


Installatiehandleiding

Voor professionele
gebruikers

NL

www.stuv.com

U vindt ons ook terug op:

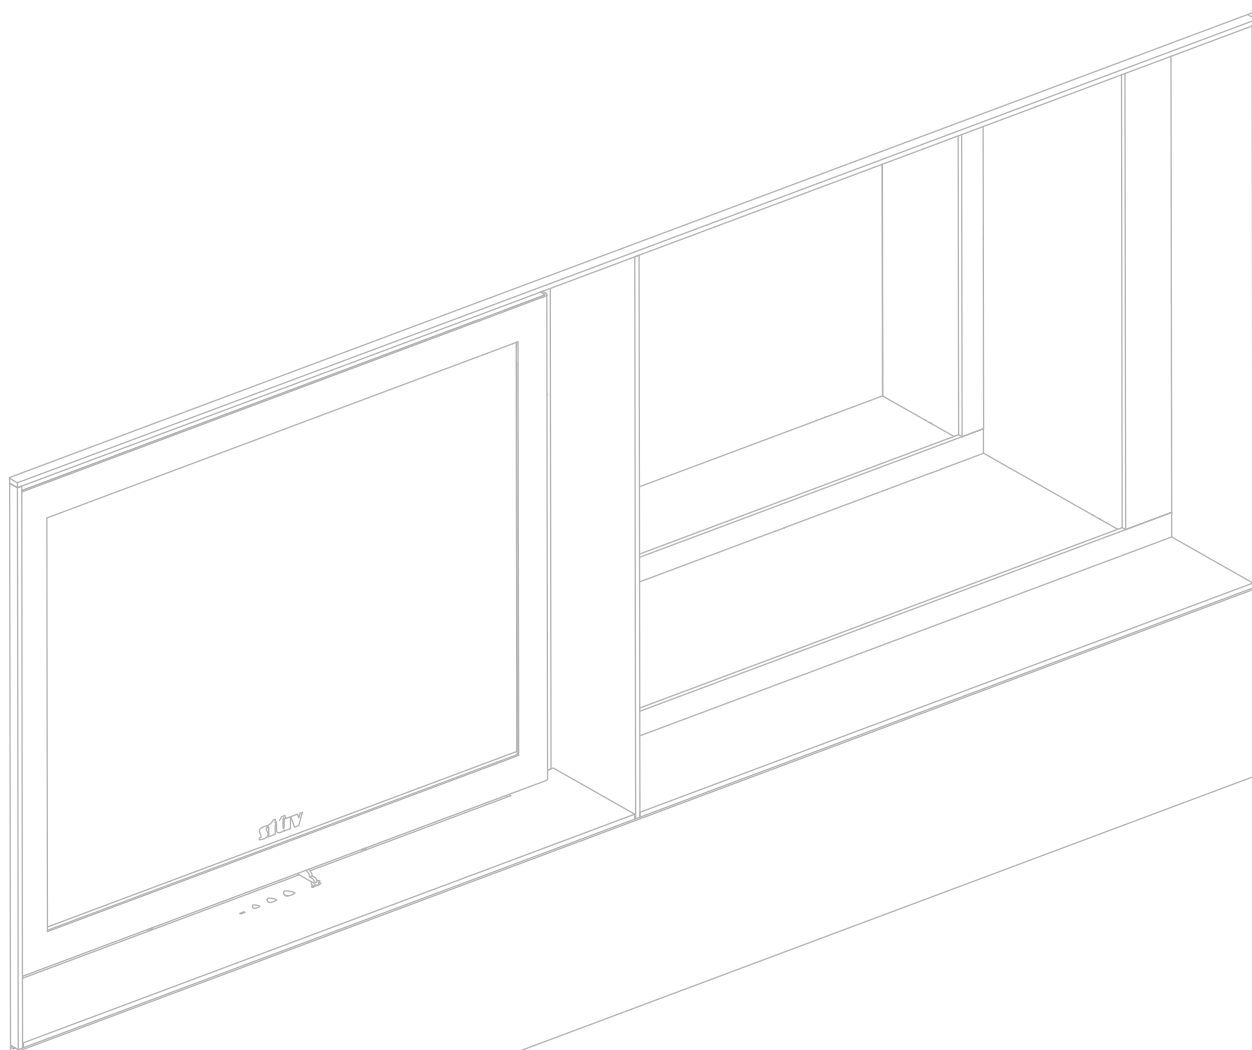

stuv₁₆

Kader D4

april 2021

93109159

Deze bekleding werd ontworpen voor een maximum aan gemak, comfort en veiligheid.

De grootste zorg werd besteed aan de fabricatie. Stelt u desondanks een anomalie vast, neem dan contact op met uw verdeler.

Wij raden u aan deze handleiding te lezen alvorens over te gaan tot de installatie.

Sommige configuraties kunnen een beetje afwijken van de volgorde van de uit te voeren handelingen.

overzicht

ALGEMEEN	3
Aanbevelingen	3
Voorzorgsmaatregelen voor omliggende materialen	3
Verenigbaarheid	3
Maximale belasting in de niches	3
VOORBEREIDING VAN DE WERKZAAMHEDEN	4
Afmetingen van het kader	4
Plaatsen van de haard	4
De kachel voorbereiden	5
Installatiebeperking - Isolatie van de nis	6
Constructie van de bovenste bekisting	6
HET FRAME INSTALLEREN	7
bijeenkomst	7
ONDERHOUD	11
CONTACTEN	11

ALGEMEEN

Aanbevelingen

Lees de installatiehandleidingen en de gebruiksaanwijzing voor de installatie en het eigenlijke gebruik.

Respecteer ook de gebruiksaanwijzingen van uw haard.

Deze bekleding van Stûv moet geïnstalleerd worden door een vakman die de juiste opleiding gevolgd heeft bij een fabrikant van Stûv of bij een van de importeurs.

Eens deze bekleding geïnstalleerd is, overhandigt u deze gebruiksaanwijzing aan de gebruiker.

De ondertekening van de leveringsbon vormt de aanvaarding en de erkenning door de bestemming van de goederen dat deze conform de bestelde goederen zijn. Daarom is het belangrijk om de integriteit bij de levering goed na te kijken.

Respecteer de onderhoudsvoorschriften.

Elke wijziging aangebracht aan de bekleding kan een gevaar creëren. Respecteer de specifieke voorschriften.

De installatie van de haard, de accessoires en de omliggende materialen moet gebeuren in overeenstemming met alle reglementen (lokaal en nationaal) en met alle normen (nationaal en Europees).

Voorzorgsmaatregelen voor omliggende materialen

De temperatuur van de bouwmaterialen rond het apparaat kan oplopen tot 85°. U vergewist zich er best van dat ze deze temperatuur kunnen verdragen, **zowel voor hun structurele integriteit als voor de risico's op schadelijke uitstoot.**

Het is verplicht om de maximale limiet voor houtverbruik per uur te respecteren om de oververhitting van het apparaat te voorkomen. Deze limiet staat vermeld in de installatiehandleiding van de Stûv 22.

Respecteer de regels (lokale en nationale normen en reglementeringen) voor drukontlasting in de bekisting waarin het apparaat is geïnstalleerd

Verenigbaarheid

Het D4 kader is compatibel met Stûv 16-in, waarvan het serienummer na is:

97851


Maximale belasting in de niches

De nissen zijn ontworpen om een maximaal gewicht te ondersteunen van:

70kg


VOORBEREIDING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Afmetingen van het kader

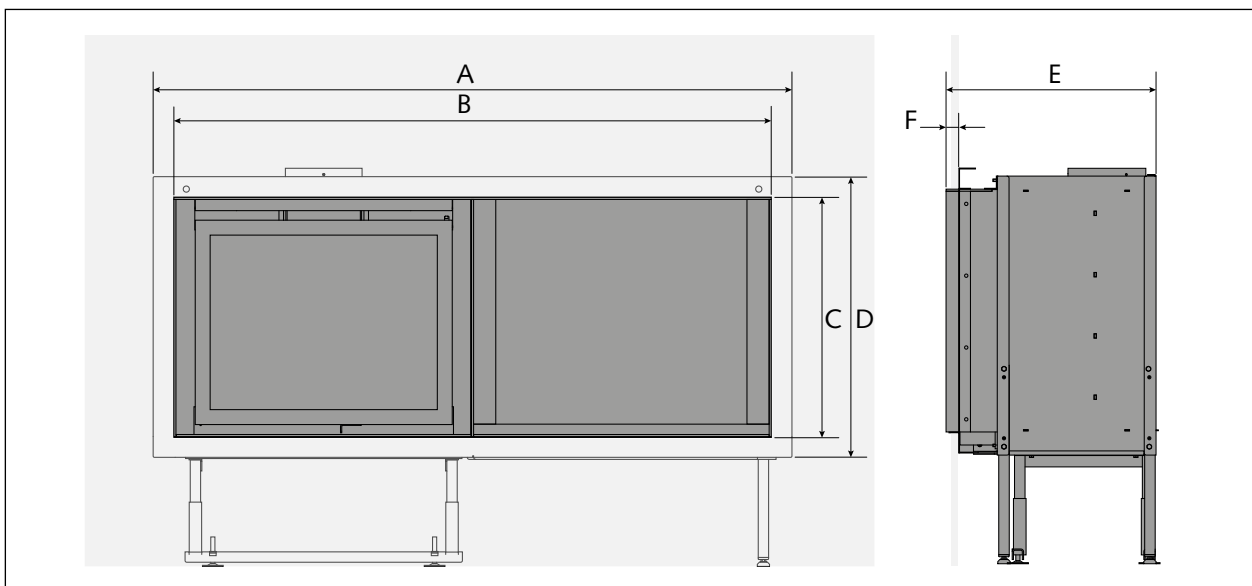

	16-58	16-68	16-78
A	1340	1540	1740
B	1240	1440	1640
C	577	577	577
D	677	677	677
E	500	500	500
F	30	30	30







Plaatsen van de haard

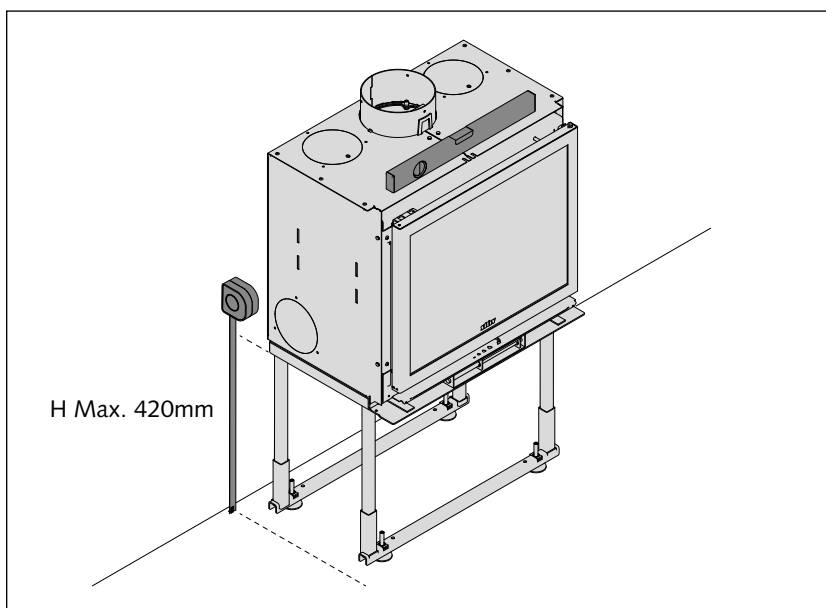

Voordat u met de installatie van het frame begint, moet u ervoor zorgen dat de haard waterpas staat op zijn uiteindelijke locatie en op de gewenste uiteindelijke hoogte.

Raadpleeg de documentatie die bij het apparaat is geleverd voor de installatie van de haard en zijn opties en de aansluiting.

Let op: door de nispoten kan de haard geplaatst worden op een hoogte van maximaal 420 mm vanaf de vloer. Voor installatie op een hogere hoogte, plan om de haard en de nis op metselwerk te installeren.

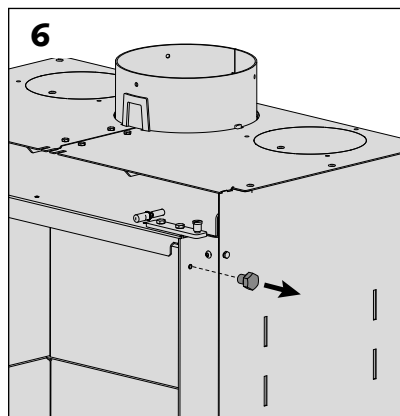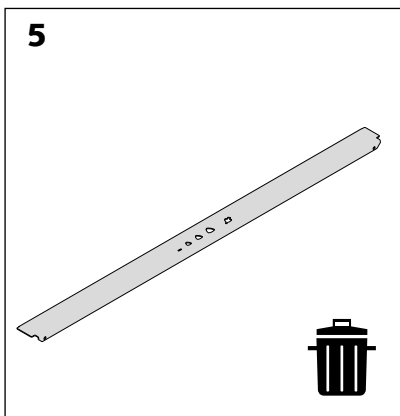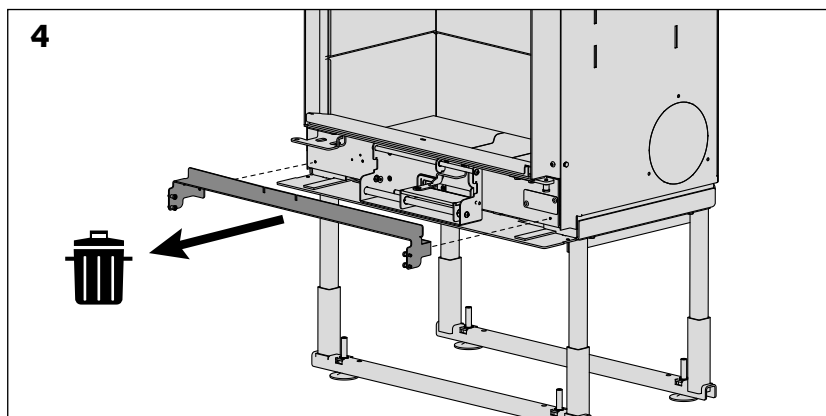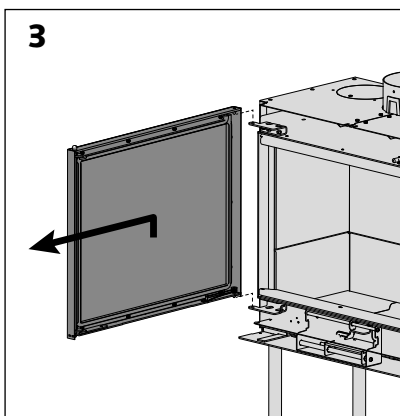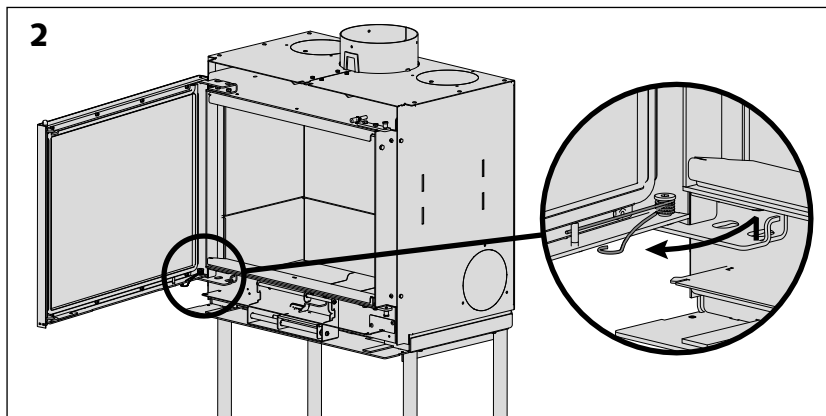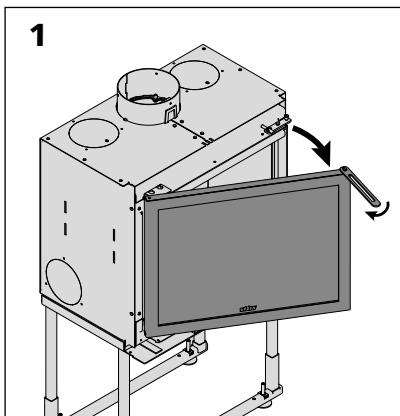


D4-frame is bevestigd aan de open haard, net achter de deur. De eerste stap is daarom het demonteren van de deur [schema's 1-3].

De leestabletsteun en de leestablet die bij de haard worden geleverd, worden niet gebruikt [schema's 4 & 5].

Voor de montage van het frame moet de druktapschroef worden verwijderd, **bewaar deze goed** [schema 6].

Installatiebeperking - Isolatie van de nis

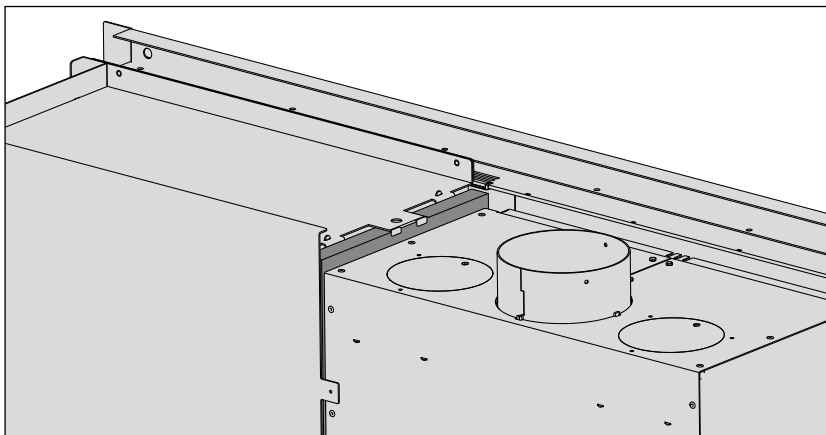

De nis van het D4-frame wordt geleverd met isolatie. Door deze isolatie kunnen de stammen veilig in de nis van de omkasting worden geplaatst.


Zorg ervoor dat de isolatie aanwezig en in goede staat is voor montage.

Monteer de omkasting nooit zonder de isolatie!

Constructie van de bovenste bekisting



De constructie van de bovenste bekisting gebeurt na de installatie van het apparaat en de bekleding.

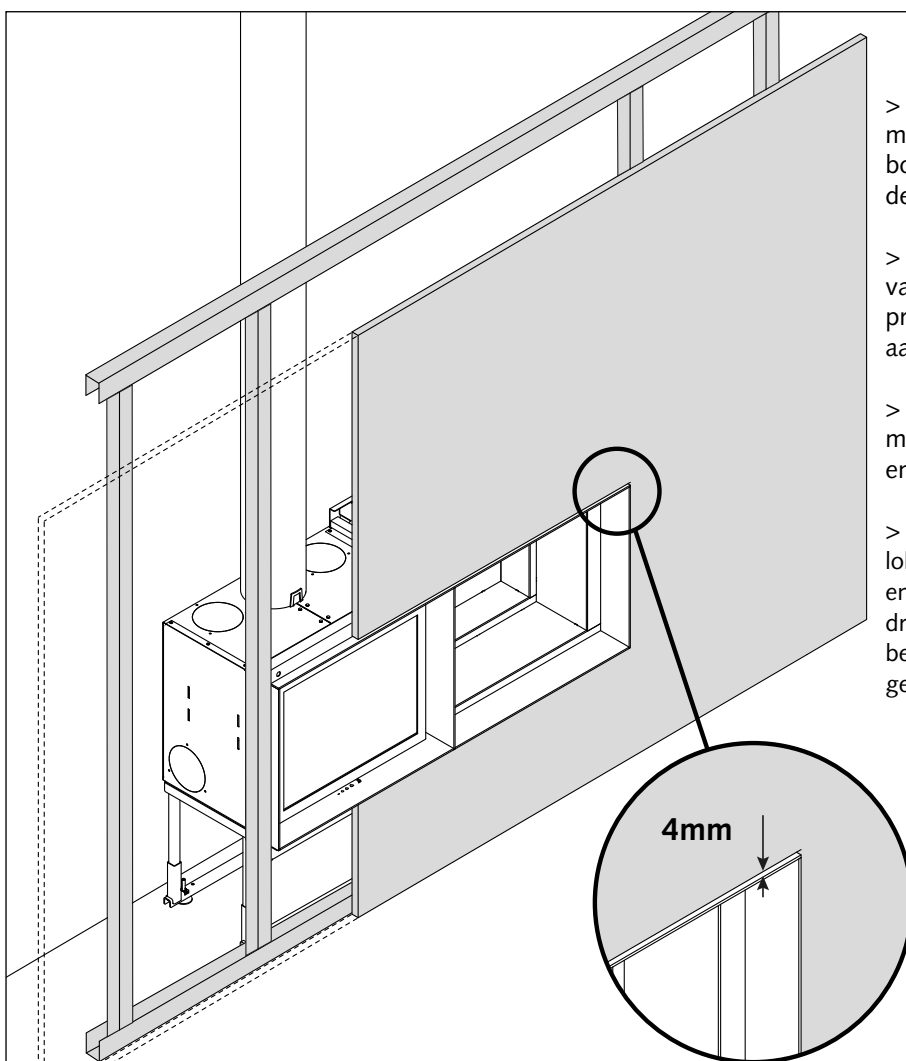

> Het gewicht van de bekisting mag niet rusten op het bovenste afwerkingstablet van de bekleding.

> Stûv raad de constructie aan van een bekisting met metalen profielen en panelen, bevestigd aan het plafond en de muur.

> Voorzie een holle voeg van 4 mm tussen het afwerkingstablet en het pleisterwerk

> Respecteer de regels lokale en nationale normen en reglementeringen) voor drukontlasting en ventilatie in de bekisting waarin het apparaat is geïnstalleerd.

HET FRAME INSTALLEREN

Schroeven nodig




A
X 4
ISO M5x12
52105006



B
X 2
ISO M4x8
52123001














C
X 6
25mm
52122005



D
X 2
52114009

bijeenkomst

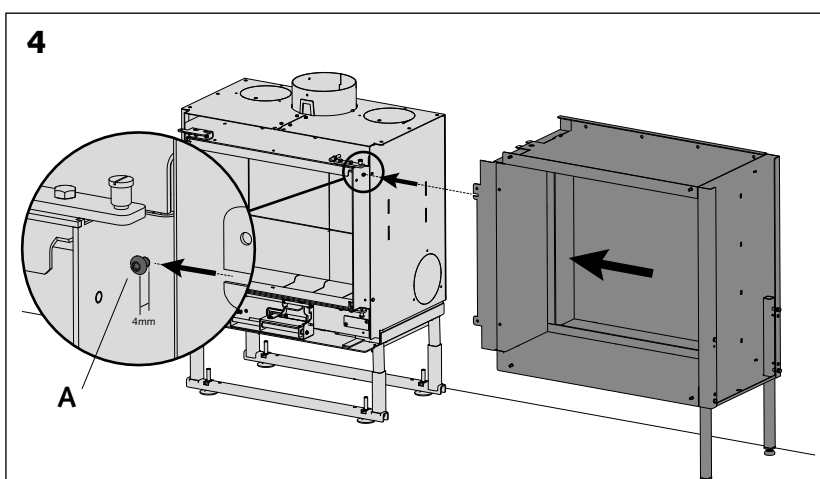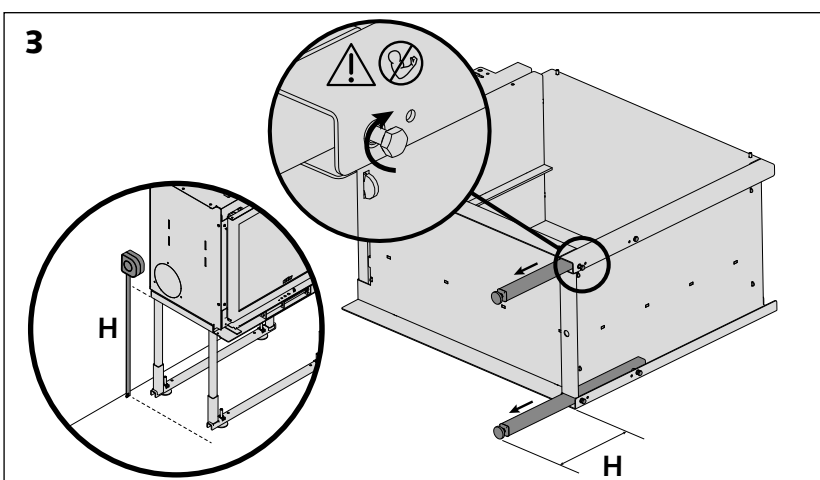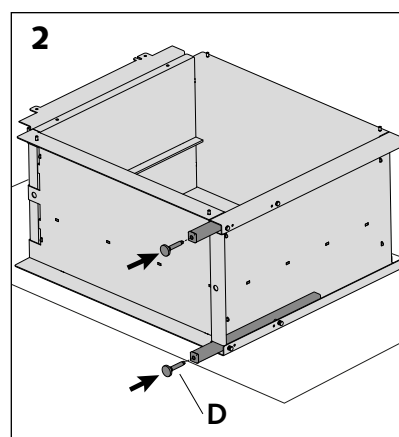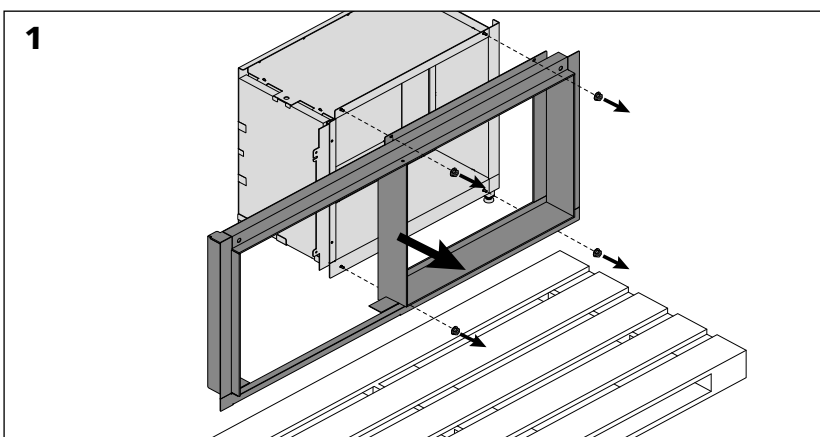


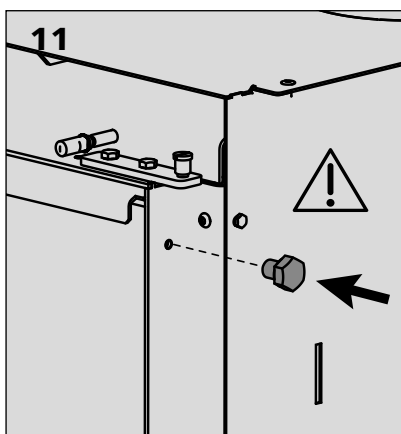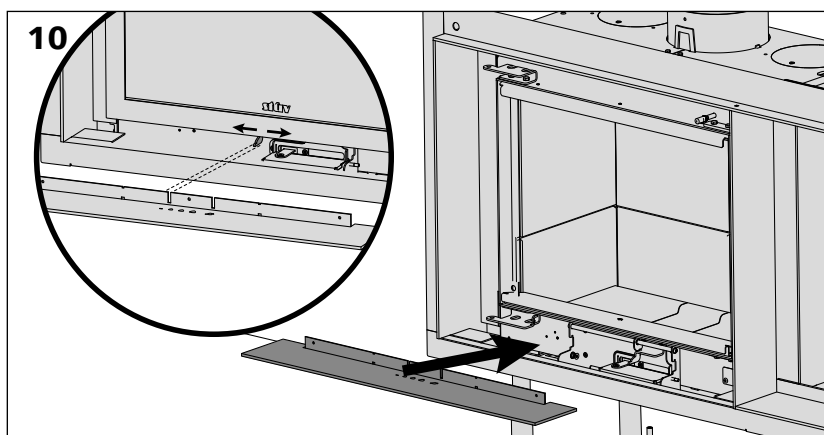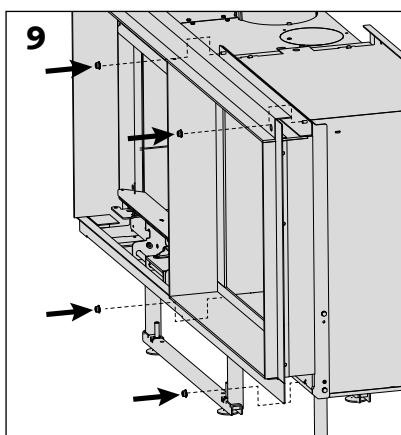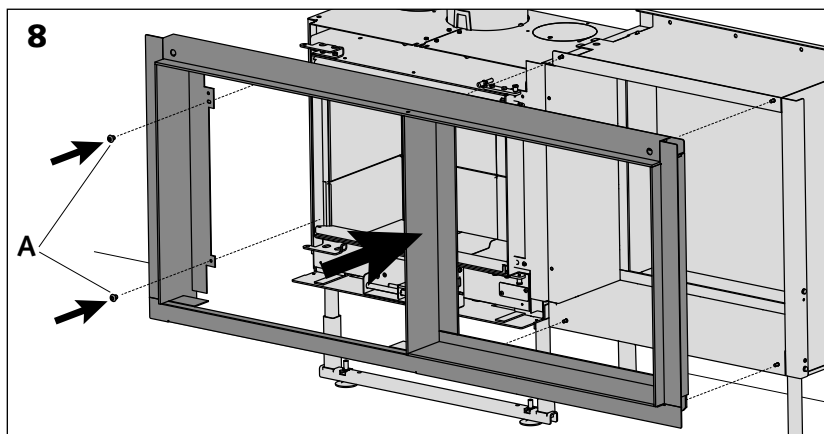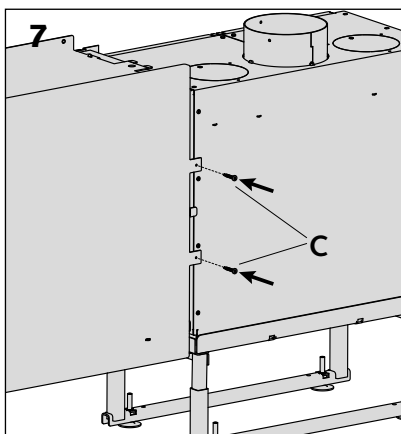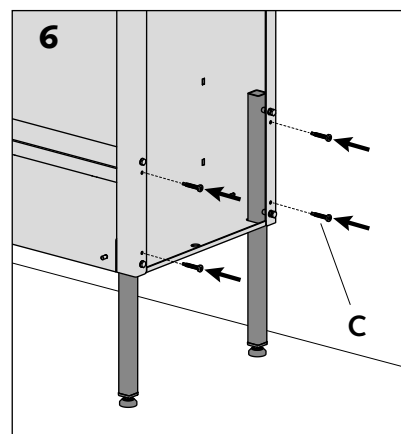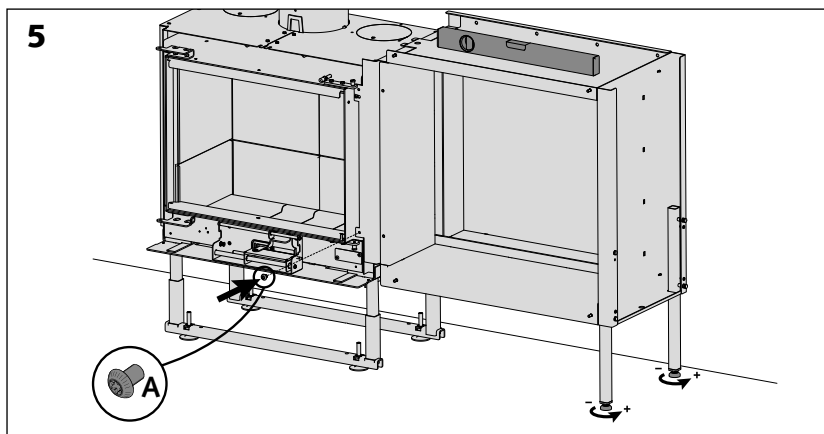


Waarschuwing

Vervang de eerder verwijderde drukflaatschroef [schema 11].


1

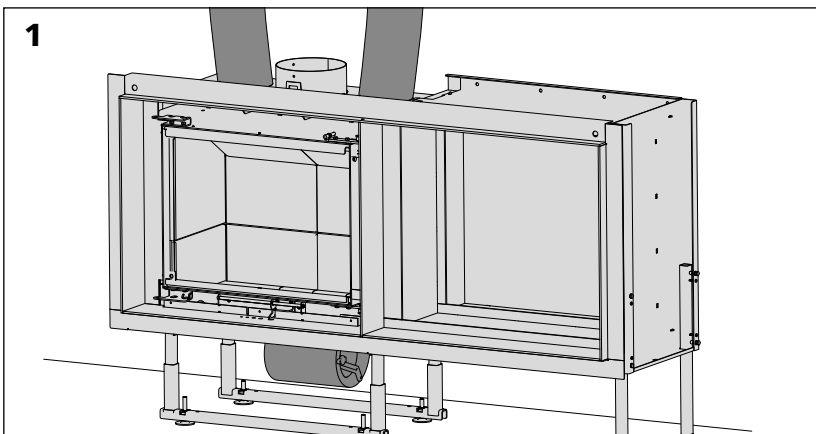

2

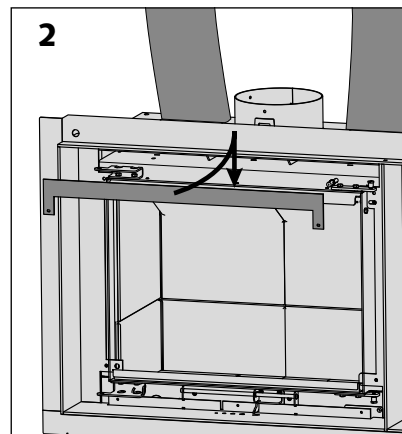


3

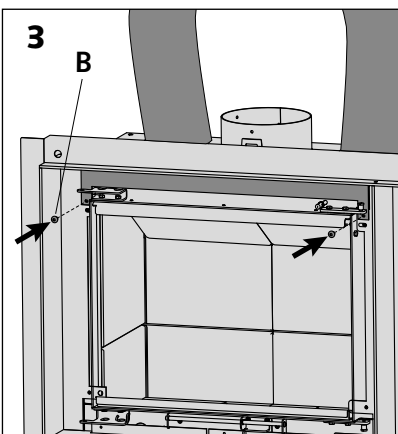



Voor installaties die warme convectielucht willen kanaliseren [schema 1], is het noodzakelijk om de afbuigplaat voor de convectie-uitlaat van de unit te plaatsen [diagram 2 & 3].

12

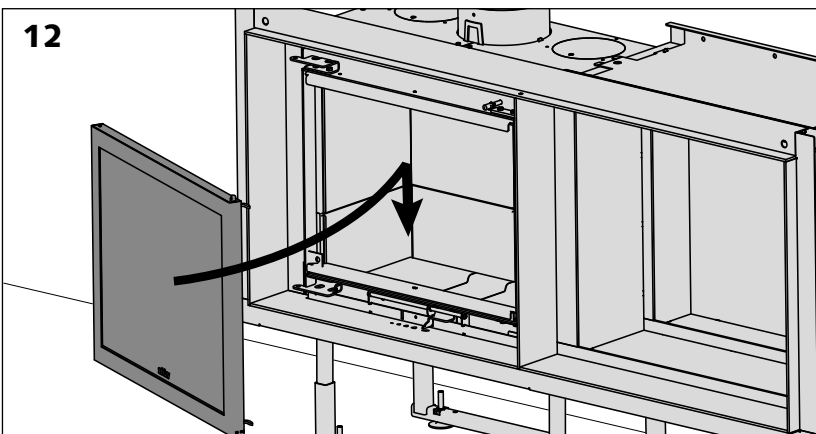

13

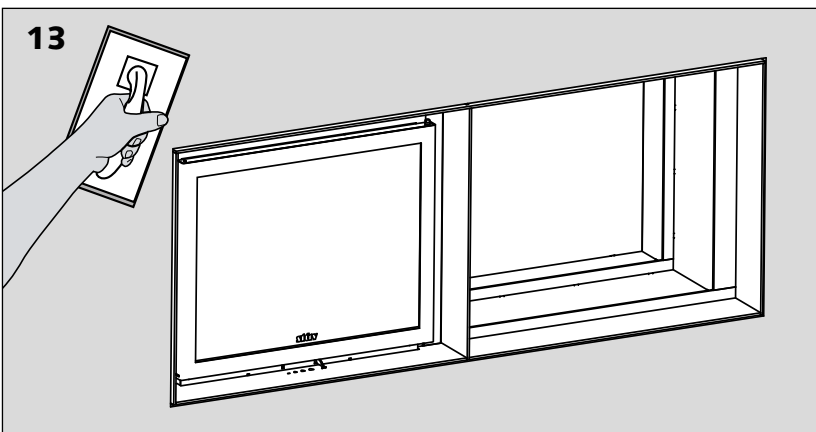

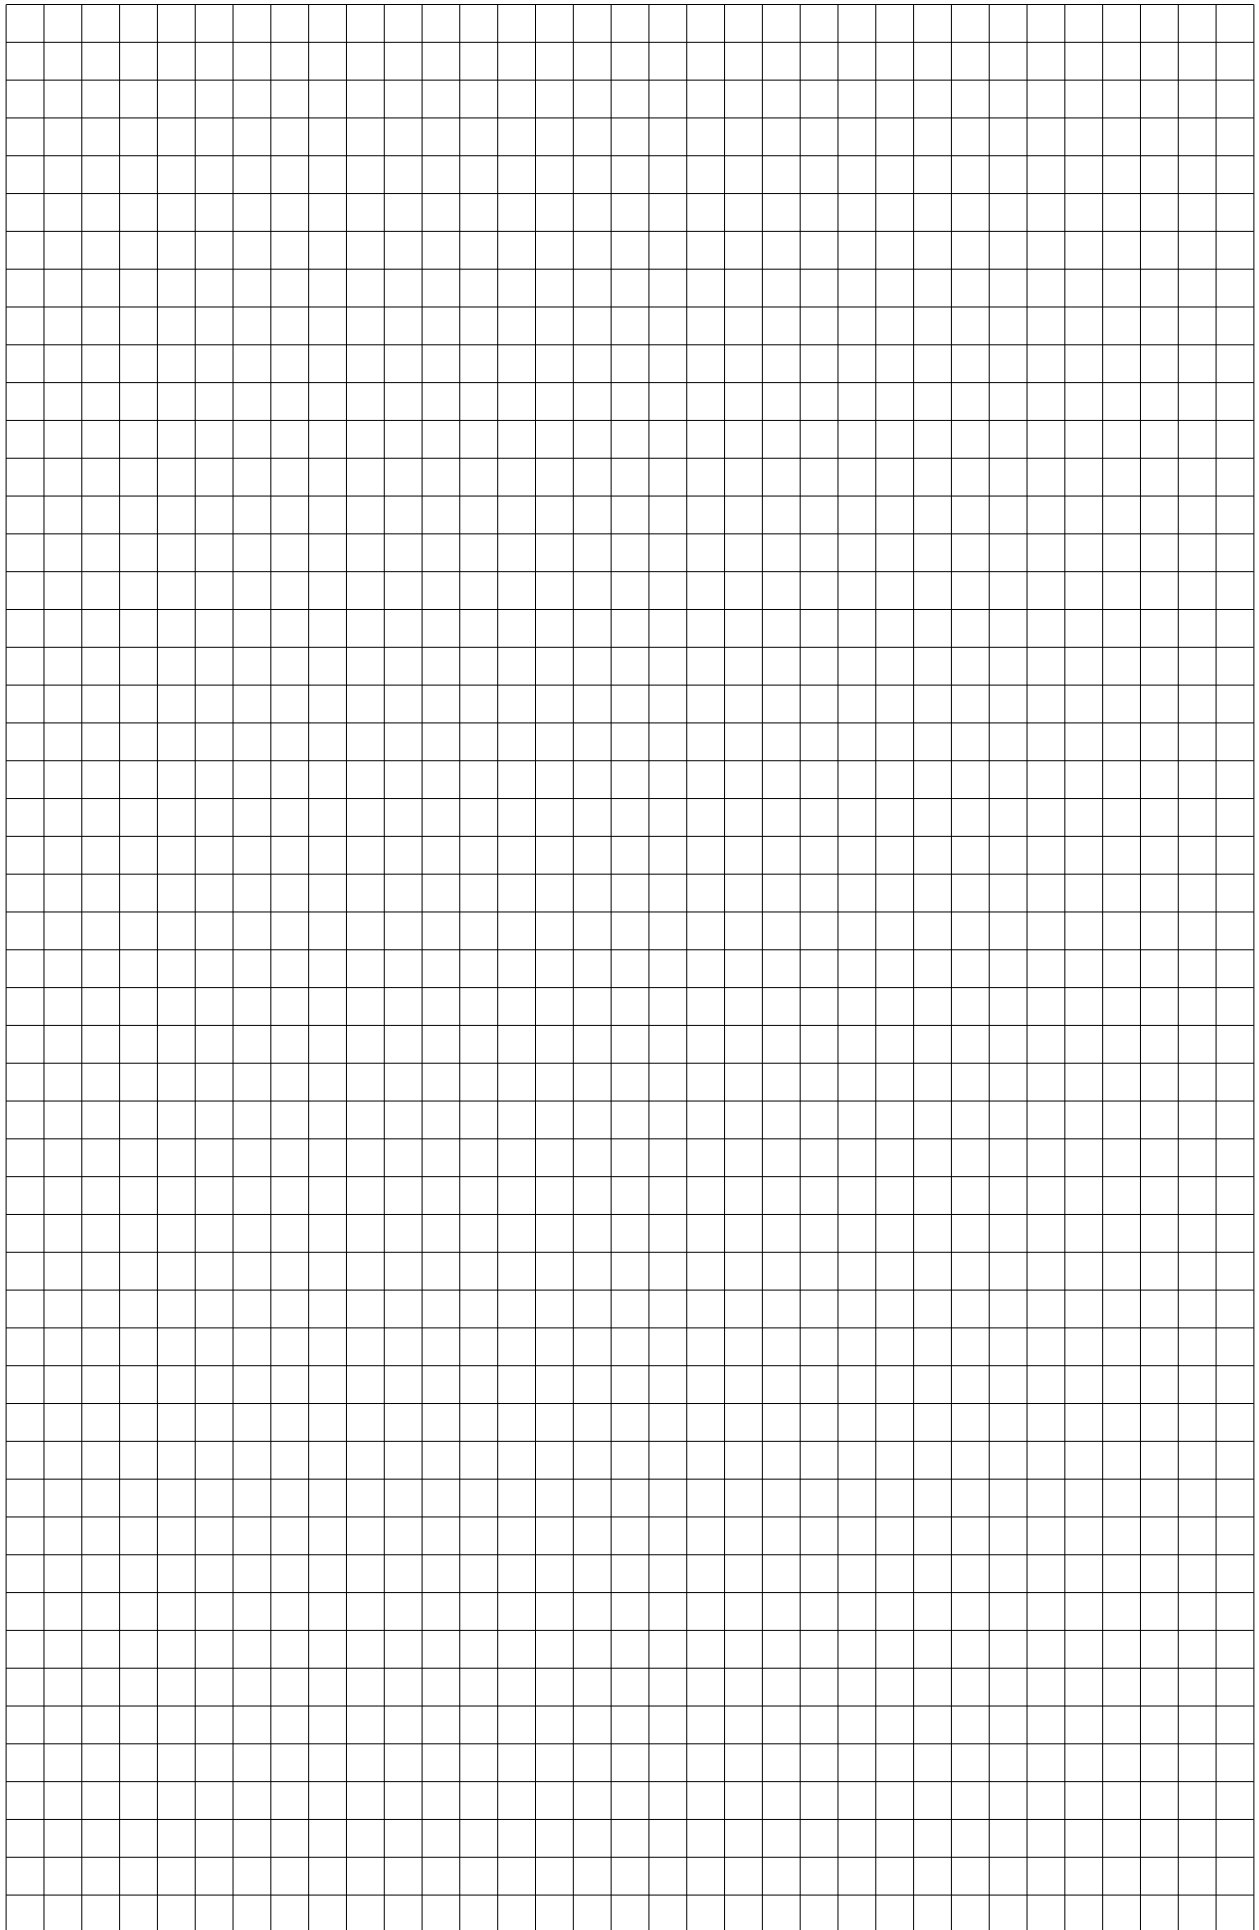

ONDERHOUD

Opgelet !

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Maak schoon met een droge doek.

Om de oppervlakken van de Stûv-afwerkingen schoon te maken gebruikt u een traditioneel en niet schurend detergent.

De Stûv-bekledingen met roestwerende bekledingen moeten minstens één keer per jaar behandeld worden met bijenwas.

Gebruik nooit een oplosmiddel (aceton, witte spiritus, ...).

Vlekken van een markeerstift kunnen niet worden verwijderd !!!

Indien nodig kan Stûv u een verfspuitbus voor reparaties leveren.

CONTACTEN

De Stûv-haarden worden ontworpen en vervaardigd in België door:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (België)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installatiehandleiding

Kader D4 voor Stûv 16-in

[nl]

Geprint op 100% gerecycleerd papier

Stûv reserves the right to make changes without prior notice.
These instructions have been produced with the greatest of care. However, we do not
accept responsibility for any errors that may have been made.
Editor: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgium

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
This document is available in several languages:
Contact your distributor or visit www.stuv.com
