


Manuale d'installazione

Ad uso professionale

IT

www.stuv.com

Ci trovate ugualmente su:

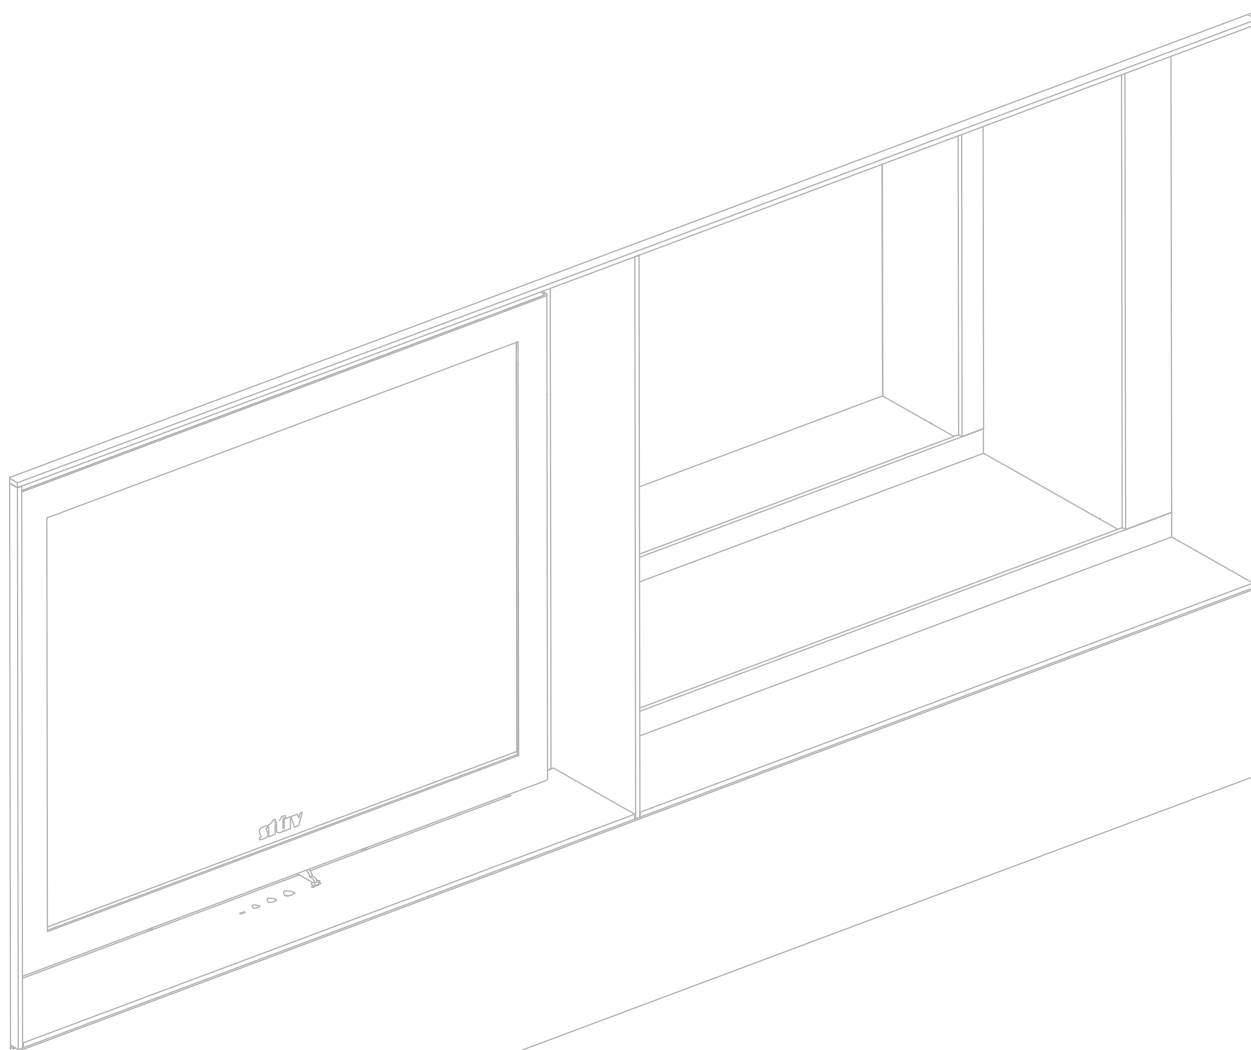

stuv₁₆

Telaio D4

aprile 2021

93109161

Questo rivestimento è stato concepito per offrire il massimo piacere, comfort e sicurezza.

La sua fabbricazione ha richiesto la massima attenzione e cura. Se, tuttavia, doveste notare un'anomalia, vi preghiamo di contattare il vostro distributore.

Vi raccomandiamo di leggere questo manuale prima di procedere all'installazione.

Alcune configurazioni potrebbero fare variare leggermente l'ordine delle operazioni da effettuare.

Sommario

INFORMAZIONI GENERALI	3
Raccomandazioni	3
Precauzioni per i materiali circostanti	3
Compatibilità	3
Carico massimo nelle nicchie	3
PREPARAZIONE DEL CANTIERE	4
Dimensione del telaio	4
Posizionamento del focolare	4
Preparare la stufa	5
Vincolo di installazione - Isolamento della nicchia	6
Costruzione del cassone superiore	6
INSTALLAZIONE DEL TELAIO	7
Assemblaggio	7
MANUTENZIONE	11
CONTATTI	11

INFORMAZIONI GENERALI

Raccomandazioni

Leggere le istruzioni di installazione e la modalità d'uso prima dell'installazione e dell'utilizzo vero e proprio.

Rispettare ugualmente le istruzioni di utilizzo del vostro focolare.

Questo rivestimento Stûv deve essere installato da un professionista che ha seguito la formazione adeguata presso il fabbricante Stûv o uno dei suoi importatori.

Una volta installato il rivestimento, consegnare il manuale all'utilizzatore.

La firma del buono d'ordine costituisce l'accettazione e il riconoscimento da parte del destinatario delle merci, che queste ultime sono conformi a quelle ordinate. Di conseguenza, è importante verificarne l'integrità al momento della consegna.

Rispettare le istruzioni relative alla manutenzione.

Qualsivoglia modifica apportata al rivestimento può creare un pericolo. Rispettare le istruzioni specifiche.

L'installazione del focolare, dei suoi accessori, dei materiali che lo circondano deve essere conforme a tutte le regolamentazioni (locali e nazionali) e a tutte le norme (nazionali ed europee).

Precauzioni per i materiali circostanti

I materiali di costruzione intorno all'apparecchio possono raggiungere temperature fino a 85°C. Occorre accertarsi che detti materiali siano in grado di sostenere tale temperatura **sia per la loro integrità strutturale che per il rischio di emanazioni nocive.**

È imperativo rispettare il limite massimo di consumo di legna all'ora per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio. Questo limite è indicato nel manuale d'installazione di Stûv 22.

Rispettate le regole (norme e regolamentazioni locali e nazionali) di decompressione del cassone nel quale è installato l'apparecchio.

Compatibilità

Telaio D4 è compatibile con Stûv 16-in il cui numero di serie è maggiore di:

97851


Carico massimo nelle nicchie

Le nicchie dei frame D4 sono progettate per supportare un peso massimo di:

70kg


PREPARAZIONE DEL CANTIERE

Dimensione del telaio

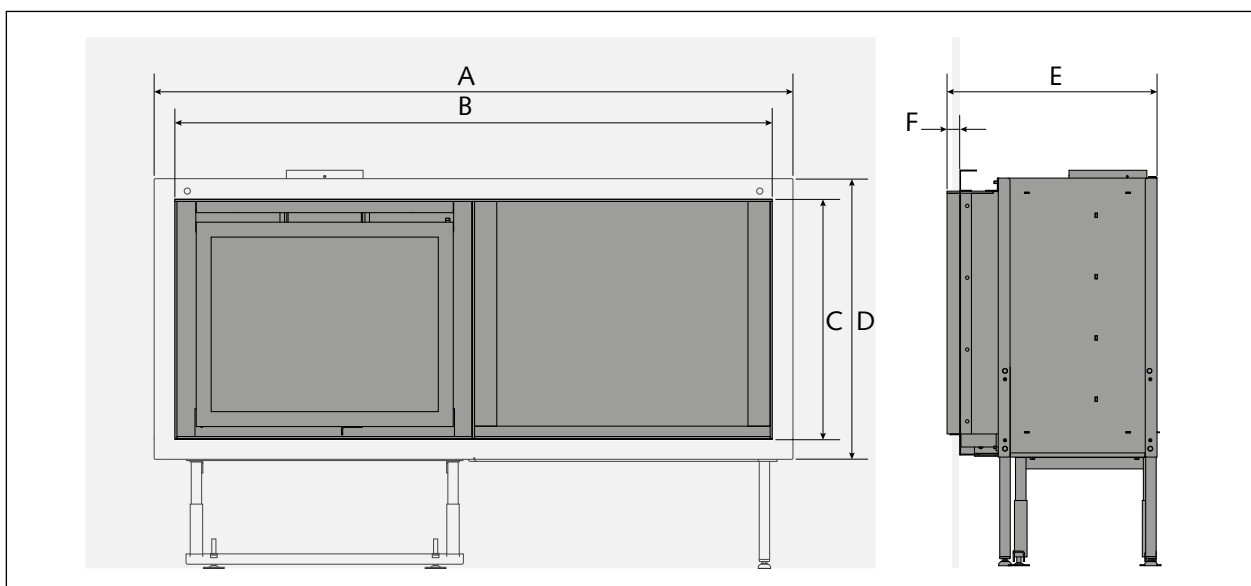

	16-58	16-68	16-78
A	1340	1540	1740
B	1240	1440	1640
C	577	577	577
D	677	677	677
E	500	500	500
F	30	30	30







Posizionamento del focolare

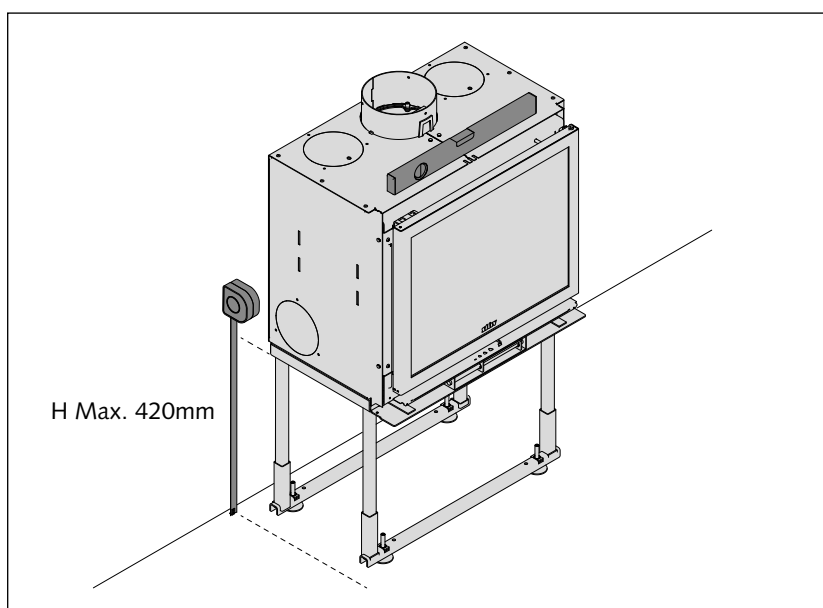

Prima di iniziare l'installazione del telaio, assicurarsi che il caminetto sia a livello nella sua posizione finale e all'altezza finale desiderata.

Fare riferimento alla documentazione fornita con l'apparecchio per l'installazione del caminetto, le sue opzioni e il collegamento.

Nota: le gambe della nicchia consentono di installare il caminetto ad un'altezza massima di 420mm dal pavimento. Per l'installazione ad un'altezza maggiore, prevedere l'installazione del camino e della nicchia su muratura.

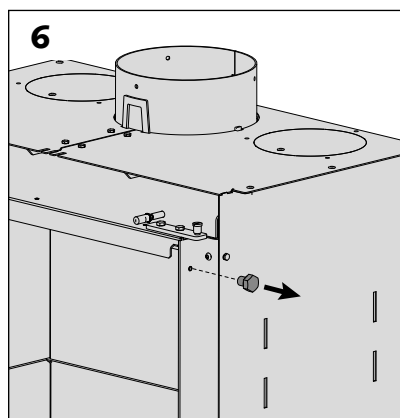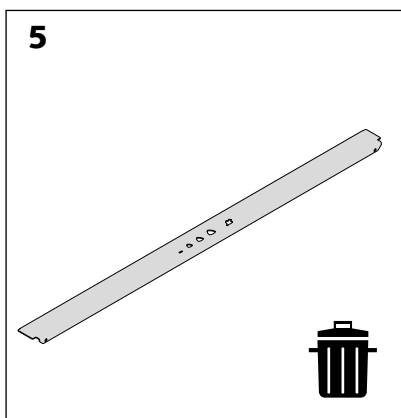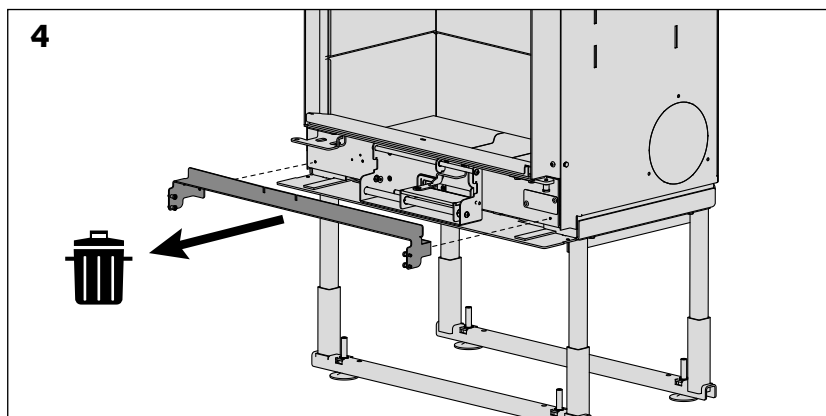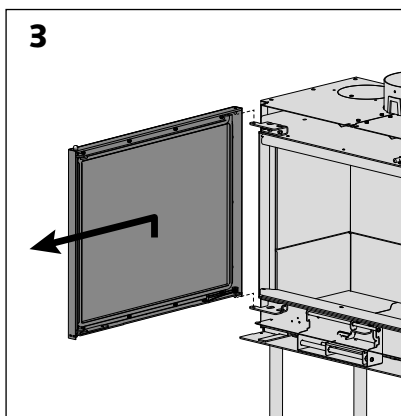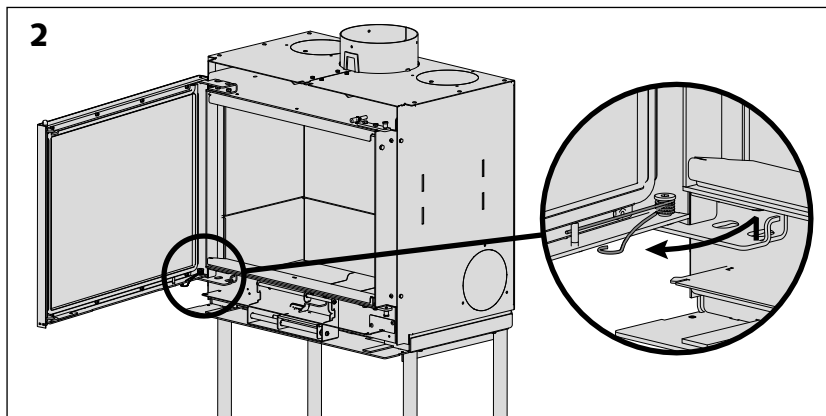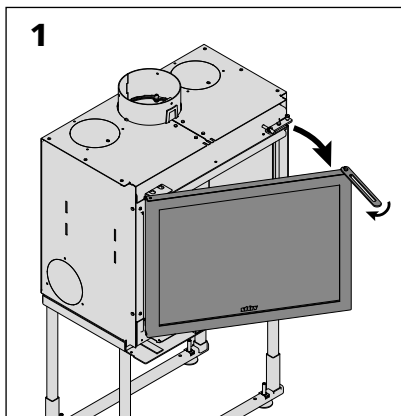


La telaio D4 è fissata al camino, appena dietro la porta. Il primo passo è quindi smontare la porta [schemi 1-3].

Il supporto della tavoletta di lettura e la tavoletta di lettura in dotazione con il caminetto non verranno utilizzati [schemi 4 e 5].

La vite della presa di pressione deve essere rimossa per l'installazione del telaio, assicurarsi di conservarla [schema 6].

Vincolo di installazione - Isolamento della nicchia

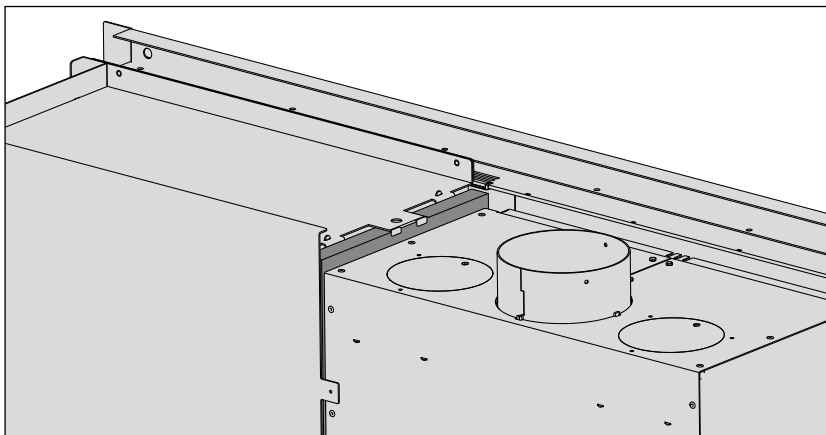

La nicchia del telaio D4 è fornita con isolamento. Questo isolamento permette di posizionare i tronchi nella nicchia dell'involucro in completa sicurezza.


Assicurarsi che l'isolamento sia presente e in buone condizioni prima del montaggio.

Non montare mai l'involucro senza l'isolamento!

Costruzione del cassone superiore



La costruzione del cassone superiore avviene dopo l'installazione dell'apparecchio e del rivestimento.

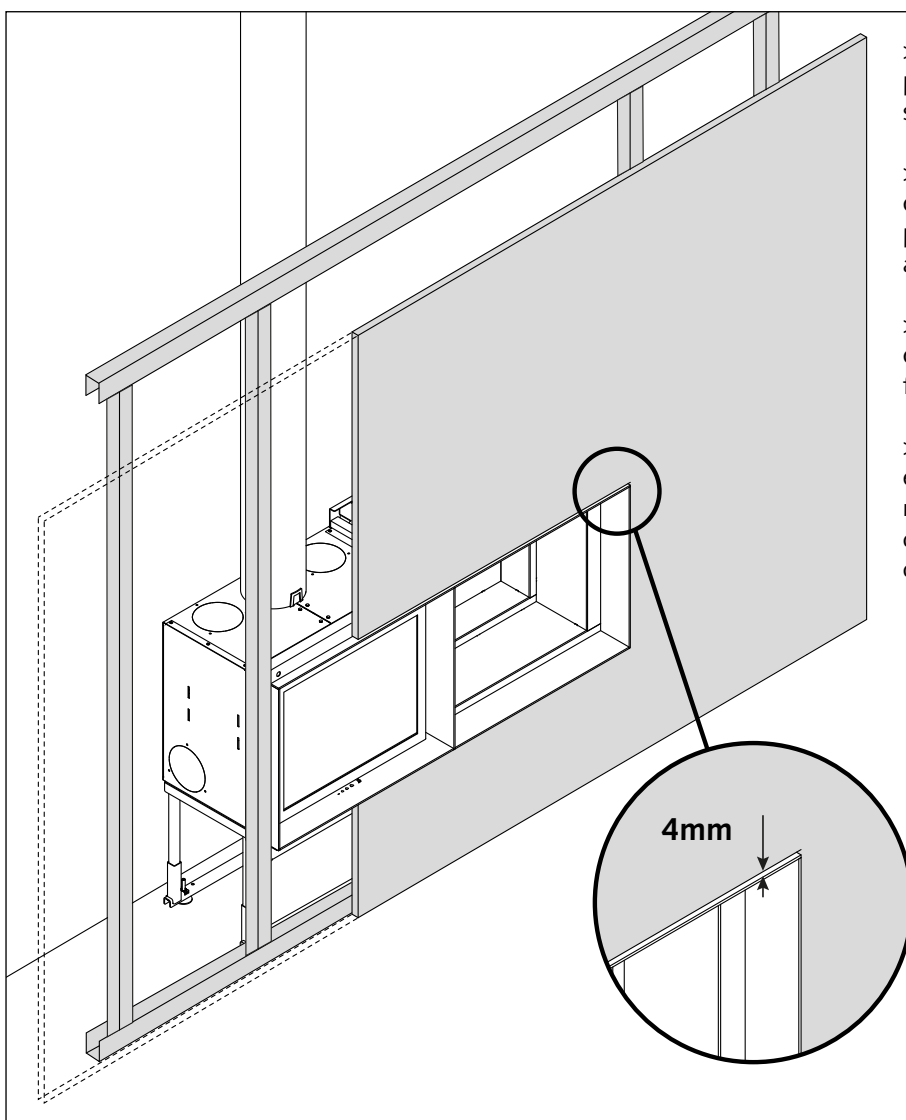

> Il peso del cassone non può poggiare sul piano di finitura superiore del rivestimento.

> Stûv raccomanda la costruzione di un cassone in profili meccanici e pannelli, appeso al soffitto e alla parete.

> Prevedere una guarnizione cava di 4 mm tra il piano di finitura e la soffittatura

> Rispettare le regole (norme e regolamentazioni locali e nazionali) di decompressione e di ventilazione del cassone nel quale è installato l'apparecchio.

INSTALLAZIONE DEL TELAIO


Viti necessarie




A
X 4
ISO M5x12
52105006



B
X 2
ISO M4x8
52123001




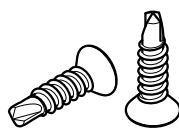









C
X 6
25mm
52122005



D
X 2
52114009

Assemblaggio

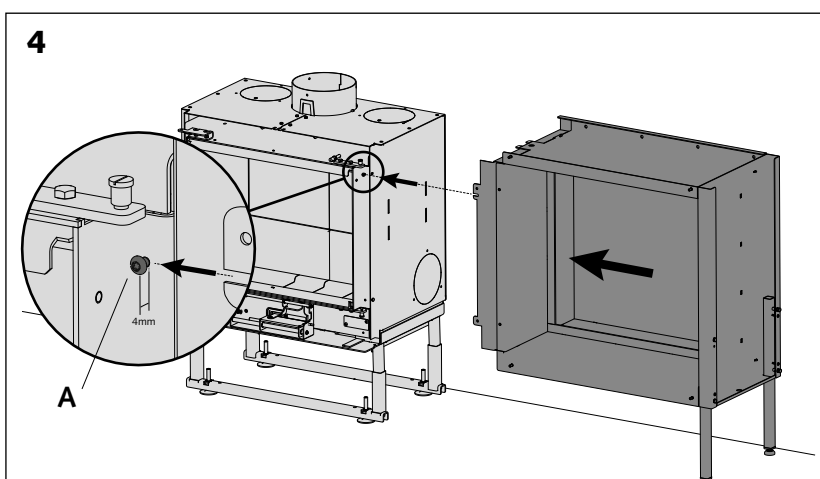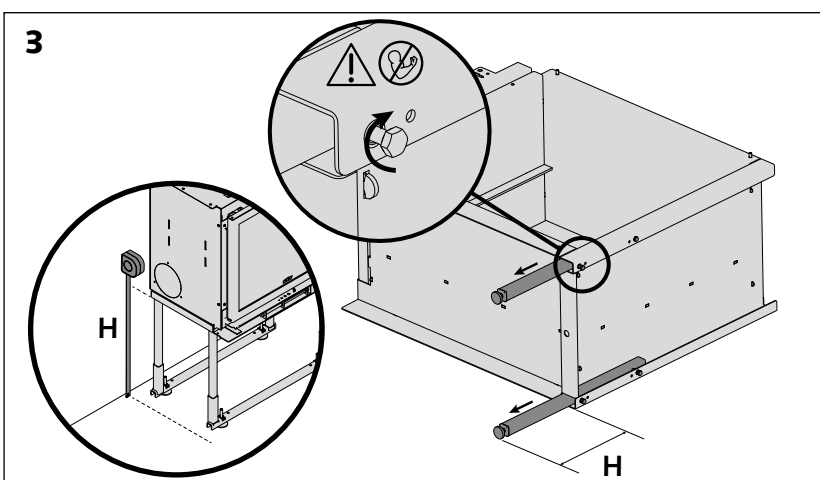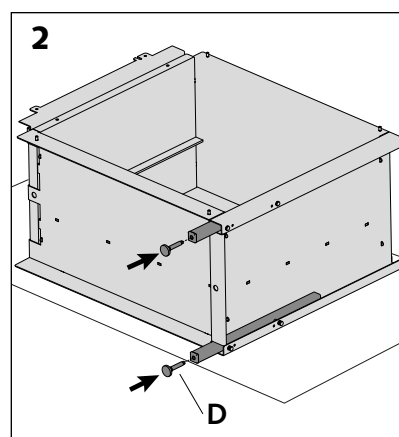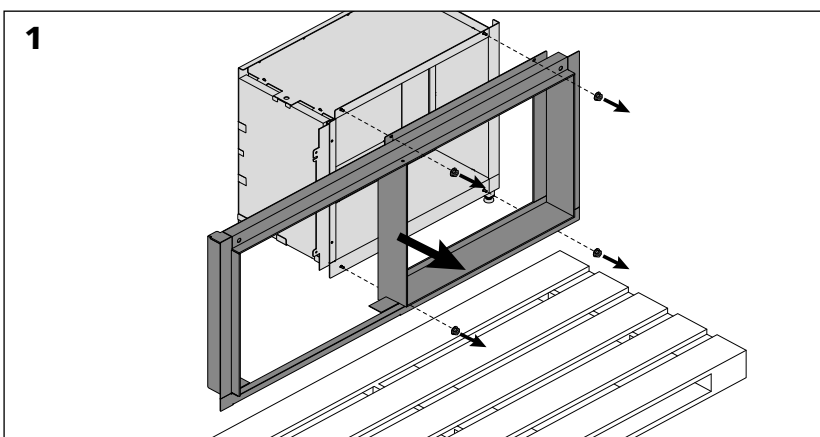


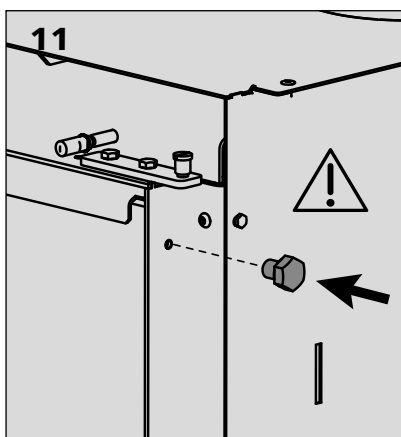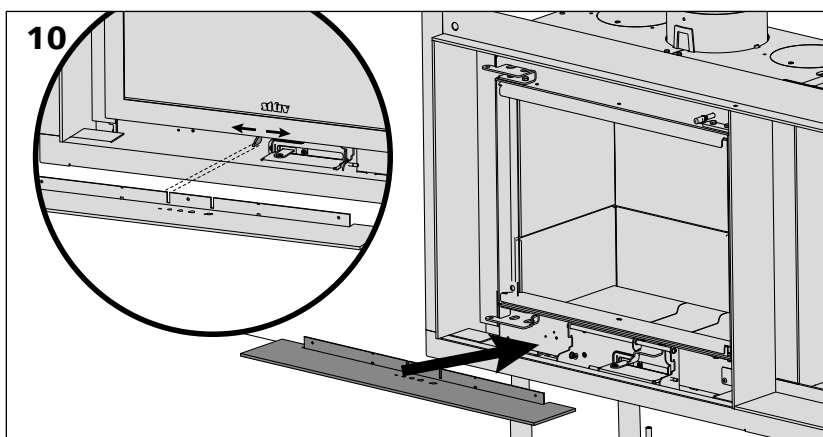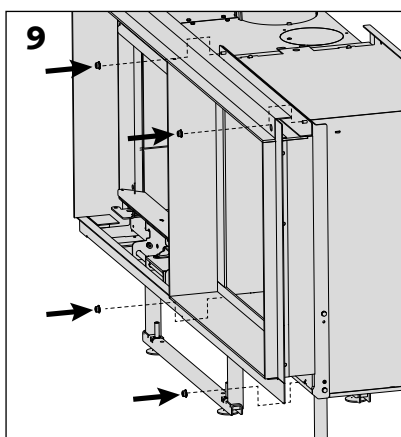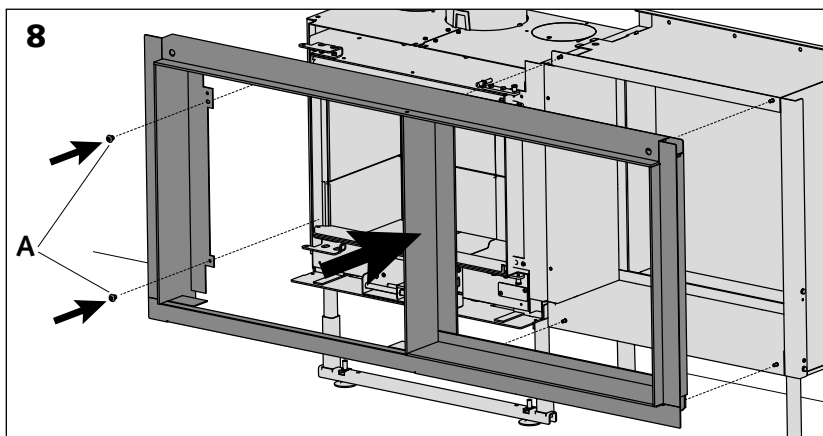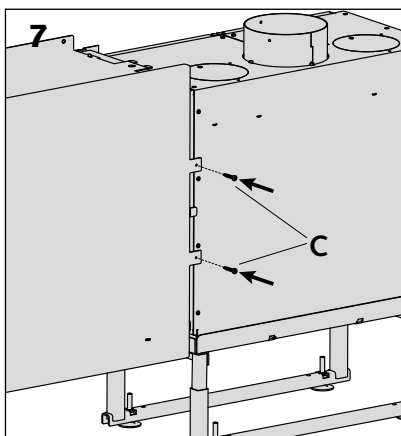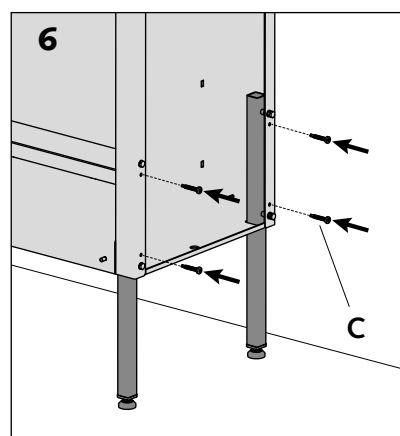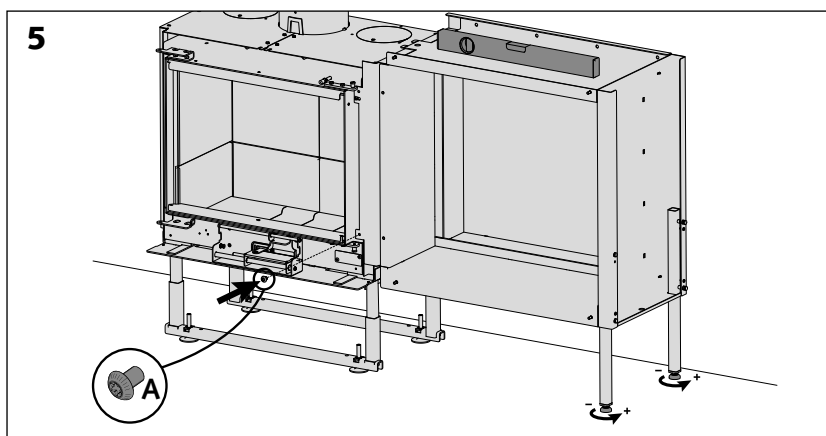


Avvertimento

Sostituire la vite della presa di pressione precedentemente rimossa [schema 11].


1

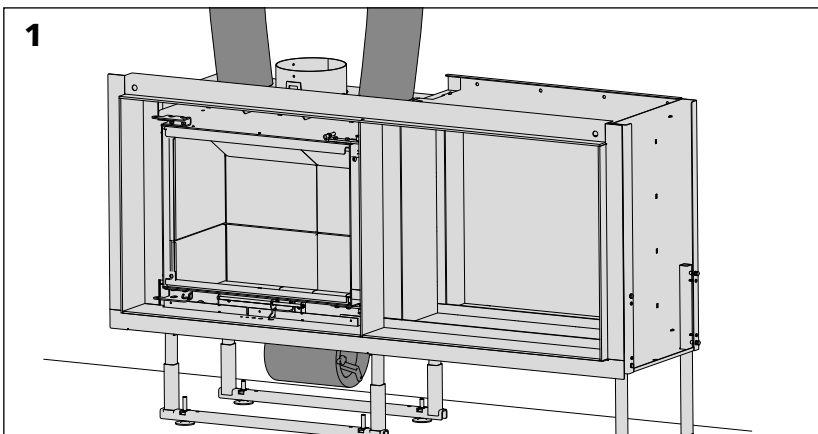

2

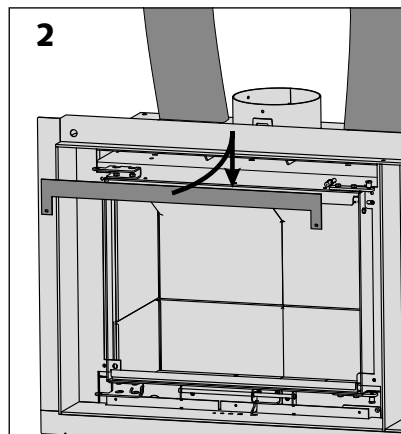


3

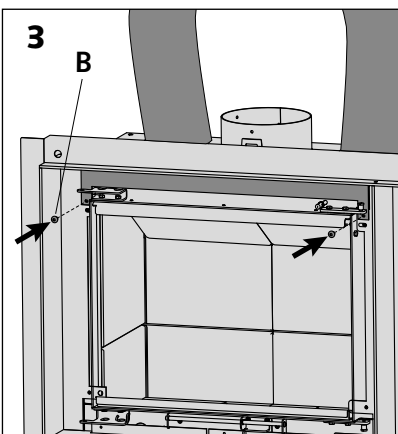



Per installazioni che prevedono di convogliare aria calda di convezione [diagramma 1], è necessario posizionare la piastra di deflessione davanti all'uscita di convezione dell'unità [diagramma 2 e 3].

12

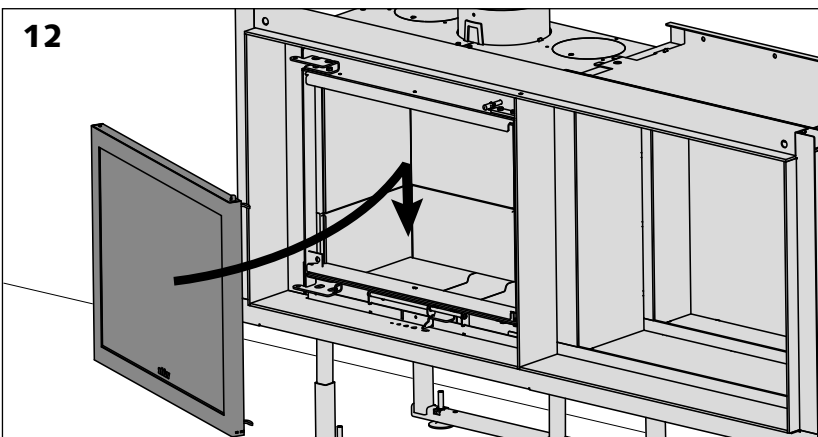

13

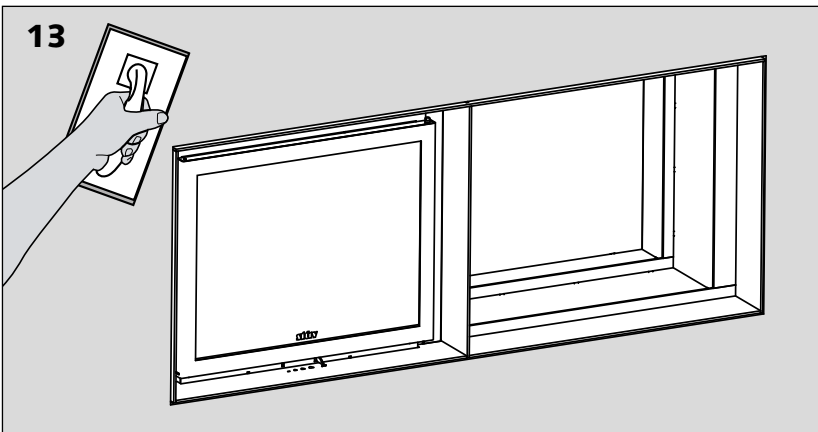

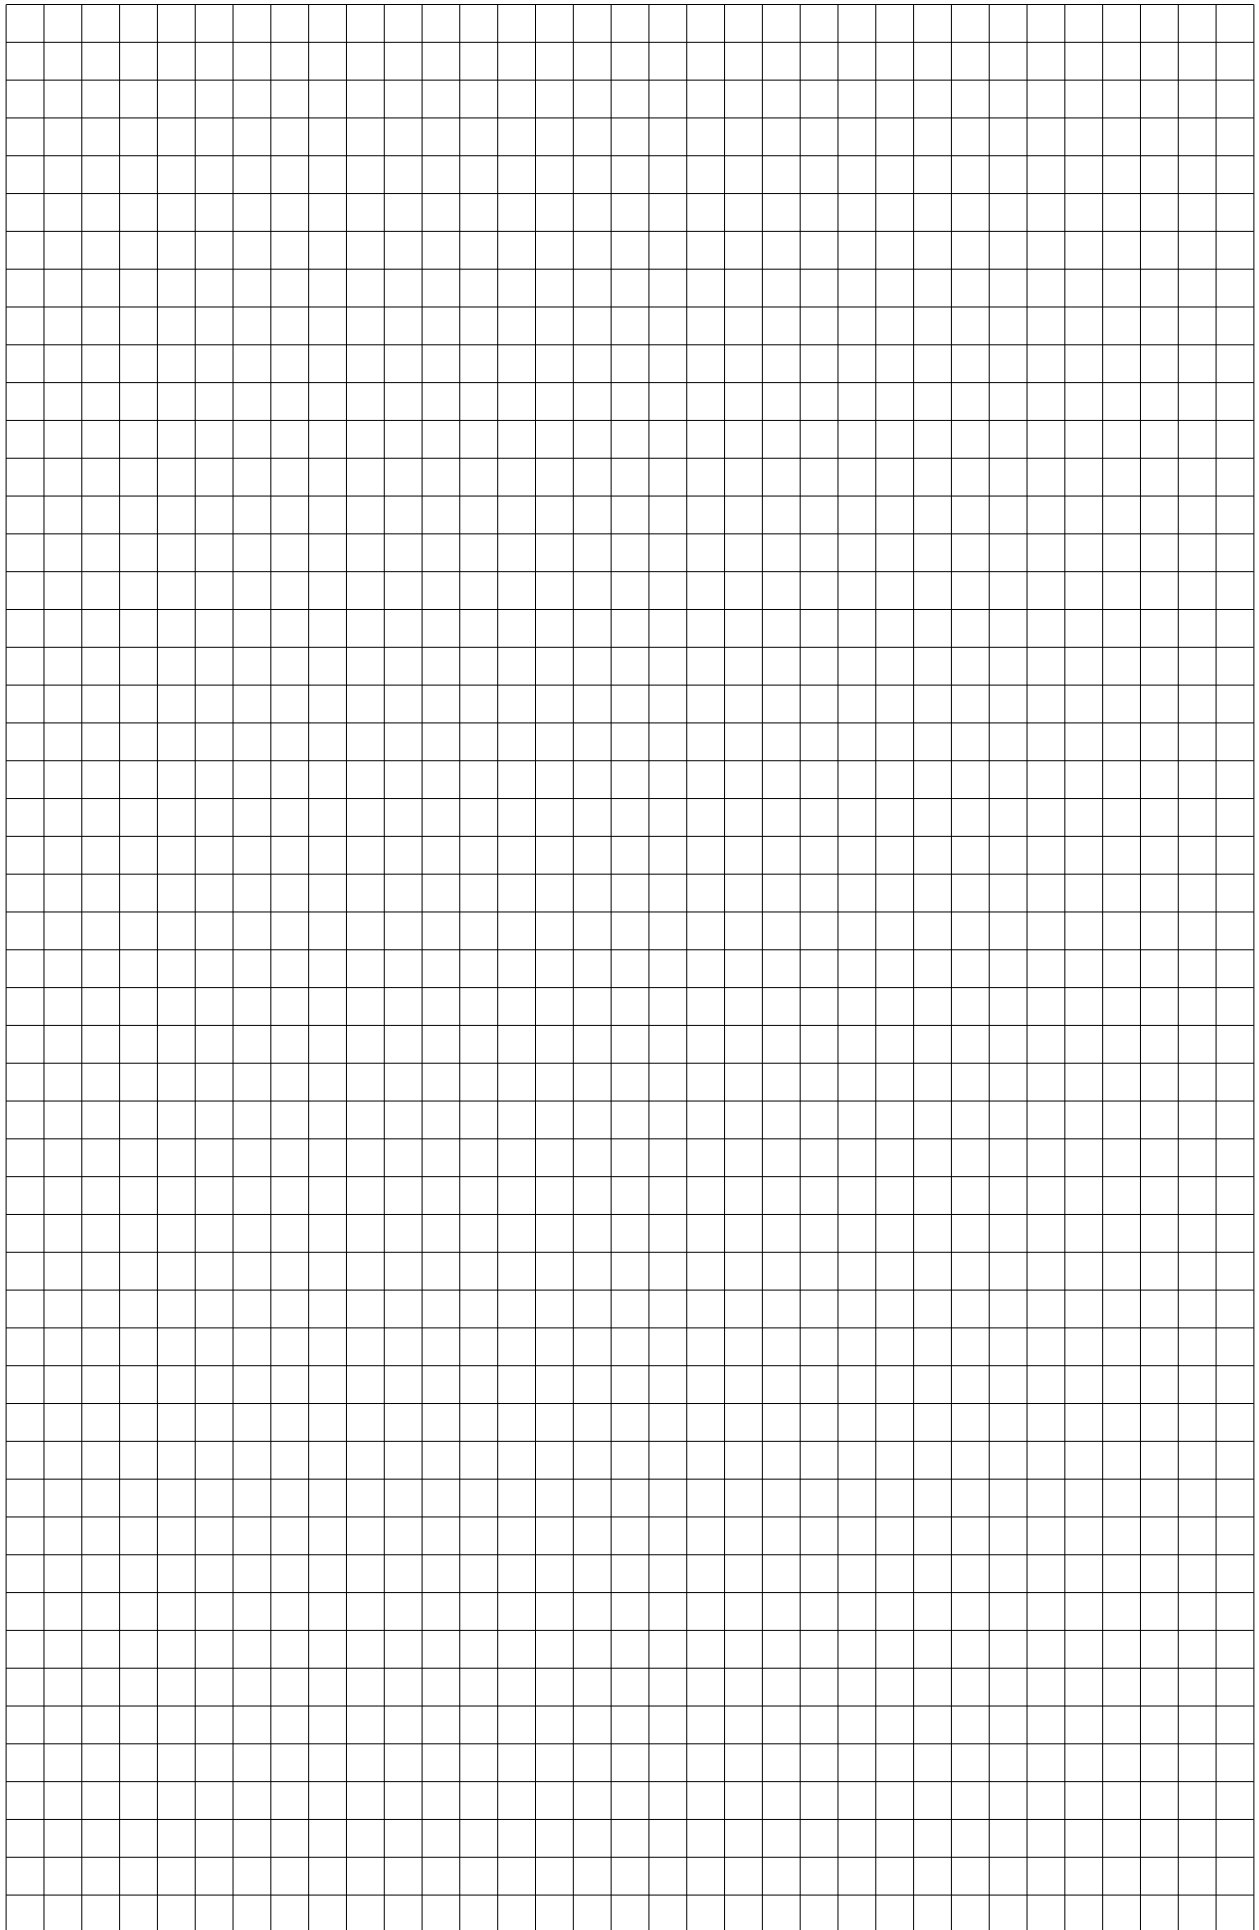

MANUTENZIONE

Attenzione !

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.

Pulire con uno straccio asciutto.

Per la pulizia delle superfici delle finiture Stûv, utilizzare detergenti domestici tradizionali e non abrasivi.

I rivestimenti in finitura ruggine Stûv devono essere trattati con cera d'api almeno una volta all'anno.

Non utilizzare mai solventi (acetone, acqua ragia minerale, ...).

Le tracce degli evidenziatori indelebili non potranno essere rimosse !!!

In caso di necessità, Stûv può fornire una bomboletta di vernice per eventuali ritocchi.

A tale scopo, contattare il proprio rivenditore.

CONTATTI

I focolari Stûv sono progettati e fabbricati in Belgio da:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importatori esclusivi per l'Italia:

Mont-Export S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)
T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

manuale d'installazione

Telaio D4 per Stûv 16-in

[it]

stampato su carta riciclata al 100%

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura; la società declina ogni responsabilità
per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.
Editore responsabile: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgio

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Per ricevere questo documento in un'altra
lingua, contattare il rivenditore o consultare
il sito www.stuv.com