


Istruzioni per l'uso

Destinato all'utente

IT

Questa guida è disponibile in formato
digitale sul: www.stuv.com

Seguiteci su:

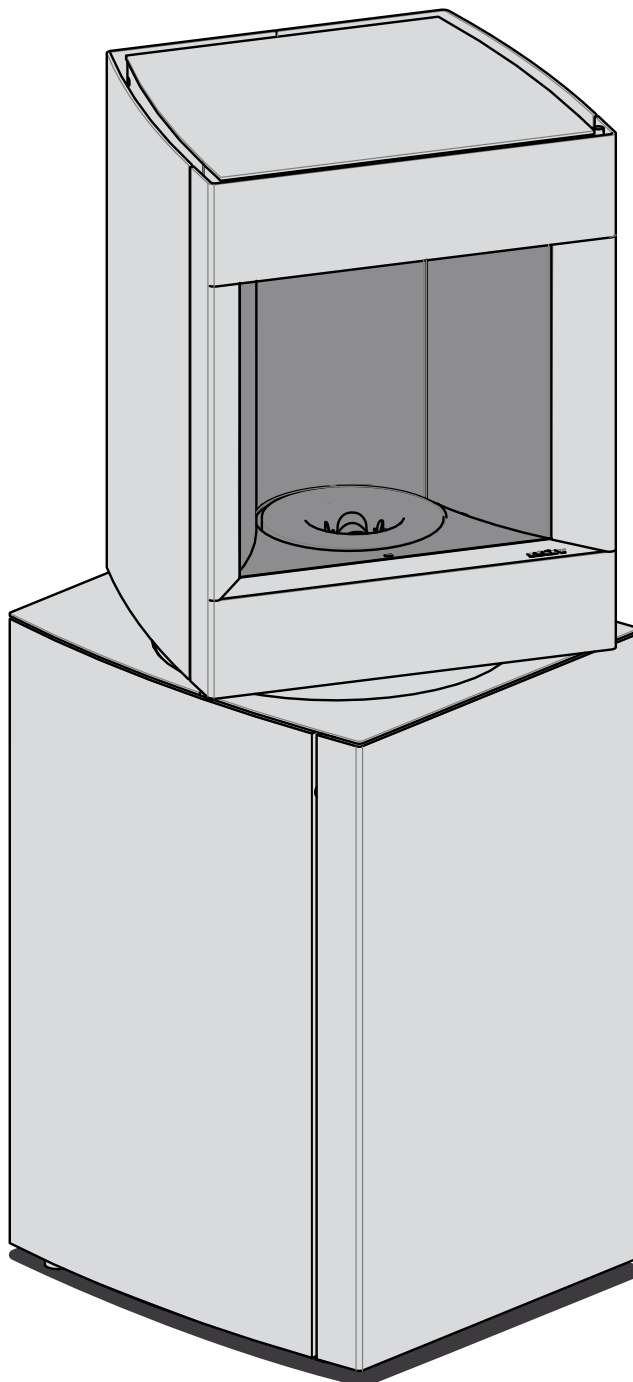

stuv *P-10.2*

Marzo 2020
SN 203951 > ...
APF 134

BENVENUTI NELL'UNIVERSO STÛV!

Avete scelto un dispositivo di riscaldamento ecologico a elevate prestazioni.

Nel presente documento troverete consigli e istruzioni per l'uso e la manutenzione del vostro Stûv. Scansionate il codice QR qui sotto oppure visitate il canale Youtube di Stûv per guardare il video: **Consigli per l'uso e la manutenzione.**

Vi auguriamo sin d'ora il massimo piacere di utilizzo.

www.youtube.com/stuvstoves



INDICE

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	4
Norme, certificazioni e caratteristiche tecniche	4
Marcatura CE dello Stûv P-10	5
Materiali e componenti principali	5
Dimensioni	6
Presentazione generale dei componenti del focolare	7
Come funziona il vostro Stûv P10?	8
Il combustibile	9
UTILIZZO	10
Raccomandazioni generali	10
Spazio circostante	10
Raccomandazioni da tenere in considerazione prima dell'utilizzo iniziale	11
Precauzioni al primo utilizzo	11
Manipolazioni di base	12
Manipolazioni di base	12
Descrizione del telecomando	13
Accoppiamento di un telecomando ad una stufa	14
Descrizione dell'interfaccia e dei rispettivi menu	15
Gestire la vostra stufa a pellet Stûv P-10 tramite smartphone	24
Accensione dello Stûv P-10	26
2 modalità di utilizzo: confronto tra modalità di potenza e modalità termostatica	27
Alcuni consigli per un uso ottimale del proprio Stûv P-10	27
Spegnimento dello Stûv P-10	28
MANUTENZIONE	29
Manutenzione quotidiana	29
Manutenzione settimanale	30
Pulizia annuale	33
Tabella delle manutenzioni annuali	34
IN CASO DI PROBLEMI...	35
Interruttore di emergenza	35
Segnali di allarme	35
PRODUCTDATEI (EU 2015/1186)	45
DICHIARAZIONE DI PRESTATAZIONE (EU 305-2011)	46
(AI REQUISITI DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 - CONTO ENERGIA TERMICO 2.0)	47
L'ESTENSIONE DI GARANZIA STÛV: UN APPROCCIO SEMPLICE PER LA MASSIMA TRANQUILLITÀ	48
CONTATTI	51

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Norme, certificazioni e caratteristiche tecniche

I focolari Stûv P-10 (a funzionamento intermittente) rispondono alle richieste (rendimento, emissioni di fumi, sicurezza,...) delle norme europee EN.

I dati riportati qui di seguito sono forniti da un laboratorio autorizzato.

Risultati dei test conformi alle normative EN 14785: 2006
Apparecchio per il riscaldamento domestico a convezione a pellet

Gli apparecchi Stûv P-10 sono coperti da:

brevetti n°:

EP 2304319

JP 5390603

US 8.904.944

US 8.826.899

+ brevetti depositati

Modelli disegni n°:

DM/72417

DM/72418

002500942-0001

002500942-0002



Stûv P-10

Peso dell'apparecchio	175 kg
Potere calorifico nominale	8 Kw
Potenza termica ad andatura ridotta (P1)	2,4 Kw
Sezione di alimentazione minima di aria comburente collegata ad una presa esterna (quando il focolare non è collegato all'aria esterna)	30 cm ²
Rendimento a potenza nominale	90,5 %
Rendimento a potenza ridotta (P1)	94,5 %
temperatura media dei fumi alla potenza nominale, all'uscita dell'apparecchio	217 °C
Temperatura media dei fumi a potenza ridotta, all'uscita dell'apparecchio (P1)	94 °C
Distanza minima di sicurezza rispetto ai materiali infiammabili adiacenti: <i>(Le distanze laterali e posteriori sono misurate in relazione alla base dell'apparecchio)</i>	> sul retro > sui lati > sotto > sopra 7 cm 10 cm pavimento incombustibile 10 cm
Emissioni di CO a potenza nominale	0,001 %
Emissioni di CO a potenza ridotta (P1)	0,028 %
Emissioni di particolato (a potenza nominale)	5 mg/Nm ³
Portata massica dei fumi (a potenza nominale)	5,1 g/s
Portata massica dei fumi a potenza ridotta (P1)	2,8 g/s
Tiraggio consigliato a potenza massima	6 Pa
Tiraggio consigliato a potenza minima (P1)	3 Pa
Tiraggio minimo all'uscita dell'apparecchio per il calcolo della canna fumaria	0 Pa

Norme, certificazioni e caratteristiche tecniche (segue)

Esigenze relative all'alimentazione elettrica

Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza elettrica consumata all'accensione	1000 W
Potenza elettrica consumata durante il normale funzionamento	40 W

Esigenze relative al combustibile

Combustibile consigliato	esclusivamente pellet
Certificazione	Din plus, EN plus A1, NF alte prestazioni
Diametro	6 mm
Lunghezza min-max	3-30 mm
Tasso di umidità	< 10%
Livello di ceneri	< 7%

Marchatura CE dello Stûv P-10

	Potenza termica	P _{nom}	8.0kW	nominale
		P _{part}	2.4kW	ridotta
Stûv S.A Rue Jules Borboux 4, 5170 Bois-de-Villers 15 Organismo notificato 10881 Numero della dichiarazione di prestazione: 15CA155408501	Emissione di CO (con contenuto di ossigeno al 13%)	CO _{nom}	0.001%	nominale
		CO _{part}	0.028%	ridotta
EN 14785 : 2006 Stûv P-10 Si prega di leggere e seguire le istruzioni d'uso	Temperatura media dei fumi alla potenza nominale, all'uscita dell'apparecchio	T _{nom}	217°	nominale
		T _{part}	94°	ridotta
Version française disponible dans la notice d'utilisation Nederlandse versie beschikbaar in de gebruikersgids Deutsche Version in der Installationsanleitung La versione italiana è disponibile all'interno della guida utente Versión española disponible en el manual del usuario Versão portuguesa disponível no Manual do Utilizador Česká verze je k dispozici v uživatelské příručce Wersja polska dostępna w instrukcji obsługi Utilizzare esclusivamente il combustibile raccomandato: pellet in legno del diametro di 6 mm, standard di qualità EN+ A1	Distanza minima di isolamento rispetto a materiali combustibili	dr	70mm	posteriore
		ds	100mm	laterale
Dispositivo rotante a 1000 mm dalla finestra		df	1000mm	anteriore
Randimento dispositivo	η _{nom}	90.5%	nominale	
	η _{part}	94.5%	ridotta	
Potenza d'ingresso nominale		1000W	picco	
		40W	media	
Tensione nominale		230V		
Frequenza nominale		50Hz		

Materiali e componenti principali

Lo Stûv P-10 è principalmente costituito da:

- > Lamiere/tubi in acciaio verniciato per gli elementi della struttura e dei rivestimenti
- > I rivestimenti bassi sono disponibili con finiture in pannelli di legno con applicazioni in quercia (chiara o scura)
- > Vermiculite per l'interno della camera di combustione
- > Acciaio fuso per gli elementi strutturali del bruciatore
- > Alluminio per il condotto di scarico dei fumi

> PEHD per il serbatoio pellet

> Corpo telecomando in PP e schermo in PC

> È disponibile un kit di finitura per personalizzare a proprio piacimento i rivestimenti inferiori. In tal caso è auspicabile che l'installatore verifichi che il materiale di finitura scelto corrisponda all'uso al quale è destinato.


I suddetti componenti sono tutti conformi ai limiti delle tolleranze e degli usi nazionali.

Stûv adotta orgogliosamente un approccio ambientale sostenibile. Pensiamo allo smaltimento dei nostri prodotti quando saranno alla fine del loro ciclo di vita.


Ogni componente dell'apparecchio può essere isolato per essere selezionato e quindi riciclato al meglio.

Lo scarico dei diversi componenti deve avvenire in conformità con le normative locali e nazionali.






Dimensioni

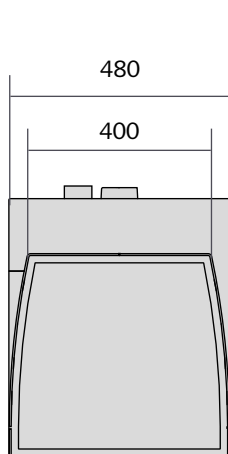


versione legno e personalizzabile


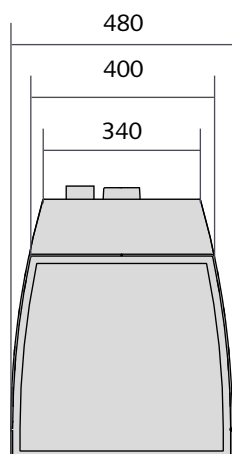


versione lamiera

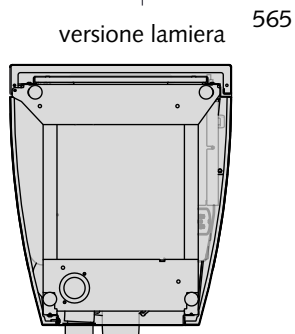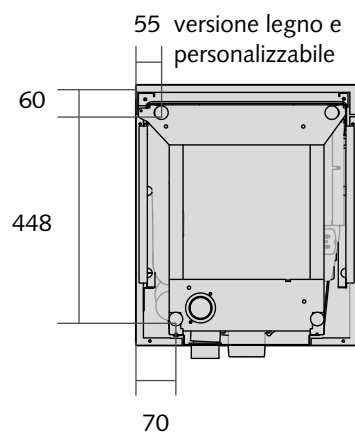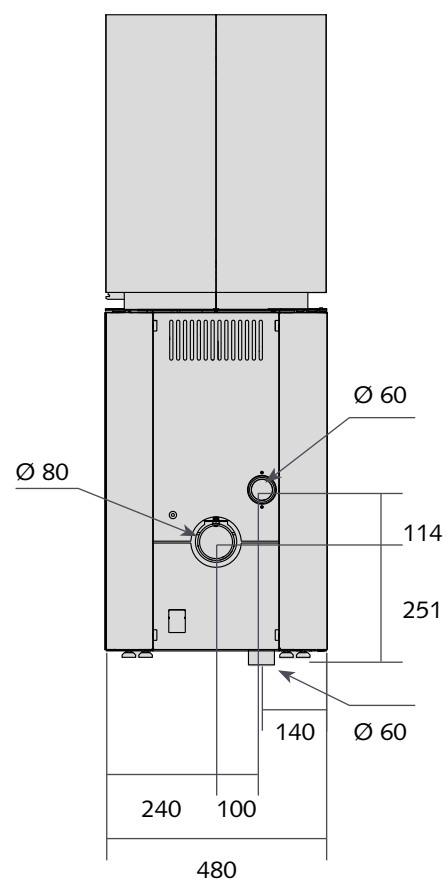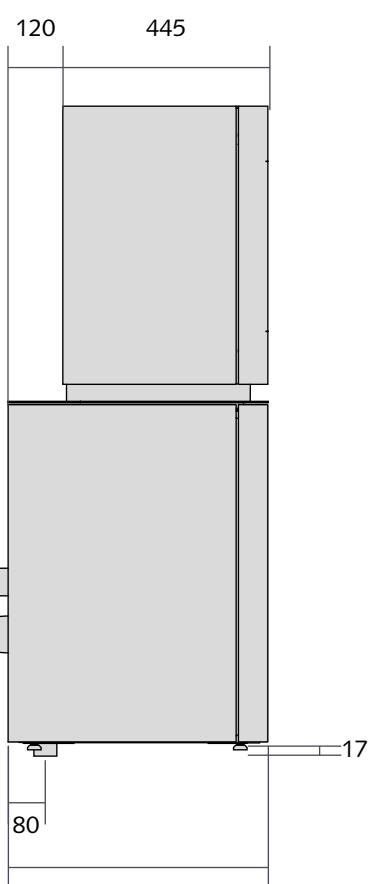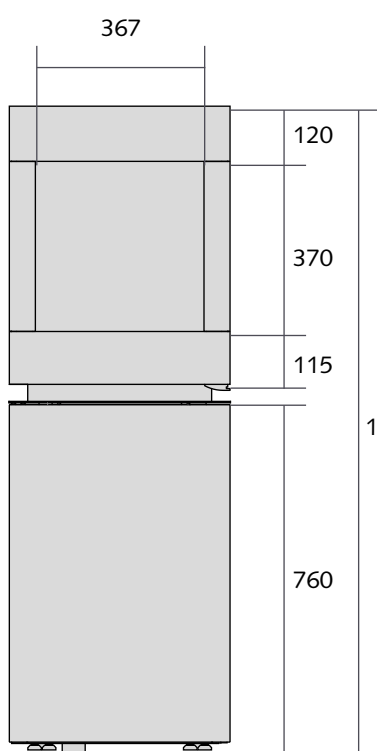

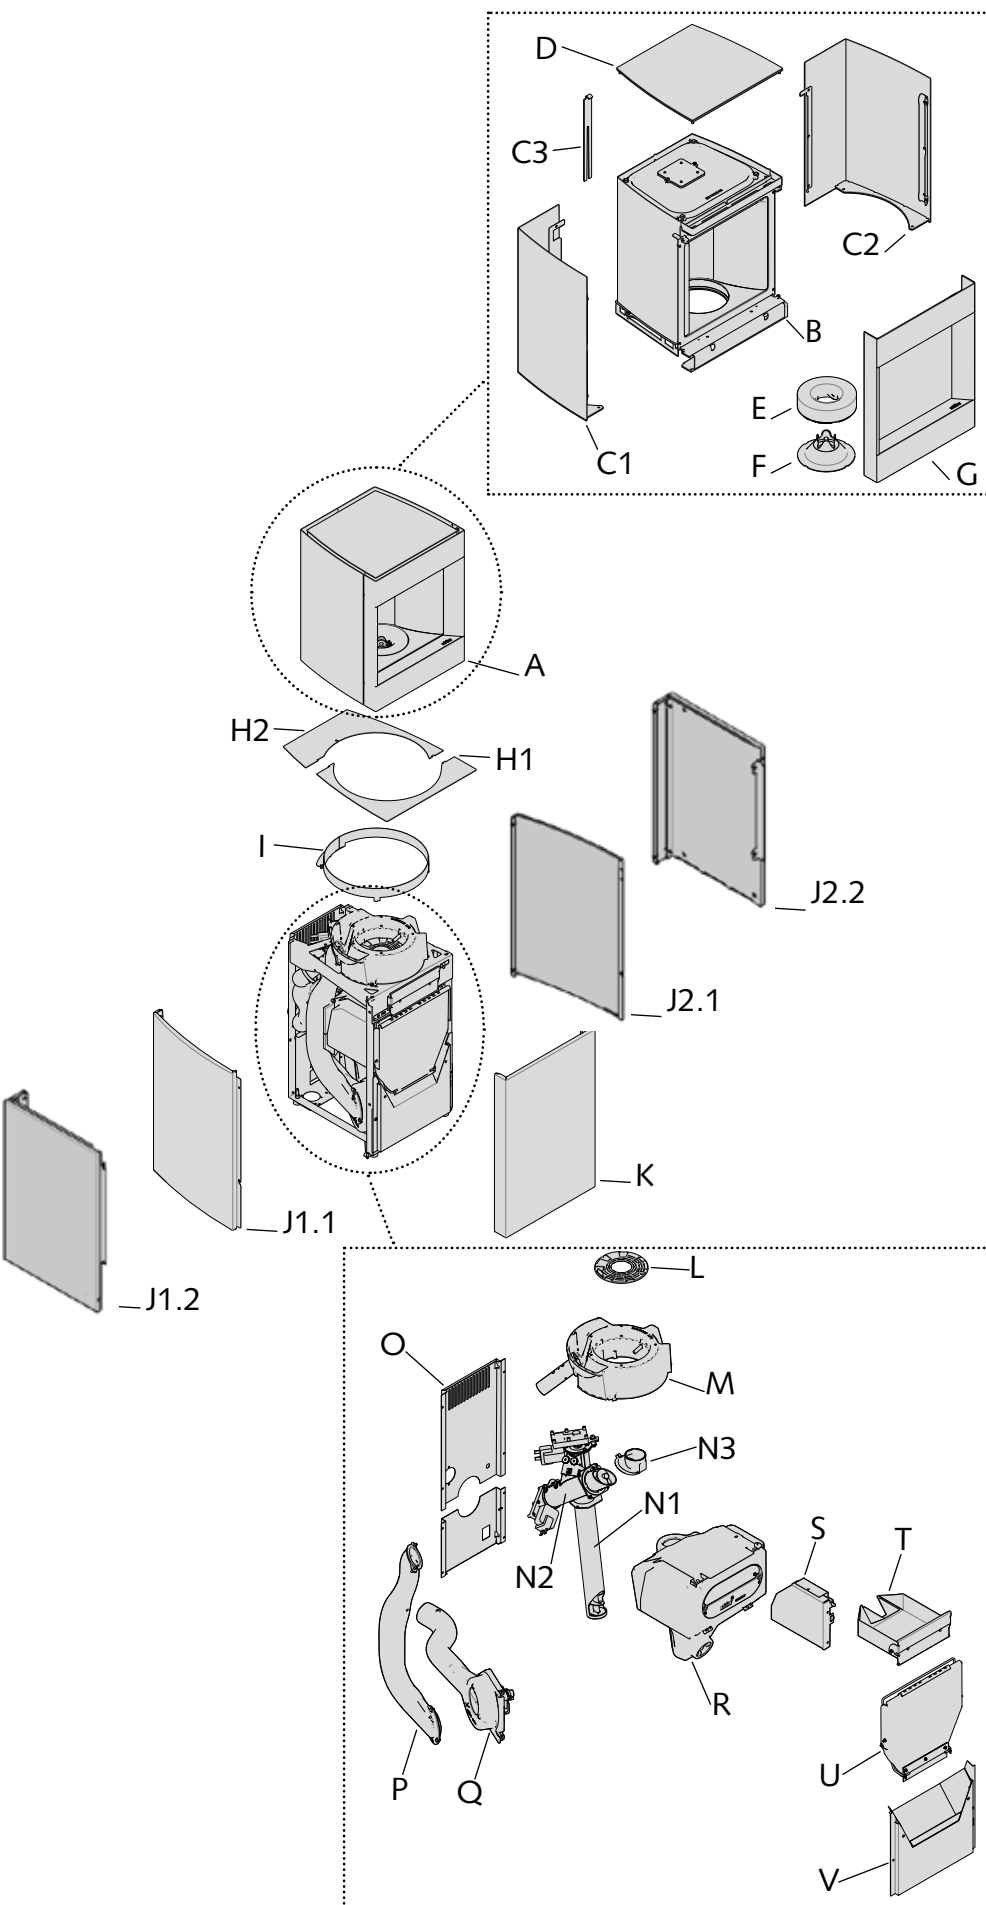



- A. Lanterna
 - B. Struttura lanterna
 - C1. Rivestimento lanterna destro
 - C2. Rivestimento lanterna sinistro
 - C3. Chiusura d'allineamento dei rivestimenti
 - D. Ripiano superiore
 - E. Anello vermiculite
 - F. Modulatore fiamma
 - G. Porta lanterna
 - H.
 - H1. Ripiano posteriore
 - H2. Ripiano anteriore
 - I. Flangia
 - J.
 - J.1.1 Rivestimento sinistro (versione lamiera)
 - J.1.2 Rivestimento sinistro (versione legno e personalizzabile)
 - J.2.1 Rivestimento destro (versione lamiera)
 - J.2.2 Rivestimento destro (versione legno e personalizzabile)
 - K. Porta bassa
 - L. Griglie
 - M. Bruciatore ghisa
 - N1. Coclea 1
 - N2. Coclea 2
 - N3. Raccordo a gomito di alimentazione del bruciatore
 - O. Lamiere posteriori
 - P. Condotto scarico fumi
 - Q. Corpo ventilatore
 - R. Serbatoio pellet
 - S. Carta elettronica
 - T. Cassetto cenere
 - U. Portello di carico
 - V. Cappa anteriore con canalina raccogli-polvere
- *I rivestimenti sono disponibili in due versioni, l'illustrazione rappresenta un lato di ciascuna finitura.

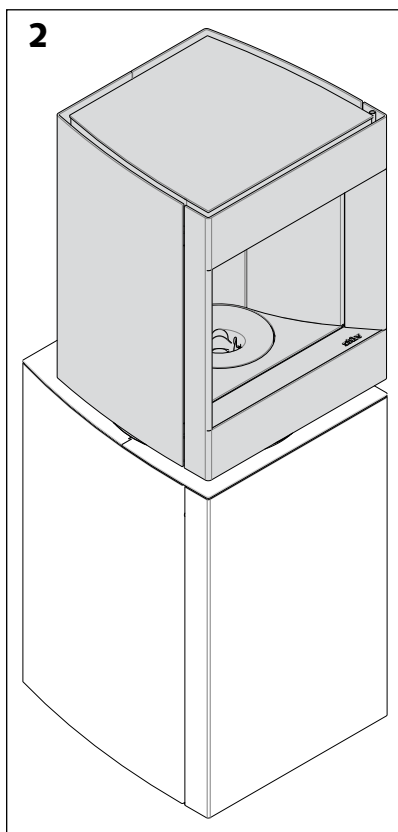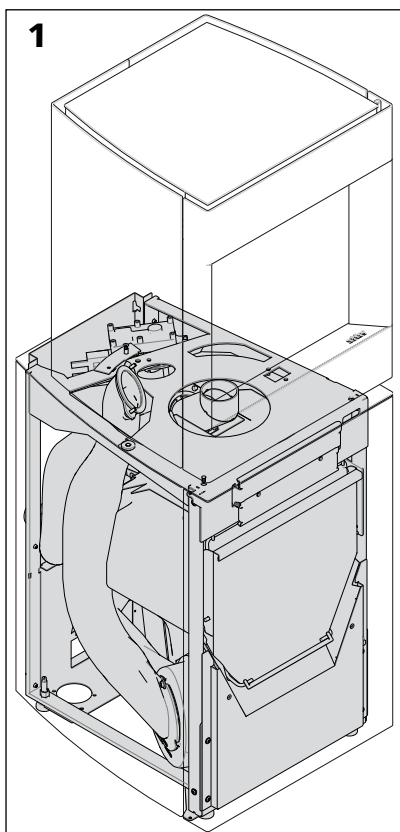

Lo Stûv P-10 è una stufa a pellet composta da due parti principali:

- una base contenente: il serbatoio pellet, l'alimentazione dei combustibili e dell'aria di combustione, la ventilazione fumi nonché l'insieme delle strutture elettriche e delle sonde che consentono di modulare e regolare il funzionamento dell'apparecchio [schema 1].

- Una lanterna rotante dove avviene la combustione del pellet. La parte superiore in questione irradia e diffonde anche il calore di convezione; essa è dotata di un vetro che consente la visibilità di una fiamma bella e grande [schema 2].

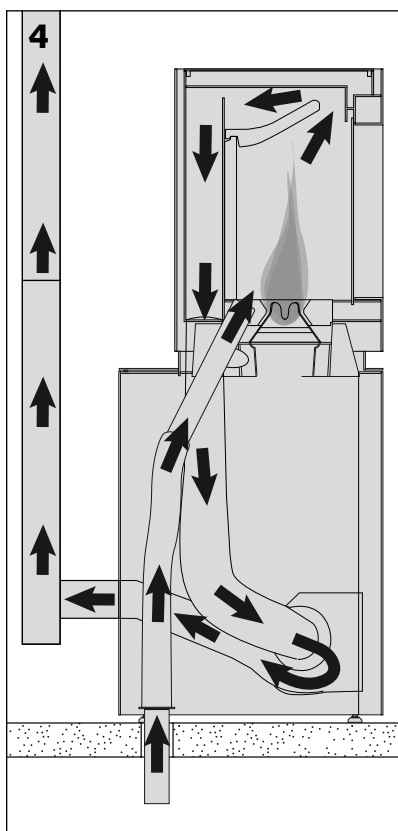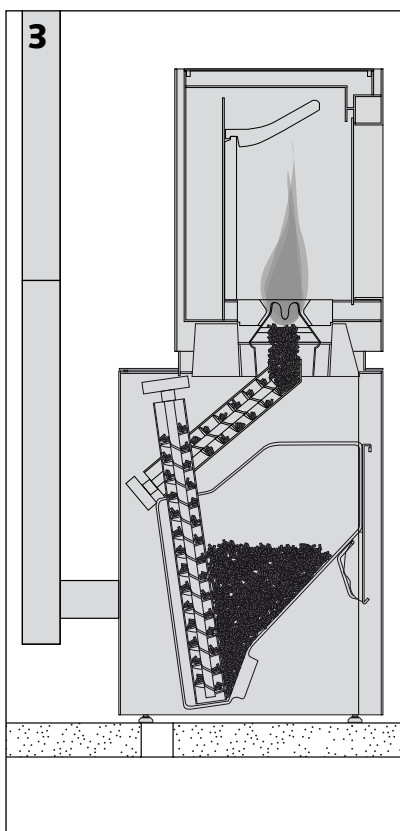

L'apparecchio è dotato di una gestione elettronica agisce su due variabili al fine di offrire un comfort termico ottimale. In funzione della richiesta dell'utilizzatore, lo Stûv P-10 regolerà la sua potenza e la manterrà agendo su:

- la quantità di pellet bruciato [schema 3],
- la quantità di aria che alimenta la combustione [schema 4].



Che cos'è il pellet?

Il pellet è un combustibile solido ed ecologico realizzato a partire dagli scarti di segheria. La segheria viene compressa senza alcun di collante, fino a formare un cilindro normalizzato ad alta densità e un debole tasso di umidità. Tali caratteristiche conferiscono un considerevole potere calorifico.

Quale tipo di pellet scegliere?

Le prestazioni dello Stûv P10 possono variare in funzione del pellet utilizzato. Per un uso corretto il pellet deve essere conforme alle certificazioni ENplus o DINplus A1 o NF alte prestazioni. Tali riferimenti garantiscono che il pellet possieda le seguenti caratteristiche:

- composizione: 80-100% di legna resinosa
- diametro: 6 mm
- lunghezza min - max: 3 - 40 mm
- tasso di umidità: $\leq 10\%$
- livello di ceneri: $\leq 7\%$

È vietata la combustione di qualsiasi liquido o solido diverso da pellet certificato ENplus/DINplusA1/NF alte prestazioni!

Le conseguenze prodotte dalla combustione di pellet non idoneo.

La combustione di pellet che non soddisfa le caratteristiche precedentemente indicate può causare problemi all'apparecchio, come ad esempio:

- deterioramento del vetro e della canna fumaria
- rumore eccessivo
- bruciatore incrostato
- accumulo di polvere nel serbatoio
- ...

Se si osservano uno o più di questi fenomeni mentre usate il vostro apparecchio, vi consigliamo di sostituire il pellet.

Stoccaggio del pellet.

Il pellet deve essere immagazzinato in un luogo asciutto con una temperatura superiore a 5°C.

Attenzione!

Assicurarsi di non danneggiare il sacco al fine di evitare una dispersione eccessiva di polvere. Evitare di versare polveri all'interno del serbatoio dell'apparecchio poiché la segatura può compromettere il circuito di alimentazione.

Nel caso di pellet stoccato in sacchi, una volta aperti, si consiglia di utilizzarne il contenuto in un lasso di tempo relativamente breve. In caso contrario, vi è il rischio di umidificazione del pellet.

Ciascuno Stûv P-10 viene sottoposto ad un controllo in fabbrica. In seguito a tale verifica è possibile che vi siano tracce di combustione o di residui minimi.

Raccomandazioni generali

⚠ Importante!

Per sfruttare al meglio le qualità del proprio apparecchio ed evitare qualsiasi pericolo, è indispensabile attenersi alle seguenti istruzioni:

- > Installare il focolare rispettando lo stato dell'arte e le disposizioni locali o nazionali. Un tecnico qualificato avrà verificato la compatibilità della canna fumaria.
- > Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e conservarle.
- > Rispettare le istruzioni di manutenzione.
- > Non utilizzare mai l'apparecchio se la porta è aperta o il vetro è rotto.
- > Non utilizzare mai liquidi infiammabili all'interno o nelle vicinanze dell'apparecchio in funzione.
- > Utilizzare unicamente pellet della qualità raccomandata (DINplus o ENplus A1).
- > Evitare eventuali accumuli di pellet non combusto all'interno del bruciatore.
- > Caricare il combustibile sempre nel serbatoio e mai altrove.
- > Azionare il comando di estrazione cenere prima di ogni utilizzo e svuotare regolarmente il cassetto cenere (p. 14).

Utilizzo

Utilizzare il focolare conformemente alle disposizioni nazionali e locali e alle norme europee.

Alcune parti del focolare –il vetro e le pareti esterne– possono essere molto calde anche quando questo viene utilizzato normalmente (potenza nominale) e l'irraggiamento del vetro può essere considerevole.

Per evitare eventuali danni e il rischio d'incendio, quando l'apparecchio funziona, allontanare gli oggetti sensibili al calore, portandoli al di fuori della zona di irraggiamento. Essere vigili quando si esce dalla stanza.

Assicurarsi di non orientare la parte in vetro verso eventuali materiali sensibili al calore.

Non lasciare mai giocare i bambini nella stanza dove si trova il focolare senza sorveglianza.

Le entrate e le uscite d'aria devono restare sempre libere.

Attenzione!

Il focolare non è progettato per collocarvi utensili da cucina. Non appoggiare nulla sull'apparecchio o sui rivestimenti.

Riparazione / Manutenzione

Qualsiasi modifica realizzata sull'apparecchio può costituire un pericolo e renderà nulla la garanzia. In caso di riparazione, utilizzare solo ricambi Stûv.

Se la canna fumaria prende fuoco

In un primo tempo, non aprire la porta del focolare.

Scollegare l'apparecchio.


Chiamare i vigili del fuoco.

Dopo pochi minuti, se la combustione non dà segni di rallentare, utilizzare un estintore a polvere o sabbia (non utilizzare in nessun caso acqua).

In seguito ad un incendio di camino, ventilare il locale dove si trova il focolare.

Far pulire e ispezionare il camino da uno specialista. Farlo riparare se necessario.

Spazio circostante

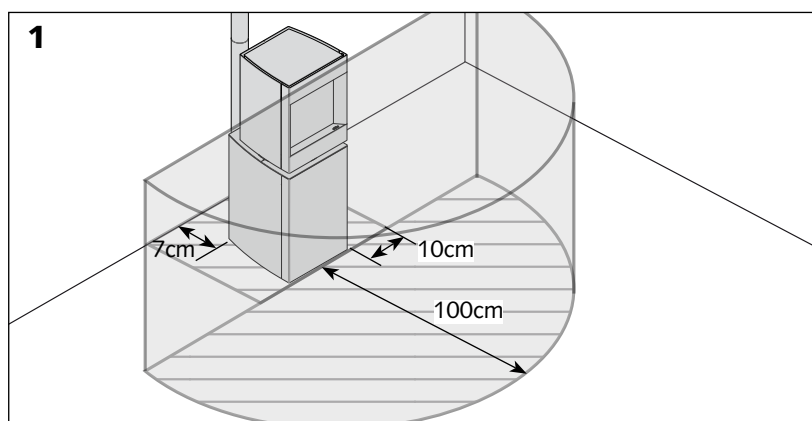


Irraggiamento

L'irraggiamento del vetro e delle pareti può risultare considerevole.

Indipendentemente dall'orientamento del focolare, rispettare le distanze di sicurezza in base ai materiali combustibili [schema 1] o assicurarsi che i materiali esposti all'irraggiamento siano resistenti alle alte temperature.

Le distanze di sicurezza dai materiali combustibili devono essere rispettate tassativamente anche quando l'apparecchio è spento, in quanto

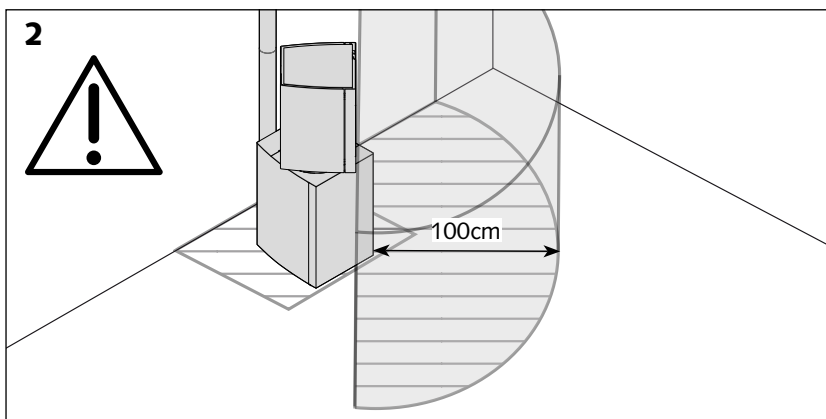

quest'ultimo potrebbe essere stato programmato per l'avviamento automatico o essere avviato a distanza.


Attenzione!

Dato che la lanterna ruota di 45° a sinistra e di 45° a destra, la distanza di sicurezza deve seguire l'orientamento della fiamma [schema 2].

Attenzione

Non appoggiare mai nulla sulla lanterna dell'apparecchio, anche quando è spento!

Raccomandazioni da tenere in considerazione prima dell'utilizzo iniziale

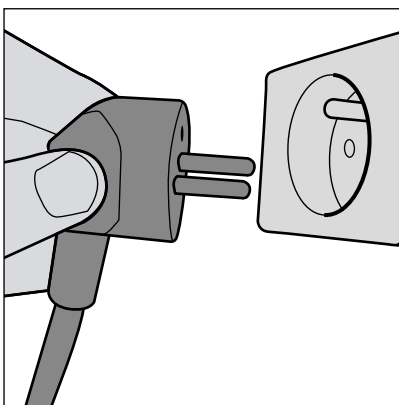

Il presente capitolo riguarda la messa in funzione dell'apparecchio. Questa deve essere effettuata da un installatore autorizzato da Stûv.

La prima accensione permetterà di verificare il buon funzionamento di ciascun parametro e di effettuare un'eventuale regolazione, al fine di ottimizzare l'uso del focolare in base alle specifiche dell'installazione.

> Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica (230V - 50Hz)

> Ricaricare il serbatoio del pellet come indicato nel capitolo "Manipulations de base"

Attenzione!

Poiché ciascun apparecchio viene testato in fabbrica, **non è necessario** pre-caricare la Coclea. Il trasporto e il maneggiamento dello Stûv P-10 durante l'installazione avranno probabilmente schiacciato il pellet già presente all'interno dell'apparecchio. Non tenere conto pertanto del comportamento della fiamma durante i primi minuti di funzionamento (questa può essere particolarmente più intensa del normale).

> Accendere l'apparecchio seguendo le operazioni indicate nel capitolo "Accensione dello Stûv P-10"

Precauzioni al primo utilizzo



Prima dell'accensione del fuoco nel nuovo apparecchio, assicurarsi che nessun oggetto sia caduto accidentalmente nel serbatoio o che non sia rimasto nella camera di combustione.

La vernice non è stata sottoposta a trattamenti di cottura, per cui inizialmente sarà un po' delicata, ma indurirà nel corso delle prime accensioni. Per questo motivo, vi

invitiamo a maneggiare il monoblocco con la massima precauzione.

Quando si accende il fuoco per la prima volta, si possono sprigionare fumi e odori. Provengono dalla vernice, dall'olio di protezione delle lamiere e dall'essiccamento dei laterizi. Vi consigliamo di accendere il primo fuoco avviando molto bene la fiamma, con le finestre aperte, per alcune ore. Dopo di che la vernice si sarà indurita e gli odori saranno scomparsi.

La vernice di determinati pezzi situati all'interno della camera di combustione sarà ricoperta, grazie alla combustione, da uno strato protettivo di carbone.

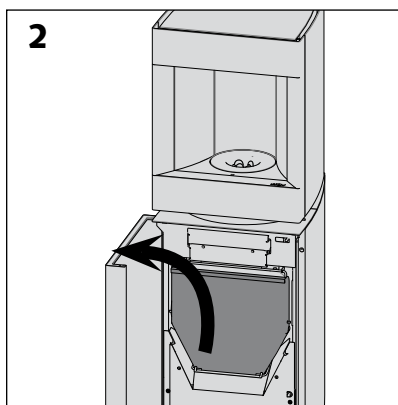
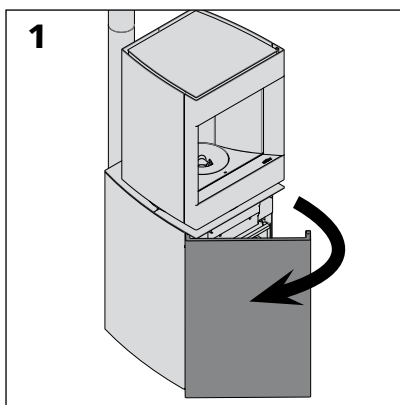


Ricarica del pellet



Si consiglia di ricaricare il serbatoio del pellet ad apparecchio spento.

Attenzione!


Se si effettua la ricarica di pellet quando l'apparecchio è in funzione, non lasciare il portello aperto per più di un minuto, oltre il quale l'apparecchio rischia di far visualizzare un segnale di allarme nonché attivare la modalità "sicurezza".

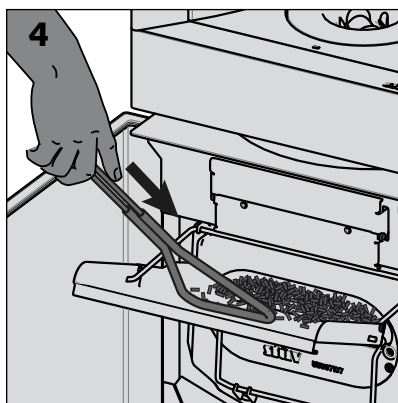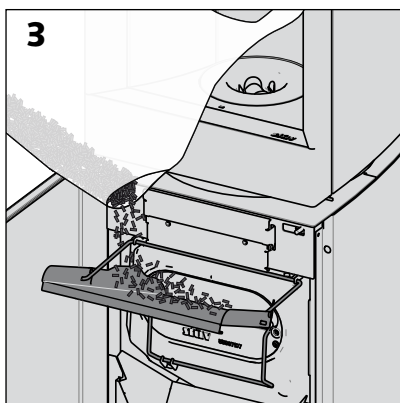

Nota: è importante utilizzare un pellet di qualità (conforme alle certificazioni DINplus, ENplus A1 o NFhp) e non riempire il serbatoio con altri combustibili. Evitare di versare nel serbatoio trucioli e polveri presenti sul fondo del sacchetto, nonché qualsiasi altro oggetto. Utilizzare lo spintore per caricare più pellet nel serbatoio e rimuovere la polvere dallo sportello di accesso. Non usare le mani perché un orologio, un bracciale o un anello potrebbero danneggiare la guarnizione di tenuta stagna.

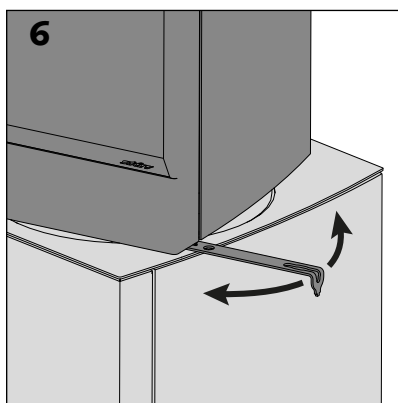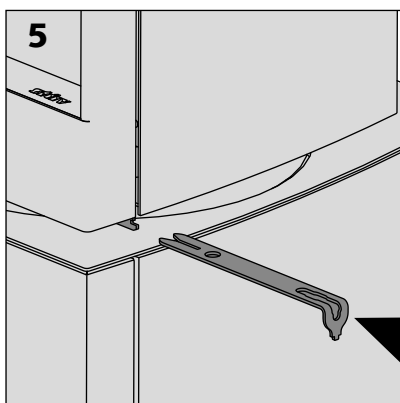



Lo Stùv P-10 è dotato di una sonda che rileva il livello del pellet. Se la sonda rileva un livello basso l'apparecchio ridurrà la sua potenza. Se il livello di pellet aumenta la potenza aumenterà. Se il livello continua a scendere la stufa passerà in modalità "Spegnimento". La soluzione ideale consiste nell'attendere che la sonda emetta un suono per riempire il serbatoio con l'aiuto di un sacco da 15 kg.

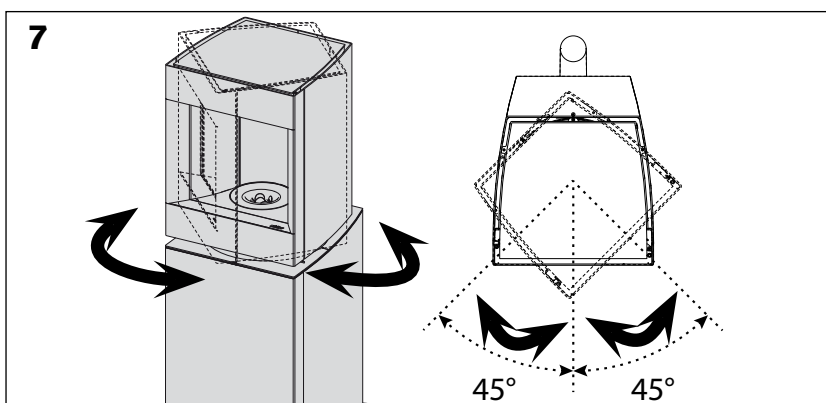

Dopo aver effettuato la ricarica, richiudere lo sportello di caricamento assicurandosi che nessun pellet rimanga incastrato nella guarnizione di tenuta stagna.

Rotazione della lanterna

Utilizzare la maniglia "mano fredda" per ruotare la lanterna dell'apparecchio in un intervallo di 90° [schema 5-7].

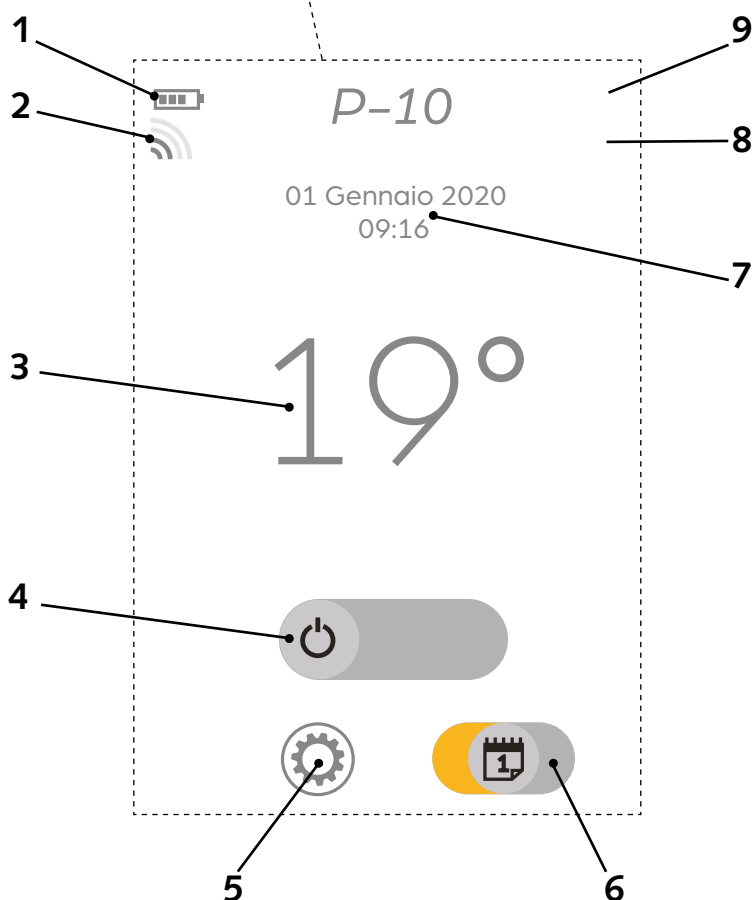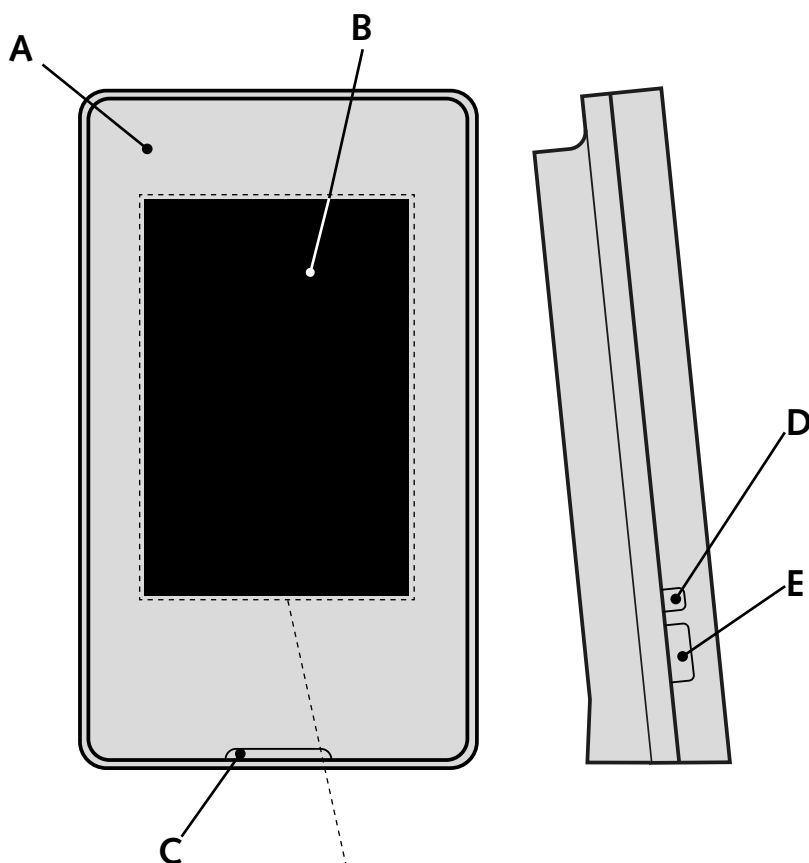

La stufa a pellet Stûv P-10 è gestita dall'interfaccia del telecomando a schermo tattile in dotazione nella confezione porta-accessori.

Descrizione del telecomando:

A. Corpo

B. Schermo tattile

C. Ingresso d'aria verso il sensore della temperatura ambiente (non ostruire)

D. Pulsante di reset

E. Porta mini-USB di ricarica

Descrizione delle informazioni di base visualizzate nella schermata iniziale quando la stufa a pellet Stûv P-10 è spenta:

1. Indicazione del livello di carica della batteria

2. Indicazione della qualità del segnale

3. Temperatura ambiente

4. Pulsante on/off del focolare

5. Pulsante di accesso al menu delle impostazioni

6. Pulsante di attivazione/indicazione dello stato della funzione calendario

7. Informazioni relative a "data e ora"

8. Informazioni relative alla "Funzione ECOstop attivata".


9. Informazioni relative alla "Funzione SmartMode attivata".

Attenzione!

Utilizzare esclusivamente il carica-batterie in dotazione per ricaricare la batteria del telecomando.

Nota: la durata della batteria varia tra 2 e 5 giorni a seconda dell'uso. Durante lunghi periodi di inutilizzo, caricare il telecomando almeno una volta al mese per evitare di danneggiare la batteria.

Durante l'installazione della stufa a pellet Stûv P-10, il tecnico installatore deve accoppiare il telecomando con il focolare. Qualora fosse necessario ricollegare il focolare al telecomando, seguire la seguente procedura.

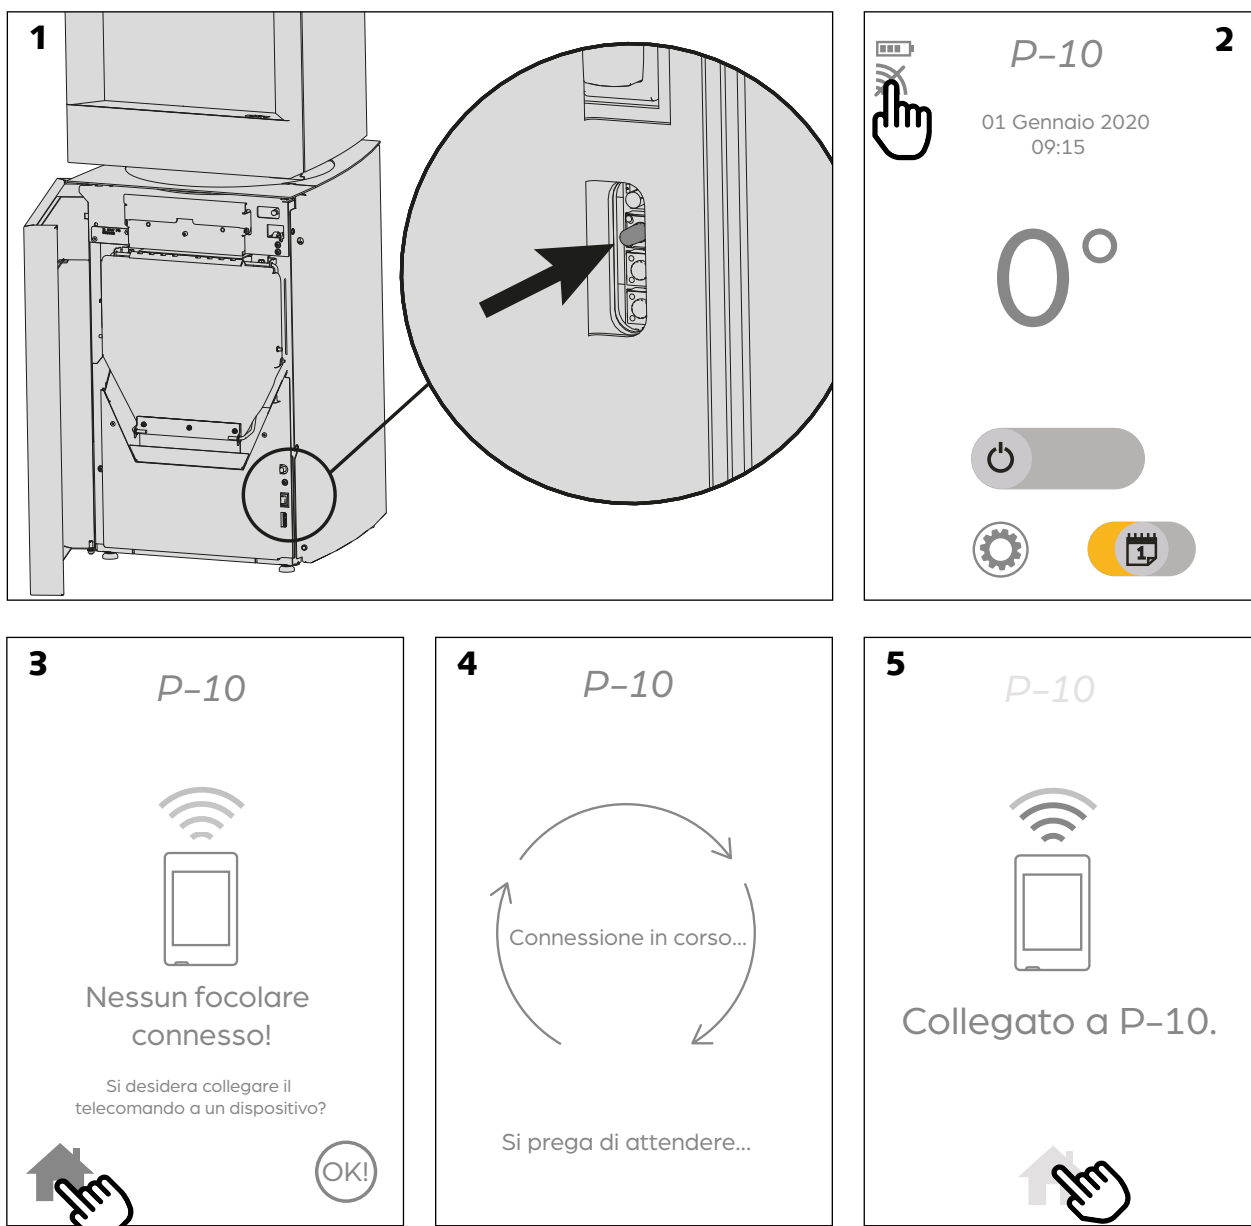

> Inizia spegnendo e riaccendendo il telecomando.

> **Entro un massimo di 1 minuto dall'accensione del telecomando**, resettare e iniziare la ricerca di un telecomando nelle vicinanze premendo il pulsante (più di 6 secondi) come mostrato nella figura 1. Il led dopo aver premuto il pulsante dovrebbe **lampeggiare** di colore **malva-viola**



> Nella schermata iniziale del telecomando non collegato, premere l'icona dell'indicatore che visualizza la qualità del segnale [figura 2].

Nota: Quest'icona indica che il segnale è assente.

> Confermare la connessione premendo "OK!" [figura 3].

> Un messaggio indica che la connessione è stata stabilita correttamente [figura 5].



Accesso al menu

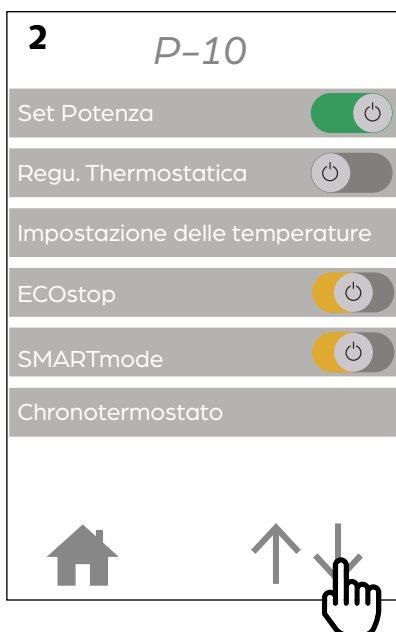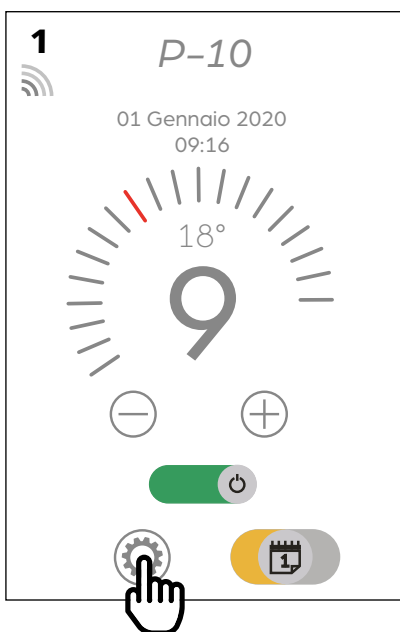

Accedere al menu per navigare nelle varie schermate di configurazione e informative.


Utilizzare la freccia per scorrere il menu.

Modalità potenza, modalità termostatica e regolazione delle restituzioni.

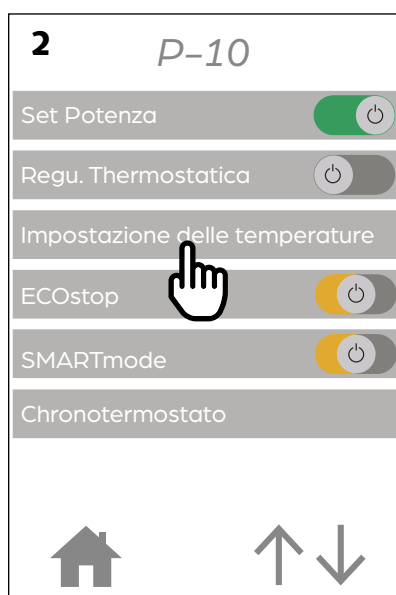
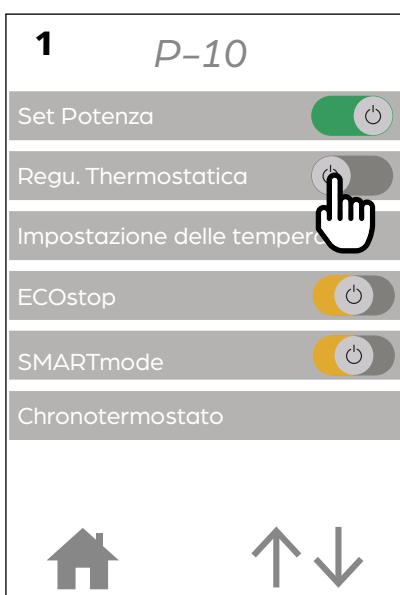


Utilizzare questi pulsanti per selezionare il modo di funzionamento desiderato. Nel sottomenu "regolazione delle restituzioni" è possibile selezionare la temperatura o la potenza di restituzione.

Le modalità operative sono descritte a pagina 20.



ECOstop

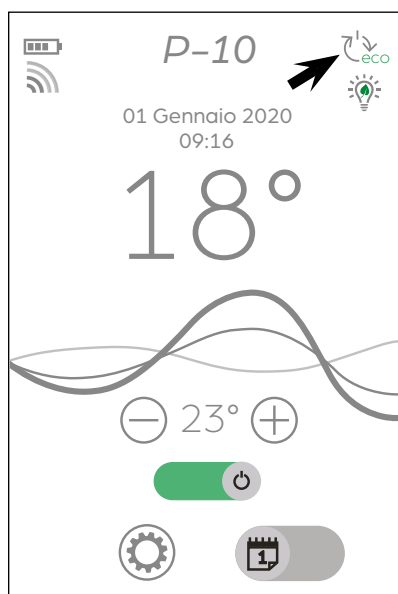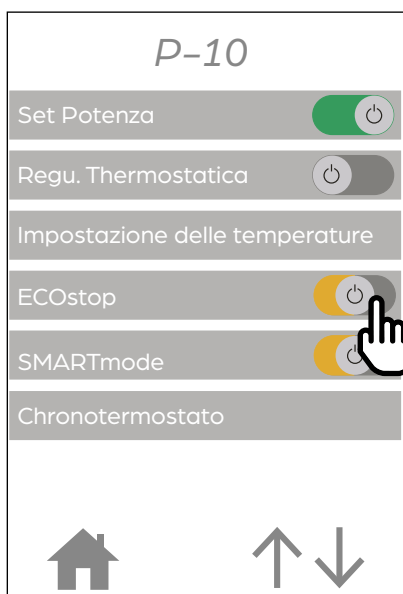



Se la funzione ECOstop è attivata, la stufa a pellet Stûv P-10 si spegnerà quando la temperatura ambiente si manterrà per più di 5 minuti al di sopra della temperatura di restituzione aumentata di un grado. Se la temperatura ambiente scende al di sotto della temperatura programmata diminuita di un grado, la stufa a pellet Stûv P-10 si riavvierà automaticamente.

Quando la funzione ECOstop è disattivata, la stufa a pellet Stûv P-10 si posizionerà al livello minimo della potenza di riscaldamento una volta raggiunta la temperatura di restituzione ma non si spegnerà automaticamente.

La funzione ECOstop è disponibile esclusivamente in modalità operativa termostatica. Il pulsante di attivazione viene visualizzato in arancione quando la funzione non è disponibile.

Attenzione: anche quando la funzione Eco-stop è attivata, la rimozione della cenere è obbligatoria prima di ogni accensione della stufa a pellet Stûv P-10.

SMARTmode

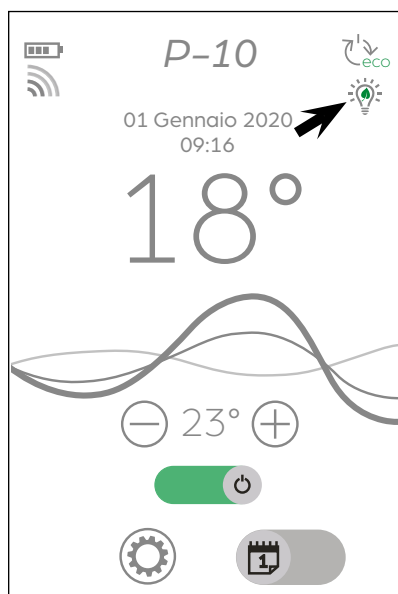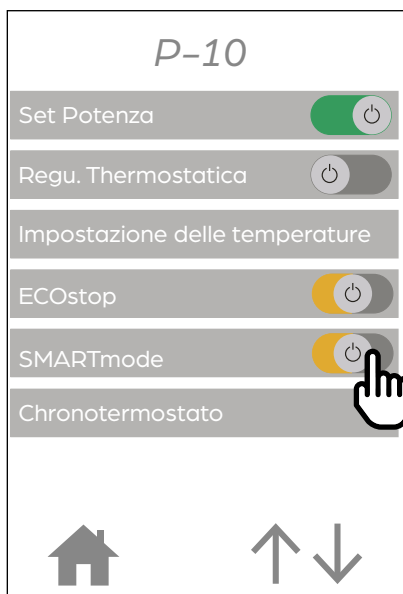


Se la funzione SMARTmode è attivata, la regolazione termostatica precorre il raggiungimento della temperatura di restituzione e ne modula la potenza. In questo modo si evita il superamento eccessivo della temperatura di restituzione.

Quando la funzione SMARTmode è disattivata, la stufa a pellet Stûv P-10 opera alla potenza massima finché la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura di restituzione. Se la temperatura ambiente supera la temperatura di restituzione, la stufa a pellet Stûv P-10 opererà alla potenza minima o si spegnerà.

La funzione SMARTmode è disponibile esclusivamente in modalità operativa termostatica. Il pulsante di attivazione viene visualizzato in arancione quando la funzione non è disponibile.

Programmazione calendario

La funzione calendario consente di configurare l'avvio e l'arresto automatici del camino e l'impostazione della temperatura impostata.

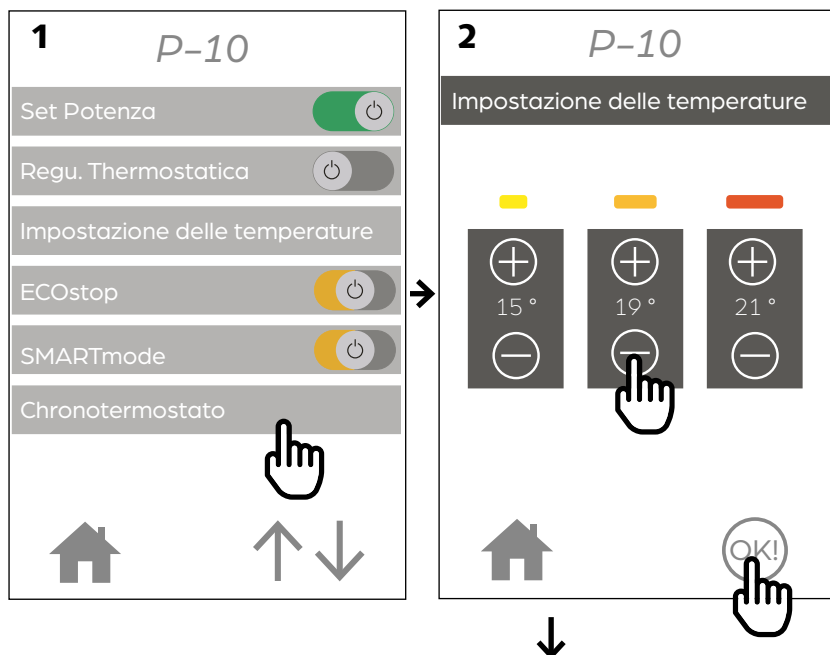

1. Regolazione delle temperature

La modalità calendario prevede 4 stati: uno stato in cui l'unità è spenta e 3 stati che indicano tre livelli di temperatura (un livello inferiore, uno intermedio e uno superiore). Innanzitutto si tratta di definire questi 3 valori.

Impostare le temperature di riferimento utilizzando i pulsanti "+" e "-".

Note: È preferibile scegliere temperature incrementalmente per i diversi livelli (ad es. giallo: 18 °, arancione: 20 °, rosso: 22 °).

Premere "OK" per passare alla fase successiva.

2. Programmazione

Ogni giornata è rappresentata da un quadrante da 24 ore (A), suddiviso a sua volta in valori espressi ogni 30 minuti (B).


Utilizzare le frecce (C) per spostarsi avanti e indietro sul quadrante, il puntino verde (D) indica la posizione nel corso della giornata.

Selezionare una temperatura di riferimento (E) e far avanzare/arretrare il selettore sul quadrante al fine di attribuirgli un intervallo di mezz'ora. Nota: Il pulsante bianco corrisponde allo stato "off".


Premere sulla freccia "giorno successivo" (F) per navigare nel corso della settimana.

Utilizzare le funzioni "copia/incolla" (G) per copiare rapidamente la programmazione giornaliera al fine di applicarla ad un altro giorno della settimana.

Quando la programmazione settimanale è terminata, premere su "V". Per annullare la programmazione (i dati precedentemente salvati andranno persi), premere "X" (H).

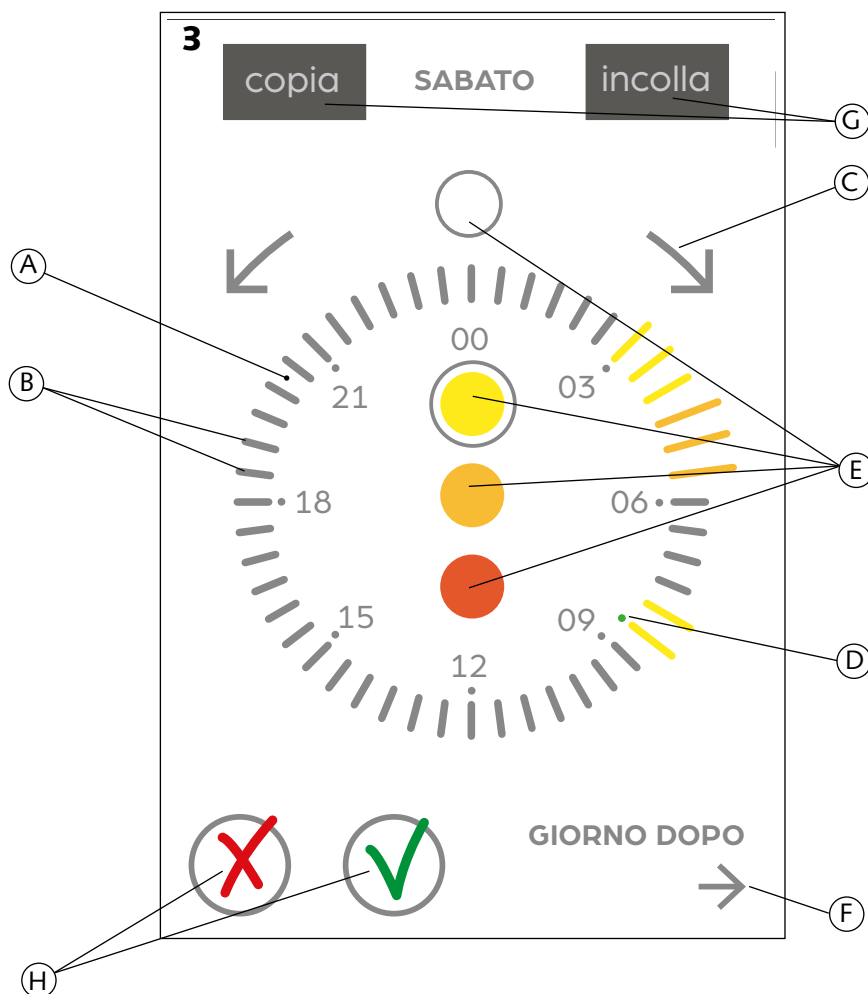

Programmazione del calendario (continua)

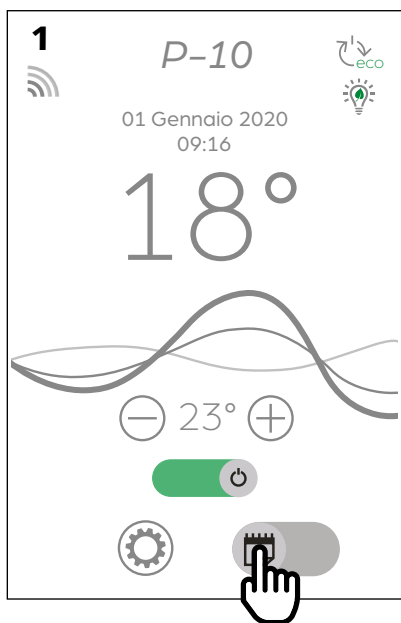


3. Attivazione del calendario

Il pulsante di attivazione del calendario è posizionato nella schermata iniziale [figura 1].

La funzione calendario è disponibile esclusivamente in modalità operativa termostatica. Il pulsante di attivazione viene visualizzato in arancione quando la funzione non è disponibile [figura 2].

Nota: Quando la stufa a pellet Stuv P-10 è operativa e l'attivazione del calendario determina un cambiamento di stato della stufa, verrà richiesta una conferma operativa [figura 3].

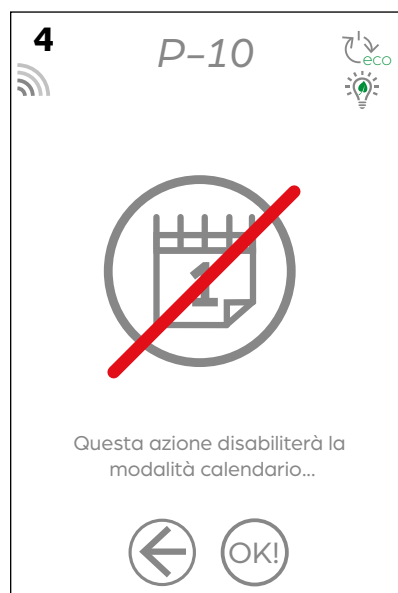

Attenzione!

In caso di attivazione di un messaggio d'allarme, il calendario si disattiva automaticamente per proteggere il sistema. Quando le cause che hanno determinato la comparsa di un messaggio d'allarme sono state risolte, il calendario deve essere riattivato.

Attenzione!

Se si cambia la modalità operativa o si accende/spegne la stufa a pellet Stuv P-10 mentre il calendario è attivo, tale funzione viene disattivata [figura 4].

Attenzione!

Anche in modalità calendario, la **rimozione della cenere è obbligatoria**. Accertarsi di poter rimuovere la cenere quando la stufa a pellet Stuv P-10 è inattiva durante le pause tra un ciclo operativo e l'altro.

Attenzione!

In modalità calendario, la stufa è permanentemente operativa. Premendo il pulsante,  la stufa a pellet Stuv P-10 si spegnerà e uscirà dalla modalità calendario.

Sensore termico



Permette di selezionare il sensore termico sul telecomando o sulla stufa per la rilevazione della temperatura ambiente.

Quando il sensore termico presente sul telecomando è attivato, la stufa a pellet Stüv P-10 regola di conseguenza la sua temperatura in base ai dati inviati dal telecomando stesso. In alternativa, il sensore termico è presente anche sulla stufa a pellet Stüv P-10.


Se si opta per la regolazione tramite il sensore del telecomando, posizionarlo in un luogo appropriato: non esposto eccessivamente ai raggi solari, non troppo adiacente alla lanterna della stufa, non collocato in un locale diverso da quello in cui è installata la stufa a pellet Stüv P-10, ecc.

Attenzione: se il telecomando si spegne (ad es. perché la batteria è completamente scarica), il sensore del focolare subentra automaticamente nella gestione di rilevazione della temperatura.

Nota: È normale notare una leggera differenza tra la temperatura misurata tramite il sensore del telecomando e la temperatura misurata tramite il sensore posizionato sul focolare.

Impostazione data/ora

Consente di impostare la data e l'ora sul telecomando.

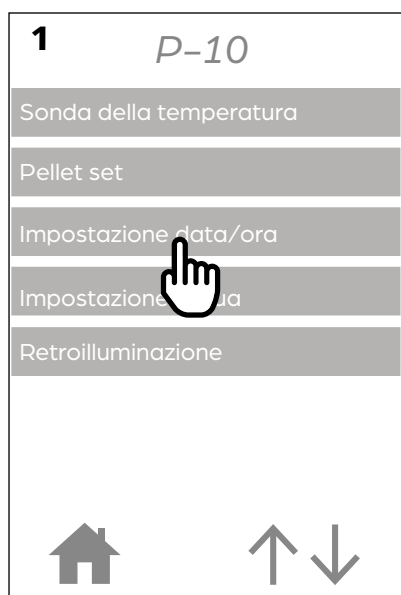

Pellet set

La portata del pellet all'interno del sistema di alimentazione dipende dalle caratteristiche del pellet (lunghezza, densità...). Può quindi differire da una marca all'altra. Ad esempio, il pellet di piccole dimensioni tende a salire più rapidamente all'interno delle coclee, anche se queste ultime girano a velocità costante.

Per compensare tale differenza di portata, è possibile correggere la velocità delle coclee da -15% a +15% al valore di riferimento (la velocità del ventilatore fumi invece non viene modificata, poiché lo scopo è ottenere un rapporto aria/combustibile corretto). Questo è possibile mediante il menu SET PELLETT.

Durante il funzionamento a pieno regime (dopo circa 1 ora) con livello di potenza Plivello20, i seguenti fenomeni potrebbero indicare un flusso di pellet insufficiente, e quindi la necessità di aumentare il livello del SET PELLETT:

- Fiamma corta e viva
- Velo bianco sul vetro



i seguenti fenomeni potrebbero indicare un flusso di pellet eccessivo, e quindi la necessità di diminuire il livello del SET PELLETT:

- Fiamma molto alta e colorata (tocca la parte superiore della camera di combustione)
- Vetro annerito

Aumentando il livello SET PELLETT oltre il livello 3 (aumento velocità delle coclee), il livello di potenza viene automaticamente limitato: è quindi normale non poter più raggiungere il Plivello 20.


> Livello di potenza massima in funzione dell'impostazione pellet:

Set pellet	Potenza max
0	20
1	20
2	20
3	20
4	19
5	18
6	17

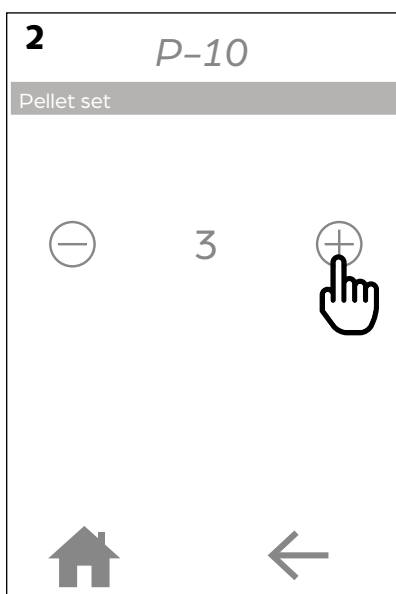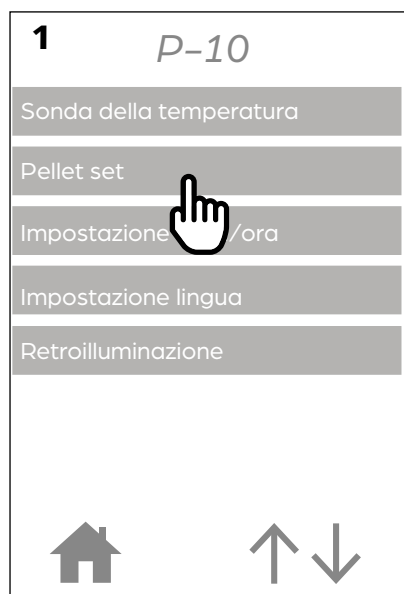


Impostazione lingua

Consente di configurare l'interfaccia nelle diverse lingue disponibili.

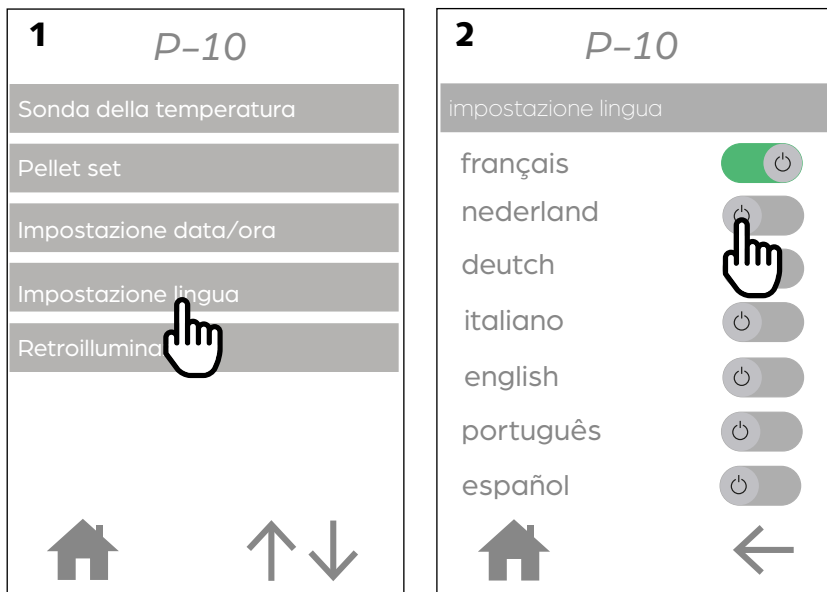

Impostazioni del display e impostazioni sonore

Permette di configurare la luminosità dello schermo, il tempo di attesa prima che il telecomando entri in standby e il suono emesso durante le operazioni di utilizzo dello stesso.

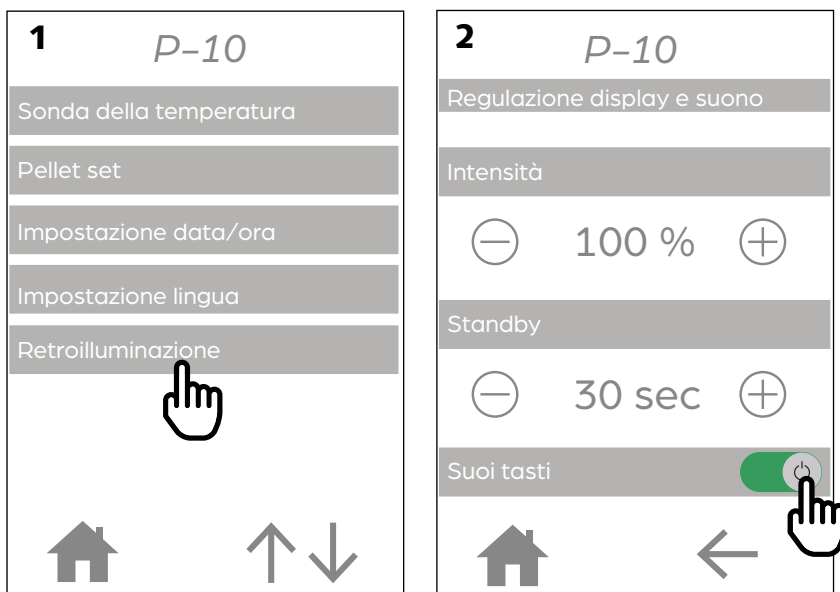


Utilizzare i pulsanti "+" e "-" per impostare la luminosità dello schermo e il tempo di attesa prima che il telecomando entri in standby.

Attivare/disattivare il "bip" dei pulsanti premendo il pulsante adiacente.


Stato del sistema

Contiene una serie di informazioni costantemente aggiornate sul funzionamento della stufa a pellet Stûv P-10.

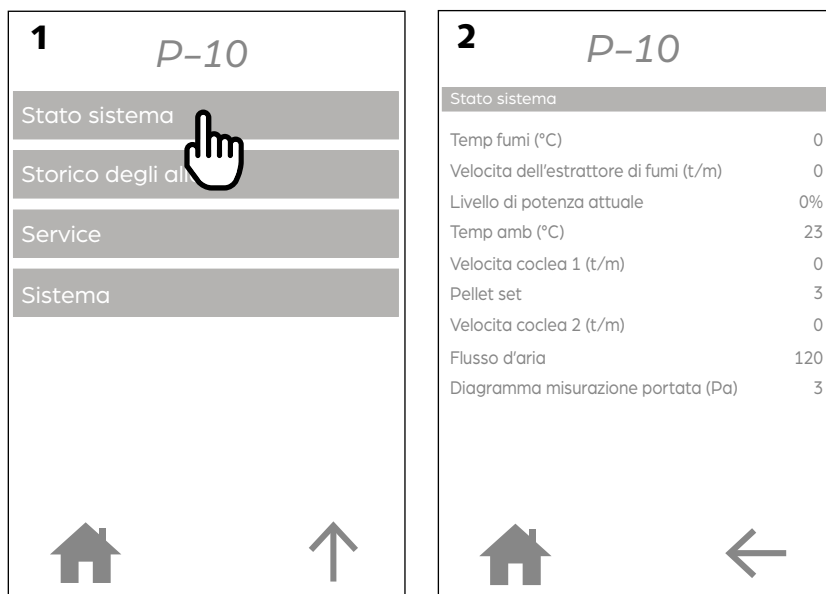


Storico degli allarmi

Ciascun incidente che causa l'attivazione di un messaggio d'allarme viene registrato nella presente scheda. Le informazioni raccolte sono: la natura dell'incidente, la data e l'ora in cui l'incidente si è verificato e la fase operativa in cui si è verificato.

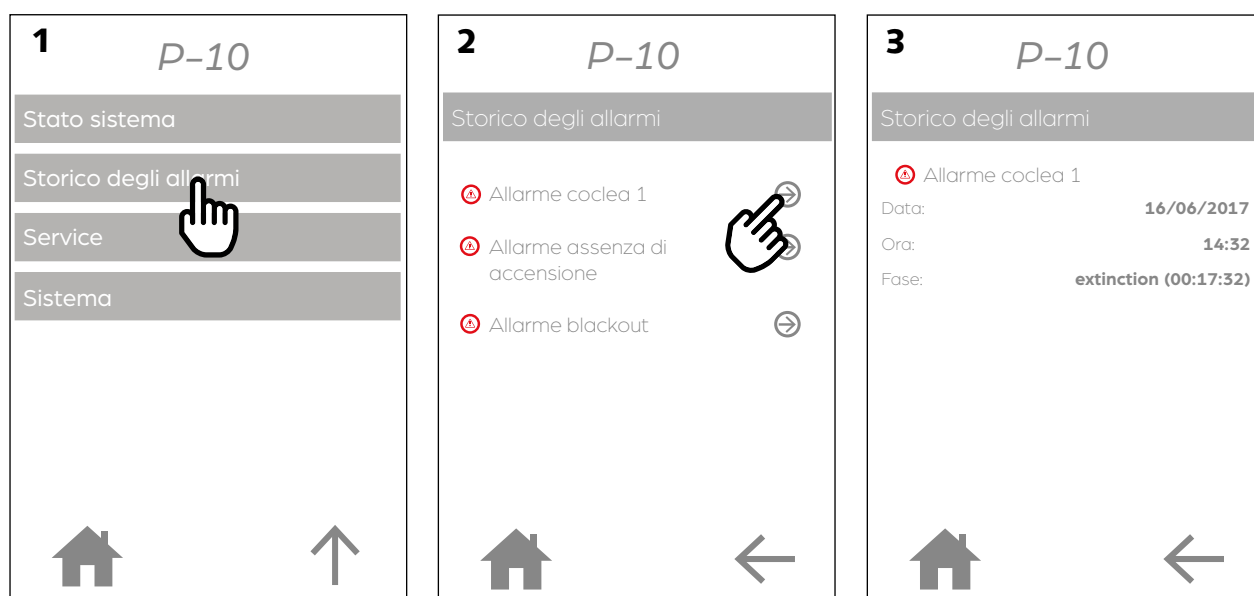


Assistenza (Service)

Laschermata "Service" riporta il numero totale di ore operative, il numero di ore rimanenti fino alla successiva data di scadenza della manutenzione e il numero di avviamenti effettuati.

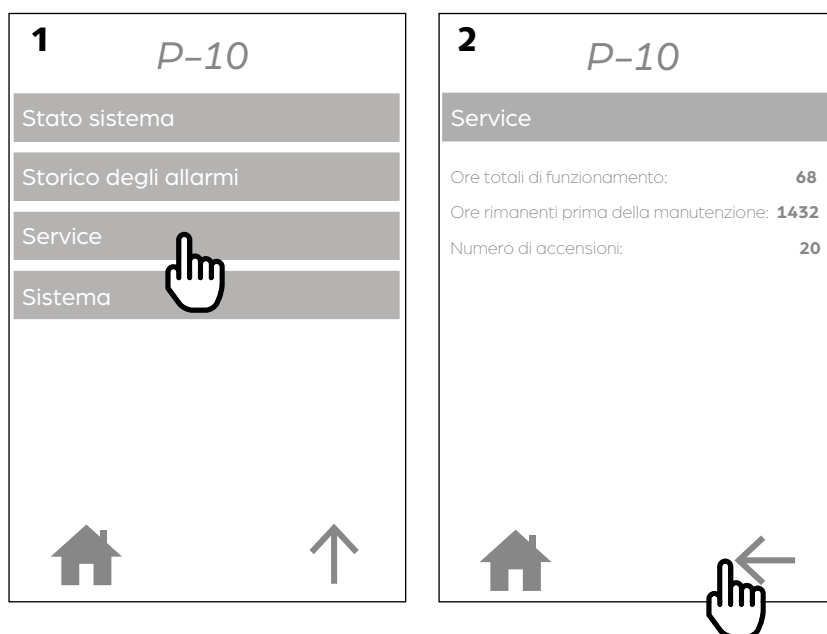

Informazioni sul sistema

Contiene una serie di informazioni relative all'identificazione della stufa a pellet Stûv P-10, del telecomando e dei vari programmi software.

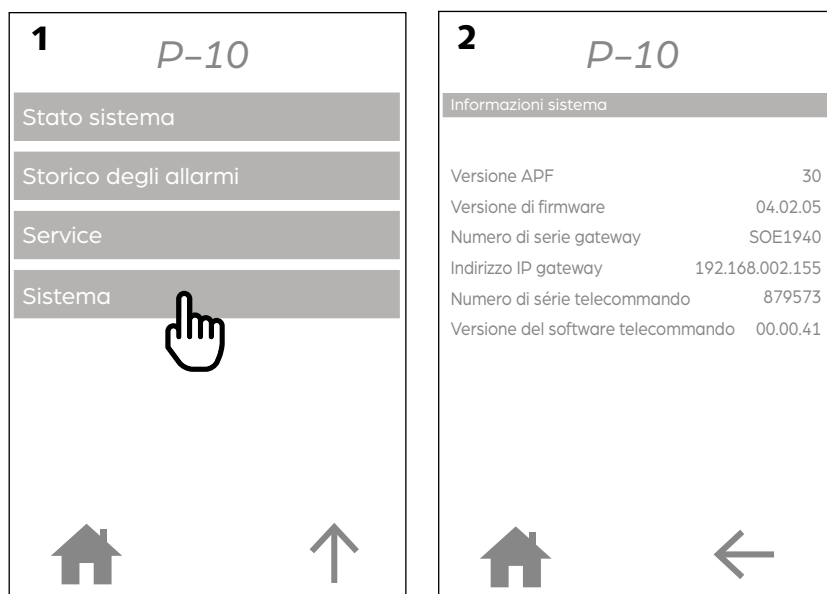

La stufa a pellet Stûv P-10 può essere gestita tramite smartphone utilizzando l'applicazione Stûv dedicata.


L'applicazione Stûv è complementare alle funzioni operative offerte dal telecomando in dotazione con la stufa a pellet Stûv P-10

L'interfaccia dell'applicazione è identica a quella del telecomando.

> L'applicazione può essere scaricata gratuitamente cercando "Stûv" nel Playstore



> Dopo aver scaricato l'applicazione, aprirla. Un messaggio indica che non è connessa alcuna stufa,

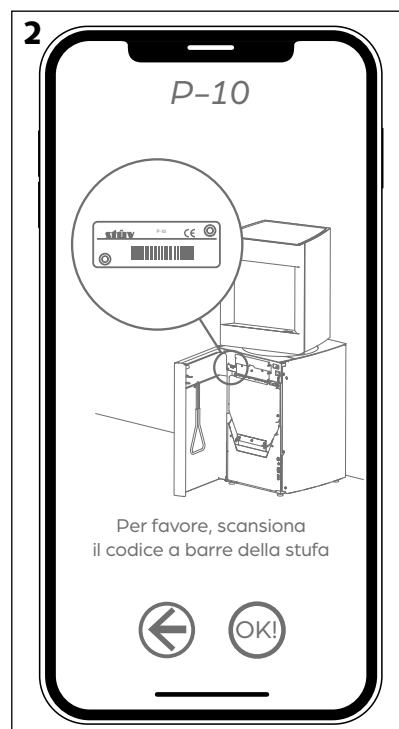

premere quindi "OK!" per passare alla fase successiva [figura 1].

> Scansionare il codice a barre riportato sulla targhetta d'identificazione presente sulla stufa a pellet Stûv P-10 [figura 2].





Nota: è necessario consentire l'accesso alla fotocamera dello smartphone.

> Immettere un PIN di identificazione a 4 cifre [figura 3].

> Inserire un indirizzo e-mail di recupero [figura 4].

> Scegliere un nome per la stufa [figura 5].

> L'applicazione è pronta per essere utilizzata quando la schermata iniziale visualizza la temperatura ambiente.

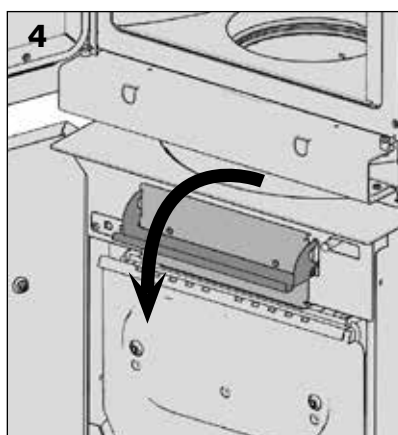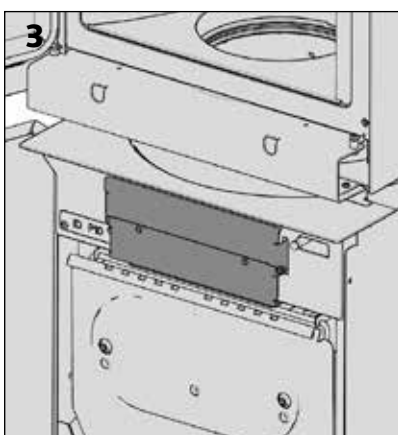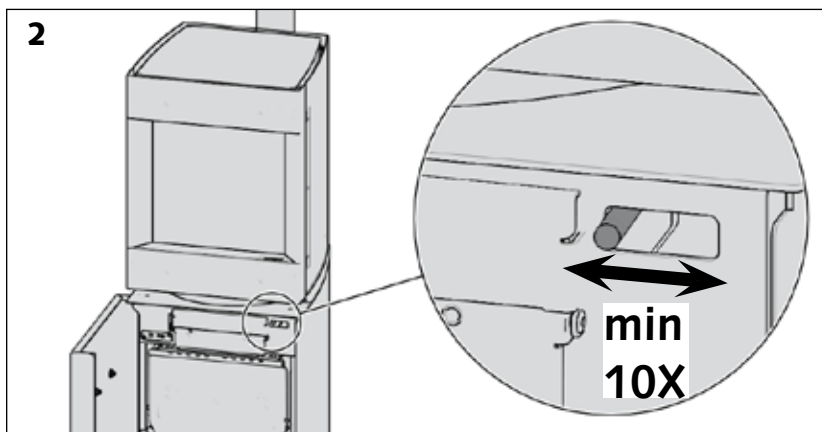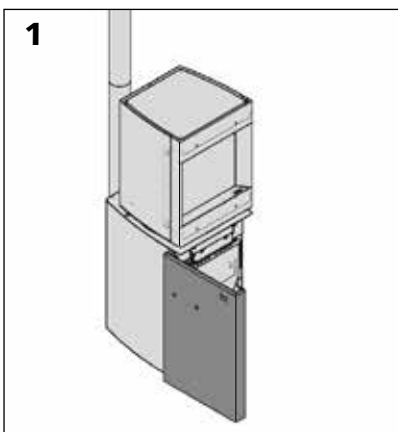

> Prima di ogni avviamento, azionare il comando dell'estrattore cenere (fare una decina di movimenti).

> Verificare che al termine di questa operazione il comando torni alla sua posizione iniziale (leva orientata a destra).

Nota:



Per verificare che la griglia ruoti correttamente e ritorni nella posizione di partenza oltre che per verificare che il dispositivo di estrazione funzioni e che la griglia sia pulita, è possibile aprire la porta, rimuovere l'anello vermiculite e il modulatore di fiamma per osservare la griglia di estrazione cenere.

Per conoscere la procedura da seguire si veda il cap. "manutenzione settimanale" al paragrafo "pulizia della griglia di estrazione cenere".

Attenzione!

Estrarre la cenere solo quando l'apparecchio è spento.

> Bruciati i 150 kg di pellet, svuotare il cassetto cenere.

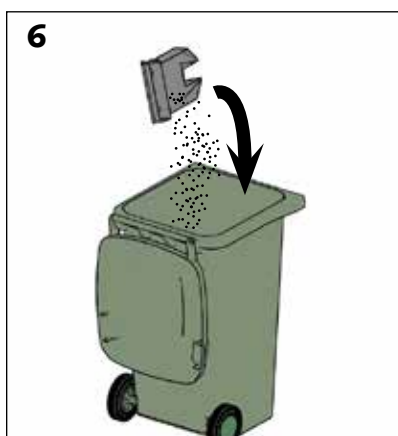
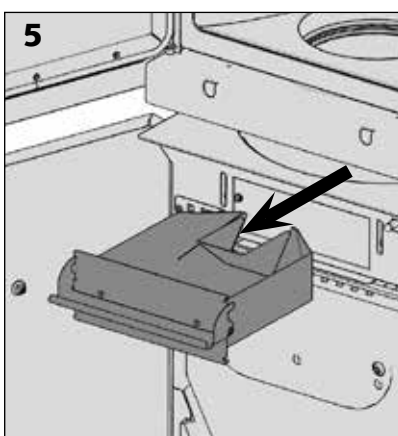


Attenzione!


Estrarre il cassetto cenere quando l'apparecchio è spento.

Non toccare mai il cassetto cenere quando l'apparecchio è in funzione (rischio di bruciature).

Verificare attentamente che non vi sia pellet non combusto nel cassetto cenere prima di accendere il dispositivo.

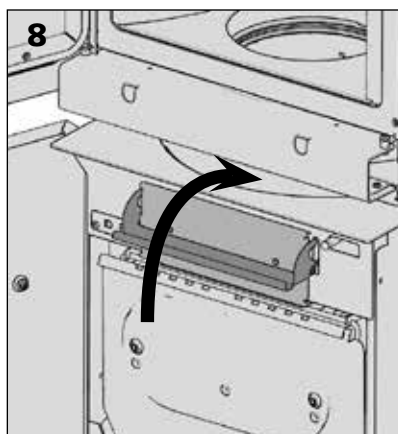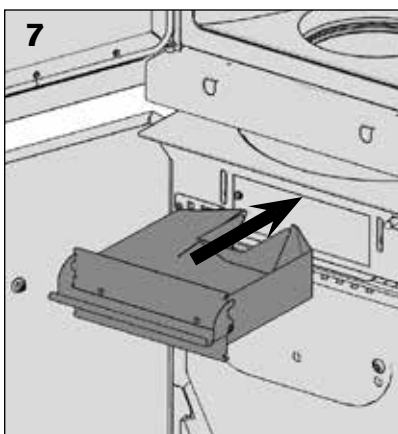

1

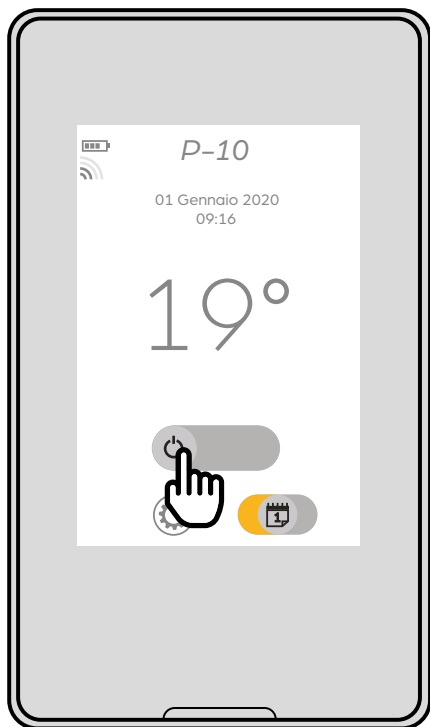

> Iniziare rimuovendo la cenere dalla stufa a pellet Stûv P-10

> Per accendere la stufa a pellet Stûv P-10, scorrere il pulsante  verso destra.

> La stufa a pellet Stûv P-10 eseguirà un check-up dei suoi vari sensori.



> Il focolare procederà successivamente nel caricamento delle coclee.

> Non appena la quantità di granuli di pellet è sufficiente, inizia la fase di accensione.

A questo punto appare la fiamma (10 - 12 minuti).

> Le fasi di accensione sono completate non appena sul display appare il livello di potenza o la temperatura di restituzione (20 - 25 minuti).

2

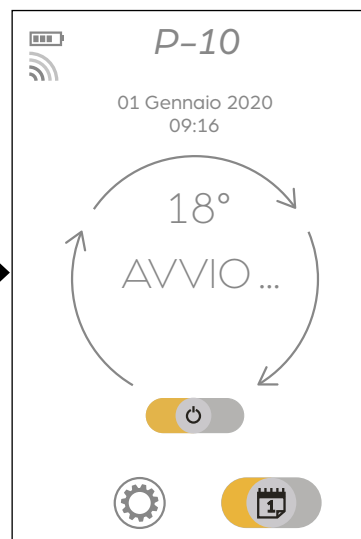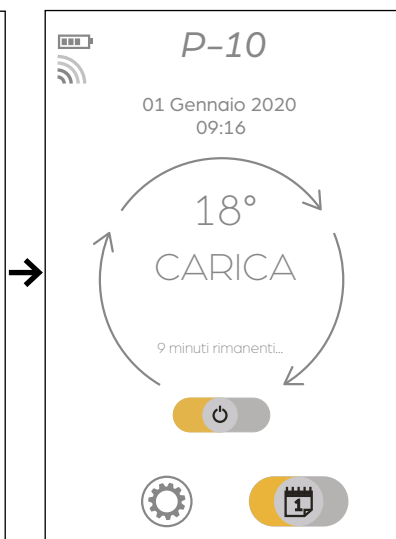

Nota:

Al l'accensione è possibile che la camera di combustione si riempia di fumo. Ciò è normale ed è causato, per varie ragioni, da una combustione più lenta del pellet (ad es. pellet leggermente umido, ecc.). Appena compare la fiamma, tutto il fumo svanisce.


Non scollegare mai l'apparecchio durante la fase di accensione!

Non estrarre mai la cenere durante la fase di accensione!

Modalità termostatica

Quando la modalità di regolazione termostatica è attivata, la stufa a pellet Stûv P-10 imposta la sua potenza per raggiungere la temperatura di restituzione.

La schermata iniziale mostrerà in seguito la temperatura ambiente [figura 1a]. Regolare la temperatura di restituzione [figura 1b] (cioè la temperatura desiderata nel locale dove si trova il sensore termostatico della stufa a pellet Stûv P-10 o del telecomando) premendo i pulsanti "+" e "-" [figura 1c].

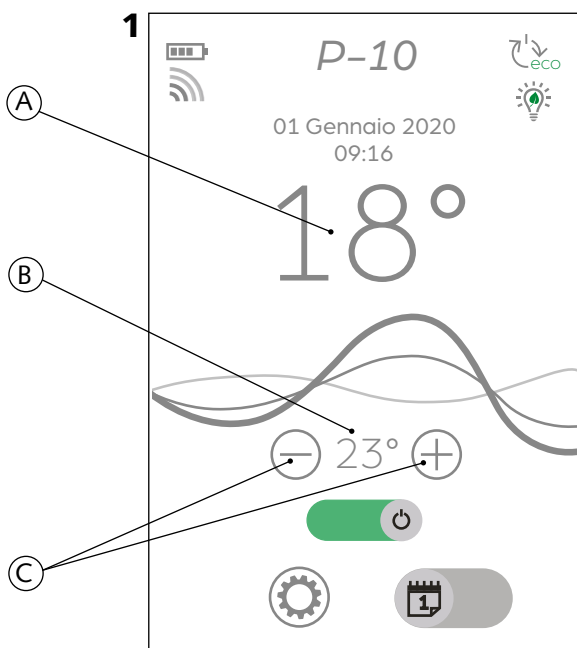


Nota: In modalità termostatica sono disponibili le funzioni SMARTmode ed ECOstop, tali funzioni sono descritte a pagina 16.

Modalità di potenza

Quando la modalità di potenza è attivata, la stufa a pellet Stûv P-10 opera in modalità continuativa al livello di potenza selezionato. La fascia di potenze disponibili è compresa tra il livello 1 (+/- 2,5 Kw) e il livello 20 (+/- 8 Kw).

Nella schermata iniziale viene visualizzato un quadrante con 20 indicatori [figura 2a]. Il livello di potenza di restituzione (cioè il livello di potenza desiderato) è indicato al centro del quadrante [figura 2b]. L'indicatore evidenziato in rosso [figura 2c] indica il livello di potenza attuale. Per modificare le impostazioni di potenza, utilizzare i pulsanti "+" e "-" [figura 2d].

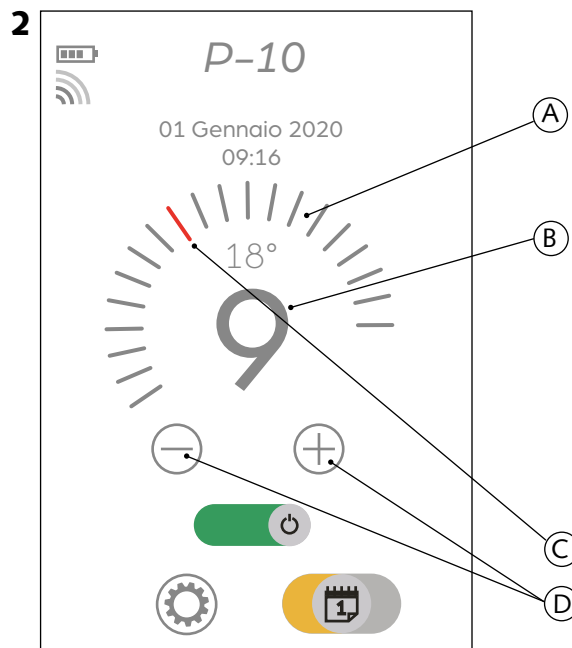

La temperatura ambiente, a titolo informativo, è indicata nella parte superiore del quadrante.

Nota: Per evitare la formazione di condensa nella canna fumaria, una flangia predisposta in fabbrica blocca l'accesso ai livelli da 1 a 4 e può essere esclusa dal vostro installatore previa verifica della compatibilità della canna fumaria.

Alcuni consigli per un uso ottimale del proprio Stûv P-10

Per garantire il funzionamento ottimale del proprio apparecchio, è inoltre consigliabile:

- azionare l'estrattore ceneri prima di ogni utilizzo e solo quando l'apparecchio è spento;
- consentire all'apparecchio di effettuare una fase di spegnimento completa almeno ogni 20 ore;

- alternare i livelli di potenza di utilizzo;

- evitare troppi arresti/avviamenti in successione. Il rapporto ideale tra il numero di ore di funzionamento e il numero di accensioni dovrebbe essere maggiore o uguale a 1,5. È possibile controllare tali parametri nella

schermata "servizio" del telecomando [schema 1].

Spegnimento dello Stûv P-10



> Per spegnere il focolare, scorrere il pulsante  verso sinistra.


Da questo momento in poi, la stufa a pellet Stûv P-10 arresterà una delle due coclee di alimentazione e svuoterà la seconda.

La stufa a pellet Stûv P-10 continuerà quindi a funzionare per circa 15 minuti ad una potenza equivalente a P10.

> Non scollegare mai la stufa a pellet Stûv P-10 per spegnerla! (anche in caso di messaggio d'allarme) (tranne che in caso di incendio della canna fumaria)

> Non rimuovere mai la cenere durante la fase di spegnimento!

2

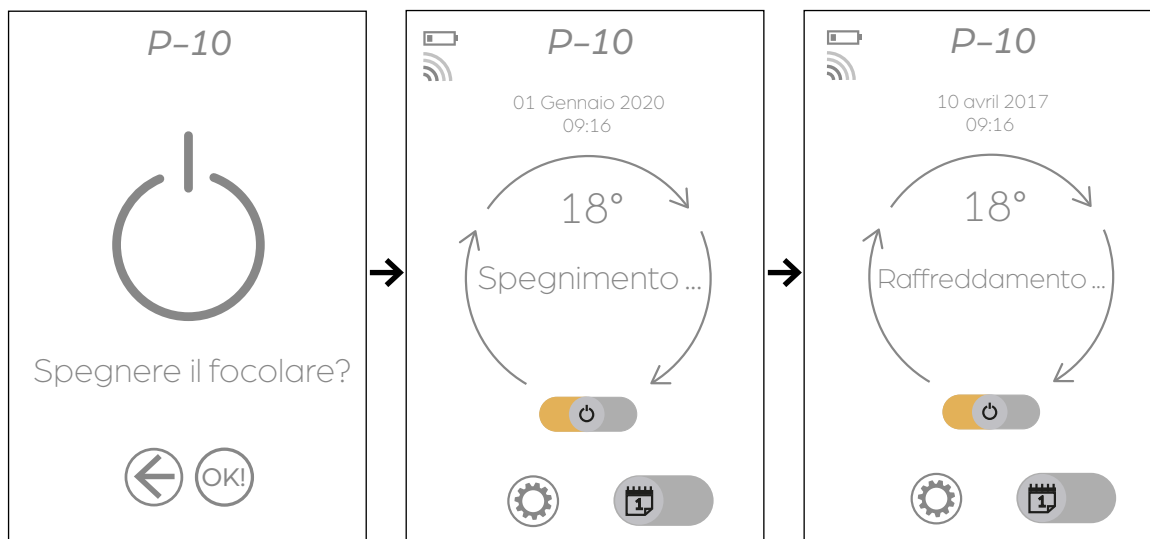






Attenzione!

Durante il primo minuto della fase di spegnimento, è possibile riavviare l'apparecchio premendo nuovamente il pulsante  TUTTAVIA, per ragioni di sicurezza, non è più possibile farlo successivamente. Bisognerà quindi aspettare l'arresto completo dell'apparecchio (da 30 a 90 minuti) per poterlo riavviare.

In questo lasso di tempo

l'apparecchio resta caldo e continue a diffondere calore.

Manutenzione quotidiana

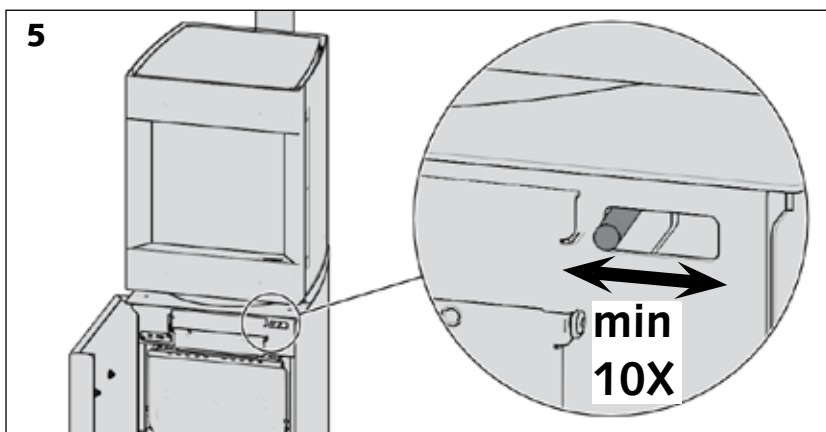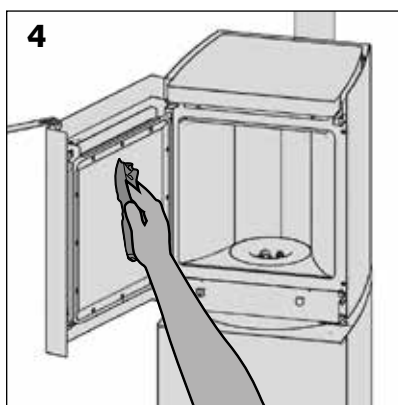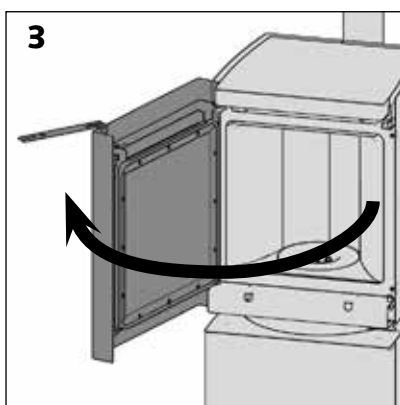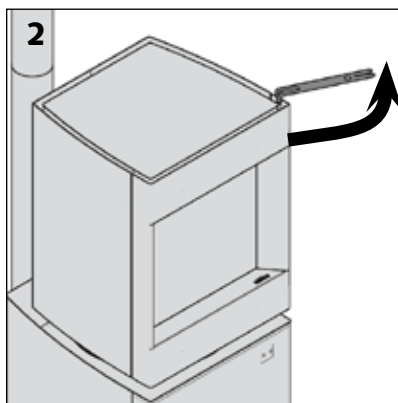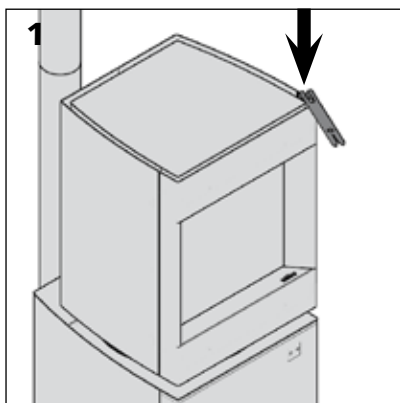

Attenzione!

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.

Pulizia delle parti metalliche

Pulire con un panno asciutto.

Pulizia del vetro

> Aprire la porta della camera di combustione mediante l'uso di una maniglia fredda [schemi 1,2 e 3].

> Pulire il vetro con prodotti di pulizia per vetri ordinari [schema 4].

Attenzione!

L'uso di prodotti abrasivi per forno provoca una rapida distruzione delle guarnizioni e deteriora la vernice.

> Asciugare bene il vetro poiché i residui grassi fissano i fumi.

Estrazione cenere

Prima dell'accensione dell'apparecchio:

> aprire la porta bassa

> utilizzare il comando di estrazione cenere, facendo una decina di movimenti da destra a sinistra [schema 5].

> Verificare che al termine di questa operazione il comando torni alla sua posizione iniziale (leva orientata a destra).



Attenzione!

Estrarre la cenere solo quando l'apparecchio è spento!

Scansionate il codice QR qui sotto oppure visitate il canale Youtube di Stûv per guardare il video "Stûv P-10: consigli per l'uso e la manutenzione"



www.youtube.com/stuvstoves

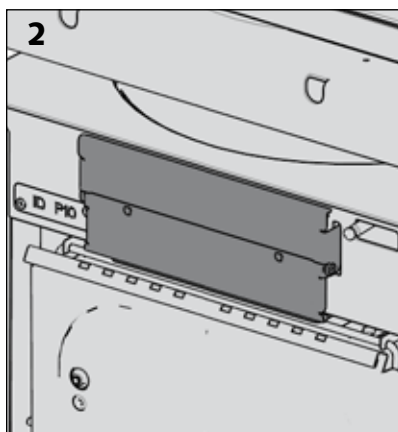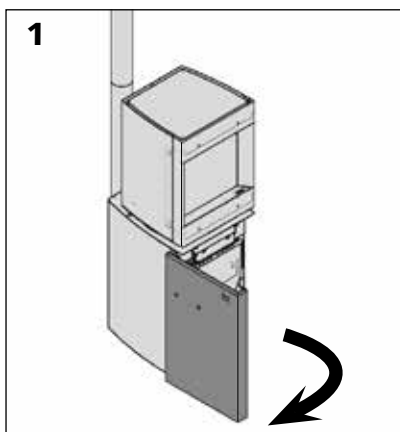

Attenzione!

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.



Svuotamento del cassetto cenere e pulizia del suo alloggiamento.

> Bruciati i 150 kg di pellet, svuotare il cassetto cenere.

Attenzione!





Estrarre il cassetto cenere quando l'apparecchio è spento.



Non toccare mai il cassetto cenere quando l'apparecchio è in funzione (rischio di bruciature).

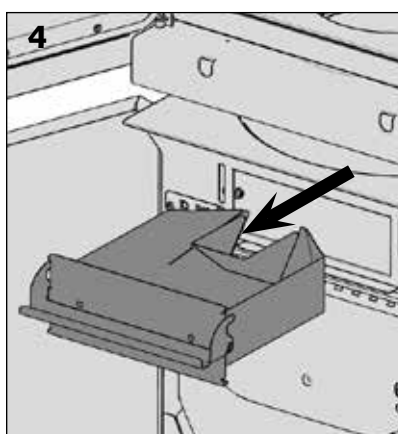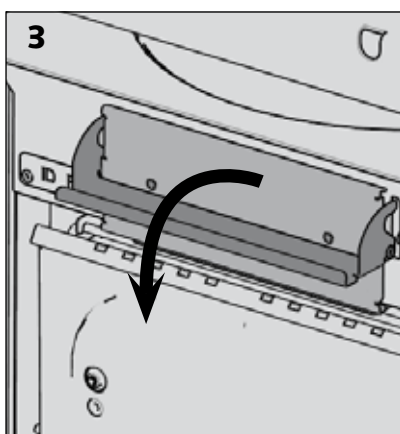








Assicurarsi che la brace e la cenere siano fredde prima di gettarle in un contenitore onde evitare che possano bruciare o fondere.



Una volta svuotato, riposizionare correttamente il cassetto ceneri all'interno del suo alloggiamento assicurandosi che sia chiuso correttamente. In caso contrario, l'apparecchio emetterà un allarme FUGA.

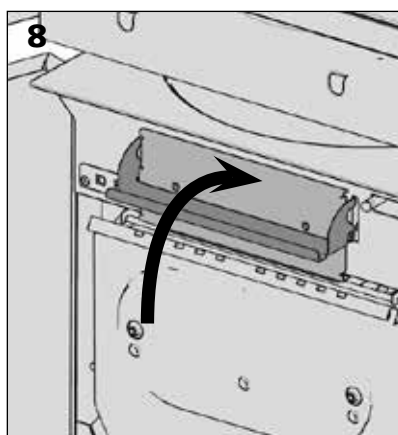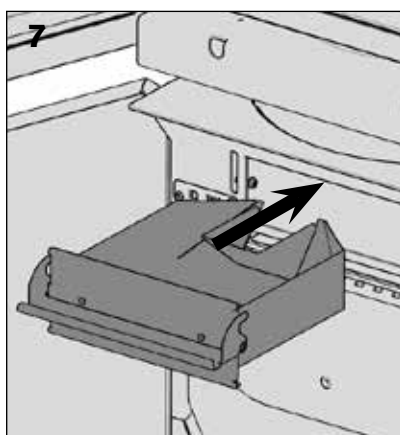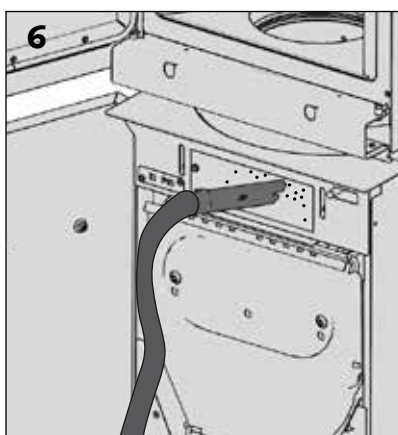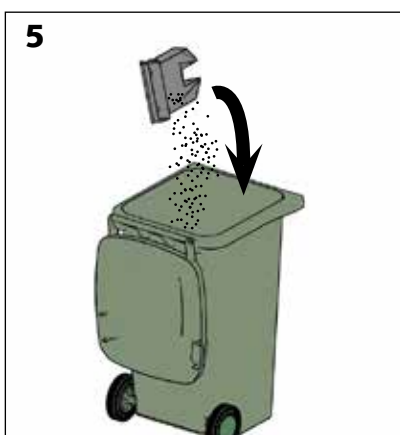

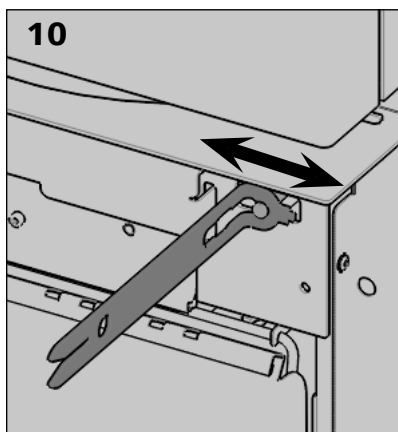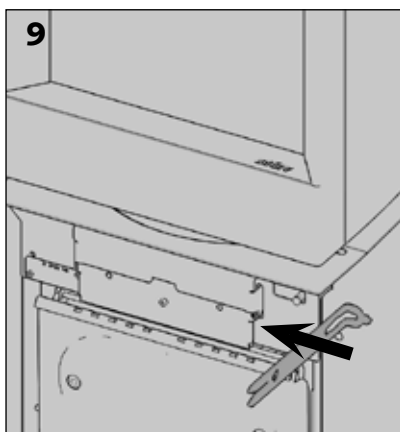



Se c'è bisogno di azionare la griglia o di estrarre il cassetto cenere quando l'apparecchio è caldo, effettuare le diverse operazioni mediante una maniglia fredda.

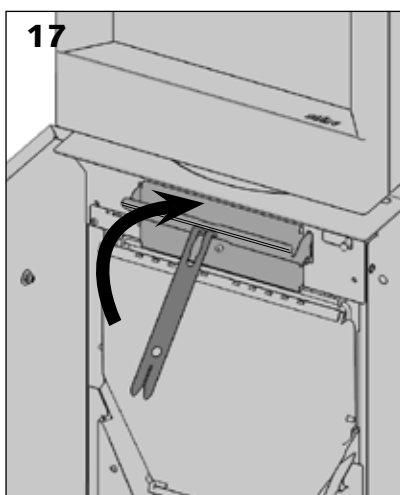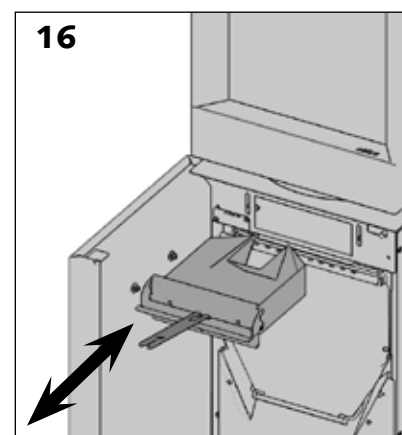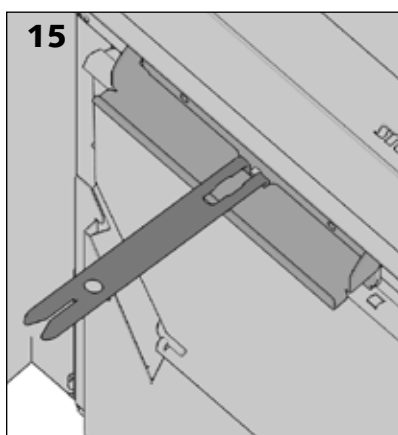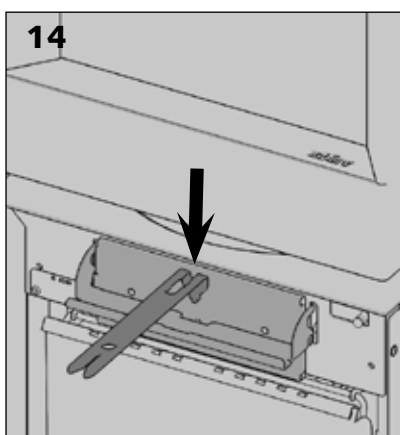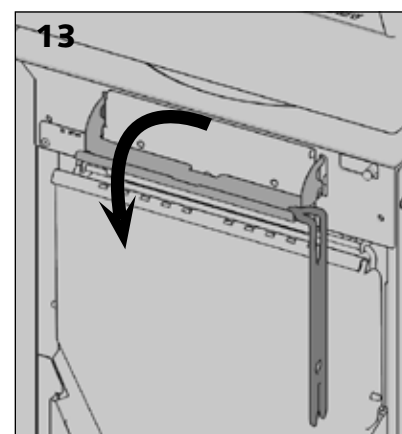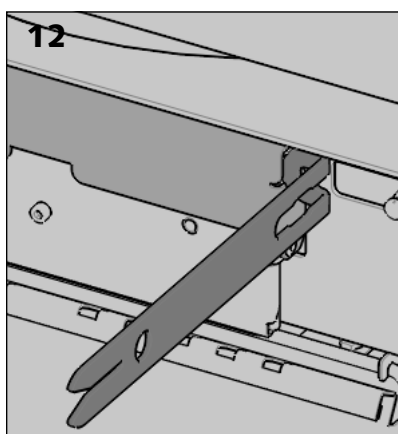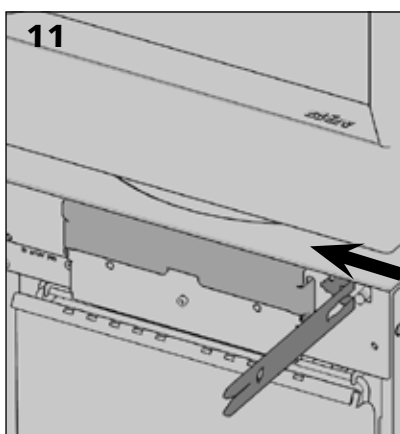

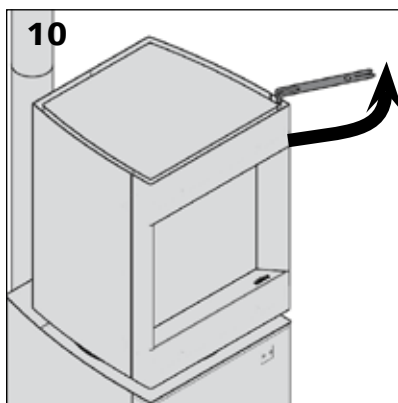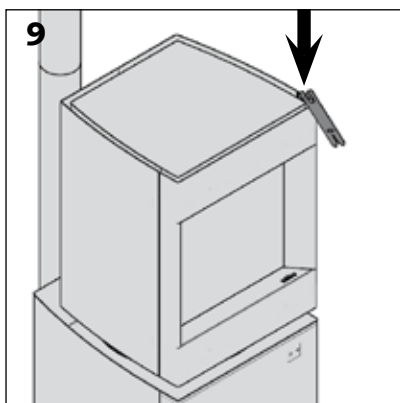



Pulizia della camera di combustione.

- > Aprire la porta della camera di combustione mediante l'uso di una maniglia fredda [shemi 9, 10 e 11].
- > Aspirare l'interno della camera di combustione [schema 12].
- > Assicurarsi di chiudere bene la porta mediante l'uso di una maniglia fredda. Assicurarsi che la porta sia chiusa correttamente.

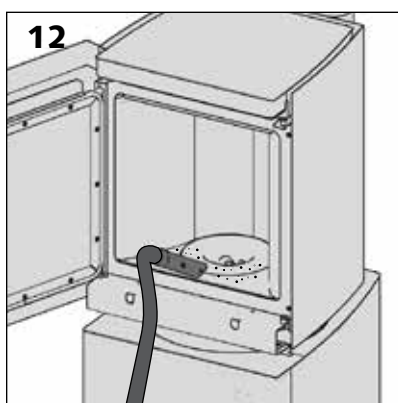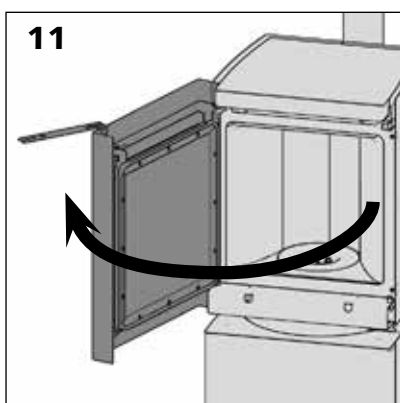


Attenzione!

È severamente vietato aprire la porta della lanterna finché l'apparecchio è ancora caldo.

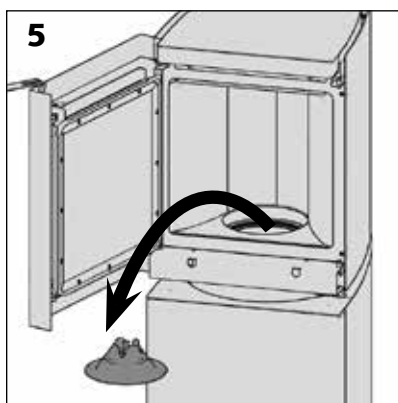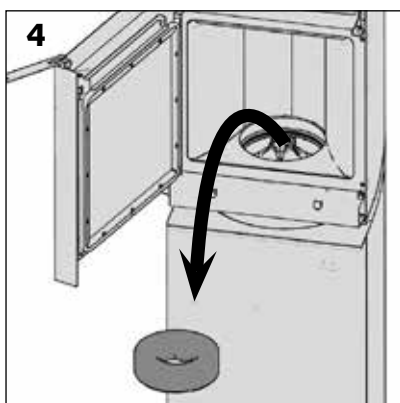

Pulizia della griglia di estrazione cenere

- > Estrarre l'anello vermiculite.
- > Estrarre il modulatore di fiamma.
- > Aspirare le griglie.

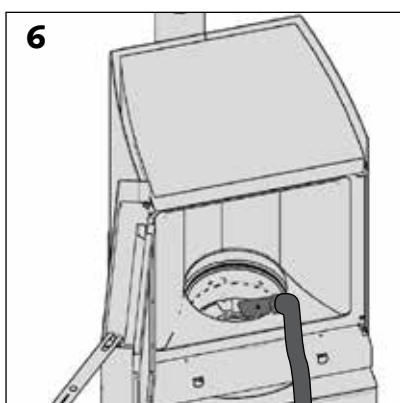

Scansionate il codice QR qui sotto oppure visitate il canale Youtube di Stûv per vedere il video "Stûv P-10: consigli per l'uso e la manutenzione"



www.youtube.com/stuvstoves

La manutenzione annuale del proprio Stûv P-10 è essenziale per il suo corretto funzionamento e deve essere eseguita da un **professionista autorizzato da Stûv**.

Ogni anno oppure ogni 1500 ore di esercizio (il telecomando visualizzerà un messaggio per avvertirvi che è il momento di contattare il tecnico incaricato della manutenzione della vostra stufa a pellet Stûv P-10 [figura 1]), dovrete quindi :

- svuotare e pulire il serbatoio del pellet.

Attenzione!

Riempire il serbatoio solo quando l'apparecchio viene nuovamente utilizzato (al fine di evitare il deterioramento del pellet).

- pulire l'estrattore, il suo alloggiamento, i 2 collettori fumi e il rubinetto di sicurezza
- pulire lo scambiatore.
- pulire il condotto di raccordo alla canna fumaria e la canna fumaria.
- controllare la guarnizione della porta, sostituirla se necessario.
- controllare la guarnizione dell'estrattore, sostituirla se necessario.
- controllare la guarnizione della valvola di sovrappressione, sostituirla se necessario.
- controllare il gomito di alimentazione del bruciatore, sostituirlo se necessario.
- controllare l'indicatore di surriscaldamento.
- verificare e pulire i diversi componenti del bruciatore.
- Azzerare il contaore prima della manutenzione successiva (nel menu "installatore" del telecomando).

Osservazione:

La garanzia legale e l'estensione della garanzia Stûv non sono applicabili a quegli apparecchi che non sono stati sottoposti a manutenzione come sopra indicato.





Tabella delle manutenzioni annuali

Assicurarsi di conservare la presente tabella e chiedere al proprio caminista di completarla ad ogni intervento di manutenzione. In caso di problemi, la garanzia legale e l'estensione della garanzia Stûv si applicano solo alle apparecchiature che sono state sottoposte a manutenzione secondo le procedure descritte nel capitolo precedente.

Data	Totale ore di funzionamento	Pulizia della canna fumaria	Pulizia del serbatoio del pellet	Pulizia dell'estrattore fumi	Pulizia dello scambiatore	Controllo delle guarnizioni bruciatore	Azzeramento del contatore	Operatore	Osservazioni (si prega di indicare tutti gli allarmi registrati, ...)
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐							

IN CASO DI PROBLEMI...

Interruttore di emergenza

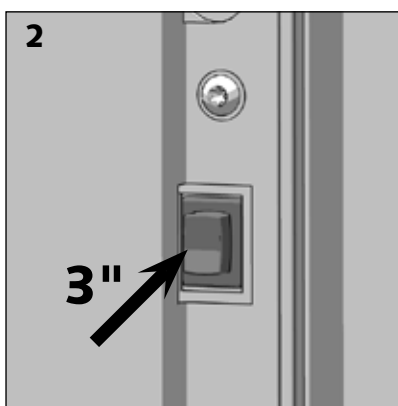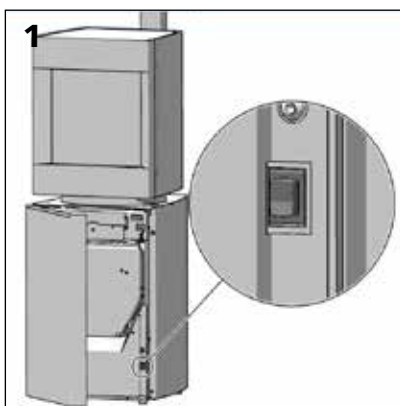

Nell'eventualità di un malfunzionamento o della perdita del telecomando, l'apparecchio dispone di un interruttore d'arresto di emergenza [schema 1].

Se si preme tale interruttore per 5 secondi il focolare passerà in modalità spegnimento [schema 2].

Tale interruttore può essere utilizzato se necessario inoltre allo stesso modo per accendere il focolare. L'apparecchio si avvierà quindi nell'ultima modalità utilizzata (fasce orarie escluse). **Si raccomanda tuttavia di preferire l'utilizzo del telecomando.**

Presenza visione dell'allarme.

Quando si verifica un evento d'allarme, il focolare emette un segnale acustico e visualizza un messaggio di avviso.

Per indicare che l'utente è a conoscenza dell'evento segnalato, è necessario premere e mantenere premuto il pulsante . **(attenzione: per taluni eventi d'allarme è necessario attendere 5 minuti prima di poter**

confermare l'allarme premendo il tasto .)

Eseguita tale operazione, il focolare entra in modalità "raffreddamento".

Si ricorda:

La messa in allarme dell'apparecchio disattiva la modalità fasce orarie.

Segnali di allarme



Allarme "assenza di fiamma"

Tale allarme indica una temperatura dei fumi insolitamente bassa, il che indica che la fiamma si è probabilmente spenta.

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Una volta che l'apparecchio è spento e si è raffreddato, effettuare l'estrazione della cenere, facendo attenzione che **sulla griglia del bruciatore non rimangano pellet incombusti**, e svuotare il cassetto ceneri.
- > Verificare che vi sia ancora del pellet a sufficienza nel serbatoio. In caso contrario, riempire il serbatoio e provare a riaccendere l'apparecchio. Se l'allarme si verifica nuovamente, contattare l'installatore.
- > Se il serbatoio è pieno o se viene visualizzato l'allarme in presenza di fiamma, contattare l'installatore.



Allarme di depressione

Tale allarme indica un malfunzionamento del pressostato o una mancanza di depressione.

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > **Una volta che l'apparecchio è spento e si è raffreddato, effettuare l'estrazione della cenere e svuotare il cassetto ceneri.**
- > Riavviare l'apparecchio. Se l'allarme si verifica nuovamente, contattare l'installatore.



Allarme "assenza di accensione"

Tale allarme indica un'anomalia nell'accensione.

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > **Attenzione!**
Una volta che l'apparecchio è spento e si è raffreddato, **effettuare l'estrazione della cenere e la pulizia completa della griglia del bruciatore (vedere capitolo "manutenzione settimanale")**, facendo attenzione che sulla griglia del bruciatore non rimangano pellet incombusti, quindi svuotare il cassetto ceneri.
- > Verificare che vi sia ancora del pellet a sufficienza nel serbatoio.
In caso contrario, riempire il serbatoio.
- > Riavviare l'apparecchio. Se l'allarme si verifica nuovamente, contattare l'installatore.



Allarme "Coclea 1"

Tale allarme indica un malfunzionamento della coclea primaria o del relativo sensore di velocità.

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Contattare l'installatore.



Allarme coclea 2



Allarme "Coclea 2"

Tale allarme indica un malfunzionamento della coclea secondaria o del relativo sensore di velocità.

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Una volta che l'apparecchio è spento e si è raffreddato, **effettuare l'estrazione della cenere e la pulizia completa della griglia del bruciatore (vedere capitolo "manutenzione settimanale") assicurandosi che l'uscita del tubo di alimentazione del pellet non sia ostruita da cenere o pellet incombusti. Se necessario, pulire l'uscita del tubo con un aspiratore.**
- > Riavviare l'apparecchio. Se l'allarme si verifica nuovamente, contattare l'installatore.



Allarme sensore ambiente



Allarme "sensore ambiente"

Tale allarme indica un malfunzionamento della sonda della temperatura ambiente sull'apparecchio.

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Contattare l'installatore.



Allarme rapporto della velocità coclea



Allarme "rapporto della velocità coclea"

Questo allarme indica un rapporto di velocità errata tra le viti 1 e 2

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Contattare l'installatore.





Allarme "temperatura max."

Tale allarme indica un surriscaldamento dell'apparecchio.

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Una volta che l'apparecchio è spento e si è raffreddato, **effettuare l'estrazione della cenere e la pulizia completa della griglia del bruciatore (vedere capitolo "manutenzione settimanale")**.
- > Verificare che la griglia sia posizionata correttamente [schema 1].
- > Riattivare l'interruttore di sicurezza. Il pulsante rosso dell'interruttore si riattiverà solo se l'apparecchio è freddo [schema 2].
- > Riavviare l'apparecchio. Se l'allarme si verifica nuovamente, contattare l'installatore.

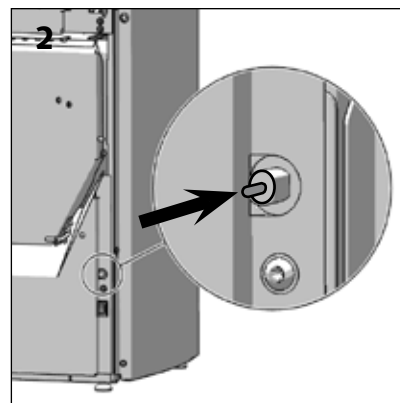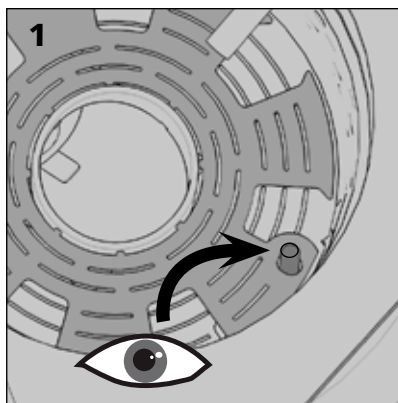

Allarme "sensore fumi"

Tale allarme indica un malfunzionamento della sonda della temperatura dei fumi sull'apparecchio.

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Contattare l'installatore.



Allarme estrattore



Allarme "estrattore"

Tale allarme indica un malfunzionamento del ventilatore fumi o del relativo sensore di velocità. **Se compare tale allarme:**

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Contattare l'installatore.



Allarme flusso



Allarme "flusso"

Tale allarme indica un malfunzionamento del sensore di flux.

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Contattare l'installatore.



Allarme temperatura dei fumi



Allarme "Temperatura dei fumi"

Tale allarme indica una misura troppo alta delle temperature fumi.

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Una volta che l'apparecchio è spento e si è raffreddato, effettuare l'estrazione della cenere e svuotare il cassetto ceneri.
- > Verificare la qualità del pellet utilizzato, un pellet troppo corto fa sì che la temperatura dei fumi sia troppo alta. Se si hanno dei dubbi, cambiare pellet.
- > Riavviare l'apparecchio. Se l'allarme si verifica nuovamente, contattare l'installatore.



Allarme temperatura
scheda elettronica



Allarme "Temperatura scheda elettronica"

Tale allarme compare quando la scheda elettronica supera i 70°C.

Se compare tale allarme:

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Contattare l'installatore.



Allarme perdite



Allarme "perdite"

Tale allarme compare quando il sensore di portata misura un flusso troppo debole. **Se compare tale allarme:**

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Una volta che l'apparecchio è spento e si è raffreddato, effettuare l'estrazione della cenere e svuotare il cassetto ceneri.
- > Controllare che la porta della lanterna sia chiusa e bloccata correttamente. Verificare che lo sportello di caricamento del serbatoio sia chiuso e che nessun pellet sia rimasto incastrato nella sua guarnizione di tenuta stagna. Verificare che il cassetto ceneri si trovi all'interno del suo alloggiamento e sia chiuso e bloccato correttamente. Verificare che il condotto fumario e/o l'uscita del condotto non siano ostruiti.
- > Riavviare l'apparecchio. Se l'allarme si verifica nuovamente, contattare l'installatore.



Alarma
Black-out



Allarme "Blackout"

Tale allarme interviene quando l'apparecchio è privato di elettricità per più di 10 minuti, mentre il focolare è in funzione.

Si cettere allarme s'affiche :

- > Attendere 5 minuti, successivamente annotare l'allarme e confermarlo premendo e tenendo premuto 
- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Una volta che l'apparecchio è spento e si è raffreddato, effettuare l'estrazione della cenere, facendo attenzione che **sulla griglia del bruciatore non rimangano pellet incombusti**, e svuotare il cassetto ceneri.
- > Riavviare l'apparecchio.



Allarme comunicazione Telecomando



Allarme "comunicazione telecomando"

Questo allarme compare quando il telecomando non è più in grado di comunicare con la stufa.

Questo messaggio d'allarme viene visualizzato nei casi seguenti:

- > Avvicinare il telecomando al camino, potrebbe essere fuori portata.
- > Se la stufa a pellet Stûv P-10 era in funzione al momento dell'allarme, essa continuerà a operare nell'ultima modalità impostata fino a quando il serbatoio dei pellet non sarà vuoto o fino a quando non verrà premuto il pulsante di arresto di emergenza.
- > Se la stufa a pellet Stûv P-10 era spenta al momento dell'allarme, verificare che sia correttamente collegata alla rete elettrica e alimentata.
- > Se la stufa a pellet Stûv P-10 è alimentata, eseguire la procedura di accoppiamento del telecomando descritta a pag. 14.
- > Se l'allarme perdura, contattare l'installatore.



Allarme comunicazione ThingsPlay/Hottot



Allarme "comunicazione Thingsplay/Hottot"

Questo allarme compare quando l'antenna ricevente non comunica più con la scheda elettronica del focolare.

Questo messaggio d'allarme viene visualizzato nei casi seguenti:

- > Se la stufa a pellet Stûv P-10 era in funzione al momento dell'allarme, essa continuerà a operare nell'ultima modalità impostata fino a quando il serbatoio dei pellet non sarà vuoto o fino a quando non verrà premuto il pulsante di arresto di emergenza.
- > Una volta che la stufa a pellet Stûv P-10 è stata spenta e raffreddata, contattare l'installatore.



Preallarme "Low pellet"

Tale allarme indica che il livello dei pellet nel serbatoio è basso.
Se il serbatoio non viene ricaricato entro il tempo indicato sul telecomando, il focolare si spegnerà e quindi verrà visualizzata la scritta "finepellet".




Allarme "finepellet"

Tale allarme indica che il focolare sta per spegnersi o si è spento poiché il serbatoio del pellet è vuoto.


Se compare tale allarme:


- > Lasciare che l'apparecchio si spenga
- > Una volta che l'apparecchio è spento e si è raffreddato, effettuare l'estrazione della cenere.
- > Riempire il serbatoio del pellet prima di riavviare l'apparecchio.

Dove si trova il numero di serie?

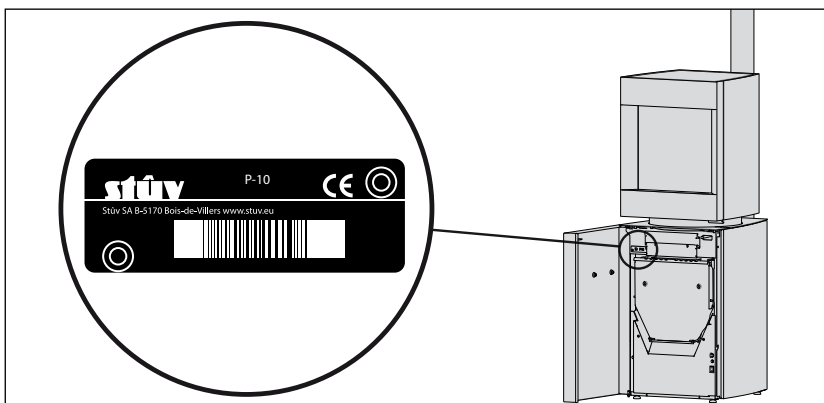

Nel caso in cui si riscontri un problema si rilevi una qualunque deteriorazione contattare il proprio installatore comunicando il numero di serie.

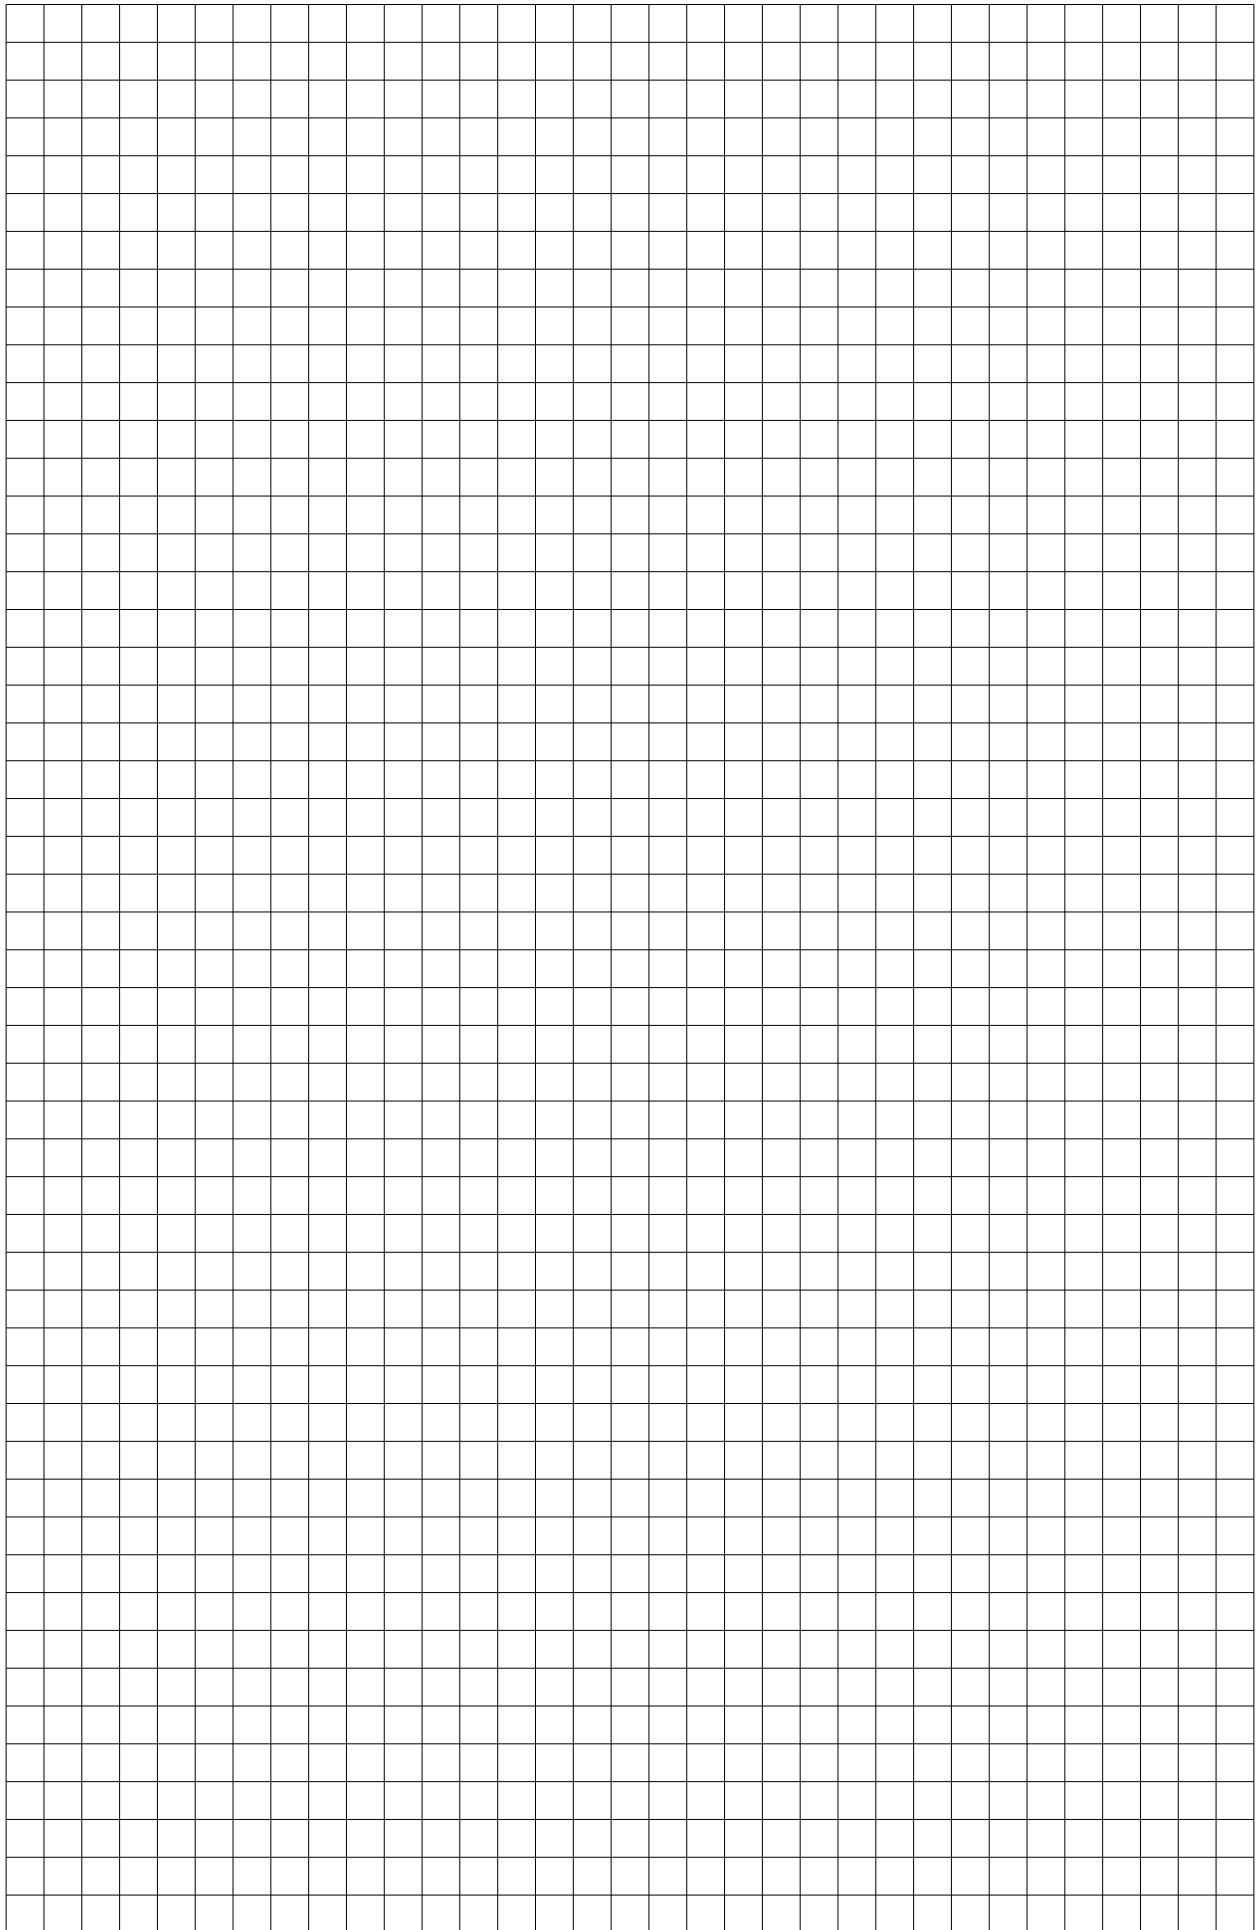

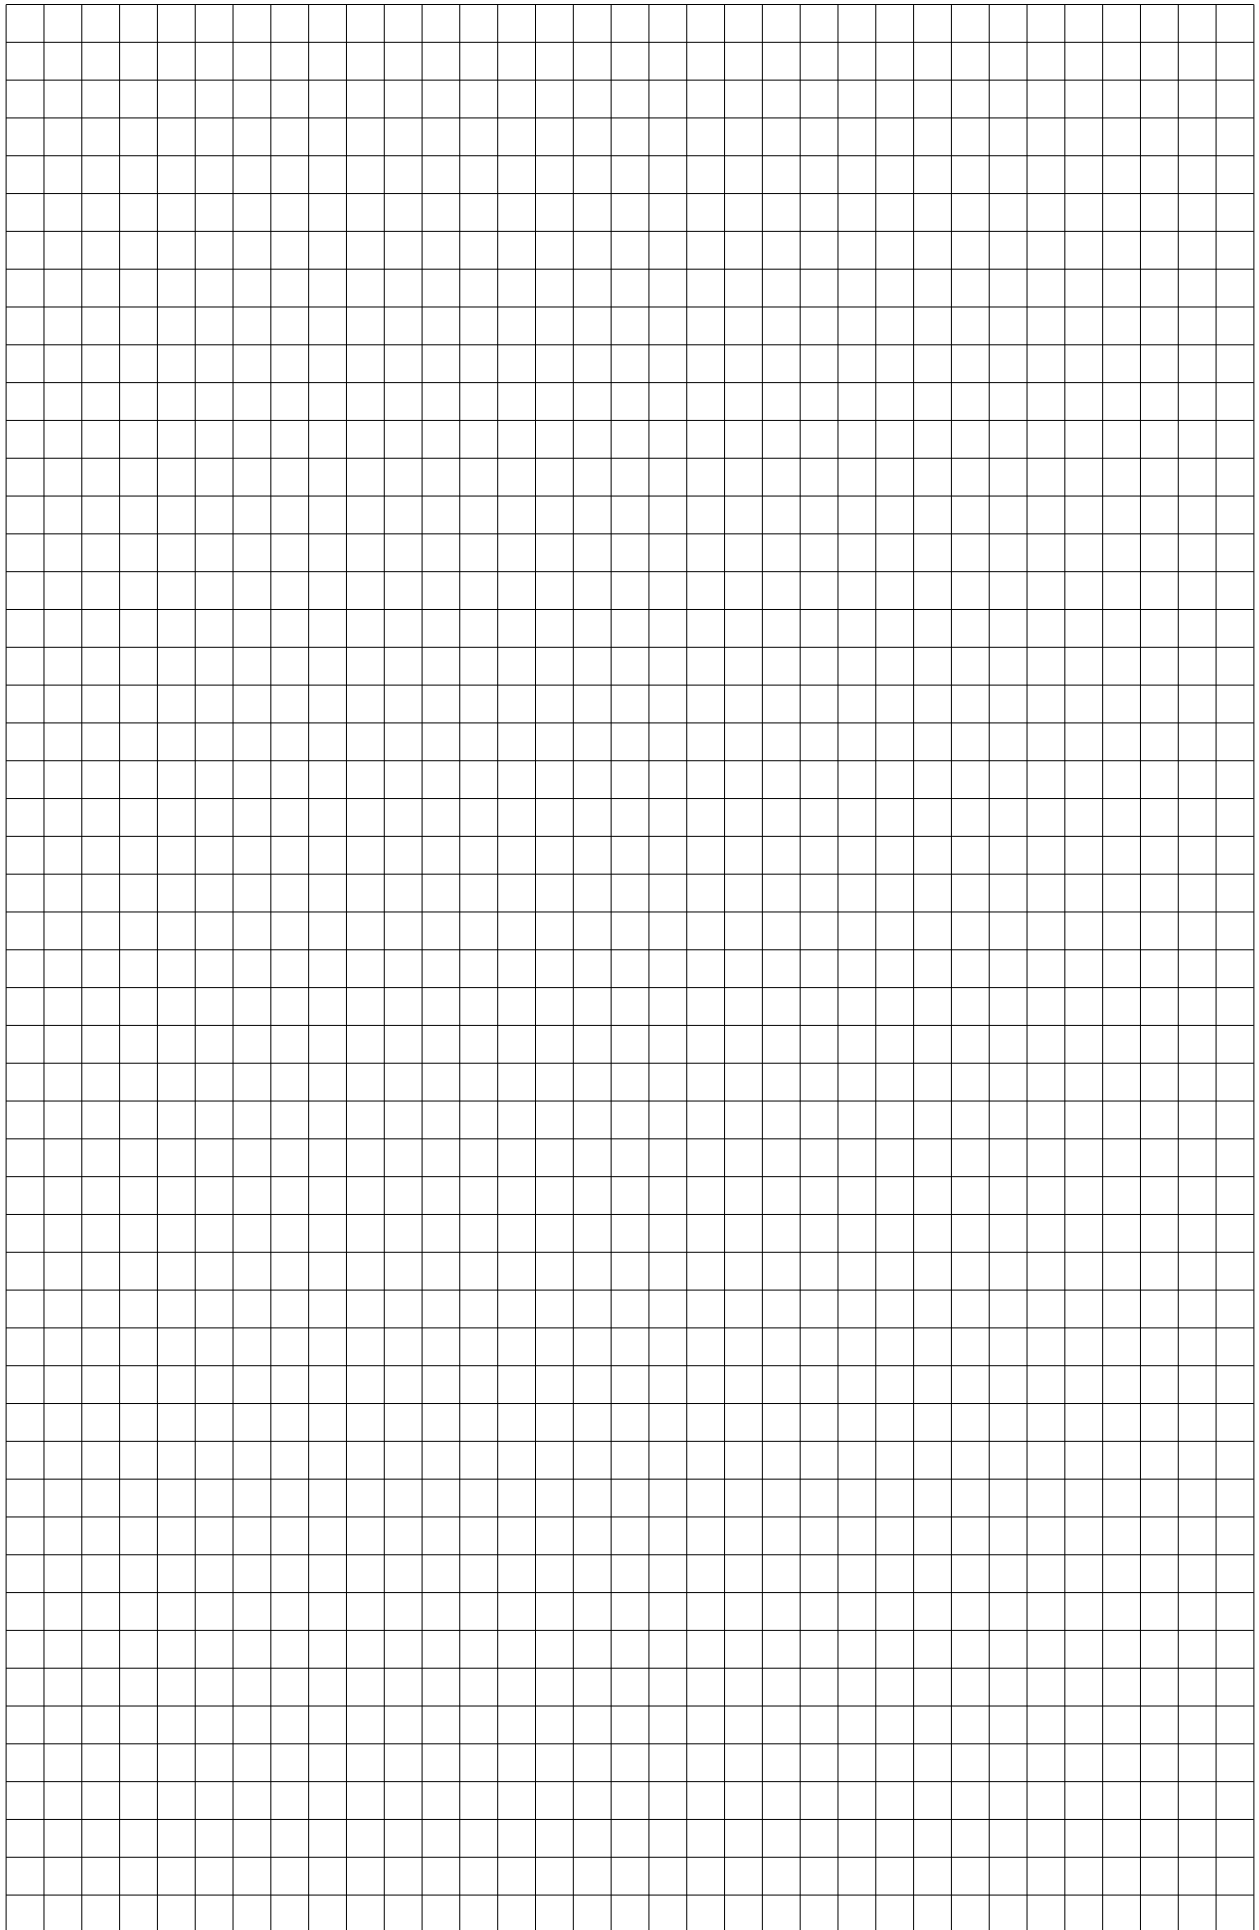

Scheda prodotto
EU 2015/1186

stuv

Stûv s.a

Rue Jules Borbouse, 4
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Riferimento del modello:

Stûv P-10

Classe di efficienza energetica	
Potenza termica diretta	8,0 kW
Potenza termica indiretta	–
Indice di efficienza energetica	130
Rendimento utile alla potenza termica nominale	90,5 %
Rendimento utile al carico minimo	94,5 %
Precauzioni particolari da adottare al momento del montaggio, installazione o manutenzione del dispositivo di riscaldamento autonomo: consultare le istruzioni di installazione, uso e manutenzione	

DICHIARAZIONE DI PRESTATAZIONE (EU 305-2011)

Stûv P-10

Apparecchio per il riscaldamento domestico a pellet

conforme alla norma: EN 14785 : 2006

Combustibile raccomandato: esclusivamente pellet

Prodotto da:

Stûv s.a

Rue Jules Borbouse, 4 B-5170 Bois-de-Villers

Tél: +32(0)81.43.47.96 – Fax: +32(0)81.43.48.74

info@stuv.com www.stuv.com

Organismo notificato:

1881 – IMQ Primacontrol

Via dell'Industria, 55, San Vendemiano TV, Italia

Sistema di valutazione e verifica della regolarità delle prestazioni: 3

Numero di rapporto del test: CPR_15_022

Numero di documento: QA151478501-IT

Norme europee:		EN 14785 : 2006
Caratteristiche essenziali		Prestazione
Emissioni di CO	A potenza nominale :	0,001 %
	A potenza ridotta :	0,028 %
Temperatura dei fumi a potenza normale		173 °C
Potenza calorifica	nominale:	8 kW
	Diffusa nella stanza:	2,4 kW
	Diffusa nell'acqua:	- kW
Rendimento	À puissance nominale :	90,5 %
	A potenza ridotta :	94,5 %
Pressione massima dell'acqua durante il funzionamento		-
Temperatura di superficie		Approvata
Capacità di pulizia		Approvata
Sicurezza elettrica		Approvata
Resistenza meccanica (a supporto del condotto)		Prestazione non determinata
Sicurezza antincendio		
Reazione alle fiamme		A1
Distanze minime rispetto ai materiali combustibili	Spessore di isolamento posteriore	70 mm
	Spessore di isolamento laterale	100 mm
	Spessore di isolamento superiore	500 mm
	Spessore di isolamento anteriore	1000 mm
	Spessore di isolamento dal pavimento	0 mm
Rischio di incendio per caduta di combustibile ardente		Approvato

Le prestazioni del prodotto sopra individuate sono conformi alla prestazione dichiarata. Conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011, questa dichiarazione di prestazione è redatta sotto la sola responsabilità del costruttore di cui sopra.

Bois-de-Villers, 2017

Gérard Pitance



Amministratore delegato e Fondatore

Jean-François Sidler



Direttore generale e Amministratore delegato

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(AI REQUISITI DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 - CONTO ENERGIA TERMICO 2.0)

Stûv P-10

Il presente certificato attesta la conformità ai requisiti del D.M. 16.02.2016

"incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" con specifico riferimento agli apparecchi (stufe e termocamini) a biomassa solida.

Prodotto da:

Stûv s.a

Rue Jules Borbouse, 4 B-5170 Bois-de-Villers, Belgio

Tel: +32(0)81.43.47.96 – Fax: +32(0)81.43.48.74

info@stuv.com www.stuv.com

Organismo di certificazione accreditato

2018 – IMQ S.p.A. (Local Unit Treviso)

Via dell'Industria, 55 I-31020 Zoppè S. Vendemiano (TV) Italy

Sistema di valutazione e verifica della regolarità delle prestazioni: 3

Numero di rapporto del test: CPR-15-022

Norme europee: UNI EN 14785 + D.M. conto termico 2.0 15/01/2016

Requisiti D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Energia Termico 2.0)	
Emissioni di CO	$\leq 0,36 \text{ g/Nm}^3$
Rendimento termico utile	$> 85 \%$
Particolato Primario	$\leq 30 \text{ mg/Nm}^3$

Valore misurato/calcolato	
Emissioni di CO	$0,014 \text{ g/Nm}^3$
Potenza calorifica nominale	8 kW
Rendimento termico utile	90,5 %
Particolato Primario	5 mg/Nm ³

In base ai valori sopra riportati l'apparecchio domestico in oggetto:

1. Rispetta i requisiti di rendimento del D.M. 16.02.2016
2. Rispetta i limiti di emissione riportati in tabella 15, allegato II, DM 16.02.16
3. Accede al coefficiente premiante $C_e = 1,5$ (Particolato Primario $\leq 15 \text{ mg/Nm}^3$ – tabella 14, allegato II, DM 16.02.16)
4. E' conforme alla norma EN 14785

Bois-de-Villers, 2018

Gérard Pitance



Amministratore delegato e Fondatore

Jean-François Sidler



Direttore generale e Amministratore delegato

L'ESTENSIONE DI GARANZIA STÛV: UN APPROCCIO SEMPLICE PER LA MASSIMA TRANQUILLITÀ

Questo monoblocco è stato ideato per offrirvi il massimo di soddisfazione in termini di comfort e sicurezza. Fabbricato con la massima cura, sia nei materiali che nei componenti di qualità, soddisferà a lungo le vostre aspettative.

Qualora, nonostante la nostra attenzione, dovesse presentare una qualsiasi imperfezione, ci impegniamo a porvi rimedio.

Se completerete il vostro modulo di garanzia entro i 30 giorni, Stûv vi offrirà un'estensione della garanzia legale.

Estensione di garanzia Stûv

L'estensione di garanzia Stûv copre qualunque utilizzatore di un apparecchio Stûv (acquirente finale). Essa è valida a partire dalla data della fattura di vendita originale, emessa dal venditore a favore dell'acquirente, per focolari nuovi (che non siano stati oggetto di alcuna esposizione o utilizzo). Per i focolari usati, la garanzia è valida a partire dalla data di fattura di vendita originale di Stûv al venditore.

Durata della garanzia

La garanzia legale è di 2 anni sui componenti coperti.

La durata della garanzia estesa è di:

- 3** anni sul corpo del monoblocco
- 2** anni sui componenti elettrici ed elettronici (ventilatore, termostato, interruttore, cablaggio, ...)
- 3** anni sugli altri pezzi (griglie di fondo, meccanismo della porta, cerniere, pulegge, guide, ganci di chiusura,...)

Condizioni di applicazione de l'estensione di garanzia



1. aver acquistato il focolare presso uno dei nostri rivenditori ufficiali. La lista è disponibile sul nostro sito www.stuv.com.

2. Completare il modulo online su: <http://tech.stuv.com/it/pellet/garanzia/estensione-garanzia.html> entro i 30 giorni successivi alla data di emissione della fattura di saldo.

Verranno presi in considerazione soltanto i moduli debitamente completati.

Riceverete quindi il vostro certificato di garanzia Stûv via e-mail all'indirizzo comunicato. Conservare il presente documento. In caso di problemi con il vostro focolare contattare il proprio rivenditore. Esporre il presente certificato affinché

Il diritto all'estensione di garanzia sarà concesso con riserva del rispetto delle condizioni di applicazione e della veridicità delle informazioni comunicate a Stûv.

I monoblocchi Stûv sono garantiti contro:

- i difetti di fabbricazione,
- i difetti di verniciatura sui pezzi visibili del monoblocco esterni alla camera di combustione.

Le garanzie legali e la loro estensione non coprono:

- componenti soggetti a usura (p.es. griglia di estrazione cenere, vermiculiti, guarnizioni, modulatore di fiamma, maniglia fredda) che vanno sostituiti




periodicamente in caso di utilizzo normale,

- il supporto della griglia di aerazione e il vetro del focolare.
- gli scolorimenti compaiono nell'acciaio dopo l'utilizzo.
- i difetti verificatisi in occasione di, o che siano la conseguenza totale o parziale:
 - > del mancato rispetto delle raccomandazioni e istruzioni d'installazione, uso e di manutenzione,
 - > del montaggio/installazione, modifica o riparazioni eseguite da terzi,
 - > di un'installazione realizzata da un installatore non autorizzato,
 - > del mancato rispetto delle istruzioni di installazione,
 - > delle modifiche realizzate dall'installatore,
 - > di una mancanza di pulizia,
 - > di una causa esterna come un'inondazione, fulmine, incendio ecc.
 - > dell'utilizzo di un combustibile non appropriato (Esclusivamente granuli conformi con la norma ENplus/DINplusA1 sono idonei). Vi preghiamo di consultare il manuale d'uso.
 - > o dell'ostruzione, anche se parziale, dei condotti di alimentazione dell'aria comburente e di evacuazione dei fumi

- le crepe dovute al calore compaiono normalmente nelle pareri circostanti,


* estensione della garanzia legale (di 2 anni) a 3/2/3 anni nel rispetto delle condizioni di applicazione (vedi riquadro)

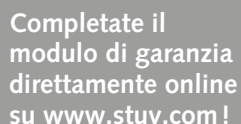

La vostra responsabilità

- di affidare l'installazione del vostro Stûv (e il controllo) ad un tecnico specializzato che potrà in particolare verificare se le caratteristiche della canna fumaria corrispondono al monoblocco installato e accertarsi che l'istallazione sia conforme alle norme nazionali e regionali in vigore;
- di leggere attentamente le istruzioni d'uso e rispettare il programma delle manutenzioni;
- di far pulire regolarmente la canna fumaria per ottimizzarne il funzionamento, almeno una o due volte all'anno, e obbligatoriamente prima di riavviare il focolare dopo un lungo periodo di inutilizzo, e in generale prima dell'inizio della stagione fredda.

In qualità di consumatore, avete diritti legali in virtù della normativa nazionale applicabile che regola la vendita dei beni di consumo. Tali diritti non sono pregiudicati dalla presente garanzia commerciale.

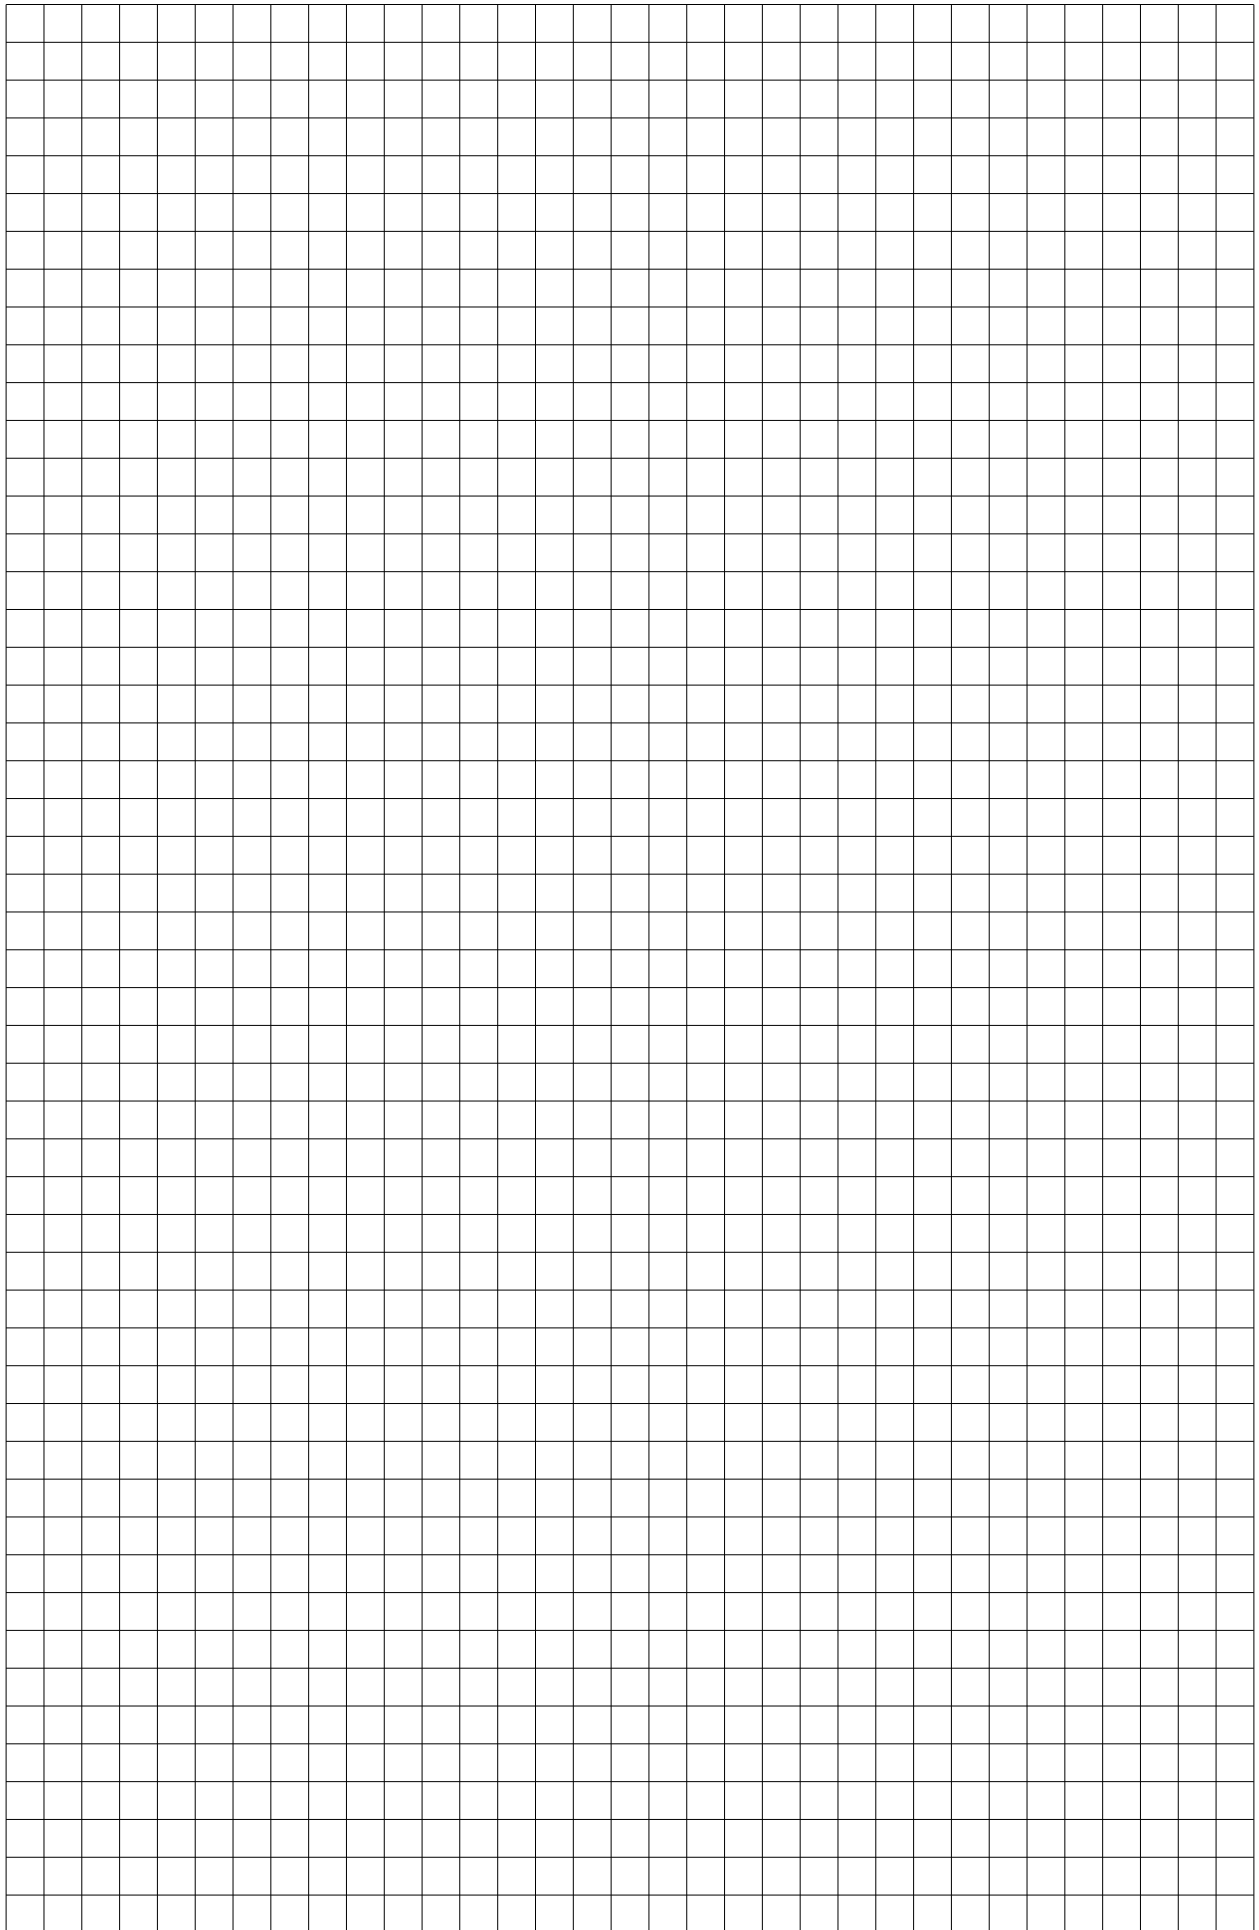

CONTATTI

**I focolari Stûv sono progettati e
fabbricati in Belgio da:**

Importatori esclusivi per l'Italia:

Mont-Export S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)

T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura; la società declina ogni
responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.
Editore responsabile: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgio

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Per ricevere questo documento in un'altra lingua,
contattare il rivenditore o consultare il sito
www.stuv.com