

s[P20] - Procédure de mise à jour de l'APF ou remplacement de la carte

Que devez-vous faire ?


- **Mise à jour de la carte**
Recommandé dans la grande majorité des cas : le but étant de ne perdre aucune donnée telle que les heures de fonctionnement, choix du mode de fonctionnement, programmation, message d'erreur, ...
- **Remplacement de la carte**
A utiliser uniquement si la carte est vierge en cas de remplacement de celle-ci dû à une surtension ou autres causes externes.

Quelle est la procédure à suivre ?

Pour la procédure, vous aurez besoin d'une clé USB afin de charger les fichiers nécessaires. Veuillez suivre les instructions ci-dessous

[Découvrez la procédure](#)

Quelle version du sP20 avez-vous ?



sP20-S


Télécommande noire en option (P20S-001-137)

Mise à jour de l'APF

[Télécharger le fichier](#)

Remplacement de la carte

[Télécharger les fichiers](#)

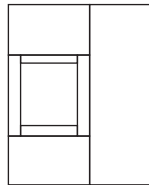

sP20-B

Télécommande noire en option (P20B-001-137)

Mise à jour de l'APF

[Télécharger le fichier](#)

Remplacement de la carte

[Télécharger les fichiers](#)