
Notice d'installation

A l'usage du professionnel

FR

www.stuv.com
Retrouvez-nous également sur :

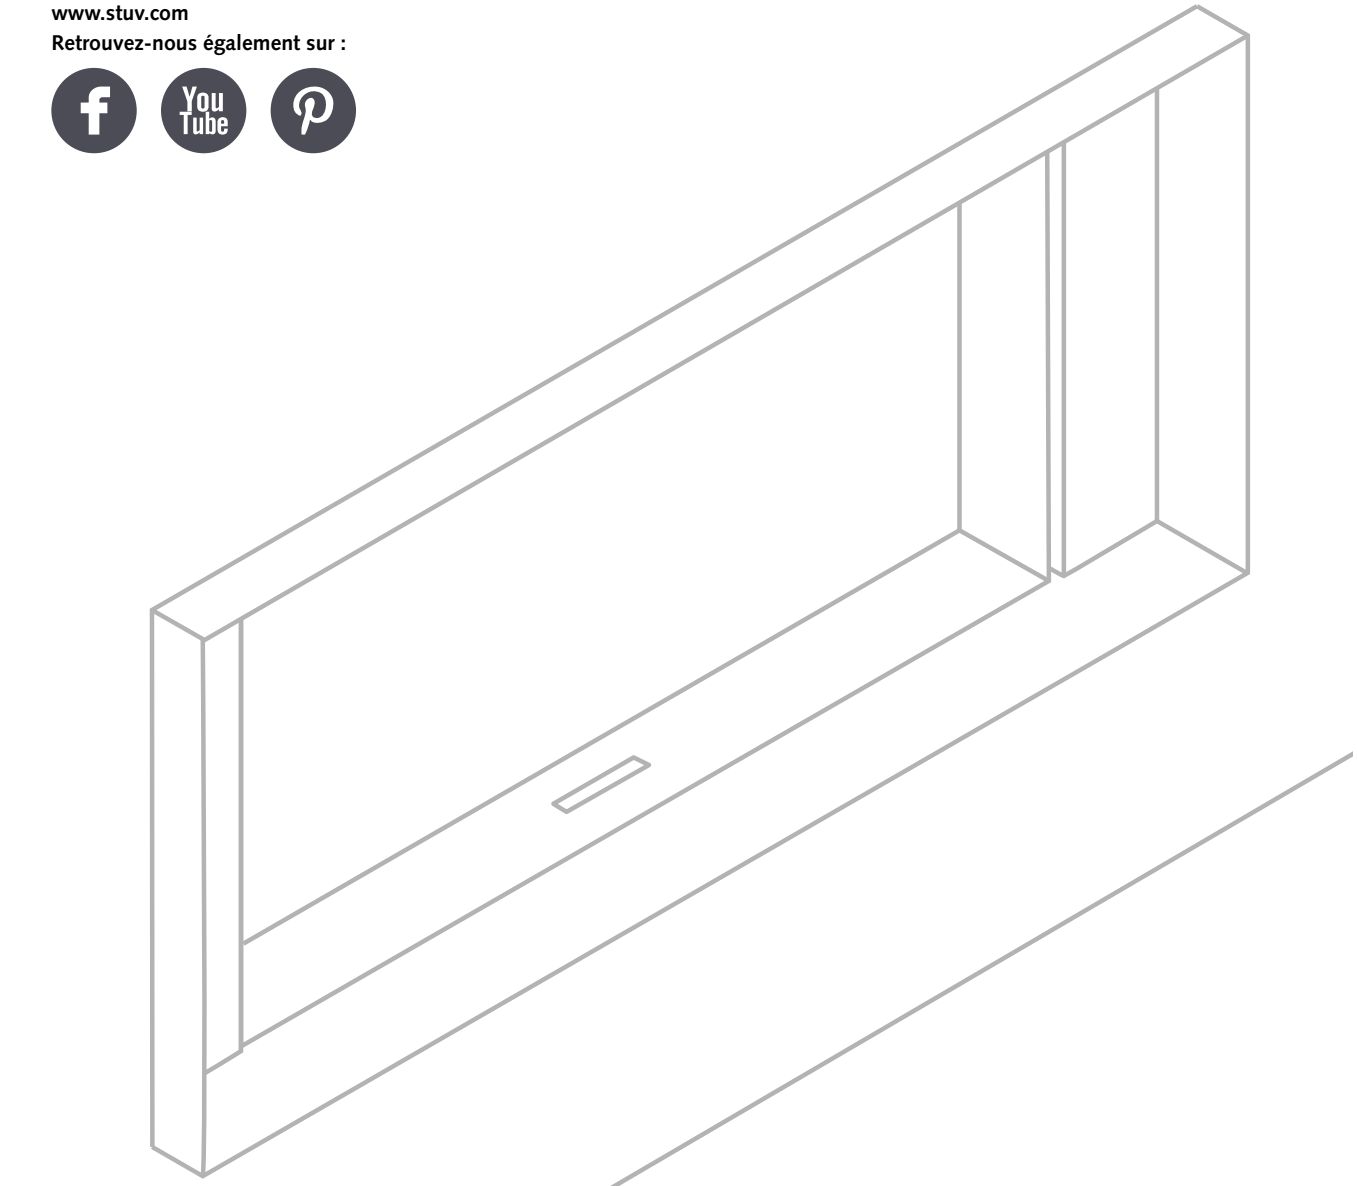

stûv 22

Cadre S4

Janvier 2019
93109047

Cet habillage a été conçu pour offrir un maximum d'agrément, de confort et de sécurité.
Le plus grand soin a été apporté à sa fabrication. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez votre distributeur.

Nous vous recommandons de lire cette notice avant de procéder à l'installation.

Certaines configurations peuvent faire varier quelque peu l'ordre des opérations à effectuer.

Sommaire

GÉNÉRALITÉS	**3**
Recommandations	3
Démontage de la porte.	4
CADRE S4	**5**
Dimensions du cadre S4	5
Précautions d'installation - intégration à la cloison	5
Construction de la niche	6
Gabarits de placement	6
Visserie nécessaire	7
Placement du pré-cadre	7
Placement du cadre de porte	7
Remontage de la porte	8
Placement de la préhension	9
Accrochage des cables contrepoids	9
ENTRETIEN	**10**
CONTACTS	**10**

GÉNÉRALITÉS

Recommandations

Lire les notices d'installation et mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation proprement dite.

Respecter également les consignes d'utilisation de votre foyer.

Cet habillage Stûv doit être installé par un professionnel ayant suivi la formation adéquate auprès du fabriquant Stûv ou d'un de ses importateurs.

Une fois cet habillage installé, remettre cette notice à l'utilisateur.


La signature du bon de livraison constitue l'acceptation et la reconnaissance par le destinataire des marchandises que celles-ci sont conformes aux marchandises commandées. Il est dès lors important d'en vérifier l'intégrité lors de la livraison.


Respecter les consignes d'entretien.

Toute modification apportée à l'habillage peut créer un danger. Respecter les consignes spécifiques.

L'installation du foyer, de ses accessoires, des matériaux qui l'entourent doit être conforme à tous les règlements (locaux et nationaux) et à toutes les normes (nationales et européennes).

Démontage de la porte.

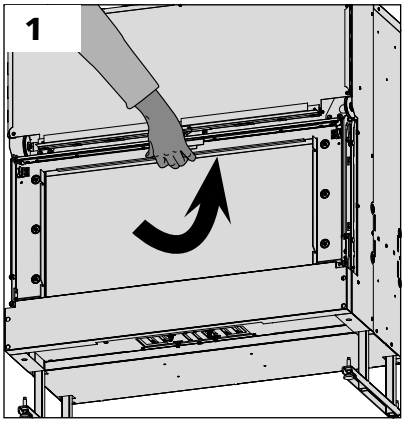


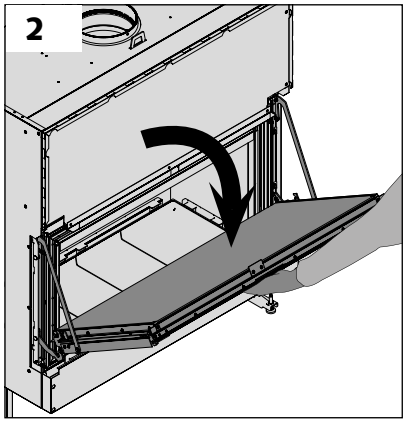



Toutes les finitions Stûv 22 s'installent sur le foyer, juste derrière la porte. La première étape est donc le démontage de la porte.


Nous conseillons de placer 2 vis dans les compas de la porte afin de rendre la manipulation plus aisée [schéma 4].


2 vis sont prévues à cet effet dans la partie supérieure du cadre de vitre [schéma 3].

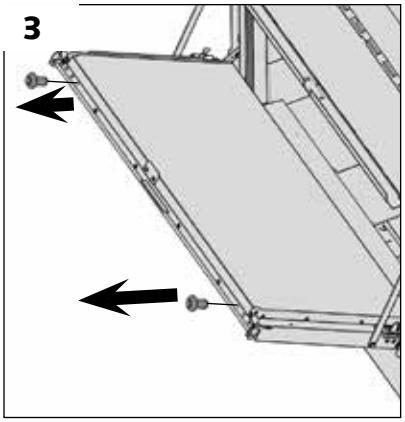

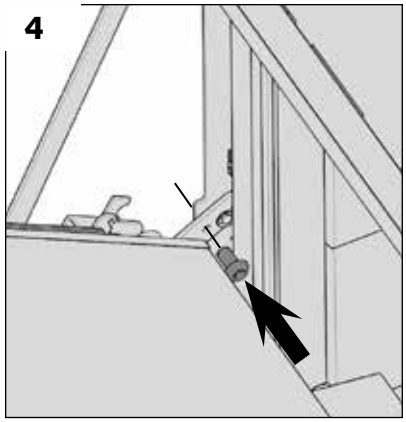

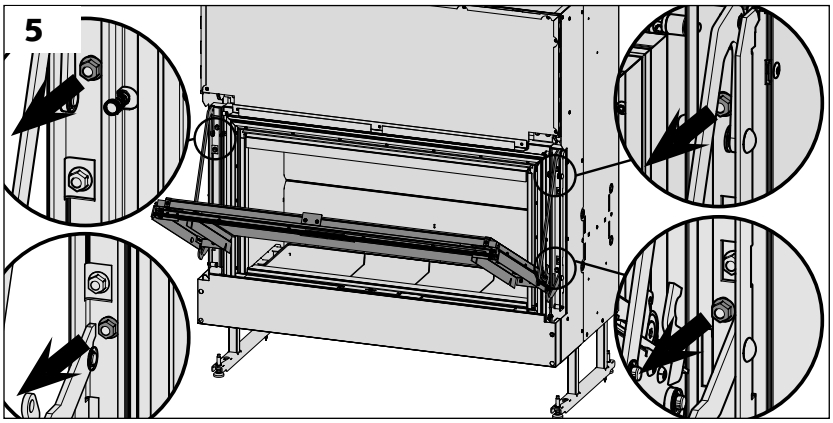


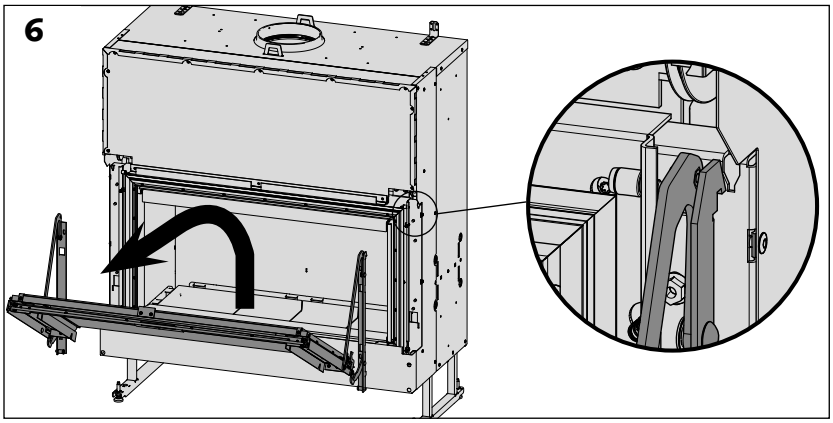

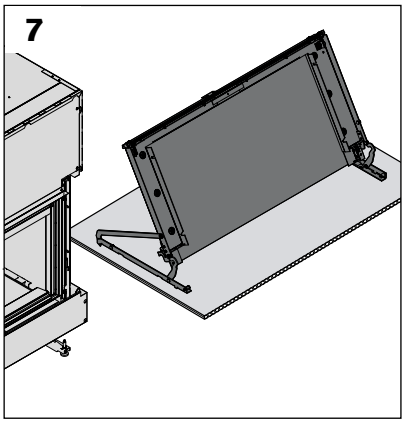


CADRE S4

Dimensions du cadre S4

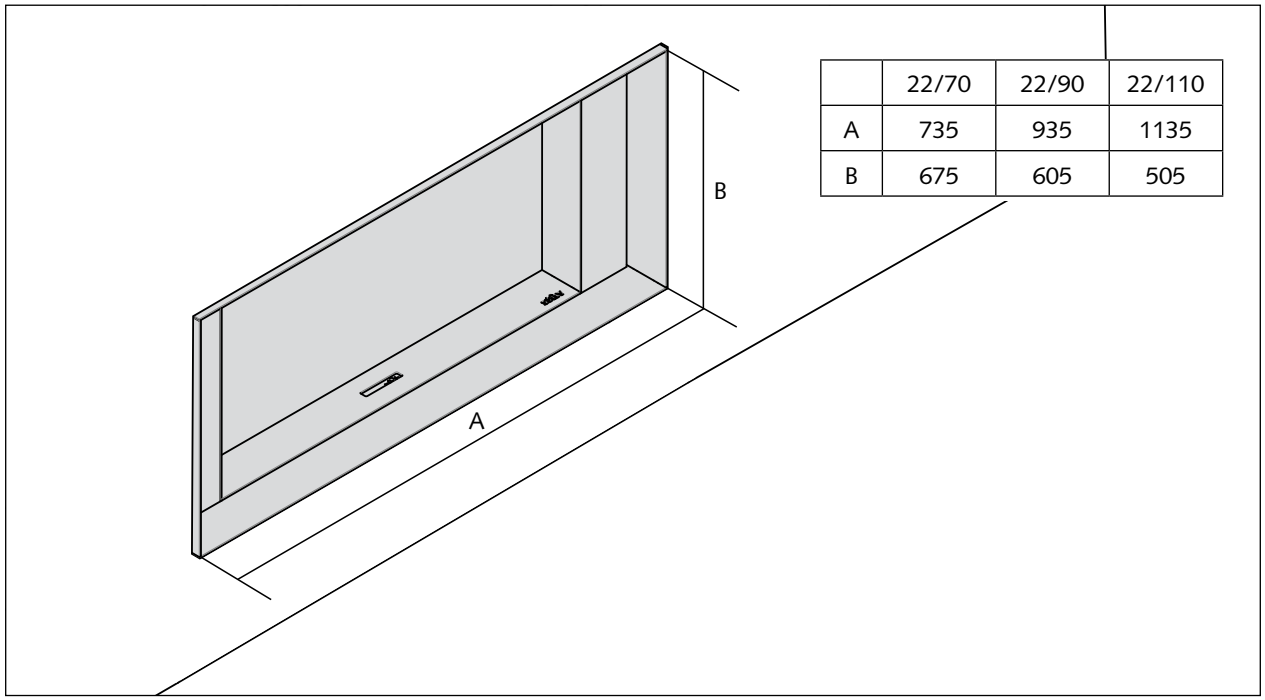

	22/70	22/90	22/110
A	735	935	1135
B	675	605	505

Précautions d'installation - intégration à la cloison

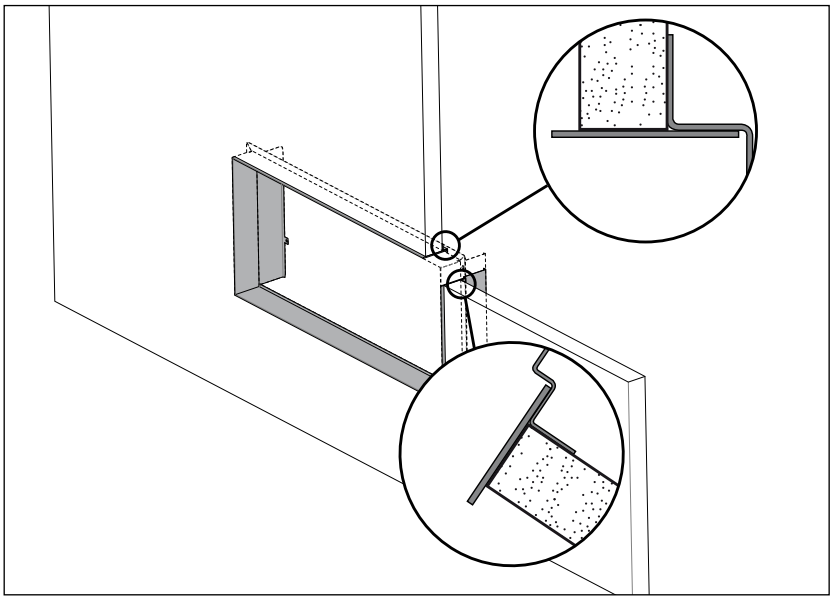


Pour le cadre S4, la cloison vient devant et autour du cadre. Le bord de finition du cadre ressort légèrement de la cloison.

> Epaisseur maximale de la cloison: 80mm

Construction de la niche


Contraintes dimensionnelles à respecter pour la construction de la niche dans le cas du cadre S4

SF

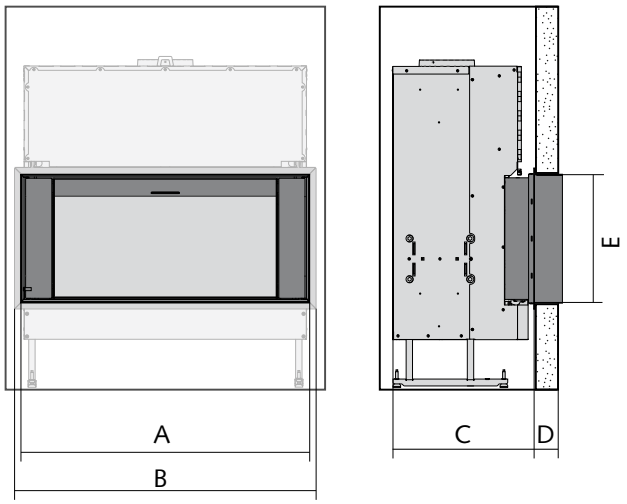


	A	B	C	Dmax	E
22/70	735	785	555	80	675
22/90	935	985	555	80	605
22/110	1135	1185	555	80	505


DF

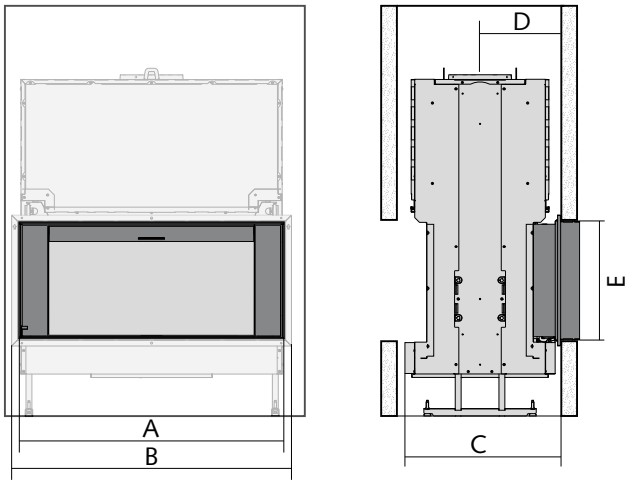

	A	B	C	D	E
22/90	935	985	660	342	605
22/110	1135	1185	660	342	505

Gabarits de placement

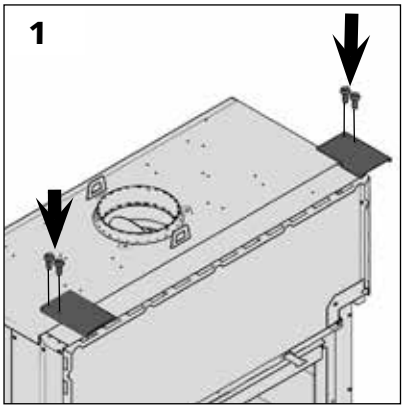

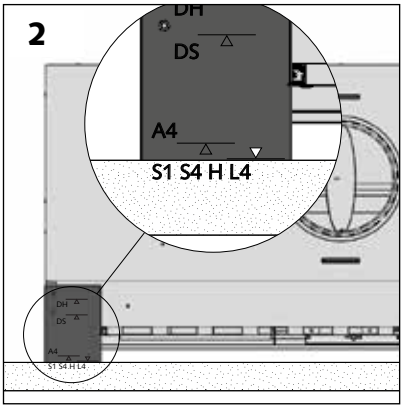


Les gabarits de placement permettent de déterminer la position de la cloison par rapport au foyer en fonction de l'habillage choisi.

> Monter les gabarits sur le foyer avec les vis taptite fournies [schéma 1].

> Présenter le foyer et le mettre à niveau.


> **Positionner le foyer afin que la cloison soit alignée avec le repère, triangle visible [schéma 2].**

Visserie nécessaire



B
X 4


Ecrou hexagonal M5
52113021




C*
X 4


Ecrou hexagonal M6
52113022
*Livré avec le foyer


Placement du pré-cadre

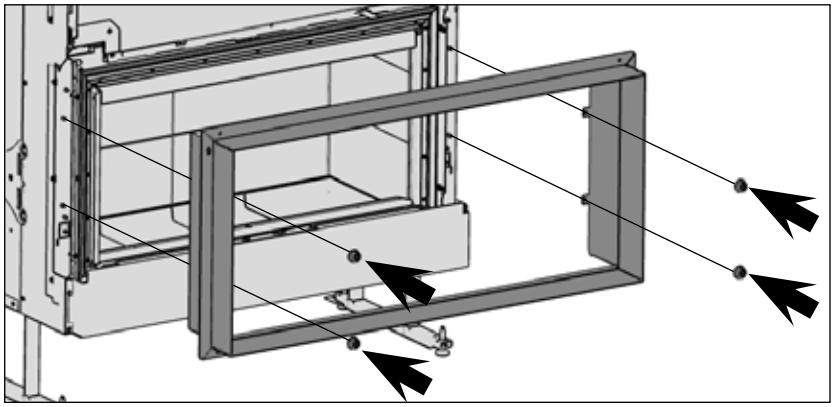



Placement du cadre de porte

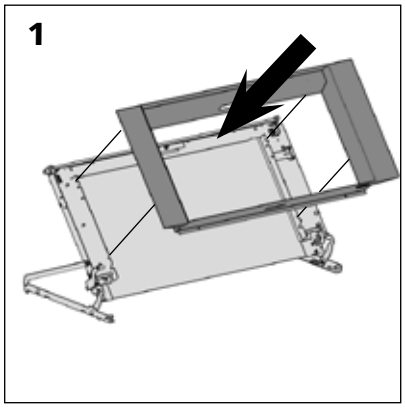


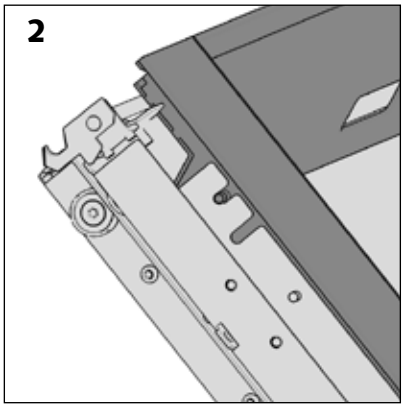

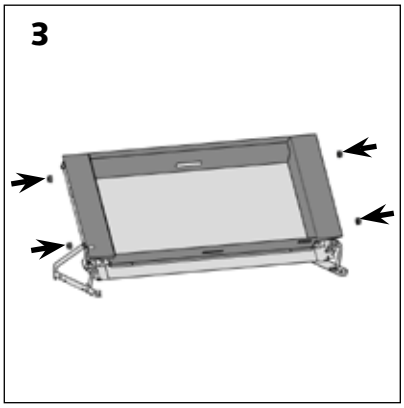


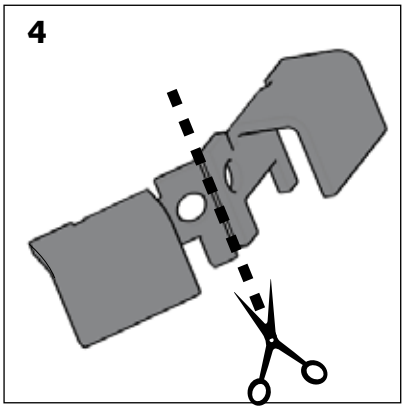


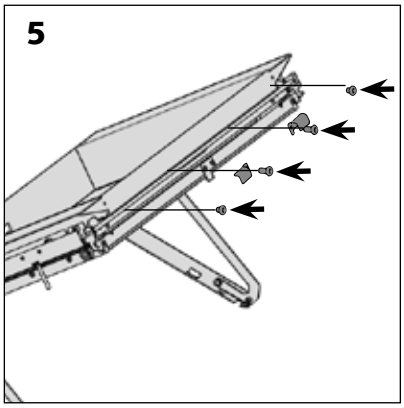


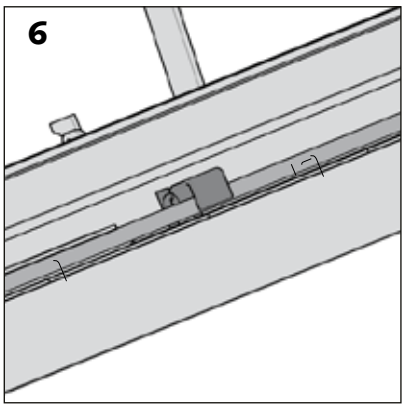



Remontage de la porte

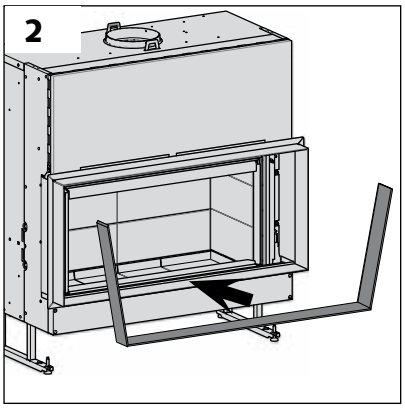


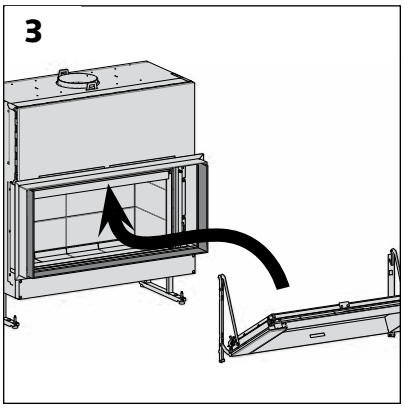

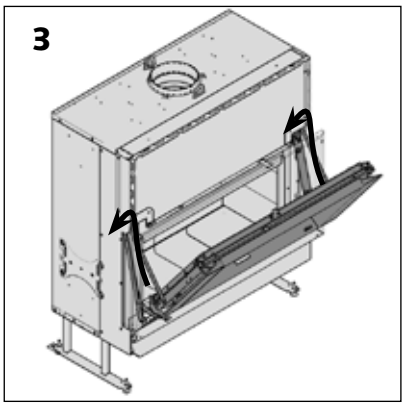

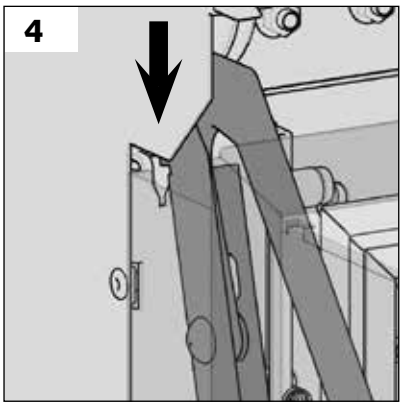

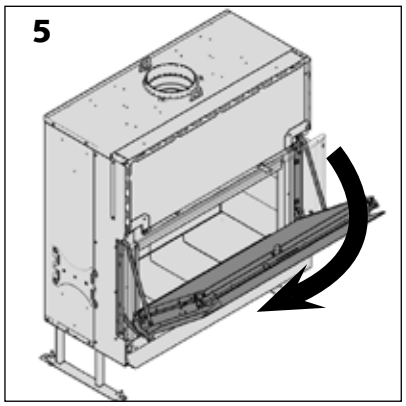

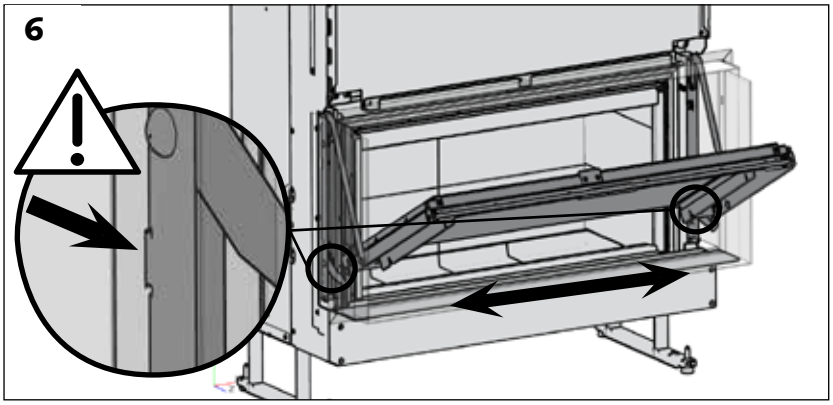

Il est vivement conseillé de placer un morceau de carton pour protéger le cadre durant le remontage de la porte sur l'appareil [schémas 2 & 3].


> Placer les crochets en haut du cadre [schéma 3 et 4]


> Basculer la porte pour l'appliquer sur toute le hauteur [schéma 5]
Vérifier que les pattes de centrage sont bien encochées [schéma 6]. Au besoin faire osciller la porte de gauche à droite.


> Serrer la porte à l'aide de 4 écrous

> Enlever les vis de blocage du compas et venir replacer ces vis sur le haut de la porte.


> Fermer la porte

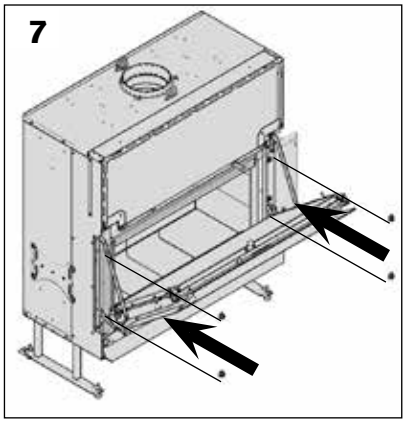


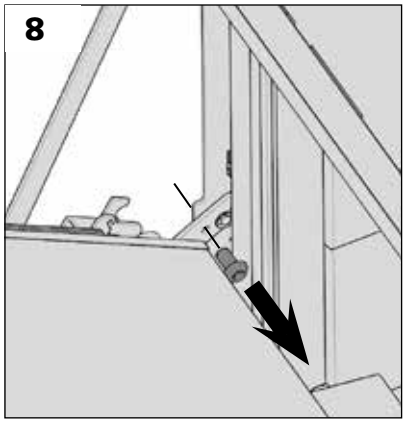

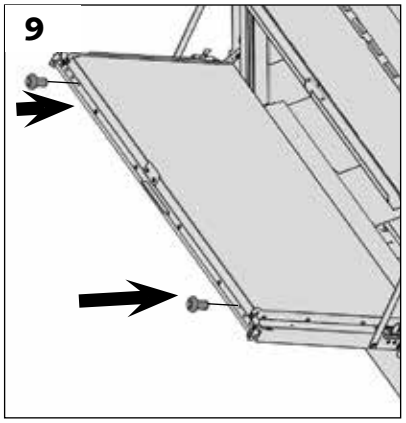



Placement de la préhension

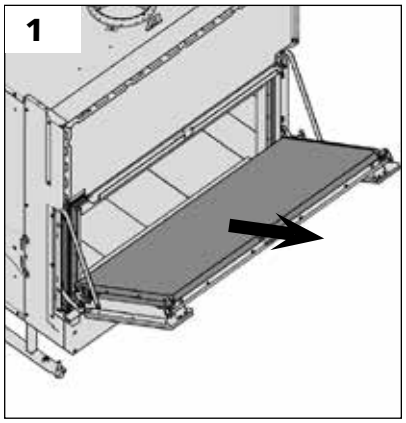


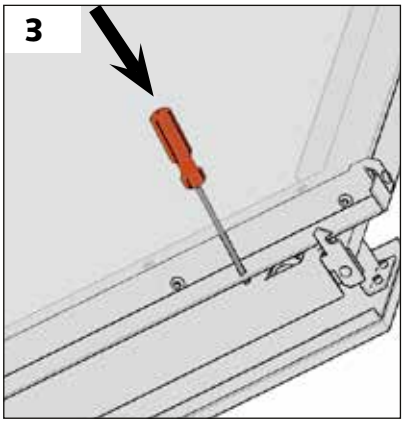

> Soulever la vitre [schéma 1].
> Placer un tournevis dans le haut du cadre pour bloquer la vitre en position légérement ouverte [schéma 2].
> Fixer la préhension à l'aide de deux écrous M5 [schéma5]. L'oblong permet un réglage en largeur afin d'éviter que la préhension ne griffe les joues de finition.
> Libérer le cadre en retirant le tournevis [schéma 6].

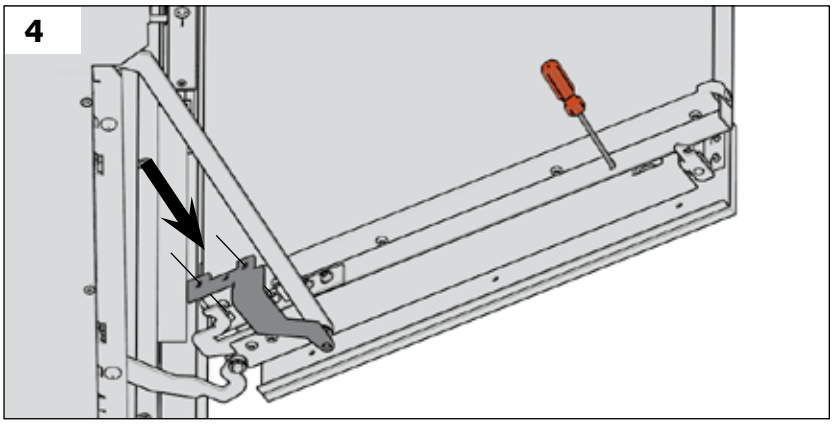


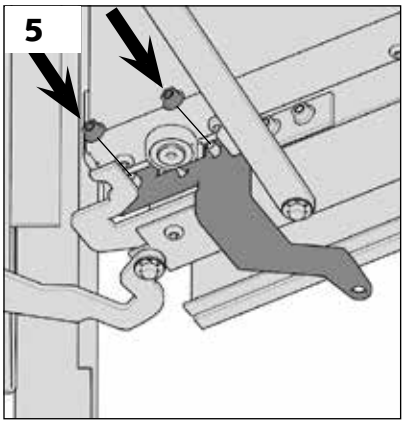

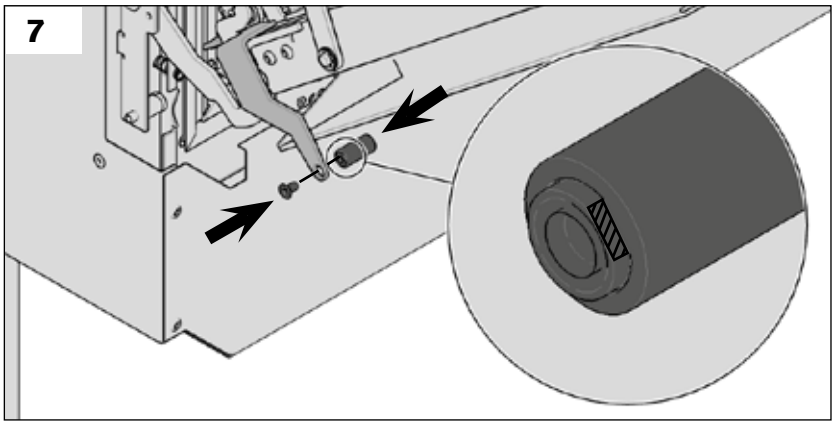

> Placer l'élément femelle de la préhension. Veillez à aligner les méplats [schéma 7].

Accrochage des cables contrepoids

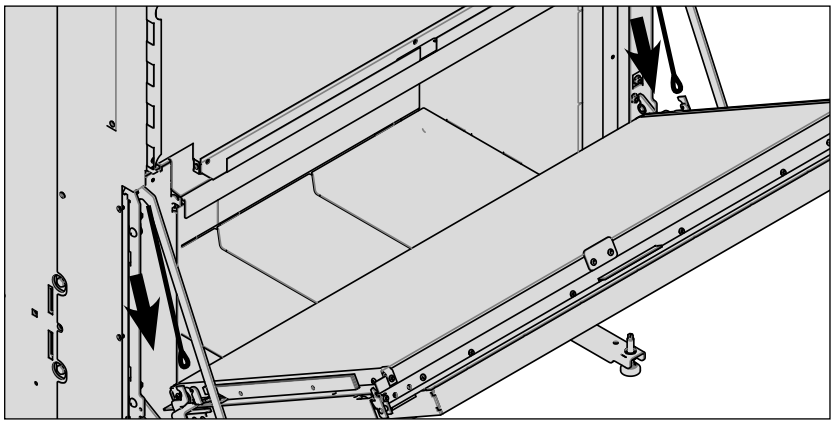

Attention !
Veillez à ce que le cable soit bien droit.
Si le cable contient une torsion, la course du contrepoids peut être déviée.
Si c'est le cas, un bruit indésirable peut apparaitre.

ENTRETIEN

Attention

Avant de procéder à l'entretien, attendre le refroidissement complet du foyer.

Nettoyer avec un chiffon sec.

Pour le nettoyage des surfaces des finitions Stûv, utiliser du détergent ménager traditionnel et non abrasif.

Les habillages en finition rouille Stûv doivent être entretenu à la cire d'abeille au moins une fois par an.

Ne jamais utiliser de solvant (acétone, white spirit, …).

Aucune trace de marqueur indélébile ne pourra être enlevée !!!

En cas de besoin, Stûv peut vous fournir une bombe de laque permettant une retouche.

Pour ce faire, contactez votre revendeur.

CONTACTS

Les habillages Stûv sont conçus et fabriqués en Belgique par:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgium)
info@stuv.com – www.stuv.com

notice d'installation
Cadre S4 pour Stûv 22

[fr]

imprimé sur papier 100 % recyclé

Stûv se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.
Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins
toute responsabilité pour quelqu'erreur qui aurait pu s'y glisser.
Éditeur responsable : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgique

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Vous pouvez obtenir ce document
dans une autre langue : veuillez consulter
votre distributeur ou www.stuv.com