
Manuale d'installazione

Ad uso professionale

IT

www.stuv.com
Ci trovate ugualmente su:

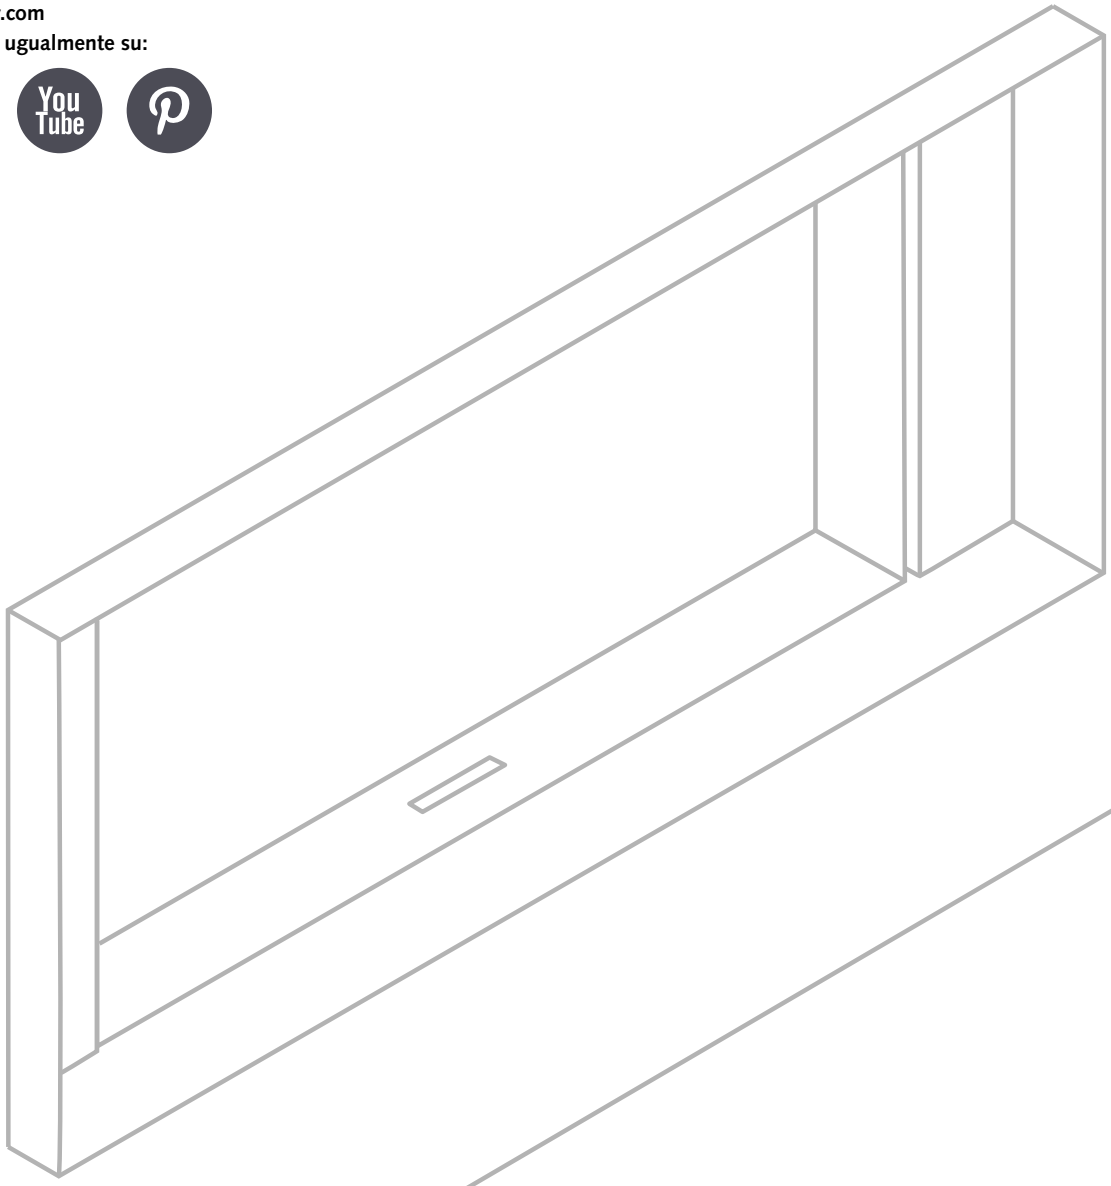

stûv 22

Telaio S4

Gennaio 2019

93109050

Questo rivestimento è stato progettato per offrire i massimi livelli di comfort e sicurezza. È stato infatti realizzato con la massima attenzione per i dettagli. Se tuttavia riscontrate un problema, vi invitiamo a contattare il rivenditore.

Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'installazione.

Alcune configurazioni possono far variare leggermente la sequenza delle operazioni da effettuare.

Indice

GENERALITÀ	**3**
Raccomandazioni	3
Smontaggio dell'antina.	4
TELAIO S4	**5**
Dimensioni del telaio S4	5
Precauzioni per l'installazione - integrazione alla tramezza	5
Costruzione della nicchia	6
Sagome di posizionamento	6
Viteria necessaria	7
Posizionamento del pre-telaio	7
Posizionamento del telaio dell'antina	7
Rimontaggio dell'antina	8
Posizionamento della maniglia	9
Aggancio dei cavi del contrappeso	9
MANUTENZIONE	**10**
CONTATTI	**10**

GENERALITÀ

Raccomandazioni

Leggere il manuale d'installazione e le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto.

Rispettare inoltre le norme di utilizzo del focolare.

Questo rivestimento Stûv deve essere montato da un installatore professionale che abbia completato la formazione richiesta presso il costruttore Stûv o presso uno dei suoi importatori.


Una volta installato questo rivestimento, consegnare questo manuale all'utente. La firma del documento di consegna costituisce l'accettazione e il riconoscimento da parte del destinatario delle merci che queste sono conformi alle merci ordinate. È pertanto importante verificarne l'integrità al momento della consegna.


Rispettare le istruzioni di manutenzione.

Qualsiasi modifica apportata al rivestimento può costituire un pericolo. Rispettare le istruzioni specifiche.

L'installazione dell'apparecchio, degli accessori e dei materiali circostanti deve conformarsi alle norme locali e nazionali, e in particolare ai regolamenti che fanno riferimento alle norme europee.

Smontaggio dell'antina.

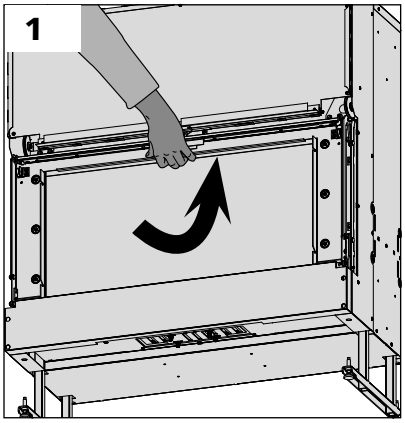


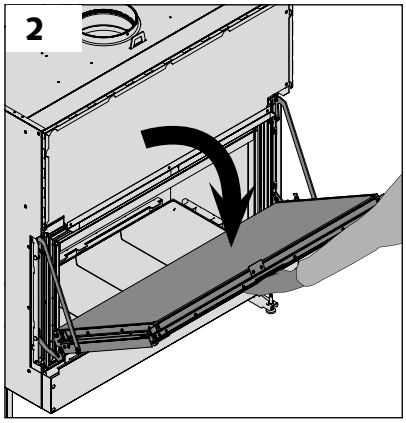



Tutte le finiture Stûv 22 vengono installate sul focolare, appena dietro l'antina. La prima fase consiste quindi nello smontaggio dell'antina.


Consigliamo di posizionare 2 viti nelle cerniere dell'antina in modo da agevolarne lo spostamento [schema 4].


Le 2 viti apposite sono presenti nella parte superiore della struttura di vetro [schema 3].

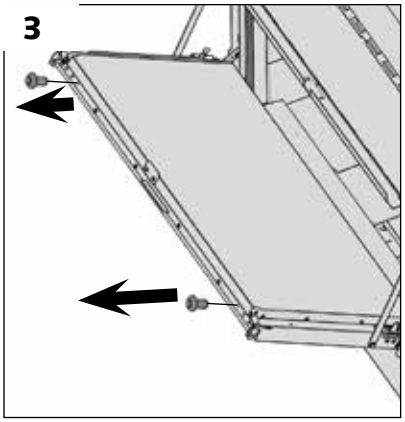

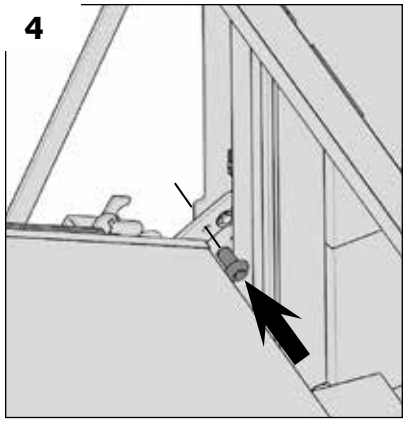

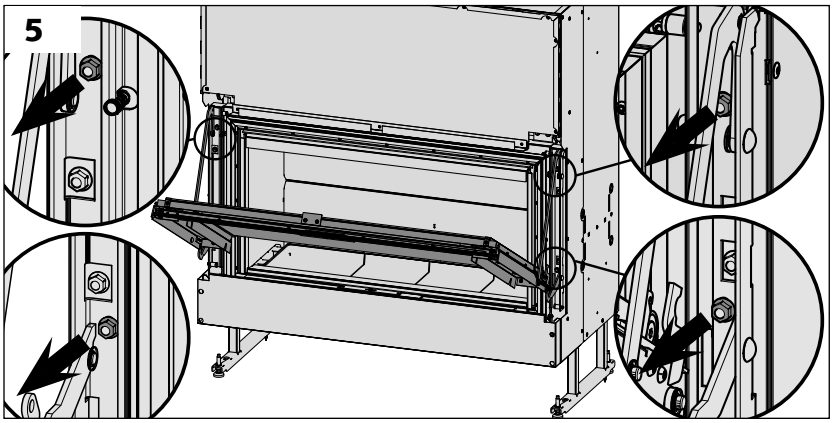


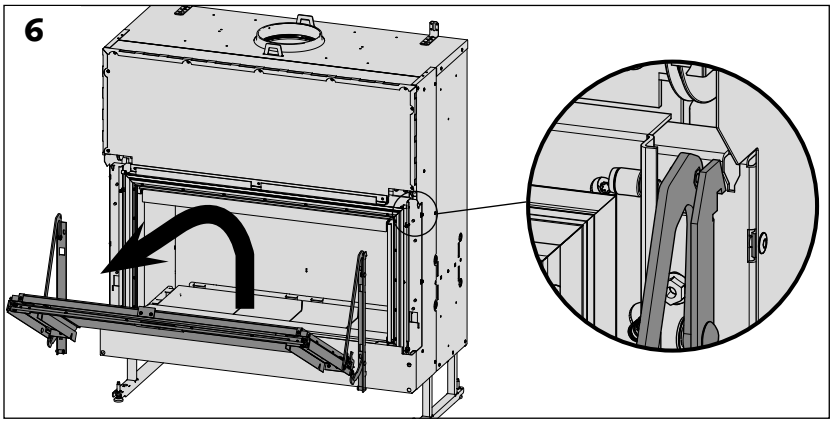

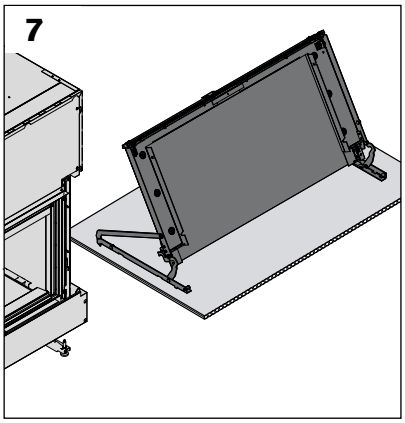


TELAIO S4

Dimensioni del telaio S4

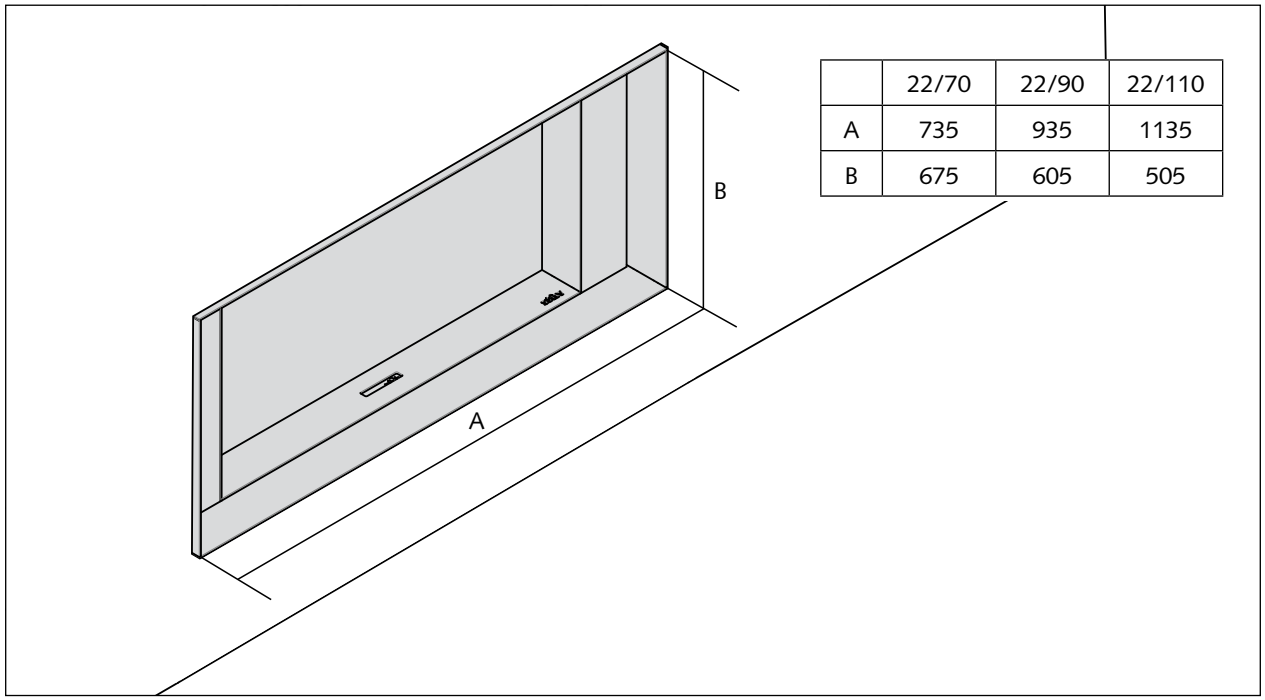

	22/70	22/90	22/110
A	735	935	1135
B	675	605	505

Precauzioni per l'installazione - integrazione alla tramezza

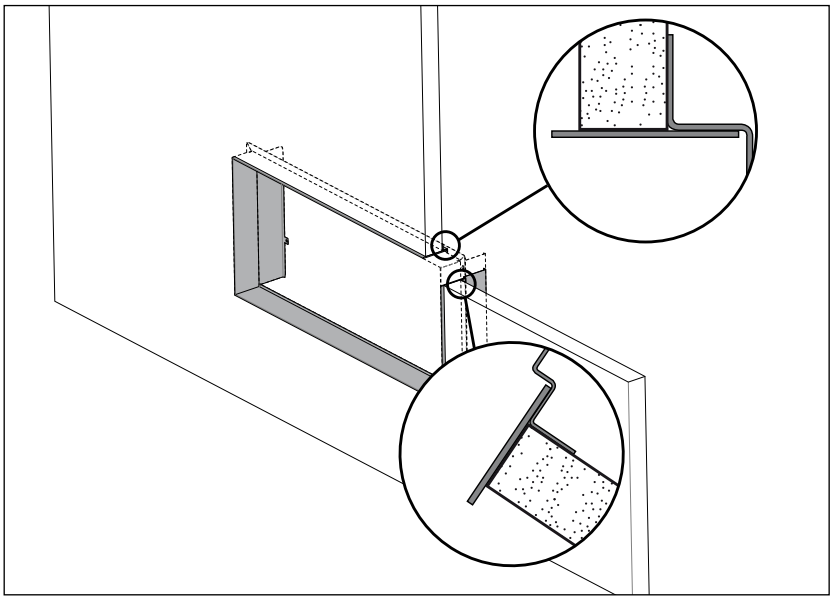


Per il telaio S4, la tramezza circonda l'intero telaio. Il bordo di finitura del telaio sporge leggermente dalla tramezza.

> Spessore massimo della tramezza: 80mm

Costruzione della nicchia


Restrizioni dimensionali da rispettare per la costruzione della nicchia per il telaio S4

SF

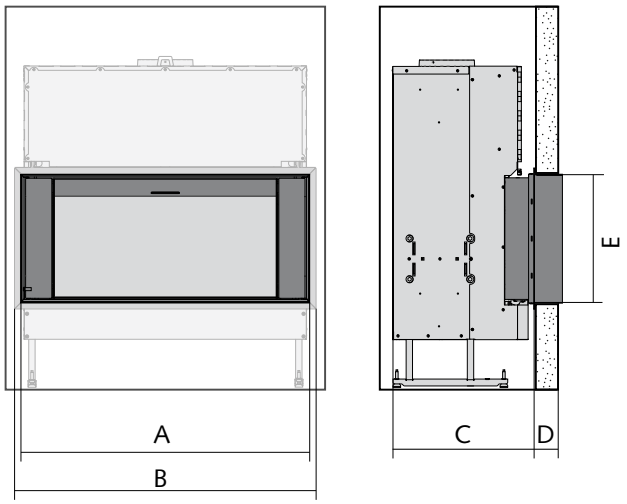


	A	B	C	Dmax	E
22/70	735	785	555	80	675
22/90	935	985	555	80	605
22/110	1135	1185	555	80	505


DF

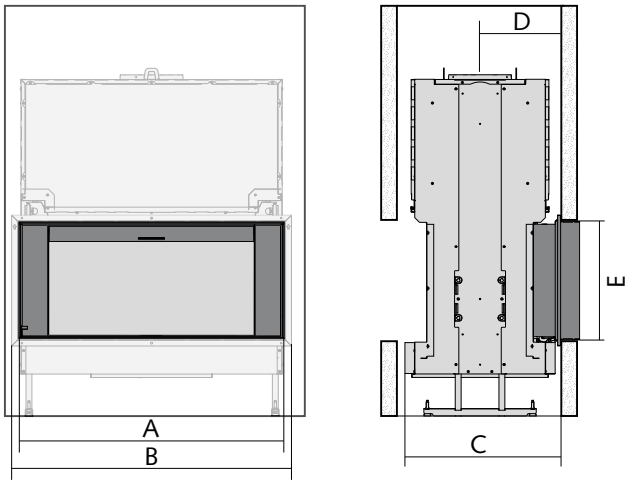

	A	B	C	D	E
22/90	935	985	660	342	605
22/110	1135	1185	660	342	505

Sagome di posizionamento

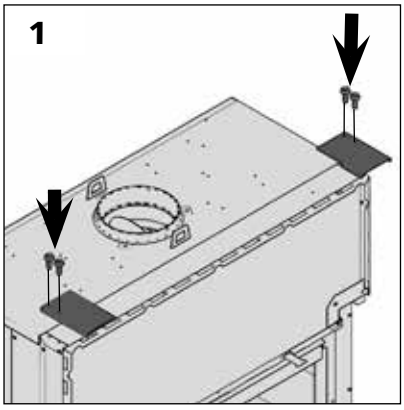

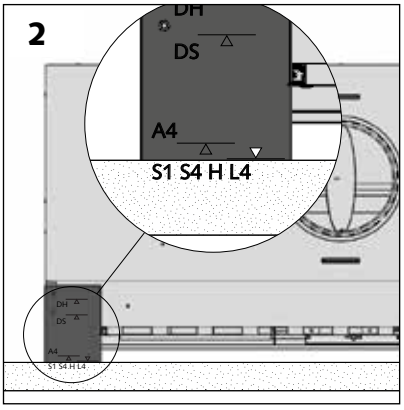


Le sagome di posizionamento consentono di determinare la posizione della tramezza rispetto al focolare in funzione del rivestimento selezionato.

> Montare le sagome sul focolare con le viti taptite fornite [schema 1].

> Posizionare il focolare e metterlo a livello.


> **Posizionare il focolare affinché la tramezza sia allineata con il riferimeto, triangolo visibile [schema 2].**

Viteria necessaria



B
X 4


Ecrou hexagonal M5
52113021




C*
X 4


Ecrou hexagonal M6
52113022
*Fornito con il focolare


Posizionamento del pre-telaio

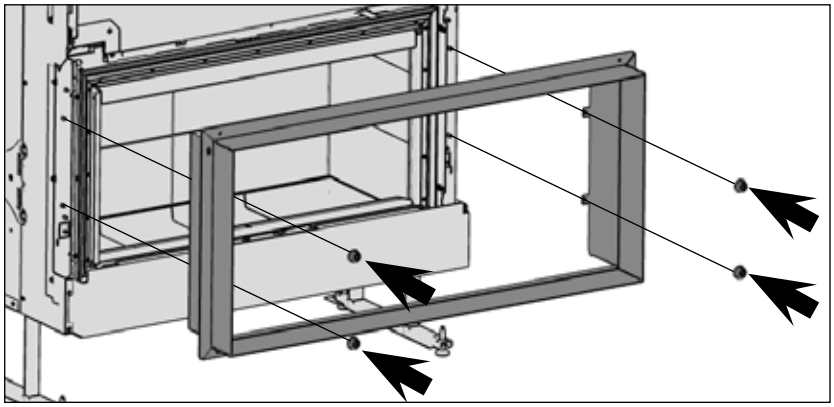



Posizionamento del telaio dell'antina

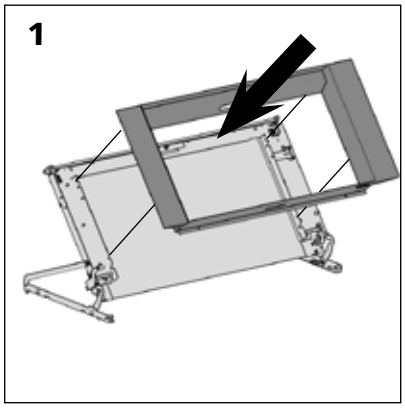


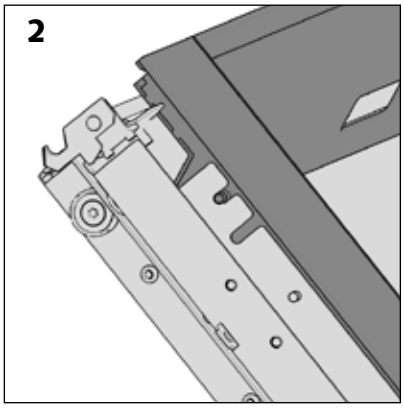


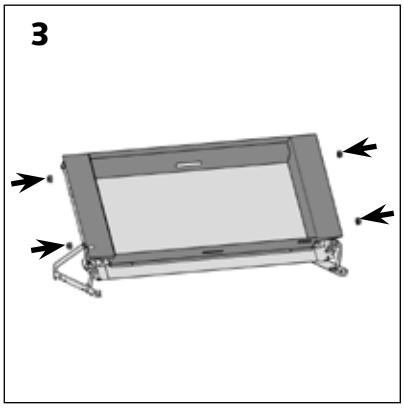


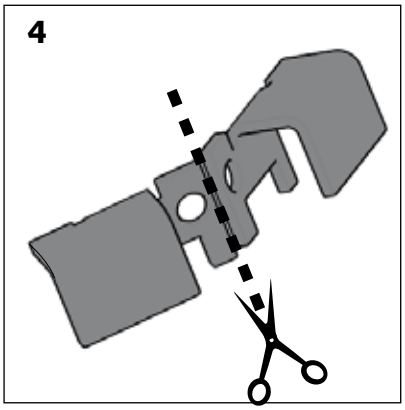


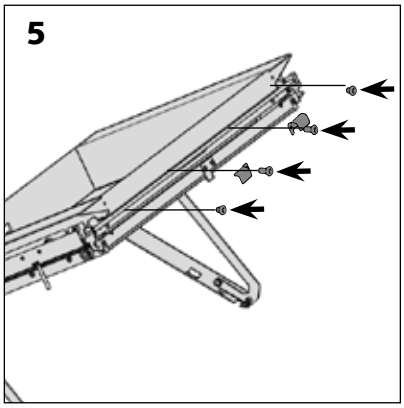


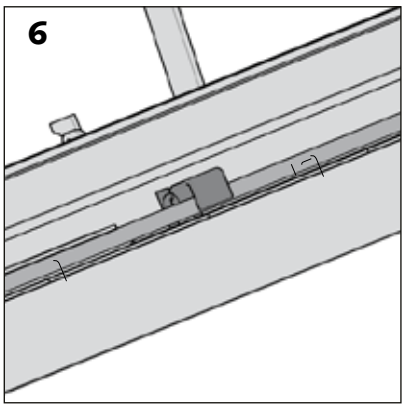


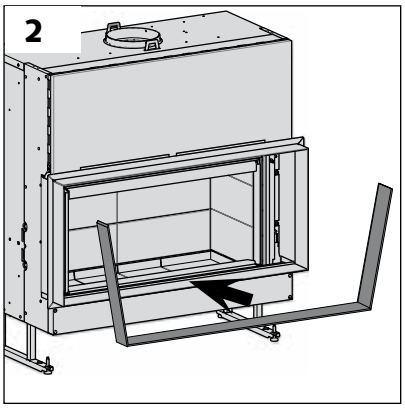


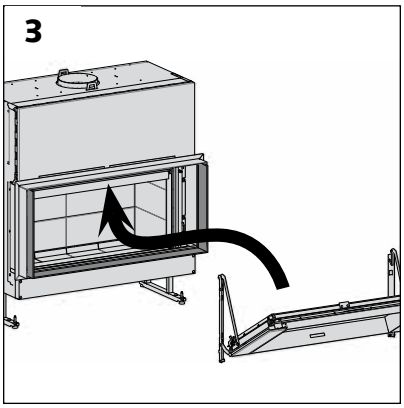


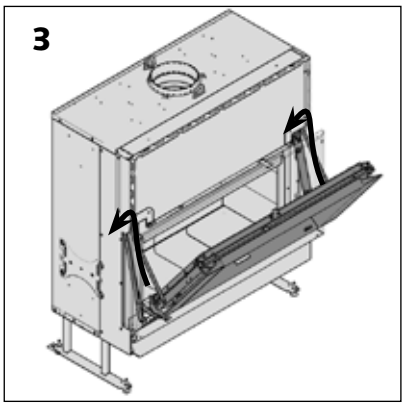


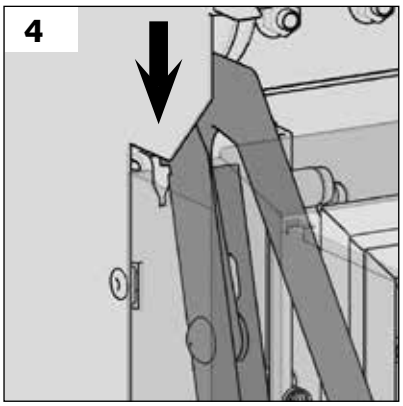


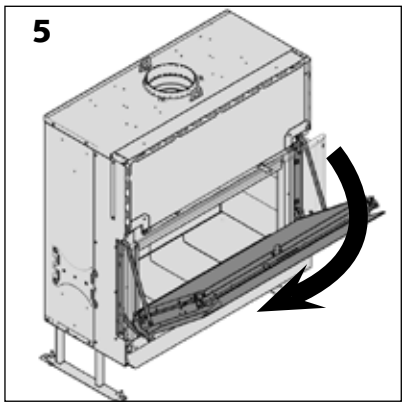

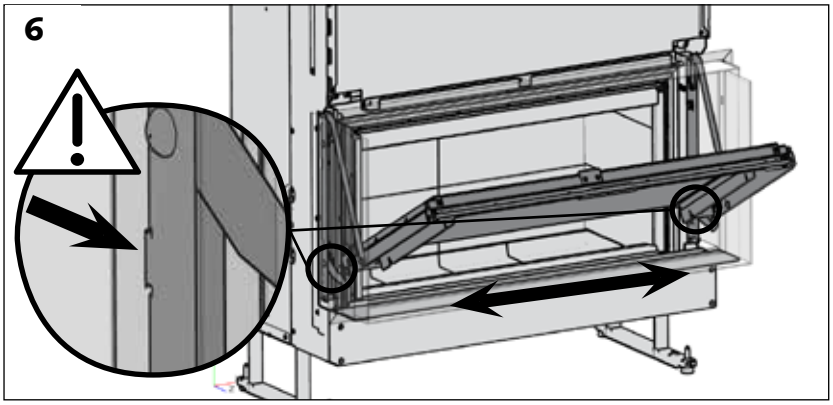

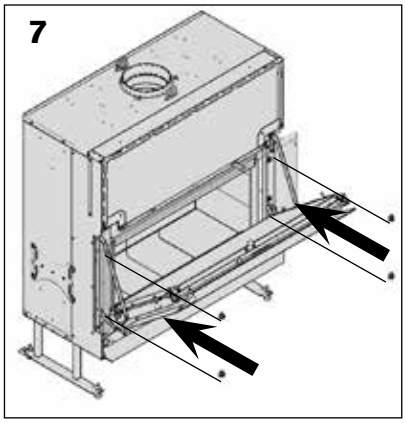

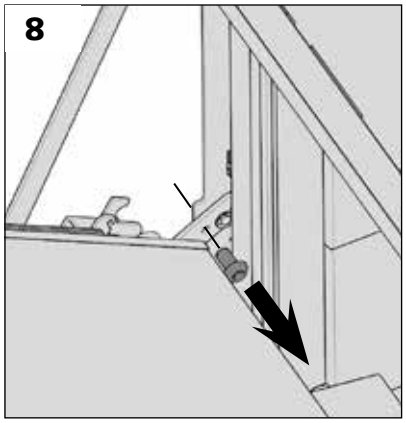

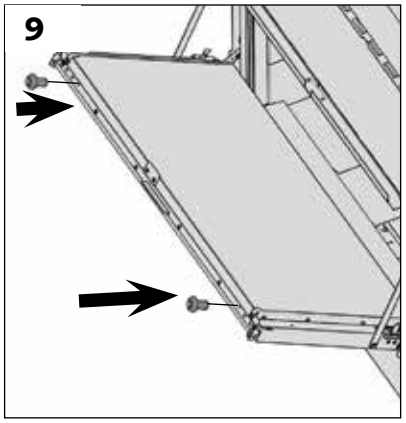

Si consiglia vivamente di utilizzare un pezzo di cartone per proteggere il profilo durante la fine dell'installazione di Stûv 22 (in particolare per il rimontaggio dell'antina sul caminetto) [schema 2 e 3].

> Posizionare i ganci nella parte superiore del telaio [schema 3 e 4]


> Spostare l'antina per applicarla su tutta l'altezza [schema 5]
Verificare che le alette di centratura siano ben allineate [schema 6]. Se necessario, far oscillare l'antina da sinistra a destra.


> Stringere l'antina con 4 dadi

> Rimuovere le viti di bloccaggio e sostituirle sulla parte superiore dell'antina.

> Chiudere l'antina

Posizionamento della maniglia

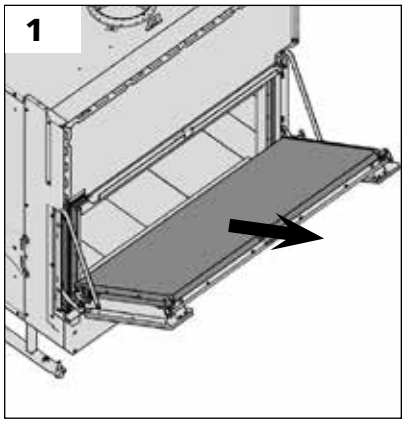


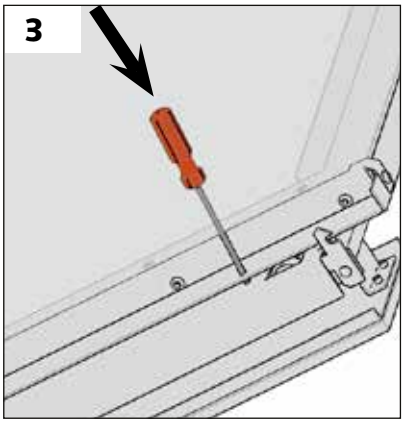



> Sollevare il vetro [schema 1].

> Posizionare un cacciavite nella parte superiore del telaio per bloccare il vetro in posizione leggermente aperta [schema 2].

> Fissare la maniglia utilizzando due dadi M5 [schema 5]. Il foro ovale permette una regolazione in larghezza per evitare che la maniglia graffi le fiancate di finitura.

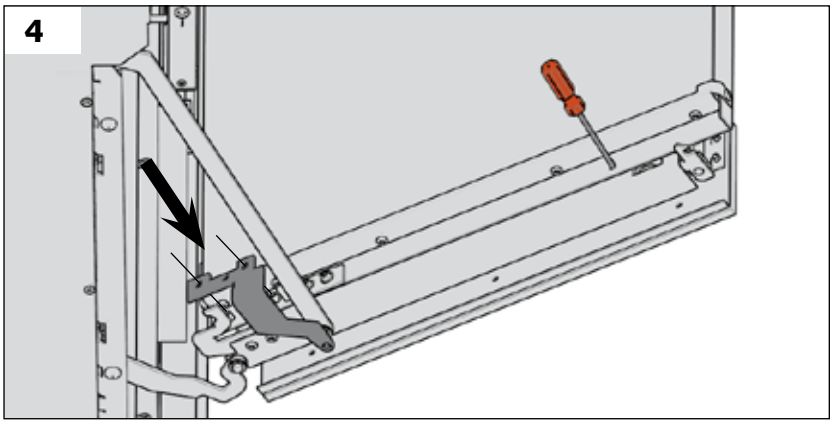

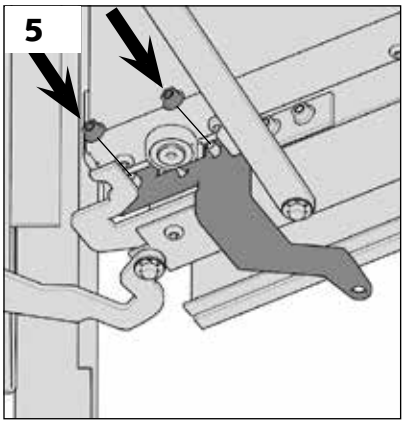


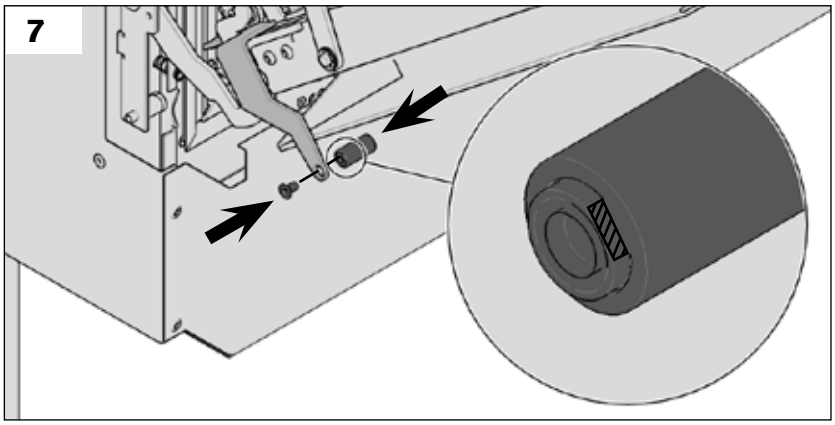

> Liberare il telaio rimuovendo il cacciavite e posizionare l'elemento di raccordo femmina [schema 6].

> Posizionare l'elemento di raccordo femmina della presa. Accertarsi che le superfici piane siano allineate [schema 7].

Aggancio dei cavi del contrappeso

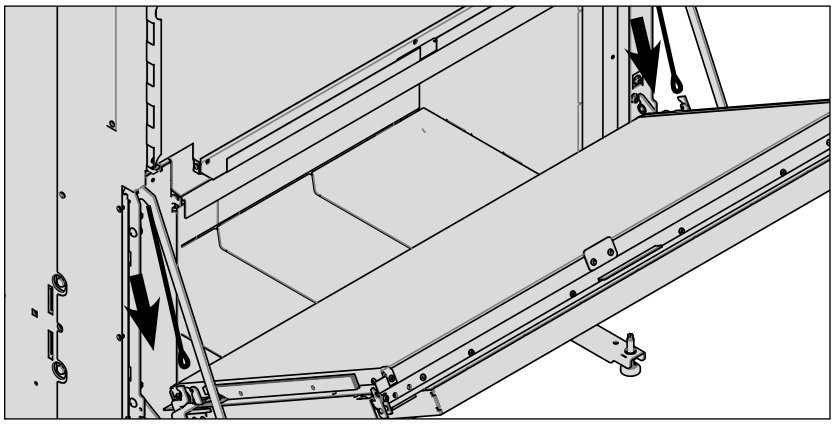

Attenzione!
Verificare che il cavo sia dritto.
Se il cavo presenta torsioni, la corsa del contrappeso può risultare deviata.
In questo caso potrebbe verificarsi un rumore indesiderato.

MANUTENZIONE

Attenzione !

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.

Pulire con uno straccio asciutto.

Per la pulizia delle superfici delle finiture Stûv, utilizzare detergenti domestici tradizionali e non abrasivi.

I rivestimenti in finitura ruggine Stûv devono essere trattati con cera d'api almeno una volta all'anno.

Non utilizzare mai solventi (acetone, acqua ragia minerale, …).

Le tracce degli evidenziatori indelebili non potranno essere rimosse !!!

In caso di necessità, Stûv può fornire una bomboletta di vernice per eventuali ritocchi.

A tale scopo, contattare il proprio rivenditore.

CONTATTI

I focolari Stûv sono progettati e fabbricati in Belgio da:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importatori esclusivi per l'Italia:

Mont-Export S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)

T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

manuale d'installazione

Telaio S4 per Stûv 22

[it]

stampato su carta riciclata al 100%

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura; la società declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.
Editore responsabile: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgio

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Per ricevere questo documento in un'altra lingua, contattare il rivenditore o consultare il sito www.stuv.com

93109050 - notice d'installation - Habillages Stûv 22 [it]