
Manual de instalação

Utilização por profissionais

PT

www.stuv.com
Encontre-nos também em:

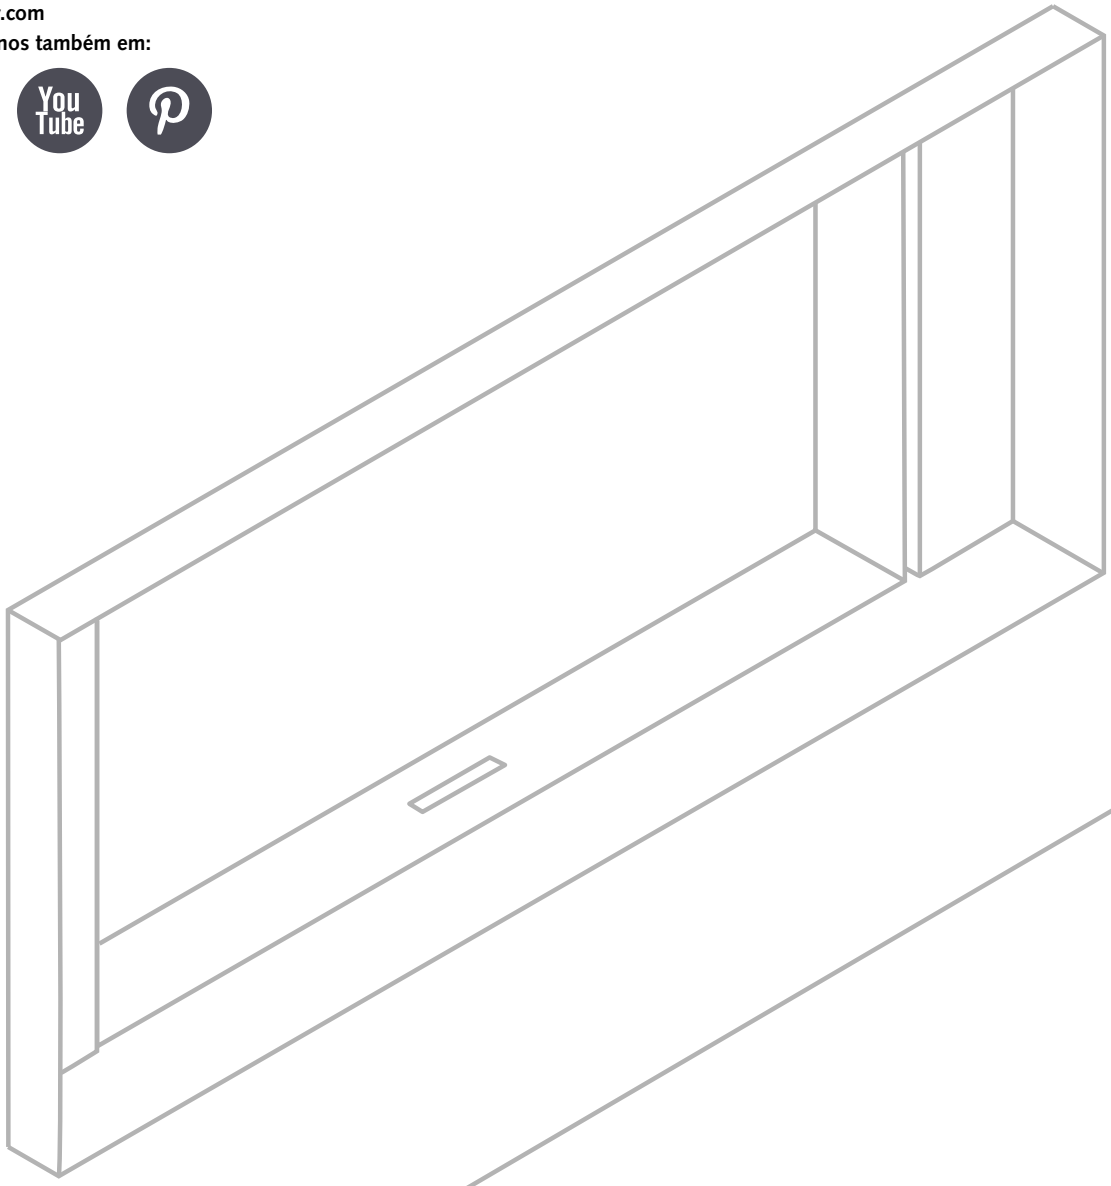

stûv 22

Moldura S4

Janeiro 2019

93109053

Este revestimento foi elaborado para proporcionar-lhe o máximo de conforto e de segurança. O seu fabrico foi objecto de um esmerado cuidado. Se apesar disso constatar qualquer anomalia, assinale o caso ao seu distribuidor.

Recomendamos-lhe uma leitura atenta destas instruções antes de iniciar a sua instalação.

Algumas configurações podem variar um pouco a ordem das operações a efectuar.

Sumário

GENERALIDADES	**3**
Recomendações	3
Desmontagem da porta.	4
MOLDURA S4	**5**
Dimensões das molduras S4	5
Precauções de instalação - integração na divisória	5
Construção do nicho	6
Gabaritos de instalação	6
Parafusos necessários	7
Instalação da pré-estrutura	7
Instalação da moldura de porta	7
Montagem da porta	8
Colocação da fixação	9
Montagem dos cabos de contrapeso	9
MANUTENÇÃO	**10**
CONTACTOS	**10**

GENERALIDADES

Recomendações

Ler os manuais de instalação e os modos de utilização antes de proceder a qualquer instalação ou utilização propriamente ditas.

Respeitar também as instruções de utilização do seu recuperador.

Este revestimento Stûv deve ser instalado por um profissional que tenha seguido a formação do fabricante Stûv ou de um dos seus importadores.


Respeitar as instruções de manutenção.


A assinatura do cupão de entrega significa a aceitação e o reconhecimento pelo destinatário de que as mercadorias recebidas são conformes às mercadorias encomendadas. Por esta razão, a verificação completa do conteúdo entregue é primordial.

Qualquer alteração efetuada ao revestimento pode dar origem a um risco. Respeitar as instruções específicas.

A instalação do recuperador e de seus acessórios, assim como, dos materiais à volta, devem estar de acordo com todos os regulamentos (locais e nacionais) e todas as normas (nacionais e europeias).

Desmontagem da porta.

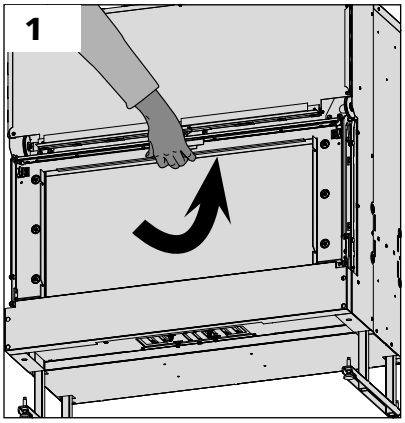


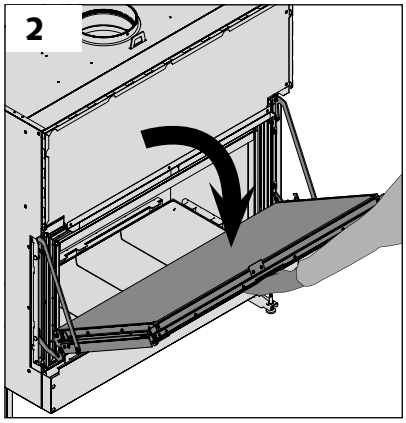



Todos os acabamentos Stûv 22 são instalados sobre o recuperador, mesmo por trás da porta. A primeira etapa é, portanto, a desmontagem da porta.


Aconselhamos a instalação de 2 parafusos no compasso da porta para tornar o manuseamento mais fácil [esquema 4].


Para o efeito, podem ser encontrados 2 parafusos no topo do quadro de vidro [esquema 3].

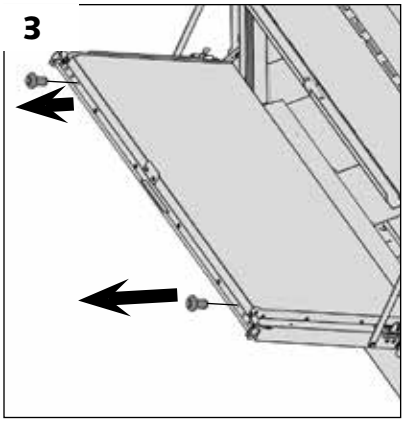

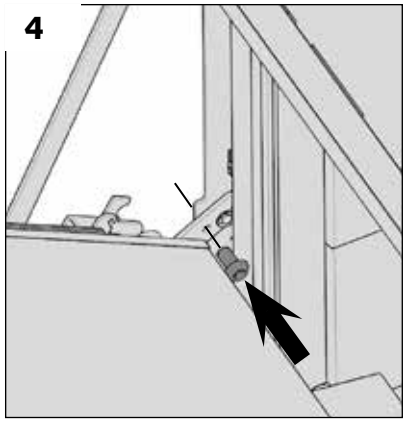

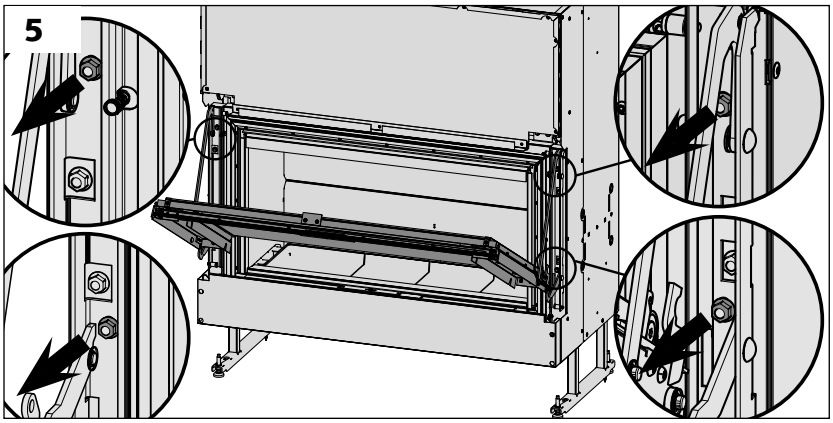


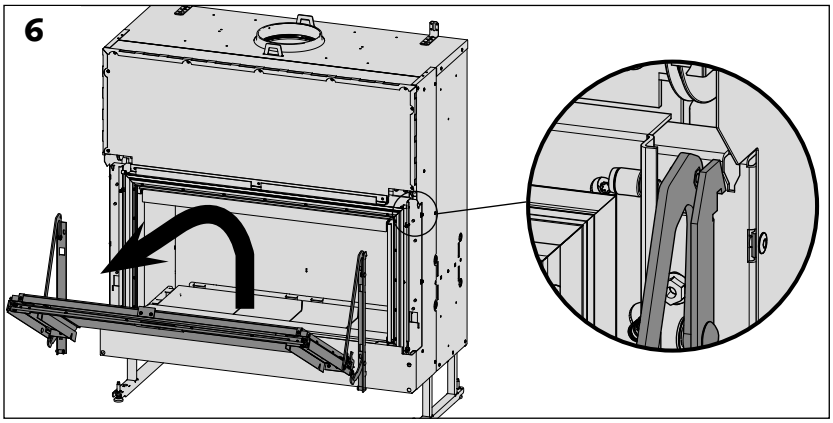

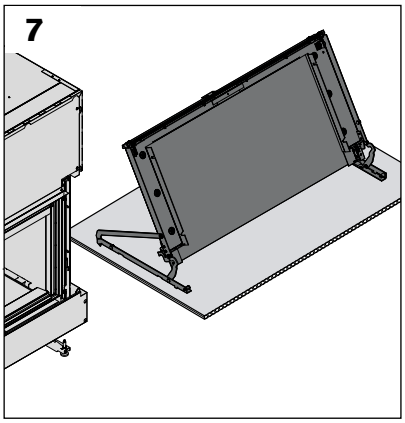


MOLDURA S4

Dimensões das molduras S4

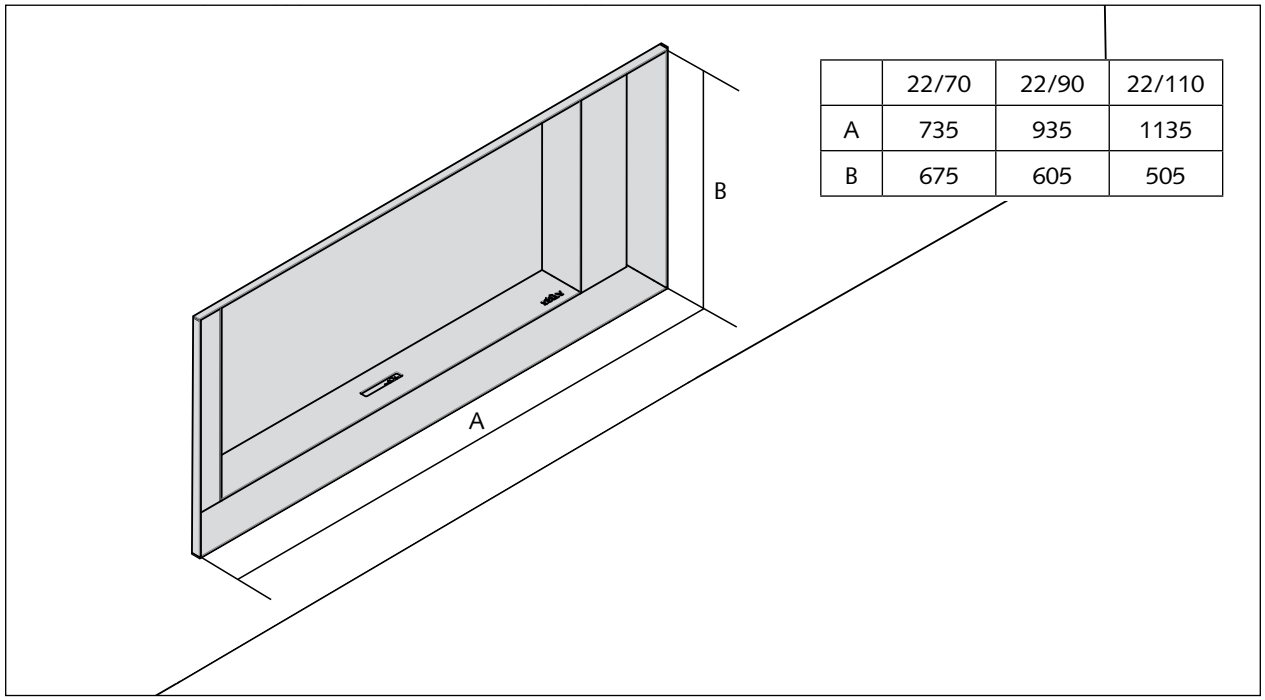

	22/70	22/90	22/110
A	735	935	1135
B	675	605	505

Precauções de instalação - integração na divisória

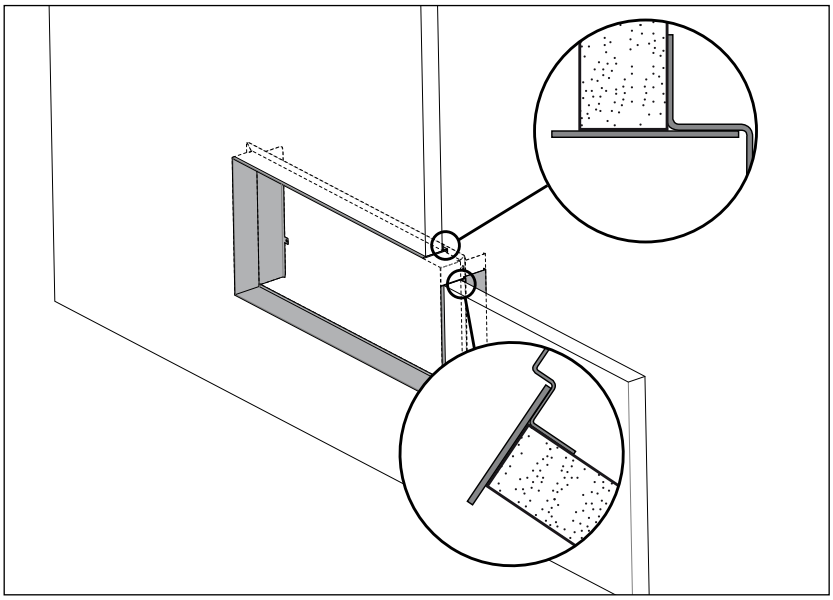


Para a moldura S4, o compartimento apresenta-se perante e à volta da moldura. A extremidade de acabamento sobressai ligeiramente do compartimento.

> Espessura máxima do compartimento: 80mm

Construção do nicho


Limitações de dimensões a respeitar para a construção do nicho no caso da moldura S4

SF

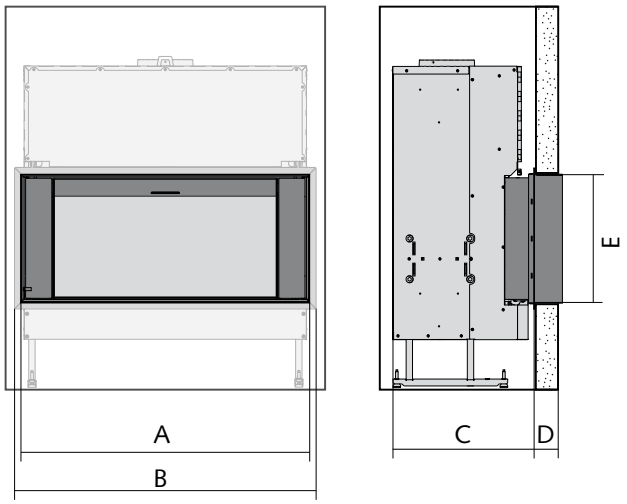


	A	B	C	Dmax	E
22/70	735	785	555	80	675
22/90	935	985	555	80	605
22/110	1135	1185	555	80	505


DF

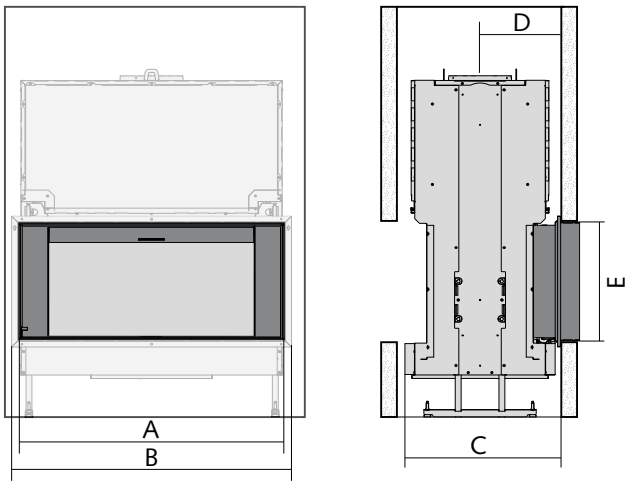

	A	B	C	D	E
22/90	935	985	660	342	605
22/110	1135	1185	660	342	505

Gabaritos de instalação

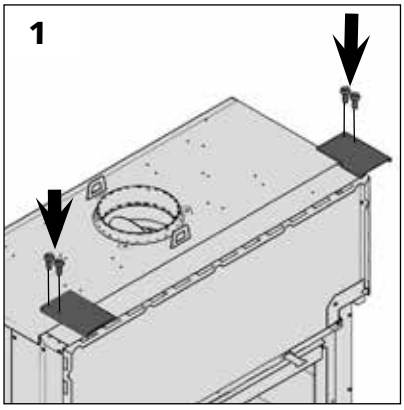

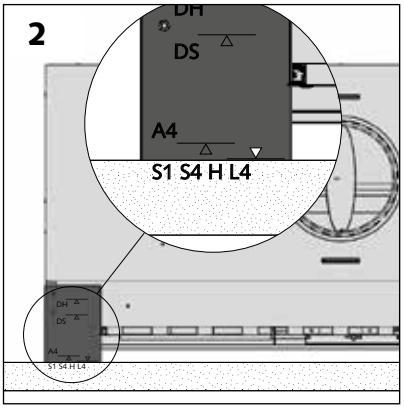


Os gabaritos de instalação permitem determinar a posição da divisória em relação ao recuperador, dependendo do revestimento escolhido.

> Montar os gabaritos sobre o recuperador com os parafusos taptite fornecidos [esquema 1].

> Expor o recuperador e nivelá-lo.


> **Posicionar o recuperador de modo a que a divisória esteja alinhada com o marcador, triângulo visível [esquema 2].**

Parafusos necessários



B
X 4


Ecrou hexagonal M5
52113021




C*
X 4


Ecrou hexagonal M6
52113022
*Entregue com o recuperador


Instalação da pré-estrutura

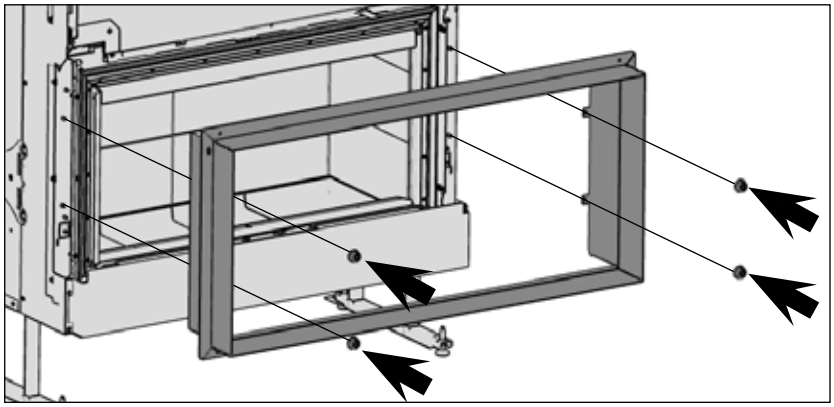



Instalação da moldura de porta

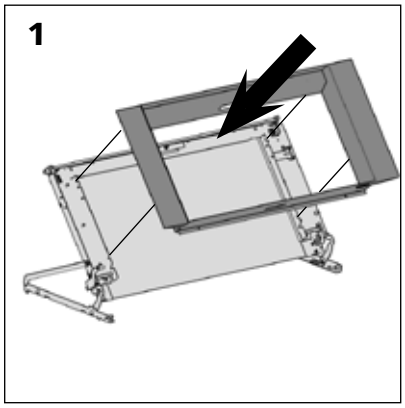


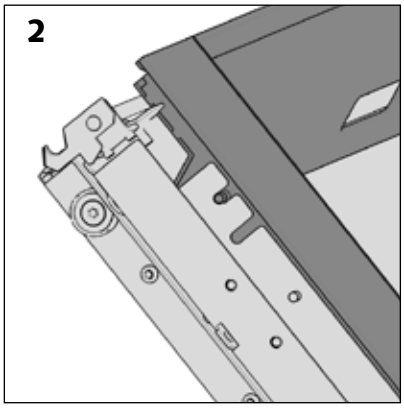

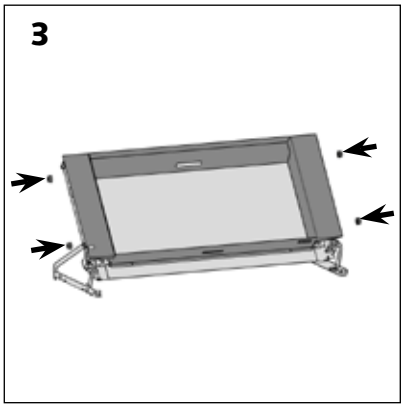


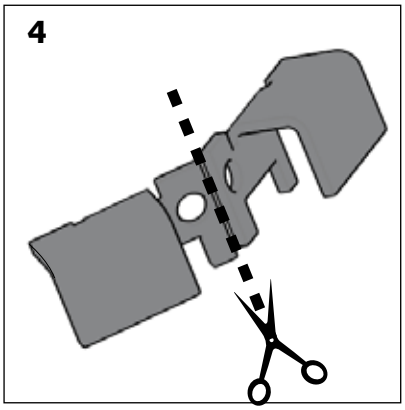


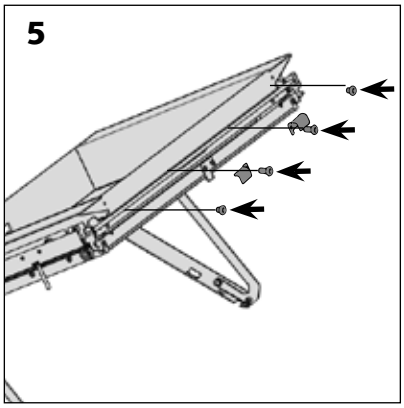


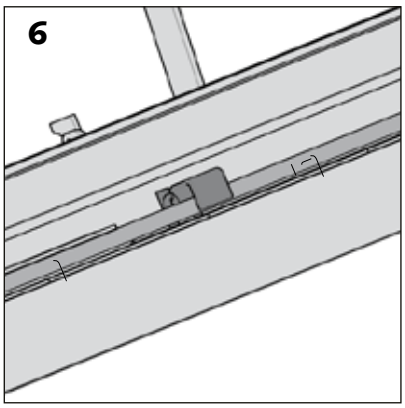



Montagem da porta

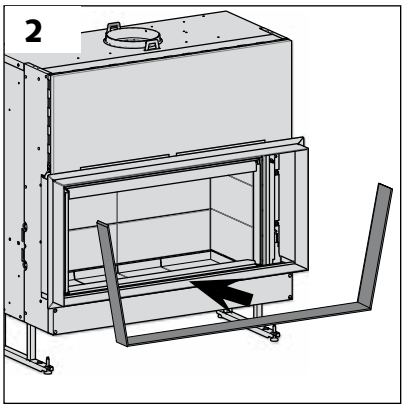


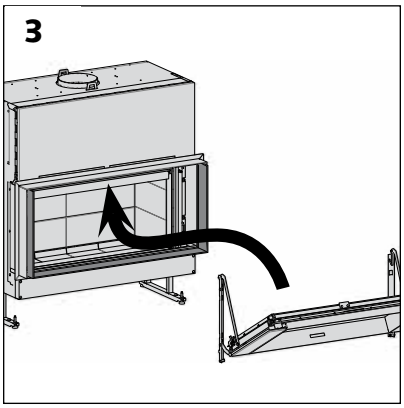


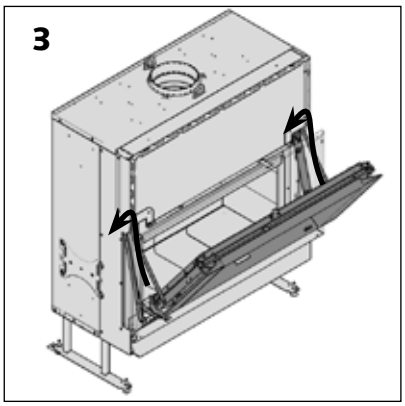


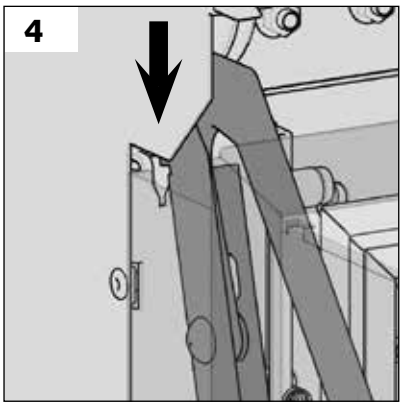


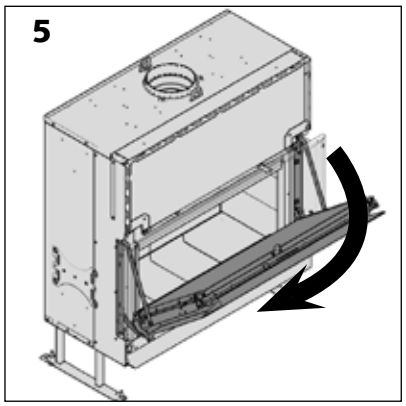

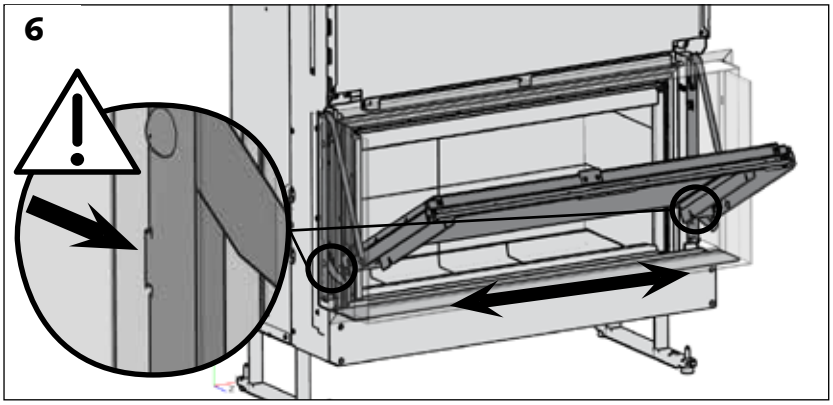

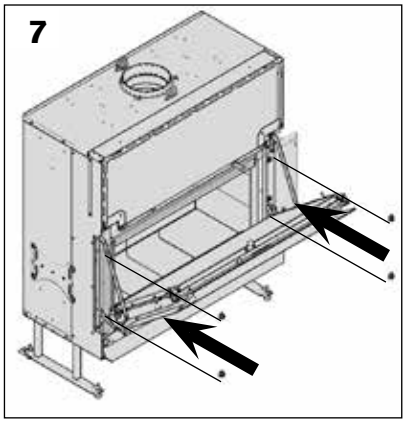

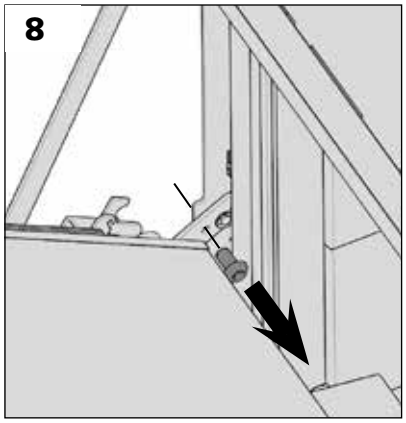

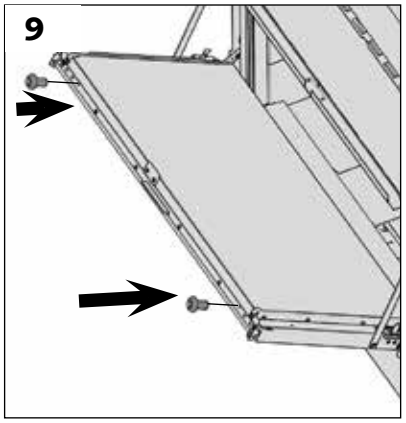

Recomenda-se vivamente a colocação de um pedaço de cartão para proteger o quadro durante a instalação do Stûv 22 (em especial para a montagem da porta no aparelho) [esquemas 2 & 3].

> Coloque os ganchos à altura do quadro [esquemas 3 e 4]


> Abra e feche a porta em báscula para aplicar em toda a altura [esquema 5]
Verifique se as pernas de centragem estão bem fixas [esquema 6]. Se necessário, faça a porta oscilar da esquerda para a direita.


.> Fixe a porta com a ajuda de 4 porcas

> Retire os parafusos de bloqueio do compasso e coloque-os na parte de cima da porta.


> Feche a porta


Colocação da fixação

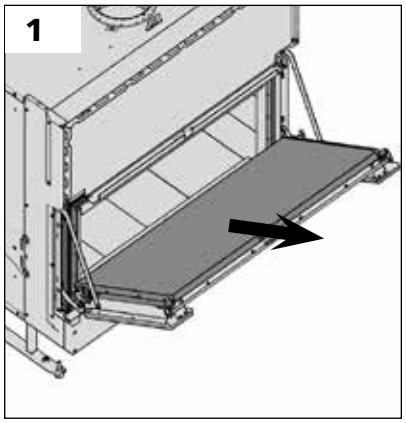


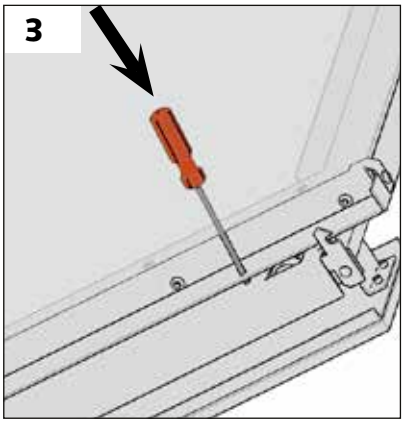

Levante a vidraça [esquema 1].
> Coloque uma chave de fendas no topo do quadro para bloquear a vidraça na posição ligeiramente aberta [esquema 2].
> Prenda a fixação com a ajuda de duas porcas M5 [esquema 5].
O oblongo permite uma regulação em largura de modo a evitar que a fixação risque as juntas de acabamento [esquema 8].

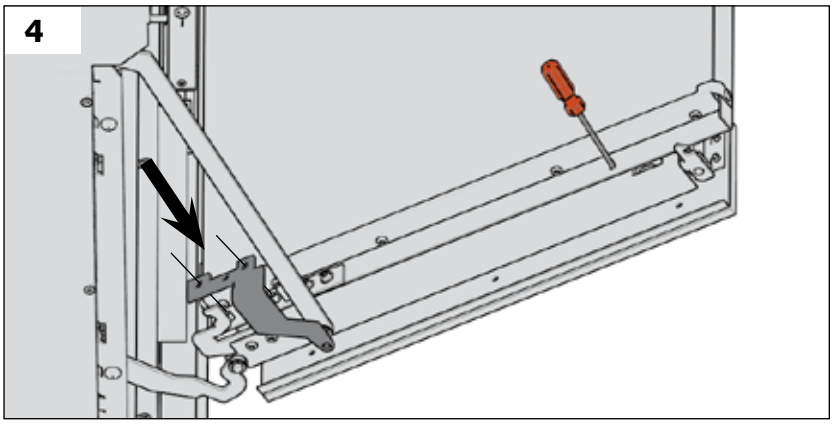

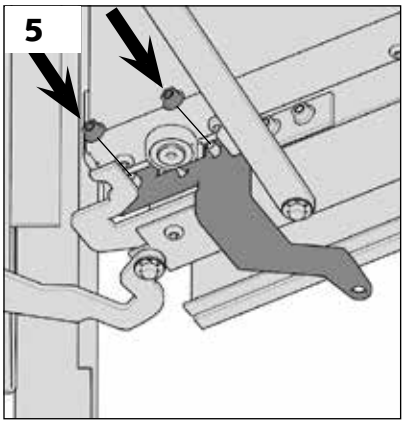


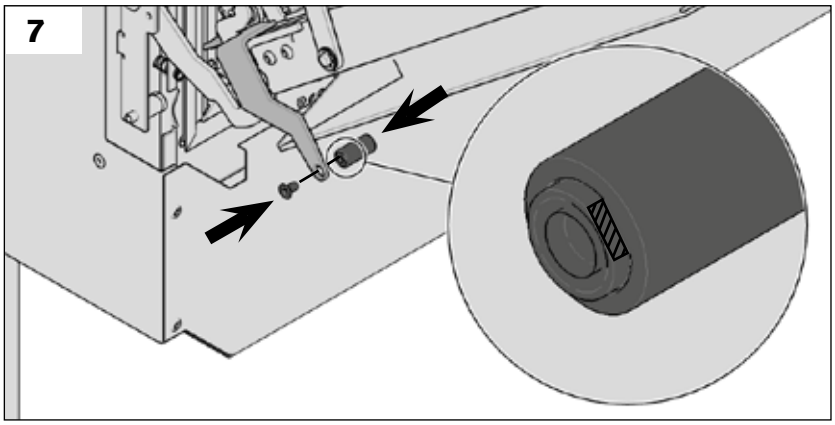

> Liberte o quadro, retirando a chave de fendas e coloque o elemento fêmea da fixação [esquema 6].

> Introduzir o elemento fêmea da preensão. Alinhe as marcas planas [esquema 7].

Montagem dos cabos de contrapeso

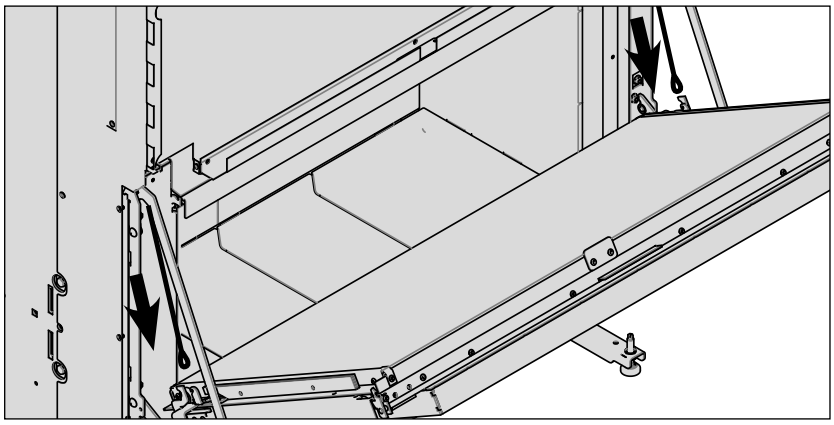

Atenção!
Verifique se o cabo está bem esticado.
Se o cabo apresentar alguma torção, o curso do contrapeso pode ser desviado.
Se este for o caso, irá produzir-se um ruído indesejável.

MANUTENÇÃO

Atenção !

Antes de proceder à manutenção, aguarde pelo arrefecimento total.

Limpar com um pano seco.

Para a limpeza de superfícies de acabamentos Stûv, utilizar detergente de limpeza tradicional não abrasivo.

Os revestimentos com acabamento de ferrugem Stûv devem ser mantidos com cera de abelha, no mínimo uma vez por ano.

Não usar nunca um solvente (acetona, benzina, …).

Nenhum traço de marcador indelével poderá ser retirado !!!

Sendo necessário, a Stûv poderá fornecer-lhe uma bomba de laca para retoques.

Para isso, contacte o seu revendedor.

CONTACTOS

Os recuperadores Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por :

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador para Portugal :

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

manual de instalação
Moldura S4 para Stûv 22

[pt]

impresso em papel 100 % reciclado

A Stûv reserva-se o direito de alterar os seus produtos sem pré-aviso. Estas instruções foram elaboradas com o máximo cuidado. Declinamos, no entanto, qualquer responsabilidade pelos eventuais erros que possam ter escapado à nossa vigilância.
Editor responsável : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Para receber este documento em uma outra lingua : favor contactar vosso fornecedor ou www.stuv.com