
Notice d'installation

A l'usage du professionnel

FR

www.stuv.com
Retrouvez-nous également sur :

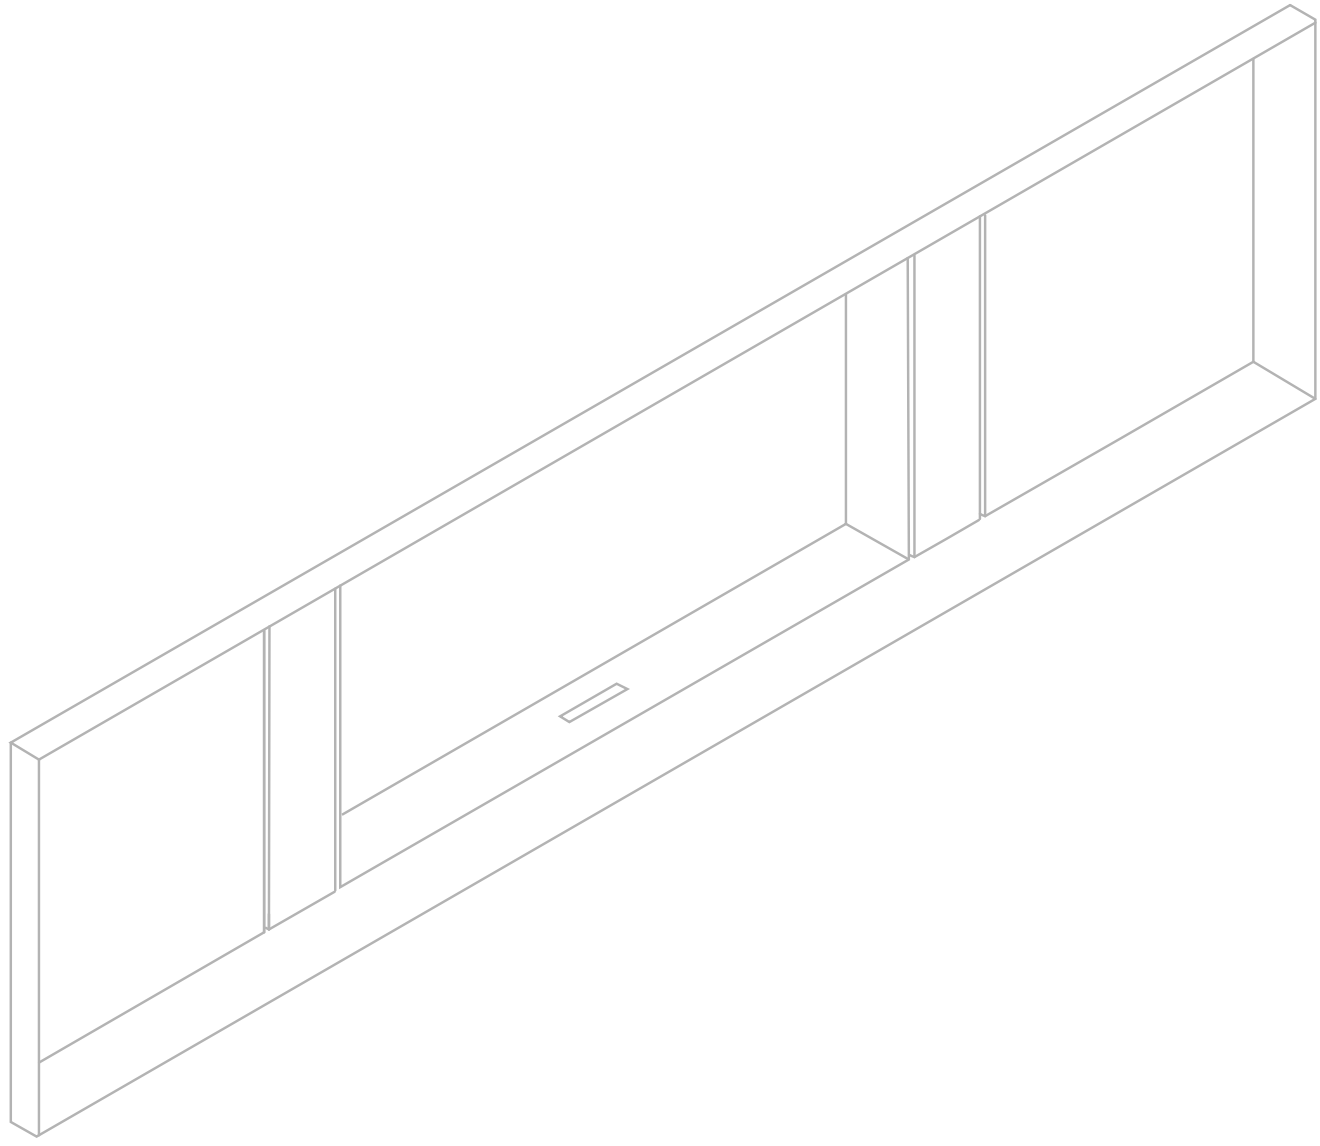

stûv 22

Cadre L4

Fevrier 2019
93109067

Cet habillage a été conçu pour offrir un maximum d'agrément, de confort et de sécurité.
Le plus grand soin a été apporté à sa fabrication. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez votre distributeur.

Nous vous recommandons de lire cette notice avant de procéder à l'installation.

Certaines configurations peuvent faire varier quelque peu l'ordre des opérations à effectuer.

Sommaire

GÉNÉRALITÉS	**3**
Recommandations	3
Précautions pour les matériaux de garnissage	3
CADRE L4	**4**
Dimensions du cadre L4	4
Dimensions des panneaux de finition du cadre L4 pour la version "à garnir"	4
Construction de la niche	5
Précautions d'installation - intégration à la cloison	7
Gabarits de placement	7
Visserie nécessaire	7
Fixation des panneaux de finition pour la version "à garnir"	8
Montage des joues de finition de porte pour la version "à garnir"	8
Montage des joues de finition de porte pour la version "finition Stûv"	9
Montage du cadre sur le foyer	9
Remontage de la porte	10
Placement du cadre de porte	11
Placement des parements de finition	12
Placement des joues de finition de porte	12
Placement des joues de finition de porte (suite)	13
Placement de la préhension	14
Accrochage des cables contrepoids	14
ENTRETIEN	**15**
CONTACTS	**15**

GÉNÉRALITÉS

Recommandations

Lire les notices d'installation et mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation proprement dite.

Respecter également les consignes d'utilisation de votre foyer.

Cet habillage Stûv doit être installé par un professionnel ayant suivi la formation adéquate auprès du fabriquant Stûv ou d'un de ses importateurs.

Une fois cet habillage installé, remettre cette notice à l'utilisateur.

La signature du bon de livraison constitue l'acceptation et la reconnaissance par le destinataire des marchandises que celles-ci sont conformes aux marchandises commandées. Il est dès lors important d'en vérifier l'intégrité lors de la livraison.

Respecter les consignes d'entretien.

Toute modification apportée à l'habillage peut créer un danger. Respecter les consignes spécifiques.

L'installation du foyer, de ses accessoires, des matériaux qui l'entourent doit être conforme à tous les règlements (locaux et nationaux) et à toutes les normes (nationales et européennes).

Précautions pour les matériaux de garnissage

Les habillages cadre L4 et structure à garnir de Stûv 22 offrent la possibilité d'être garnis d'un matériau de votre choix.
Le matériau utilisé peut même être de nature combustible mais dans ce cas, veuillez respecter scrupuleusement les consignes d'isolation du foyer, de la niche et/ou de l'habillage.

Le matériau de garnissage peut monter en température jusqu'à 85°. Il convient de s'assurer que l'élément de finition peut supporter cette température **aussi bien pour son intégrité structurelle que pour les risques de dégagements nocifs.**


Note : L'utilisation de matériaux de garnissage combustible pour habiller un Stûv 22 n'est autorisé qu'avec les habillages compatibles, en installant le kit isolant Stûv sur l'appareil et en respectant les prescriptions propres à chaque habillage (isolation latérale, faux-plafonds, etc).

Il est impératif de respecter la limite maximale de consommation de bois par heure pour éviter la surchauffe de l'appareil. Cette limite est indiquée dans la notice d'installation du Stûv 22.

Respectez les règles (normes et réglementations locales et nationales) de décompression du caisson où est installé l'appareil.

CADRE L4

Dimensions du cadre L4

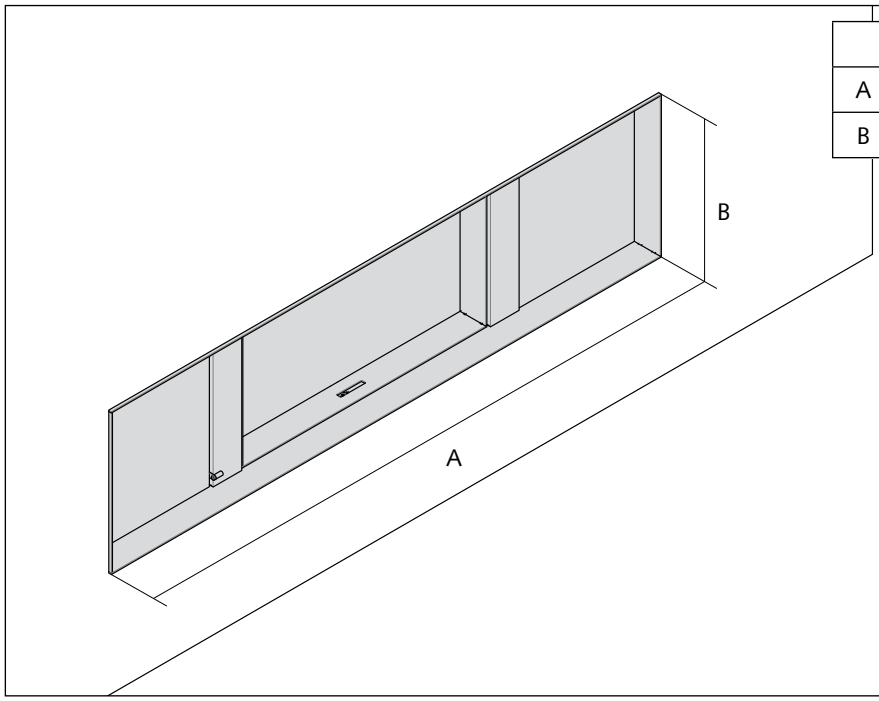


	22/70	22/90	22/110
A	/	1970	1970
B	/	605	505

Attention: Les dimensions «A» et «B» sont celles du cadre et non celles de la maçonnerie.

Un travail de finition de type «maçonnerie» est nécessaire sur les 4 côtés du cadre.

Dimensions des panneaux de finition du cadre L4 pour la version "à garnir"


Si vous n'optez pas pour la finition Stûv mais bien pour un matériau de garnissage de votre choix, veuillez découper vos panneaux suivant les dimensions suivantes:

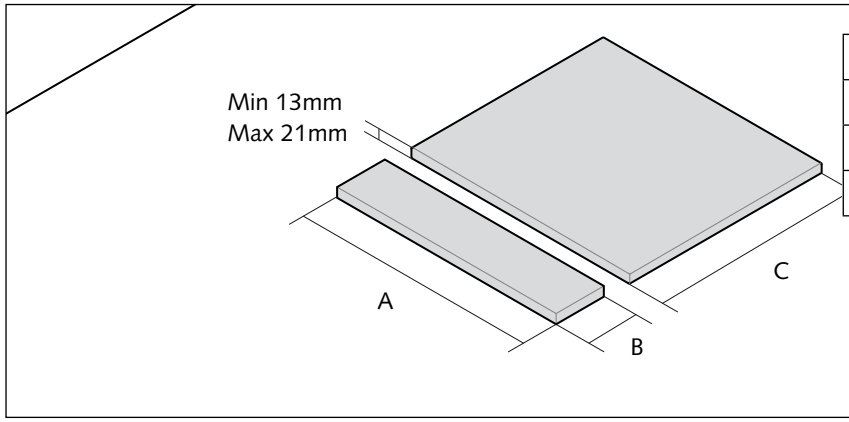

	22/70	22/90	22/110
A	/	571	471
B	/	101	101
C	/	514	414

X2

Construction de la niche

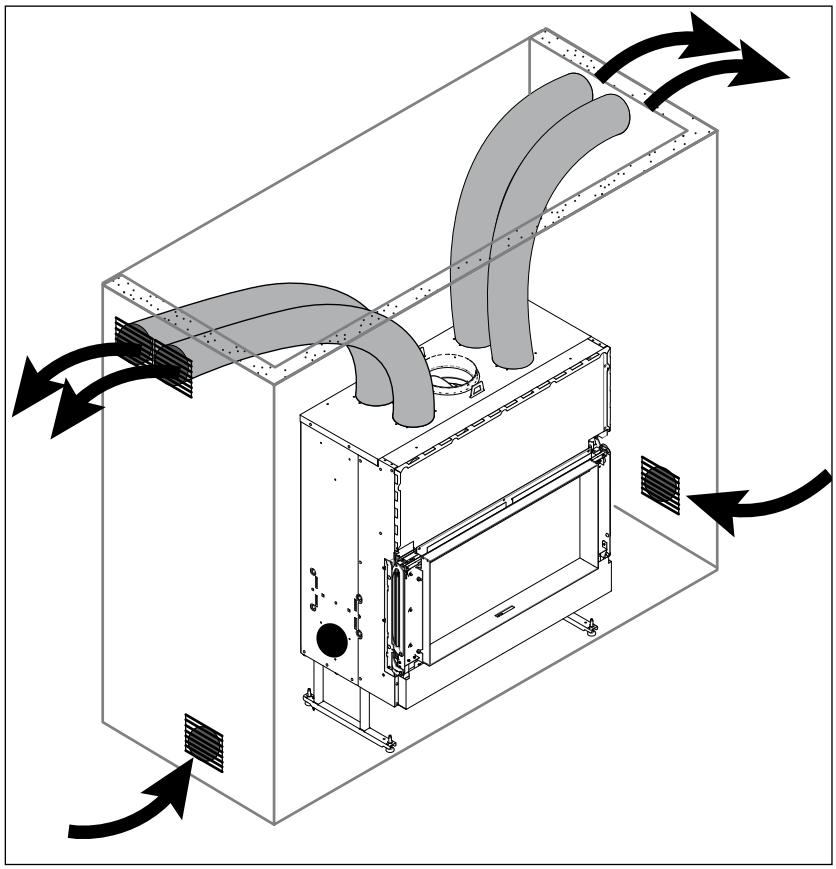

Pour l'installation d'un garnissage personnalisé sur un cadre L4, il est impératif de respecter les consignes suivantes pour l'installation du Stûv 22:

> Ouvrir 3 bouches de convection en entrée (sauf si un ventilateur est installé)

> Ouvrir 4 bouches de convection en sortie

> Tuber la sortie de convection

> Prévoir une entrée dans la niche dont la section est de min 400 cm²

> L'air du circuit de convection doit être soufflé au travers de grilles non-réglables


> Si le matériau de garnissage est combustible, il faut en plus ventiler la niche (une sortie d'air chaud non-tubée d'une section minimun de 200 cm² doit être installée).

Attention !
Le mur et préférablement le plafond où les sorties de convection sont installées doivent être en matériaux incombustibles.

Construction de la niche


Contraintes dimensionnelles à respecter pour la construction de la niche dans le cas du cadre L4

SF

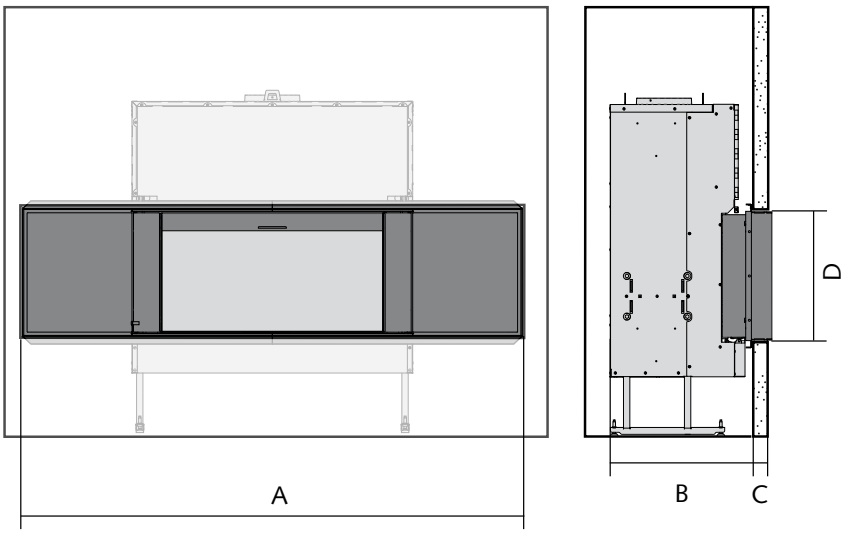


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/70	/	/	/	/
Stûv 22/90	1970	555	80	605
Stûv 22/110	1970	555	80	505

DF

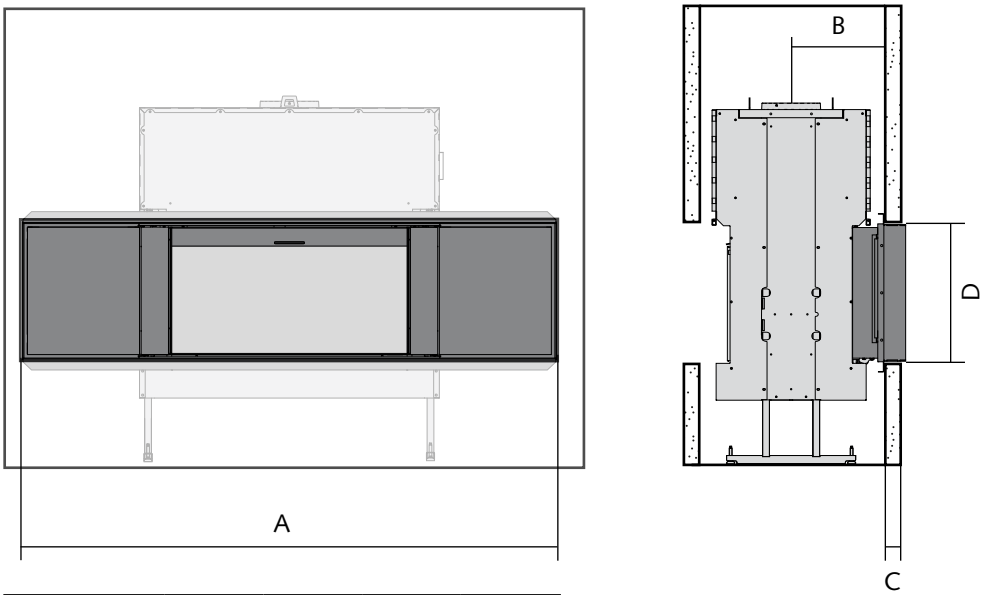


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/90	1970	340	80	605
Stûv 22/110	1970	340	80	505


Précautions d'installation - intégration à la cloison

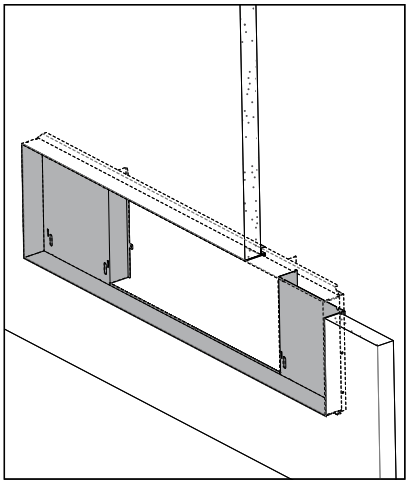

Attention !
Le cadre L4 doit être cloisonné sur les 4 côtés du cadre. Il n'est pas possible de venir terminer la niche dans le prolongement des côtés latéraux.

Gabarits de placement

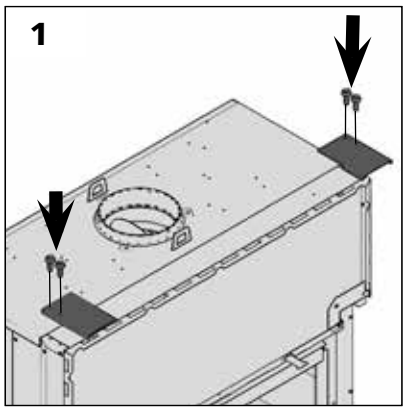

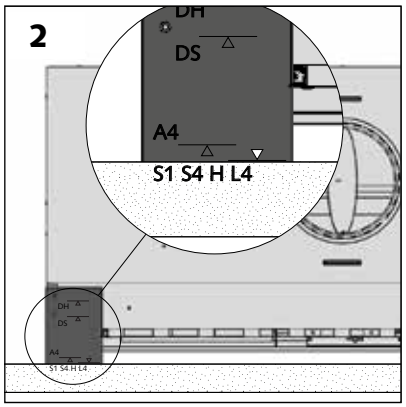


Les gabarits de placement permettent de déterminer la position de la cloison par rapport au foyer en fonction de l'habillage choisi.

> Monter les gabarits sur le foyer avec les vis taptite fournies [schéma 1].

> Présenter le foyer et le mettre à niveau.


> **Positionner le foyer afin que la cloison soit alignée avec le repère, triangle visible [schéma 2].**

Visserie nécessaire



B
X 8

Ecrou hexagonal M5
52113021



C*
X 4

Ecrou hexagonal M6
52113022
*Livré avec le foyer



D
X 4

Vis torx M5X8
52123004



E
X 4

Vis torx M5X10
52123012



G
X 16


Vis torx M5X10
52123012
*pour la finition Stûv


+

F

Cette visserie dépend de votre choix de matériau et n'est donc pas fournie avec l'habillage.

Fixation des panneaux de finition pour la version "à garnir"

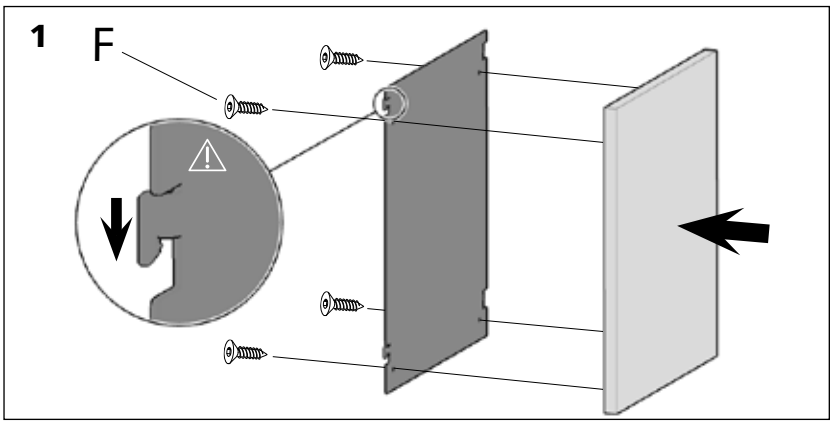


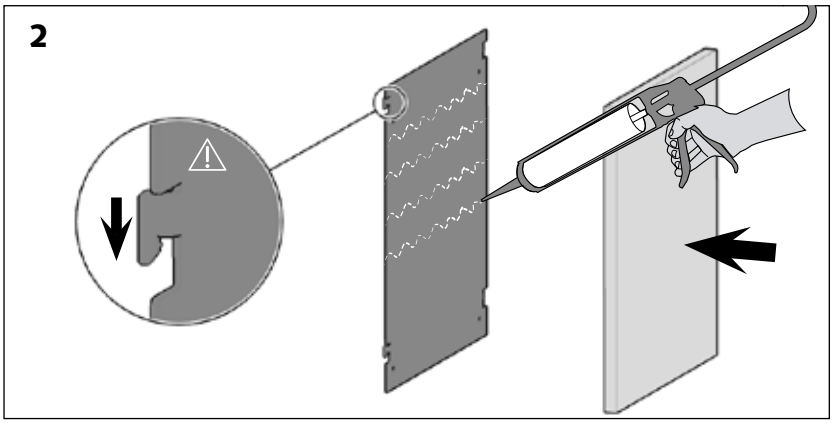



Les panneaux de finition de la version à garnir peuvent être vissés [schéma 1] ou collés [schéma 2] sur les tôles de support.


Les crochets doivent pointer vers le bas.


Montage des joues de finition de porte pour la version "à garnir"

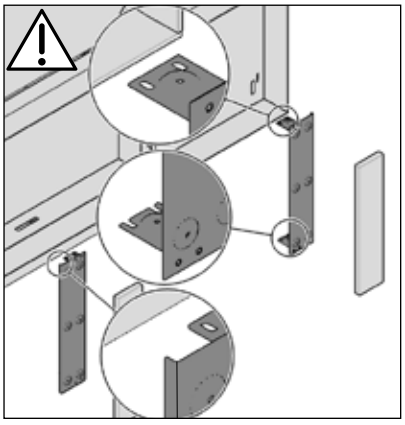

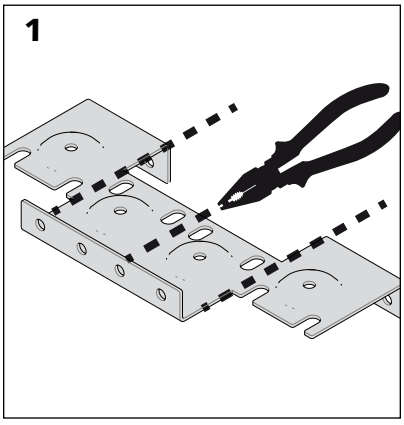

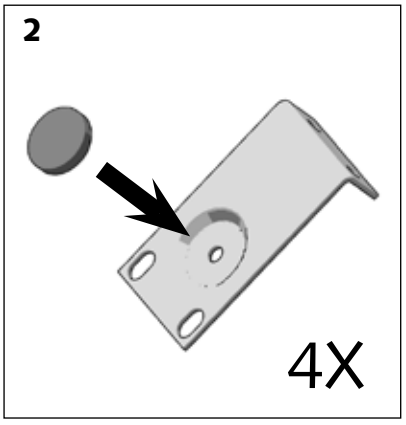

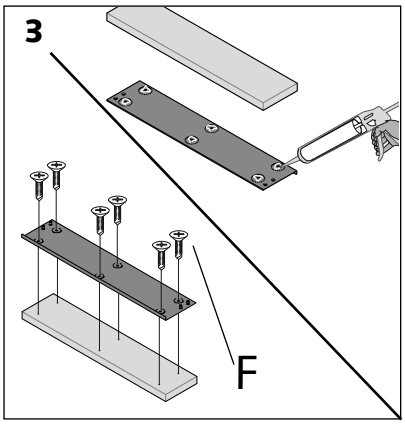

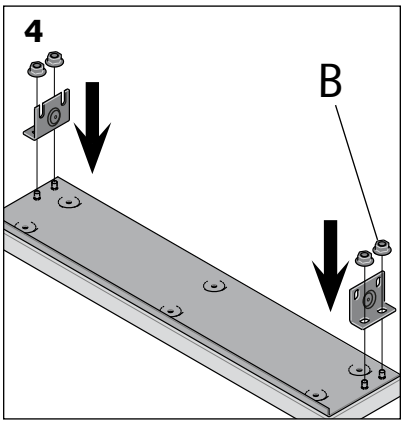


> A l'aide d'une pince, casser les prédécoupes de l'ensemble de cornières [schéma 1]


> Placer les aimants dans les cornières

> Coller ou visser le matériau de finition sur la tôle [schéma 2 et 3]


> Placer les 2 cornières en haut et en bas de la joue


Fixation des crochets sur les panneaux de finition pour la version "finition Stûv"

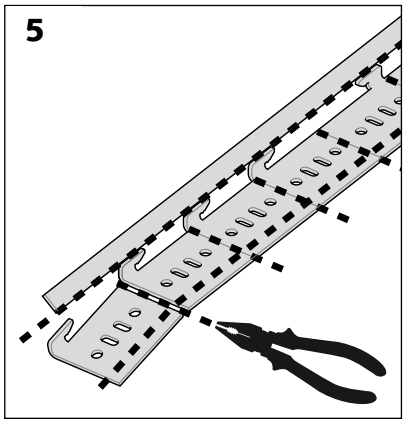


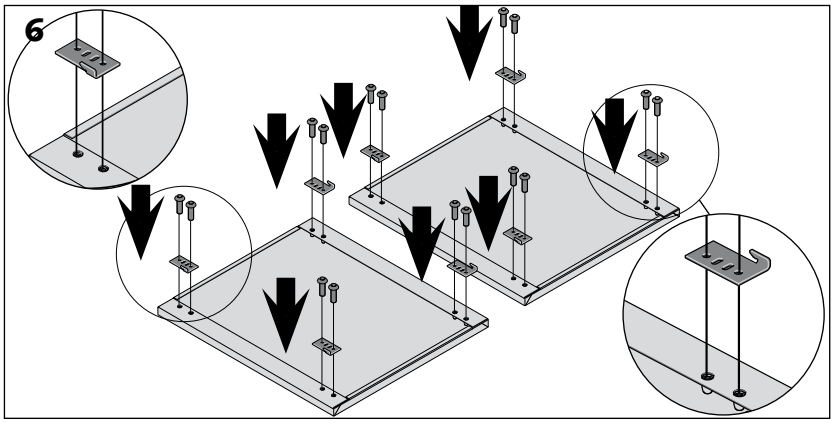


Montage des joues de finition de porte pour la version "finition Stûv"

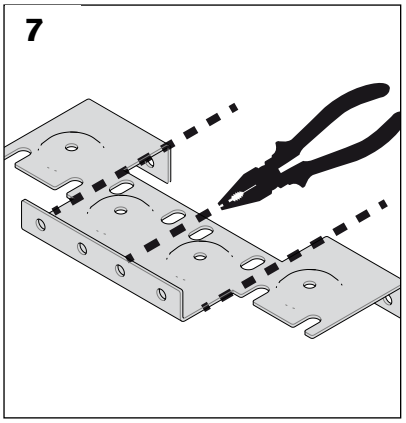

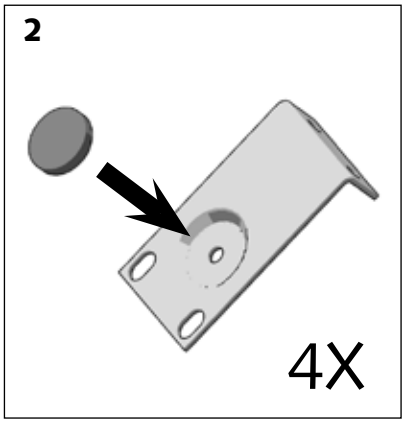


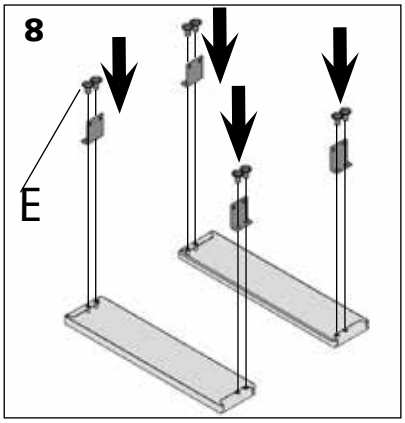


Montage du cadre sur le foyer

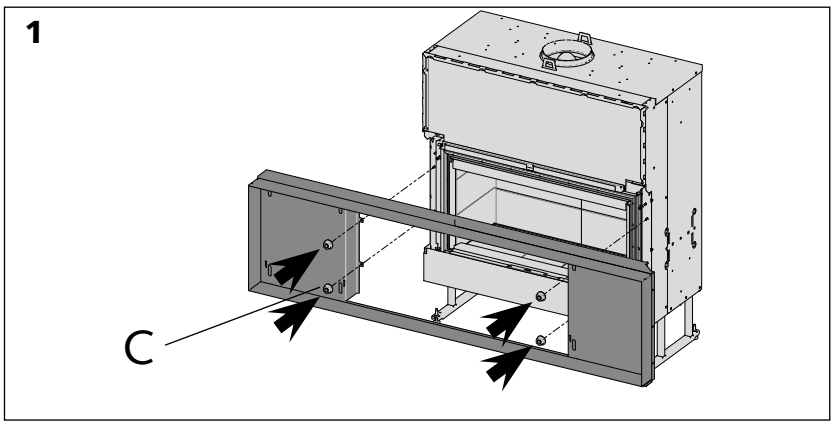

Remontage de la porte

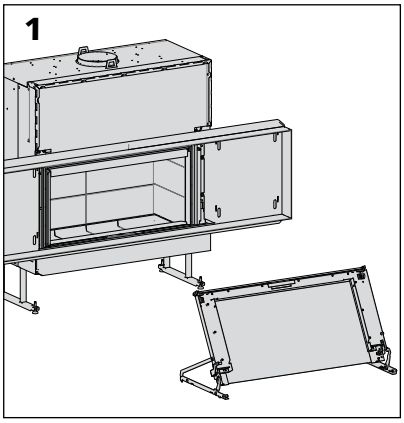


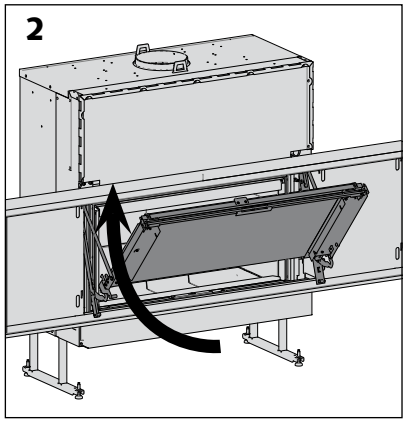



Attention !
Prenez garde de ne pas griffer vos finitions au remontage de la porte.


> Placer les crochets en haut du cadre [schéma 3 et 4]


> Basculer la porte pour l'appliquer sur toute le hauteur [schéma 5]
Vérifier que les pattes de centrage sont bien encochées [schéma 6]. Au besoin faire osciller la porte de gauche à droite.

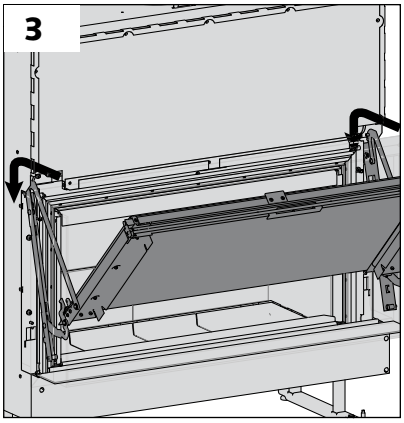


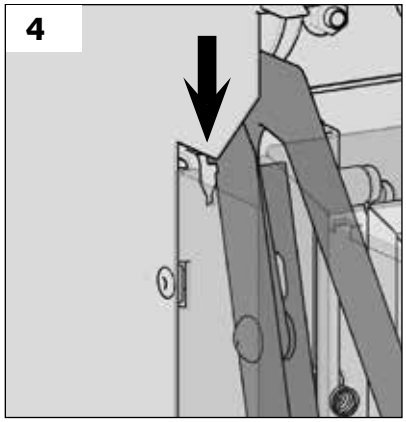


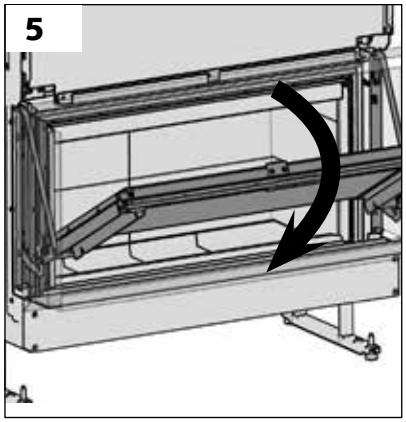

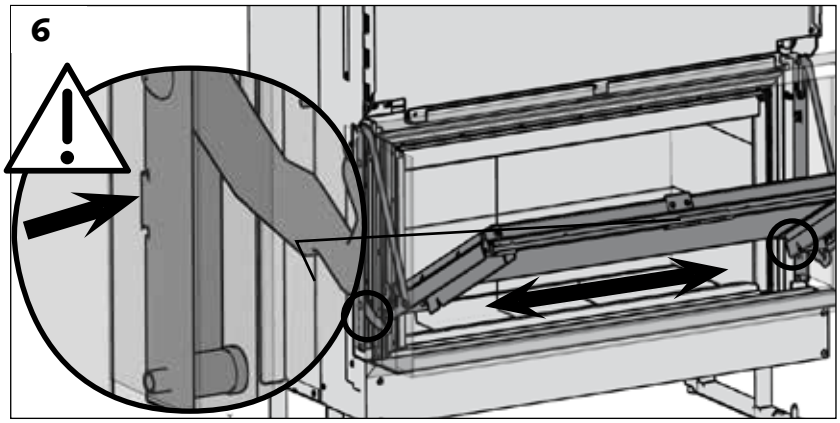

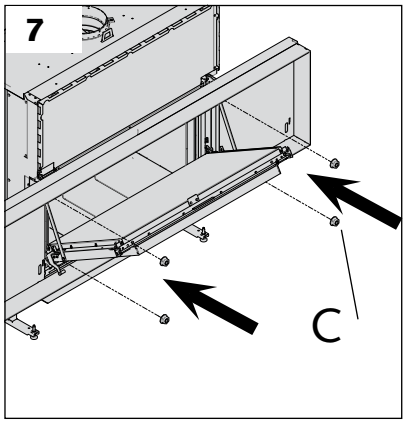

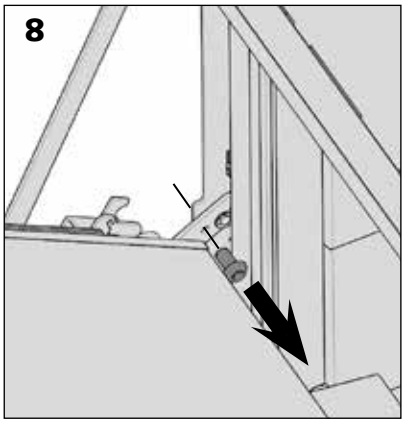


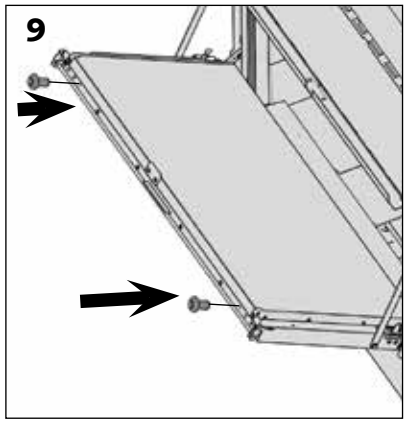



> Serrer la porte à l'aide de 4 écrous


> Enlever les vis de blocage du compas et venir replacer ces vis sur le haut de la porte.


Placement du cadre de porte

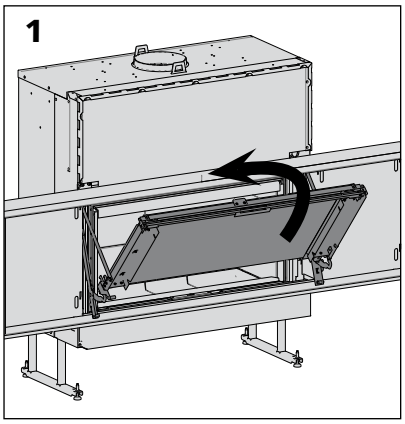


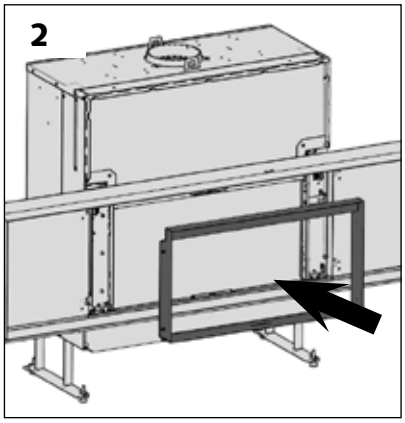


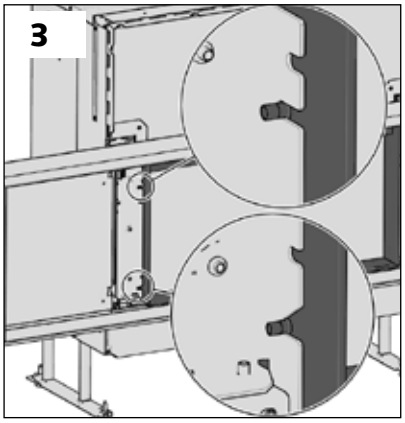


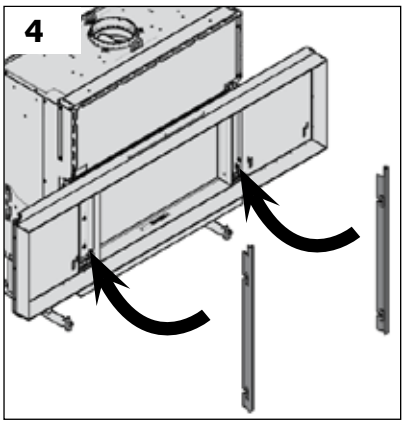


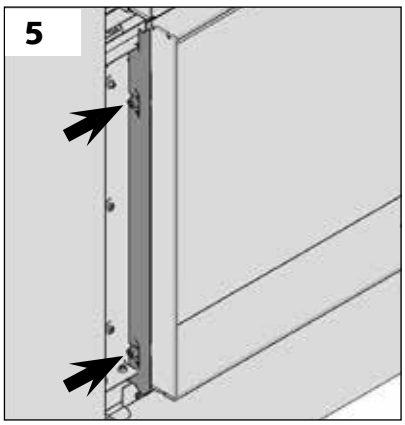

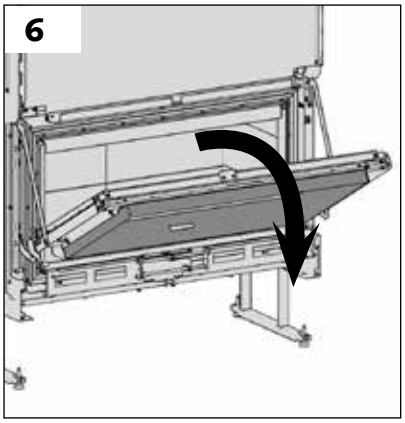


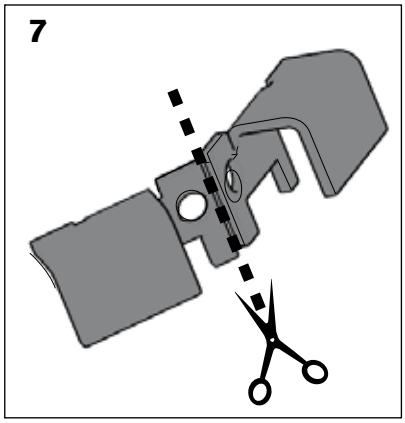

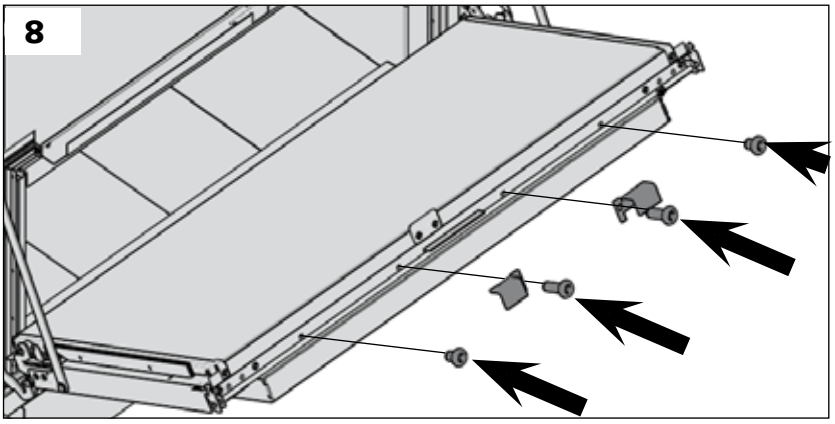


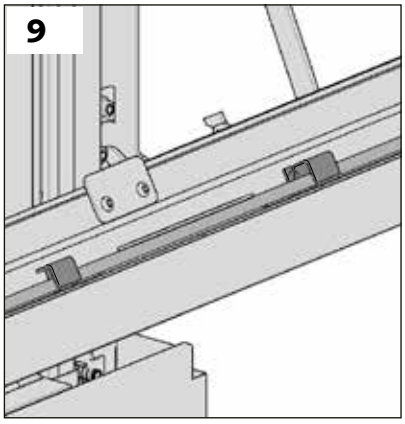



Placement des parements de finition

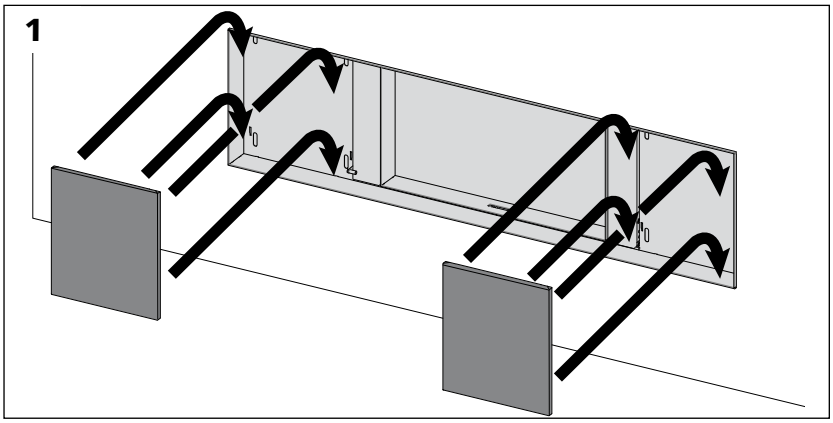



Placement des joues de finition de porte

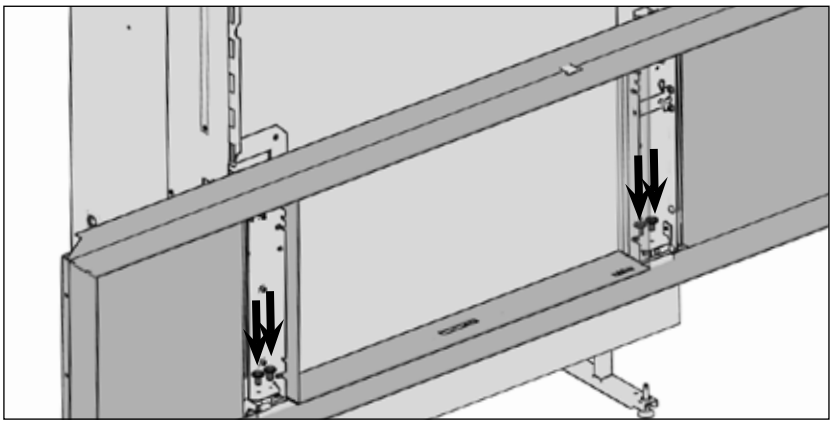


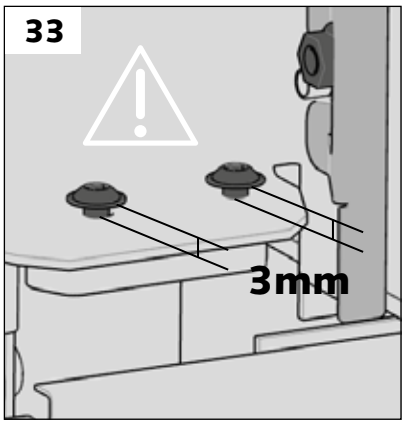

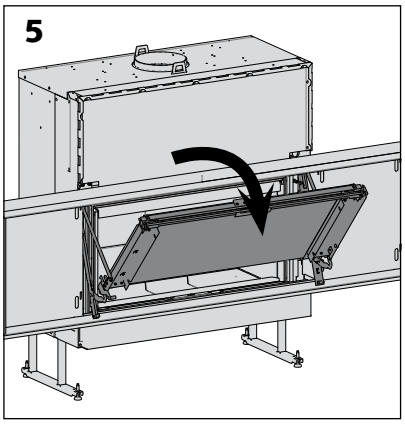


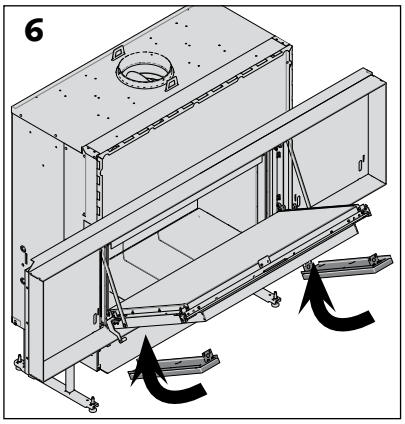


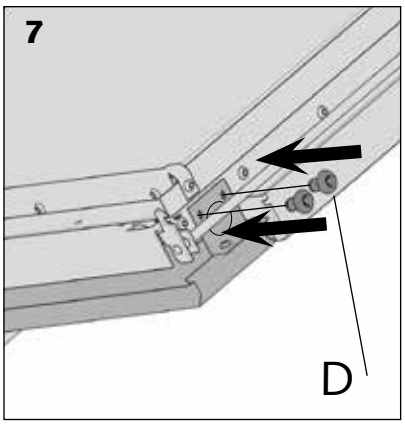

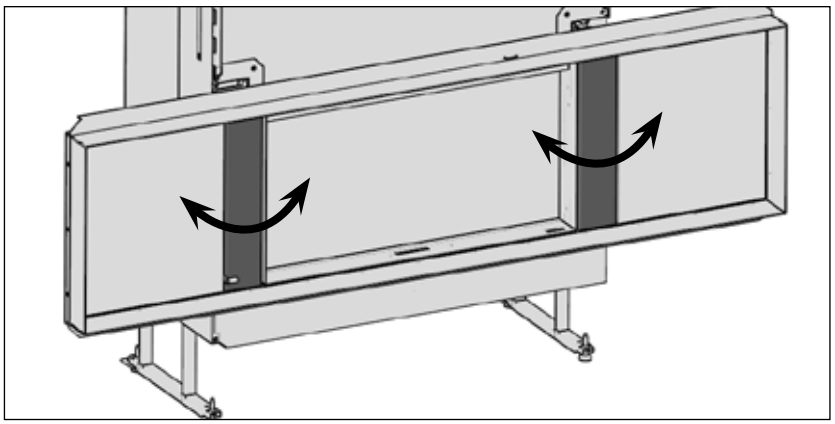

Placement des joues de finition de porte (suite)

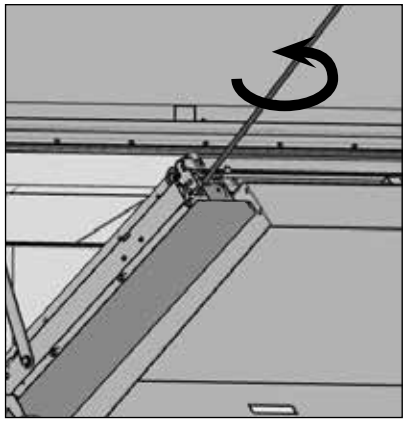

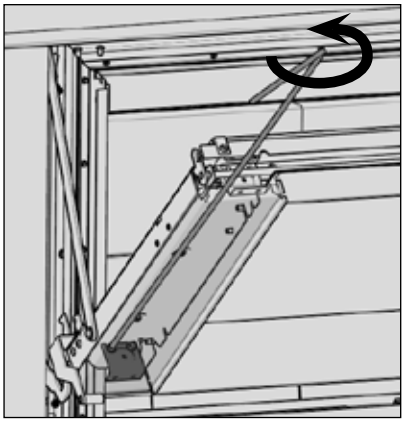


> Installer les joues sur la porte

> Placer les vis sur les cornières supérieure sans les serrer

> Régler l'alignemement des joues avec les parements


> Serrer définitivement les joues sur la porte


Pour serrer les vis de fixation des cornières inférieures, utiliser l'outil spécifique fourni avec l'habillage.

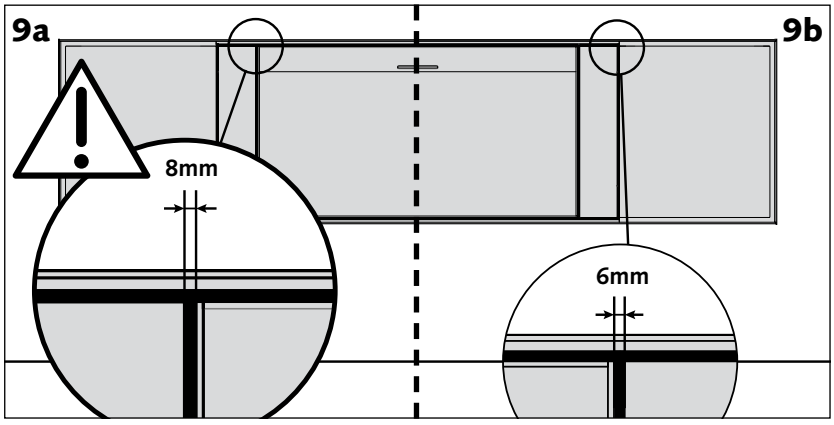


Attention !
Il est primordial de laisser un espace de 8 mm entre le cadre de porte et le bord d'un matériau de finition combustible de la joue.
Cet écart garantit que le matériau ne monte pas trop en température, il est donc particulièrement important lorsque vous utilisez une finition en matériau combustible. [schéma 9a].
Pour la finition Stûv, l'écart est réglé à 6mm. [schéma 9b]


Placement de la préhension

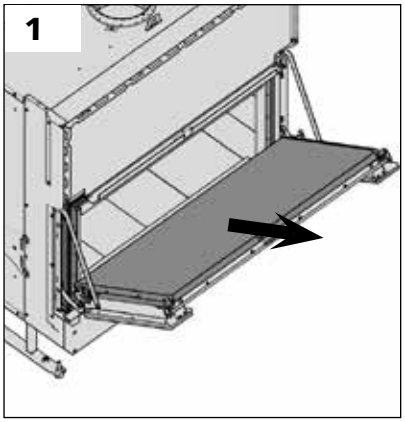


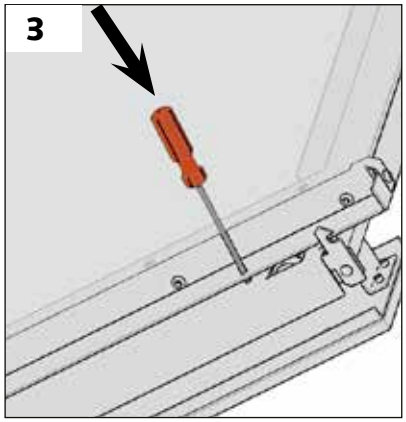

> Soulever la vitre [schéma 1].
> Placer un tournevis dans le haut du cadre pour bloquer la vitre en position légérement ouverte [schéma 2].
> Fixer la préhension à l'aide de deux écrous M5 [schéma5]. L'oblong permet un réglage en largeur afin d'éviter que la préhension ne griffe les joues de finition.
> Libérer le cadre en retirant le tournevis [schéma 6].

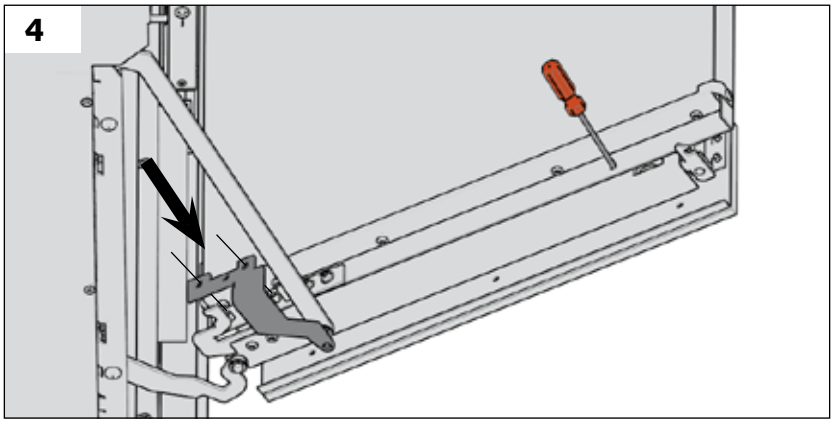


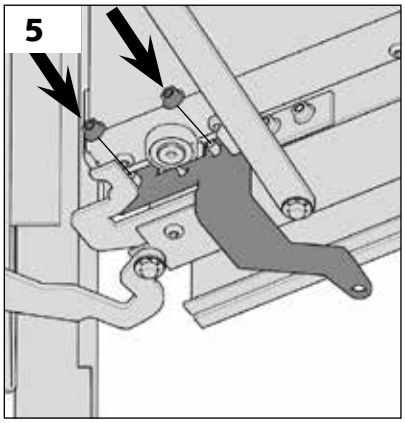

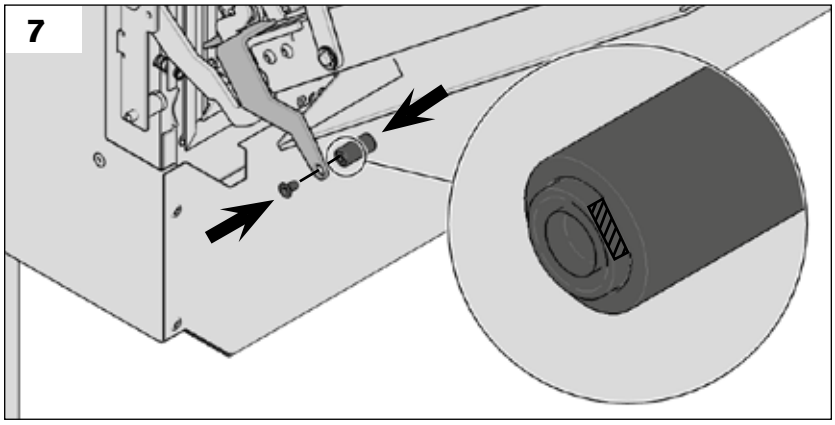

> Placer l'élément femelle de la préhension. Veillez à aligner les méplats [schéma 7].

Accrochage des cables contrepoids

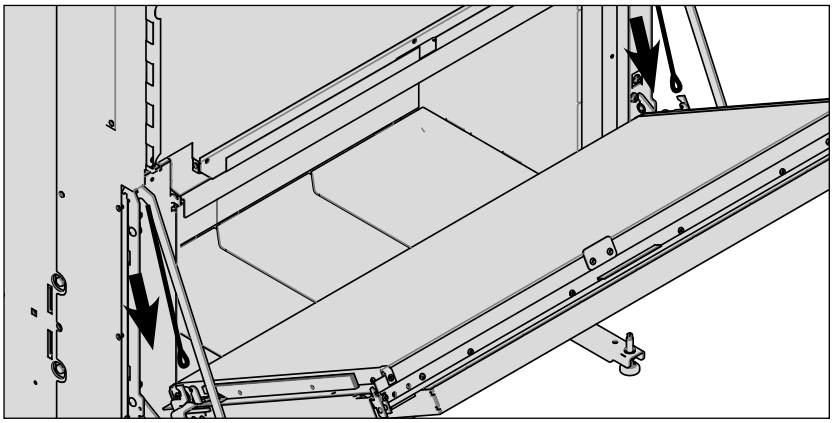

Attention !
Veillez à ce que le cable soit bien droit.
Si le cable contient une torsion, la course du contrepoids peut être déviée.
Si c'est le cas, un bruit indésirable peut apparaitre.

ENTRETIEN

Attention

Avant de procéder à l'entretien, attendre le refroidissement complet du foyer.

Nettoyer avec un chiffon sec.

Pour le nettoyage des surfaces des finitions Stûv, utiliser du détergent ménager traditionnel et non abrasif.

Les habillages en finition rouille Stûv doivent être entretenu à la cire d'abeille au moins une fois par an.

Ne jamais utiliser de solvant (acétone, white spirit, …).

Aucune trace de marqueur indélébile ne pourra être enlevée !!!

En cas de besoin, Stûv peut vous fournir une bombe de laque permettant une retouche.

Pour ce faire, contactez votre revendeur.

CONTACTS

Les habillages Stûv sont conçus et fabriqués en Belgique par:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgium)
info@stuv.com – www.stuv.com

notice d'installation
Cadre L4 pour Stûv 22

[fr]

imprimé sur papier 100 % recyclé

Stûv se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.
Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins
toute responsabilité pour quelqu'erreur qui aurait pu s'y glisser.
Éditeur responsable : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgique

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [pl] [en] [fr] >
Vous pouvez obtenir ce document
dans une autre langue : veuillez consulter
votre distributeur ou www.stuv.com