
Installatiehandleiding

Voor professionele gebruikers

NL

www.stuv.com
U vindt ons ook terug op:

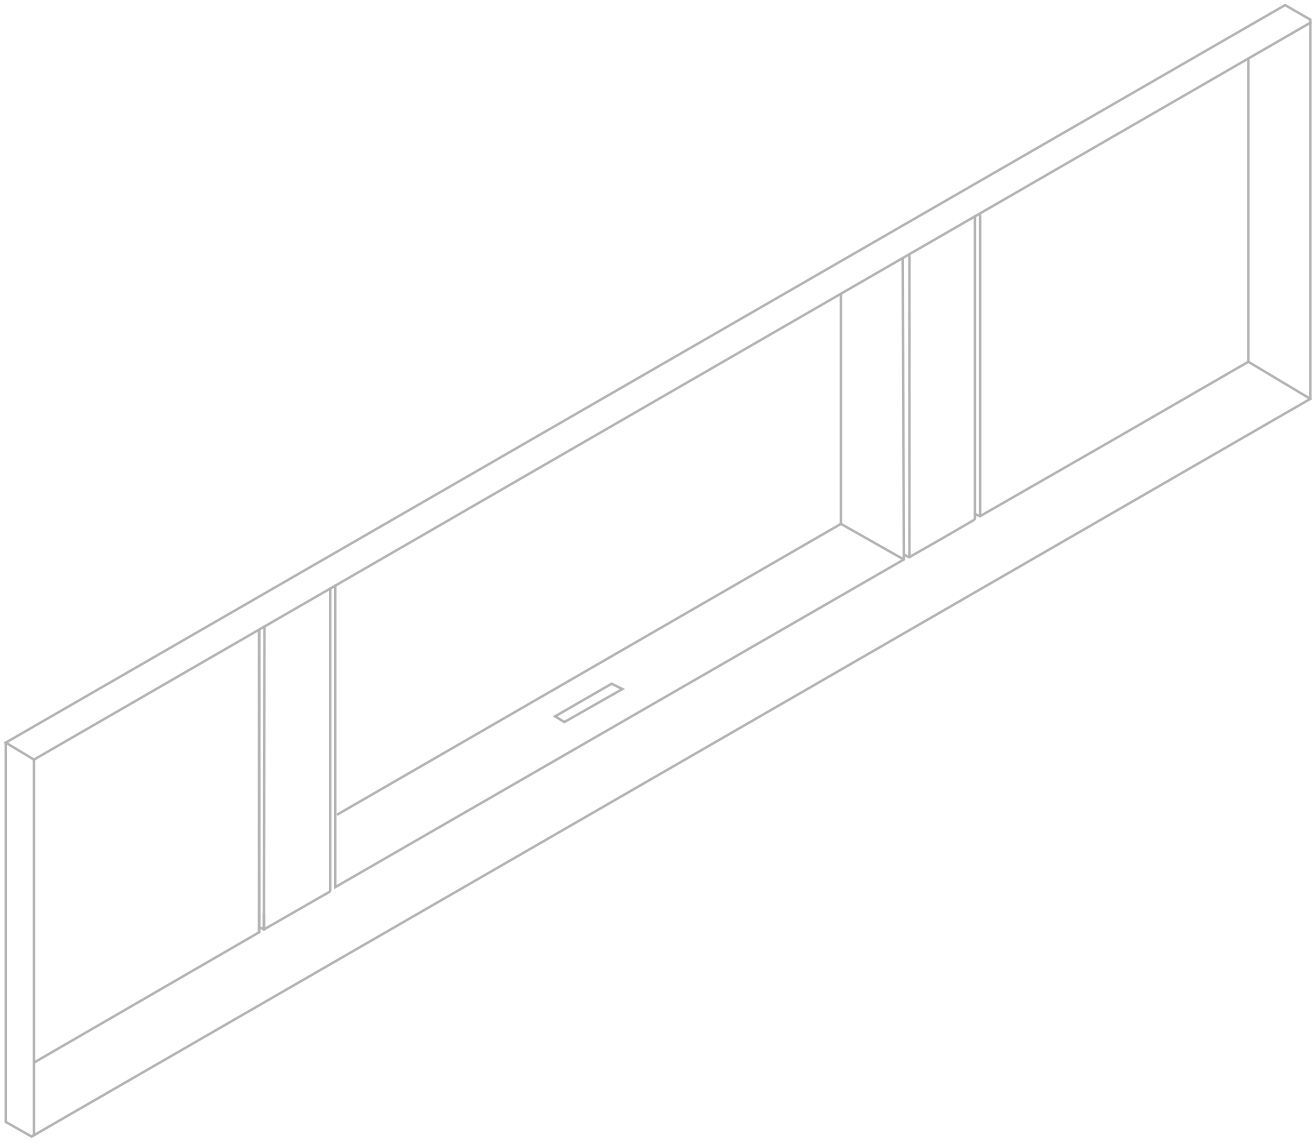

stûv22

Kader L4

februari 2019

93109068

Deze bekleding werd ontworpen om u een maximum aan comfort en veiligheid te bieden. Aan de fabricage ervan werd de grootste zorg besteed. Mocht u toch iets abnormaals vaststellen, neem dan contact op met uw verdeler.

Wij raden u aan deze handleiding te lezen voordat u de installatie uitvoert.

Een aantal configuraties kunnen de volgorde van de uit te voeren handelingen enigszins beïnvloeden.

Inhoud

ALGEMEEN	**3**
Aanbevelingen	3
Voorzorgsmaatregelen voor afwerkingsmaterialen	3
TE BEKLEDEN KADER L4	**4**
Afmetingen van kader L4	4
Afmetingen van de afwerkingspanelen van kader L4 voor de “te bekleden” versie	4
Bouw van de nis	5
Voorzorgsmaatregelen voor de installatie - integratie in de wand	7
Plaatsingsmallen	7
Benodigde schroeven	7
Bevestiging van de afwerkingspanelen voor de ‘te bekleden” versie	8
Montage van de afwerkingswanden van de deur voor de “te bekleden versie”	8
Montage van de afwerkingswanden voor de versie "Stûv-afwerking"	9
Installatie van het kader op de haard	9
Terugplaatsing van de deur	10
Plaatsing van het deurkader	11
Plaatsing van de afwerkingszijwanden	12
Plaatsing van de afwerkingswanden van de deur	12
Plaatsing van de afwerkingswanden van de deur (vervolg)	13
Plaatsing van de grijping	14
Bevestiging van kabels tegengewicht	14
ONDERHOUD	**15**
CONTACTEN	**15**

ALGEMEEN

Aanbevelingen

Lees aandachtig de installatiehandleiding en de gebruiksaanwijzing voor de eigenlijke installatie en ingebruikname.

Respecteer eveneens de gebruiksvoorschriften van uw haard.

Deze bekleding van Stûv moet geïnstalleerd worden door een vakman die de juiste opleiding volgde bij een Stûv-fabrikant of bij een van de invoerders.

Overhandig deze handleiding na de installatie van de bekleding aan de gebruiker.

Respecteer de onderhoudsvoorschriften.

De ondertekening van de leveringsbon houdt de aanvaarding en erkenning door de ontvanger van de goederen in dat deze overeenstemmen met de bestelde goederen. Het is dus belangrijk dat u bij levering de goederen volledig controleert.

Elke wijziging die aangebracht wordt aan de bekleding kan een gevaar inhouden. Respecteer de specifieke voorschriften.

De installatie van de haard, de accessoires en de omringende materialen moet beantwoorden aan alle (lokale en nationale) reglementeringen en aan alle (nationale en Europese) normen. Bepaalde nationale of lokale reglementeringen bepalen dat er een toegangsluik moet worden voorzien naar de aansluiting tussen haard en rookkanaal.

Voorzorgsmaatregelen voor afwerkingsmaterialen

De kaderbekleding L4 en de te bekleden structuur van de Stûv 22 kunnen worden bekleed met het materiaal van uw keuze.
Het gebruikte materiaal mag zelfs brandbaar zijn, maar in dat geval moet u de isolatievoorwaarden van de haard, de nis en/of de bekleding nauwkeurig opvolgen.

De temperatuur van het bekledingsmateriaal kan oplopen tot 85°. U moet dus nagaan of het afwerkingselement bestand is tegen deze temperatuur **en u moet nagaan of de structuur stevig is en geen giftige stoffen afgeeft.**


Opmerking: Het gebruik van brandbare materialen om een Stûv 22 te bekleden is alleen toegestaan met compatibele bekleding. Hiervoor moet u de isolatiekit van Stûv op het apparaat installeren en de voorschriften voor elke bekleding naleven (laterale isolatie, valse plafonds, enz.).

U moet de maximale verbruikslimiet voor hout per uur respecteren om te voorkomen dat het apparaat oververhit. Deze limiet wordt vermeld in de installatiehandleiding van de Stûv 22.

Respecteer de decompressieregels (lokale en nationale normen en regelgeving) van de behuizing waar het apparaat is geïnstalleerd.

TE BEKLEDEN KADER L4

Afmetingen van kader L4

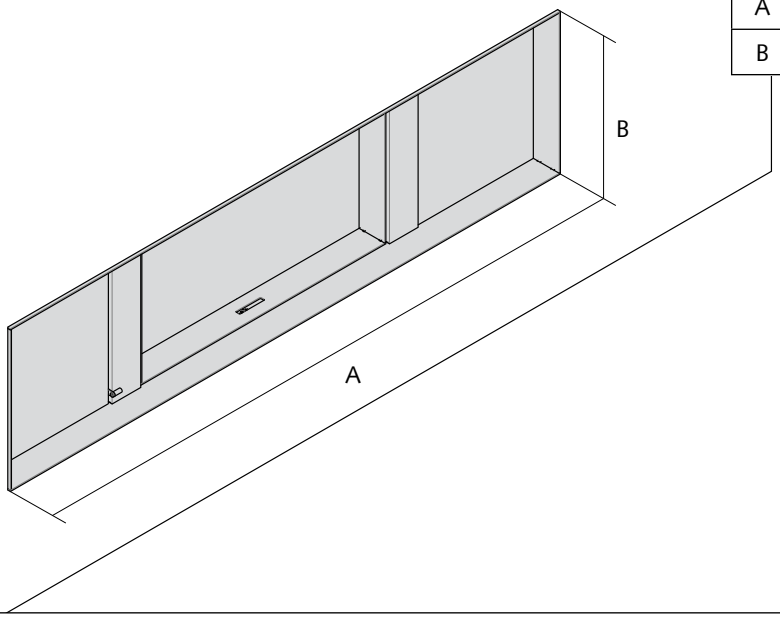


	22/70	22/90	22/110
A	/	1970	1970
B	/	605	505

Opgelet: De afmetingen "A" en "B" zijn die van het kader en niet die van het metselwerk.

Een afwerking van het type «metselwerk» is noodzakelijk op de 4 zijden van het kader.

Afmetingen van de afwerkingspanelen van kader L4 voor de "te bekleden" versie


Als u niet kiest voor de afwerking van Stûv maar voor een afwerkingsmateriaal naar keuze, moet u uw panelen aanpassen aan de volgende maten.

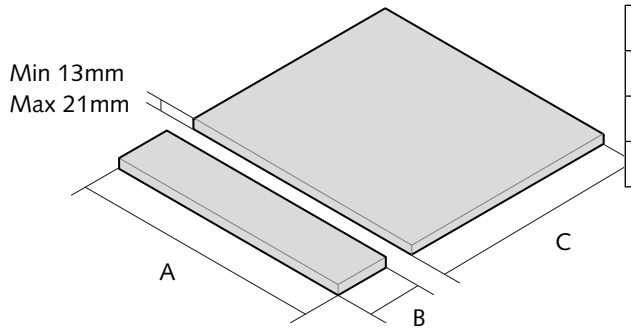

	22/70	22/90	22/110
A	/	571	471
B	/	101	101
C	/	514	414

X2

Bouw van de nis

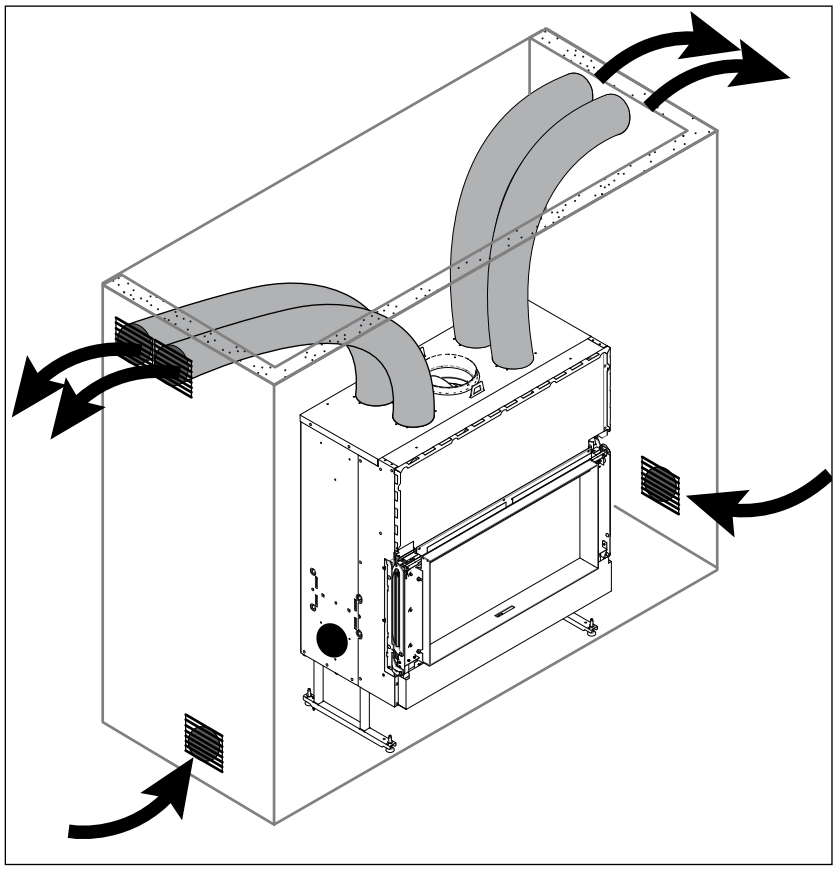

Voor de installatie van een aangepaste bekleding op een L4-kader moet u de volgende aanbevelingen respecteren voor de installatie van de Stûv 22:

> Open 3 ingaande convectie-openingen (behalve indien een ventilator is geïnstalleerd)

> Open 4 uitgaande convectie-openingen

> Plaats een leiding op de uitgaande convectie-opening

> Zorg voor een toevoer naar de nis met een doorsnede van ten minste 400 cm²

> De lucht van het convectiecircuit moet door de niet-instelbare roosters stromen


> Is het bekledingsmateriaal brandbaar, dan moet de nis ook geventileerd worden (een afvoer voor warme lucht met een minimale doorsnede van 200 cm² moet geïnstalleerd worden).

Opgelet!
De muur en bij voorkeur ook het plafond waar de convectie-uitgangen worden geplaatst, moeten van onbrandbaar materiaal zijn.

Bouw van de nis


Afmetingsbeperkingen die nageleefd moeten worden voor de bouw van de nis in het geval van het kader L4

SF

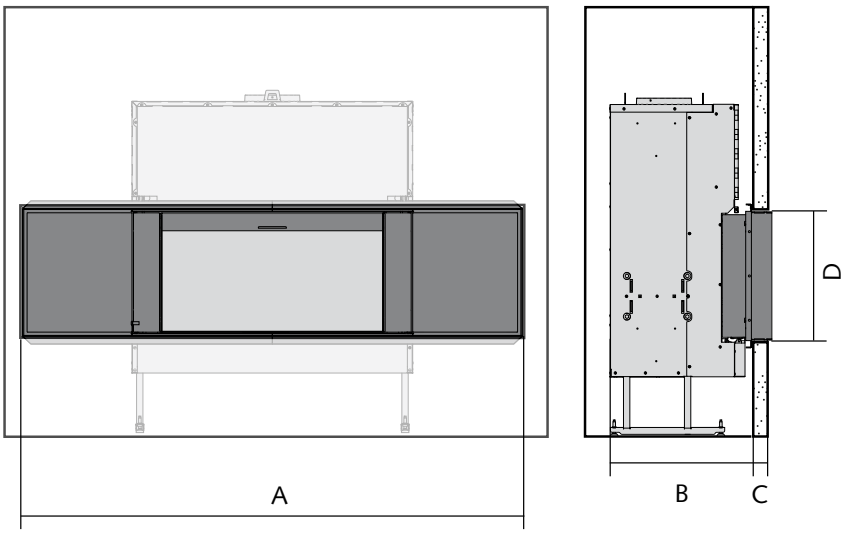


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/70	/	/	/	/
Stûv 22/90	1970	555	80	605
Stûv 22/110	1970	555	80	505

DF

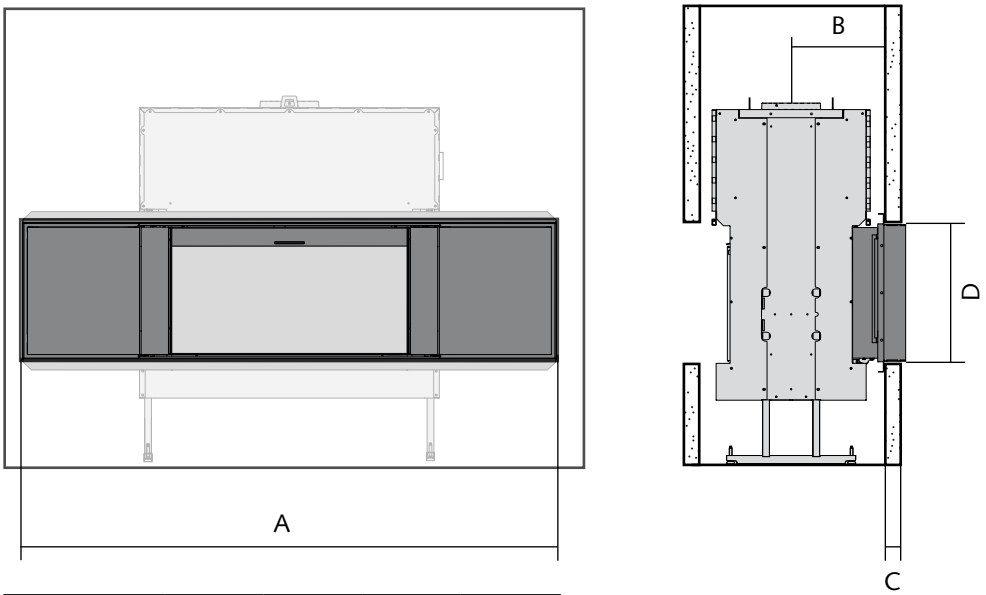


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/90	1970	340	80	605
Stûv 22/110	1970	340	80	505


Voorzorgsmaatregelen voor de installatie - integratie in de wand

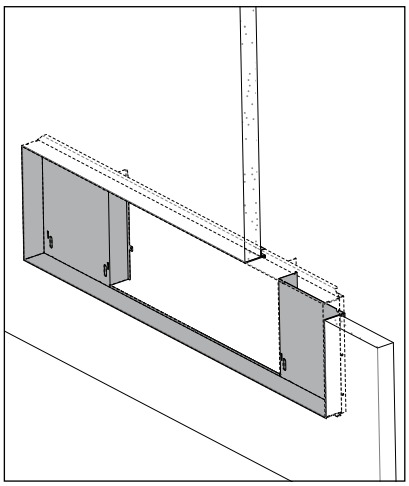

Opgelet!
Opgelet! Het kader L4 moet aan de 4 zijden van het kader worden afgesloten. Het is niet mogelijk de nis af te werken in de verlenging van de zijkanten.

Plaatsingsmallen

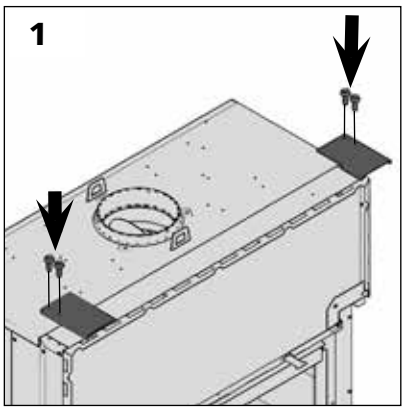

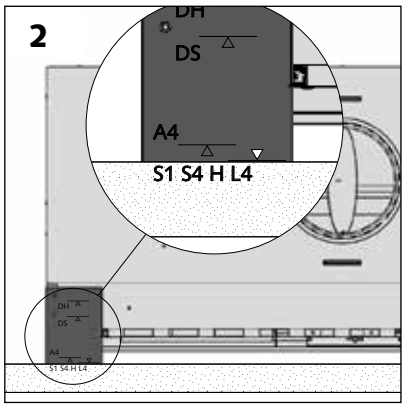


De plaatsingsmallen maken het mogelijk om de positie van de wand ten opzichte van de haard te bepalen in functie van de gekozen bekleding.

> De mallen monteren op de haard met de meegeleverde taptiteschroeven [schema 1].

> De haard plaatsen en op niveau zetten.


> **De haard positioneren, zodat de wand aansluit bij het referentiepunt, een zichtbare driehoek [schema 2].**

Benodigde schroeven



B
X 8

Zeskantmoer gekartelde borgring M5
52113021



C*
X 4

Zeskantmoer gekartelde borgring M6
52113022
*Meegeleverd met haard



D
X 4

Torx schroef M5X8
52123004



E
X 4

Torx schroef M5X10
52123012




G
X 16


Vis torx M5X10
52123012
*voor de Stûv-afwerking

+ F

De schroeven hangen af van uw materiaalkeuze en zijn dus niet meegeleverd bij de bekleding.

Bevestiging van de afwerkingspanelen voor de ‘te bekleden” versie

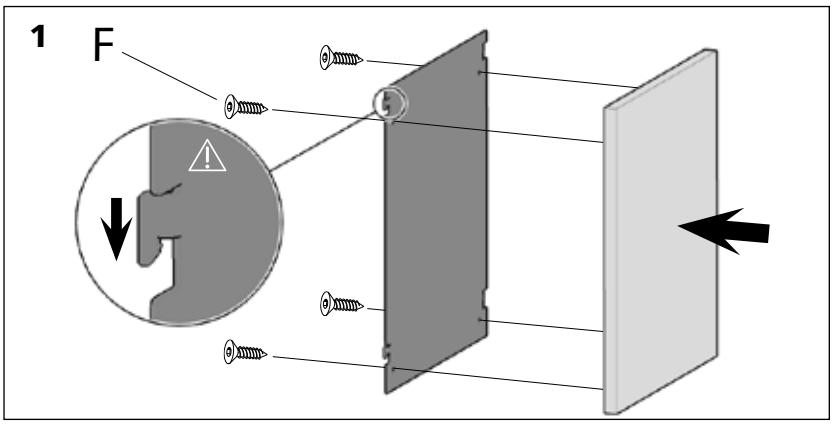


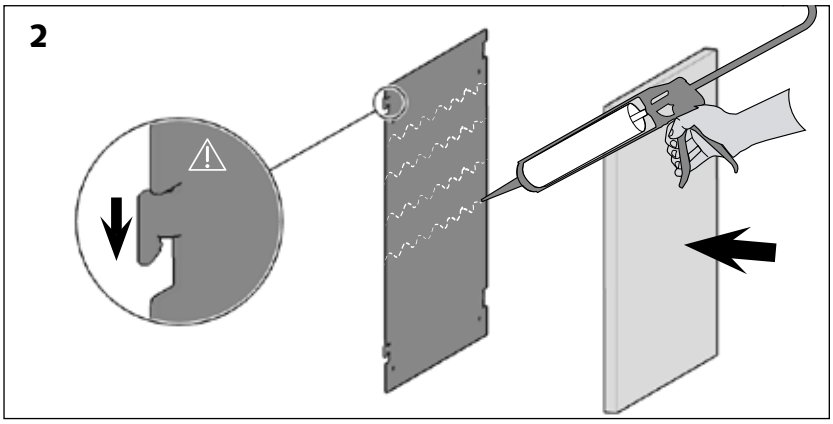



De afwerkingspanelen van de te bekleden versie kunnen vastgeschroefd [schema 1] of verlijmd [schema 2] worden op de draagplaten.


De haakjes moeten naar beneden wijzen.


Montage van de afwerkingswanden van de deur voor de “te bekleden versie”

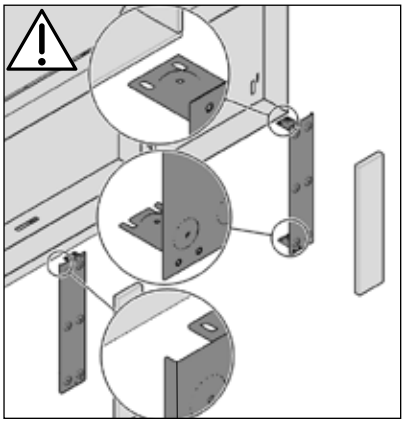

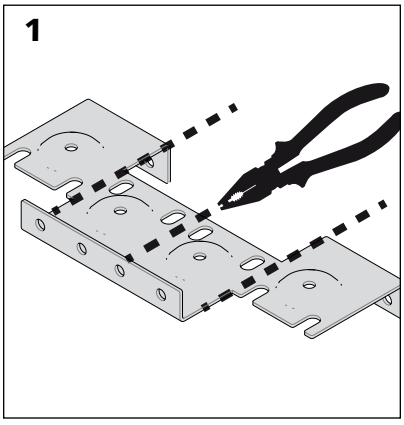

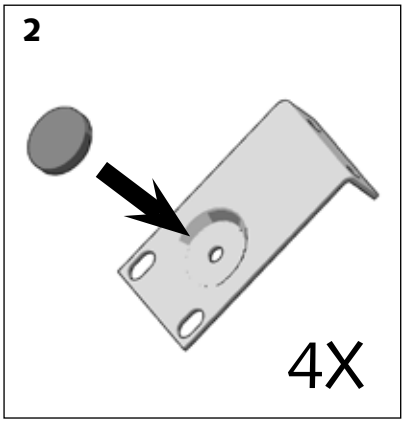

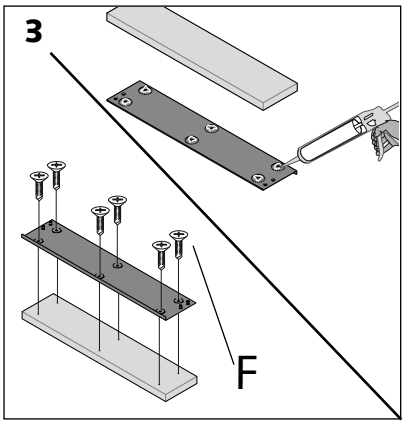

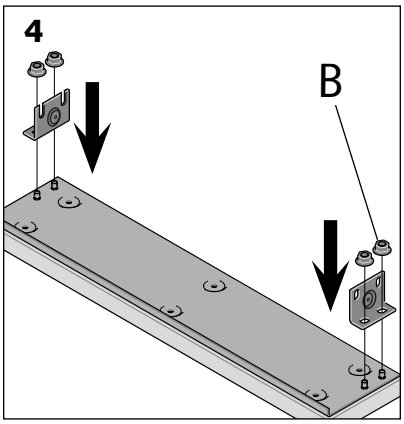


> Maak met behulp van een tang de voorgesneden hoeken los van elkaar [schema 1]


> Plaats de magneten in de hoeken

> Kleef of schroef het afwerkingsmateriaal op de plaat [schema 2 en 3]


>Plaats de 2 hoeken boven en onder de rand


Bevestiging van de haken op de afwerkingspanelen voor de versie "Stûv-afwerking"

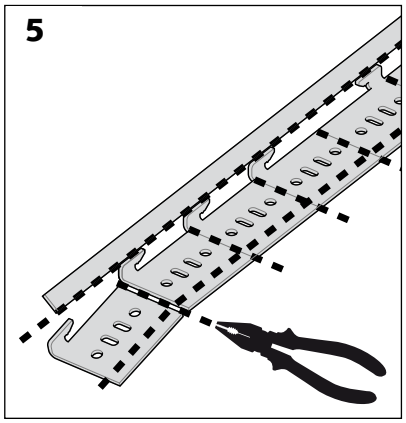


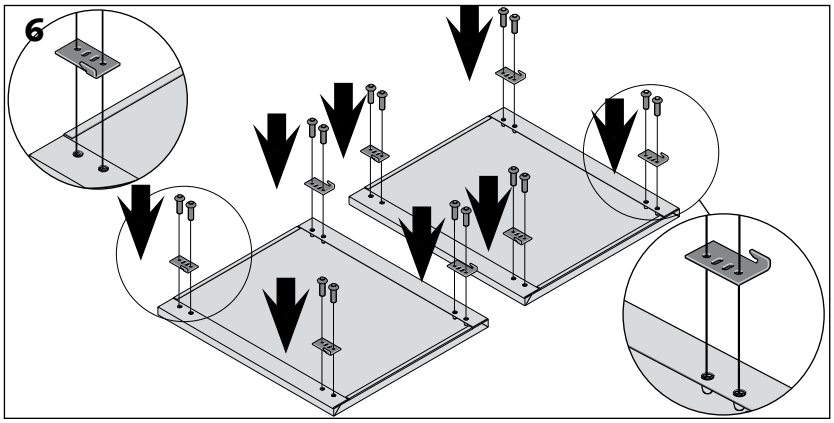


Montage van de afwerkingswanden voor de versie "Stûv-afwerking"

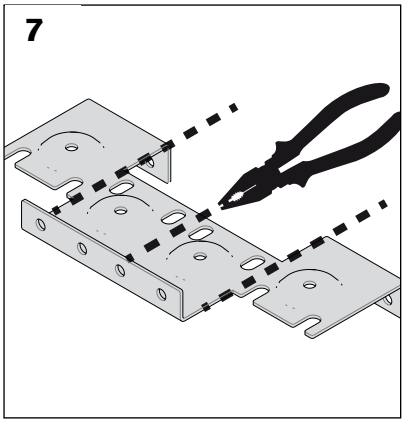

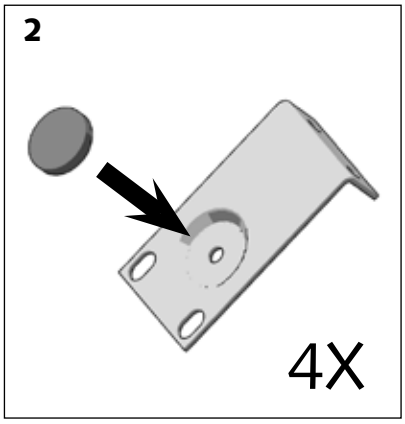


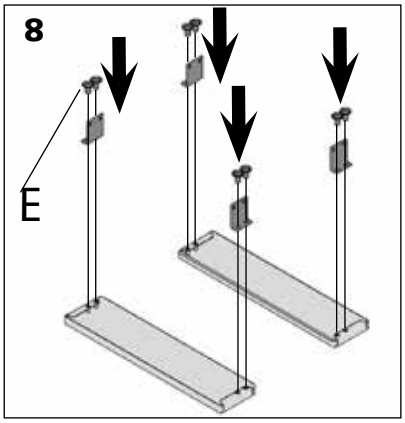


Installatie van het kader op de haard

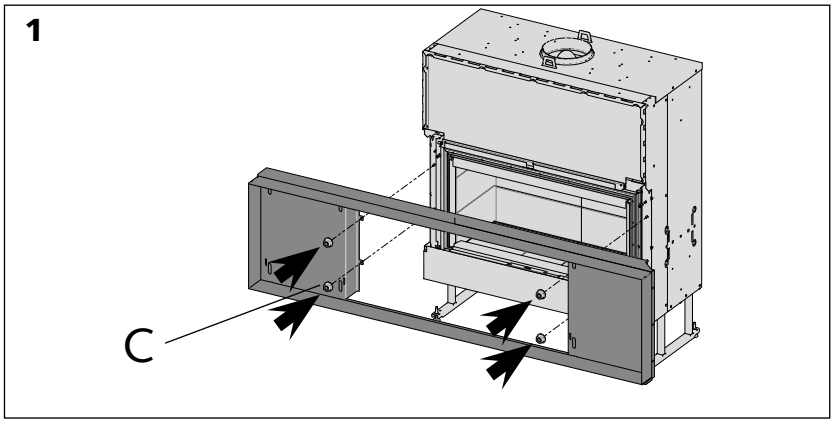

Terugplaatsing van de deur

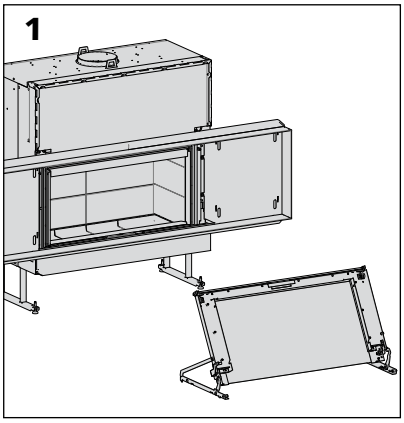


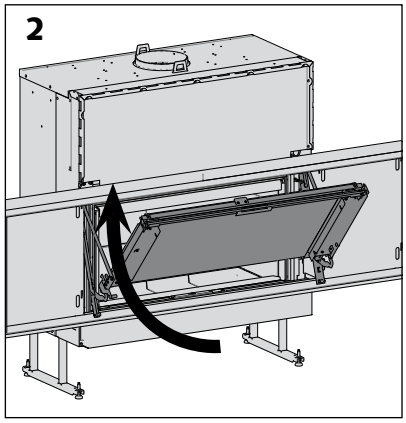



Opgelet!
Zorg dat u de afwerking niet krast wanneer u de deur terugplaatst.


> Plaats de haakjes bovenaan het kader [schema 3 en 4]


> Kantel de deur om ze over de hele hoogte aan te brengen [schema 5] Controleer of de richtklepjes goed zijn ingekeept [schema 6]. Slinger zo nodig de deur van links naar rechts.

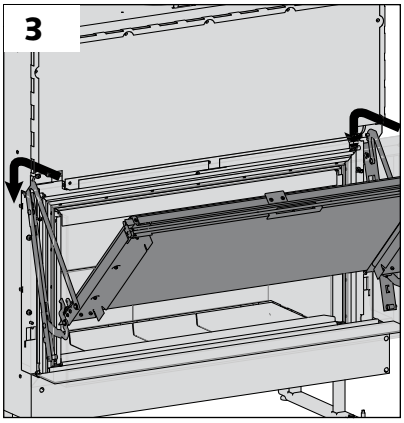


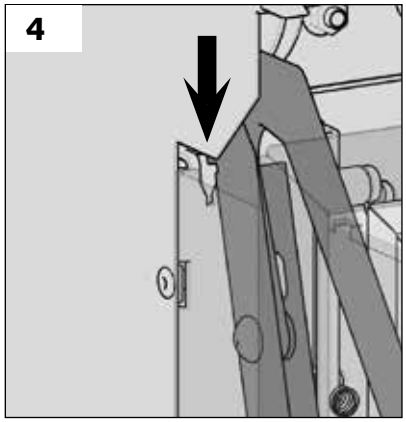


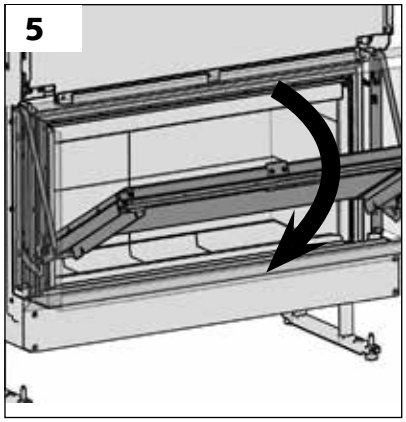

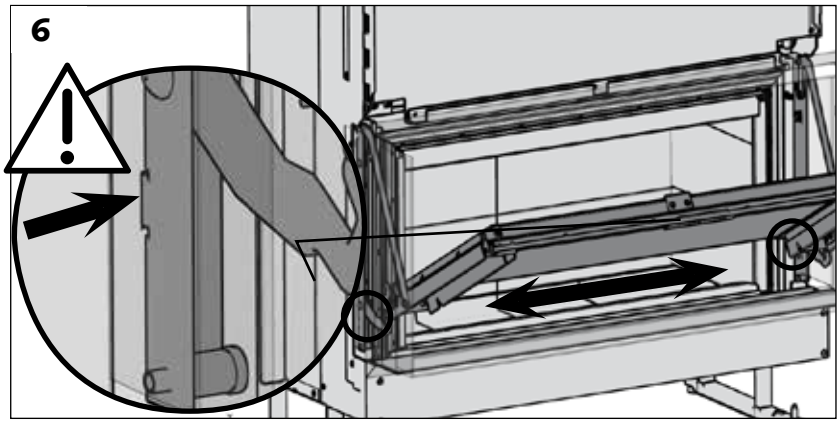

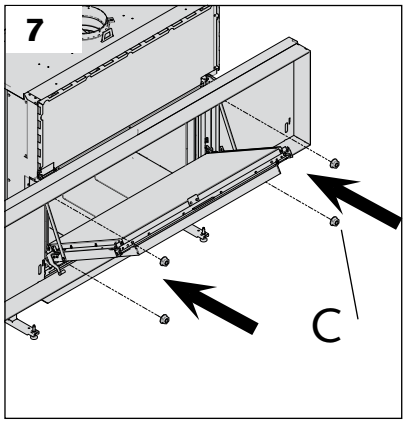

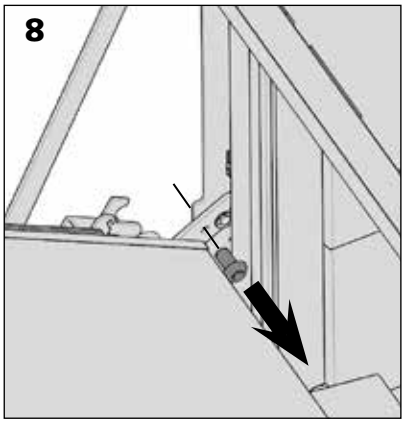

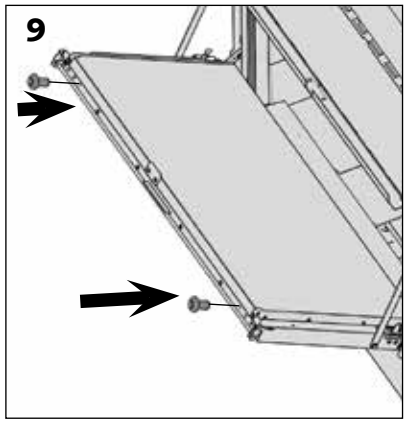



> Draai de deur vast met 4 moeren.


> Haal de vergrendelingsschroeven van de passer en plaats deze bovenaan de deur.


> Sluit de deur.


Plaatsing van het deurkader

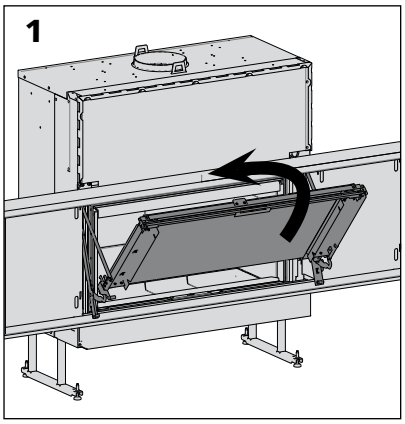


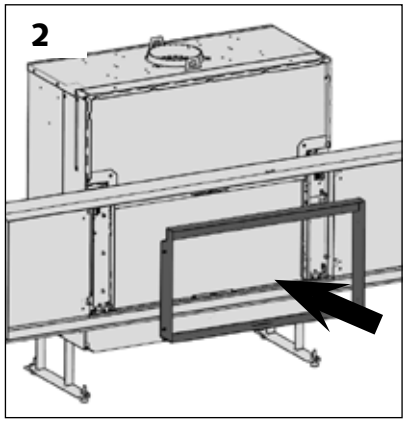


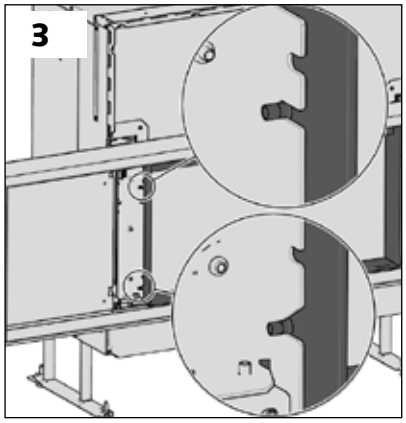


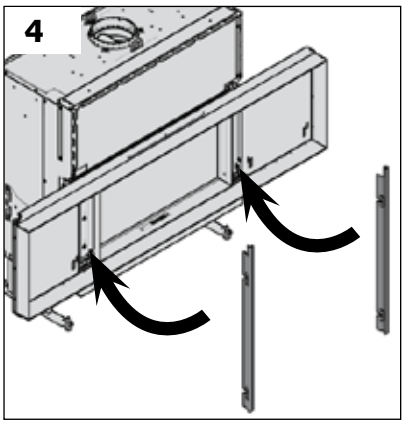


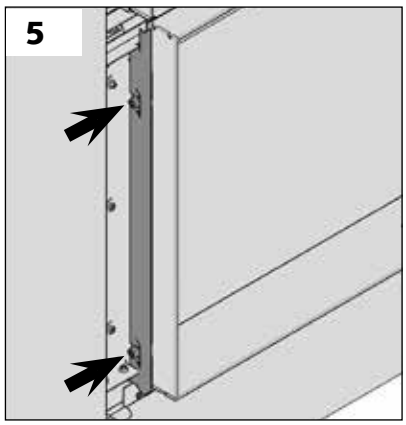

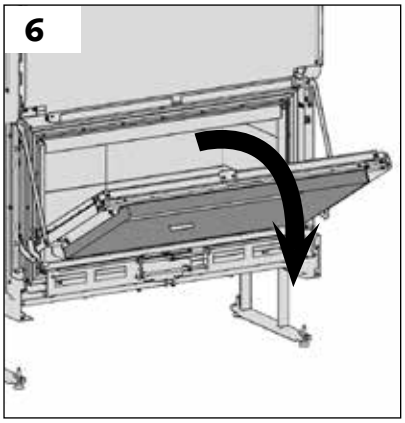


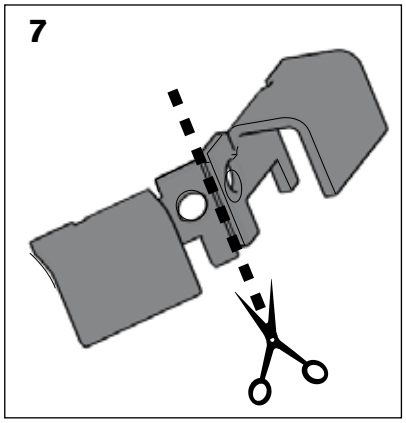

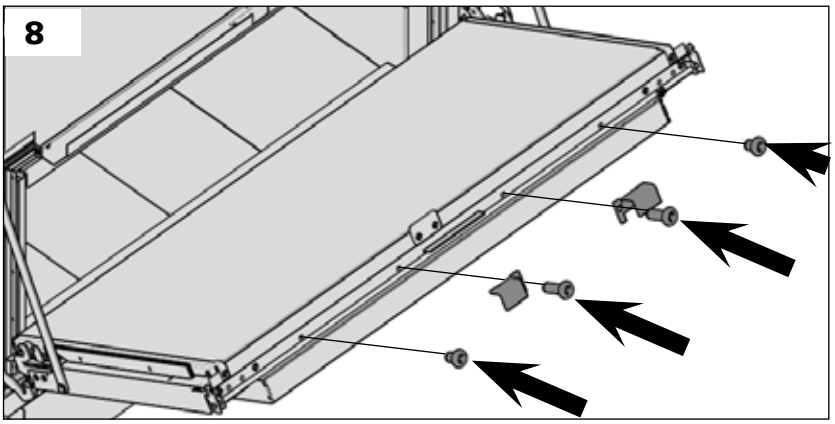


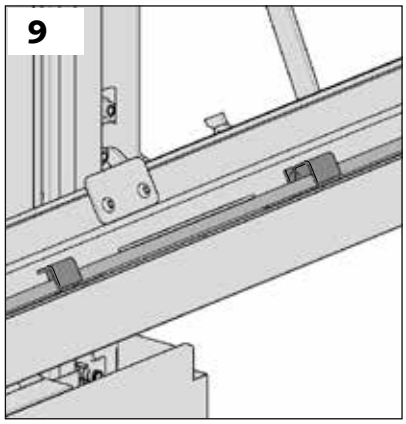



Plaatsing van de afwerkingszijwanden

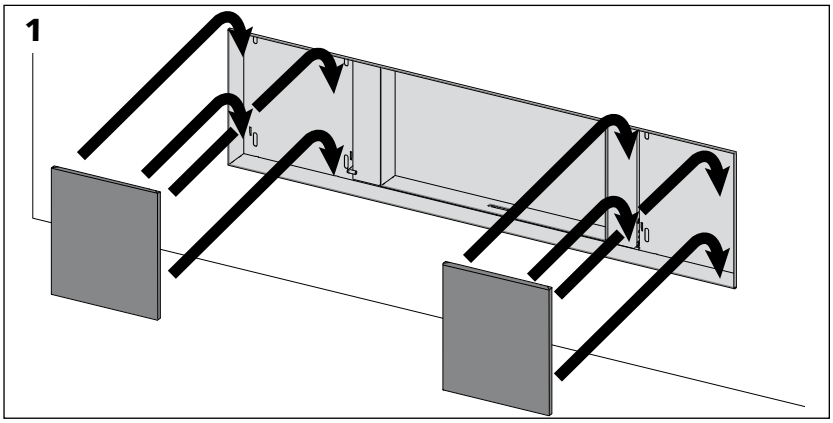



Plaatsing van de afwerkingswanden van de deur

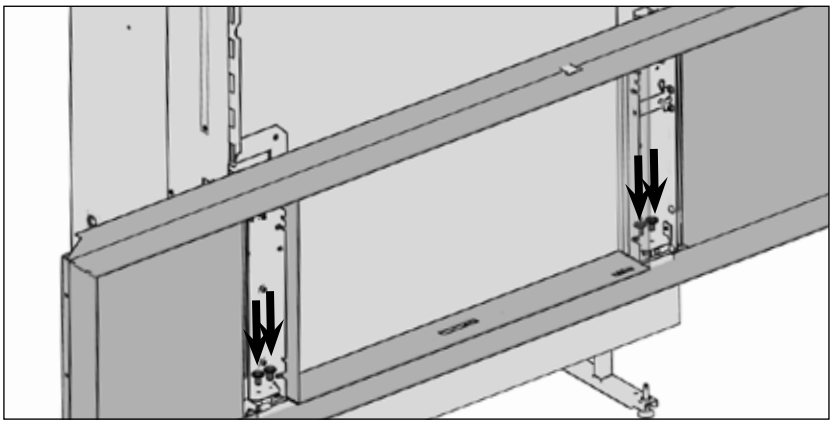


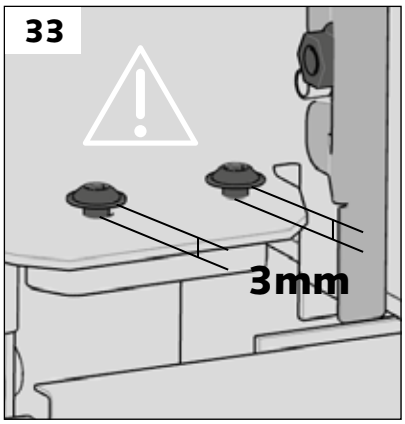

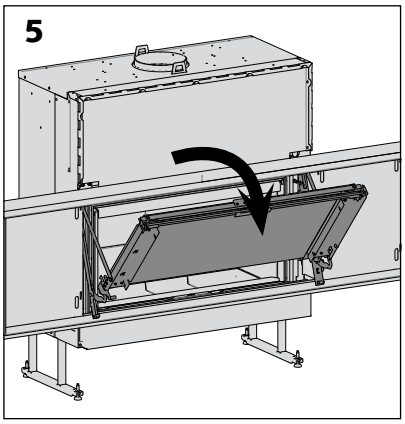


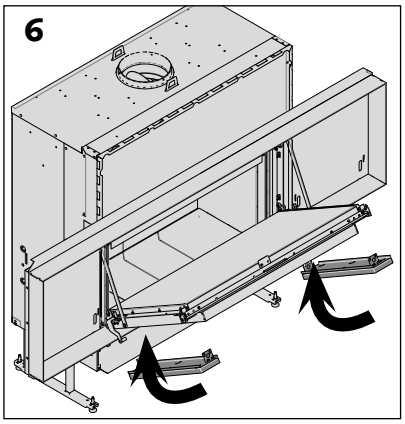


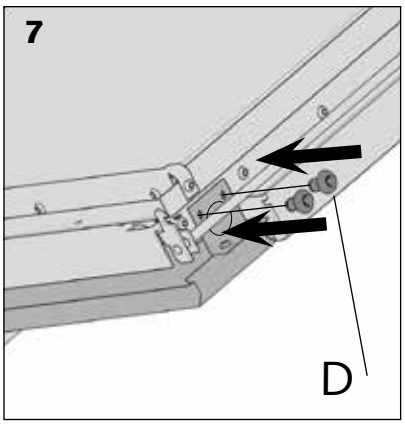


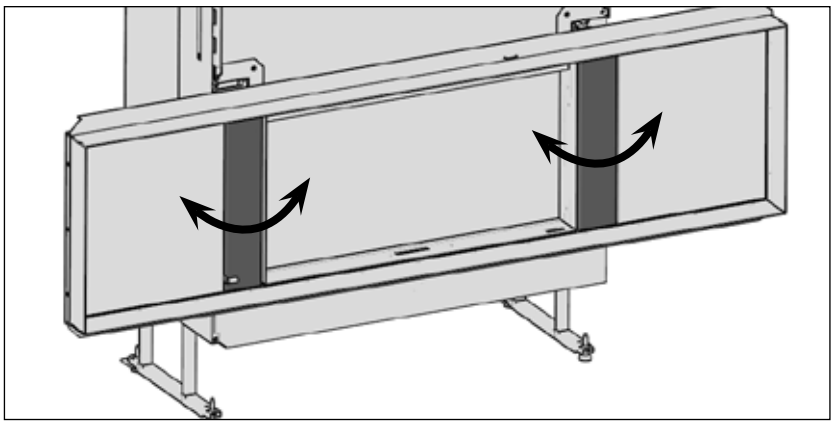

Plaatsing van de afwerkingswanden van de deur (vervolg)

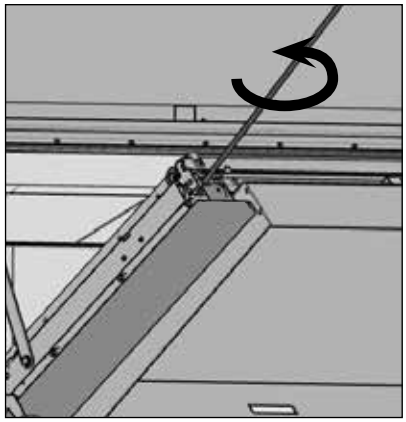

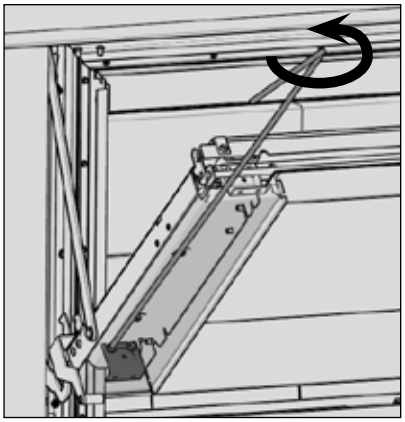

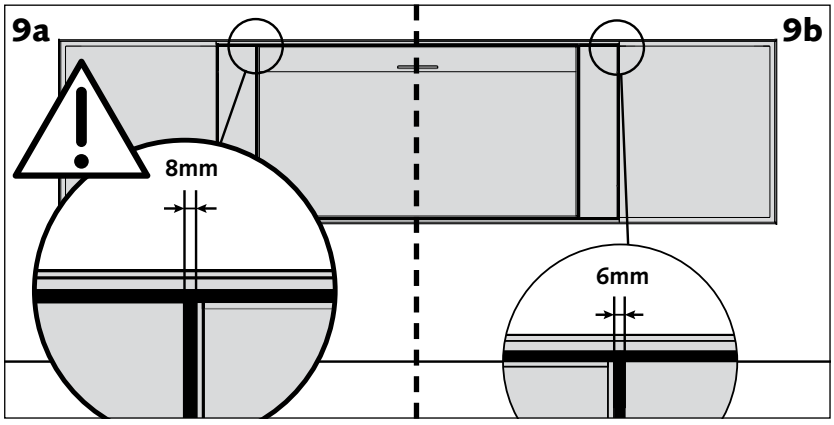

> De platen op de deur plaatsen

> De schroeven op de bovenhoeken plaatsen zonder ze aan te draaien


> De uitlijning van de platen en de bekleding afstellen


> De wanden definitief op het luik schroeven

Om de bevestigingsschroeven van de onderste hoeken aan te draaien gebruikt u het specifieke gereedschap dat meegeleverd werd met de bekleding.


Opgelet!
Het is heel belangrijk dat u een ruimte van 8 mm laat tussen het kader van het luik en de rand van een brandbaar bekledingsmateriaal van de plaat.
Deze opening garandeert dat het materiaal niet te warm wordt. Dit is dus vooral belangrijk wanneer u een afwerking van brandbaar materiaal gebruikt. [schema 9a].
Voor de Stûv-afwerking wordt de afstand ingesteld op 6 mm. [schema 9b]


Plaatsing van de grijping

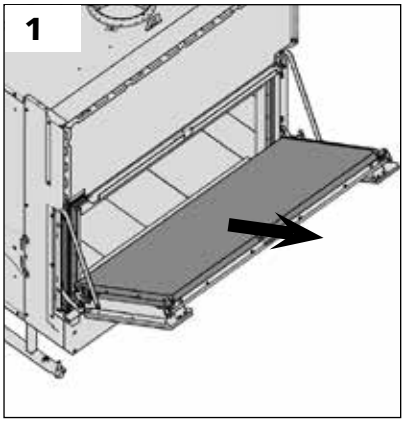


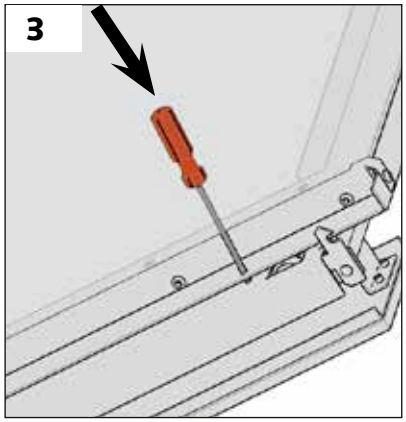

> Til de ruit op [schema 1].
> Plaats bovenaan in het kader een schroevendraaier om de ruit op een kier te vergrendelen [schema 2].
> Bevestig de grijping met behulp van twee moeren M5 [schema 5]. Met het langwerpig deel kan de breedte worden afgesteld om te voorkomen dat de grijping tegen de afwerkingszijwanden schuurt.

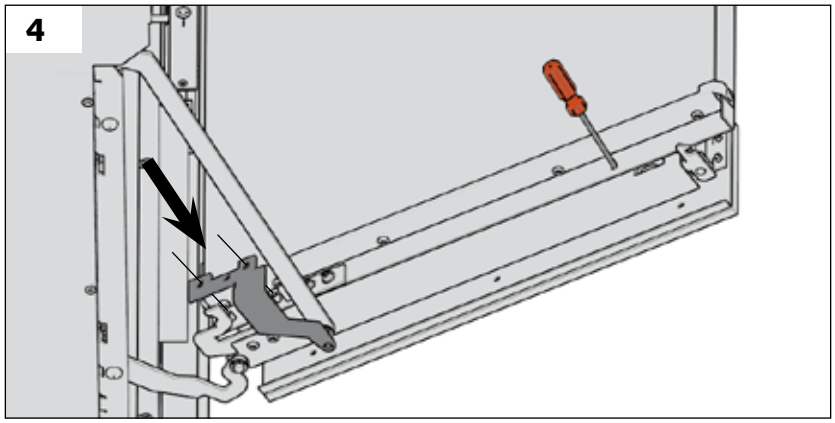


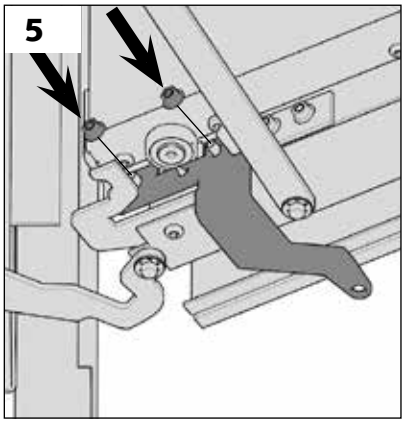

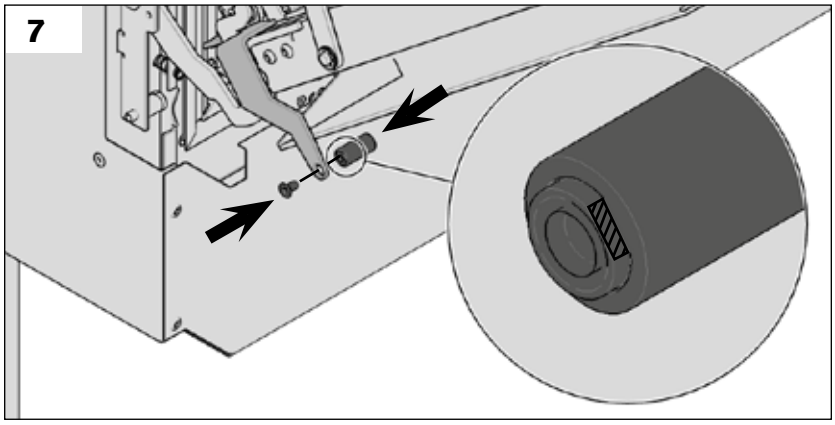

> Maak het kader vrij door de schroevendraaier weg te halen en plaats het vrouwelijk element van de grijping [schema 6].

Bevestiging van kabels tegengewicht

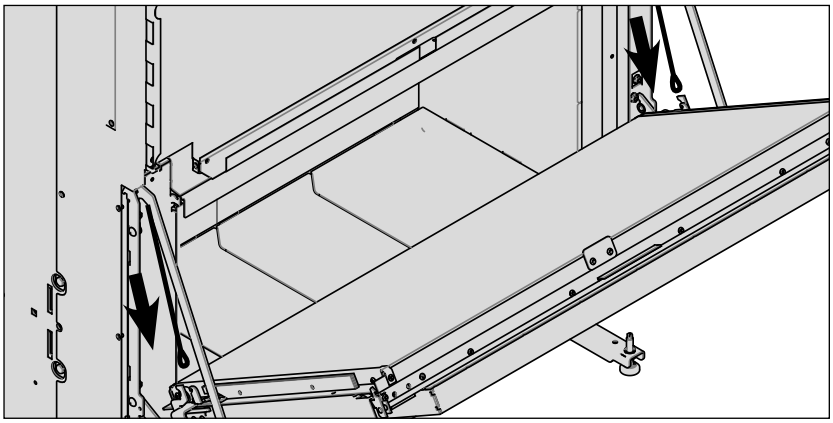

Opgelet!
Let er op dat de kabel recht loopt. Indien de kabel gedraaid is, kan het tegengewicht afwijken van zijn koers.
Als dit het geval is, kunt u een ongewenst geluid horen.

ONDERHOUD

Opgelet !

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Maak schoon met een droge doek.

Om de oppervlakken van de Stûv-afwerkingen schoon te maken gebruikt u een traditioneel en niet schurend detergent.

De Stûv-bekledingen met roestwerende bekledingen moeten minstens één keer per jaar behandeld worden met bijenwas.

Gebruik nooit een oplosmiddel (aceton, witte spiritus, …).

Vlekken van een markeerstift kunnen niet worden verwijderd !!!

Indien nodig kan Stûv u een verfspuitbus voor reparaties leveren.

Contacteer hiervoor uw verdeler.

CONTACTEN

De Stûv-haarden worden ontworpen en vervaardigd in België door:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (België)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installatiehandleiding
Kader L4 voor Stûv 22

[nl]

Geprint op 100% gerecycleerd papier

Stûv reserves the right to make changes without prior notice.
These instructions have been produced with the greatest of care. However, we do not accept responsibility for any errors that may have been made.
Editor: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgium

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
This document is available in several languages:
Contact your distributor or visit www.stuv.com