
Manuale d'installazione

Ad uso professionale

IT

www.stuv.com
Ci trovate ugualmente su:

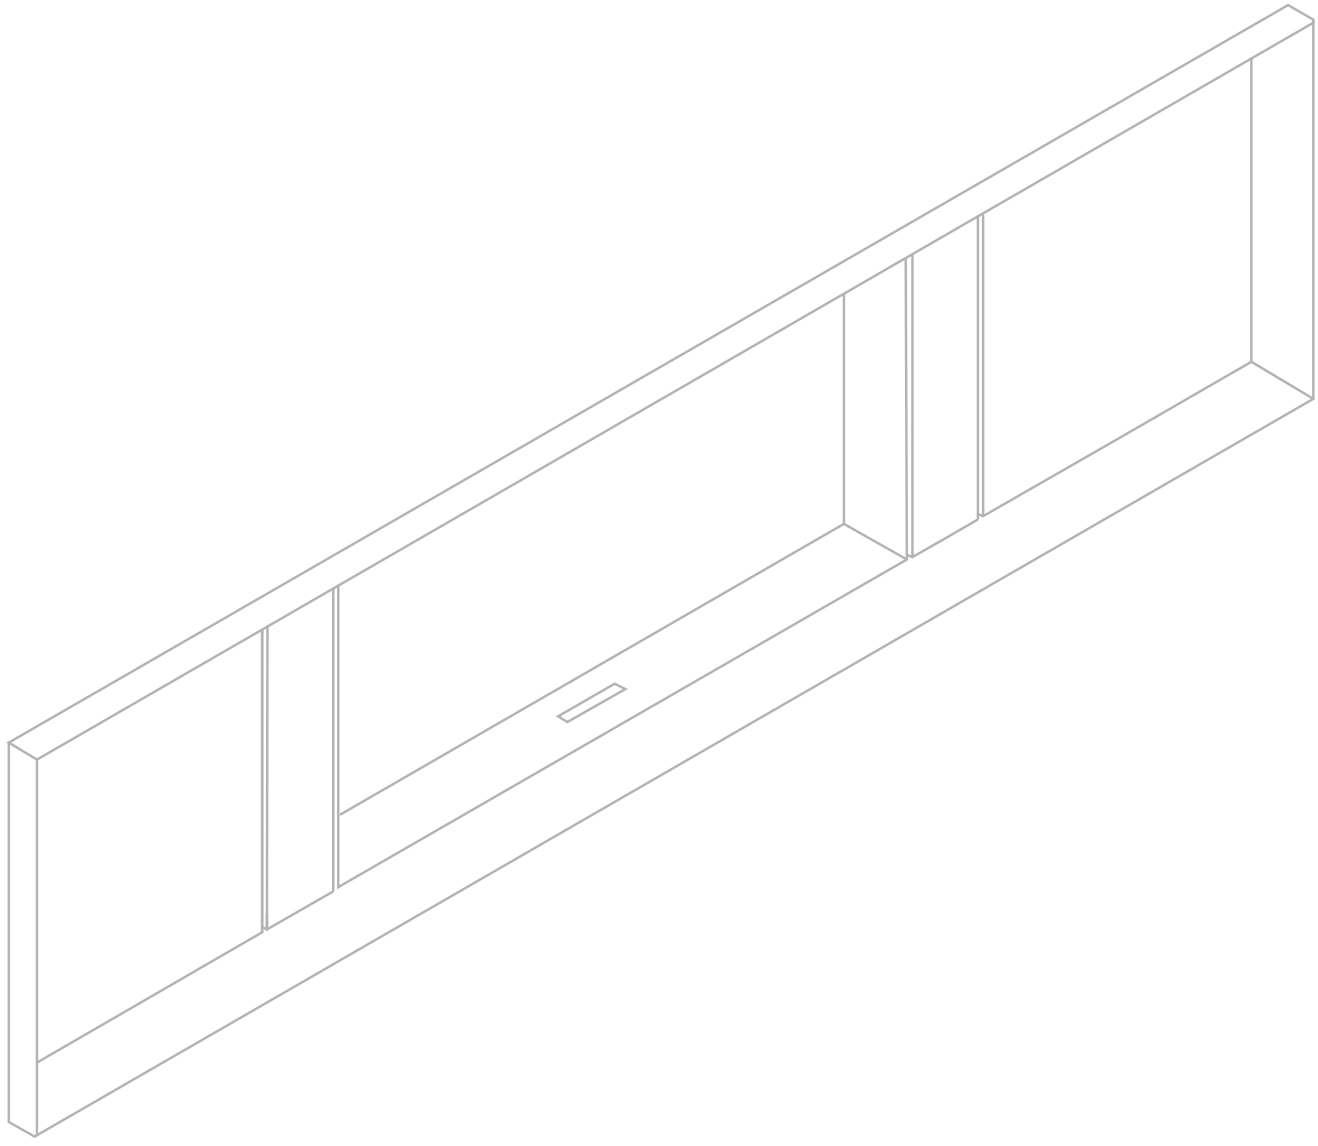

stûv 22

Telaio L4

febbraio 2019

93109070

Questo rivestimento è stato progettato per offrire i massimi livelli di comfort e sicurezza. È stato infatti realizzato con la massima attenzione per i dettagli. Se tuttavia riscontrate un problema, vi invitiamo a contattare il rivenditore.

Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'installazione.

Alcune configurazioni possono far variare leggermente la sequenza delle operazioni da effettuare.

Indice

GENERALITÀ	**3**
Raccomandazioni	3
Precauzioni per i materiali di rivestimento	3
TELAIO L4 DA RIVESTIRE	**4**
Dimensioni del telaio L4	4
Dimensioni dei pannelli di finitura del telaio L4 per la versione "da rivestire"	4
Costruzione della nicchia	5
Precauzioni per l'installazione - integrazione alla tramezza	7
Sagome di posizionamento	7
Viteria necessaria	7
Fissaggio dei pannelli di finitura per la versione "da rivestire"	8
Montaggio delle fiancate di finitura dell'antina per la versione "da rivestire"	8
Montaggio delle fiancate di finitura dell'antina per la versione "finitura Stûv"	9
Montaggio del telaio sul focolare	9
Rimontaggio dell'antina	10
Posizionamento del profilo dell'antina	11
Posizionamento delle fiancate di finitura	12
Posizionamento delle fiancate di finitura dell'antina	12
Posizionamento delle fiancate di finitura dell'antina (segue)	13
Posizionamento della maniglia	14
Aggancio dei cavi del contrappeso	14
MANUTENZIONE	**15**
CONTATTI	**15**

GENERALITÀ

Raccomandazioni

Leggere il manuale d'installazione e le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto.

Rispettare inoltre le norme di utilizzo del focolare.

Questo rivestimento Stûv deve essere montato da un installatore professionale che abbia completato la formazione richiesta presso il costruttore Stûv o presso uno dei suoi importatori.

Una volta installato questo rivestimento, consegnare questo manuale all'utente. La firma del documento di consegna costituisce l'accettazione e il riconoscimento da parte del destinatario delle merci che queste sono conformi alle merci ordinate. È pertanto importante verificarne l'integrità al momento della consegna.

Rispettare le istruzioni di manutenzione.

Qualsiasi modifica apportata al rivestimento può costituire un pericolo. Rispettare le istruzioni specifiche.

L'installazione dell'apparecchio, degli accessori e dei materiali circostanti deve conformarsi alle norme locali e nazionali, e in particolare ai regolamenti che fanno riferimento alle norme europee.

Precauzioni per i materiali di rivestimento

I rivestimenti per telaio L4 e la struttura da rivestire di Stûv 22 offrono la possibilità di essere rivestiti con materiali a scelta.
Il materiale utilizzato può anche essere di natura combustibile, ma in quel caso è necessario rispettare scrupolosamente le istruzioni per l'isolamento del focolare, della nicchia e/o del rivestimento.

Il materiale di rivestimento può raggiungere una temperatura di 85°. si consiglia quindi di verificare che l'elemento di finitura possa resistere a questa temperatura **sia per la sua integrità strutturale che per eventuali rischi di emissioni nocive.**


Nota: L'utilizzo di materiali di rivestimento combustibili per Stûv 22 è autorizzato esclusivamente con rivestimenti compatibili, installando il kit isolante Stûv sul caminetto e rispettando le indicazioni specifiche di ciascun rivestimento (isolamento laterale, intercapedini, ecc.)

È necessario rispettare il limite massimo di consumo di legna all'ora per evitare il surriscaldamento del caminetto. Questo limite è indicato nel manuale di installazione di Stûv 22.

Rispettare le regole (norme e regolamentazioni locali e nazionali) di decompressione del cassone in cui è installato il caminetto.

TELAIO L4 DA RIVESTIRE

Dimensioni del telaio L4

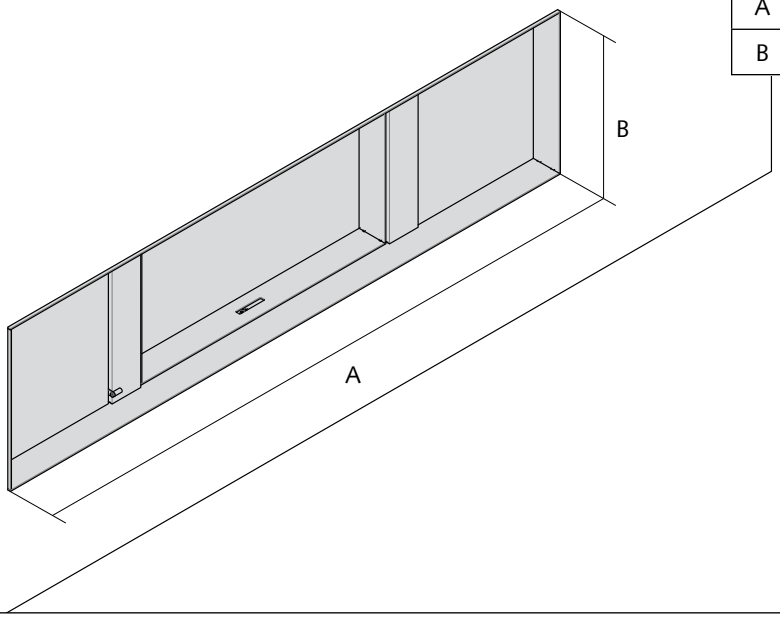


	22/70	22/90	22/110
A	/	1970	1970
B	/	605	505

Attenzione: Le dimensioni «A» e «B» si riferiscono al telaio e non alla muratura.

Sui 4 lati del telaio è necessario realizzare un lavoro di finitura in "muratura".

Dimensioni dei pannelli di finitura del telaio L4 per la versione "da rivestire"


Se non si utilizza la finitura Stûv, ma si sceglie un materiale di rivestimento diverso, tagliare i pannelli in base alle seguenti dimensioni.

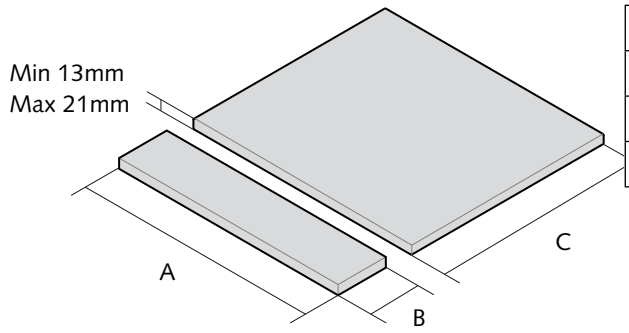

	22/70	22/90	22/110
A	/	571	471
B	/	101	101
C	/	514	414

X2

Costruzione della nicchia

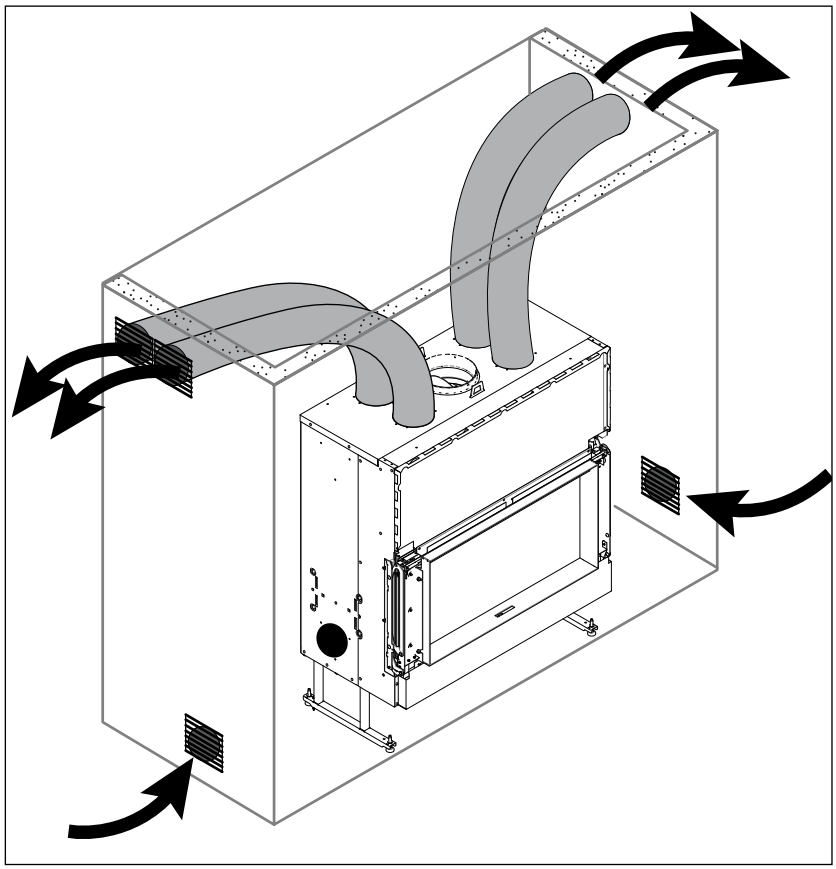

Per l'installazione di un rivestimento personalizzato su un telaio L4, è necessario rispettare le seguenti istruzioni per l'installazione di Stûv 22:

> Aprire 3 prese di convezione in ingresso (a meno che non sia installato un ventilatore)

> Aprire 4 prese di convezione in uscita

> Dotare di tubo l'uscita di convezione

> Prevedere nella nicchia un ingresso la cui sezione sia di almeno 400 cm²

> L'aria del circuito di convezione deve essere incanalata attraverso griglie non regolabili


> Se il materiale di rivestimento è combustibile, è inoltre necessario ventilare la nicchia (un'uscita di aria calda non intubata con sezione minima da 200 cm² dovrà essere installata).

Attenzione!
La parete e preferibilmente il soffitto in cui sono installate le uscite di convezione devono essere ignifughi.

Costruzione della nicchia


Restrizioni dimensionali da rispettare per la costruzione della nicchia per il telaio L4

SF

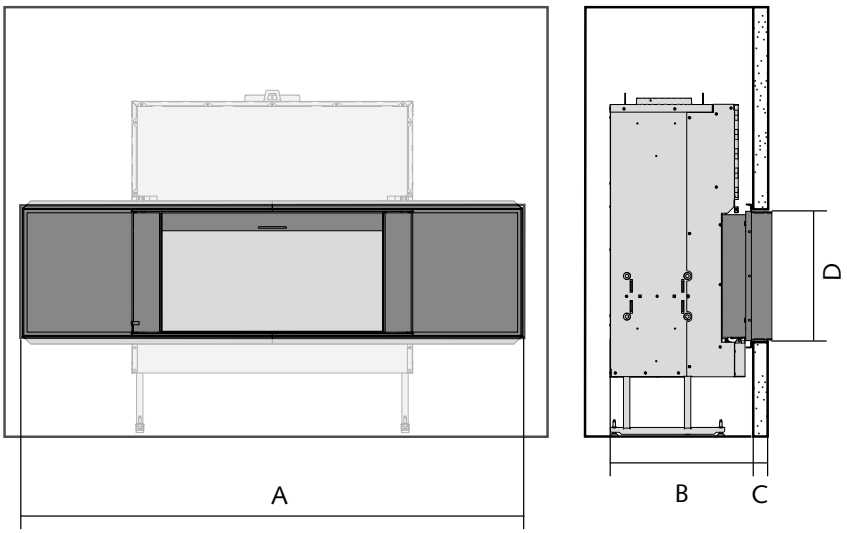


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/70	/	/	/	/
Stûv 22/90	1970	555	80	605
Stûv 22/110	1970	555	80	505

DF

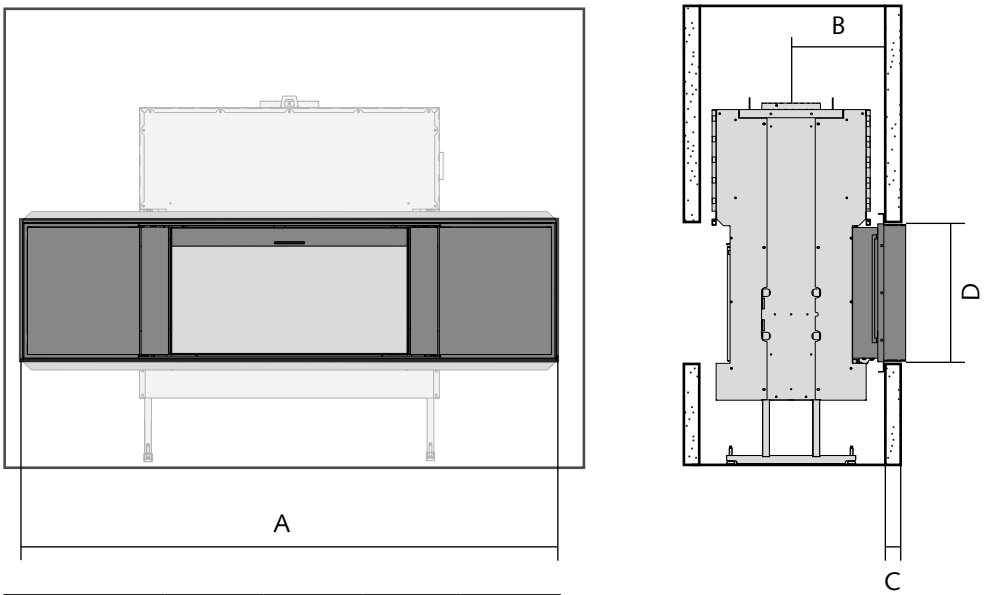


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/90	1970	340	80	605
Stûv 22/110	1970	340	80	505


Precauzioni per l'installazione - integrazione alla tramezza

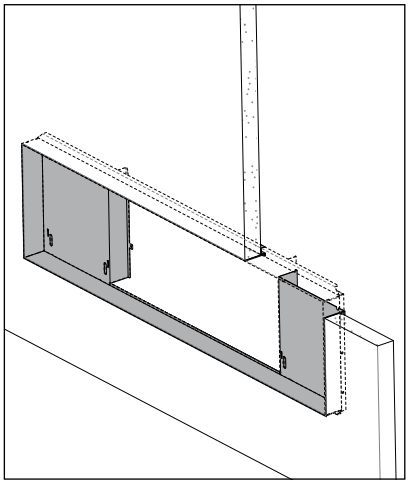

Attenzione!
Il telaio L4 deve essere compartimentato sui 4 lati del telaio. Non è possibile terminare la nicchia nei prolungamenti dei segmenti laterali.

Sagome di posizionamento

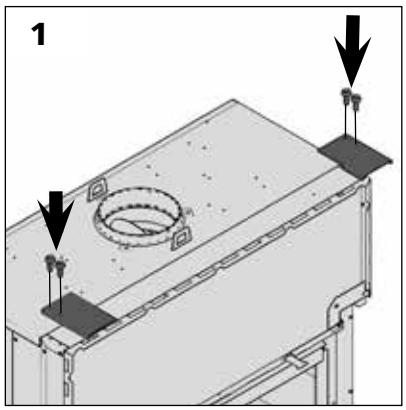

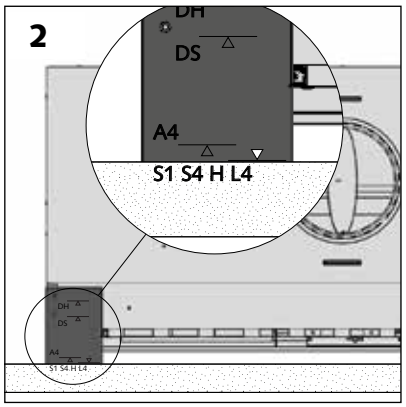


Le sagome di posizionamento consentono di determinare la posizione della tramezza rispetto al focolare in funzione del rivestimento selezionato.

> Montare le sagome sul focolare con le viti taptite fornite [schema 1].

> Posizionare il focolare e metterlo a livello.


> **Posizionare il focolare affinché la tramezza sia allineata con il riferimeto, triangolo visibile [schema 2].**

Viteria necessaria



B
X 8

Dado esagonale rondella striata M5
52113021



C*
X 4

Dado esagonale rondella striata M6
52113022
*In dotazione con il focolare



D
X 4

Vite Torx M5X8
52123004



E
X 4

Vite Torx M5X10
52123012




G
X 16


Vis torx M5X10
52123012
*per la finitura Stûv

+ F

Questa viteria dipende dalla scelta del materiale e quindi non viene fornita con il rivestimento.

Fissaggio dei pannelli di finitura per la versione "da rivestire"

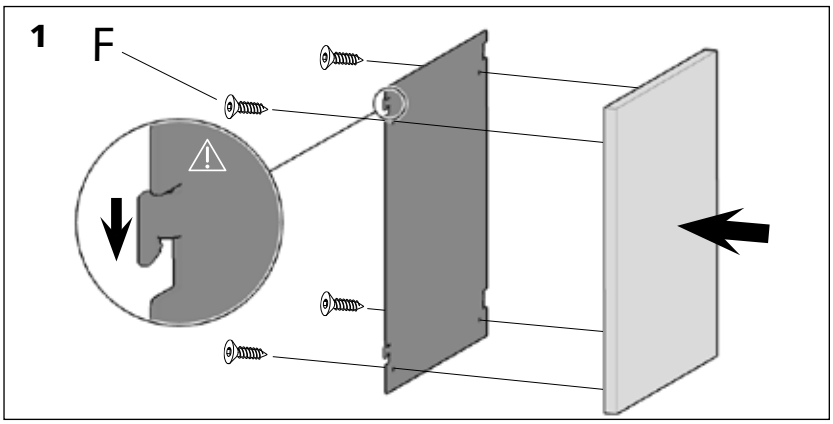


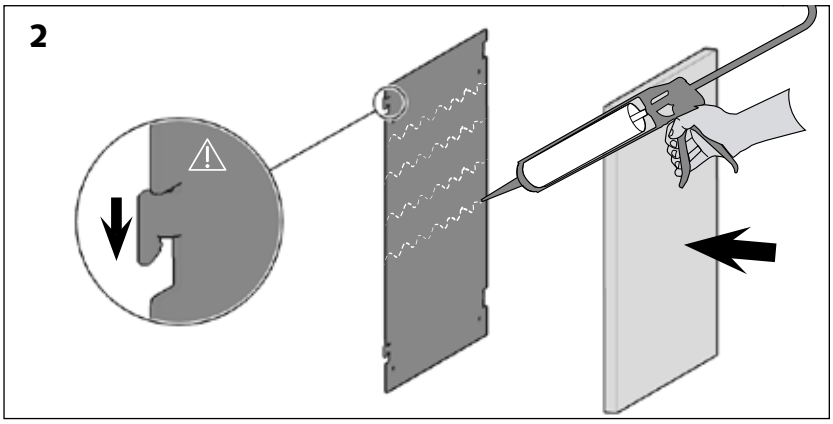



I pannelli di finitura della versione "da rivestire" possono essere avvitati [schema 1] o incollati [schema 2] sulle lamiere di supporto.


I ganci devono puntare verso il basso.


Montaggio delle fiancate di finitura dell'antina per la versione "da rivestire"

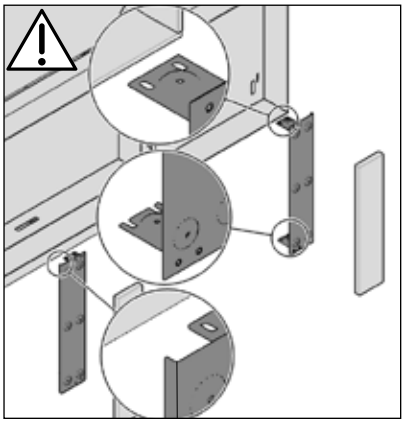

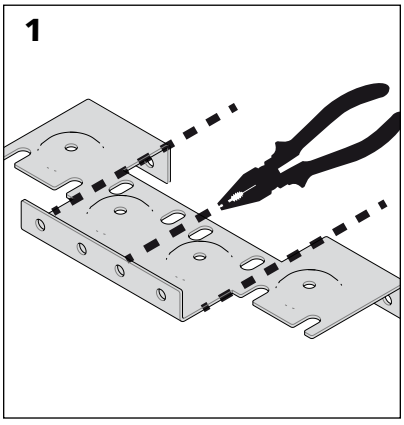

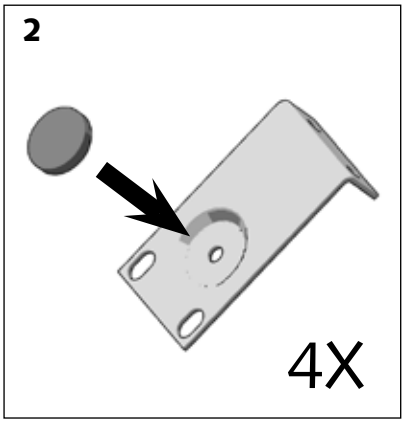

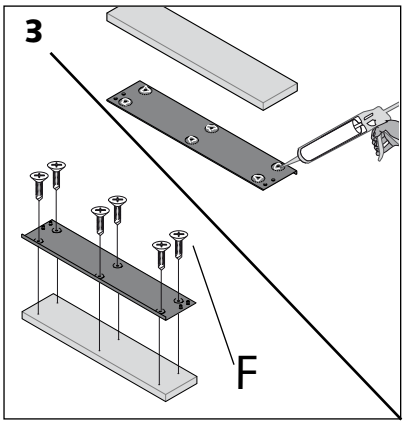

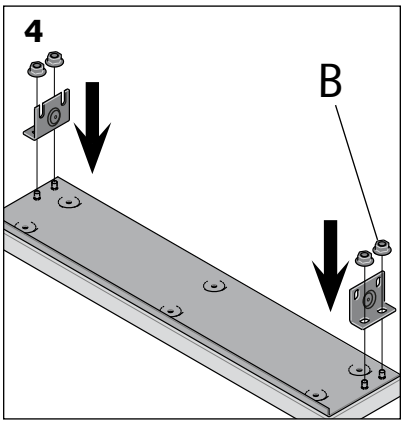


> Utilizzando una pinza, rompere i pre-tagli di tutti i profili [schema 1]


> Posizionare i magneti nei profili

> Incollare o avvitare il materiale di finitura sulla lamiera [schéma 2-3]


> Posizionare i 2 profili nella parte superiore e in quella inferiore della fiancata


Fissaggio dei ganci sui pannelli di finitura per la versione "finitura Stûv"

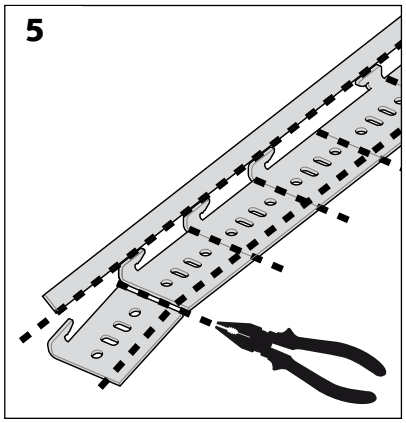


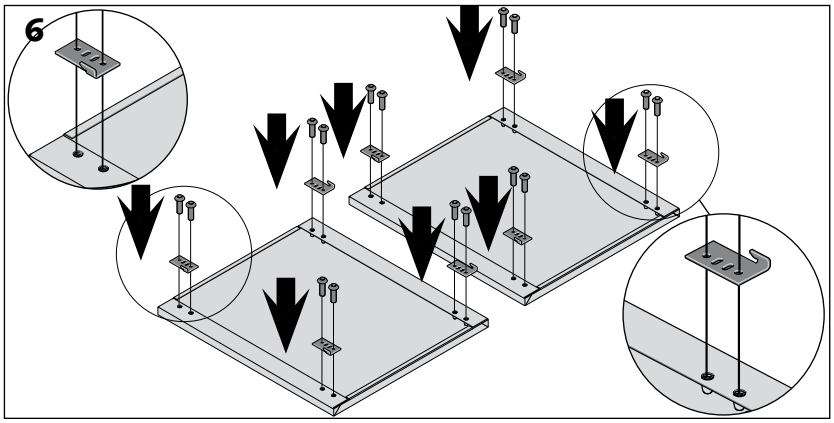


Montaggio delle fiancate di finitura dell'antina per la versione "finitura Stûv"

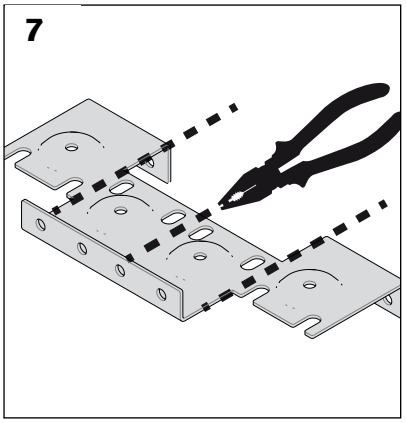


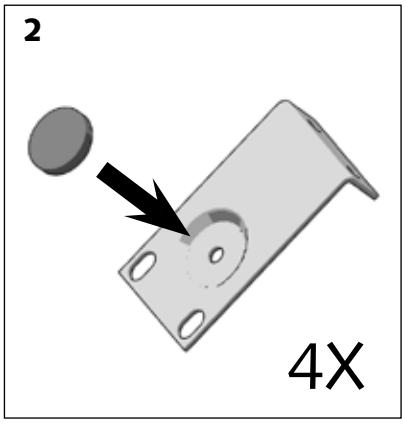


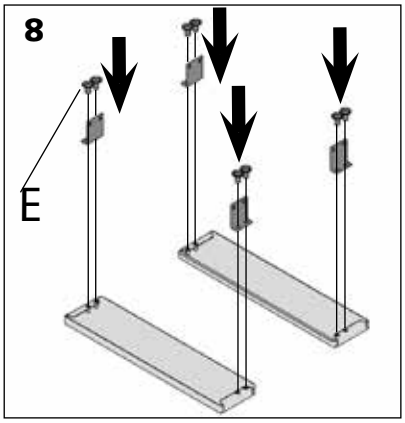

Montaggio del telaio sul focolare

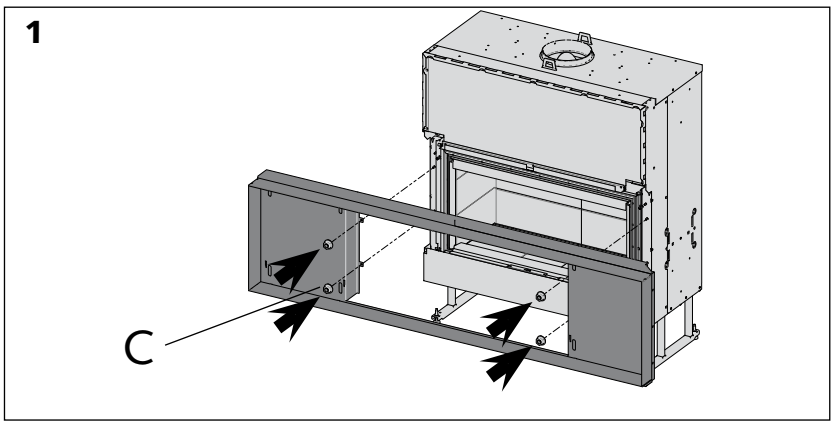

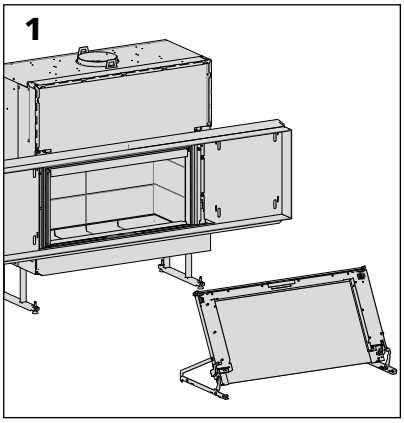


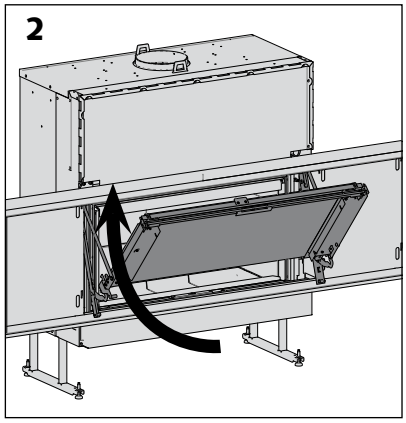



Attenzione!
Prestare attenzione a non graffiare le finiture mentre si rimonta l'antina.


> Posizionare i ganci nella parte superiore del telaio [schema 3 e 4]


> Spostare l'antina per applicarla su tutta l'altezza [schema 5]
Verificare che le alette di centratura siano ben allineate [schema 6]. Se necessario, far oscillare l'antina da sinistra a destra.

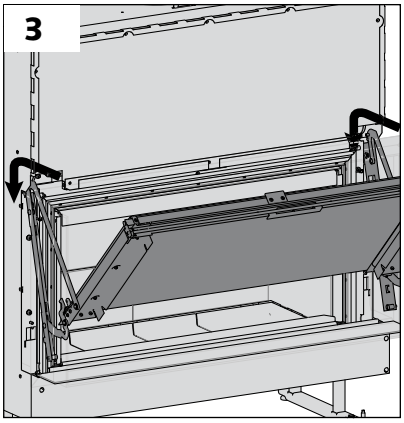


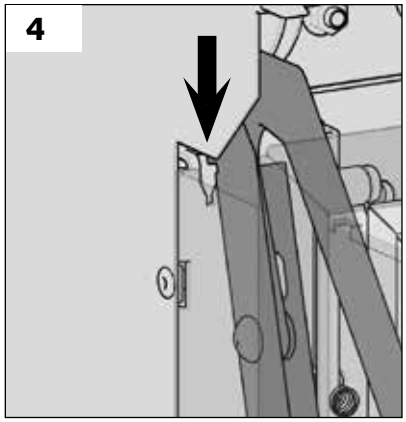


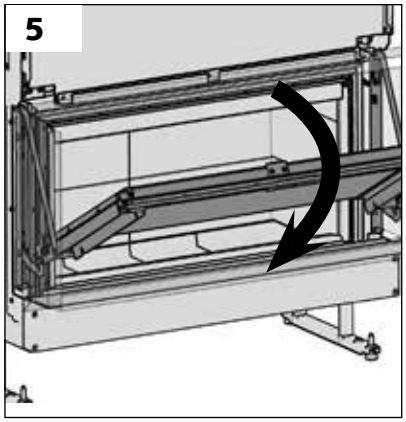

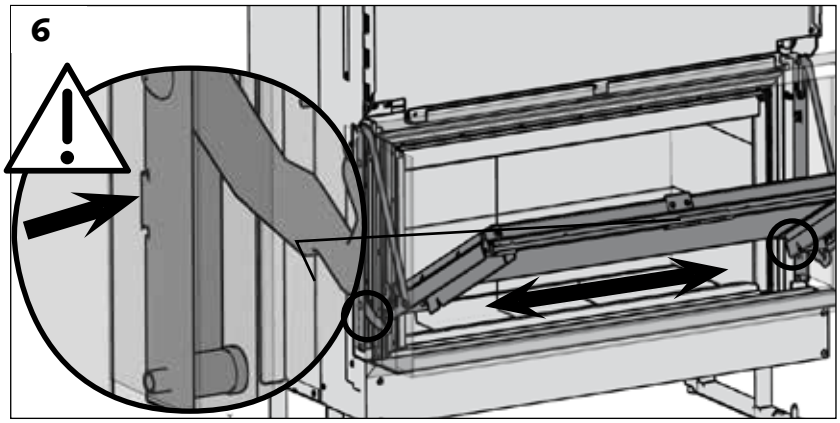

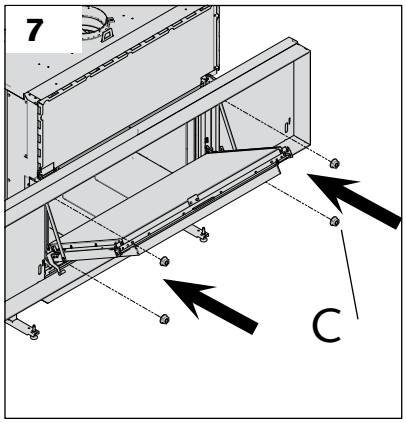

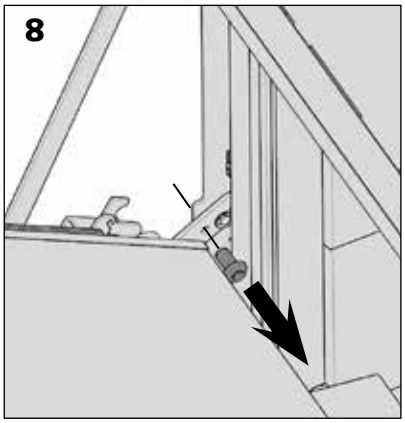

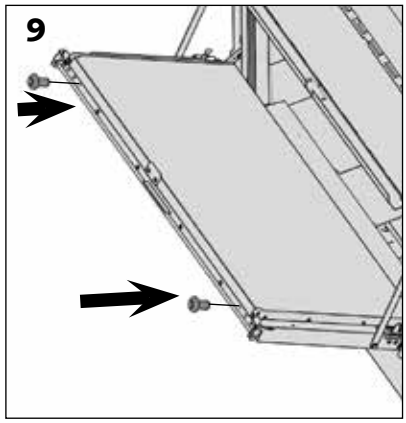



> Stringere l'antina con 4 dadi


> Rimuovere le viti di bloccaggio e sostituirle sulla parte superiore dell'antina.


> Chiudere l'antina


Posizionamento del profilo dell'antina

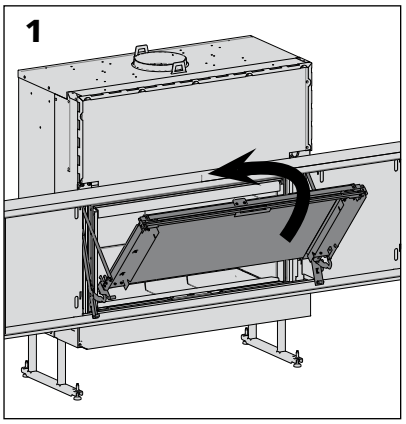


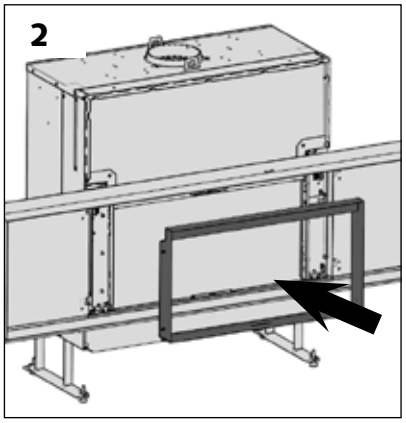


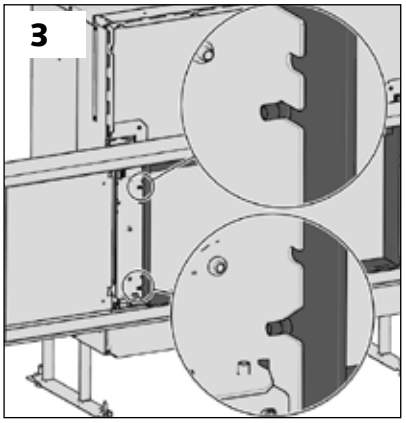


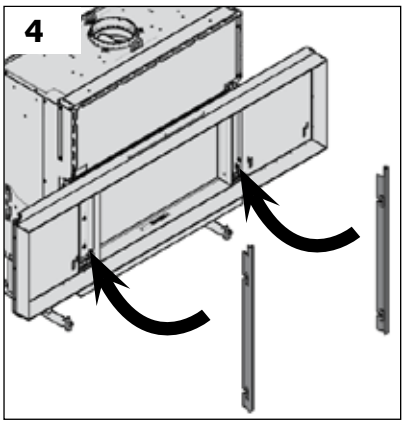


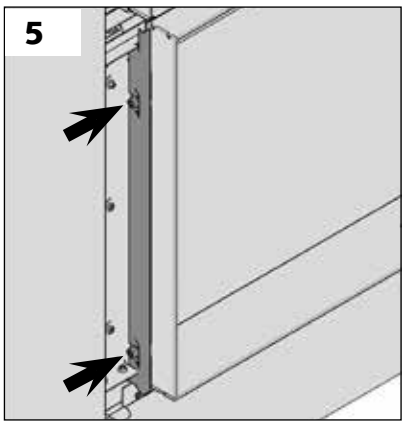

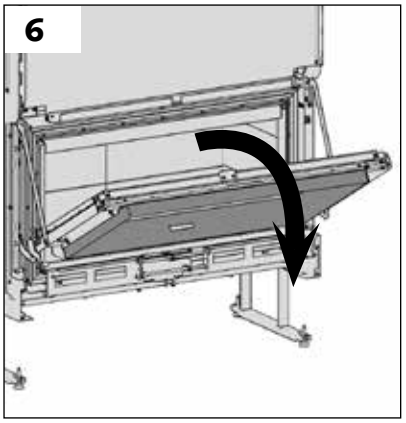


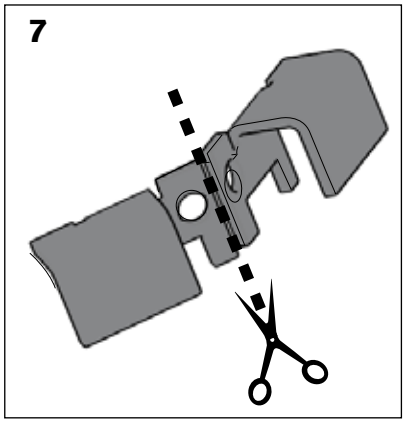

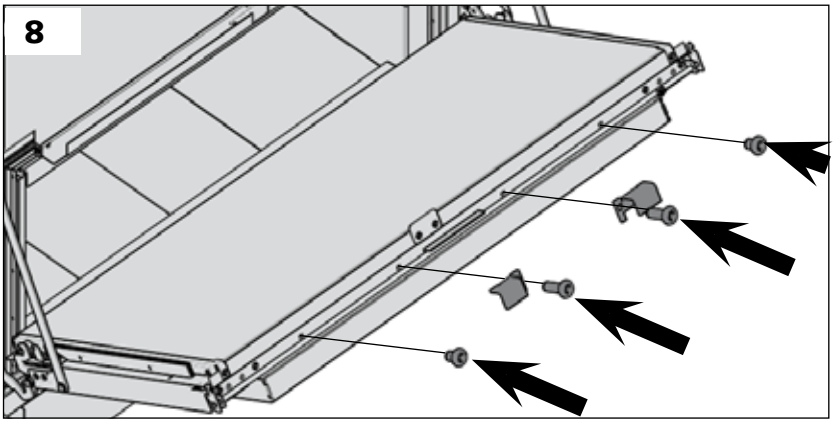


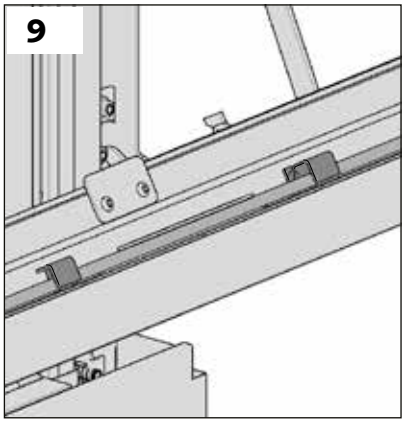



Posizionamento delle fiancate di finitura

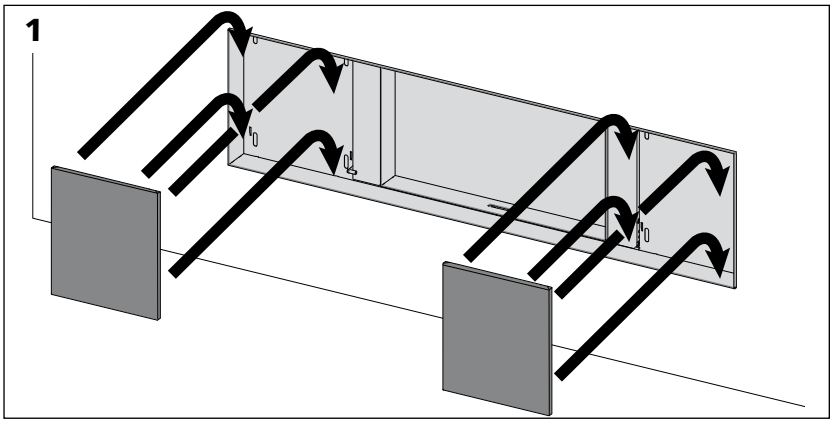



Posizionamento delle fiancate di finitura dell'antina

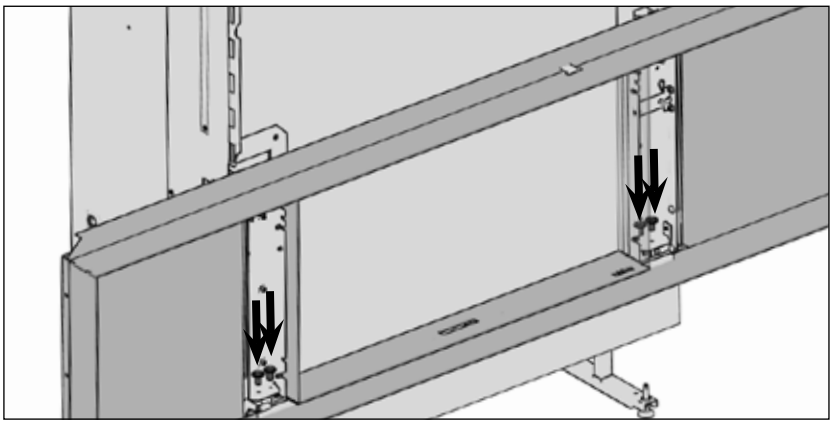


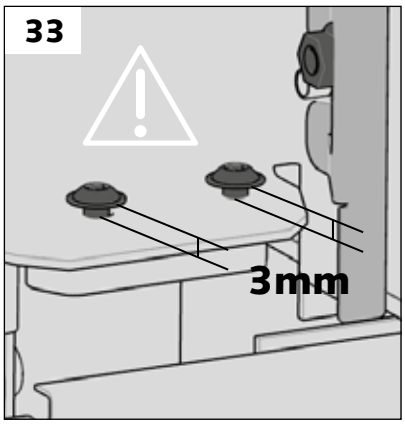

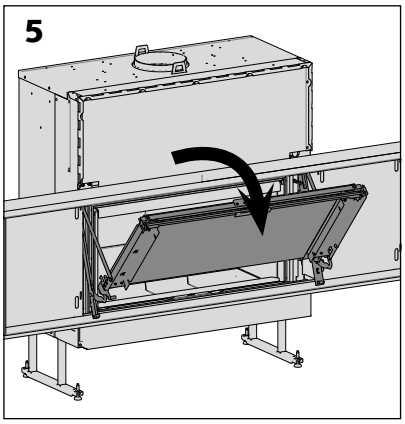


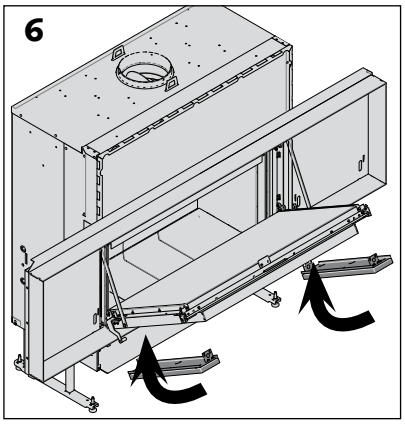


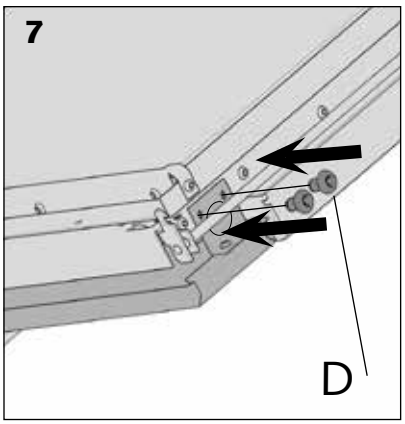

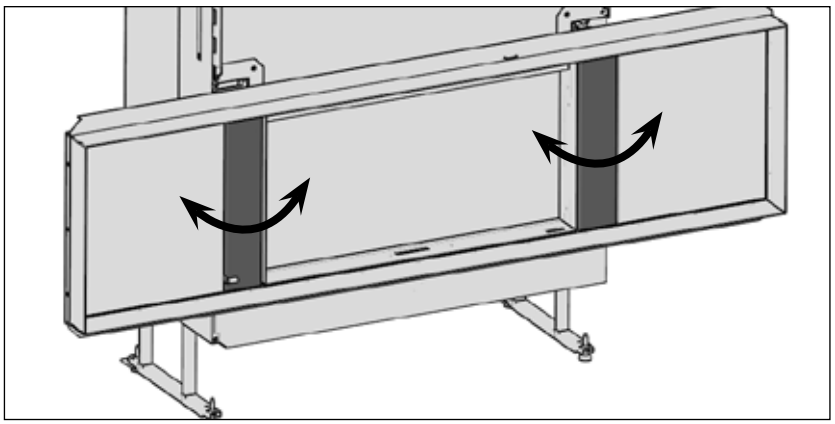

Posizionamento delle fiancate di finitura dell'antina (segue)

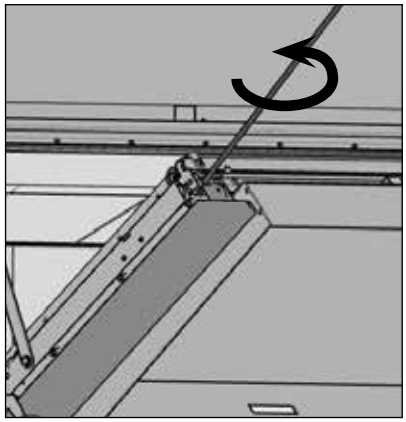

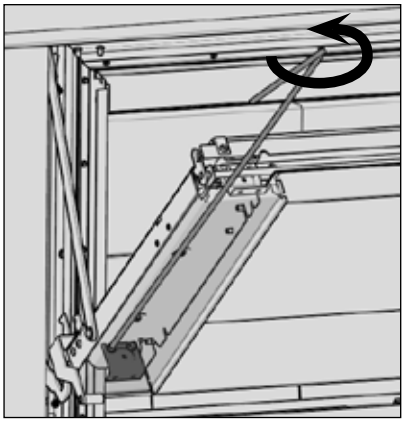


> Installare le fiancate sull'antina

> Posizionare le viti sui profili superiori senza stringerle

> Allineare le fiancate con i rivestimenti


> Stringere saldamente le fiancate sull'antina


Per stringere le viti di fissaggio dei profili inferiori, utilizzare l'attrezzo specifico fornito con il rivestimento.

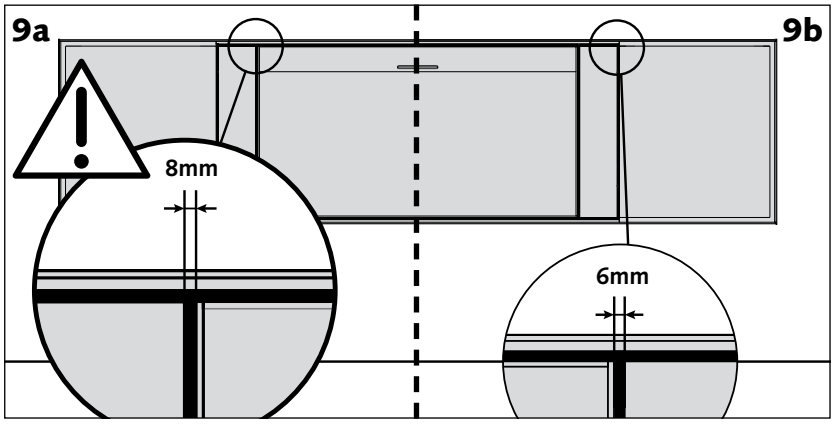

Attenzione!
È necessario lasciare uno spazio di 8 mm tra il telaio dell'antina e il bordo del materiale di finitura della fiancata, se tale materiale è combustibile.
Questo scarto garantisce che il materiale non si surriscaldi troppo ed è quindi particolarmente importante quando si utilizza una finitura in materiale combustibile. [schema 9a].
Per la finitura Stûv, lo scarto deve essere regolato a 6mm. [schema 9b]

Posizionamento della maniglia

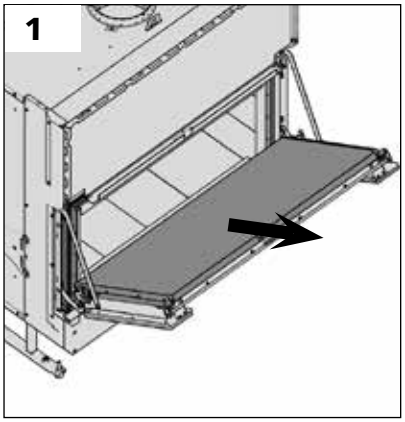


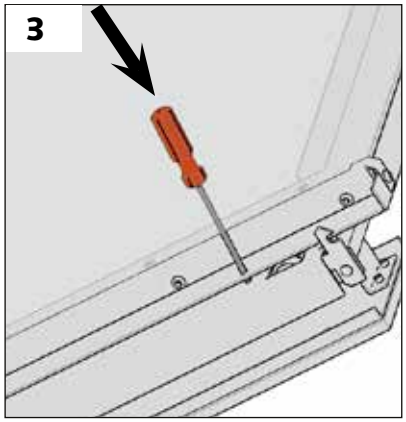



> Sollevare il vetro [schema 1].

> Posizionare un cacciavite nella parte superiore del telaio per bloccare il vetro in posizione leggermente aperta [schema 2].

> Fissare la maniglia utilizzando due dadi M5 [schema 5]. Il foro ovale permette una regolazione in larghezza per evitare che la maniglia graffi le fiancate di finitura.

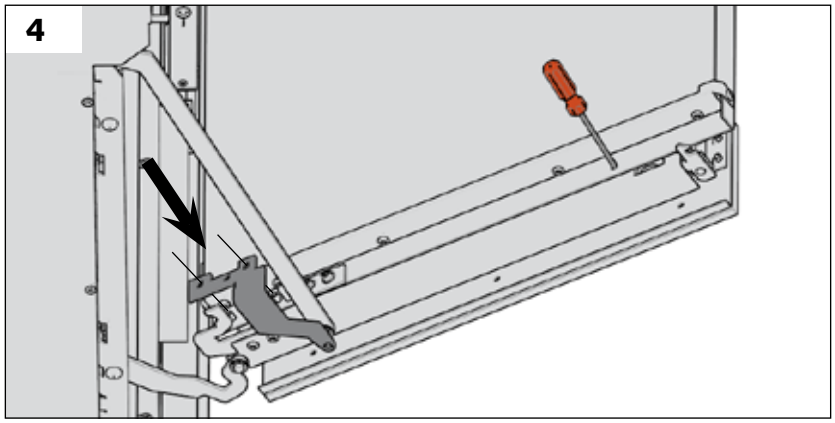

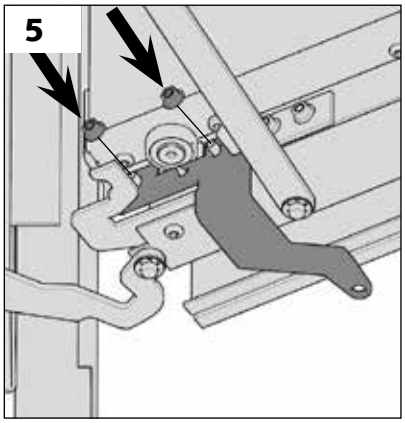


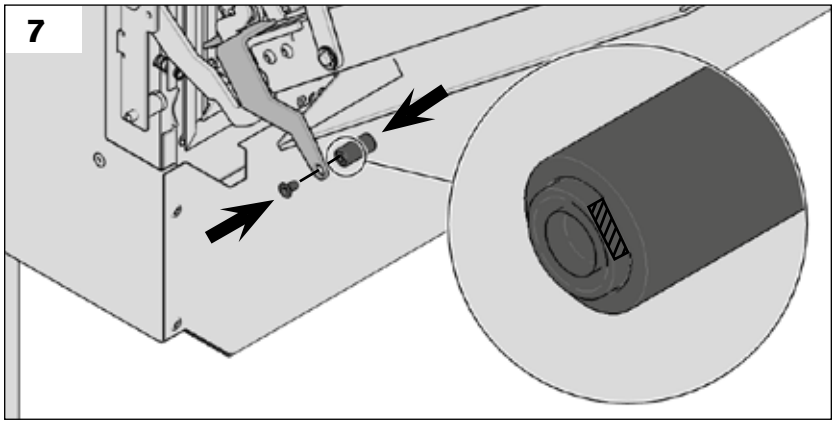

> Liberare il telaio rimuovendo il cacciavite e posizionare l'elemento di raccordo femmina [schema 6].

> Posizionare l'elemento di raccordo femmina della presa. Accertarsi che le superfici piane siano allineate [schema 7].

Aggancio dei cavi del contrappeso

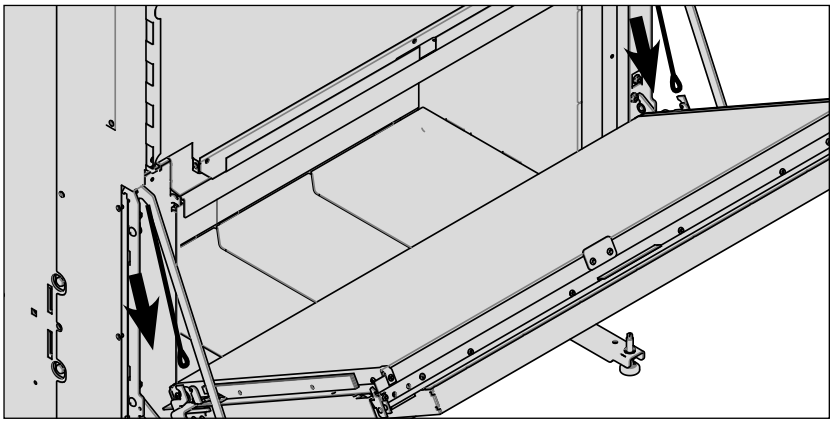

Attenzione!
Verificare che il cavo sia dritto.
Se il cavo presenta torsioni, la corsa del contrappeso può risultare deviata.
In questo caso potrebbe verificarsi un rumore indesiderato.

MANUTENZIONE

Attenzione !

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.

Pulire con uno straccio asciutto.

Per la pulizia delle superfici delle finiture Stûv, utilizzare detergenti domestici tradizionali e non abrasivi.

I rivestimenti in finitura ruggine Stûv devono essere trattati con cera d'api almeno una volta all'anno.

Non utilizzare mai solventi (acetone, acqua ragia minerale, …).

Le tracce degli evidenziatori indelebili non potranno essere rimosse !!!

In caso di necessità, Stûv può fornire una bomboletta di vernice per eventuali ritocchi.

A tale scopo, contattare il proprio rivenditore.

CONTATTI

I focolari Stûv sono progettati e fabbricati in Belgio da:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importatori esclusivi per l'Italia:

Mont-Export S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)

T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

manuale d'installazione

Telaio L4 per Stûv 22

[it]

stampato su carta riciclata al 100%

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura; la società declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.
Editore responsabile: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgio

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Per ricevere questo documento in un'altra lingua, contattare il rivenditore o consultare il sito www.stuv.com