
Instrucciones de instalación

Para el uso profesional

ES

www.stuv.com
También nos puede encontrar en:

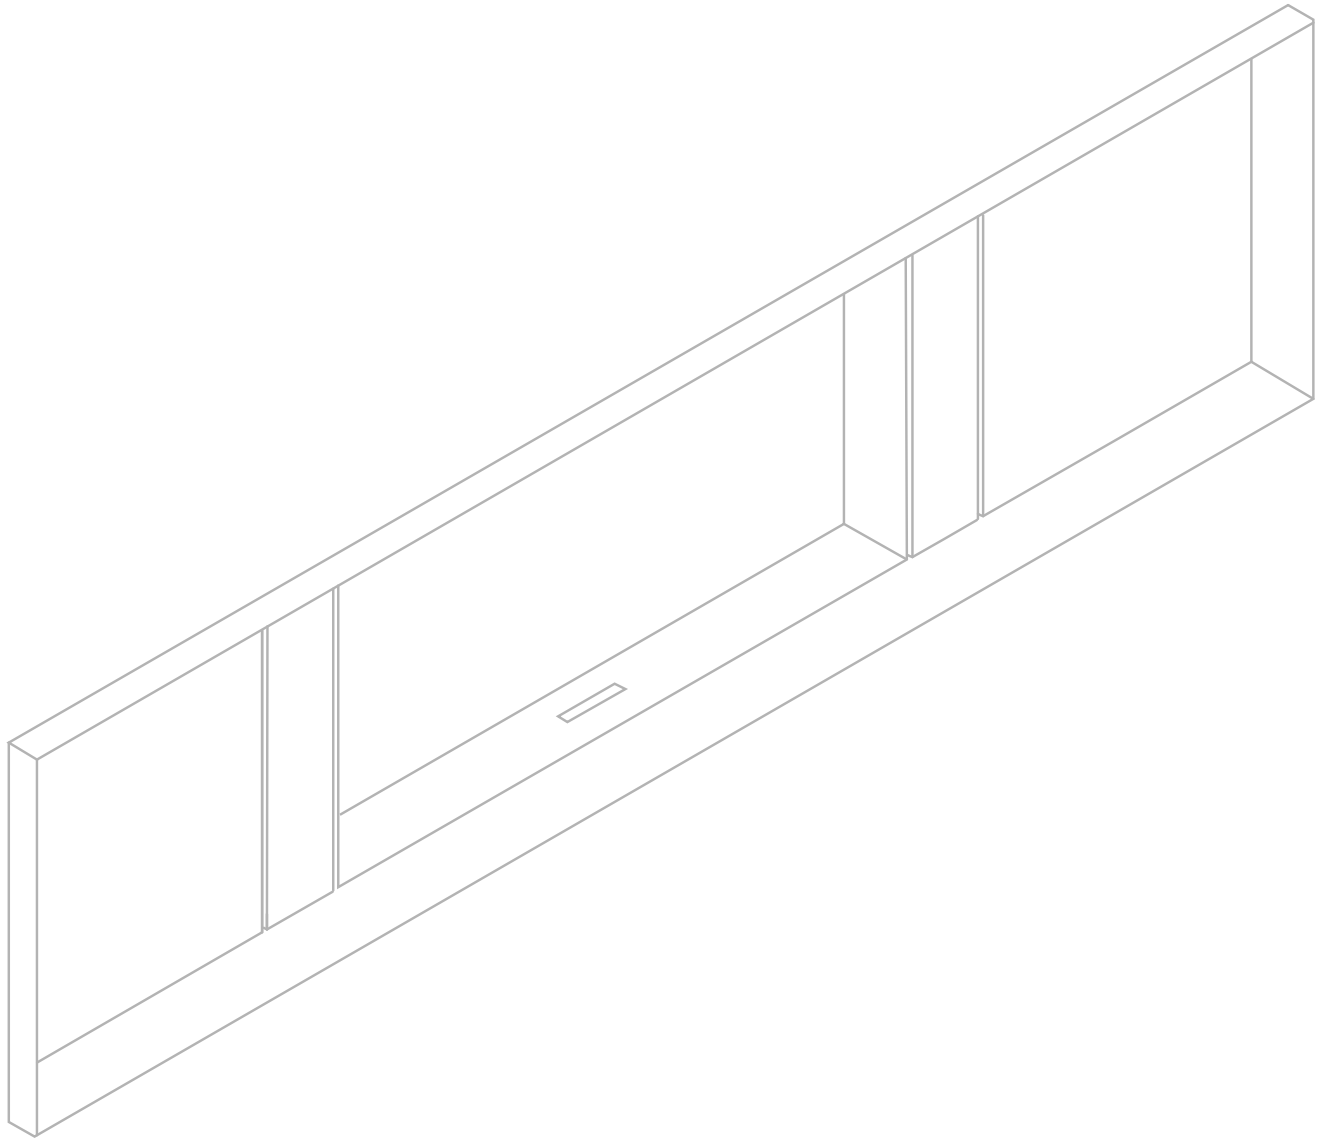

stûv 22

Marco L4

febrero 2019

93109072

Este revestimiento ha sido concebido para ofrecer la máxima comodidad y seguridad. Si a pesar de todo encuentra usted cualquier anomalía, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

Le recomendamos que lea estas instrucciones de utilización antes de proceder a la misma.

Algunas configuraciones pueden hacer variar un poco el orden de las operaciones que hay que realizar.

Sumario

ASPECTOS GENERALES	**3**
Recomendaciones	3
Precauciones para los materiales de revestimiento	3
CADRE L4	**4**
Dimensiones del marco L4	4
Dimensiones de los paneles de acabado del marco L4 para el modelo "para revestir"	4
Construcción del hueco	5
Precauciones para la instalación - integración en el tabique	7
Plantillas de ubicación	7
Tornillos necesarios	7
Fijación de los paneles de acabado para el modelo "para revestir"	8
Montaje de las pestañas de acabado de la puerta para el modelo "para revestir"	8
Montaje de las pestañas de acabado de la puerta para el modelo "acabado Stûv"	9
Montaje del marco sobre el hogar	9
Nuevo montaje de la puerta	10
Colocación del marco de la puerta	11
Colocación de las pestañas de acabado	12
Colocación de las pestañas de acabado de la puerta	12
Colocación de las pestañas de acabado de la puerta (continuación)	13
Colocación de la sujeción	14
Colocación de los cables de los contrapesos	14
MANTENIMIENTO	**15**
CONTACTOS	**15**

ASPECTOS GENERALES

Recomendaciones

Lea las instrucciones de instalación y el modo de empleo antes de instalar y utilizar el producto.

Respete las consignas de utilización de su hogar.

Este revestimiento Stûv debe ser instalado por un profesional que haya recibido la formación adecuada por parte del fabricante Stûv o uno de sus importadores.

Una vez instalado este revestimiento, devuelva este folleto a su instalador.

La firma del albarán de entrega constituye la aceptación y el reconocimiento por parte del destinatario de las mercancías de que las mismas son las que ha pedido: en consecuencia, es esencial la verificación de su integridad a su recepción

Respete las consignas de mantenimiento de su hogar.

Cualquier cambio efectuado al revestimiento puede suponer un peligro. Respete las instrucciones específicas.

La instalación del hogar, de sus accesorios y de los materiales que le rodean debe estar conforme con todas las reglamentaciones (locales y nacionales) y todas las normativas (nacionales y europeas).

Precauciones para los materiales de revestimiento

Los revestimientos del marco L4 y la estructura para revestir del Stûv 22 ofrecen la posibilidad de revestirlos con el material que usted elija.
El material utilizado puede ser combustible pero en tal caso, debe seguir estrictamente las instrucciones de aislamiento del hogar, del hueco y/o del revestimiento.

El material de revestimiento puede alcanzar una temperatura de hasta 85°. Deberá asegurarse de que el producto de acabado pueda soportar esta temperatura, **tanto para su integridad estructural como para prevenir emisiones nocivas.**


Nota: Para revestir un Stûv 22 solo se permite el uso de materiales de revestimiento compatibles, instalando el juego de aislamiento Stûv sobre el aparato y respetando las exigencias específicas de cada revestimiento (aislamiento lateral, falsos techos, etc).

Es imprescindible respetar el límite máximo de consumo de madera por hora para evitar que se sobrecaliente el aparato. Este límite se indica en las instrucciones de instalación del Stûv 22.

Respete las normas (reglamentos y normativas locales y nacionales) de descompresión de la campana donde se ha instalado el aparato.

CADRE L4 PARA REVESTIR

Dimensiones del marco L4

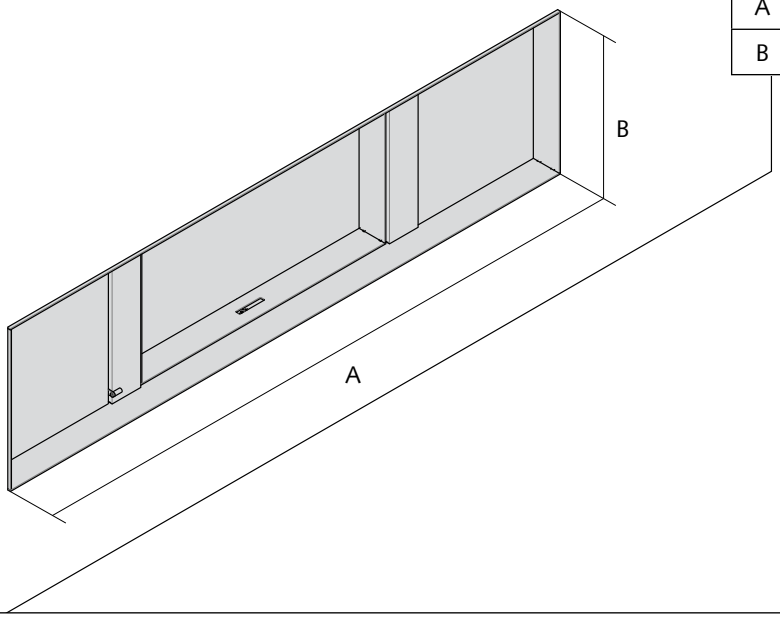


	22/70	22/90	22/110
A	/	1970	1970
B	/	605	505

Atención: Las dimensiones «A» y «B» son las del marco y no las del acabado de mampostería.

Es necesario hacer obras de acabado de mampostería en los 4 lados del marco.

Dimensiones de los paneles de acabado del marco L4 para el modelo "para revestir"


Si en lugar del acabado Stûv usted ha elegido otro material de revestimiento, corte los paneles según las dimensiones siguientes.

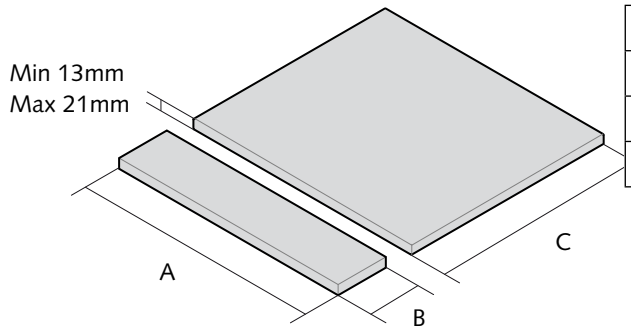

	22/70	22/90	22/110
A	/	571	471
B	/	101	101
C	/	514	414

X2

Construcción del hueco

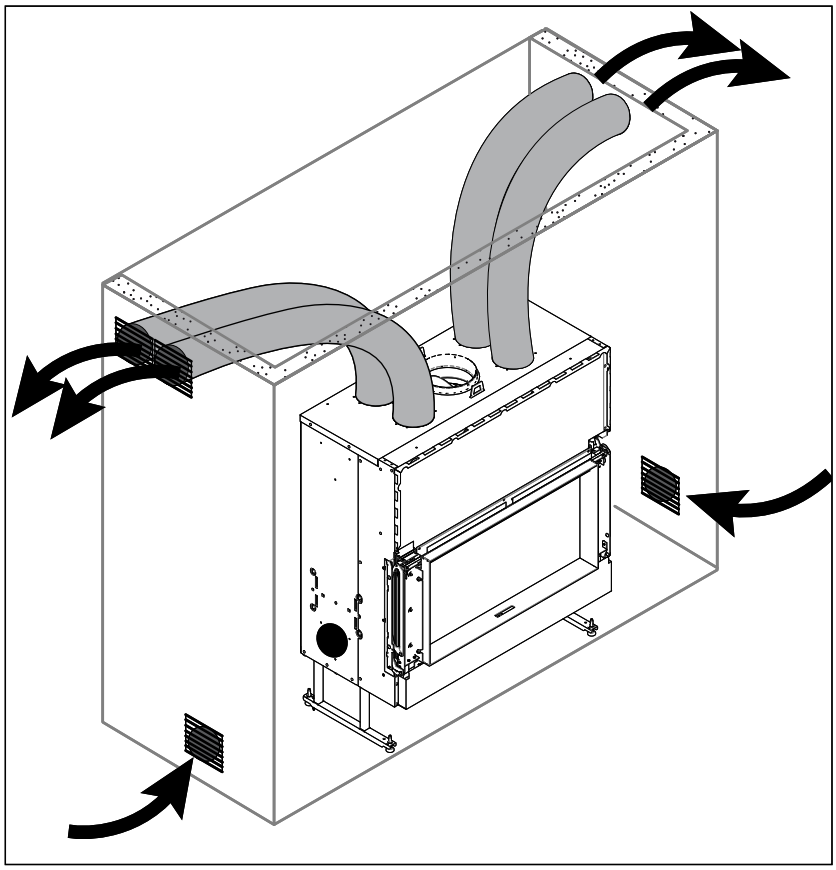

Para la instalación de un revestimiento personalizado sobre un marco L4, es obligatorio respetar las siguientes normas para la instalación del Stûv 22:

> Abra 3 bocas de convección de entradas (a menos que se instale un ventilador)

> Abra 4 bocas de convección de salida

> Entube la salida de convección

> Prevea una entrada en el hueco cuya sección sea como mínimo de 400 cm²

> El aire del circuito de convección debe soplarse a través de rejillas no regulables


> Si el material de revestimiento es combustible, hay que ventilar el hueco (debe instalarse una salida de aire caliente sin entubar cuya sección sea de 200 cm² como mínimo).

¡Atención!
El muro y preferiblemente el techo donde se instalan las salidas de convección deben ser de materiales no combustibles.

Construcción del hueco


Restricciones dimensionales que deben respetarse en la construcción del hueco en el caso del marco L4

SF

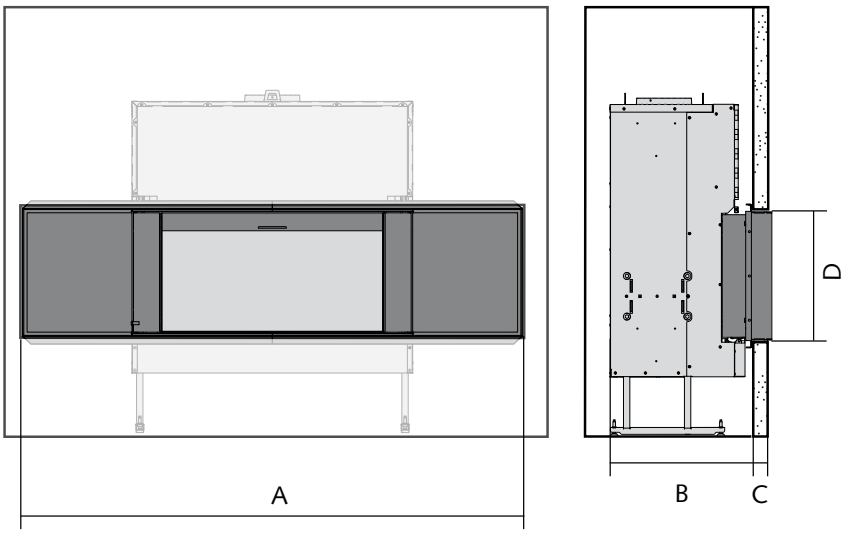


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/70	/	/	/	/
Stûv 22/90	1970	555	80	605
Stûv 22/110	1970	555	80	505

DF

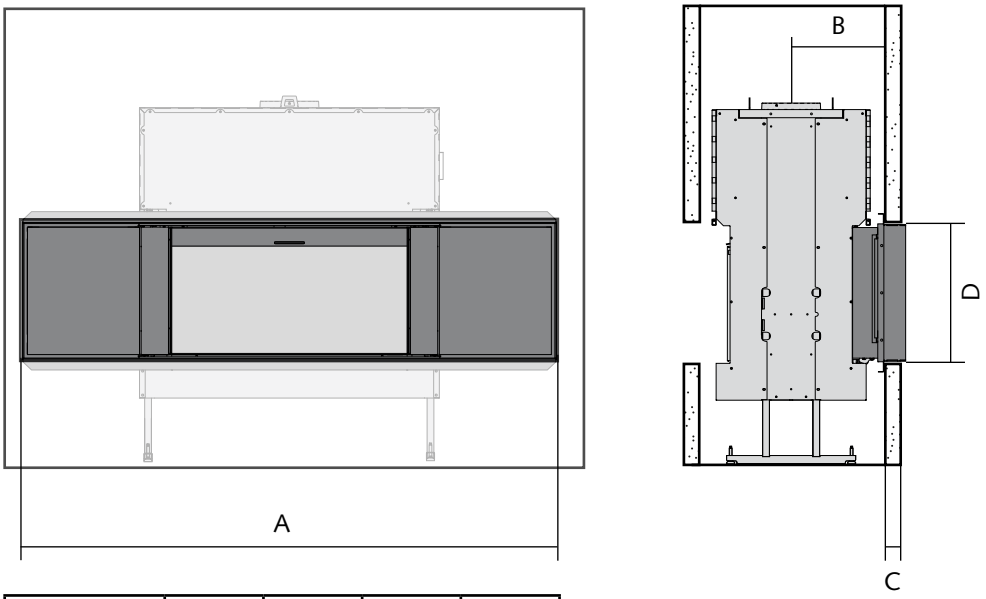


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/90	1970	340	80	605
Stûv 22/110	1970	340	80	505


Precauciones para la instalación - integración en el tabique

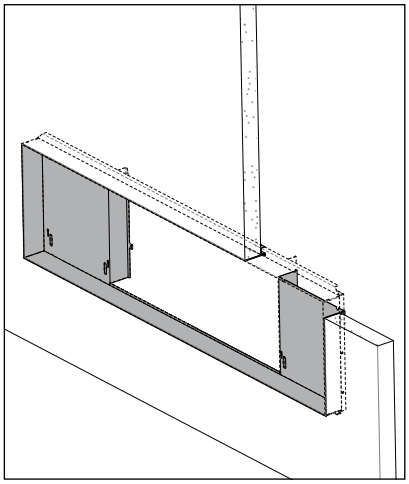

¡Atención!
En el marco L4 debe colocarse un tabique en los 4 lados. No es posible cerrar el hueco prolongando los laterales.

Plantillas de ubicación

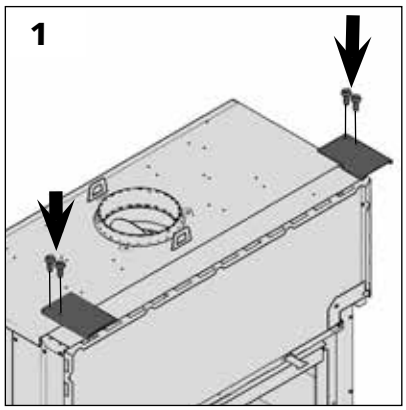

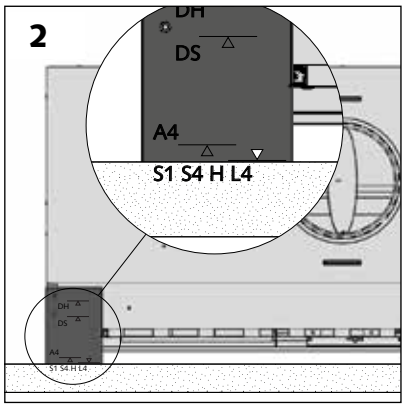


Las plantillas de ubicación permiten determinar la posición del tabique respecto al hogar en función del revestimiento elegido.

> Monte las plantillas encima del hogar con los tornillos de cabeza plana colocados [esquema 1].

> Coloque el hogar en la posición correcta y a nivel.


> **Coloque el hogar de manera que el tabique quede alineado con la marca triangular visible [esquema 2].**

Tornillos necesarios



B
X 8

Tuerca hexagonal arandela estriada M5
52113021



C*
X 4

Tuerca hexagonal arandela estriada M6
52113022
* Suministrada con el hogar



D
X 4

Tornillo torx M5X8
52123004



E
X 4

Tornillo torx M5X10
52123012




G
X 16


Vis torx M5X10
52123012
*para el acabado Stûv

+ F

Los tornillos dependen del material que se elija y, por tanto, no se suministran con el revestimiento.

Fijación de los paneles de acabado para el modelo "para revestir"

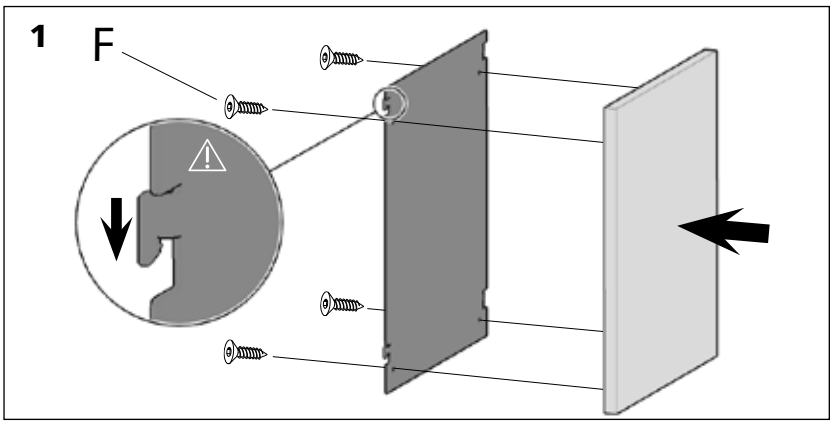


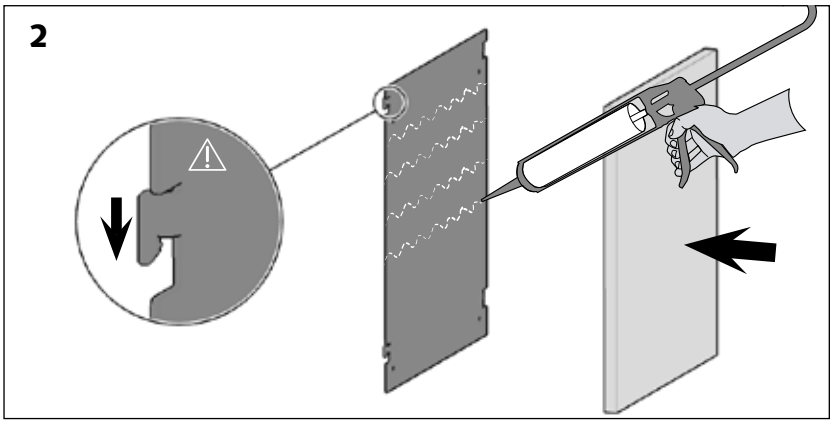



Los paneles de acabado del modelo para revestir se pueden atornillar [esquema 1] o encolar [esquema 2] sobre las placas de soporte.


Los ganchos deben apuntar hacia abajo.


Montaje de las pestañas de acabado de la puerta para el modelo "para revestir"

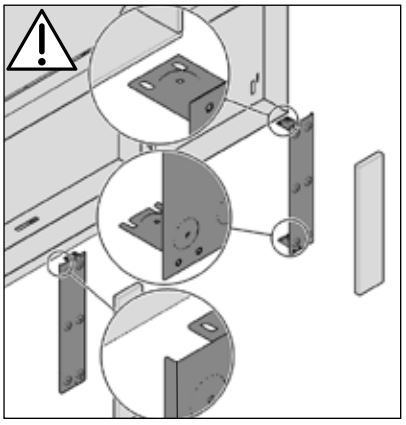

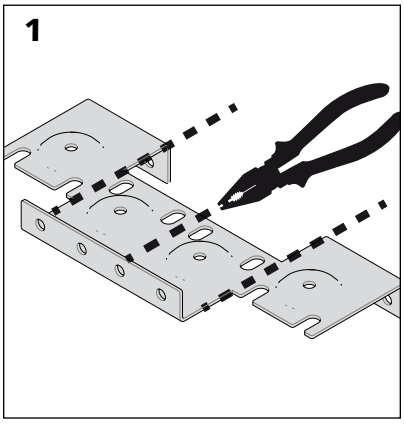

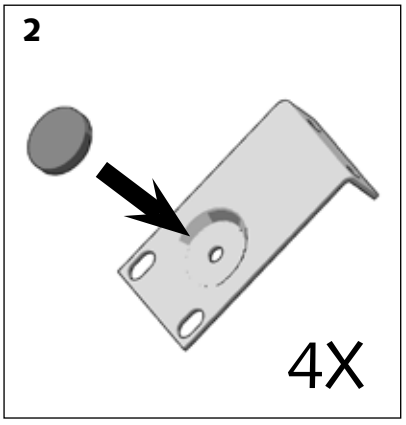

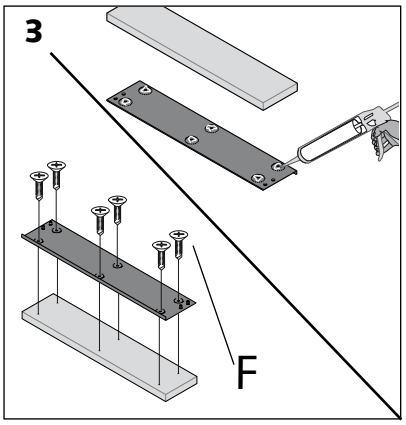

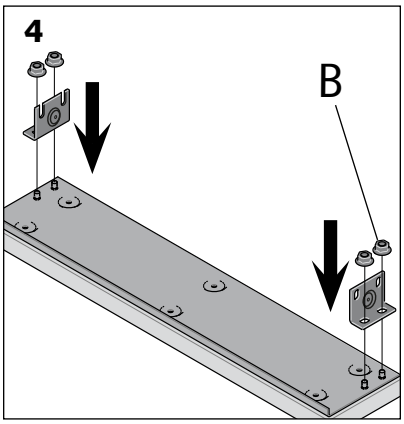


> Con la ayuda de unos alicates, rompa los precortes de todas las piezas angulares [esquema 1]


> Coloque los imanes en las piezas angulares

> Encole o atornille el material de acabado en la placa [esquema 2 y 3]


> Coloque las 2 piezas angulares arriba y abajo de la pestaña


Fijación de los ganchos en los paneles de acabado para el modelo "acabado Stûv"

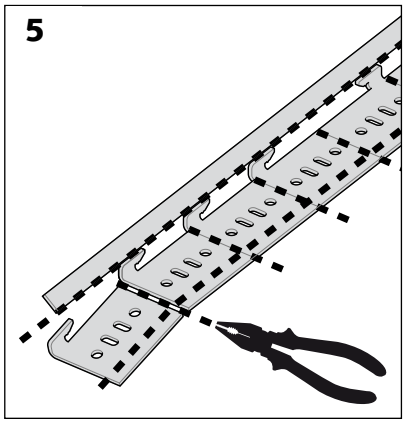


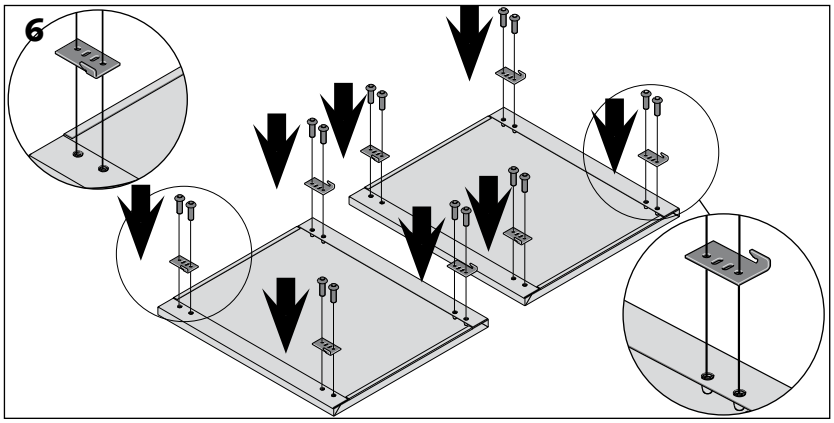


Montaje de las pestañas de acabado de la puerta para el modelo "acabado Stûv"

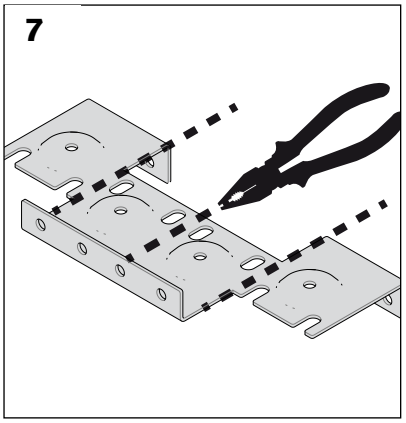

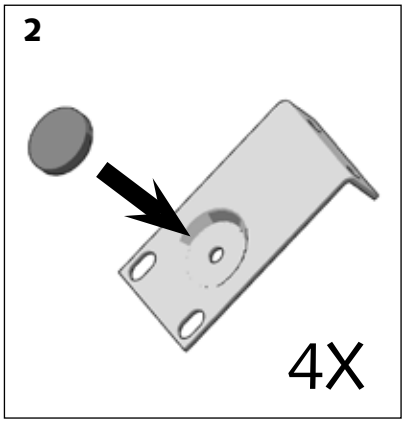


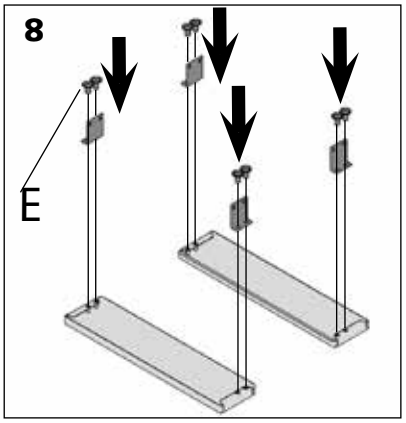


Montaje del marco sobre el hogar

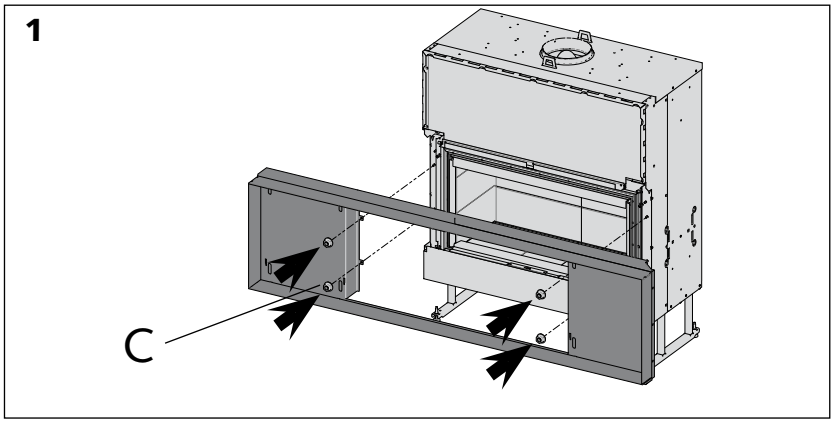

Nuevo montaje de la puerta

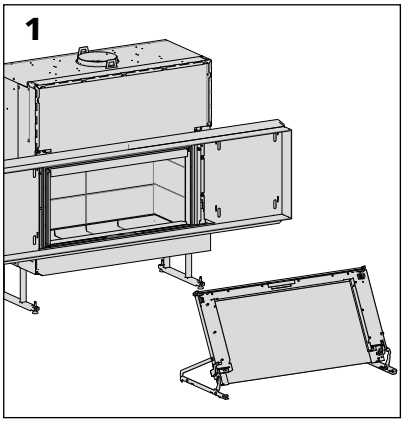


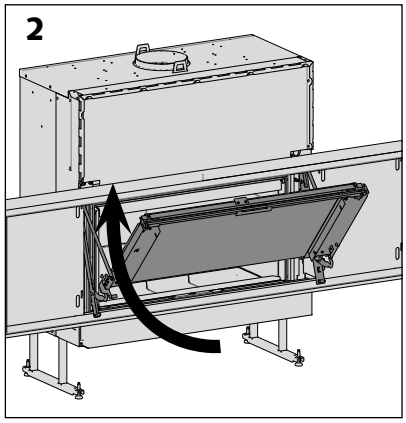



¡Atención!
Tenga cuidado de no rayar el acabado al montar de nuevo la puerta.


> Coloque los ganchos en la parte superior del marco [esquema 3 y 4]


> Haga bascular la puerta para llevarla arriba del todo [esquema 5] Compruebe que las patas centrales están bien encajadas [esquema 6]. Si es necesario, haga oscilar la puerta de izquierda a derecha.

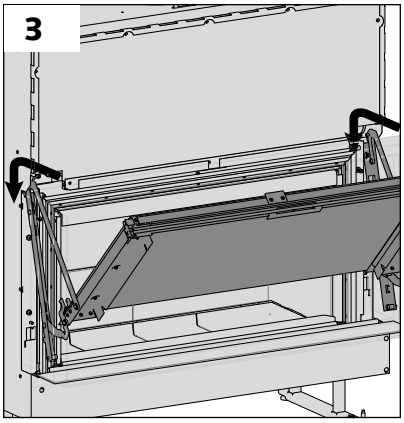


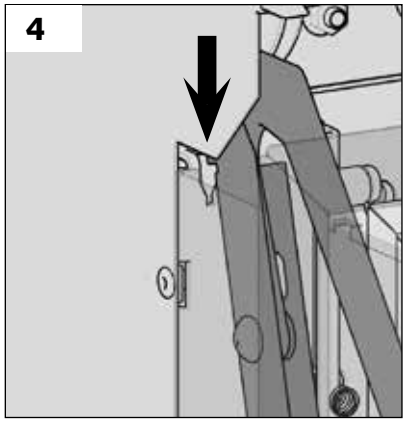


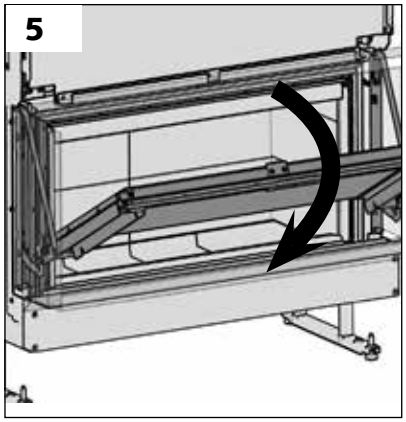

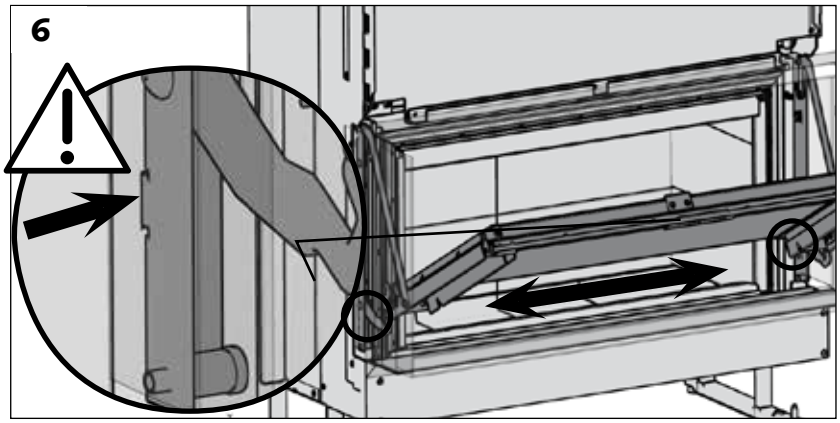

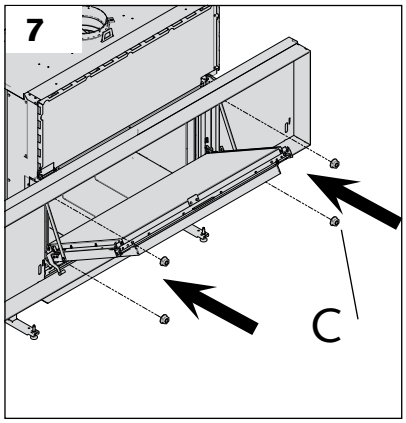

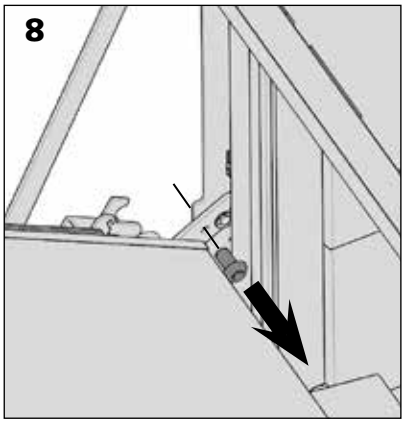

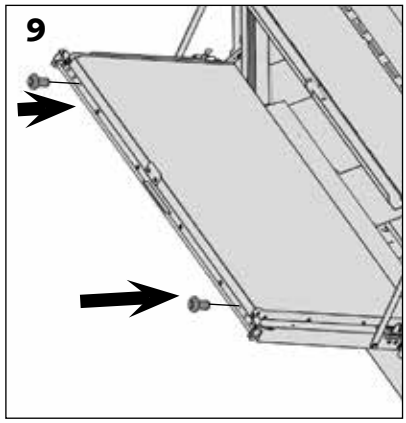



> Apriete la puerta con 4 tuercas


> Quite los tornillos de bloqueo del compás y vuélvalos a colocar en la parte superior de la puerta.


> cierre la puerta.


Colocación del marco de la puerta

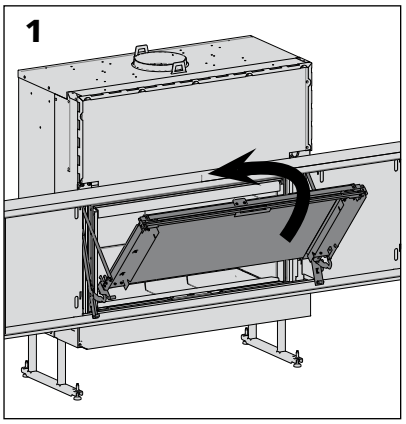


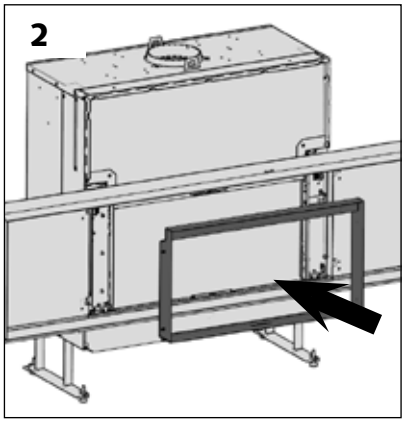


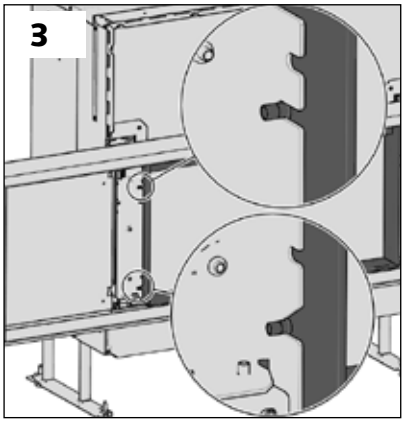


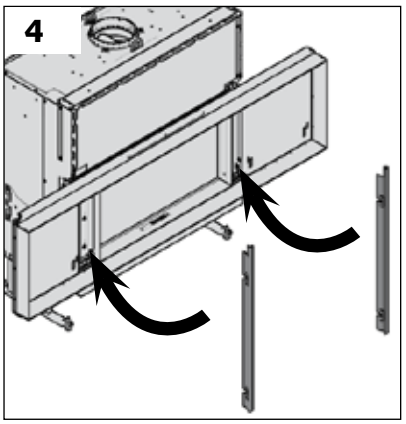


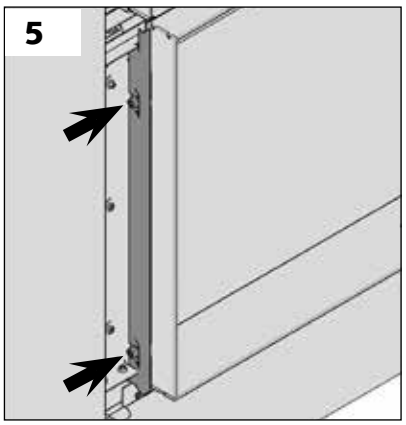

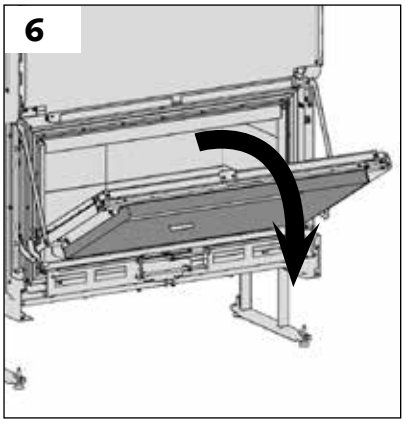


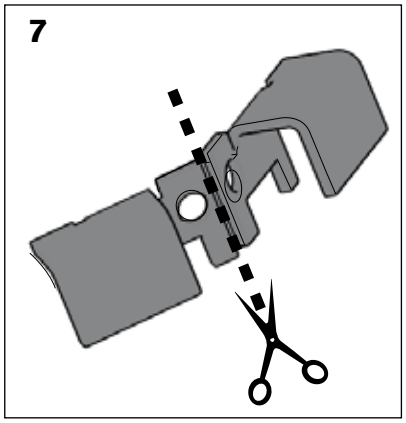

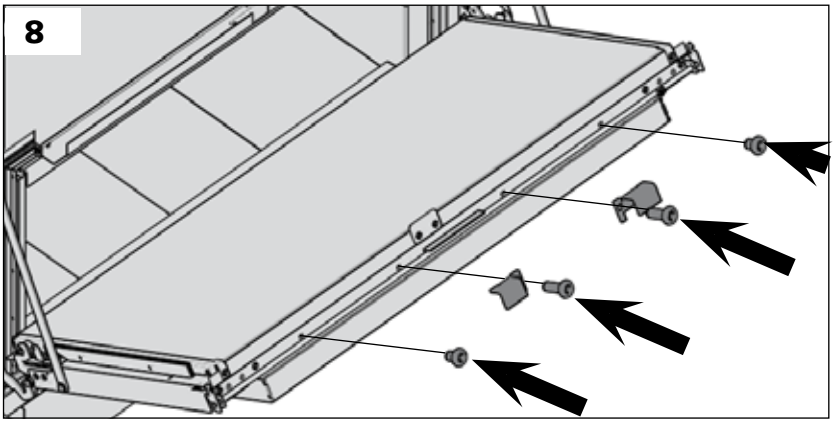


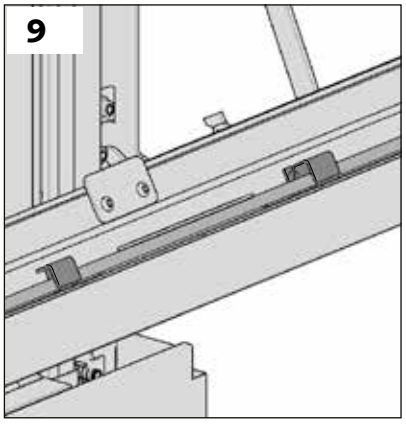



Colocación de las pestañas de acabado

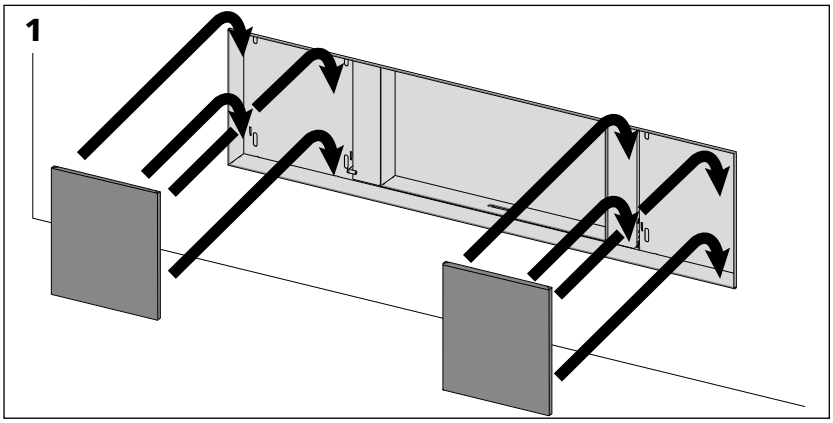



Colocación de las pestañas de acabado de la puerta

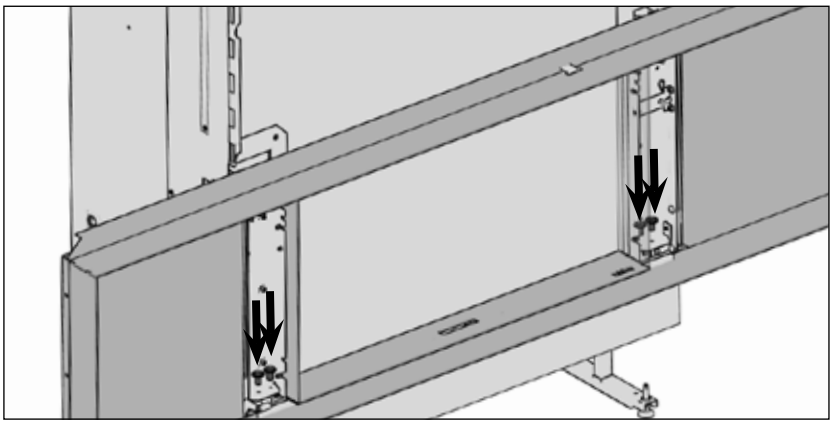


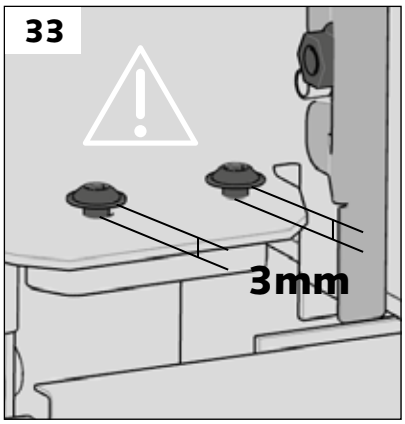

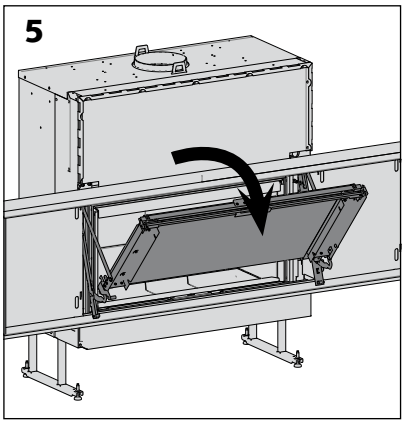


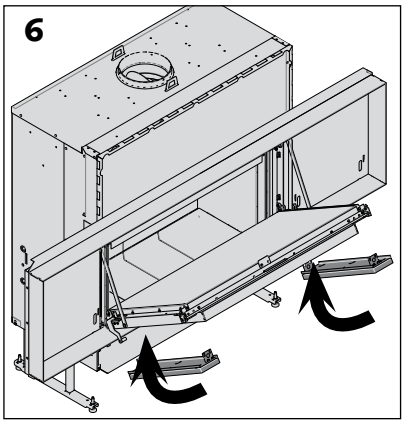


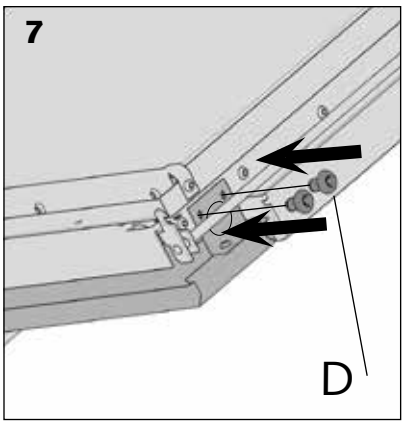

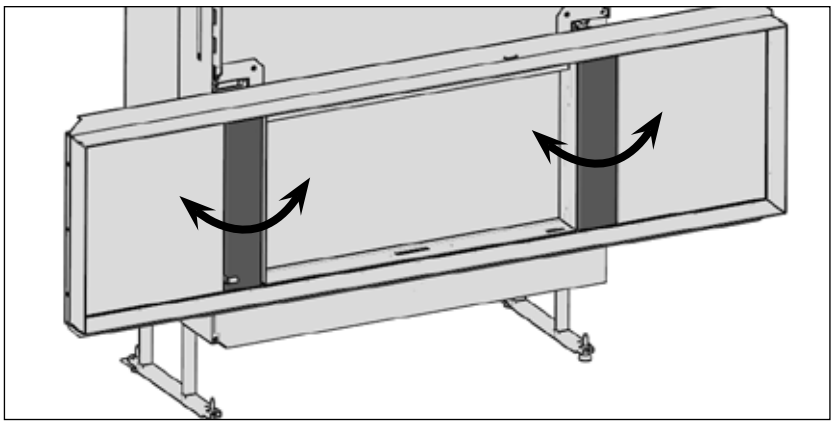

Colocación de las pestañas de acabado de la puerta (continuación)

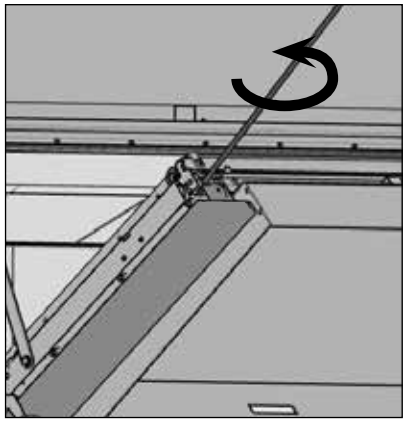

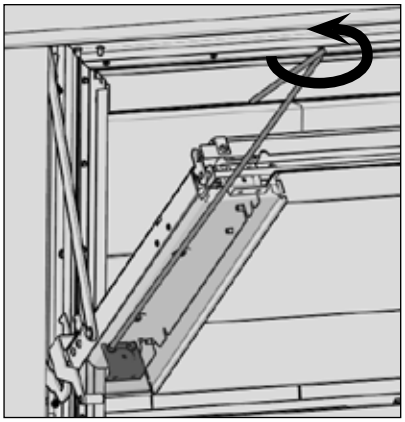


> Instale las pestañas en la puerta

> Coloque los tornillos en las piezas angulares superiores sin apretarlos

> Ajuste la alineación de las pestañas con los paramentos


> Apriete definitivamente las pestañas en la puerta


Para apretar los tornillos de fijación de las piezas angulares inferiores, utilice la herramienta específica suministrada con el revestimiento.

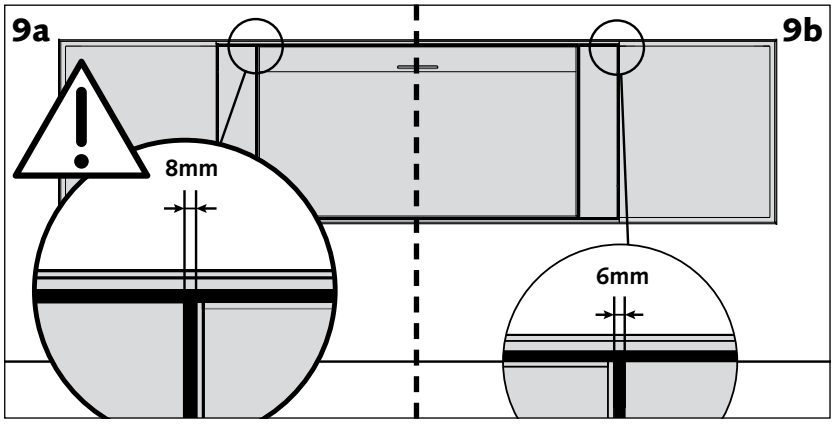


¡Atención!
Es muy importante dejar un espacio de 8 mm entre el marco de la puerta y el borde del material de acabado combustible de la pestaña. Esta distancia garantiza que el material no suba excesivamente de temperatura. Por tanto, es especialmente importante si utiliza un acabado de un material combustible. [esquema 9a].
Para el acabado Stûv, la distancia debe ajustarse a 6 mm. [esquema 9b]


Colocación de la sujeción

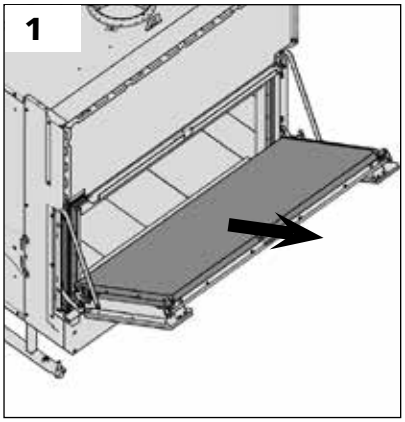


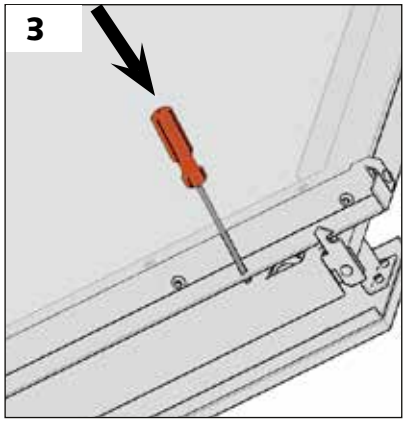

> Levante el cristal [esquema 1].
> Coloque un destornillador en la parte superior del marco para bloquear la ventana en posición ligeramente abierta [esquema 2].
> Fije la sujeción con dos tuercas M5 [esquema 5]. El agujero longitudinal permite hacer un ajuste en anchura para evitar que el enganche dañe las pestañas de acabado.

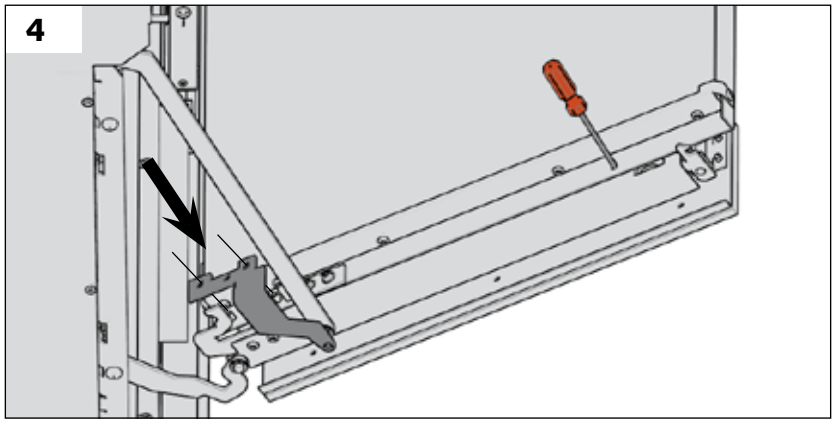

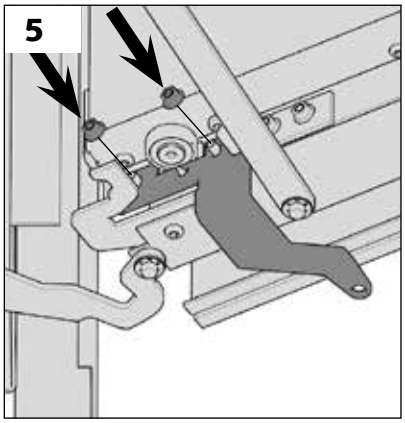


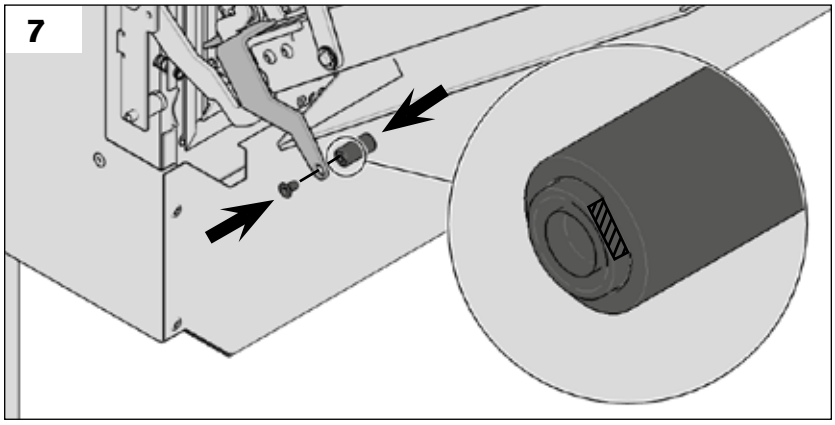

> Libere el marco retirando el destornillador y coloque la hembra de enganche [esquema 6].

> Coloque la pieza hembra del agarre. Asegúrese de alinear las partes planas [esquema 7].

Colocación de los cables de los contrapesos

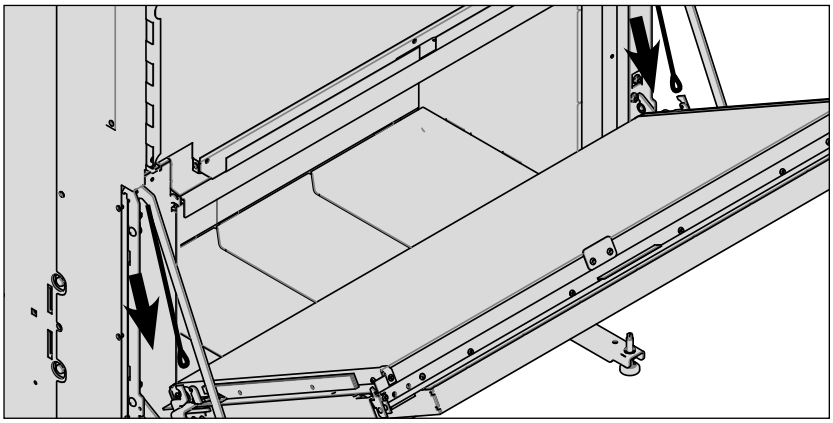

¡Atención!
Asegúrese de que el cable esté completamente recto.
Si el cable está doblado, es posible que se desvíe el recorrido del contrapeso,
en cuyo caso, la vez se escuche un ruido no deseado.

MANTENIMIENTO

¡ A tención !

Antes de proceder al mantenimiento, espere al enfriamiento total.

Limpiar con una bayeta seca.

Utilice un detergente doméstico tradicional y no abrasivo para limpiar las superficies de los acabados Stûv.

Para el mantenimiento de los revestimientos en acabado oxidado Stûv debe utilizarse cera de abeja al menos una vez al año.

No utilice nunca disolventes (acetona, aguarrás…).

¡¡¡ Las marcas de rotuladores

indelebles no se pueden borrar !!!

En caso de necesitarlo, Stûv puede proporcionarle una bomba de pintura para realizar retoques.

Para hacerlo, consulte con su vendedor.

CONTACTOS

Los hogares Stûv están concebidos y fabricados en Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador oficial para España:

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

manual de instalación
Marco L4 para Stûv 22

[es]

impreso en papel 100% reciclado

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Este folleto se ha elaborado con todo cuidados : declinamos cualquier responsabilidad
por cualquier error que hayamos podido cometer.
Editor responsable : Gérard Pitance – Rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

93109072 - notice d'installation - Habillages L4 pour Stûv 22

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Este documento está disponible en otros idiomas :
consulte con su distribuidor o en www.stuv.com