
Manual de instalação

Utilização por profissionais

PT

www.stuv.com
Encontre-nos também em:

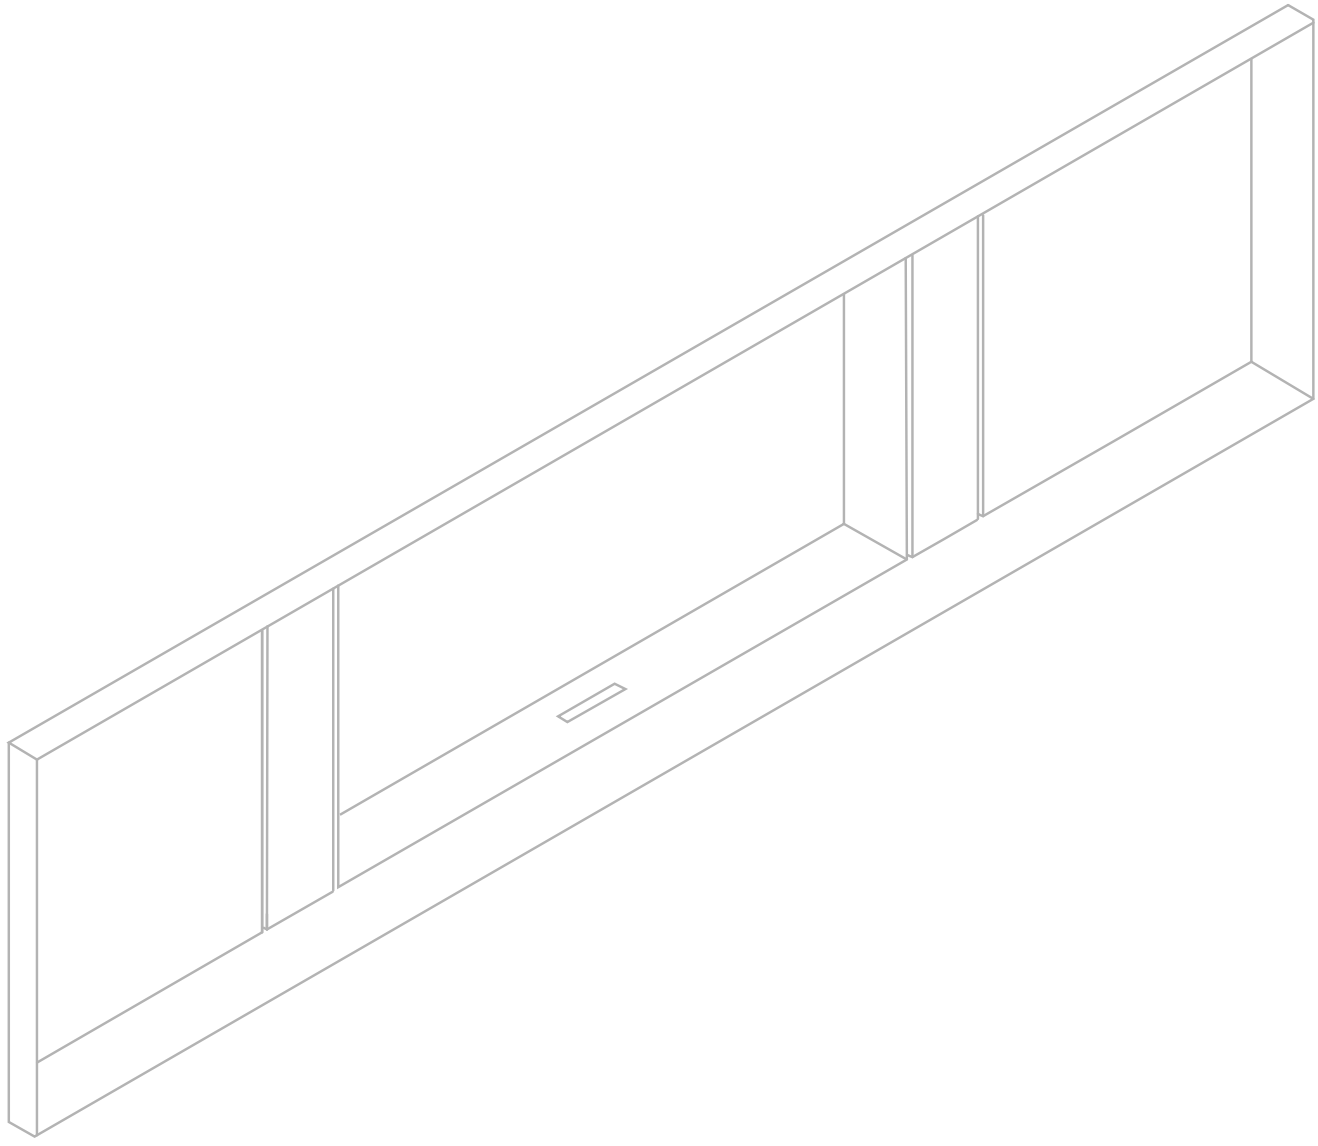

stûv 22

Moldura L4

fevereiro de 2019
93109073

Este revestimento foi elaborado para proporcionar-lhe o máximo de conforto e de segurança. O seu fabrico foi objecto de um esmerado cuidado. Se apesar disso constatar qualquer anomalia, assinale o caso ao seu distribuidor.

Recomendamos-lhe uma leitura atenta destas instruções antes de iniciar a sua instalação.

Algumas configurações podem variar um pouco a ordem das operações a efectuar.

Sumário

GENERALIDADES	**3**
Recomendações	3
Precauções a ter com os materiais de guarnição	3
QUADRO L4 PARA GUARNIÇÃO	**4**
Dimensões do quadro L4	4
Dimensões dos painéis de acabamento da moldura L4 para a versão "para encher"	4
Construção do nicho	5
Precauções de instalação - integração na divisória	7
Gabaritos de instalação	7
Set de parafusos necessário	7
Fixação dos painéis de acabamento para a versão "para encher"	8
Montagem das faces de acabamento da porta para a versão "para encher"	8
Montagem das faces de acabamento da porta para a versão "acabamento Stûv"	9
Montagem do quadro no recuperador	9
Montagem da porta	10
Instalação do quadro da porta	11
Colocação das juntas de acabamento	12
Instalação das faces de acabamento da porta	12
Instalação das faces de acabamento da porta (continuação)	13
Colocação da fixação	14
Montagem dos cabos de contrapeso	14
MANUTENÇÃO	**15**
CONTACTOS	**15**

GENERALIDADES

Recomendações

Ler os manuais de instalação e os modos de utilização antes de proceder a qualquer instalação ou utilização propriamente ditas.

Respeitar também as instruções de utilização do seu recuperador.

Este revestimento Stûv deve ser instalado por um profissional que tenha seguido a formação do fabricante Stûv ou de um dos seus importadores.

Respeitar as instruções de manutenção.

A assinatura do cupão de entrega significa a aceitação e o reconhecimento pelo destinatário de que as mercadorias recebidas são conformes às mercadorias encomendadas. Por esta razão, a verificação completa do conteúdo entregue é primordial.

Qualquer alteração efetuada ao revestimento pode dar origem a um risco. Respeitar as instruções específicas.

A instalação do recuperador e de seus acessórios, assim como, dos materiais à volta, devem estar de acordo com todos os regulamentos (locais e nacionais) e todas as normas (nacionais e europeias).

Precauções a ter com os materiais de guarnição

Os revestimentos dos quadros L4 e da estrutura a guarnecer Stûv 22 oferecem a possibilidade de serem revestidos com um material à escolha do consumidor.O material utilizado pode mesmo ser de natureza combustível, caso no qual as diretrizes de isolamento do recuperador, do nicho e/ou do revestimento têm de ser escrupulosamente respeitadas.

O material de revestimento pode atingir uma temperatura de 85 °. Convém certificar-se de que o elemento de acabamento pode suportar esta temperatura, **tanto em relação à sua integridade estrutural como aos riscos de emissões nocivas.**


Nota: A utilização de materiais de enchimento para revestir um Stûv 22 apenas é autorizada com revestimentos compatíveis, instalando o kit isolador Stûv e respeitando os requisitos específicos de cada revestimento (isolamento lateral, tetos falsos, etc.

É obrigatório respeitar o limite máximo de consumo de madeira por hora para evitar o sobreaquecimento do aparelho. Este limite encontra-se indicado no manual de instalação do Stûv 22.

Respeite as regras (normas e regulamentos locais e nacionais) de descompressão da câmara onde o aparelho está instalado.

QUADRO L4 PARA GUARNIÇÃO

Dimensões do quadro L4

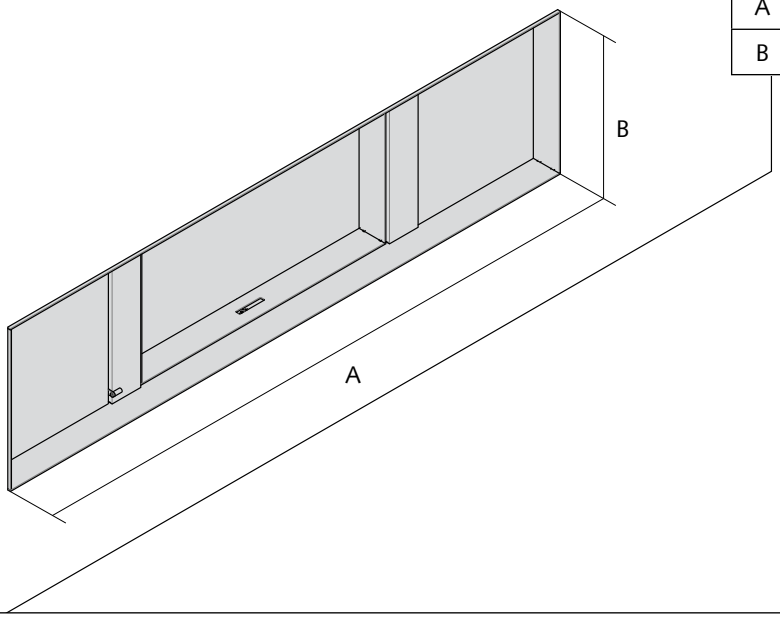


	22/70	22/90	22/110
A	/	1970	1970
B	/	605	505

Atenção: As dimensões «A» e «B» são as da moldura e não as da alvenaria.

É necessário um trabalho de acabamento do tipo «alvenaria» para as 4 secções da moldura.

Dimensões dos painéis de acabamento da moldura L4 para a versão "para encher"


Caso não opte pelo acabamento Stûv, mas sim por um material de enchimento à sua escolha, corte os painéis de acordo com as seguintes dimensões.

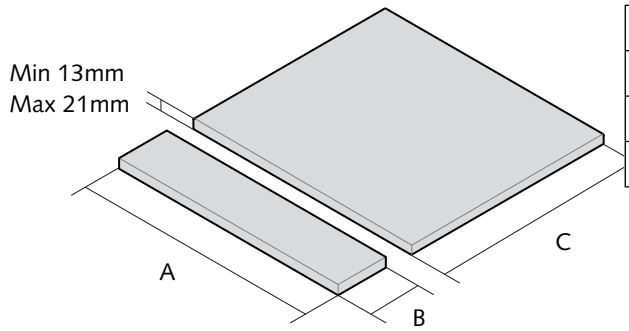

	22/70	22/90	22/110
A	/	571	471
B	/	101	101
C	/	514	414

X2

Construção do nicho

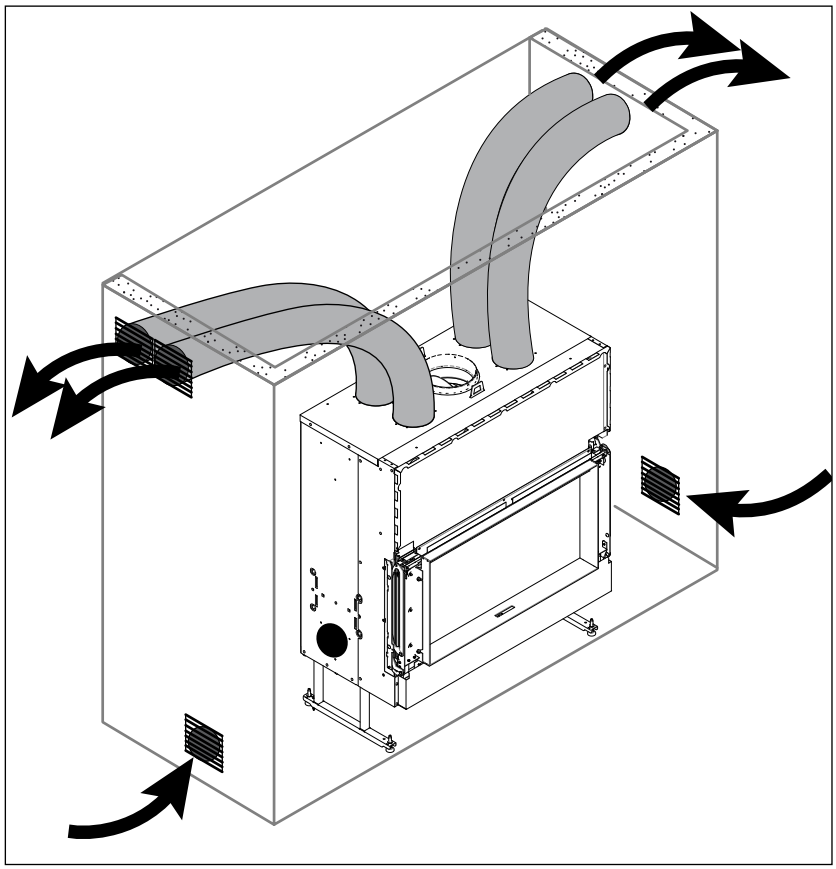

Para a instalação de um enchimento personalizado num quadro L4, é obrigatório respeitar as diretrizes que se seguem na instalação do Stûv 22:

> abrir 3 bocas de convecção em entrada (exceto se for instalar um ventilador)

> abrir 4 bocas de convecção em saída

> colocar um tupo na saída de convecção

> incluir uma entrada no nicho com uma secção mínima de 400 cm²

> o ar do circuito de convecção deve ser soprado através de grelhas não ajustáveis


> Se o material for inflamável, é necessário ainda ventilar o nicho (deve ser instalada uma saída de ar quente não em tubo com uma divisão mínima de 200 cm²).

Atenção!A parede e, preferencialmente, o teto onde sejam instaladas as saídas de convecção devem ser em materiais não combustíveis.

Construção do nicho


Limitações de dimensões a respeitar para a construção do nicho no caso da moldura L4

SF

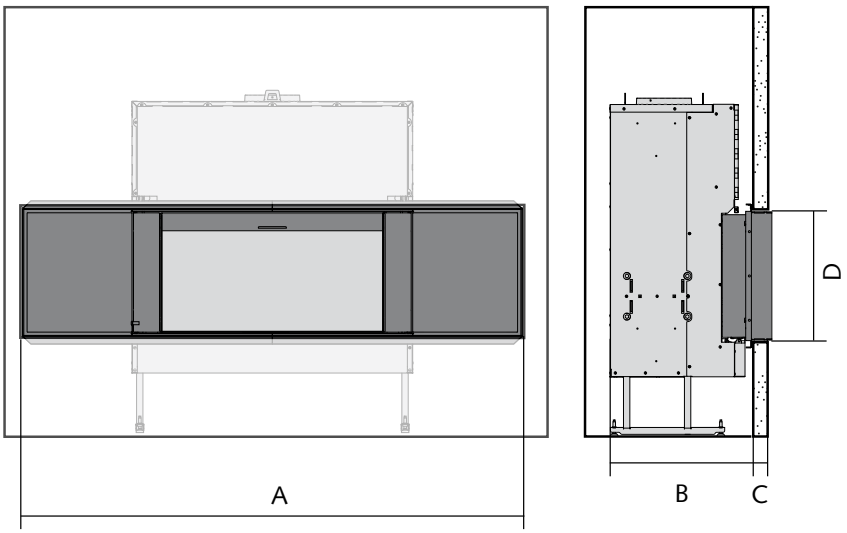


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/70	/	/	/	/
Stûv 22/90	1970	555	80	605
Stûv 22/110	1970	555	80	505

DF

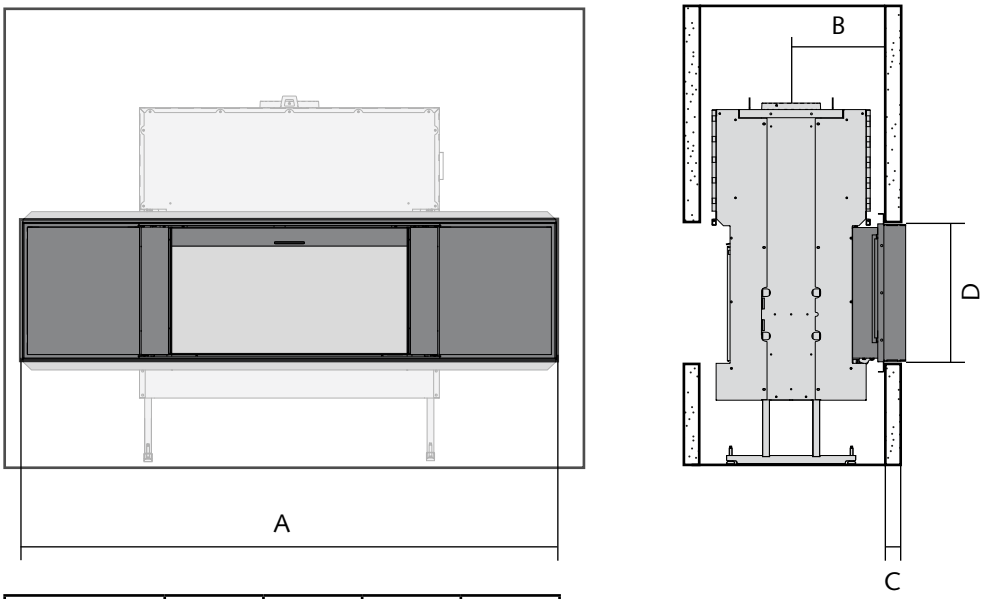


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/90	1970	340	80	605
Stûv 22/110	1970	340	80	505


Precauções de instalação - integração na divisória

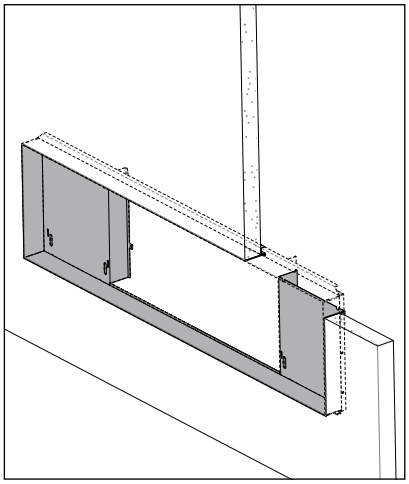

Atenção!
A moldura L4 deve ser compartimentada nas 4 secções da moldura. Não é possível concluir o nicho no prolongamento das secções laterais.

Gabaritos de instalação

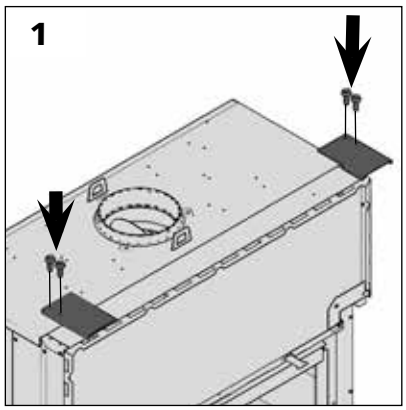

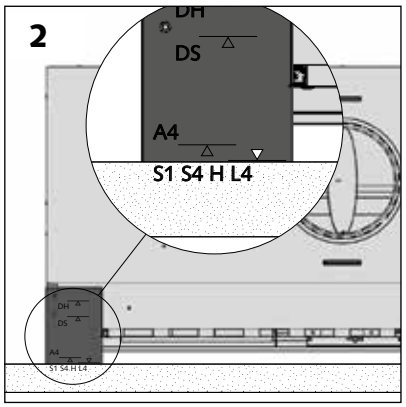


Os gabaritos de instalação permitem determinar a posição da divisória em relação ao recuperador, dependendo do revestimento escolhido.

> Montar os gabaritos sobre o recuperador com os parafusos taptite fornecidos [esquema 1].

> Expor o recuperador e nivelá-lo.


> **Posicionar o recuperador de modo a que a divisória esteja alinhada com o marcador, triângulo visível [esquema 2].**

Set de parafusos necessário



B
X 8

Porca hexa anilha estriada M5
52113021



C*
X 4

Porca hexa anilha estriada M6
52113022
*Entregue com o recuperador



D
X 4

Parafuso torx M5X8
52123004



E
X 4

Parafuso torx M5X10
52123012




G
X 16


Parafuso torx M5X10
52123012
*para o acabamento Stûv

+ F

Estes parafusos dependem do material escolhido, pelo que não são fornecidos com o revestimento.

Fixação dos painéis de acabamento para a versão "para encher"

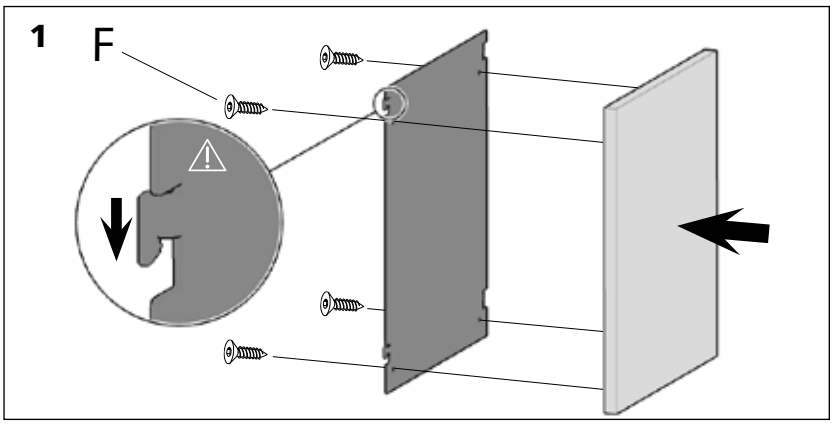


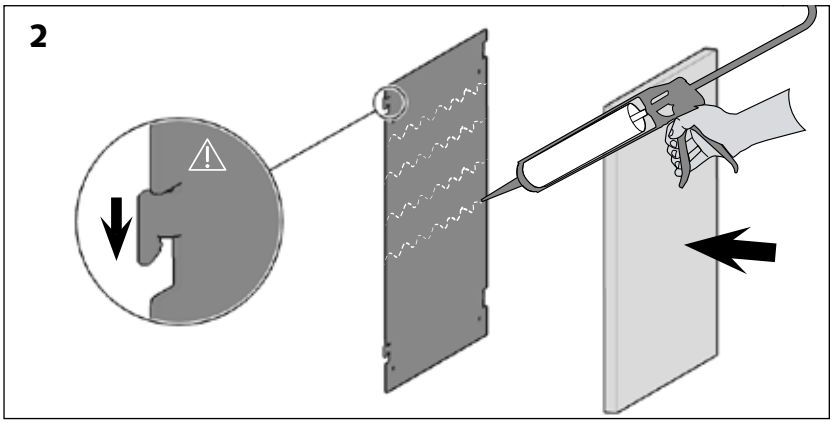



Os painéis de acabamento da versão para encher podem ser aparafusados [esquema 1] ou colados [esquema 2] nas chapas de apoio.


Os ganchos devem apontar para baixo.


Montagem das faces de acabamento da porta para a versão "para encher"

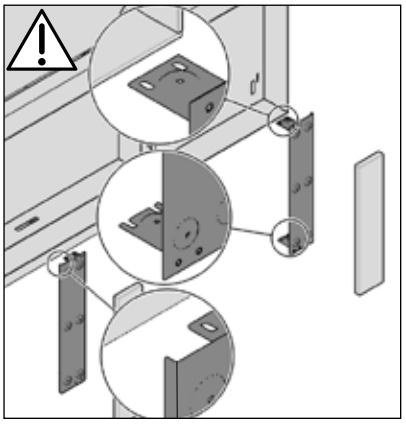

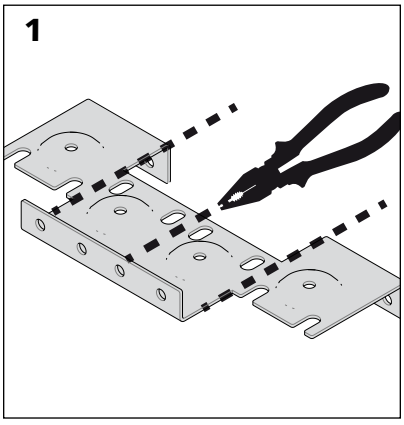

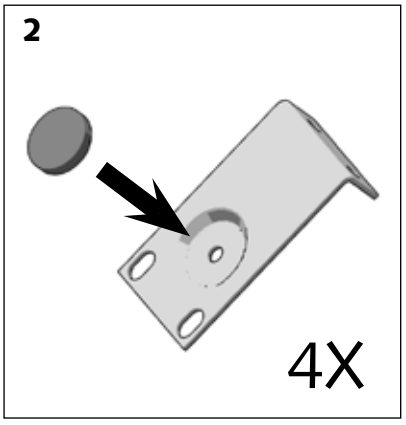

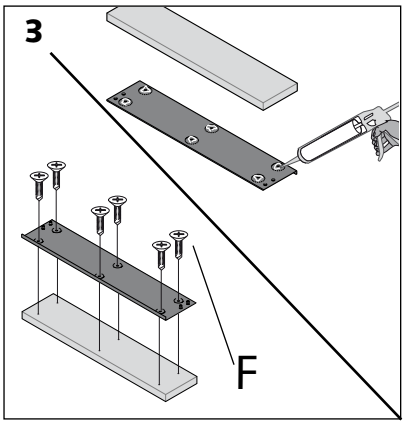

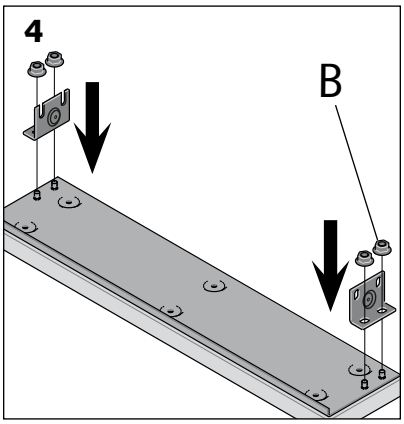


> Com a ajuda de uma pinça, quebre os recortes de todas as cantoneiras [esquema 1]


> Colocar os ímanes nas cantoneiras

> Colar ou aparafusar o material de acabamento na chapa [esquema 2 e 3]


> Colocar as 2 cantoneiras sobre e sob a face


Fixação dos ganchos nos painéis de acabamento para a versão "acabamento Stûv"

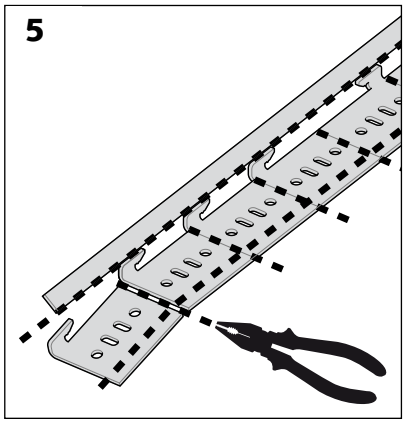


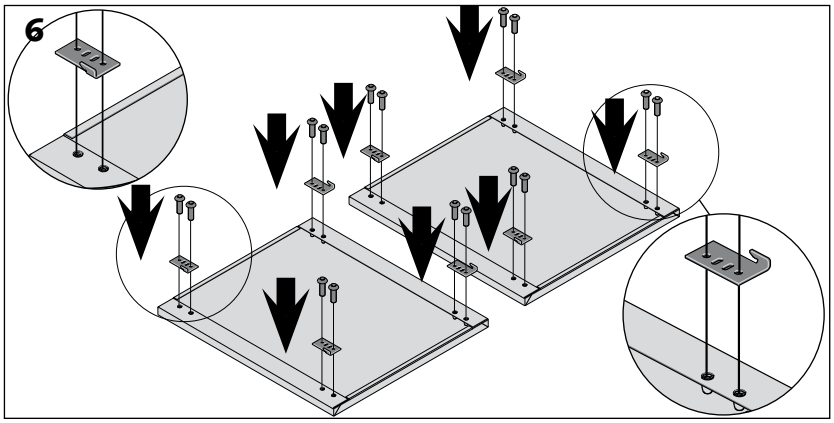


Montagem das faces de acabamento da porta para a versão "acabamento Stûv"

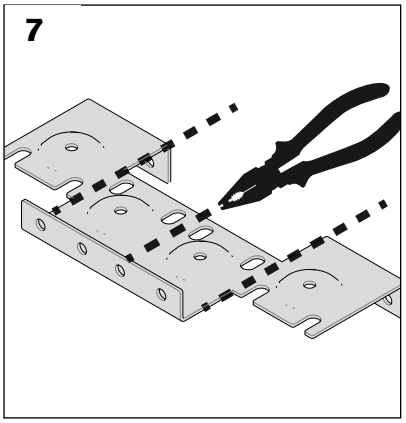


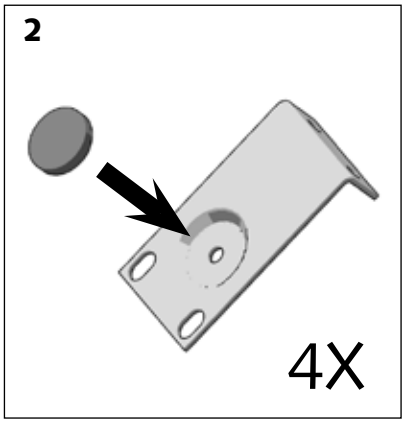


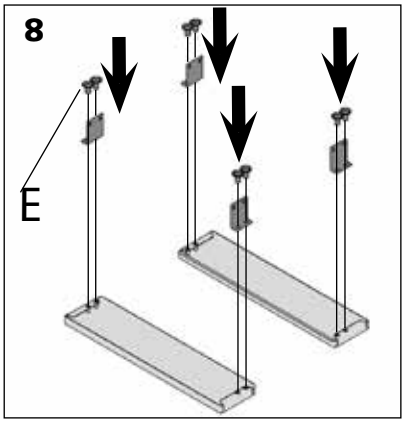

Montagem do quadro no recuperador

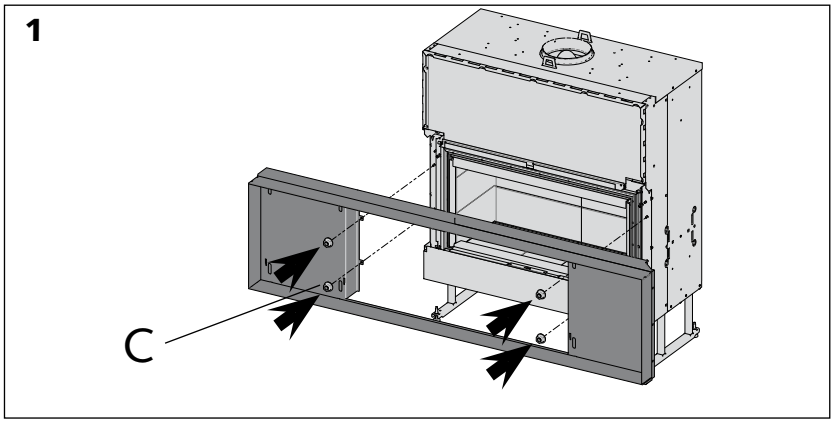

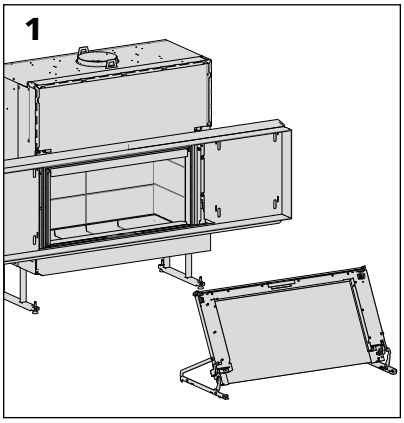

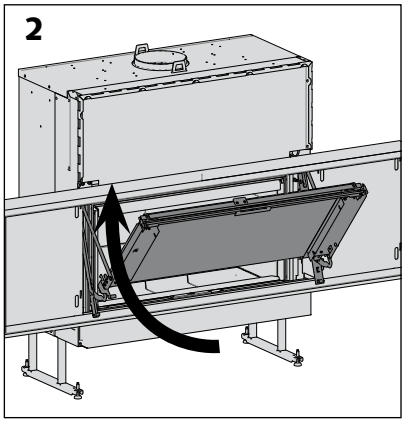



Atenção !


Tenha cuidado para não riscar os acabamentos durante a montagem da porta.


> Coloque os ganchos à altura do quadro [esquemas 3 e 4]


> Abra e feche a porta em báscula para aplicar em toda a altura [esquema 5]

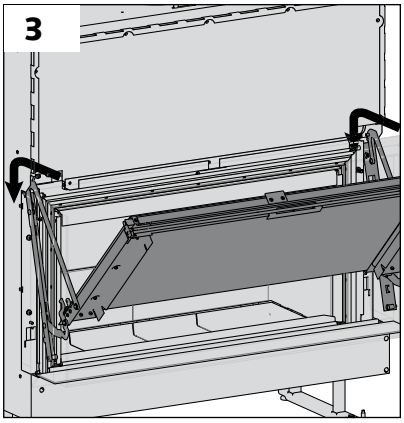


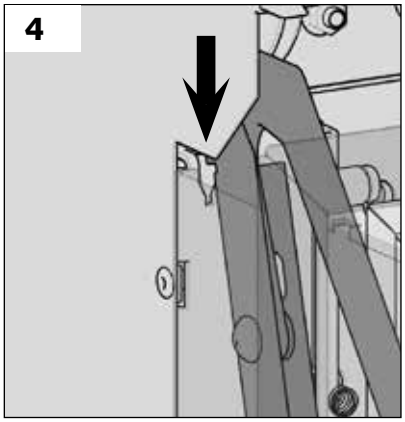


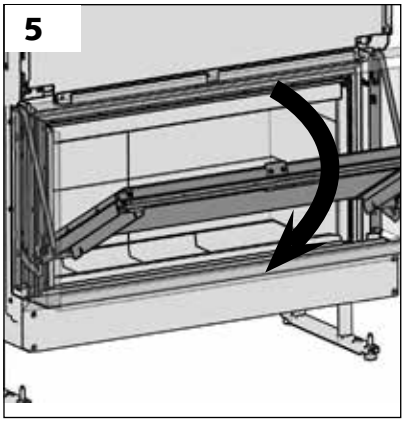

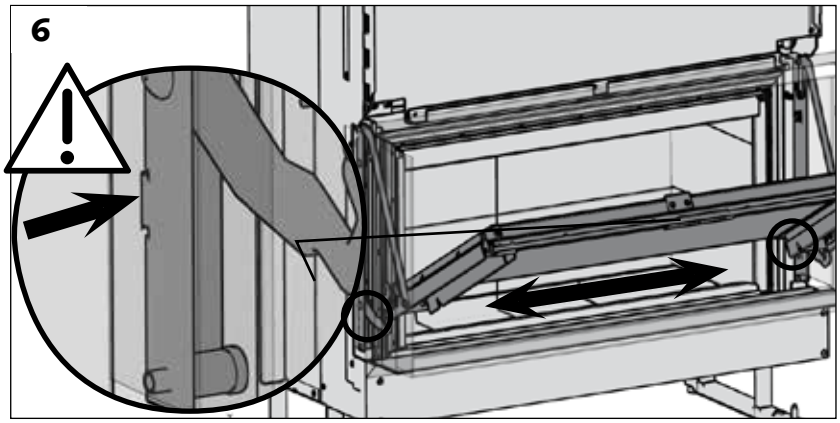

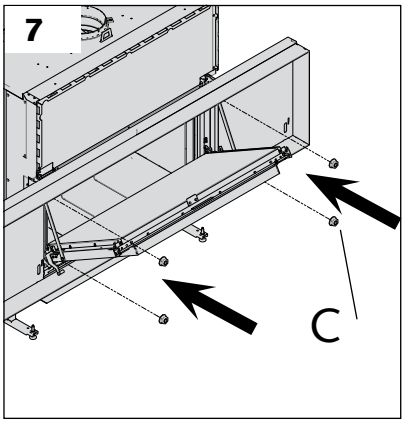

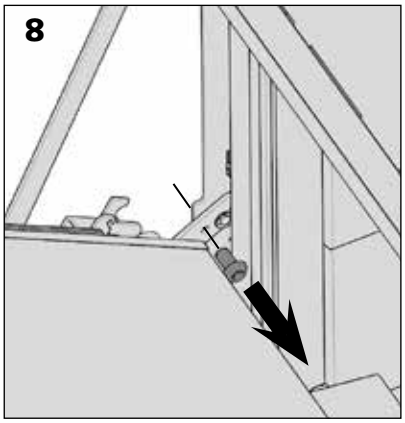

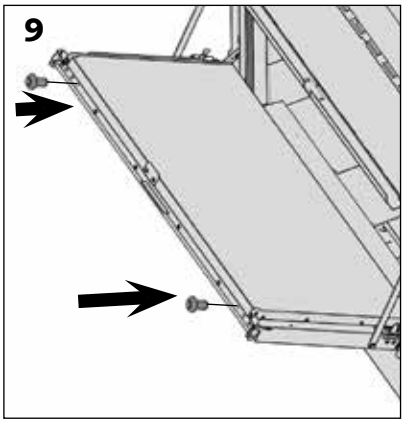


Verifique se as pernas de centragem estão bem fixas [esquema 6]. Se necessário, faça a porta oscilar da esquerda para a direita.


.> Fixe a porta com a ajuda de 4 porcas


> Retire os parafusos de bloqueio do compasso e coloque-os na parte de cima da porta.


> Feche a porta


Instalação do quadro da porta

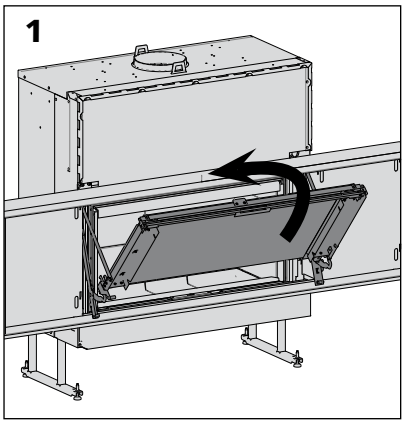


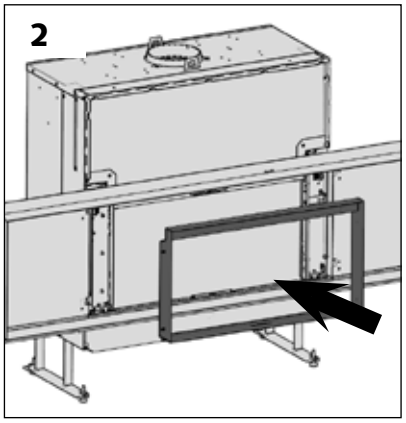


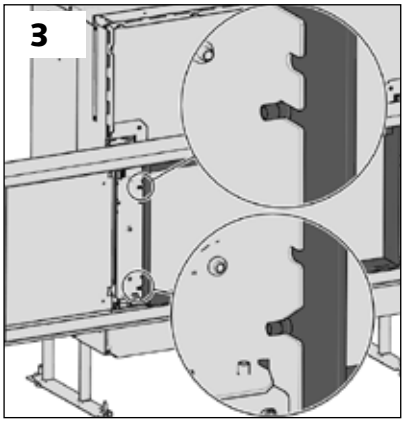


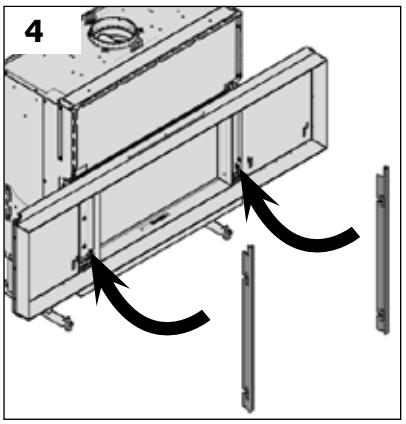


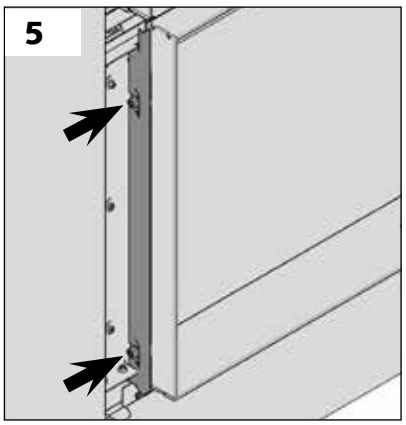

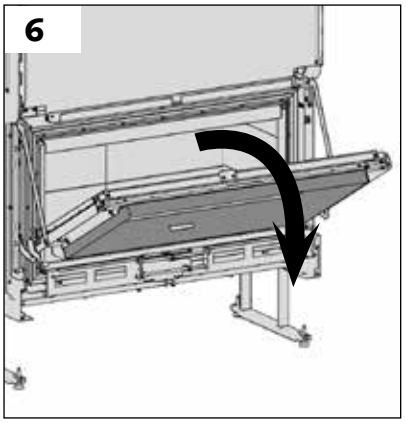


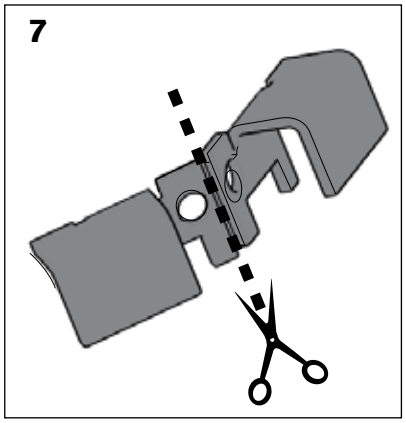

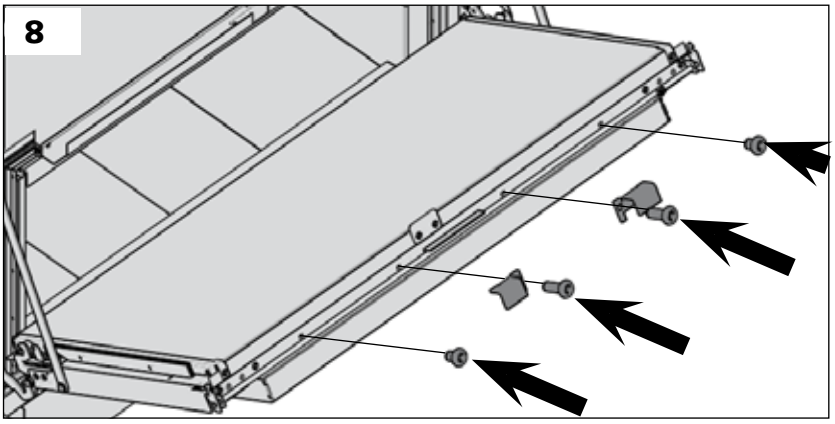


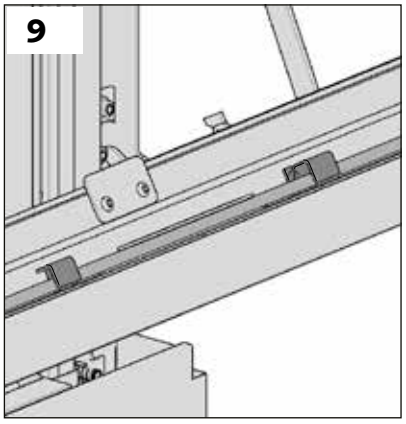



Colocação das juntas de acabamento

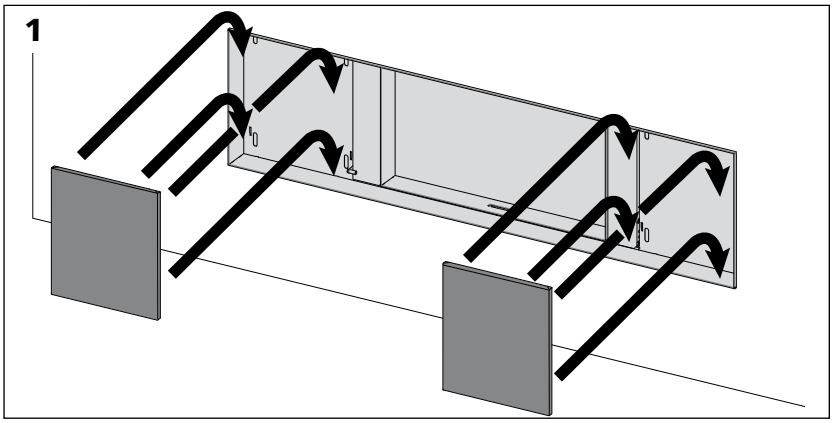



Instalação das faces de acabamento da porta

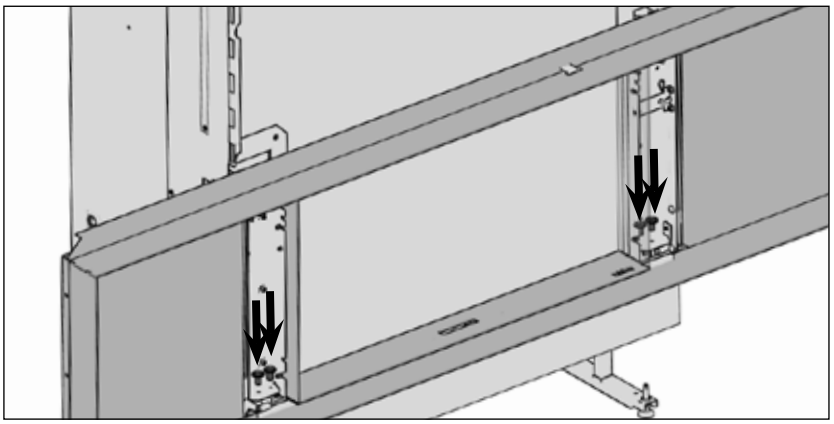


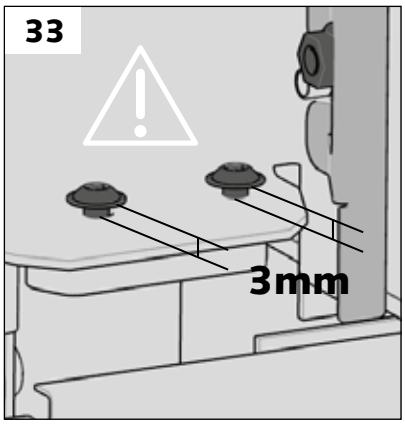

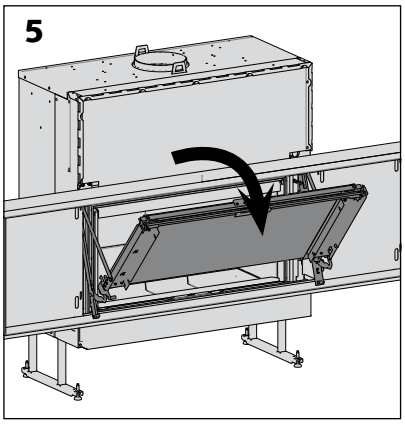


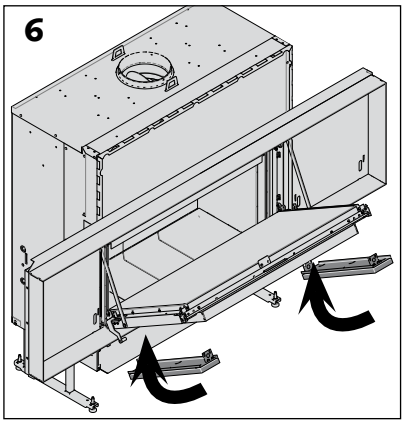


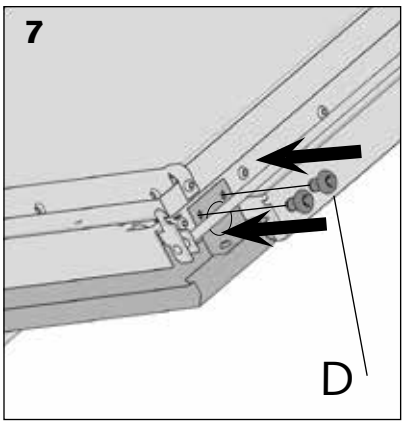


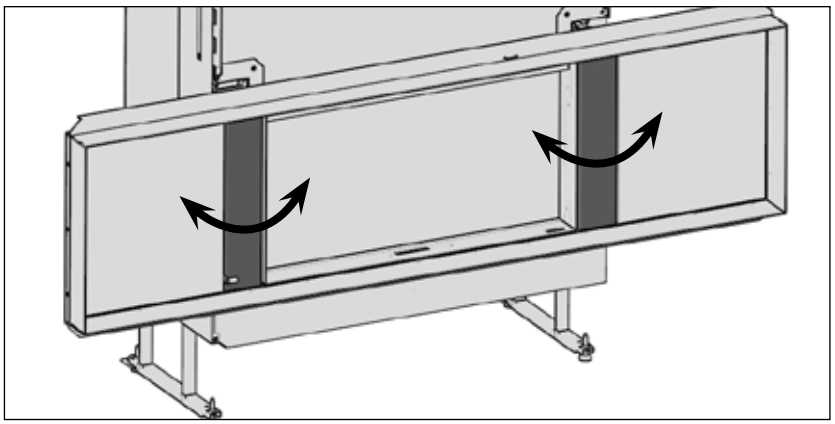

Instalação das faces de acabamento da porta (continuação)

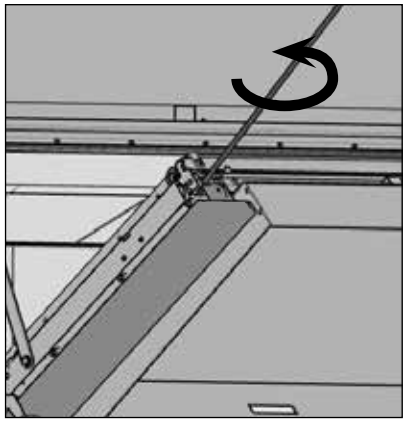

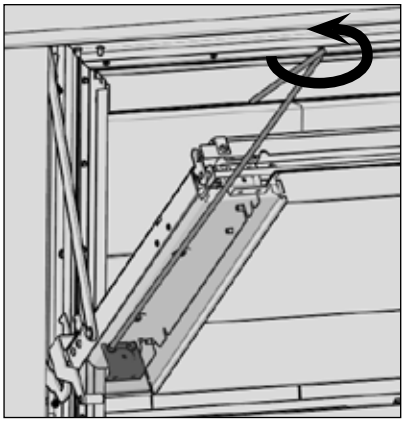

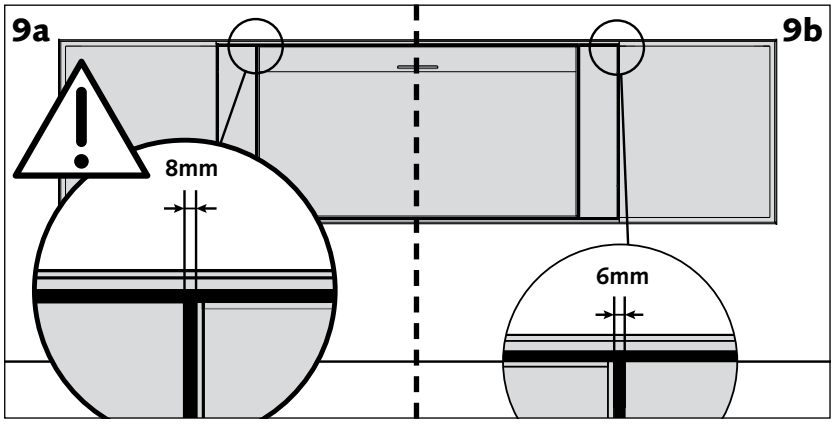

> Instalar as faces na porta

> Colocar os parafusos nas cantoneiras superiores sem os apertar


> Configurar o alinhamento das faces com as fachadas


> Apertar definitivamente as faces na porta

Para apertar os parafusos de fixação inferior das cantoneiras, utilizar a ferramenta específica fornecida com o revestimento.


Atenção!
É essencial deixar um espaço de 8 mm entre a moldura da porta e a extremidade de um material de acabamento inflamável da face. Esta distância garante que a temperatura do material não aumenta em demasia, é por isso especialmente importante sempre que utiliza um acabamento em material inflamável. [esquema 9a]. Para o acabamento Stûv, a distância definida é de 6 mm. [esquema 9b].


Colocação da fixação

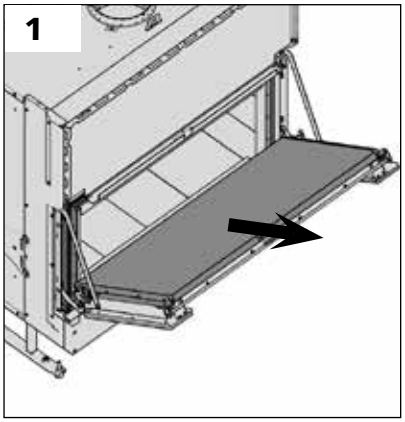


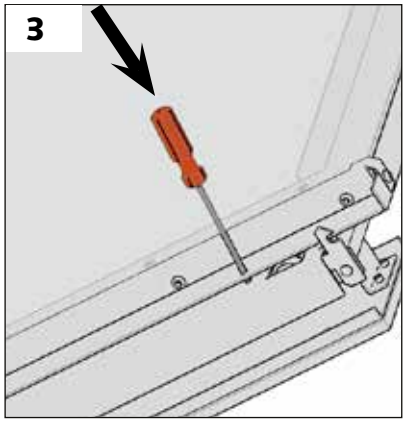

Levante a vidraça [esquema 1].
> Coloque uma chave de fendas no topo do quadro para bloquear a vidraça na posição ligeiramente aberta [esquema 2].
> Prenda a fixação com a ajuda de duas porcas M5 [esquema 5].
O oblongo permite uma regulação em largura de modo a evitar que a fixação risque as juntas de acabamento [esquema 8].

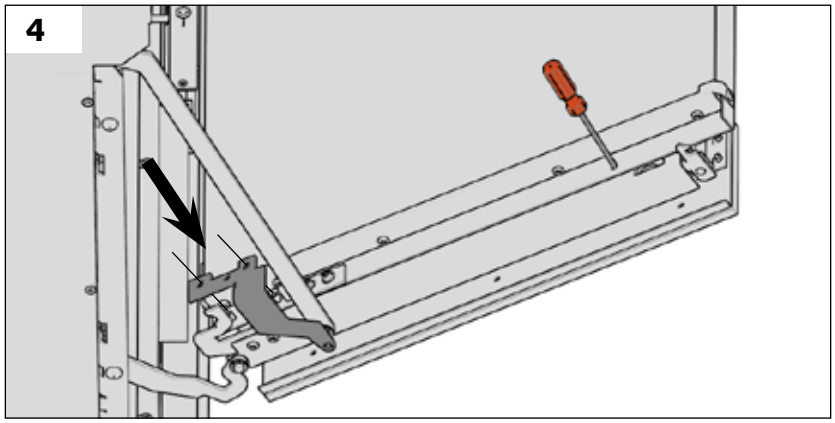

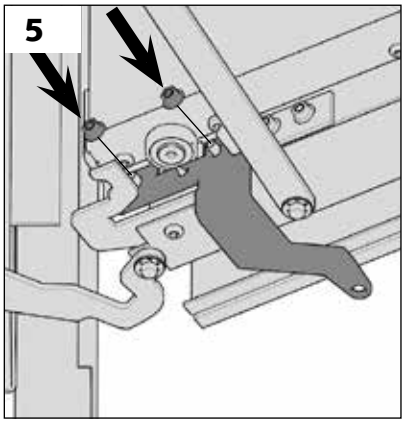


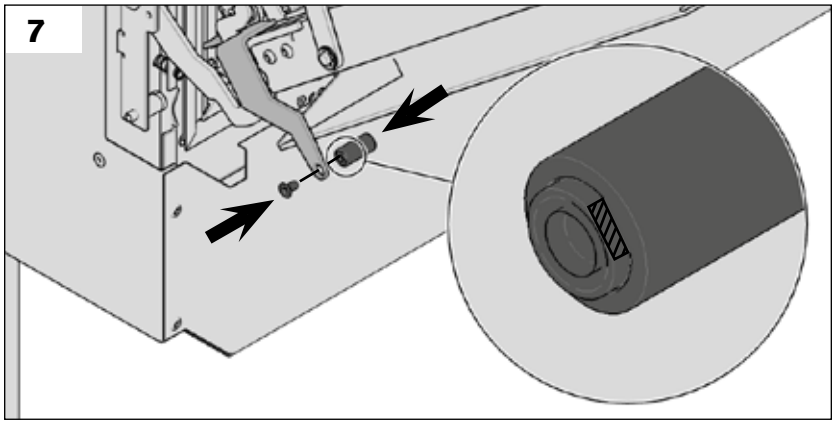

> Liberte o quadro, retirando a chave de fendas e coloque o elemento fêmea da fixação [esquema 6].

> Introduzir o elemento fêmea da preensão. Alinhe as marcas planas [esquema 7].

Montagem dos cabos de contrapeso

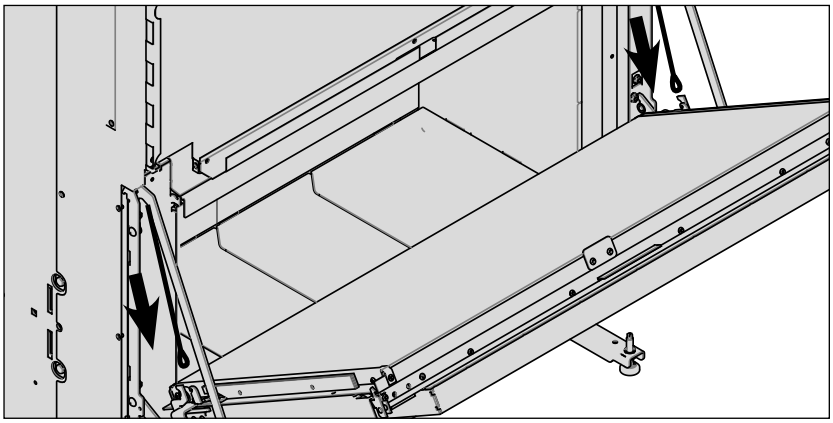

Atenção!
Verifique se o cabo está bem esticado.
Se o cabo apresentar alguma torção, o curso do contrapeso pode ser desviado.
Se este for o caso, irá produzir-se um ruído indesejável.

MANUTENÇÃO

Atenção !

Antes de proceder à manutenção, aguarde pelo arrefecimento total.

Limpar com um pano seco.

Para a limpeza de superfícies de acabamentos Stûv, utilizar detergente de limpeza tradicional não abrasivo.

Os revestimentos com acabamento de ferrugem Stûv devem ser mantidos com cera de abelha, no mínimo uma vez por ano.

Não usar nunca um solvente (acetona, benzina, …).

Nenhum traço de marcador indelével poderá ser retirado !!!

Sendo necessário, a Stûv poderá fornecer-lhe uma bomba de laca para retoques.

Para isso, contacte o seu revendedor.

CONTACTOS

Os recuperadores Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador para Portugal:

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

manual de instalação [pt]

Moldura L4 para Stûv 22

impresso em papel 100 % reciclado

A Stûv reserva-se o direito de alterar os seus produtos sem pré-aviso. Estas instruções foram elaboradas com o máximo cuidado. Declinamos, no entanto, qualquer responsabilidade pelos eventuais erros que possam ter escapado à nossa vigilância.
Editor responsável : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Para receber este documento em uma outra lingua : favor contactar vosso fornecedor ou www.stuv.com