
Installatiehandleiding

Voor de professional

NL

www.stuv.com
U vindt ons ook terug op:

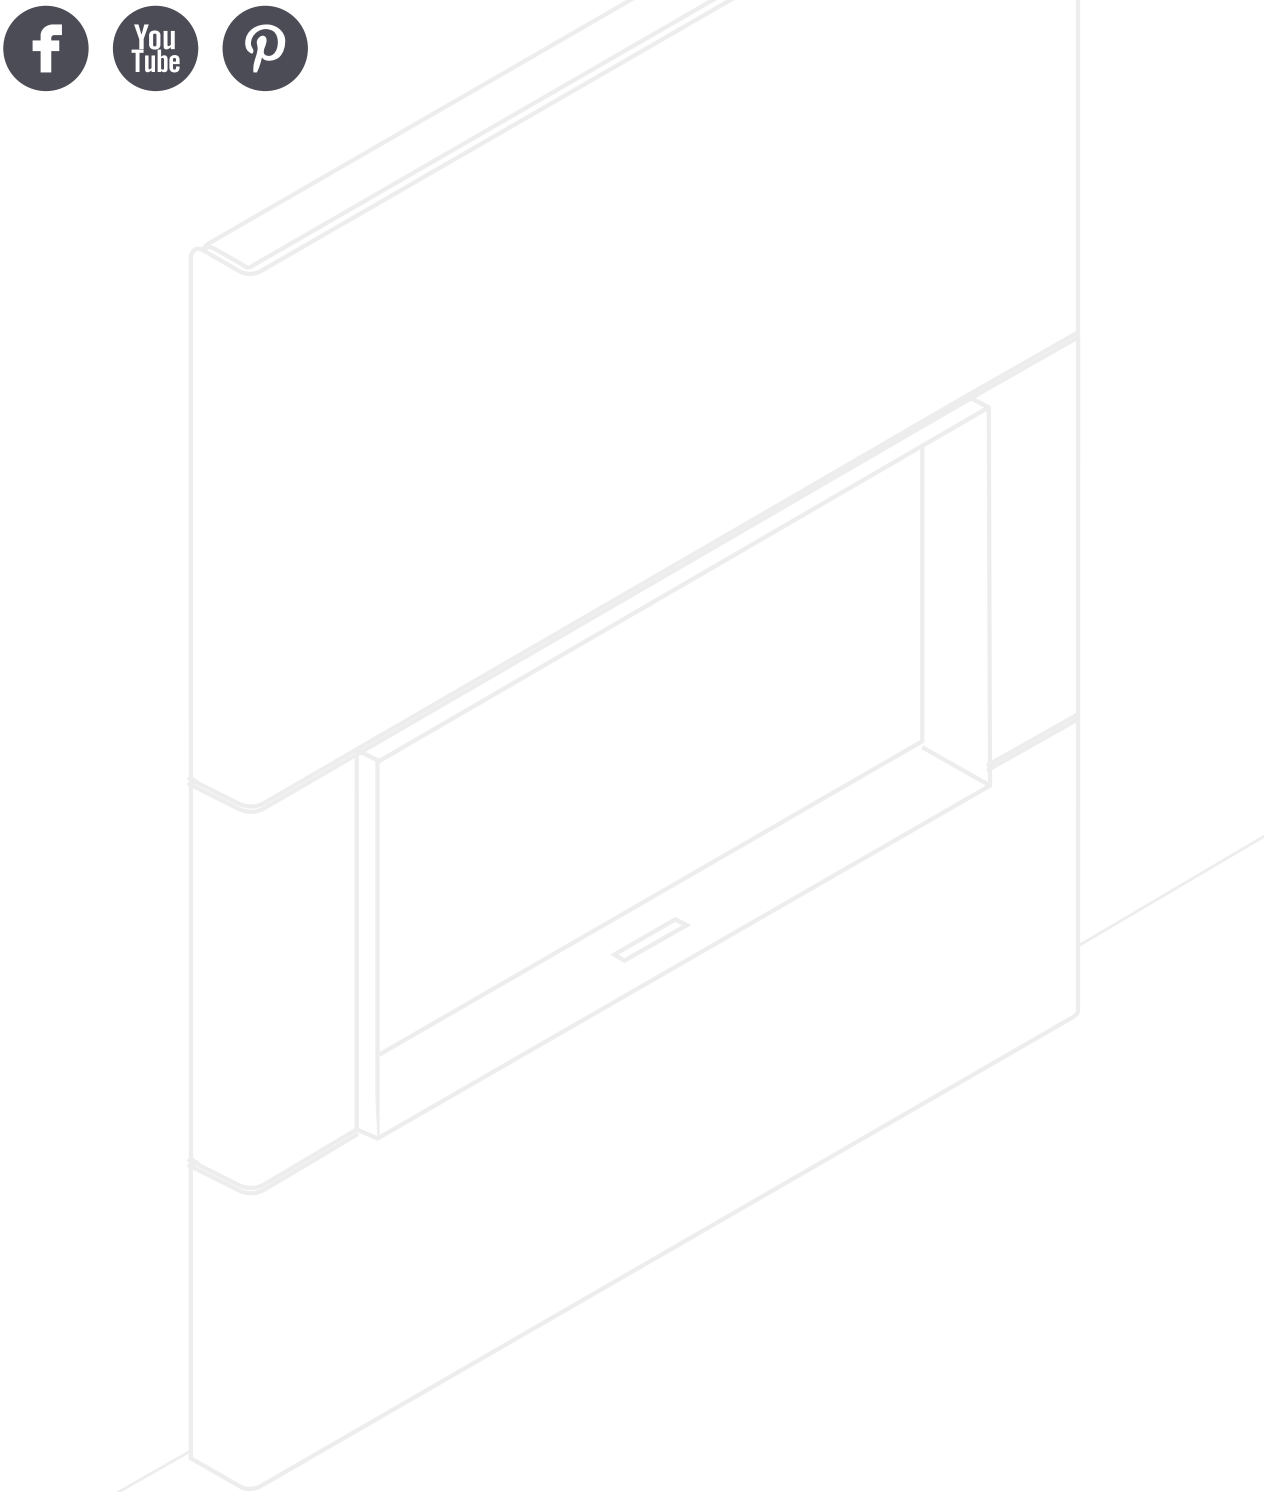

stûv 22

Voorzijde DS

Januari 2019
93109078

Deze bekleding werd ontworpen om u een maximum aan comfort en veiligheid te bieden. Aan de fabricage ervan werd de grootste zorg besteed. Mocht u toch iets abnormaals vaststellen, neem dan contact op met uw verdeler.

Wij raden u aan deze handleiding te lezen voordat u de installatie uitvoert.

Een aantal configuraties kunnen de volgorde van de uit te voeren handelingen enigszins beïnvloeden.

Inhoud

ALGEMEEN	**3**
Aanbevelingen	3
Verwijderen van het luik.	4
INSTALLATIE	**5**
Afmetingen van de voorzijde DS	5
Afmetingen van de nis	5
Afmetingen van de nis	6
Hoogte van de haard	6
Plaatsingsmallen	6
Benodigde schroeven	7
Installatie	7
ONDERHOUD	**12**
CONTACTEN	**15**

ALGEMEEN

Aanbevelingen

Lees aandachtig de installatiehandleiding en de gebruiksaanwijzing voor de eigenlijke installatie en ingebruikname.

Respecteer eveneens de gebruiksvoorschriften van uw haard.

Deze bekleding van Stûv moet geïnstalleerd worden door een vakman die de juiste opleiding volgde bij een Stûv-fabrikant of bij een van de invoerders.

Overhandig deze handleiding na de installatie van de bekleding aan de gebruiker.


Respecteer de onderhoudsvoorschriften.


De ondertekening van de leveringsbon houdt de aanvaarding en erkenning door de ontvanger van de goederen in dat deze overeenstemmen met de bestelde goederen. Het is dus belangrijk dat u bij levering de goederen volledig controleert.

Elke wijziging die aangebracht wordt aan de bekleding kan een gevaar inhouden. Respecteer de specifieke voorschriften.

De installatie van de haard, de accessoires en de omringende materialen moet beantwoorden aan alle (lokale en nationale) reglementeringen en aan alle (nationale en Europese) normen. Bepaalde nationale of lokale reglementeringen bepalen dat er een toegangsluik moet worden voorzien naar de aansluiting tussen haard en rookkanaal.

Verwijderen van het luik.

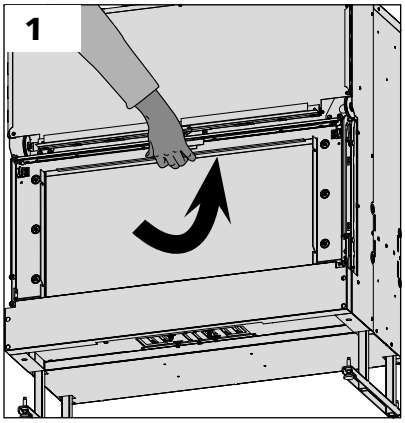


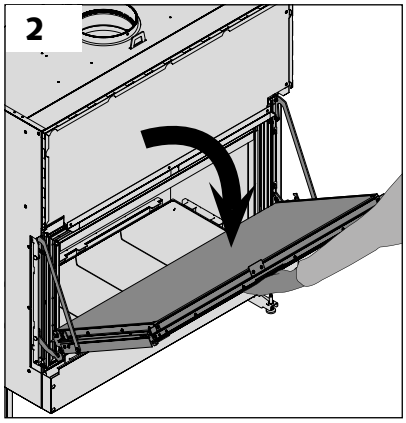



Alle Stûv 22 afwerkingen moeten op de haard worden geïnstalleerd, net achter het luik. De laatste stap is dus het verwijderen van het luik.


Wij raden u aan om 2 schroeven in de sluitsystemen van de deur te plaatsen om de manipulatie gemakkelijker te maken [schema 4].


Hiertoe zijn 2 schroeven voorzien in het bovenste gedeelte van het glaskader [schema 3].

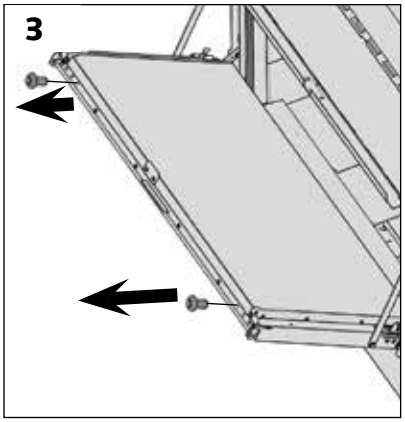

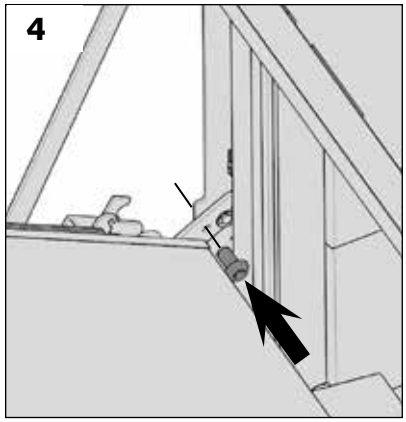


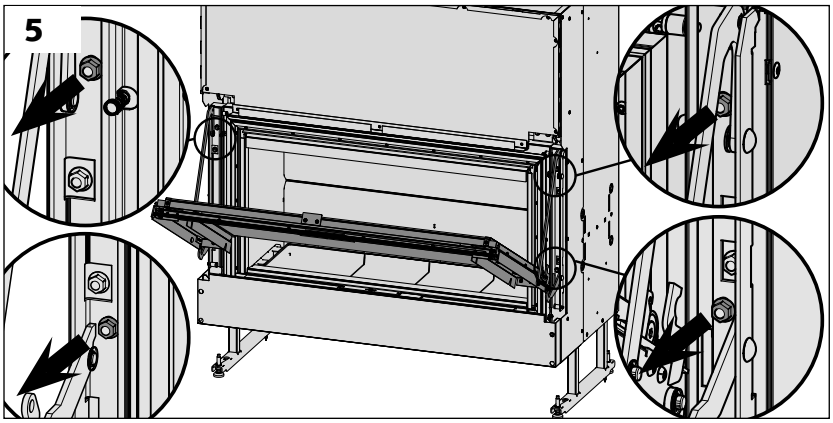

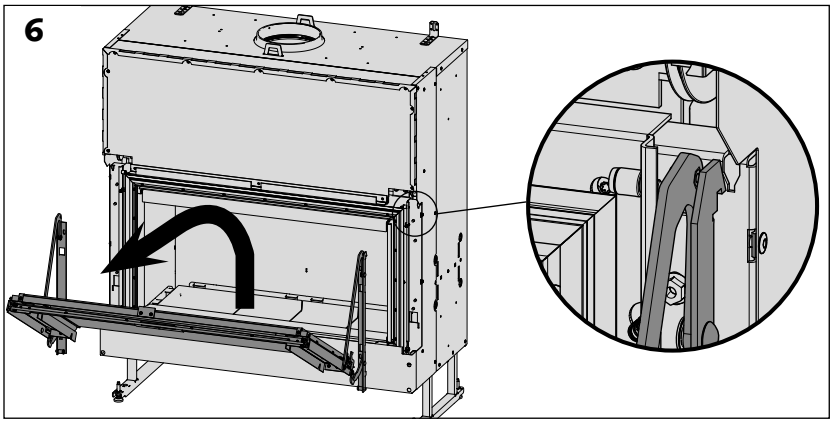

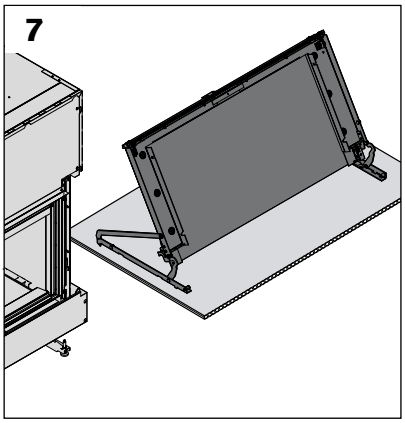


Afmetingen van de voorzijde DS

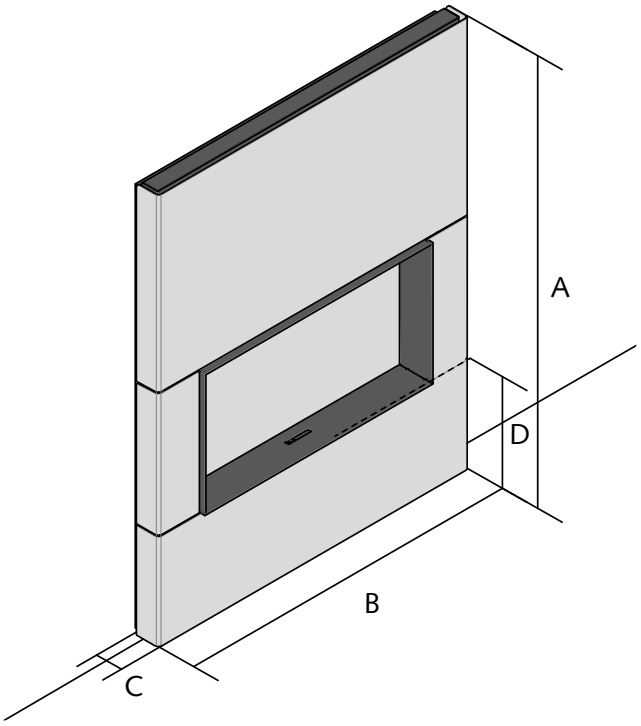

	22/70	22/90	22/110
A	1770	1630	1530
B	795	995	1195
C	115	115	115
D	400	400	400


	22/90 DF	22/110 DF
A	1605	1505
B	995	1195
C	115	115
D	265	265

Afmetingen van de nis

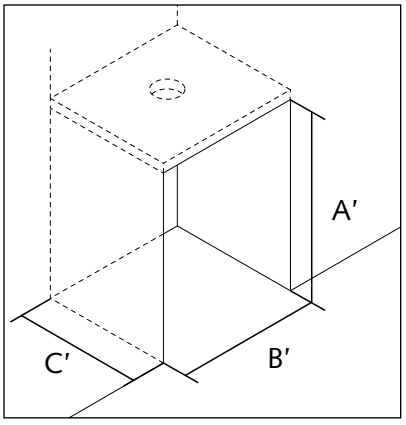

	A'	B'	C'
22/70	1710	730	460
22/90	1570	930	460
22/110	1470	1130	460

	A'	B'	C'
22/90	1545	930	/
22/110	1445	1130	/

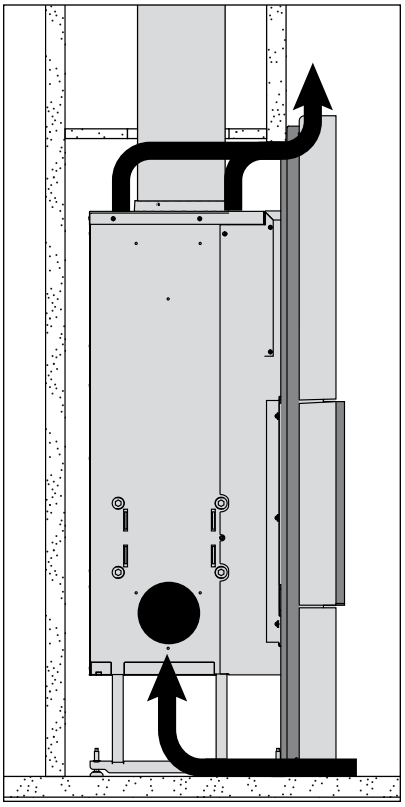



Het is aanbevolen een vals plafond uit onbrandbaar materiaal te voorzien om te voorkomen dat er calorieconcentraties in de nis van het apparaat zitten.

Afmetingen van de nis

8

Afmetingsbeperkingen die nageleefd moeten worden voor de bouw van de nis in het geval van de voorzijde DS

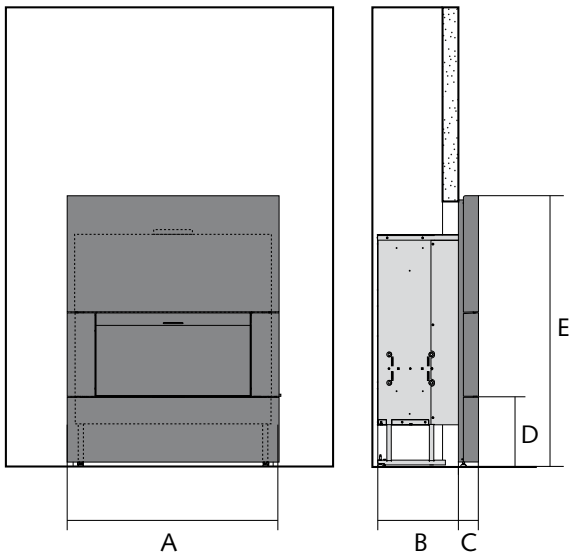


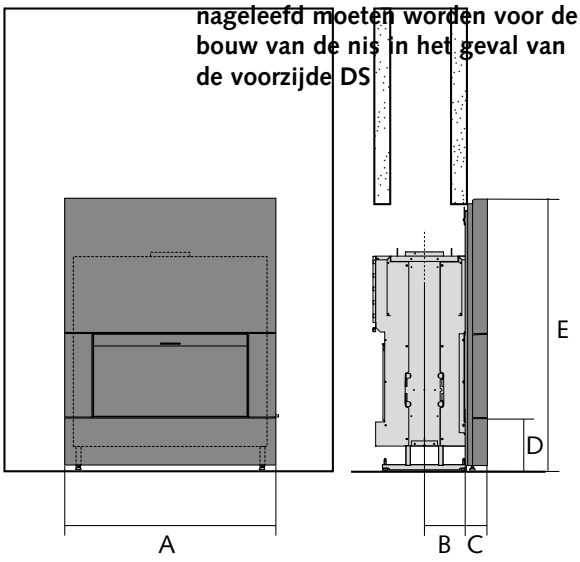


	A	B	C	D	E
Stûv 22/70	795	460	115	400	1770
Stûv 22/90	995	460	115	400	1630
Stûv 22/110	1195	460	115	400	1530


	A	B	C	D	E
Stûv 22/90 DF	995	232	115	265	1605
Stûv 22/110 DF	1195	232	115	265	1505


Hoogte van de haard

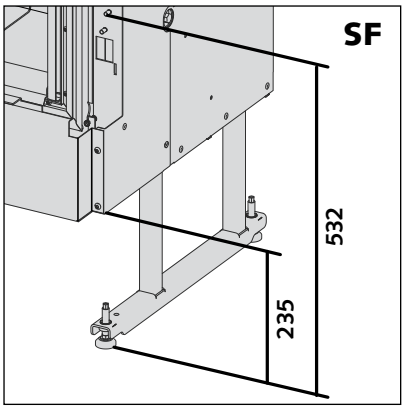

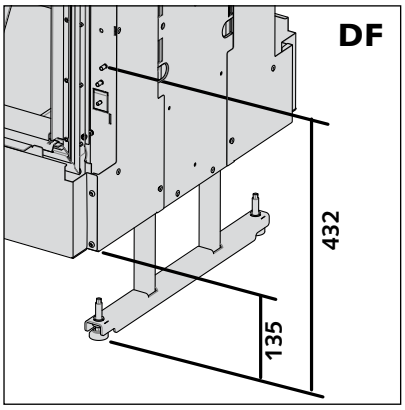

Plaatsingsmallen

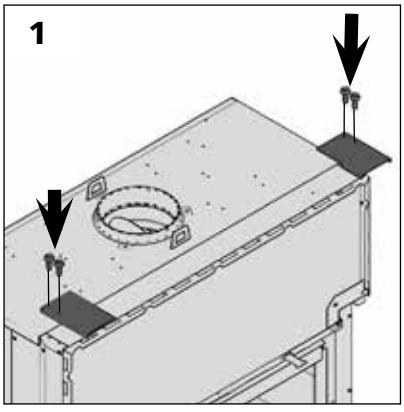

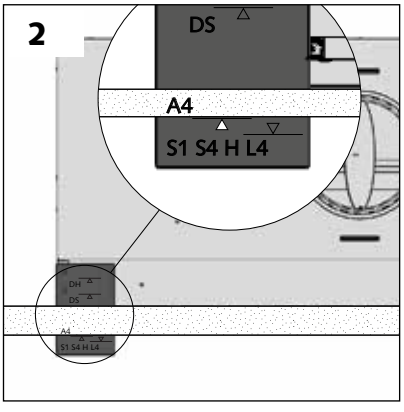


De plaatsingsmallen maken het mogelijk om de positie van de wand ten opzichte van de haard te bepalen in functie van de gekozen bekleding.

> De mallen monteren op de haard met de meegeleverde taptiteschroeven [schema 1].


> De haard plaatsen en op niveau zetten.

> **De haard positioneren, zodat de wand aansluit bij het referentiepunt, een zichtbare driehoek [schema 2].**

Benodigde schroeven



B
X 18
Zeskantmoer gekartelde borgring M5
52113021




G
X 2
Verstelbare poot
52120002




E
X 19
Torx schroef M5X10
52123012

+ F
De schroeven hangen af van uw materiaalkeuze en zijn dus niet meegeleverd bij de bekleding..



C
X 4
Zeskantmoer gekartelde borgring M6
52113022
*Meegeleverd met haard





H
X 4
Zeskantkopschroef M6
52997019





D
X 5
Torx schroef M5X8
52123004


Installatie

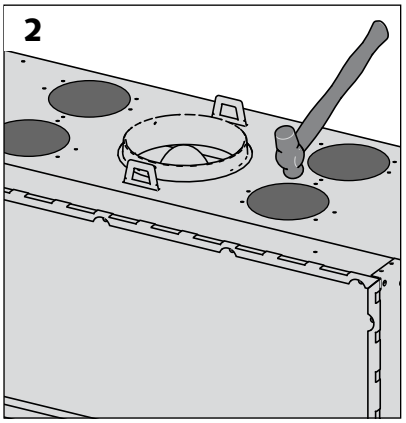

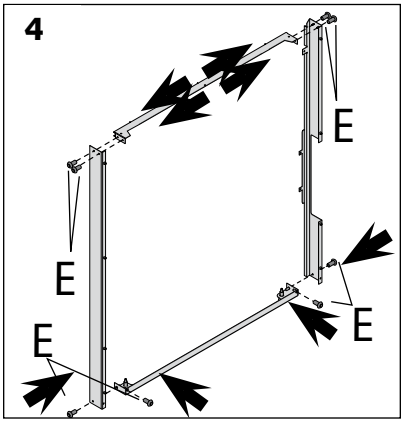


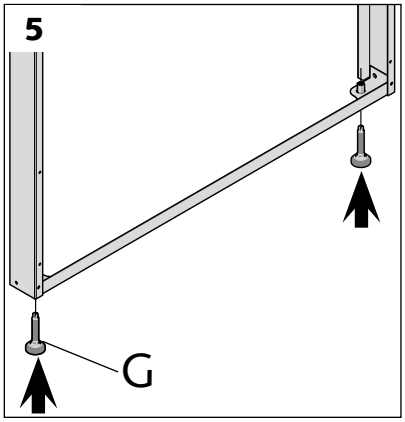


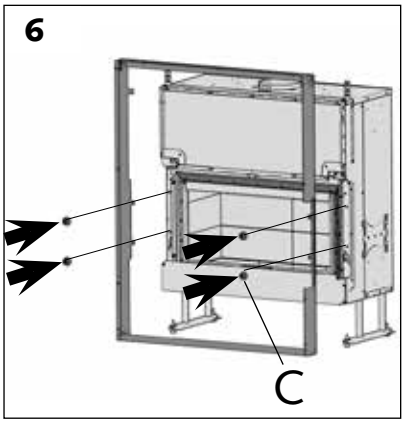


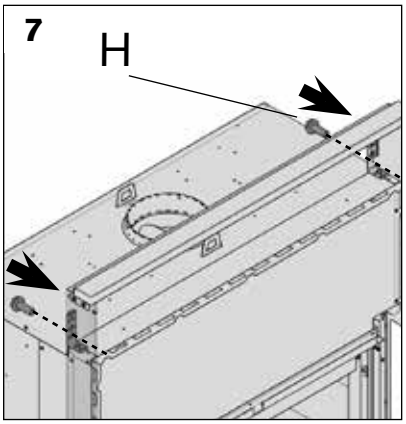


> Plaatsing van het kader van de voorzetwand [schema 8].
Hier worden de schroeven niet meegeleverd met de voorzetwand. Gebruik het overeenkomstige beslag volgens uw constructie.

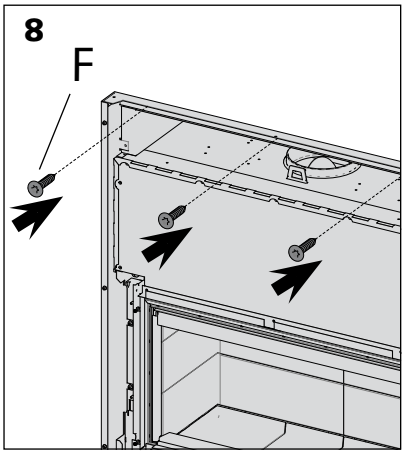

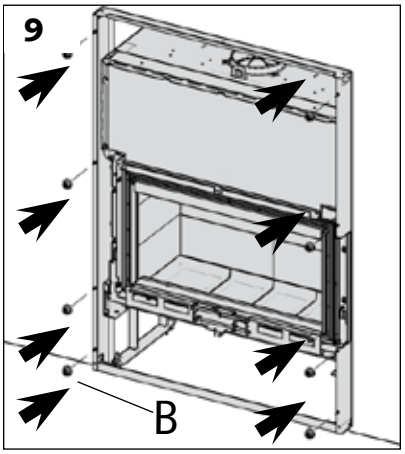


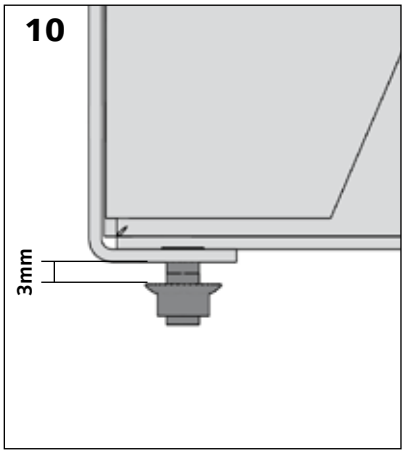


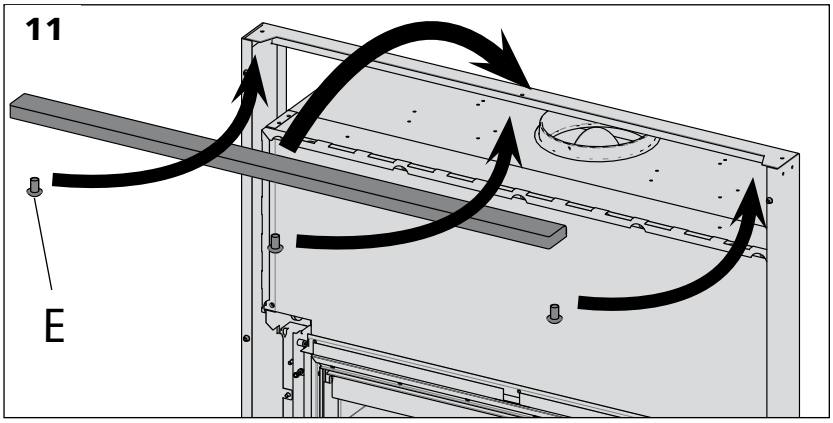



> Wanneer de bovenste en onderste wanden zijn geïnstalleerd, moet u de verschillende moeren vastdraaien met behulp van een sleutel 8.


> Plaats het luik van de Stûv 22

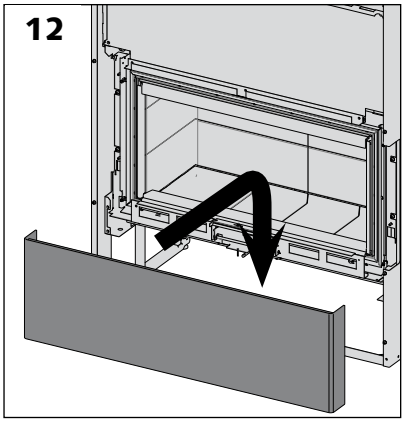


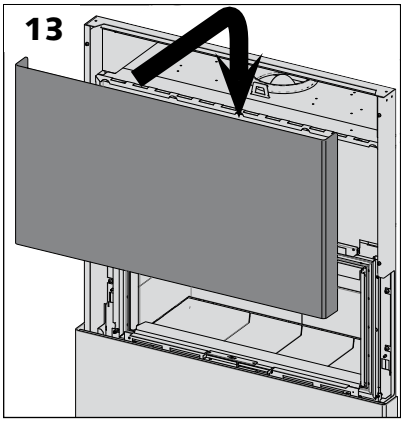


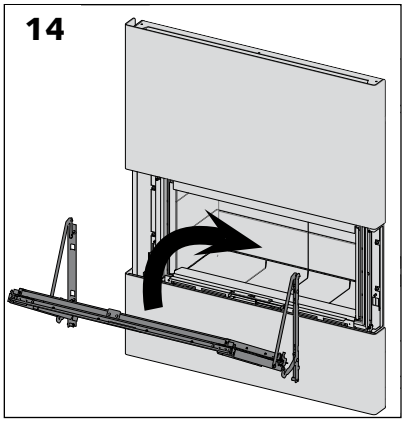


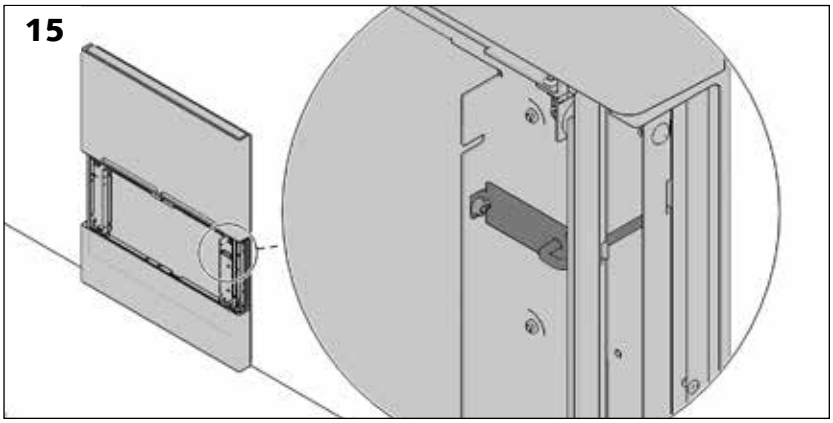


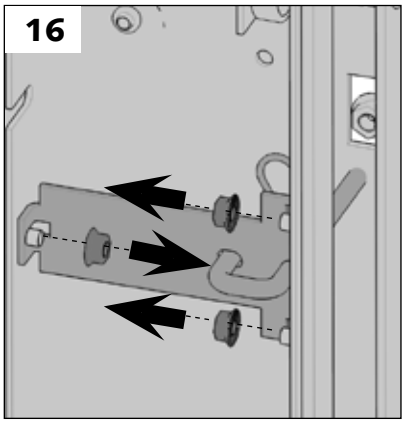


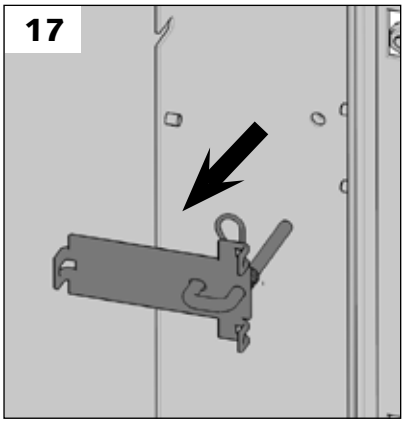


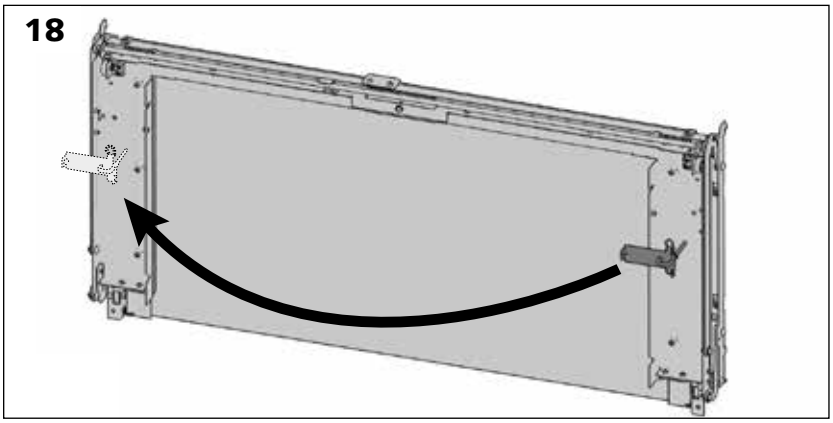


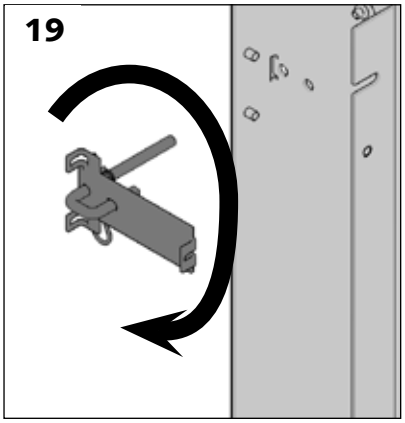

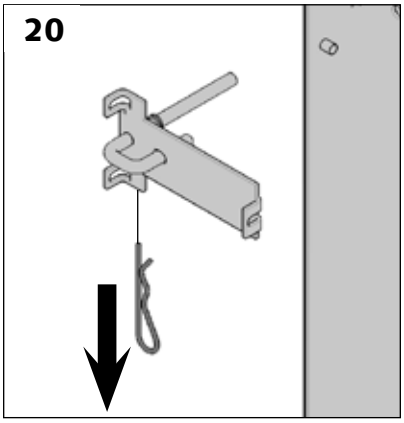


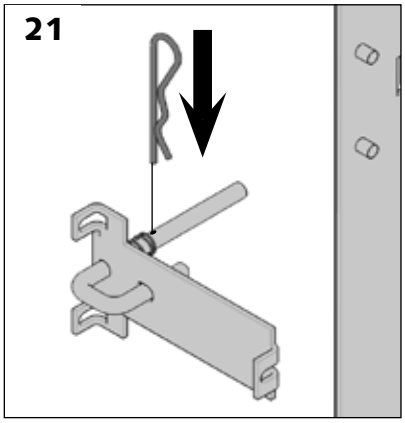


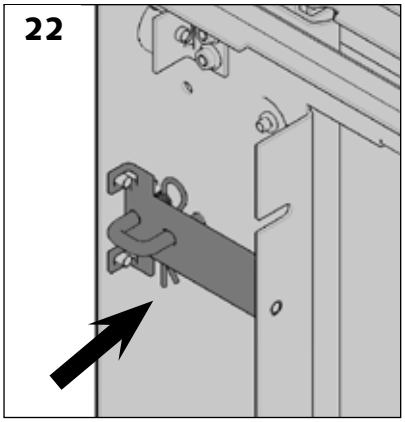


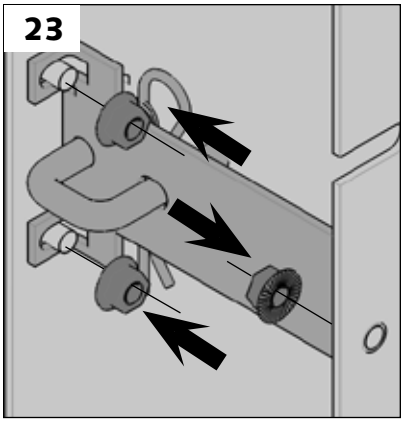



Opgelet!
De sluiting is noodzakelijk voor de goede werking van de deur, vergeet deze zeker niet opnieuw te monteren.

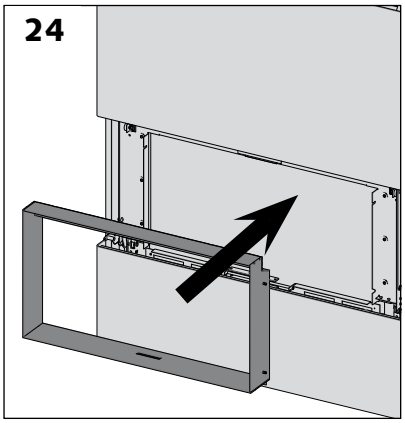


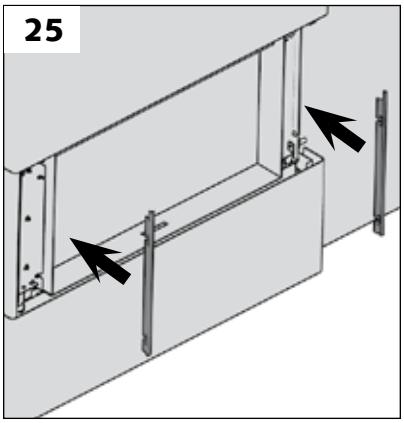


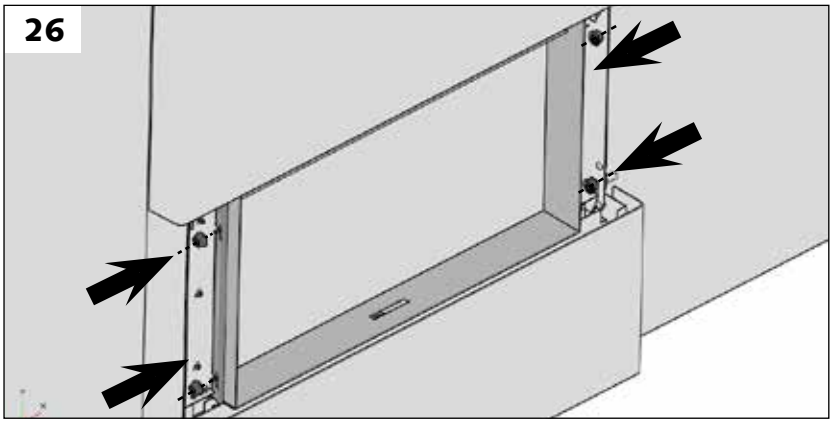


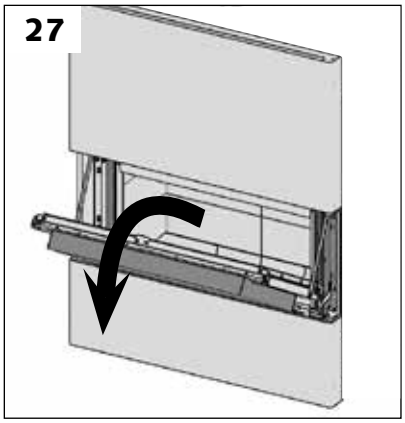


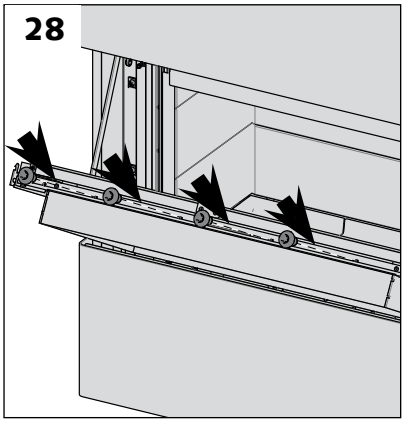


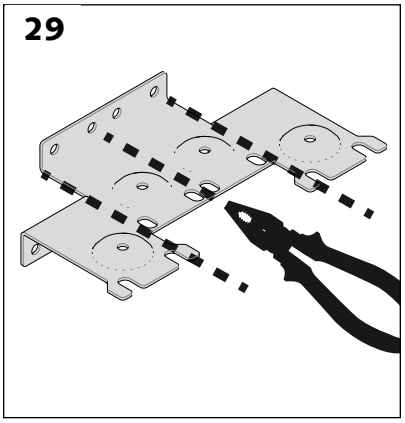


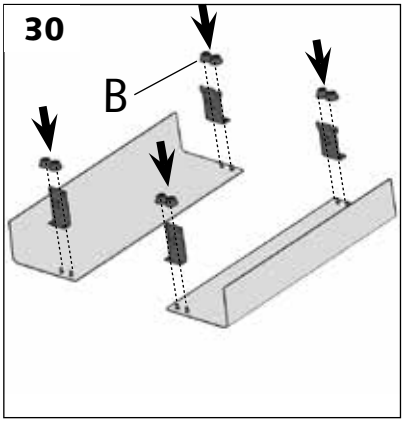


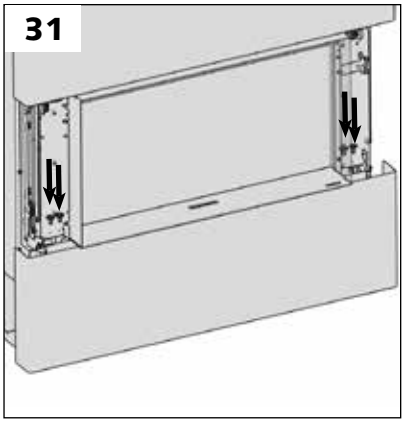

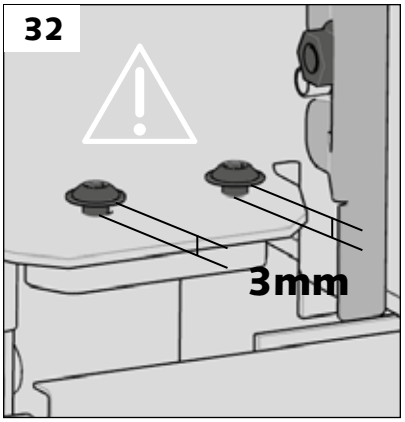


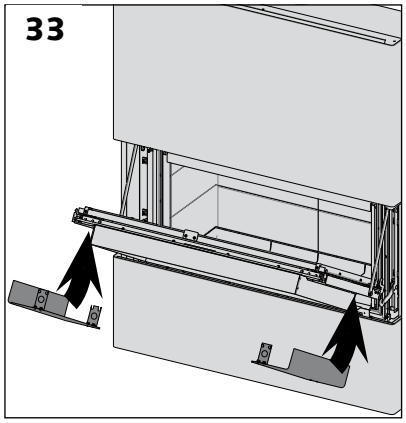


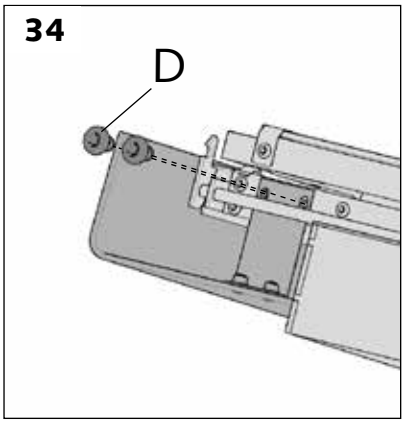

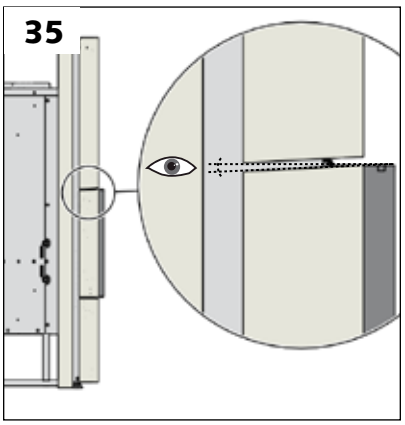



Opgelet!
De bovenkant van de afwerkingsplaten is schuin [schema 32] !

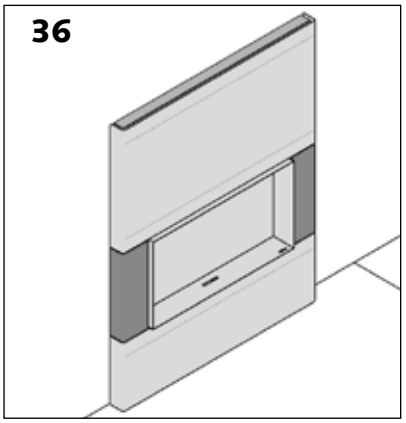

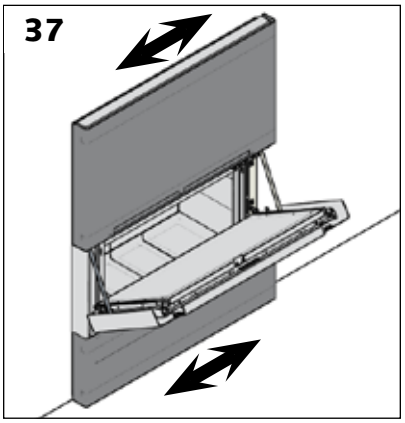



De schroeven moeten in de langwerpige gaten worden geplaatst zodat u de positie van de afwerkingsranden kunt afstellen om het esthetische aspect te garanderen.
Zo kunt u ook de onderste en bovenste wand iets worden aangepast in de breedte om de uitlijning van de verschillende elementen te vereenvoudigen

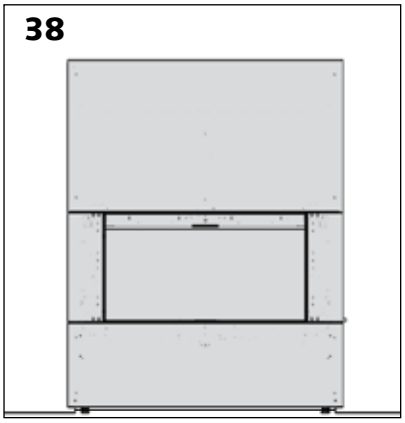

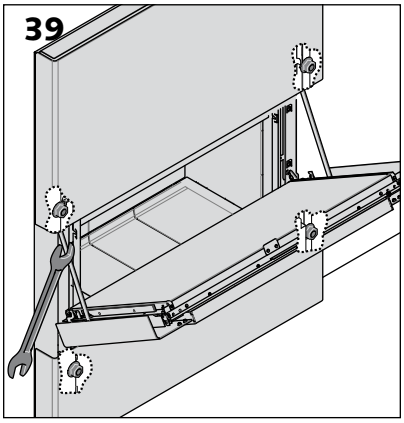


Nadat de stukken zijn uitgelijnd, moet u de moeren van de platen boven en onder vastdraaien.
Om de platen definitief vast te schroeven, gebruikt u het specifieke gereedschap dat meegeleverd werd bij de bekleding.

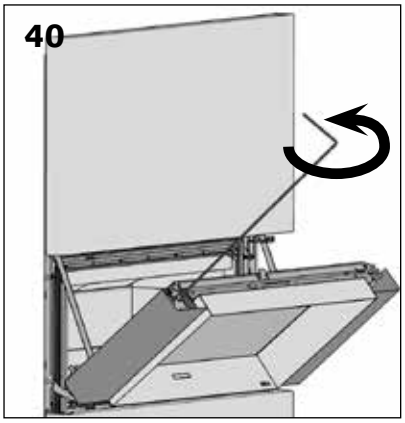


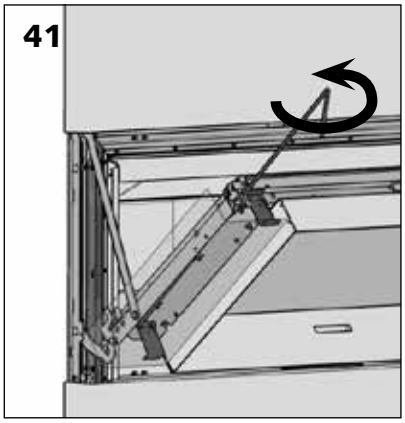



De sluiting van de kleine voorzetwand hangt af van de bekleding.
> Gebruik een torx-schroef met bolle kop en de plaat op schema 39.


De geïllustreerde elementen op schema 40 zijn niet bruikbaar.

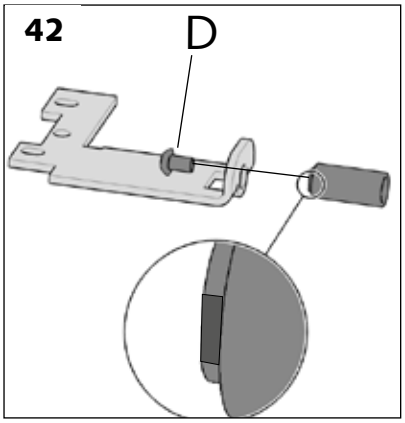

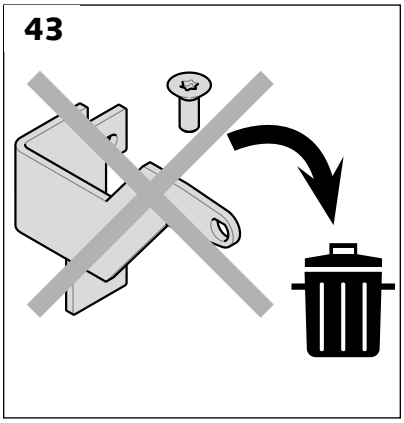

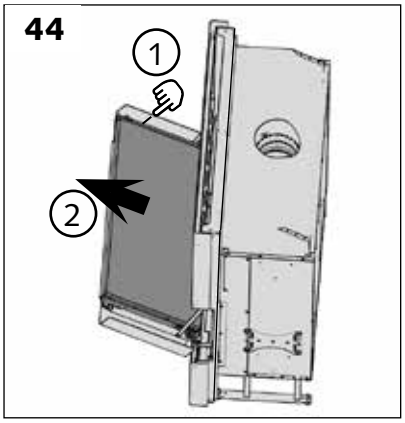

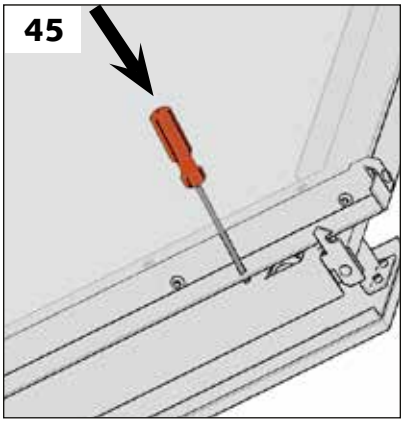

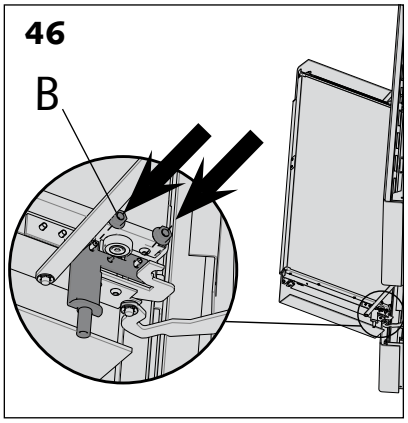

Opgelet !

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Maak schoon met een droge doek.

Om de oppervlakken van de Stûv-afwerkingen schoon te maken gebruikt u een traditioneel en niet schurend detergent.

De Stûv-bekledingen met roestwerende bekledingen moeten minstens één keer per jaar behandeld worden met bijenwas.

Gebruik nooit een oplosmiddel (aceton, witte spiritus, …).

Vlekken van een markeerstift kunnen niet worden verwijderd !!!

Indien nodig kan Stûv u een verfspuitbus voor reparaties leveren.

Contacteer hiervoor uw verdeler.

CONTACTEN

De Stûv-haarden worden ontworpen en vervaardigd in België door:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (België)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installatiehandleiding Voorzijde DS voor Stûv 22 [nl]

01/19

Stûv behoudt zich het recht voor om wijzigingen uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.
Deze handleiding werd met de grootste zorg opgesteld ; we wijzen echter elke verantwoordelijk-heid af voor enige fout die er toch zou zijn ingeslopen.
Verantwoordelijke uitgever : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – België

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Om dit document in een andere taal te verkrijgen, gelieve uw verdeler te raadplegen of www.stuv.com