Istruzioni d'installazione

Per utilizzo professionale

IT

www.stuv.com
Ci trovate anche su:



stûv 22

Parte frontale DS

Gennaio 2019
93109080

Questo rivestimento è stato progettato per offrire i massimi livelli di comfort e sicurezza. È stato infatti realizzato con la massima attenzione per i dettagli. Se tuttavia riscontrate un problema, vi invitiamo a contattare il rivenditore.

Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'installazione.

Alcune configurazioni possono far variare leggermente la sequenza delle operazioni da effettuare.

Indice

GENERALITÀ	**3**
Raccomandazioni	3
Smontaggio dell'antina.	4
INSTALLAZIONE	**5**
Dimensioni della parte frontale DS	5
Dimensioni della nicchia	5
Dimensioni della nicchia	6
Altezza del focolare	6
Sagome di posizionamento	6
Viteria necessaria	7
Installazione	7
MANUTENZIONE	**12**
CONTATTI	**15**

GENERALITÀ

Raccomandazioni

Leggere il manuale d'installazione e le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto.

Rispettare inoltre le norme di utilizzo del focolare.

Questo rivestimento Stûv deve essere montato da un installatore professionale che abbia completato la formazione richiesta presso il costruttore Stûv o presso uno dei suoi importatori.


Una volta installato questo rivestimento, consegnare questo manuale all'utente. La firma del documento di consegna costituisce l'accettazione e il riconoscimento da parte del destinatario delle merci che queste sono conformi alle merci ordinate. È pertanto importante verificarne l'integrità al momento della consegna.


Rispettare le istruzioni di manutenzione.

Qualsiasi modifica apportata al rivestimento può costituire un pericolo. Rispettare le istruzioni specifiche.

L'installazione dell'apparecchio, degli accessori e dei materiali circostanti deve conformarsi alle norme locali e nazionali, e in particolare ai regolamenti che fanno riferimento alle norme europee.

Smontaggio dell'antina.

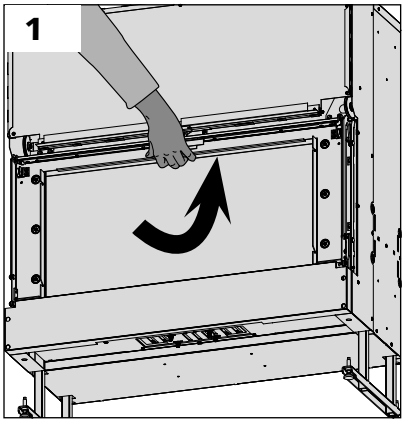


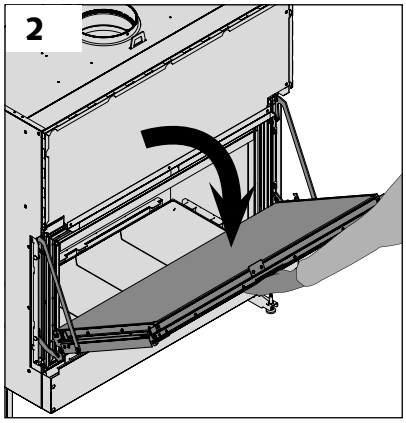



Tutte le finiture Stûv 22 vengono installate sul focolare, appena dietro l'antina. La prima fase consiste quindi nello smontaggio dell'antina.


Consigliamo di posizionare 2 viti nelle cerniere dell'antina in modo da agevolarne lo spostamento [schema 4].


Le 2 viti apposite sono presenti nella parte superiore della struttura di vetro [schema 3].

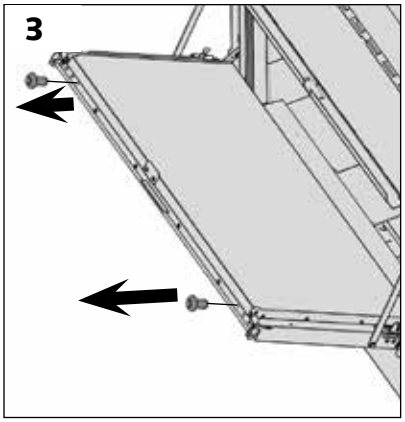

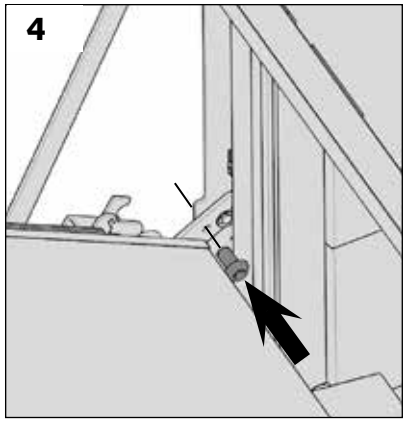

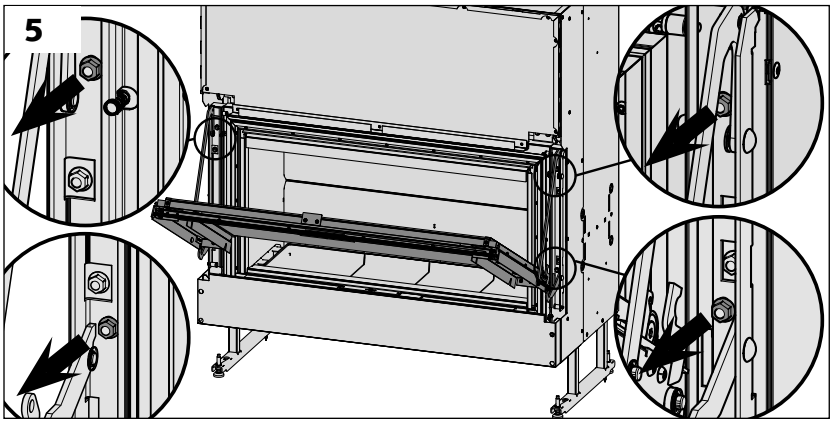


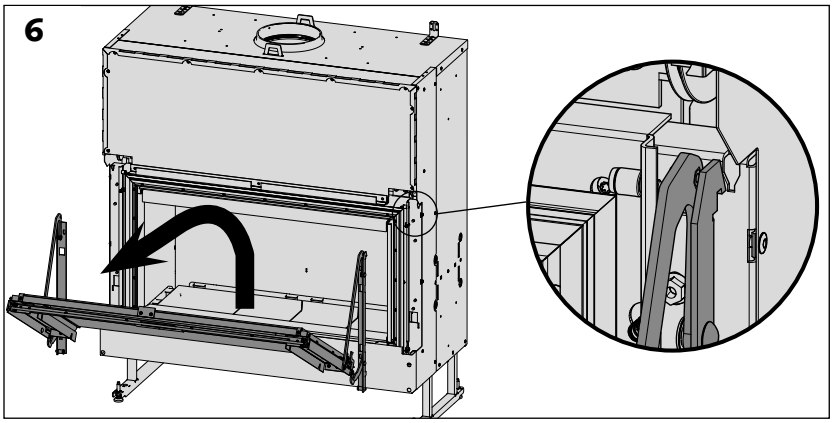

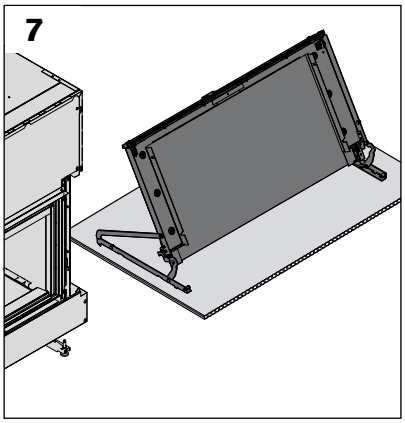

INSTALLAZIONE


Dimensioni della parte frontale DS

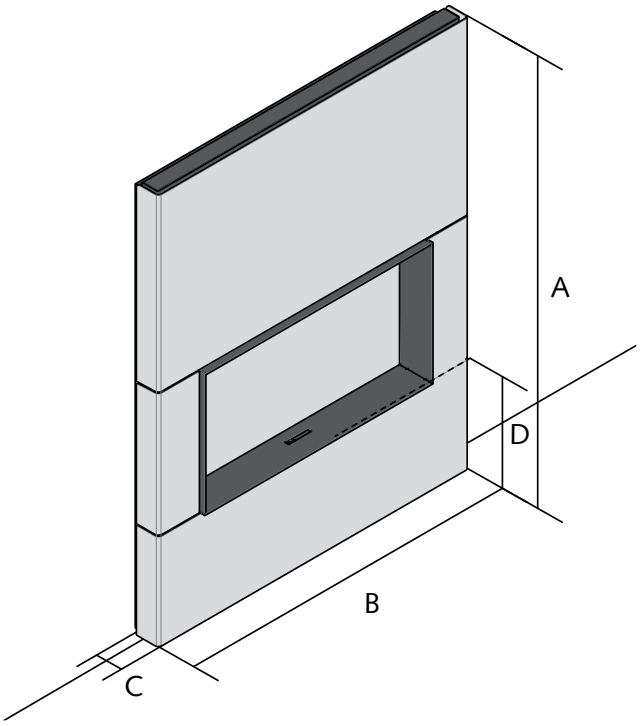

	22/70	22/90	22/110
A	1770	1630	1530
B	795	995	1195
C	115	115	115
D	400	400	400


	22/90 DF	22/110 DF
A	1605	1505
B	995	1195
C	115	115
D	265	265

Dimensioni della nicchia

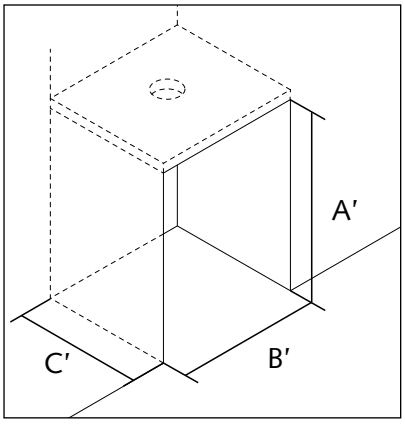

	A'	B'	C'
22/70	1710	730	460
22/90	1570	930	460
22/110	1470	1130	460


	A'	B'	C'
22/90	1545	930	/
22/110	1445	1130	/

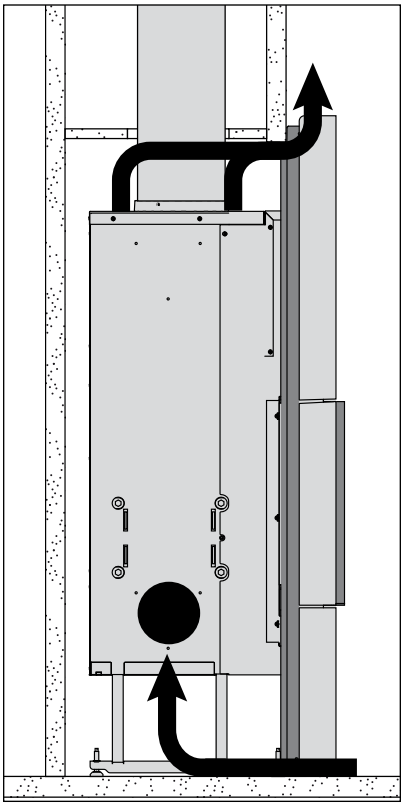

Si consiglia di prevedere un controsoffitto in materiale ignifugo per evitare un accumulo di calore nella nicchia del caminetto.

Dimensioni della nicchia


8

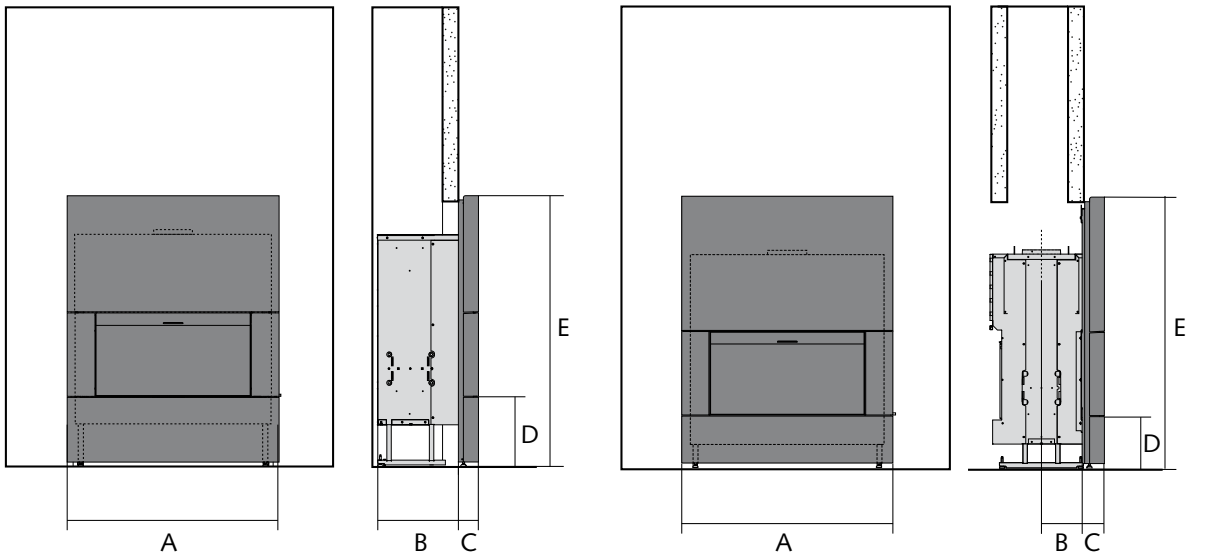


	A	B	C	D	E
Stûv 22/70	795	460	115	400	1770
Stûv 22/90	995	460	115	400	1630
Stûv 22/110	1195	460	115	400	1530


	A	B	C	D	E
Stûv 22/90 DF	995	232	115	265	1605
Stûv 22/110 DF	1195	232	115	265	1505


Altezza del focolare

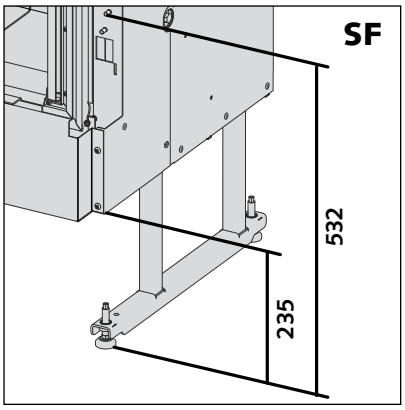

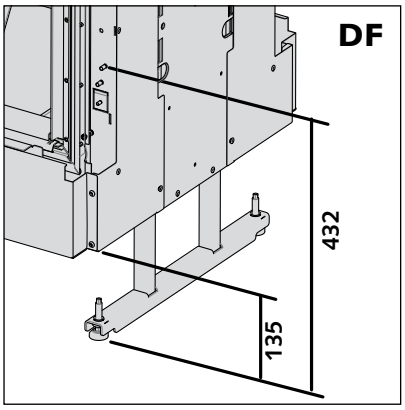

Sagome di posizionamento

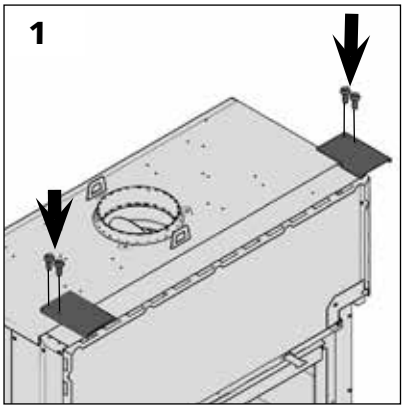

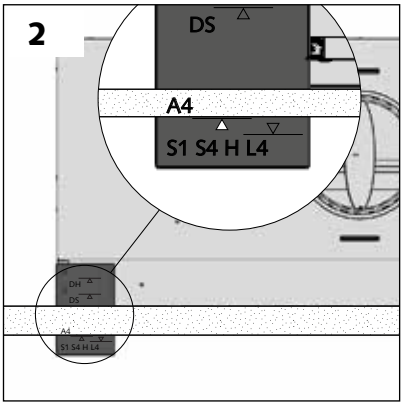


Le sagome di posizionamento consentono di determinare la posizione della tramezza rispetto al focolare in funzione del rivestimento selezionato.

> Montare le sagome sul focolare con le viti taptite fornite [schema 1].

> Posizionare il focolare e metterlo a livello.


> **Posizionare il focolare affinché la tramezza sia allineata con il riferimeto, triangolo visibile [schema 2].**

Viteria necessaria




B
X 18

Dado esagonale rondella striata M5
52113021




C
X 4

Dado esagonale rondella striata M6
52113022
*In dotazione con il focolare



G
X 2

Piede regolabile
52120002



H
X 4

Vite a testa esagonale M6
52997019



E
X 19

Vite Torx M5X10
52123012




D
X 5


Vite Torx M5X8
52123004


+ F


Questa viteria dipende dalla scelta del materiale e quindi non viene fornita con il rivestimento.


Installazione

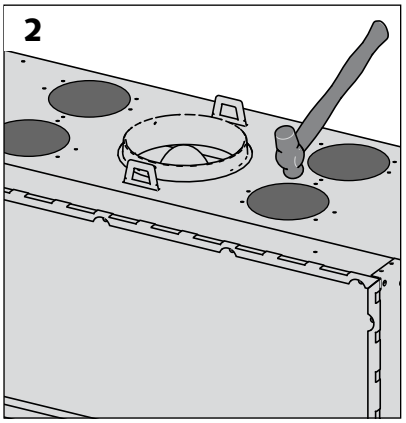

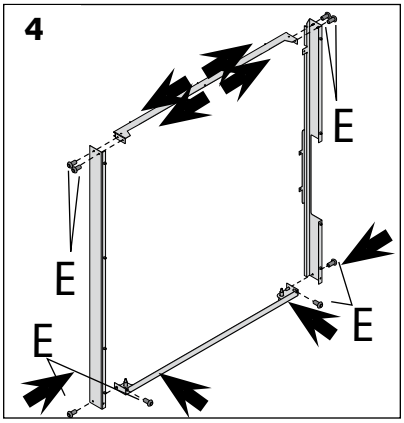


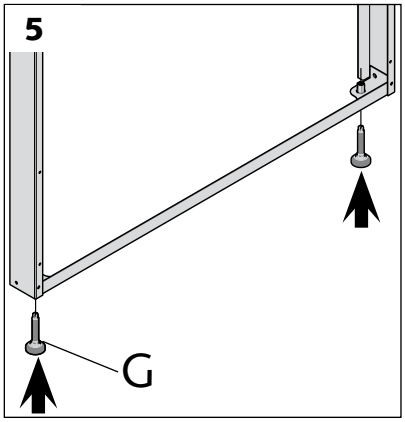


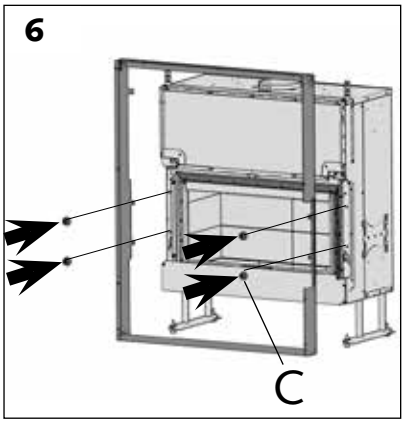


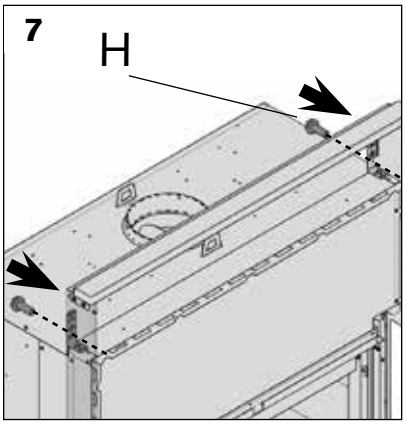


> Fissare il telaio del rivestimento alla tramezza [schema 8].
Per questa fase, la viteria non è fornita in dotazione con la parte frontale.
Utilizzare utensili di ferramenta adatti al caso specifico.

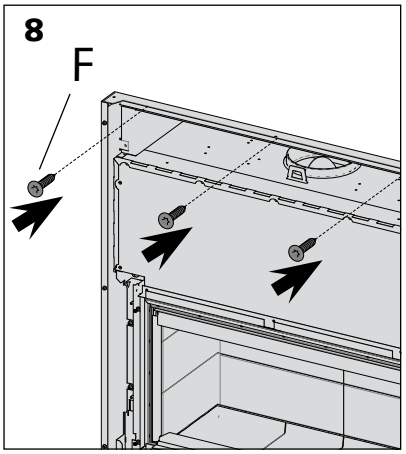

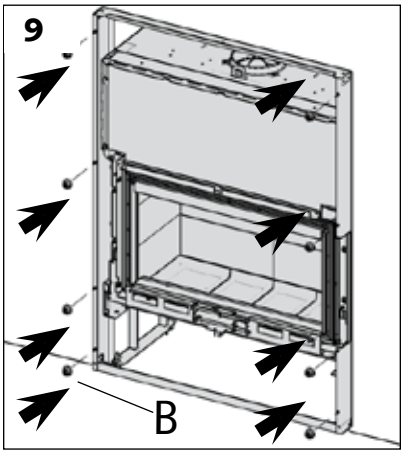


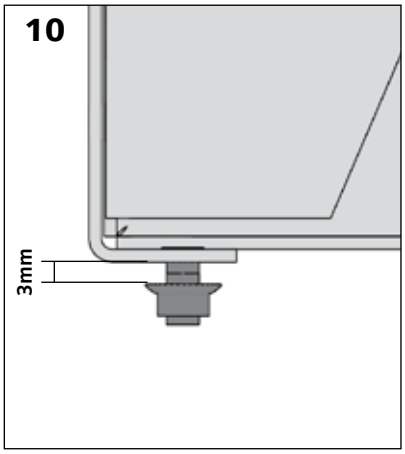


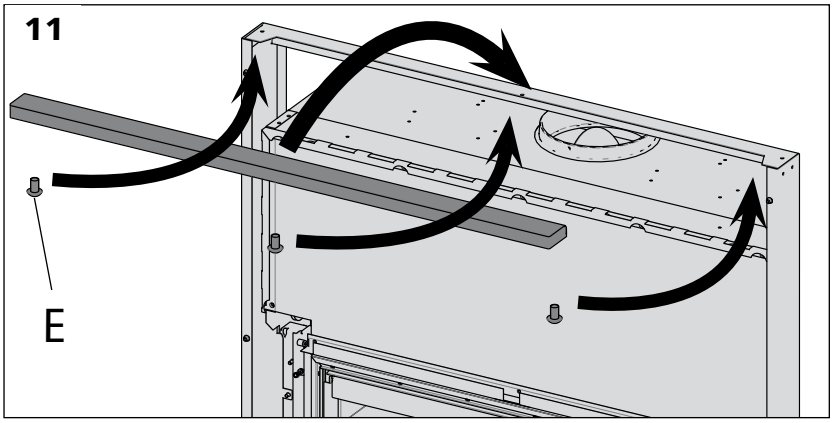



> Una volta installati i rivestimenti nella parte superiore e in quella inferiore, stringere i vari dadi utilizzando una chiave da 8.


> Riposizionare l'antina di Stûv 22

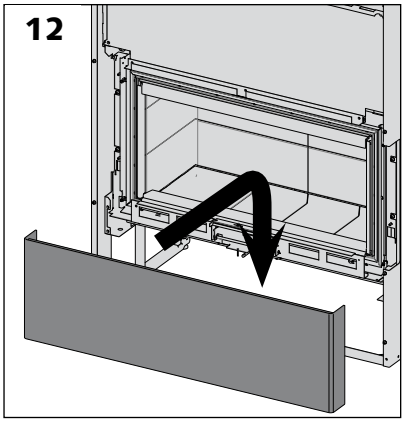


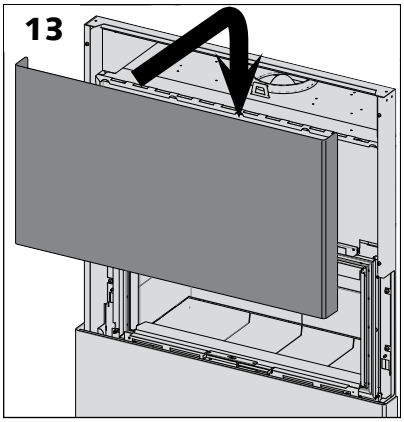


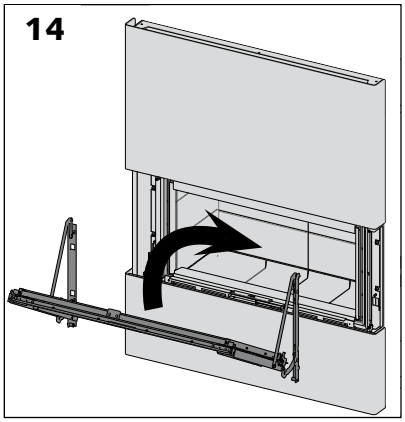


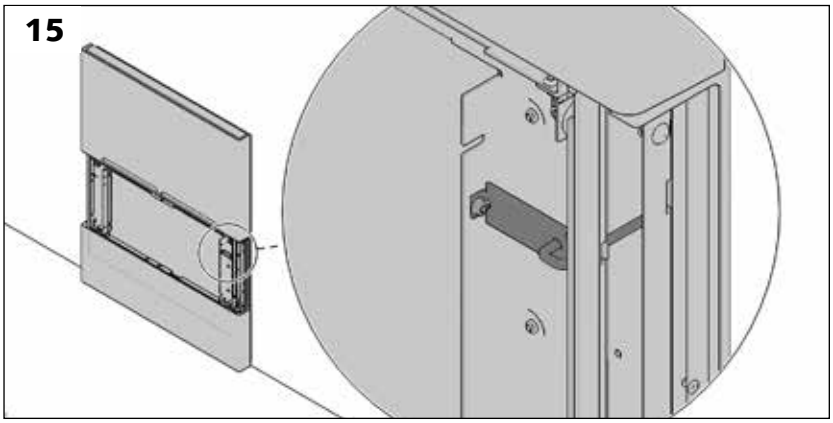


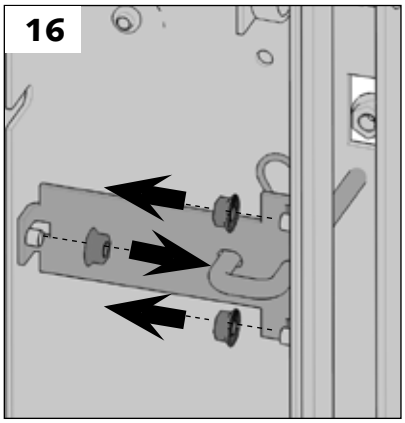


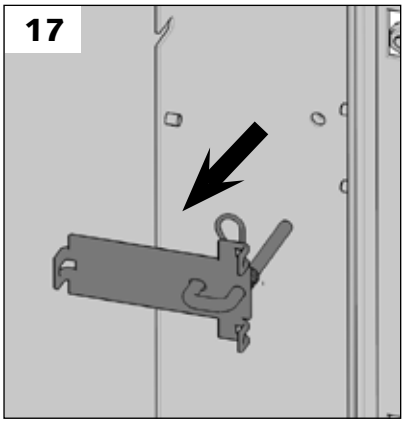


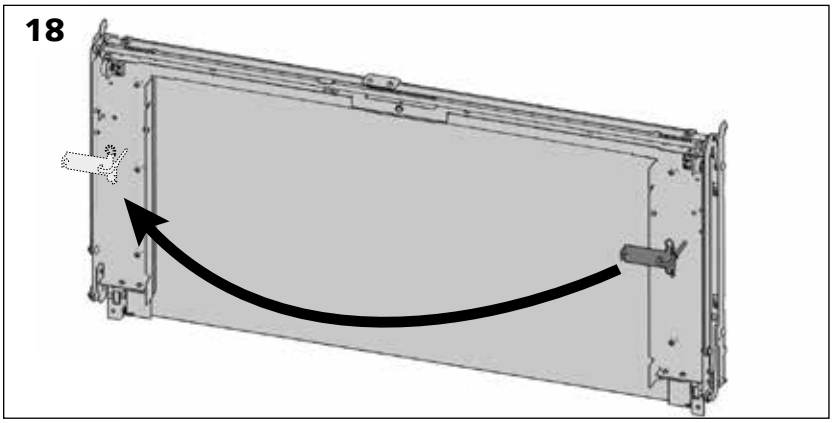


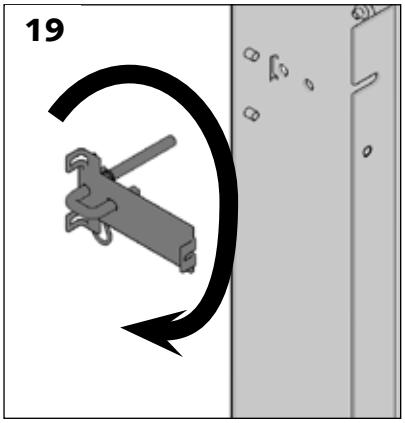

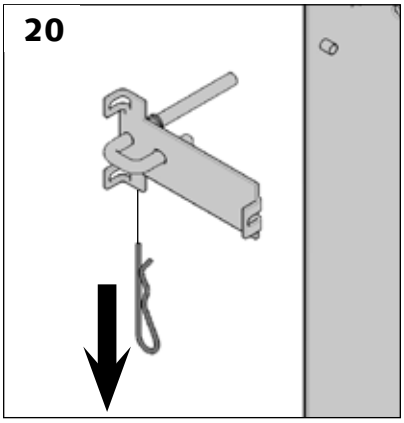


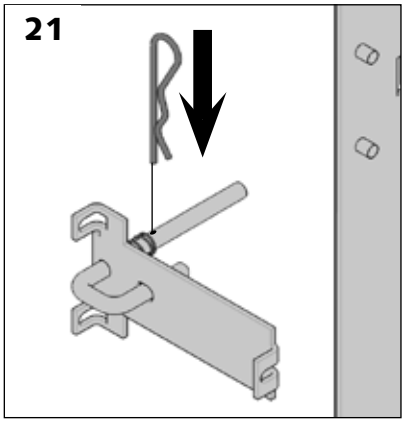


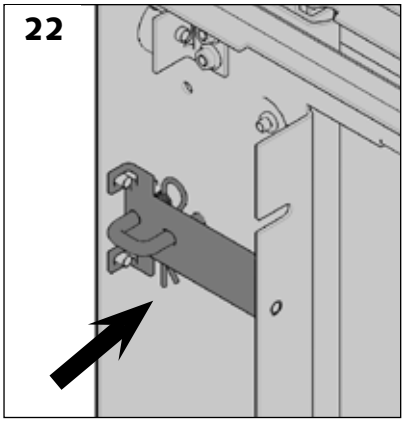


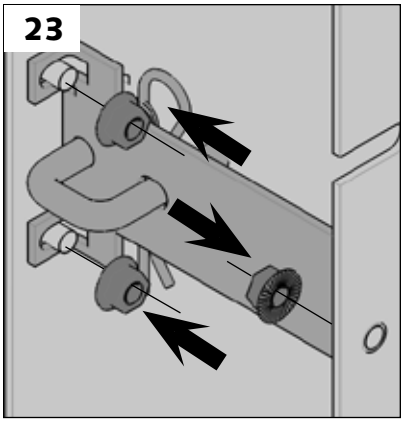



Attenzione!
Il chiavistello è indispensabile al corretto funzionamento dell'antina. Assicurarsi di averlo rimontato.

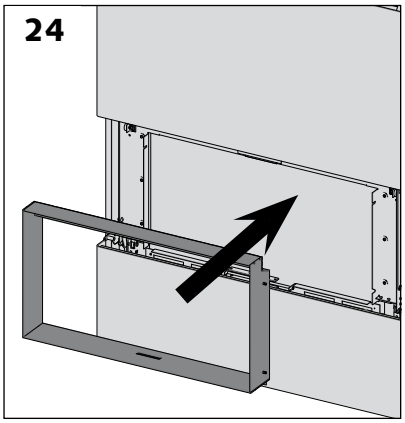


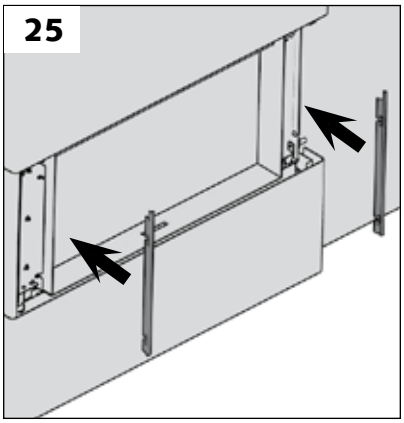


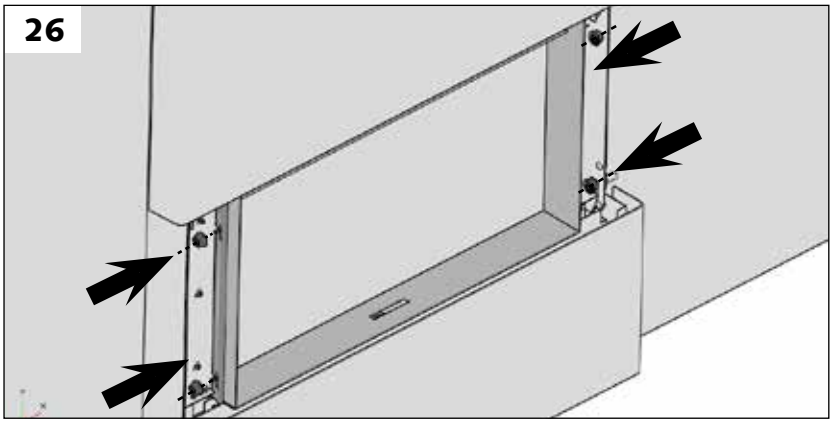


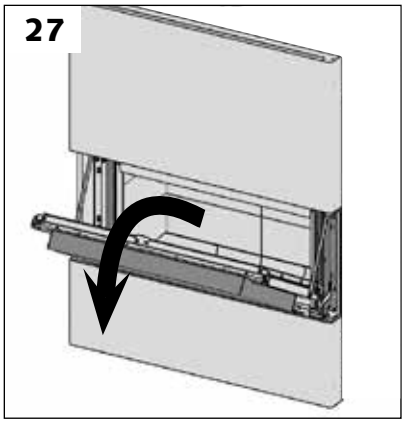


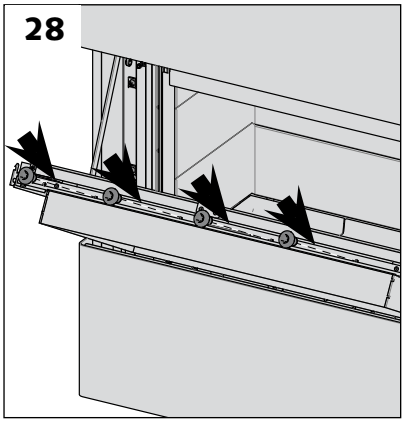


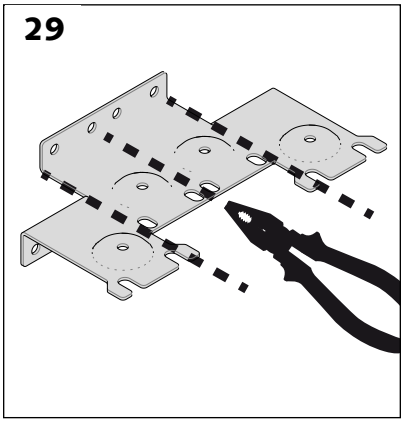


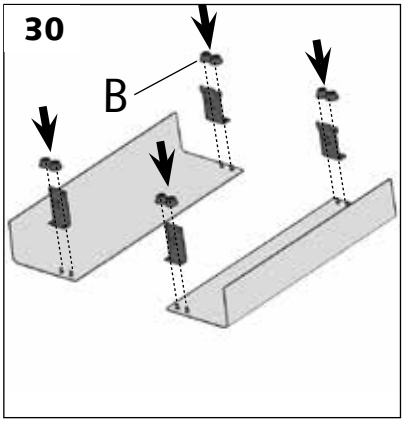


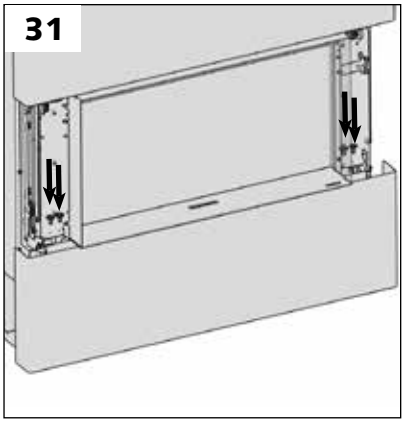

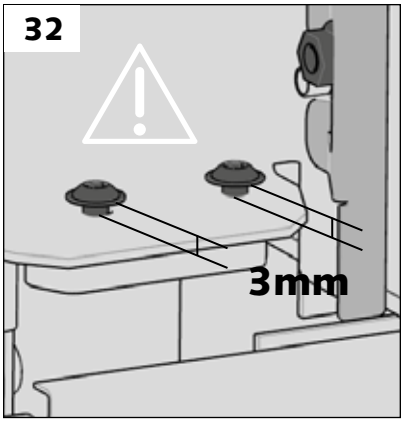


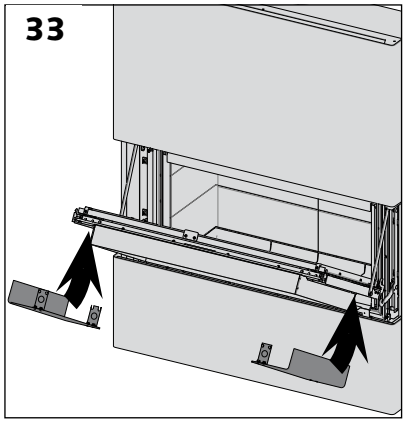


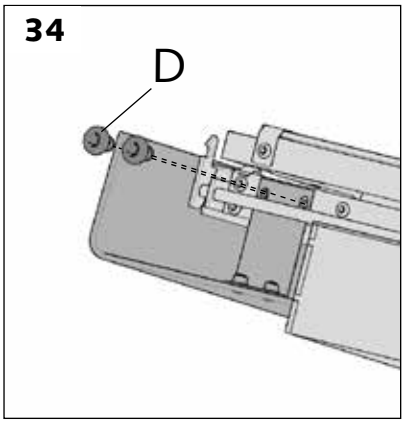

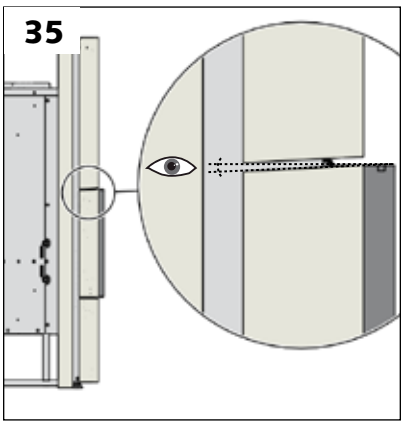



Attenzione!
Il lato superiore delle fiancate di finitura è inclinato [schema 32]!

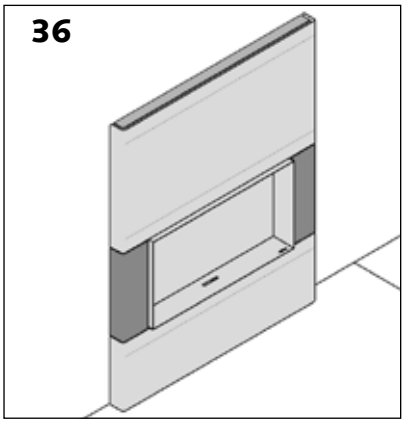

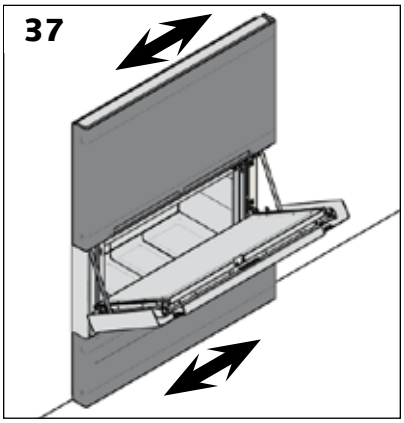



Le viti devono essere inserite nei fori ovali che permettono di regolare la posizione delle fiancate di finitura per poter garantire i diversi allineamenti.
Con lo stesso scopo, il rivestimendo superiore e quello inferiore possono essere leggermente regolati in larghezza per facilitare l'allineamento dei diversi elementi

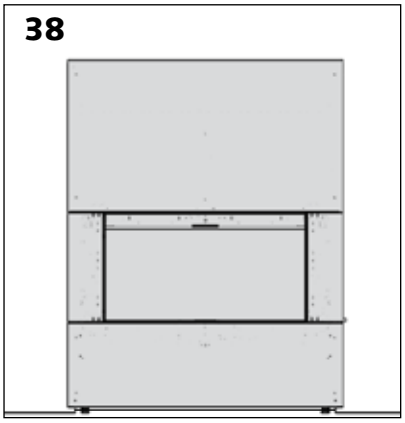

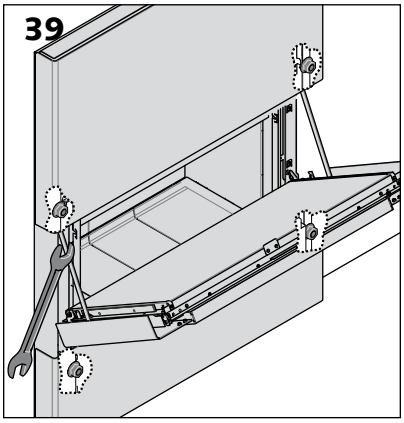


Dopo aver allineato gli elementi, stringere i dadi dei rivestimenti superiore e inferiore.
Per stringere saldamente le fiancate, utilizzare l'attrezzo specifico fornito in dotazione con il rivestimento.

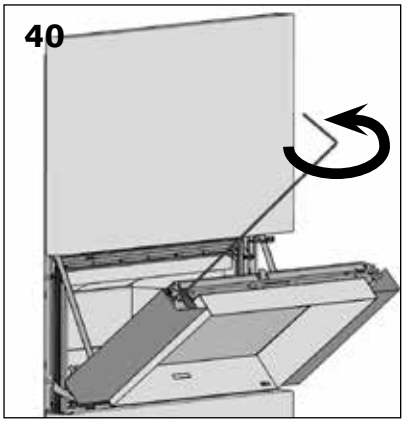


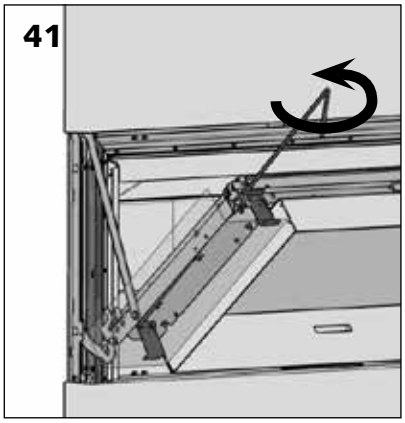



La maniglia della piccola parte frontale è specifica per questo rivestimento.
> Utilizzare una vite Torx a testa bombata e la lamiera illustrata nello schema 39.


Gli elementi illustrati nello schema 40 non saranno utili.

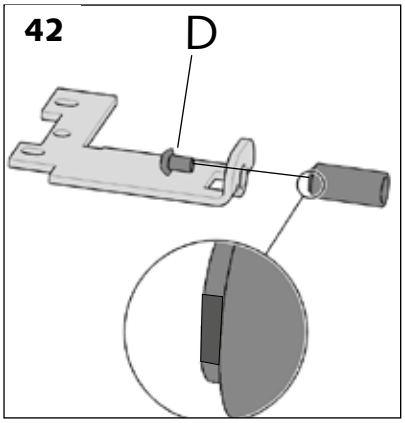

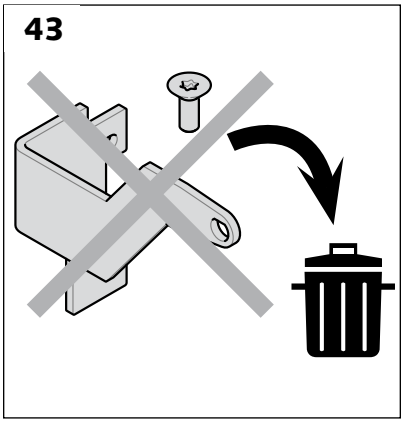

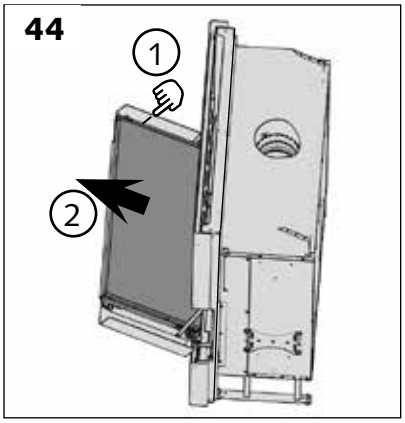

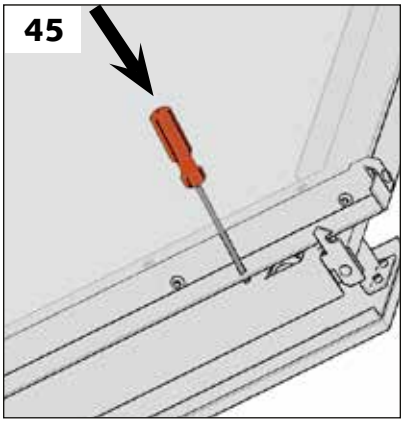

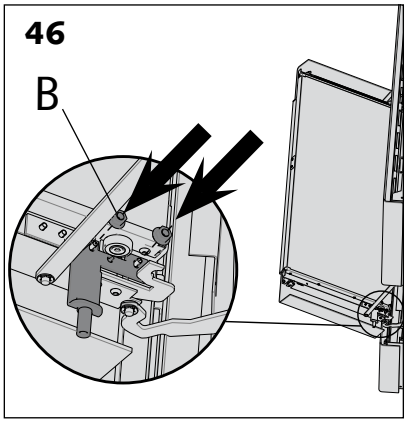

Attenzione !

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.

Pulire con uno straccio asciutto.

Per la pulizia delle superfici delle finiture Stûv, utilizzare detergenti domestici tradizionali e non abrasivi.

I rivestimenti in finitura ruggine Stûv devono essere trattati con cera d'api almeno una volta all'anno.

Non utilizzare mai solventi (acetone, acqua ragia minerale, …).

Le tracce degli evidenziatori indelebili non potranno essere rimosse !!!

In caso di necessità, Stûv può fornire una bomboletta di vernice per eventuali ritocchi.

A tale scopo, contattare il proprio rivenditore.

CONTATTI

I focolari Stûv sono progettati e fabbricati in Belgio da:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importatori esclusivi per l'Italia:

Mont-Export S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)

T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

Manuale d'installazione Parte frontale DS per Stûv 22 [it]

01/19

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura ; la società declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.
Editore responsabile : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgio

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Per ricevere questo documento in un'altra lingua, contattare il rivenditore o consultare il sito www.stuv.com