
Para el uso profesional

Instrucciones de instalación

ES

www.stuv.com
También nos puede encontrar en:

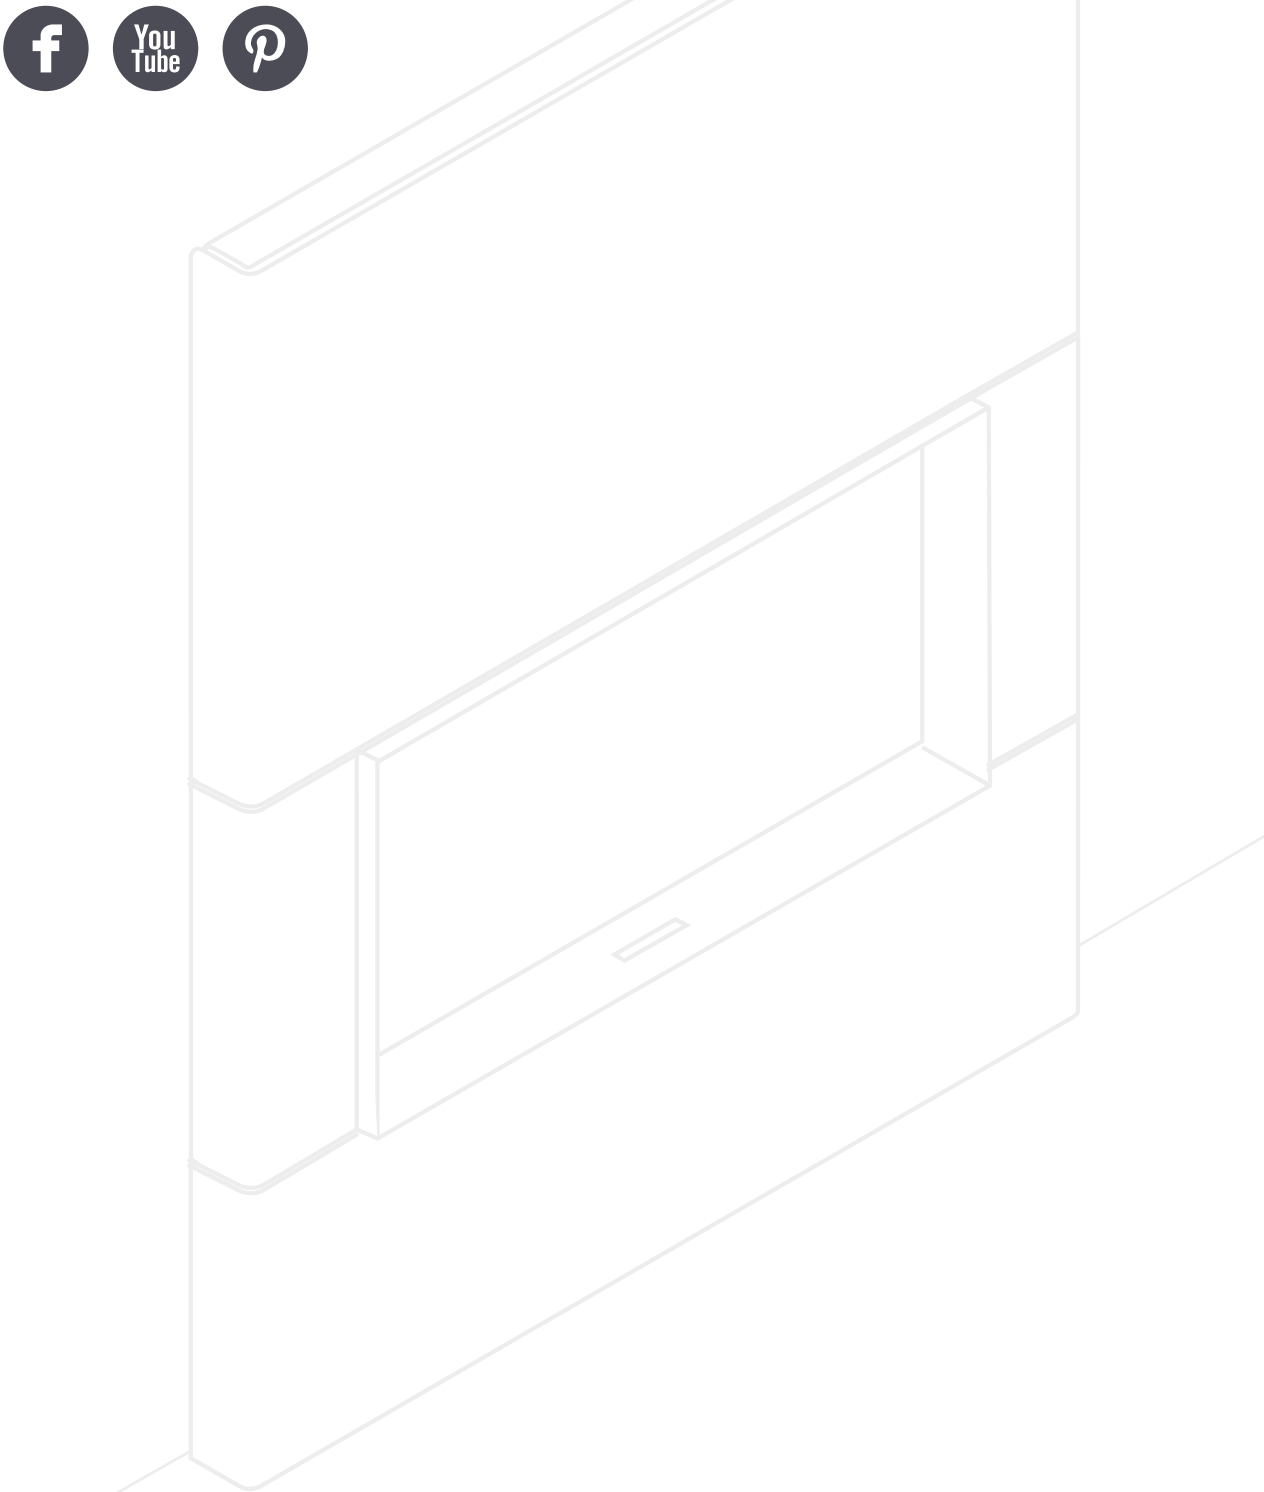

stûv 22

Frontal DS

Enero 2018
93109082

Este revestimiento ha sido concebido para ofrecer la máxima comodidad y seguridad. Si a pesar de todo encuentra usted cualquier anomalía, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

Le recomendamos que lea estas instrucciones de utilización antes de proceder a la misma.

Algunas configuraciones pueden hacer variar un poco el orden de las operaciones que hay que realizar.

Sumario

ASPECTOS GENERALES	**3**
Recomendaciones	3
Desmontaje de la puerta	4
INSTALLACION	**5**
Dimensiones del frontal DS	5
Dimensiones del hueco	5
Dimensiones del hueco	6
Altura del hogar	6
Plantillas de ubicación	6
Tornillos necesarios	7
instalación	7
MANTENIMIENTO	**12**
CONTACTOS	**15**

ASPECTOS GENERALES

Recomendaciones

Lea las instrucciones de instalación y el modo de empleo antes de instalar y utilizar el producto.

Respete las consignas de utilización de su hogar.

Este revestimiento Stûv debe ser instalado por un profesional que haya recibido la formación adecuada por parte del fabricante Stûv o uno de sus importadores.

Una vez instalado este revestimiento, devuelva este folleto a su instalador.


La firma del albarán de entrega constituye la aceptación y el reconocimiento por parte del destinatario de las mercancías de que las mismas son las que ha pedido: en consecuencia, es esencial la verificación de su integridad a su recepción


Respete las consignas de mantenimiento de su hogar.


Cualquier cambio efectuado al revestimiento puede suponer un peligro. Respete las instrucciones específicas.


La instalación del hogar, de sus accesorios y de los materiales que le rodean debe estar conforme con todas las reglamentaciones (locales y nacionales) y todas las normativas (nacionales y europeas).


Desmontaje de la puerta

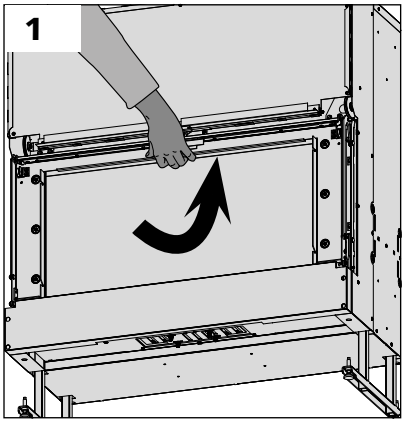


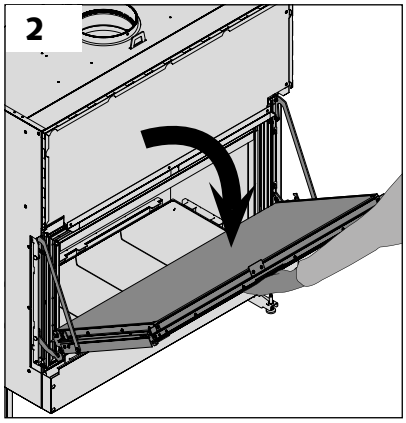


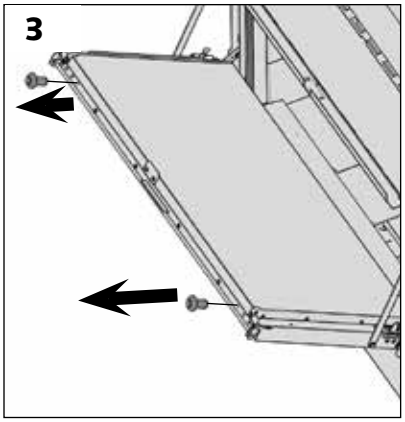

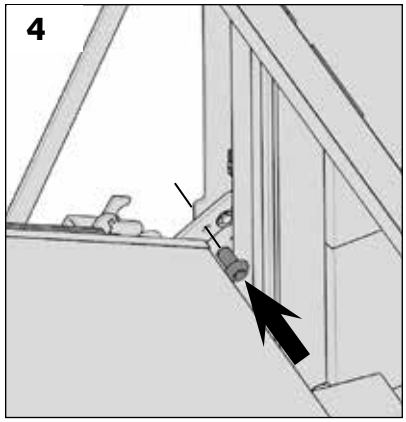

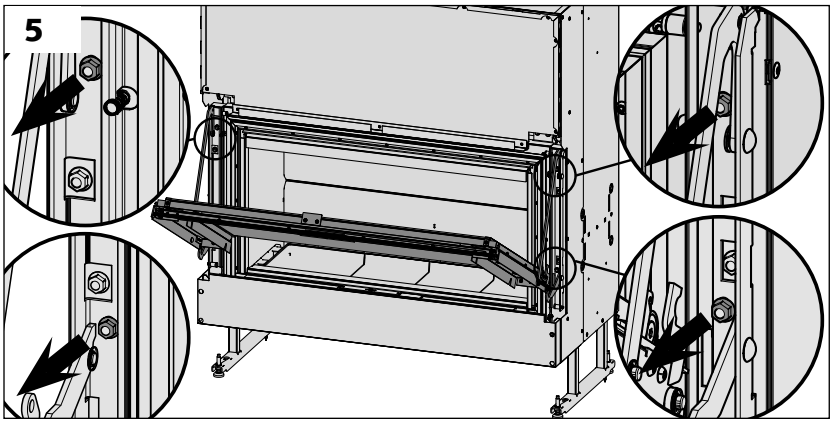

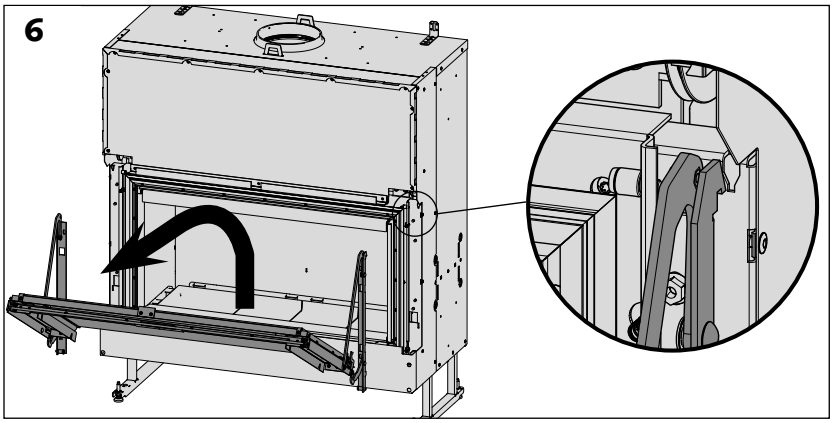

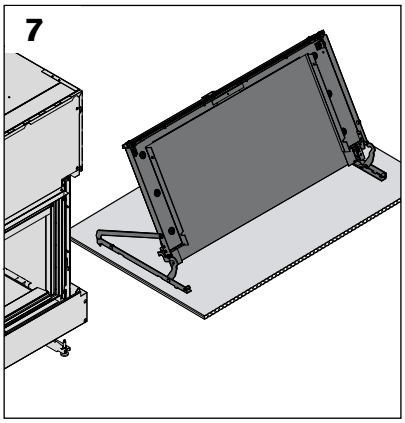


Todos los acabados Stûv 22 se instalan sobre el hogar, justo detrás de la puerta. La primera fase, por tanto, consiste en desmontar la puerta.

Para facilitar el desplazamiento del Stûv 22, se recomienda desmontar la puerta del aparato.
De este modo se aligera el peso del aparato y se evita cualquier daño al cristal.

Le aconsejamos que coloque 2 tornillos en el compás de la puerta para que sea más fácil de manipular [esquema 4].


Dimensiones del frontal DS

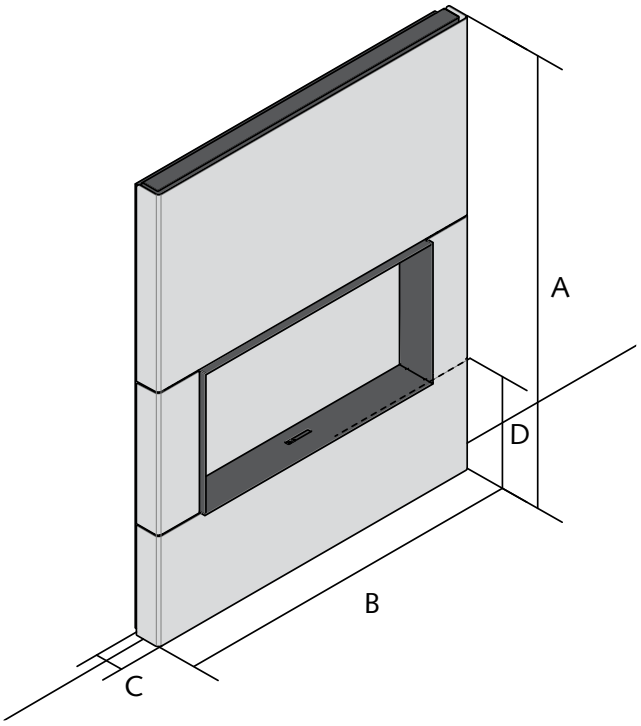

	22/70	22/90	22/110
A	1770	1630	1530
B	795	995	1195
C	115	115	115
D	400	400	400


	22/90 DF	22/110 DF
A	1605	1505
B	995	1195
C	115	115
D	265	265

Dimensiones del hueco

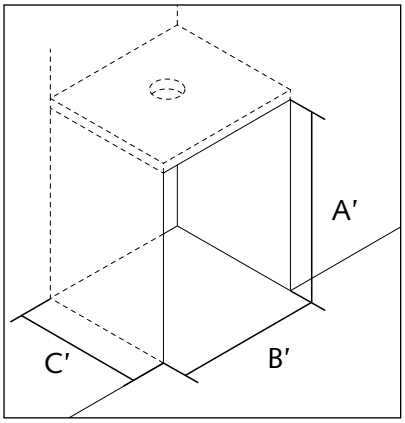

	A'	B'	C'
22/70	1710	730	460
22/90	1570	930	460
22/110	1470	1130	460


	A'	B'	C'
22/90	1545	930	/
22/110	1445	1130	/

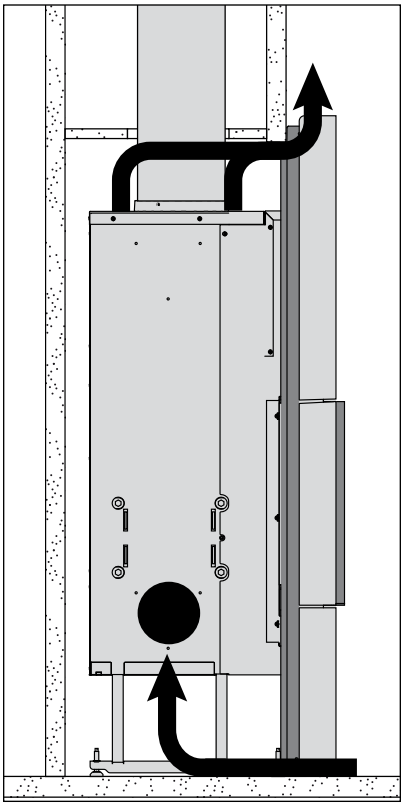

Se aconseja prever un falso techo de material no combustible para evitar cualquier pérdida de calor en el hueco del aparato.

Dimensiones del hueco


8

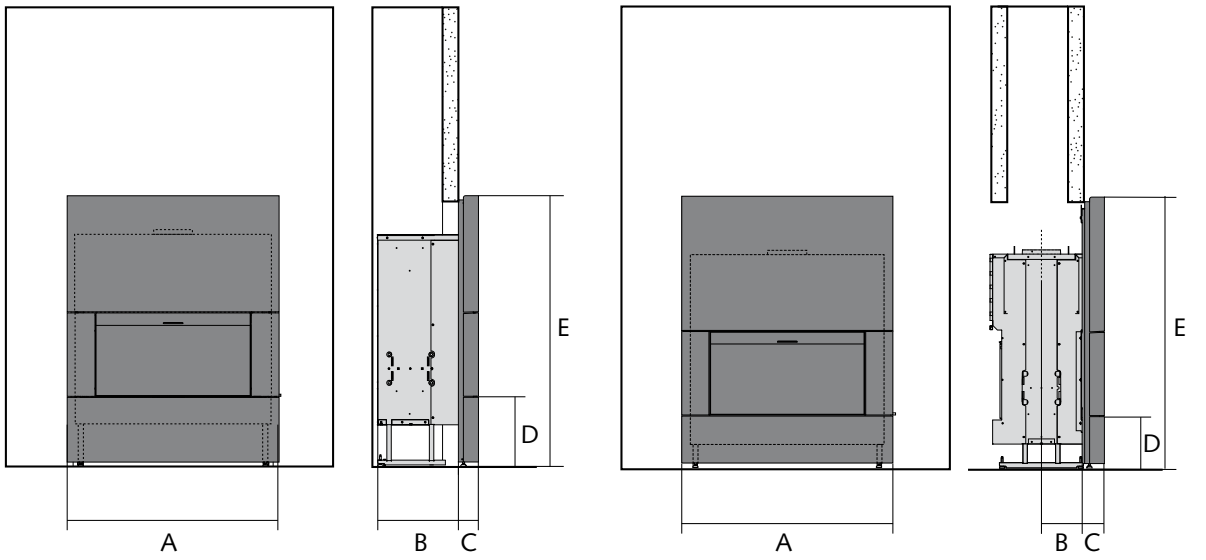


	A	B	C	D	E
Stûv 22/70	795	460	115	400	1770
Stûv 22/90	995	460	115	400	1630
Stûv 22/110	1195	460	115	400	1530

	A	B	C	D	E
Stûv 22/90 DF	995	232	115	265	1605
Stûv 22/110 DF	1195	232	115	265	1505

Altura del hogar

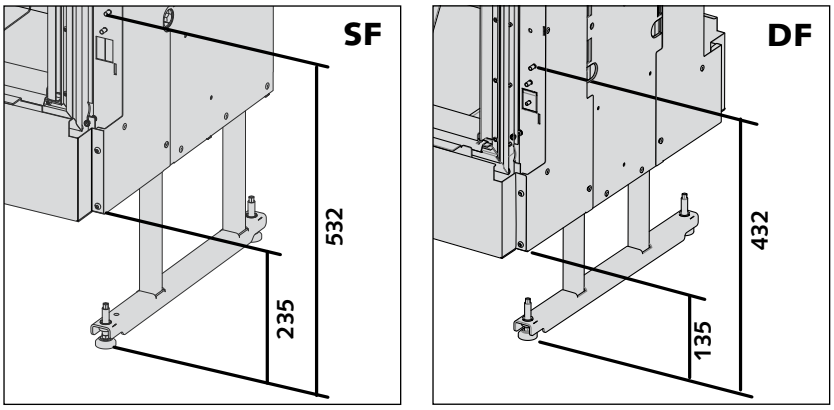

Plantillas de ubicación

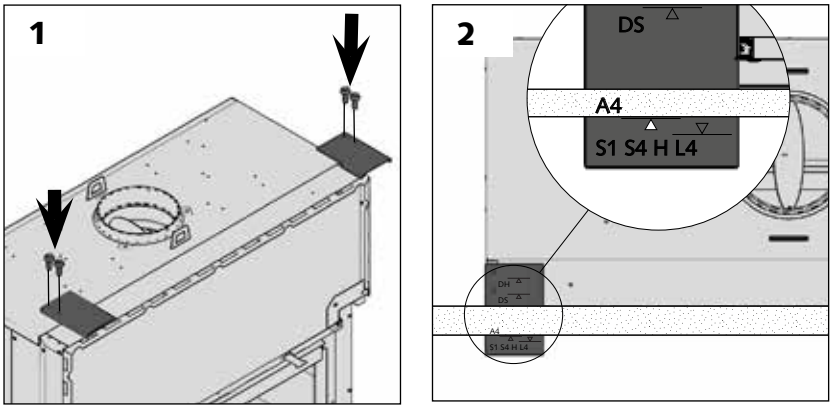


Las plantillas de ubicación permiten determinar la posición del tabique respecto al hogar en función del revestimiento elegido.

> Monte las plantillas encima del hogar con los tornillos de cabeza plana colocados [esquema 1].

> Coloque el hogar en la posición correcta y a nivel.


> **Coloque el hogar de manera que el tabique quede alineado con la marca triangular visible [esquema 2].**

Tornillos necesarios




B
X 18

Tuerca hexagonal arandela estriada M5
52113021



G
X 2

Pata regulable
52120002




E
X 19

Tornillo torx M5X10
52123012


+ F

Los tornillos dependen del material que se elija y, por tanto, no se suministran con el revestimiento.



C
X 4

Tuerca hexagonal arandela estriada M6
52113022
* Suministrado con el hogar



H
X 4


Tornillo cabeza hexagonal M6
52997019





D
X 5


Tornillo torx M5X8
52123004


instalación

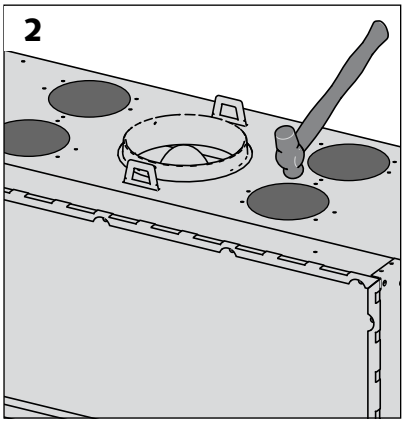

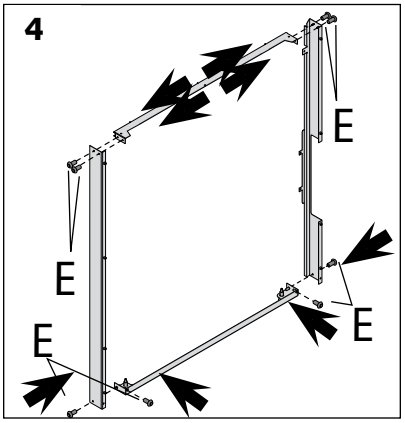


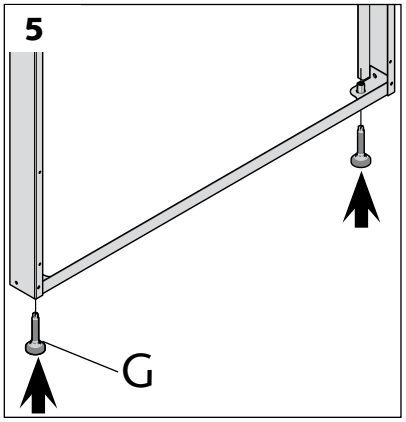


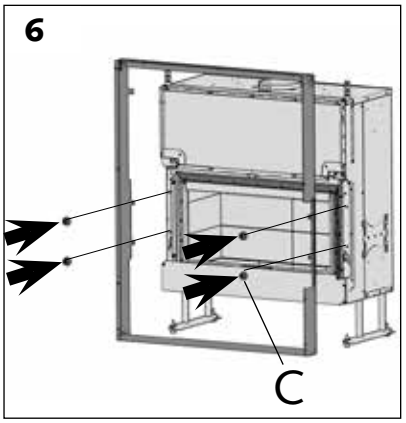


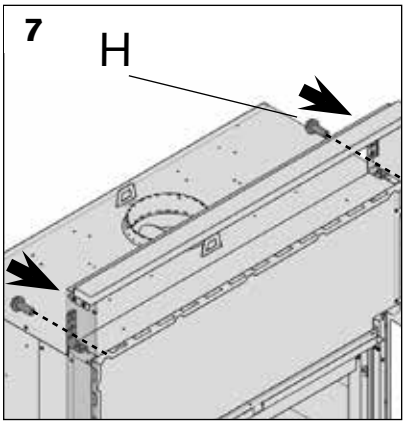


> Fije el marco del revestimiento en el tabique [esquema 8].
Para esta fase, no se suministran los tornillos con el frontal.
Utilice las fijaciones correspondientes al tipo de su construcción.

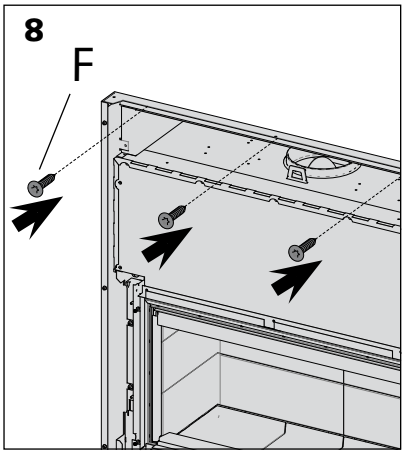

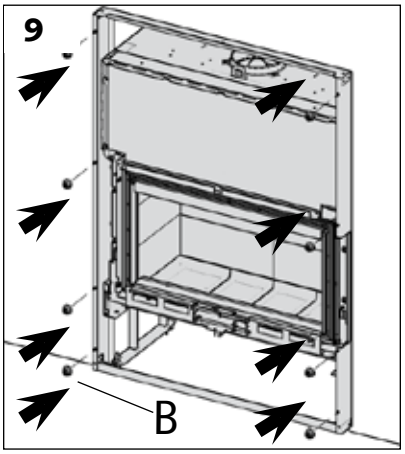


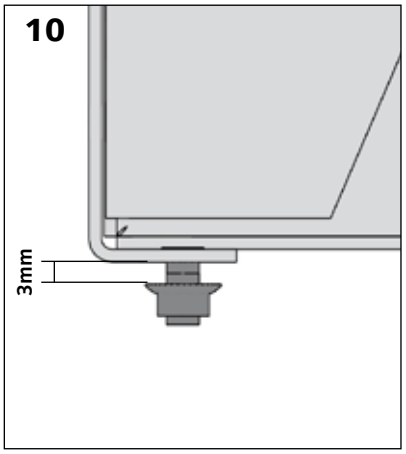


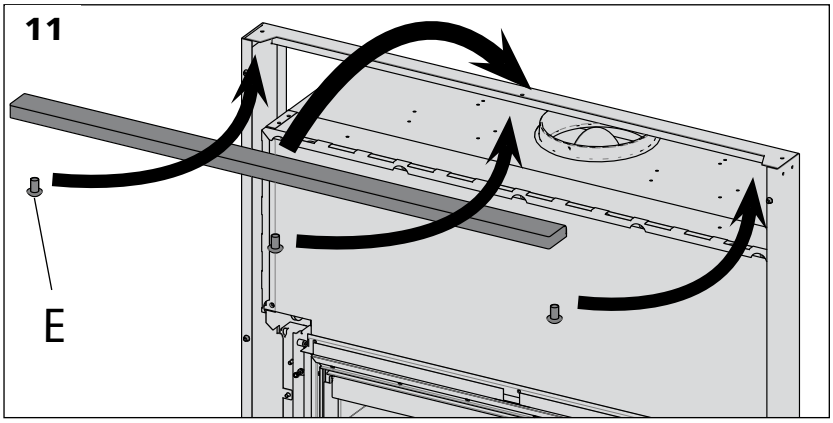



> Una vez que haya instalado los paramentos inferiores y superiores, apriete las diferentes tuercas con ayuda de una llave del 8.


> Vuelva a colocar la puerta del Stûv 22

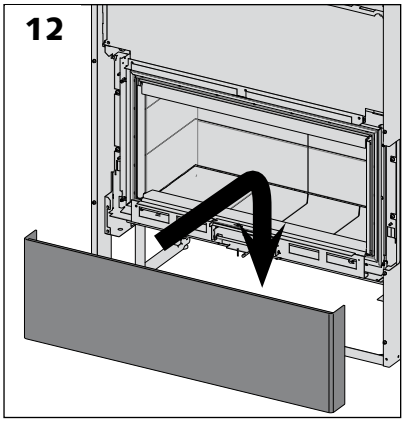


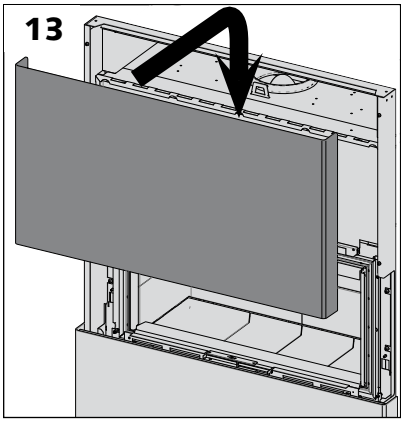


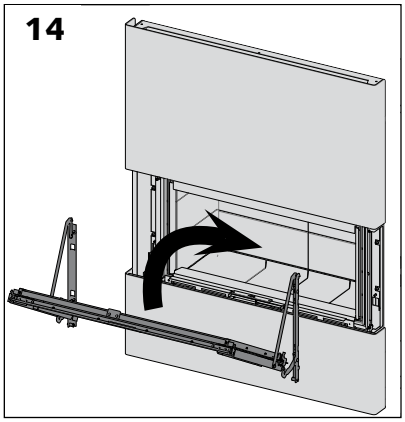


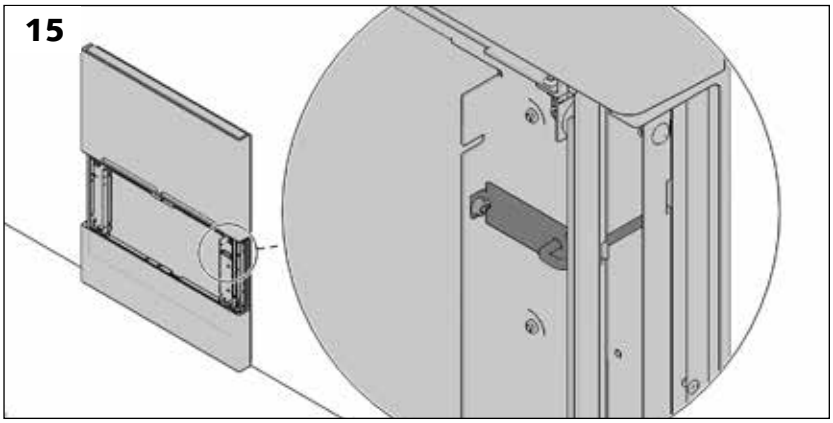


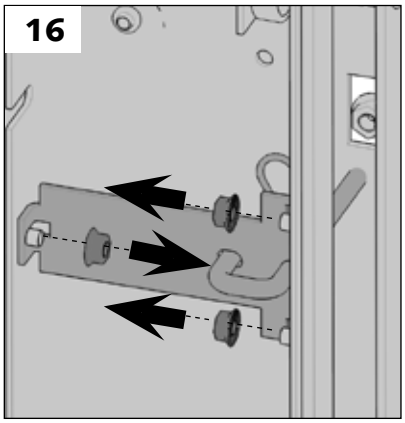


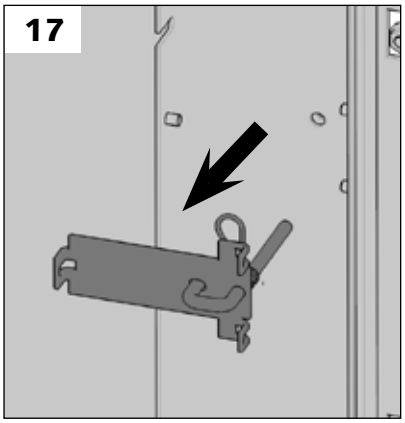


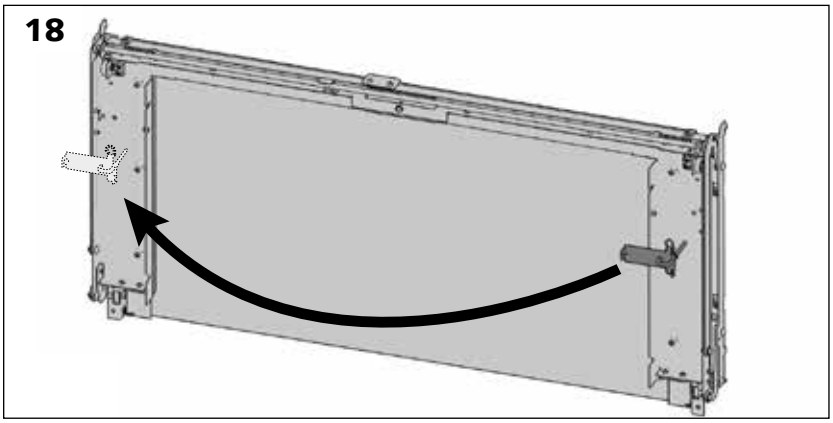


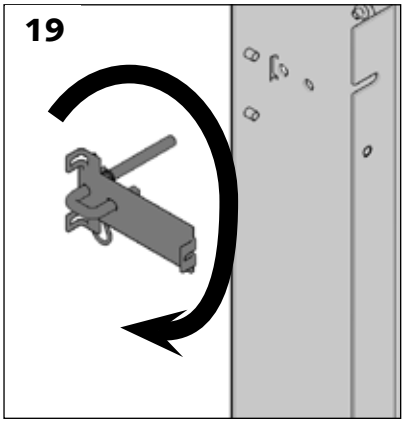

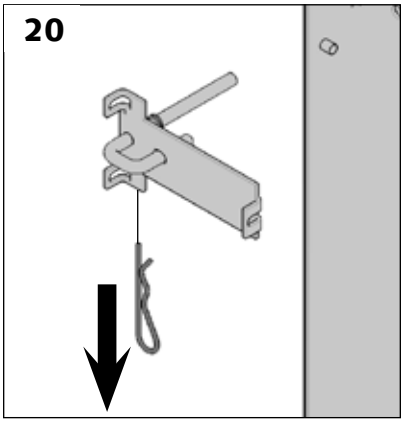


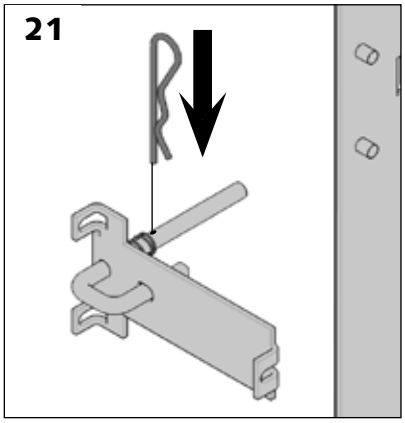


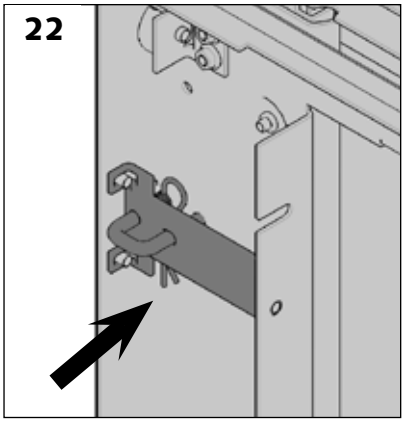


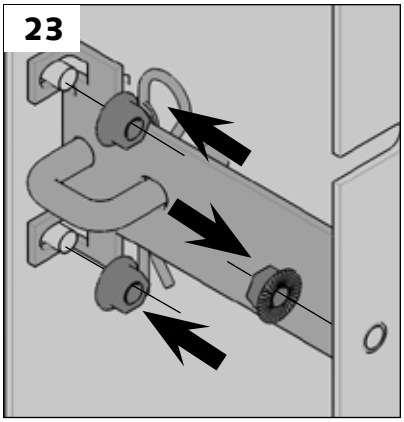



¡Atención!
El pasador es indispensable para el buen funcionamiento de la puerta. No se olvide de volver a montarlo.

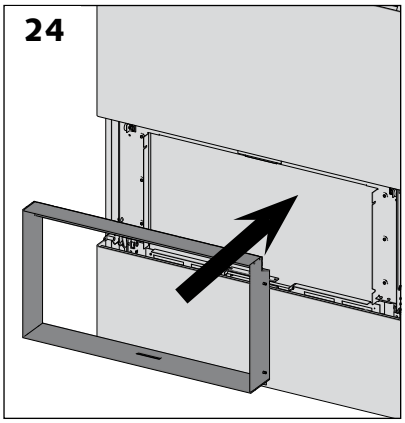


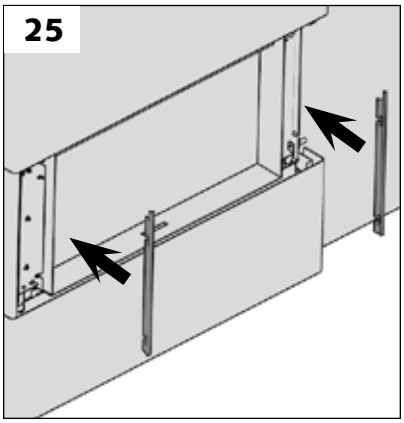


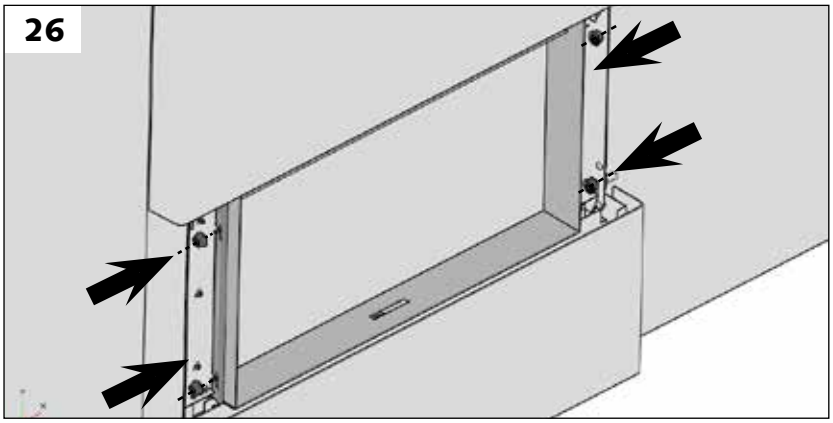


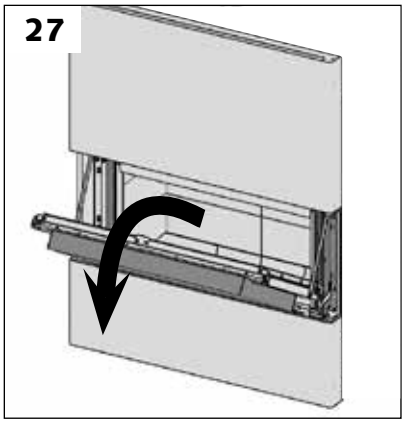


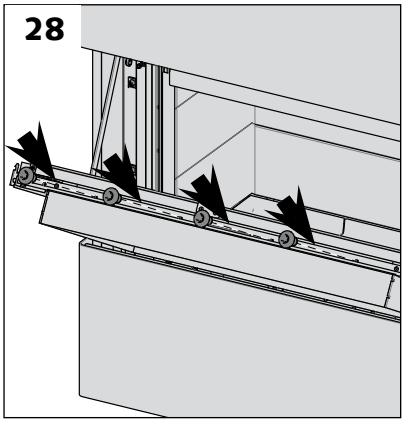


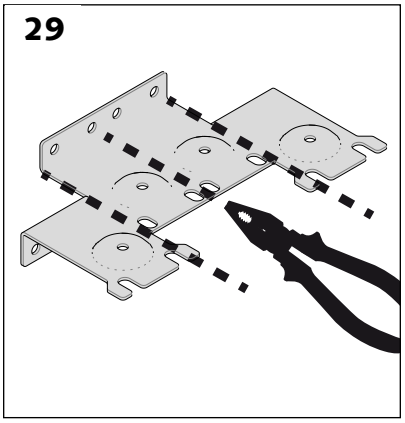


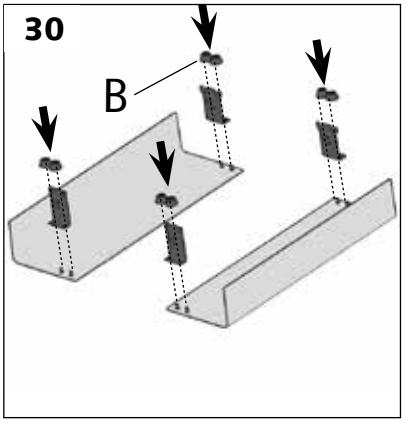


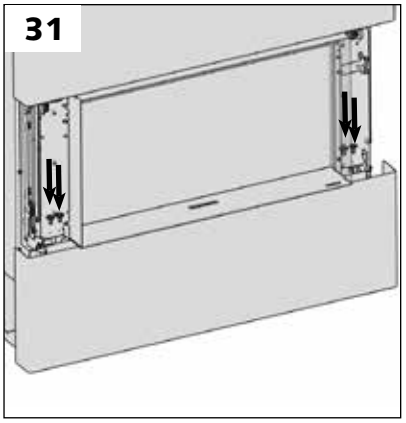

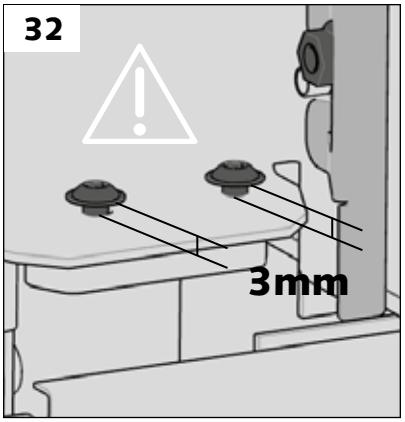


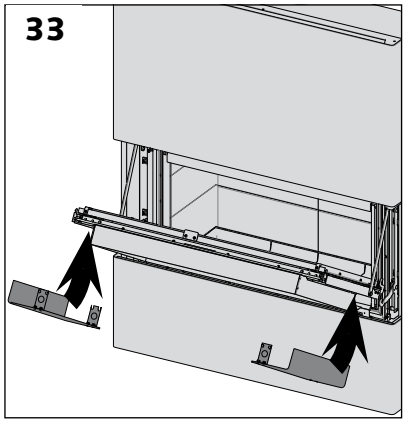


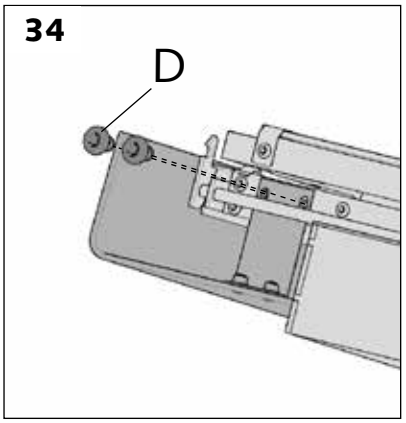

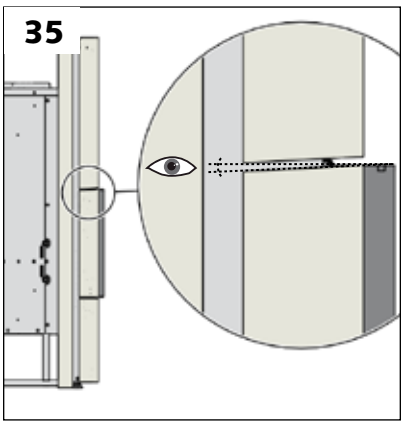



¡Atención!
El lado superior de las juntas de acabado está inclinado [esquema 32] !

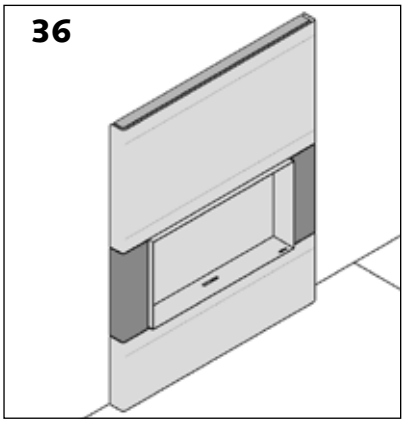

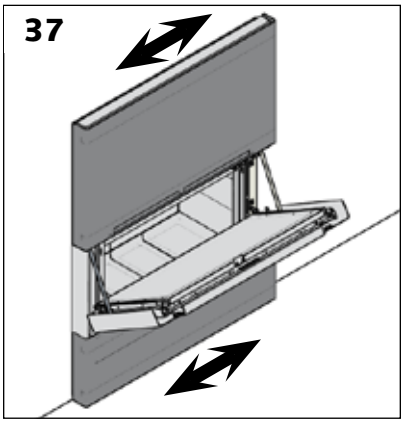


Los tornillos se insertan en los orificios ovalados de manera que pueda regular la posición de las juntas de acabado a fin de posibilitar diferentes alineaciones estéticas.
Con el mismo objetivo, es posible ajustar ligeramente la anchura de los paramentos inferior y superior con objeto de facilitar la alineación de los diferentes elementos.

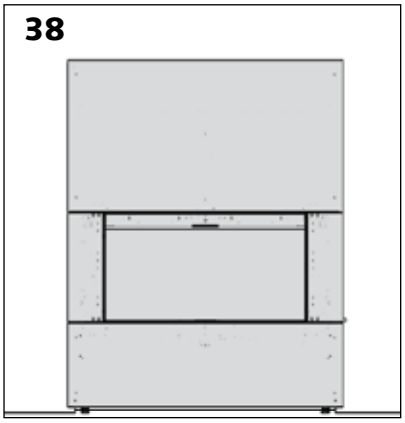


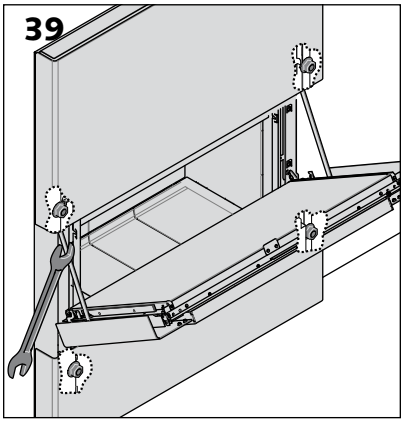

Una vez que haya alineado las piezas, apriete las tuercas de los paramentos inferior y superior.

Para apretar definitivamente las pestañas, utilice la herramienta específica suministrada con el revestimiento.

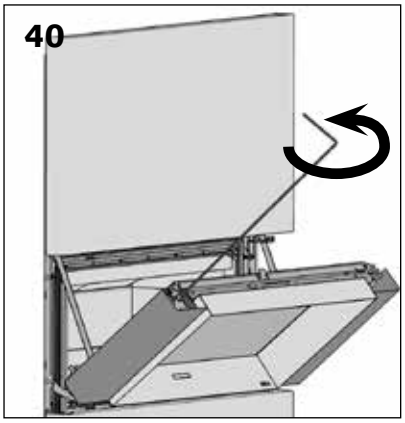


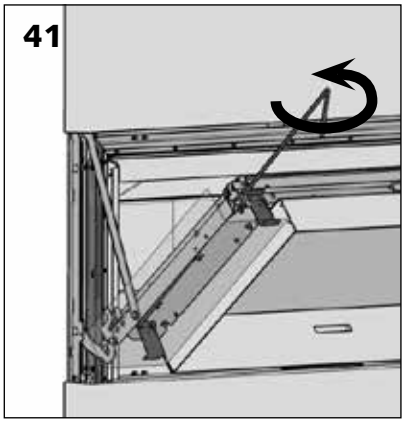



La agarradera del frontal pequeño es específica de dicho revestimiento.


> Utilice un tornillo torx con cabeza abombada y la chapa ilustrada en el esquema 39.


Los elementos ilustrados en el esquema 40 no serán útiles.

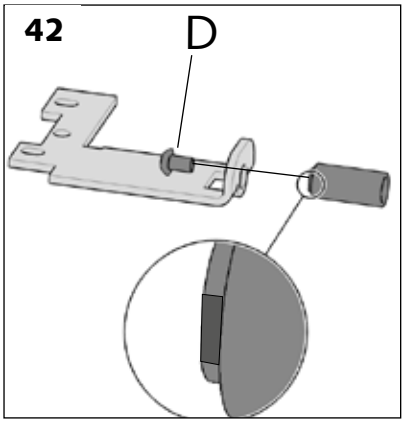

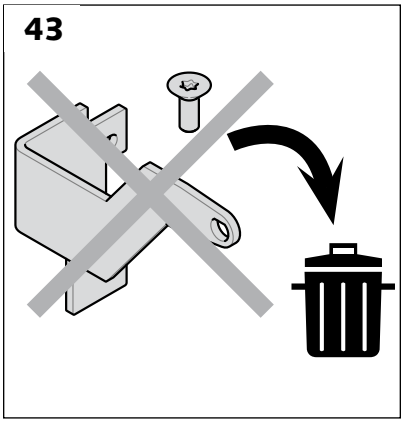

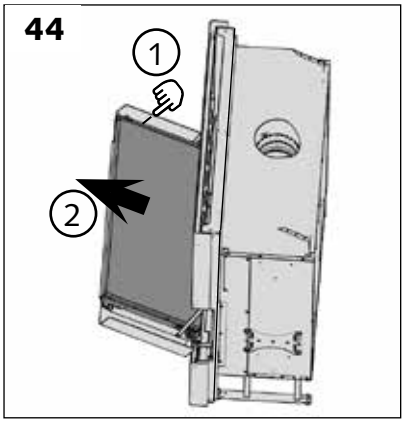

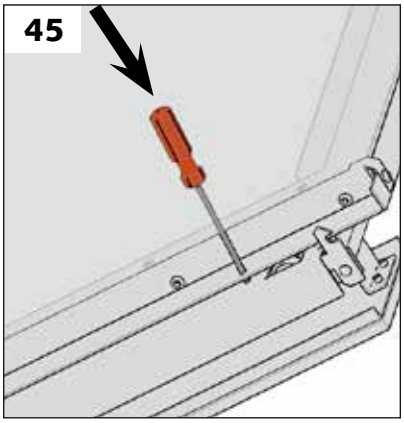

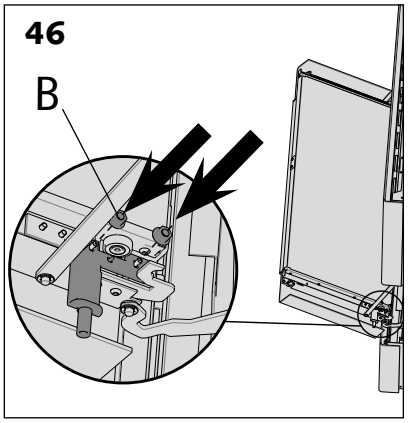

¡ A tención !

Antes de proceder al mantenimiento, espere al enfriamiento total.

Limpiar con una bayeta seca.

Utilice un detergente doméstico tradicional y no abrasivo para limpiar las superficies de los acabados Stûv.

Para el mantenimiento de los revestimientos en acabado oxidado Stûv debe utilizarse cera de abeja al menos una vez al año.

No utilice nunca disolventes (acetona, aguarrás…).

¡¡¡ Las marcas de rotuladores

indelebles no se pueden borrar !!!

En caso de necesitarlo, Stûv puede proporcionarle una bomba de pintura para realizar retoques.

Para hacerlo, consulte con su vendedor.

CONTACTOS

Los hogares Stûv están concebidos y fabricados en Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador oficial para España:

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

Folleto instalación
Frontal DS para Stûv 22

[es]

01/19

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Este folleto se ha elaborado con todo cuidados : declinamos cualquier responsabilidad
por cualquier error que hayamos podido cometer.
Editor responsable : Gérard Pitance – Rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Este documento está disponible en otros idiomas :
consulte con su distribuidor o en www.stuv.com

93109082 - notice d'installation - Devanture DS pour Stûv 22