# Manual de instalação

**Utilização por profissionais**

PT

**www.stuv.com**
**Encontre-nos também em:**



stûv 22

*Parte frontal DS*

**Janeiro 2019**
**93109083**

*Este revestimento foi elaborado para proporcionar-lhe o máximo de conforto e de segurança. O seu fabrico foi objecto de um esmerado cuidado. Se apesar disso constatar qualquer anomalia, assinale o caso ao seu distribuidor.*

*Recomendamos-lhe uma leitura atenta destas instruções antes de iniciar a sua instalação.*

*Algumas configurações podem variar um pouco a ordem das operações a efectuar.*

## Sumário


| | |
|---|---|
| **GENERALIDADES** | **3** |
| Recomendações | 3 |
| Desmontagem da porta. | 4 |
| **INSTALACAO** | **5** |
| Dimensões da parte frontal DS | 5 |
| Dimensões do nicho | 5 |
| Dimensões do nicho | 6 |
| Altura do recuperador | 6 |
| Gabaritos de instalação | 6 |
| Set de parafusos necessário | 7 |
| instalação | 7 |
| **MANUTENÇÃO** | **12** |
| **CONTACTOS** | **15** |

# GENERALIDADES

## Recomendações

Ler os manuais de instalação e os modos de utilização antes de proceder a qualquer instalação ou utilização propriamente ditas.

Respeitar também as instruções de utilização do seu recuperador.

Este revestimento Stûv deve ser instalado por um profissional que tenha seguido a formação do fabricante Stûv ou de um dos seus importadores.


Respeitar as instruções de manutenção.


A assinatura do cupão de entrega significa a aceitação e o reconhecimento pelo destinatário de que as mercadorias recebidas são conformes às mercadorias encomendadas. Por esta razão, a verificação completa do conteúdo entregue é primordial.

Qualquer alteração efetuada ao revestimento pode dar origem a um risco. Respeitar as instruções específicas.

A instalação do recuperador e de seus acessórios, assim como, dos materiais à volta, devem estar de acordo com todos os regulamentos (locais e nacionais) e todas as normas (nacionais e europeias).

## Desmontagem da porta.

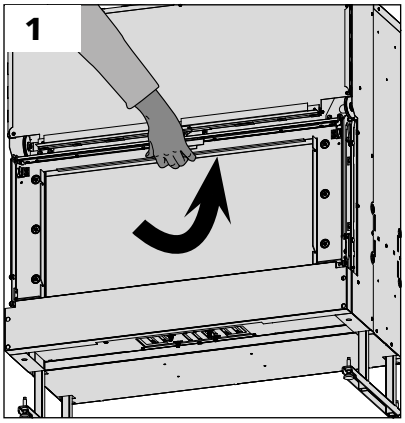


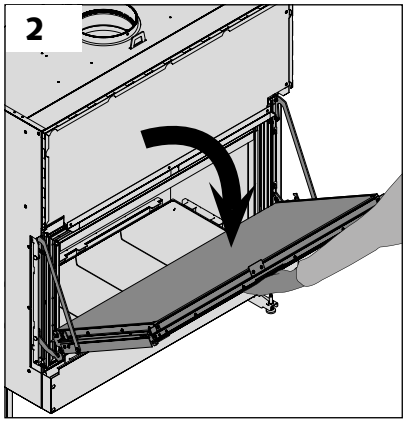



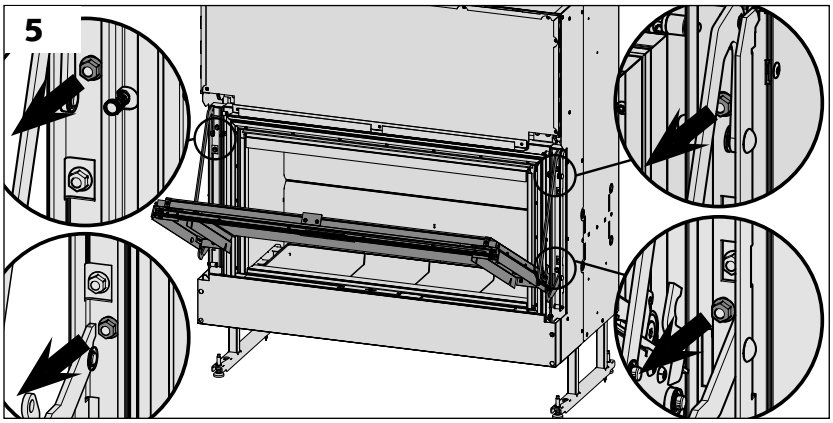

**Todos os acabamentos Stûv 22 são instalados sobre o recuperador, mesmo por trás da porta. A primeira etapa é, portanto, a desmontagem da porta.**


Aconselhamos a instalação de 2 parafusos no compasso da porta para tornar o manuseamento mais fácil [esquema 4].


Para o efeito, podem ser encontrados 2 parafusos no topo do quadro de vidro [esquema 3].

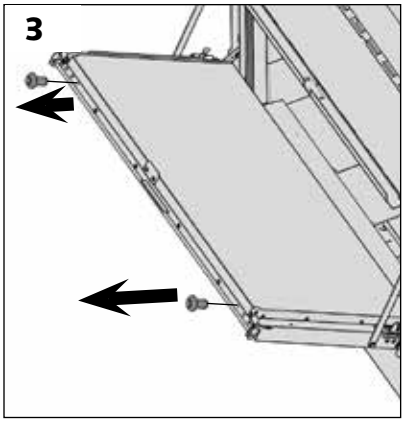

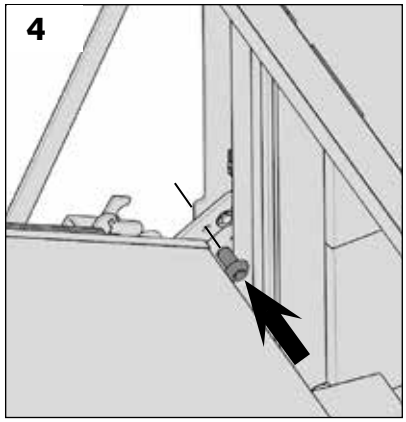



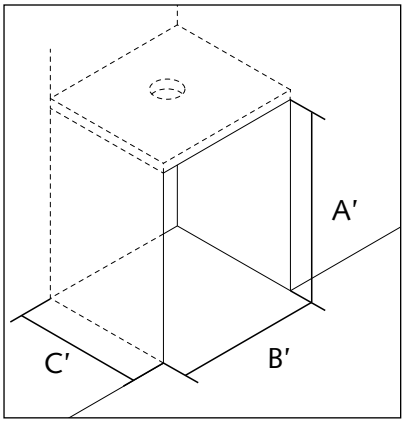
## Dimensões da parte frontal DS

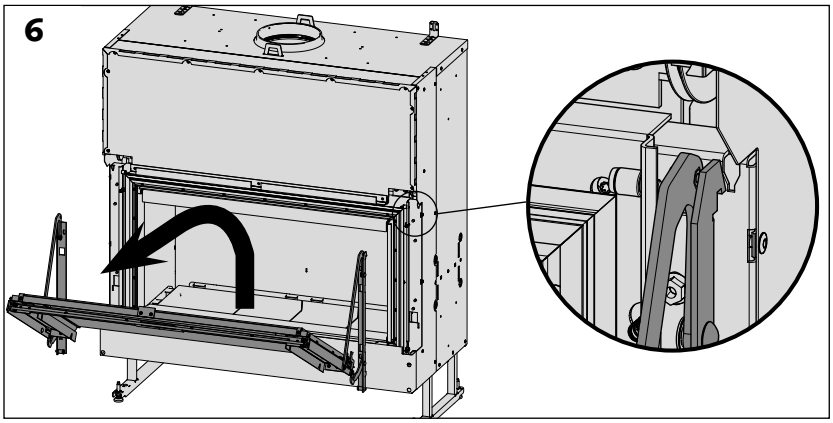

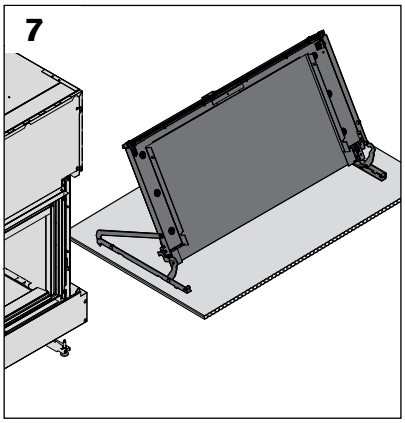
| | 22/70 | 22/90 | 22/110 |
|---|---|---|---|
| A | 1770 | 1630 | 1530 |
| B | 795 | 995 | 1195 |
| C | 115 | 115 | 115 |
| D | 400 | 400 | 400 |


| | 22/90 DF | 22/110 DF |
|---|---|---|
| A | 1605 | 1505 |
| B | 995 | 1195 |
| C | 115 | 115 |
| D | 265 | 265 |
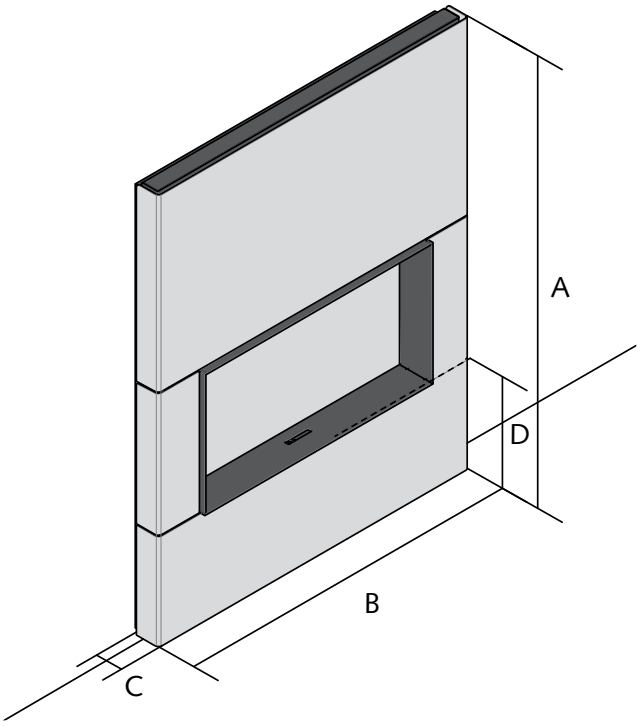
## Dimensões do nicho




| | A' | B' | C' |
|---|---|---|---|
| 22/70 | 1710 | 730 | 460 |
| 22/90 | 1570 | 930 | 460 |
| 22/110 | 1470 | 1130 | 460 |


| | A' | B' | C' |
|---|---|---|---|
| 22/90 | 1545 | 930 | / |
| 22/110 | 1445 | 1130 | / |

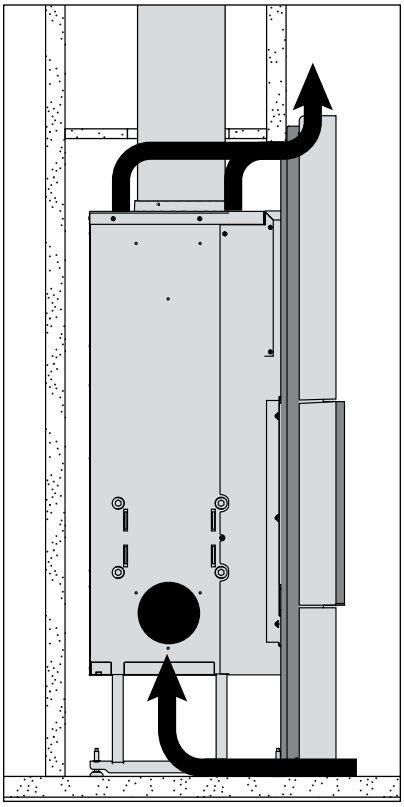

Recomenda-se a instalação de um teto falso em material não combustível de modo a evitar qualquer armadilha de calor no nicho do aparelho.

## Dimensões do nicho


**8**

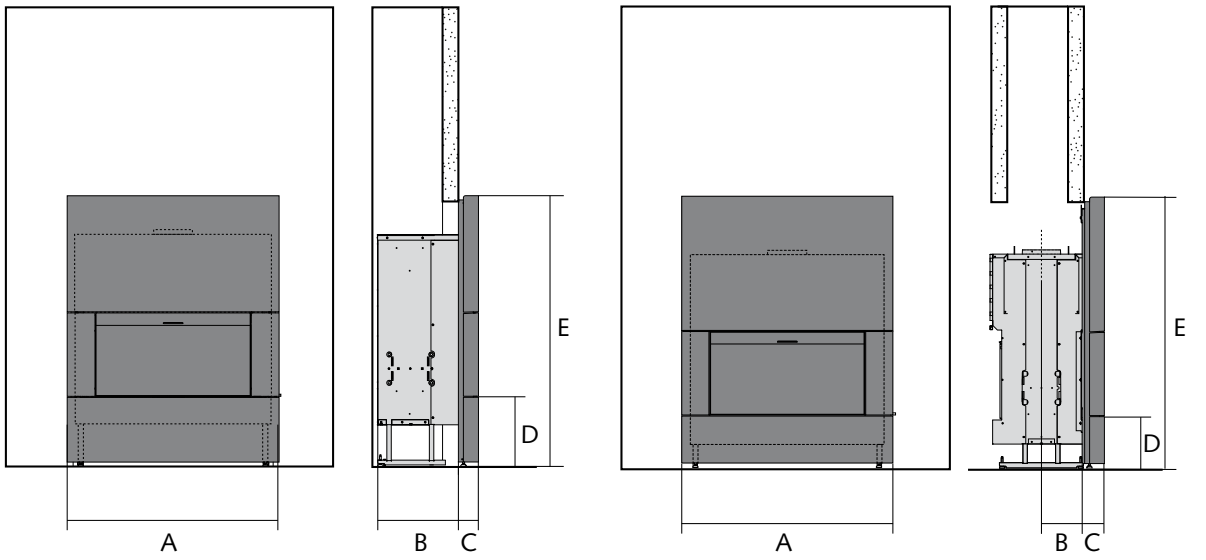



| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Stûv 22/70 | 795 | 460 | 115 | 400 | 1770 |
| Stûv 22/90 | 995 | 460 | 115 | 400 | 1630 |
| Stûv 22/110 | 1195 | 460 | 115 | 400 | 1530 |


| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Stûv 22/90 DF | 995 | 232 | 115 | 265 | 1605 |
| Stûv 22/110 DF | 1195 | 232 | 115 | 265 | 1505 |


## Altura do recuperador

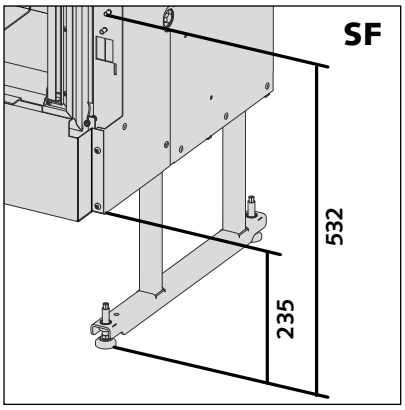

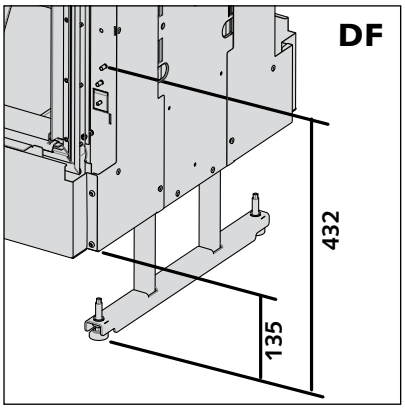
## Gabaritos de instalação

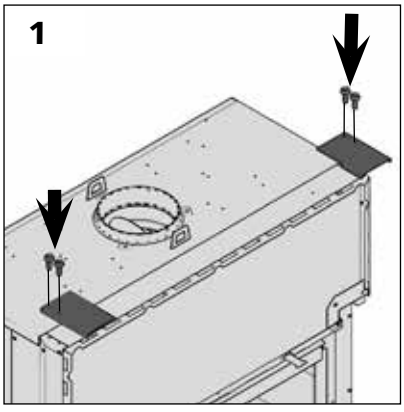


Os gabaritos de instalação permitem determinar a posição da divisória em relação ao recuperador, dependendo do revestimento escolhido.
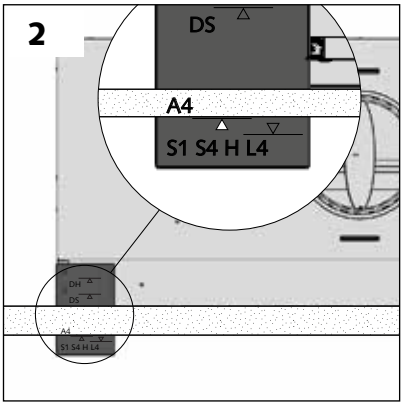
> Montar os gabaritos sobre o recuperador com os parafusos taptite fornecidos [esquema 1].


> Expor o recuperador e nivelá-lo.

> **Posicionar o recuperador de modo a que a divisória esteja alinhada com o marcador, triângulo visível [esquema 2].**

## Set de parafusos necessário



**B**
X 18
Porca hexa anilha estriada M5
52113021




**G**
X 2
Pé regulável
52120002




**E**
X 19
Parafuso torx M5X10
52123012

**+ F**
Estes parafusos dependem do material escolhido, pelo que não são fornecidos com o revestimento



**C**
X 4
Porca hexa anilha estriada M6
52113022
*Entregue com o recuperador





**H**
X 4
Parafuso de cabeça sextavada M6
52997019





**D**
X 5
Parafuso torx M5X8
52123004


## instalação

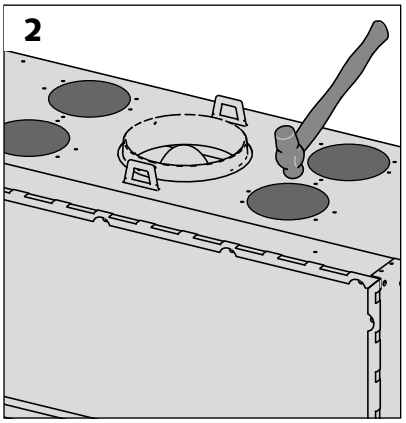

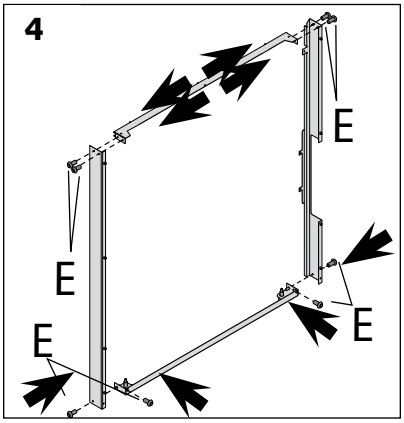


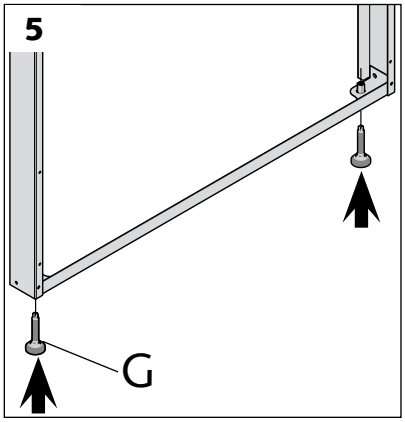
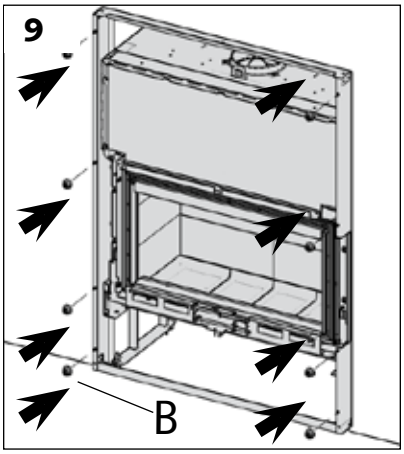


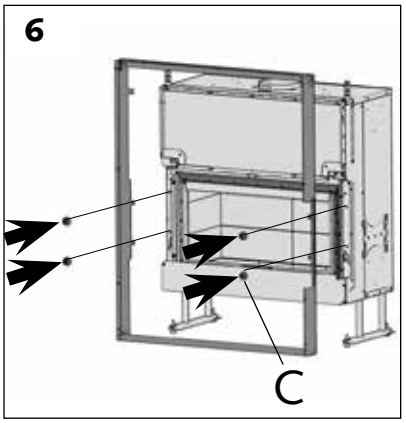
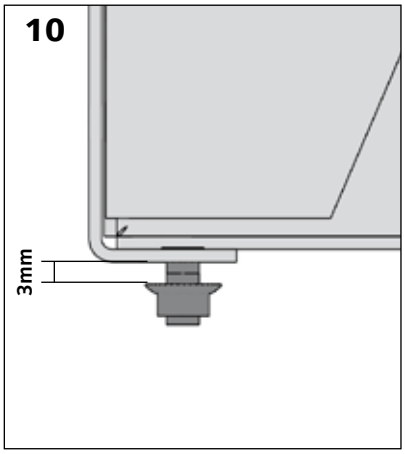


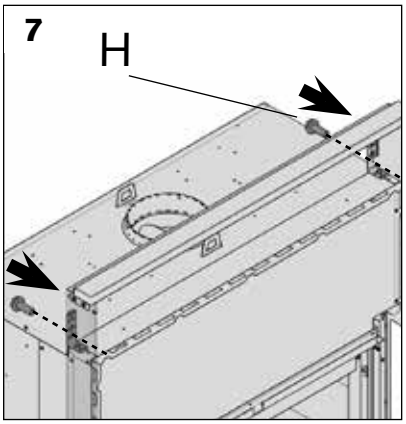
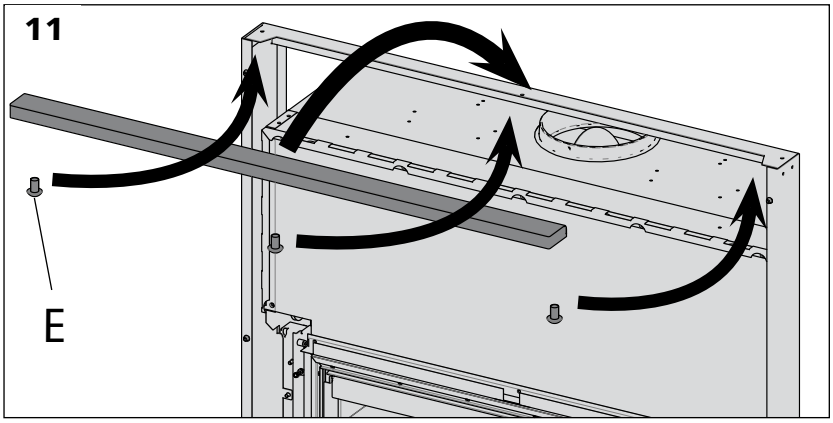


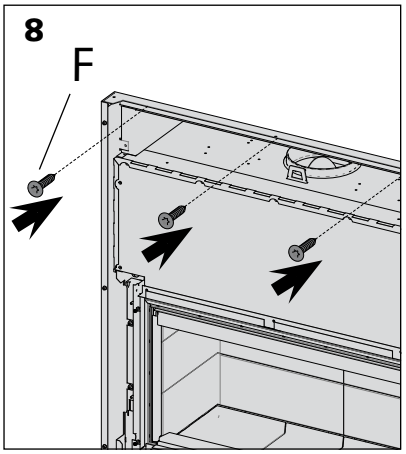

> Fixar o quadro do revestimento à antepara [esquema 8].
Para esta etapa, não são fornecidos parafusos com a parte frontal.
Utilize a quincalharia correspondente à natureza da sua construção.







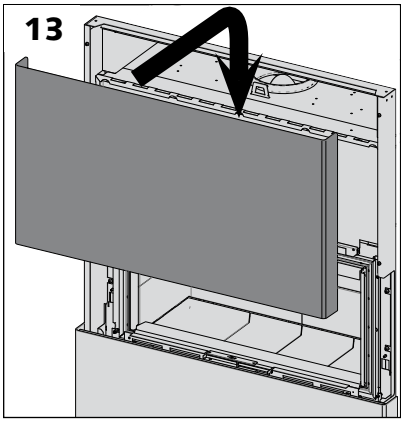



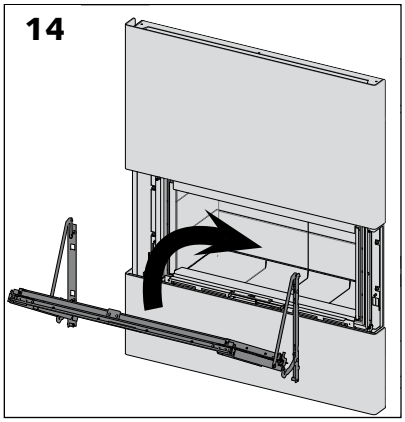




> Uma vez instalada a antepara superior e inferior, aperte as várias porcas com a ajuda de uma chave 8.


> Volte a colocar a porta do Stûv 22

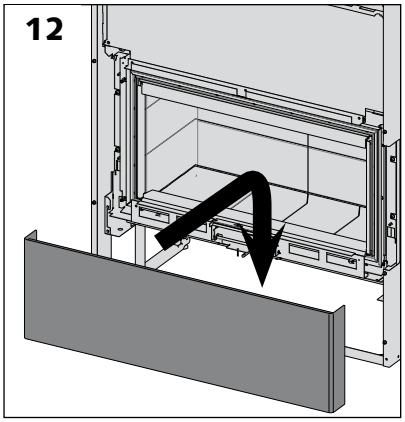






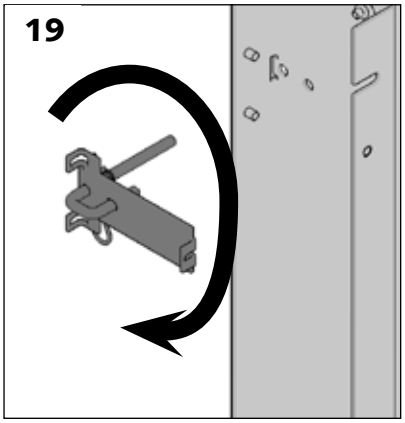


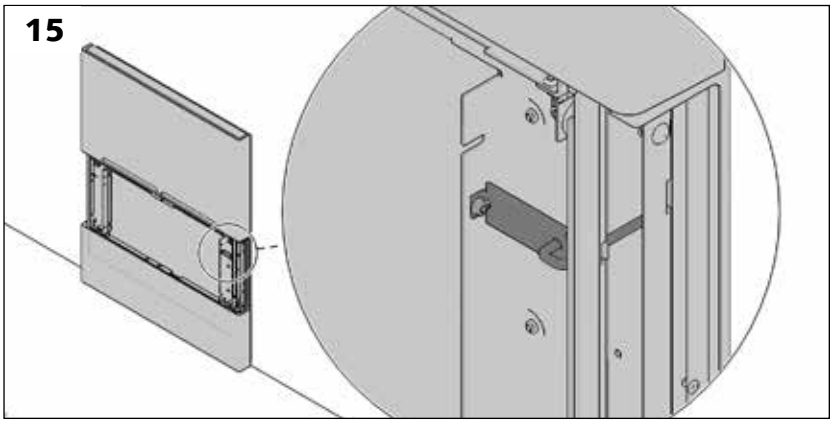
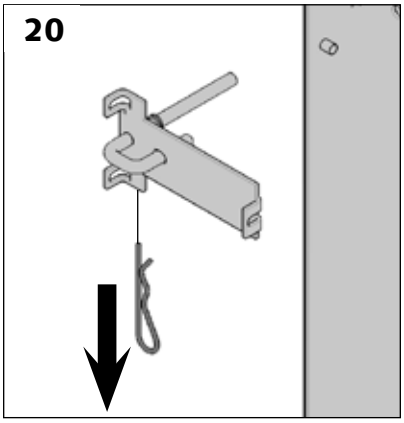


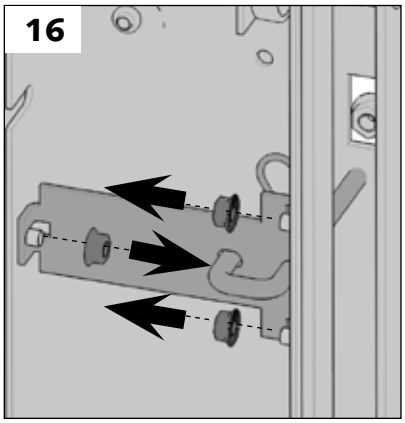
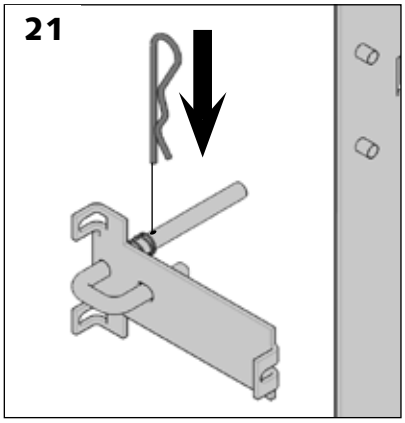


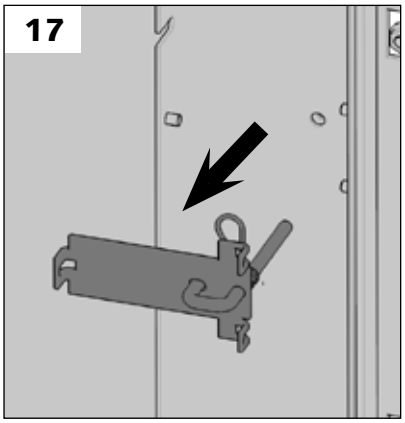
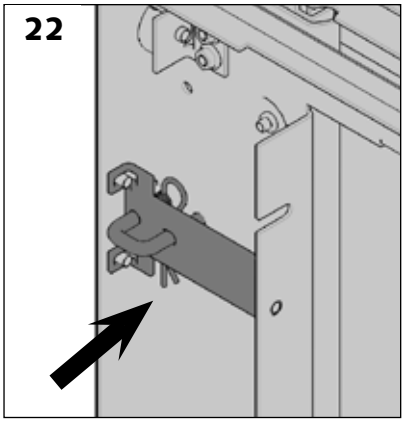


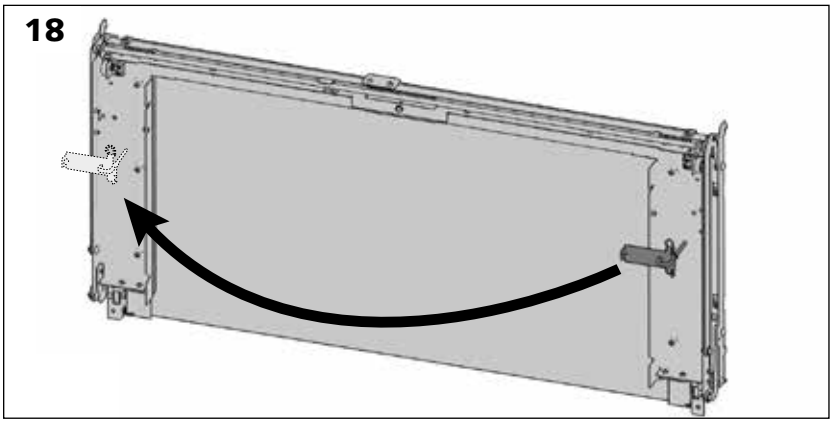
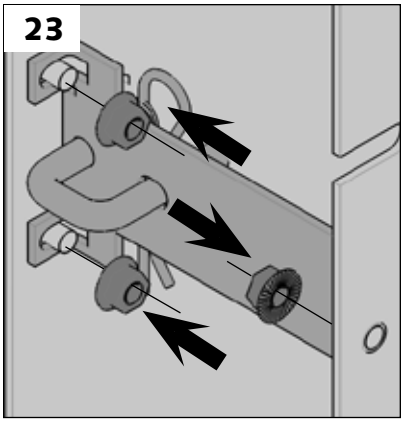





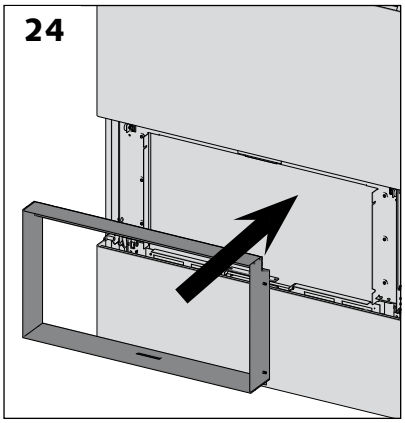



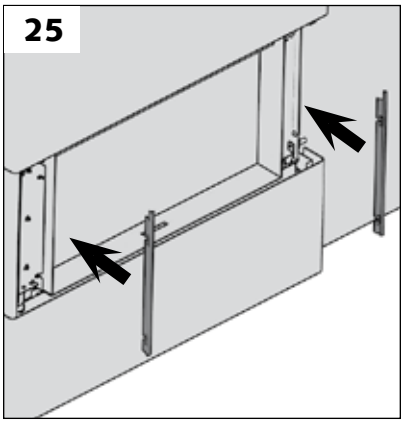



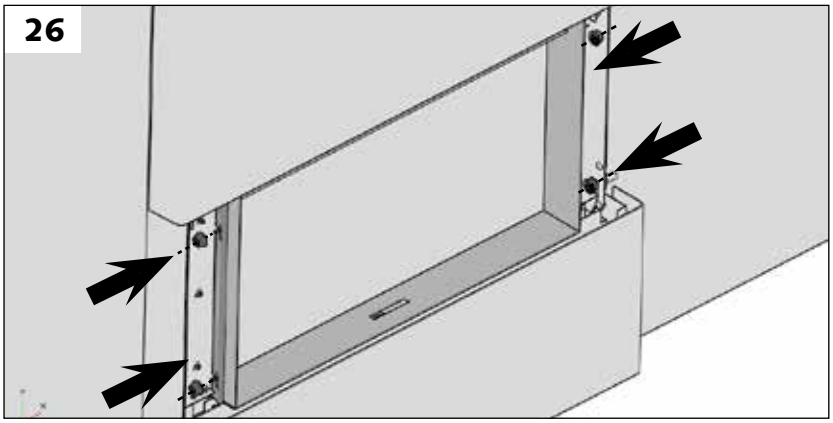



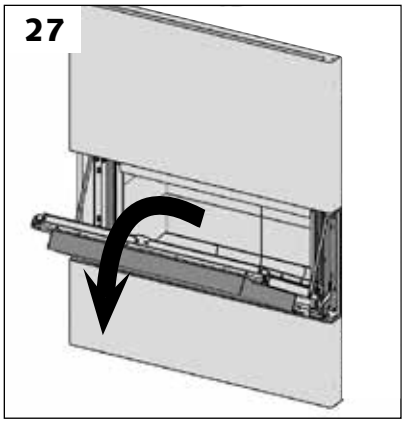



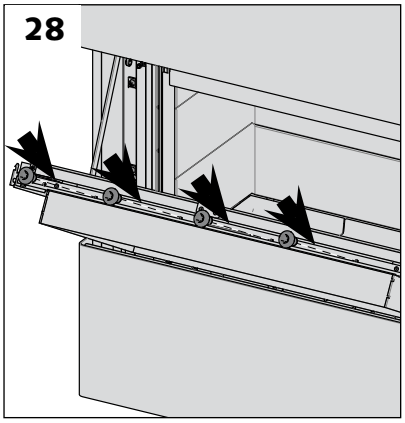

**Atenção!**
O trinco é essencial para o bom funcionamento de la porte, não se esqueça de o montar.








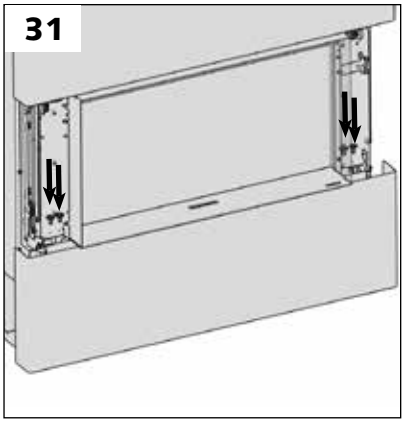



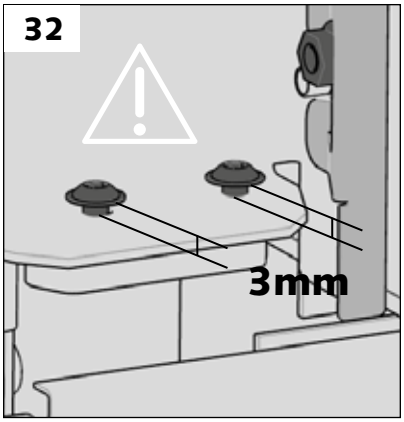



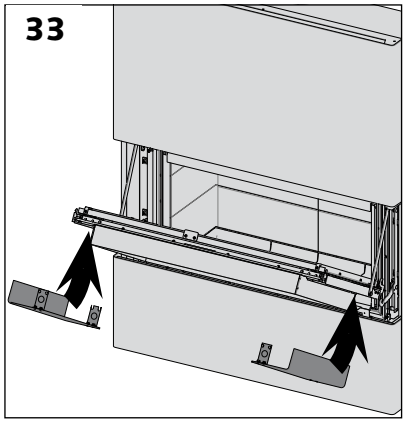


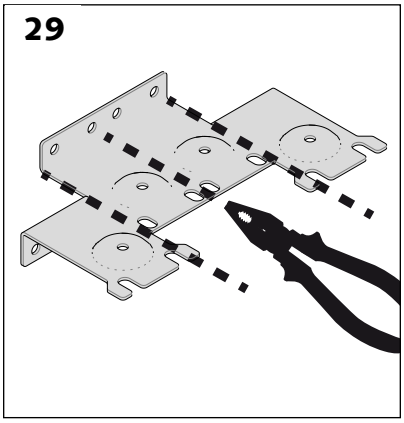


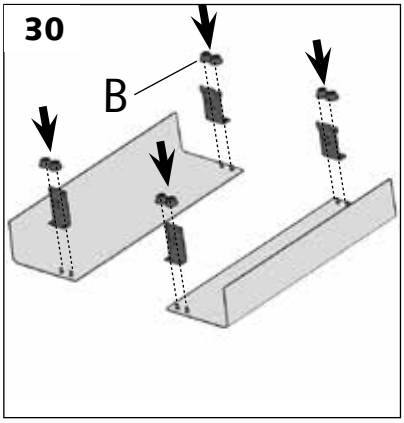
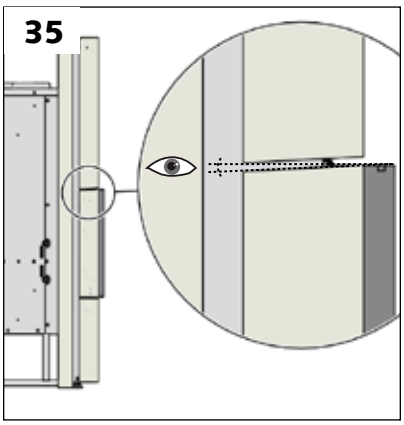



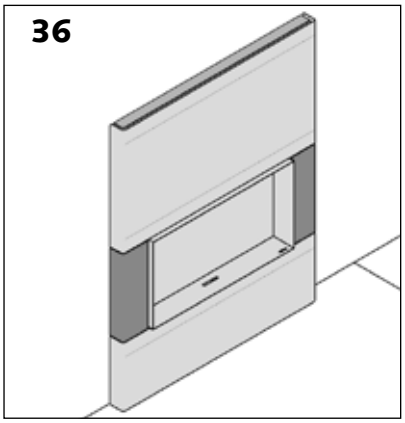



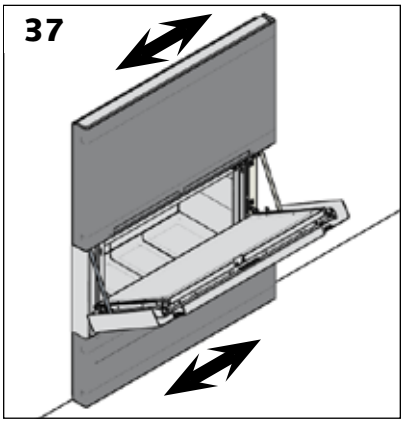



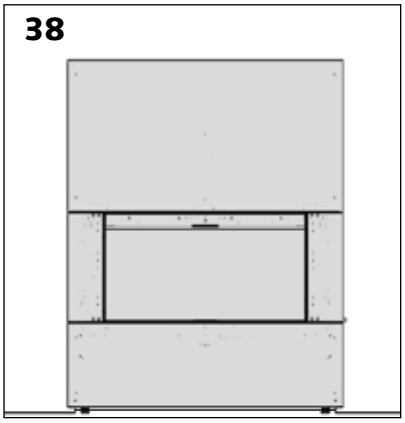


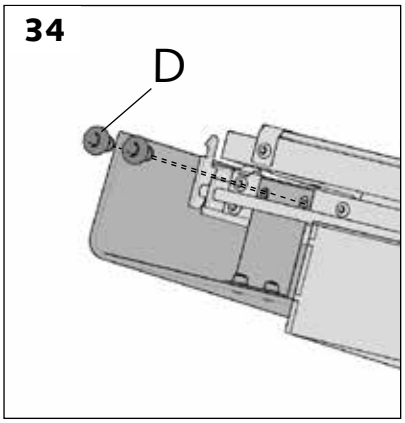
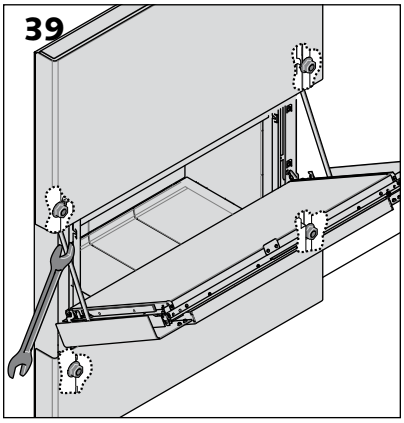

**Atenção!**
O topo das falanges de acabamento é inclinado [esquema 32]!







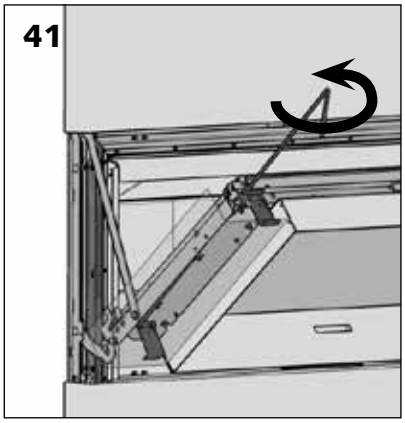

Os parafusos são inseridos nos furos oblongos de modo a que possa ajustar a posição das falanges de acabamento com vista a poder garantir os diferentes alinhamentos estéticos.
Com o mesmo objetivo, a antepara superior e a antepara inferior podem ser ligeiramente ajustadas em largura de modo a facilitar o alinhamento dos diferentes elementos.





Uma vez alinhadas as peças, aperte as porcas das anteparas superior e inferior.
> Para apertar definitivamente as faces, utilizar a ferramenta específica fornecida com o revestimento.




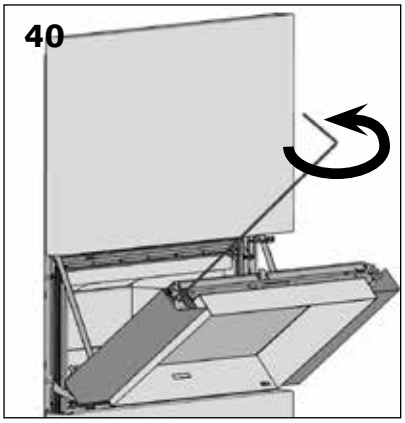



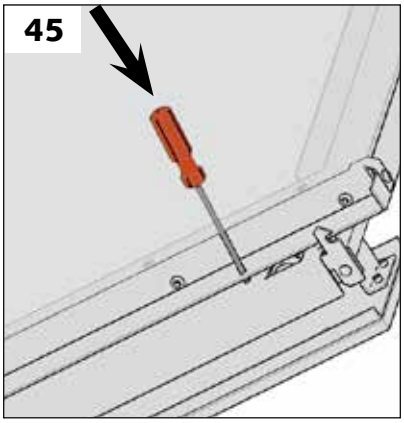

A preensão da parte frontal pequena é específica a este revestimento.
> Utilize um parafuso torx francês e a chapa ilustrada no esquema 39.


Os elementos ilustrados no esquema 40 não serão úteis.

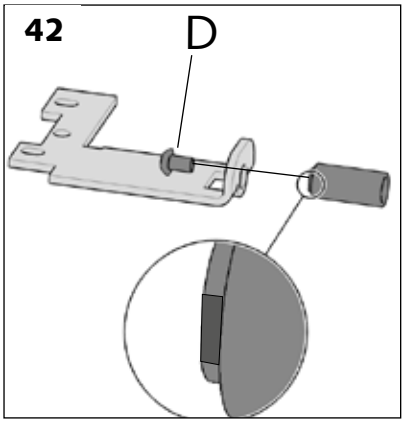
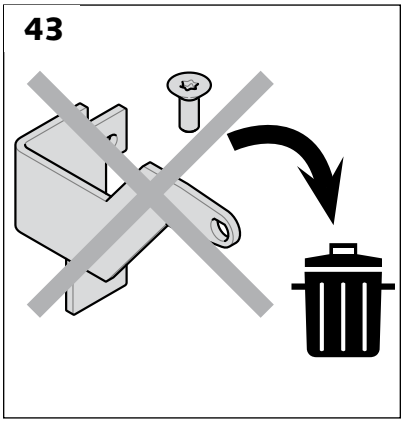
# MANUTENÇÃO

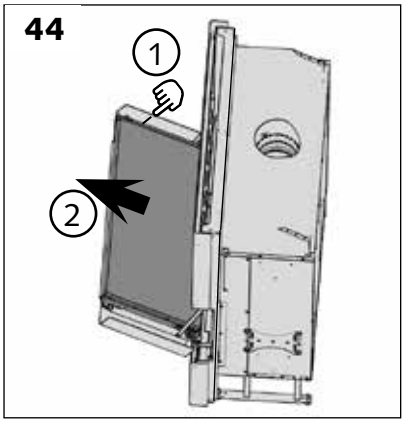**Atenção !**

Antes de proceder à manutenção, aguarde pelo arrefecimento total.

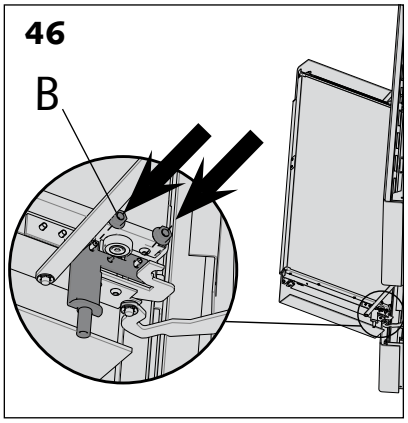Limpar com um pano seco.

Para a limpeza de superfícies de acabamentos Stûv, utilizar detergente de limpeza tradicional não abrasivo.

Os revestimentos com acabamento de ferrugem Stûv devem ser mantidos com cera de abelha, no mínimo uma vez por ano.

Não usar nunca um solvente (acetona, benzina, …).

Nenhum traço de marcador indelével poderá ser retirado !!!

Sendo necessário, a Stûv poderá fornecer-lhe uma bomba de laca para retoques.

Para isso, contacte o seu revendedor.

## CONTACTOS

**Os recuperadores Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por:**

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

**Importador para Portugal:**

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

# Manual de instalação
# Parte frontal para Stûv 22 [pt]

**01/19**

A Stûv reserva-se o direito de alterar os seus produtos sem pré-aviso. Estas instruções foram elaboradas com o máximo cuidado. Declinamos, no entanto, qualquer responsabilidade pelos eventuais erros que possam ter escapado à nossa vigilância.
Editor responsável: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Para receber este documento em uma outra lingua: favor contactar vosso fornecedor ou www.stuv.com