
Manuale d'installazione

Ad uso professionale

IT

www.stuv.com
Ci trovate ugualmente su:

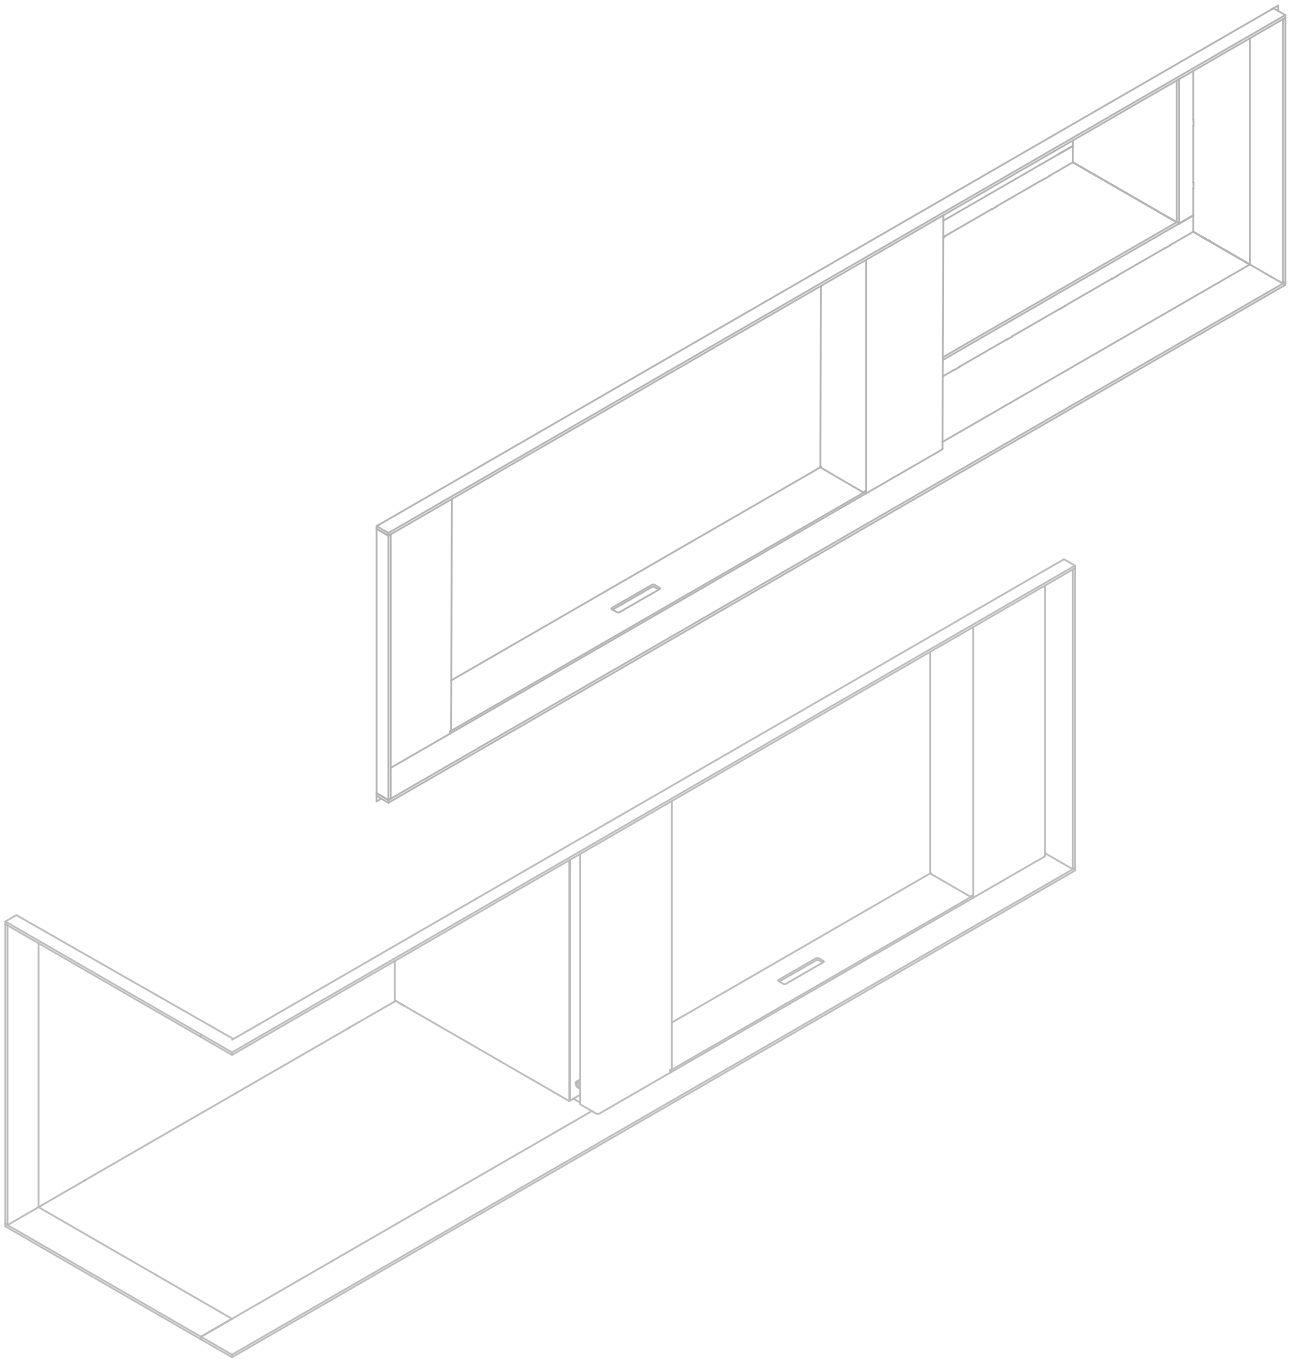

stûv 22

Telaio D3 & D4

febbraio 2019
93109110

Questo rivestimento è stato concepito per offrire il massimo piacere, comfort e sicurezza.
La sua fabbricazione ha richiesto la massima attenzione e cura. Se, tuttavia, doveste notare un'anomalia, vi preghiamo di contattare il vostro distributore.

Vi raccomandiamo di leggere questo manuale prima di procedere all'installazione.

Alcune configurazioni potrebbero fare variare leggermente l'ordine delle operazioni da effettuare.

Sommario

INFORMAZIONI GENERALI	**3**
Raccomandazioni	3
Precauzioni per i materiali circostanti	3
Compatibilità	3
Carico massimo nelle nicchie	3
PREPARAZIONE DEL CANTIERE	**4**
Smontaggio dello sportello	4
Dimensione del telaio D3	5
Dimensione del telaio D4	5
Dimensione del telaio D4DF	5
Restrizione d'installazione - Isolamento dei fianchi	6
Costruzione del cassone superiore	6
Posizionamento del focolare	6
INSTALLAZIONE DEL FRAME D3	**7**
INSTALLAZIONE DEL FRAME D4	**9**
INSTALLAZIONE DEL FRAME D4DF	**11**
RIMONTAGGIO DELLO SPORTELLO	**13**
Attrezzi specifici da prevedere	13
Montaggio del telaio dello sportello	13
Rimontaggio dello sportello	13
Montaggio del sistema di chiusura specifico	14
Inversione del chiavistello dello sportello	14
MANUTENZIONE	**15**
CONTATTI	**15**

INFORMAZIONI GENERALI

Raccomandazioni

Leggere le istruzioni di installazione e la modalità d'uso prima dell'installazione e dell'utilizzo vero e proprio.

Rispettare ugualmente le istruzioni di utilizzo del vostro focolare.

Questo rivestimento Stûv deve essere installato da un professionista che ha seguito la formazione adeguata presso il fabbricante Stûv o uno dei suoi importatori.

Una volta installato il rivestimento, consegnare il manuale all'utilizzatore.

La firma del buono d'ordine costituisce l'accettazione e il riconoscimento da parte del destinatario delle merci, che queste ultime sono conformi a quelle ordinate. Di conseguenza, è importante verificarne l'integrità al momento della consegna.

Rispettare le istruzioni relative alla manutenzione.

Qualsivoglia modifica apportata al rivestimento può creare un pericolo. Rispettare le istruzioni specifiche.

L'installazione del focolare, dei suoi accessori, dei materiali che lo circondano deve essere conforme a tutte le regolamentazioni (locali e nazionali) e a tutte le norme (nazionali ed europee).

Precauzioni per i materiali circostanti

I materiali di costruzione intorno all'apparecchio possono raggiungere temperature fino a 85°C. Occorre accertarsi che detti materiali siano in grado di sostenere tale temperatura **sia per la loro integrità strutturale che per il rischio di emanazioni nocive.**

È imperativo rispettare il limite massimo di consumo di legna all'ora per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio. Questo limite è indicato nel manuale d'installazione di Stûv 22.

Rispettate le regole (norme e regolamentazioni locali e nazionali) di decompressione del cassone nel quale è installato l'apparecchio.

Compatibilità

Telaio D3 è compatibile con Stûv 22 il cui numero di serie è maggiore di:

- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Carico massimo nelle nicchie


Le nicchie dei frame D3 e D4 sono progettate per supportare un peso massimo di:


Telaio D3: 70kg

Telaio D4 (nicchia dell'oggetto): 70 kg

Telaio D4 (nicchia di legno): 100kg

Smontaggio dello sportello

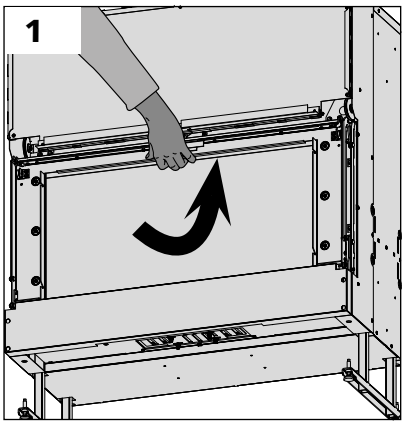


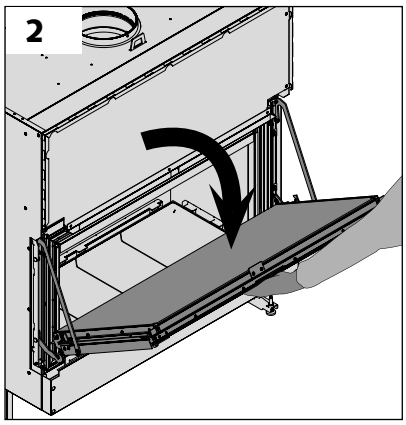



Tutte le finiture Stûv 22 si fissano sopra il focolare, esattamente dietro lo sportello. La prima tappa consiste quindi nello smontaggio dello sportello.


Consigliamo di posizionare 2 viti all'interno del compasso dello sportello al fine di rendere più semplice la manipolazione [schema 4].


2 viti sono previste a tal fine nella parte superiore del telaio del vetro [schema 3].

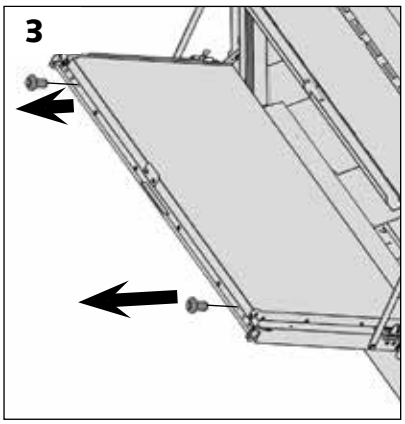

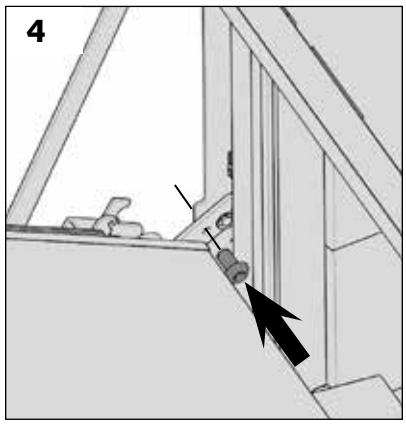


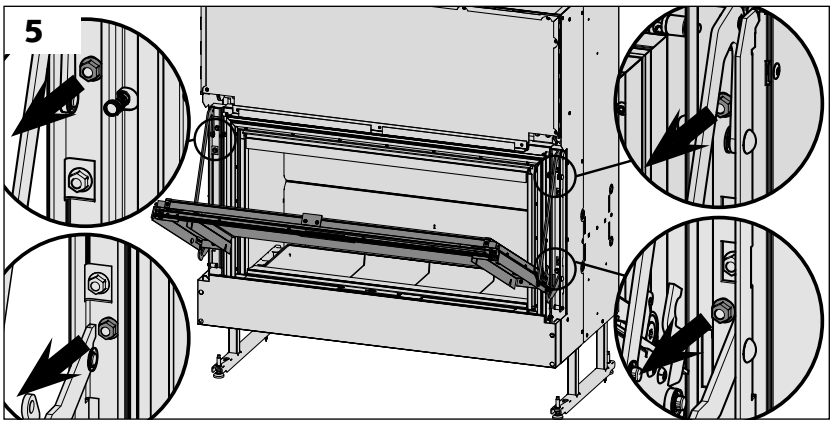

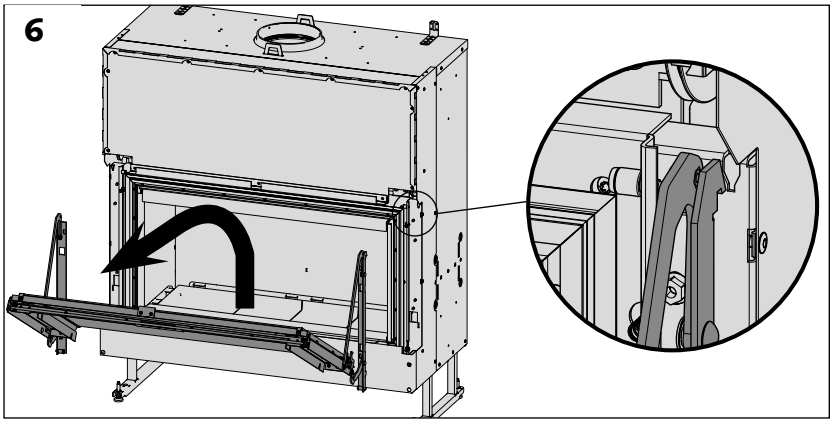

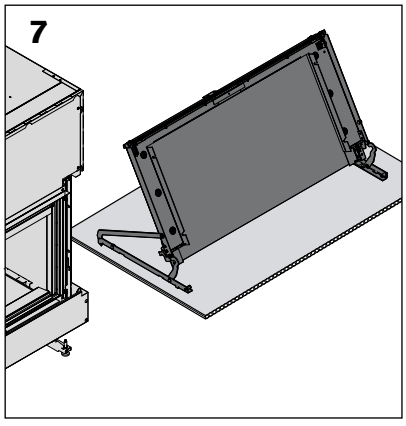


Dimensione del telaio D3

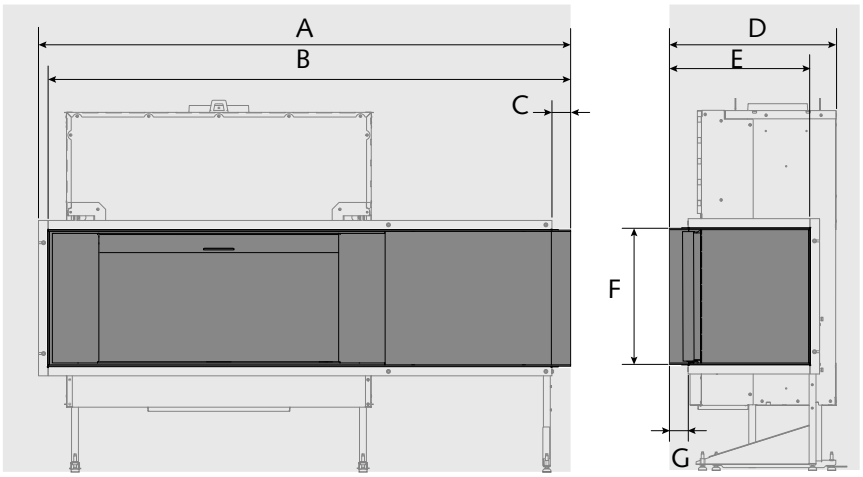


	22/70	22/90	22/110
A	1735	1935	1935
B	1700	1900	1900
C	74	74	74
D	634	634	634
E	517	517	517
F	668	598	498
G	74	74	74

Dimensione del telaio D4

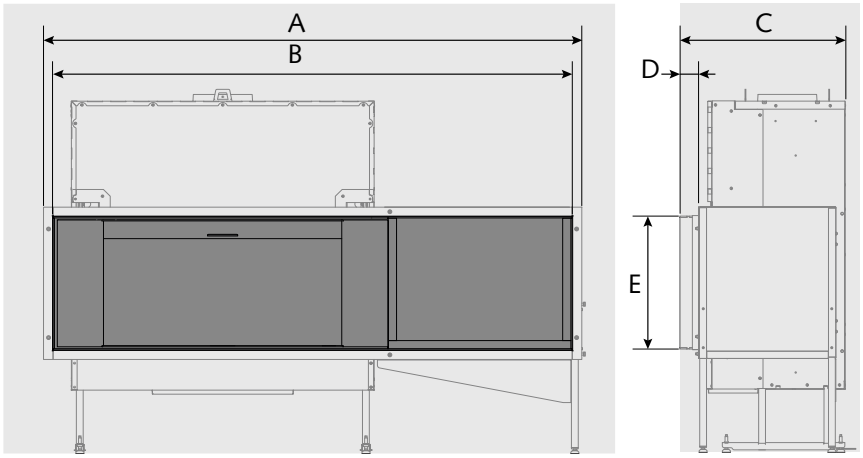


	22/70	22/90	22/110
A	1770	1970	1970
B	1700	1900	1900
C	638	638	638
D	74	74	74
E	668	598	498


Dimensione del telaio D4DF

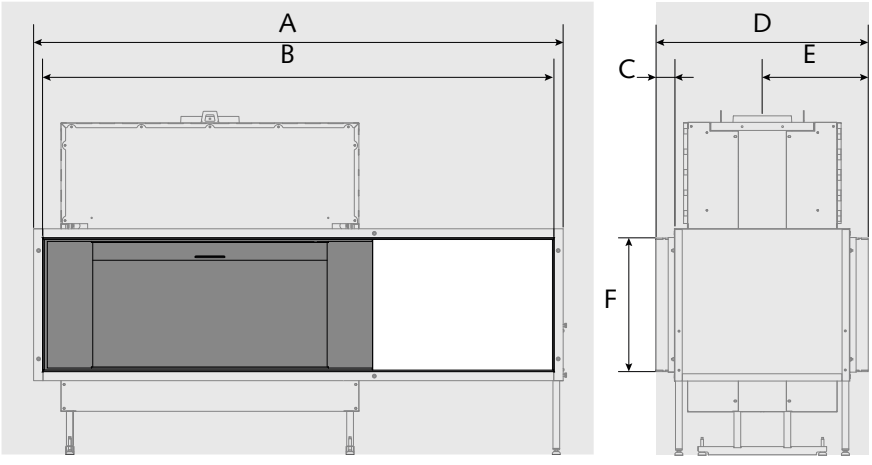

	22/90	22/110
A	1970	1970
B	1900	1900
C	74	74
D	798	798
E	400	400
F	598	498

Restrizione d'installazione - Isolamento dei fianchi

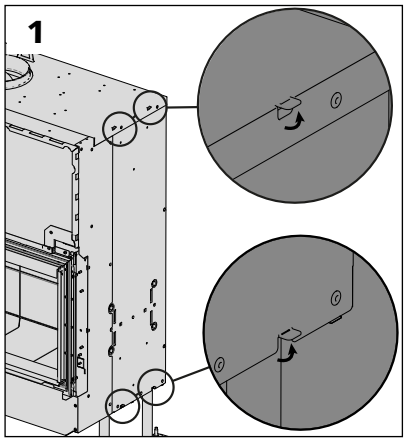

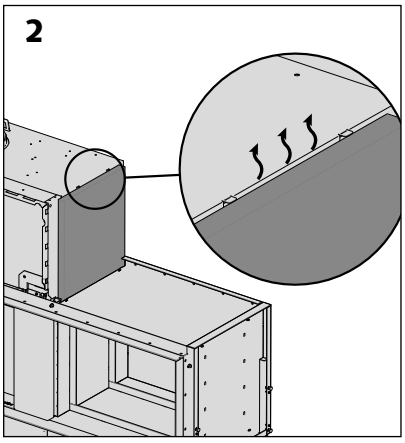


I fianchi del telaio C2 sono forniti con un isolante integrato. Questo isolamento consente di disporre alcuni elementi combustibili (ceppi, decorazioni ecc.) da entrambe le parti de fianchi del rivestimento [schema 1].

Se aggiungete dell'isolante sui fianchi dell'apparecchio, più in alto o più in basso rispetto all'isolante Stûv, accertatevi di dispiegare i piccoli bracci della cappa di convezione [schema 2] al fine di garantire la circolazione di una lama d'aria [schema 3].

Costruzione del cassone superiore

⚠ **La costruzione del cassone superiore avviene dopo l'installazione dell'apparecchio e del rivestimento.**

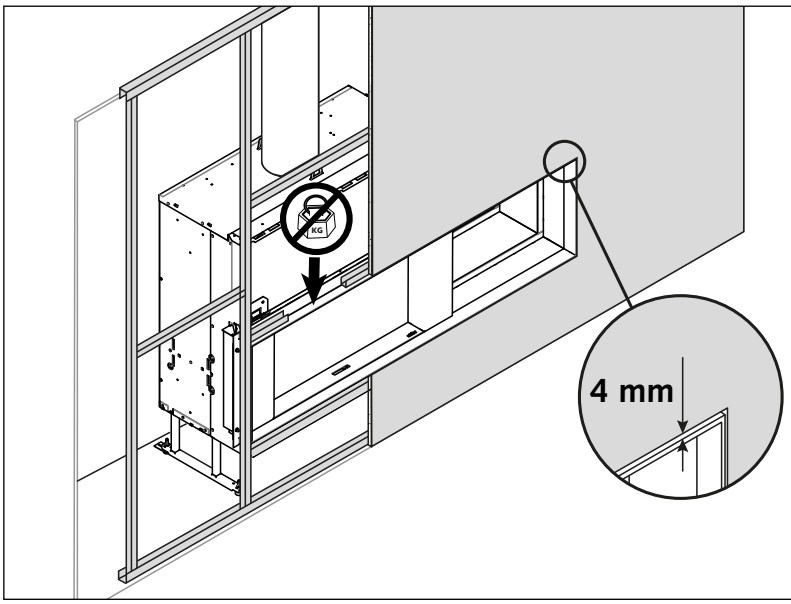


> Il peso del cassone non può poggiare sul piano di finitura superiore del rivestimento.

> Stûv raccomanda la costruzione di un cassone in profili meccanici e pannelli, appeso al soffitto e alla parete.

> Prevedere una guarnizione cava di 4 mm tra il piano di finitura e la soffittatura

> Rispettate le regole (norme e regolamentazioni locali e nazionali) di decompressione e di ventilazione del cassone nel quale è installato l'apparecchio.

Posizionamento del focolare

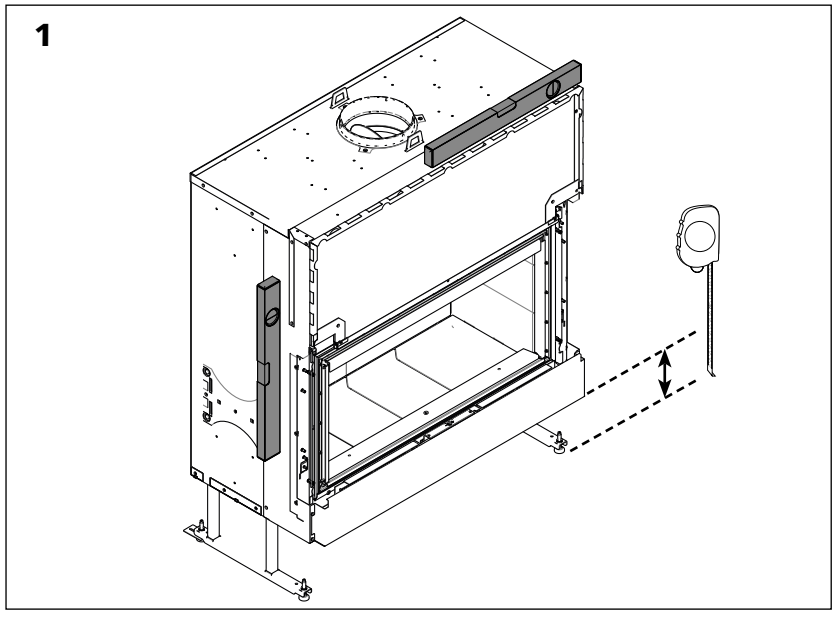


Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che i piedi siano all'altezza corretta e che il focolare sia posizionato perfettamente in piano [schema 1].

INSTALLAZIONE DEL FRAME D3

Viti necessarie



A
X 10
M6
52113022



B
X 2
M6
52104007




C
X 4
25mm
52122005



D
X 2
18mm
52111003





E
X 2
52114009





F
X 2
52120002

Pre-assemblaggio della nicchia

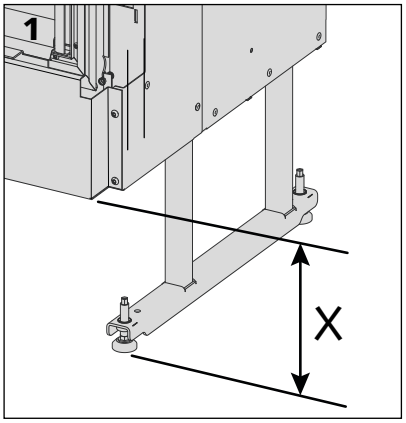


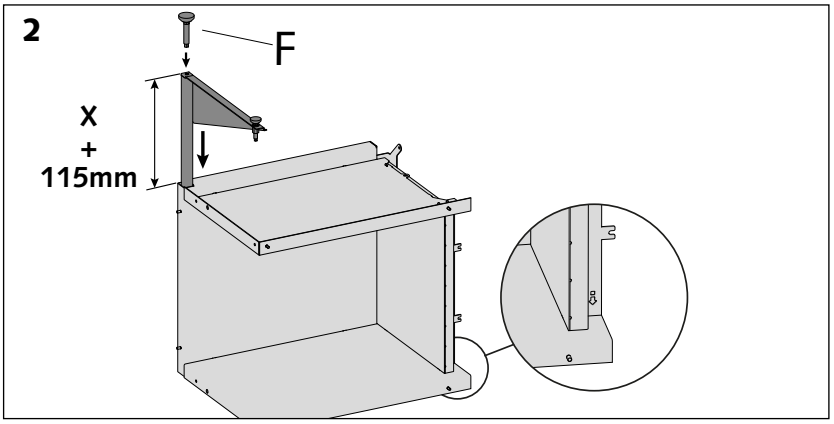


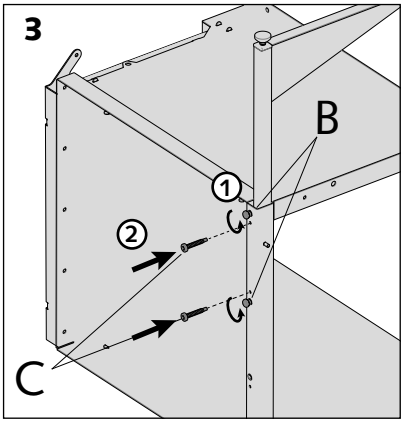

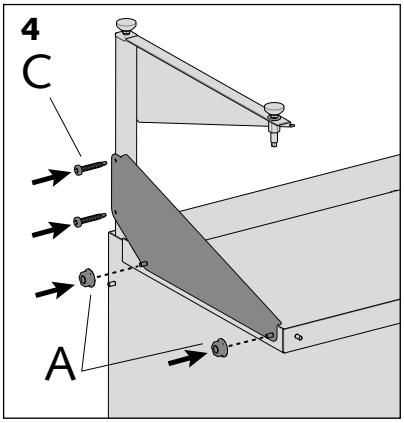



Montaggio della nicchia sul dispositivo

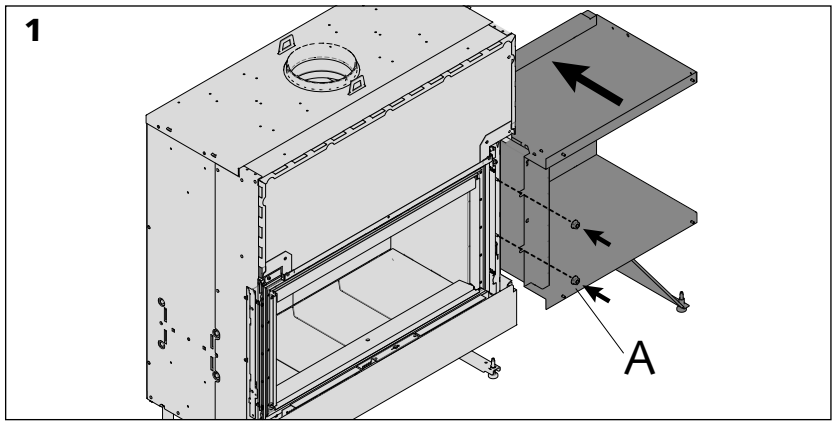


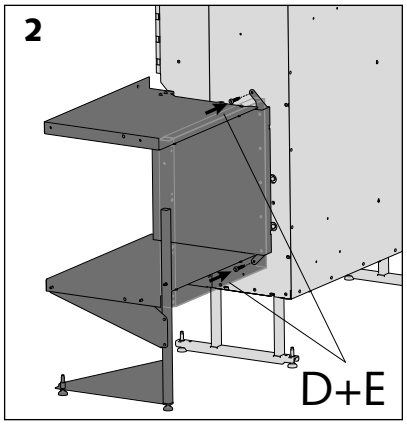


Assemblaggio del telaio di finitura

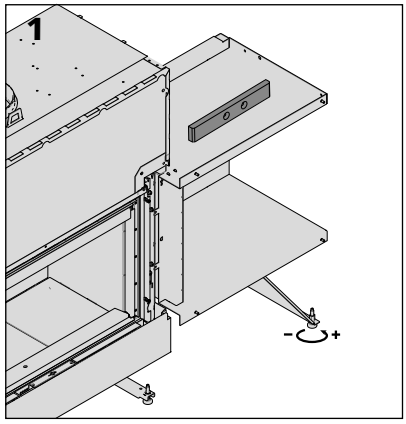

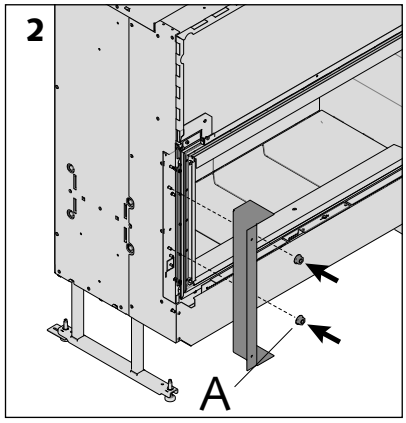

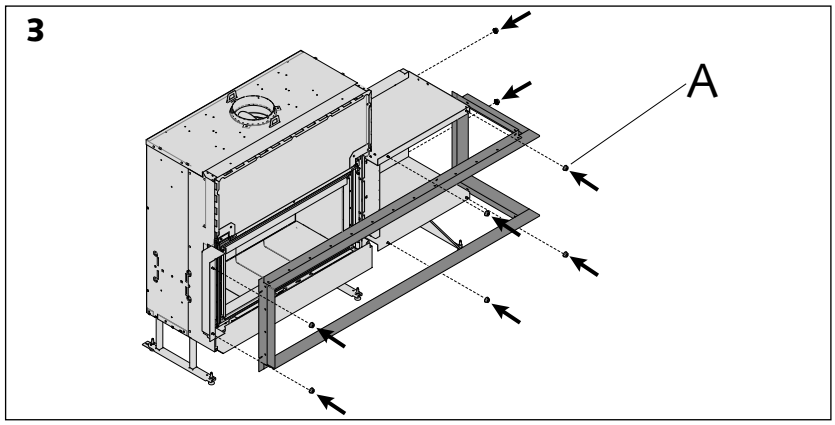

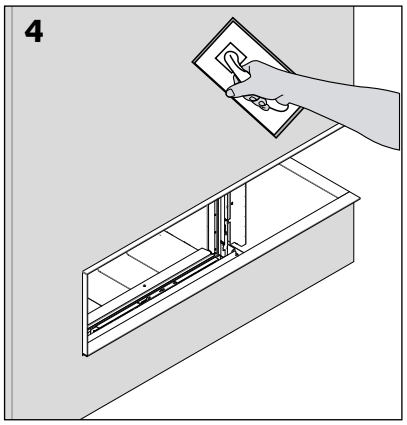


INSTALLAZIONE DEL FRAME D4

Viti necessarie




A
X 6
52113022




B
X 4
52104007



C
X 6
52122005





D
X 2
52120002





E
X 2
52997019

Pre-assemblaggio della nicchia

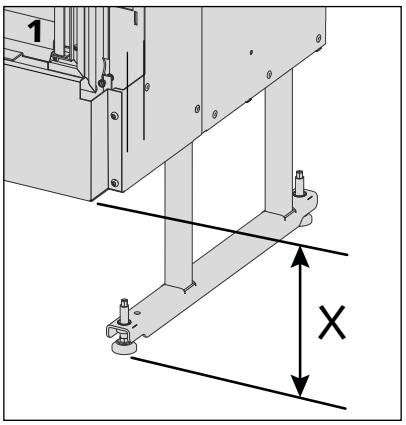


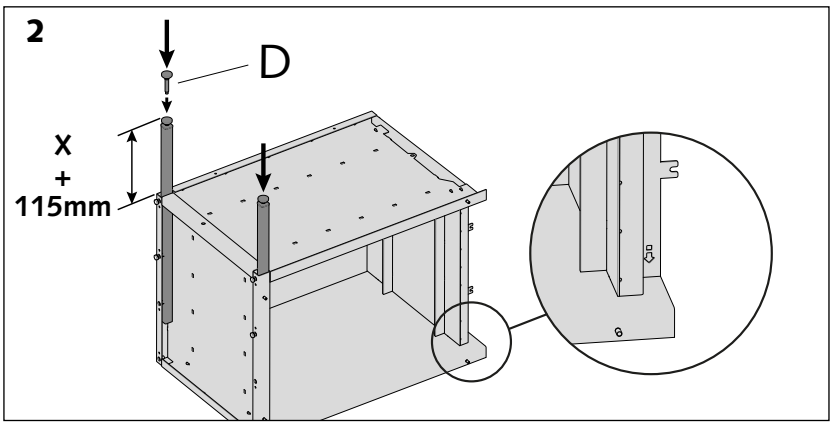

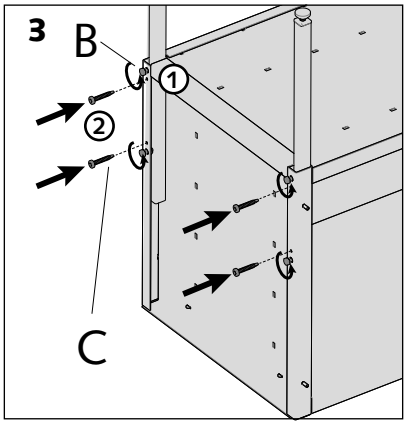


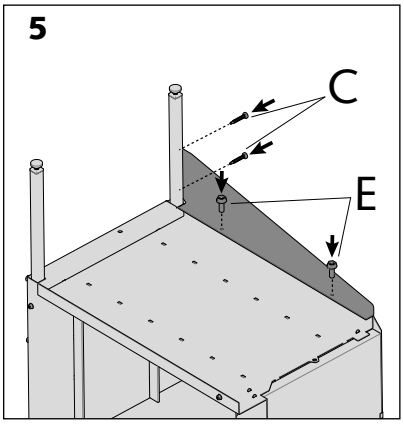



Montaggio della nicchia sul dispositivo

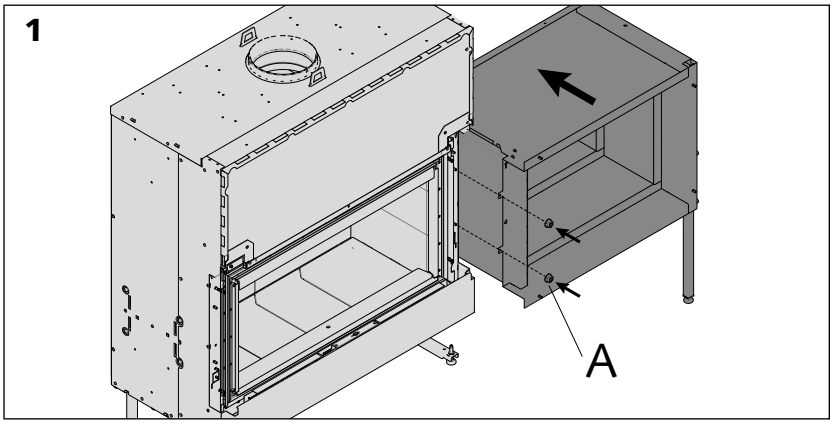

Assemblaggio del telaio di finitura

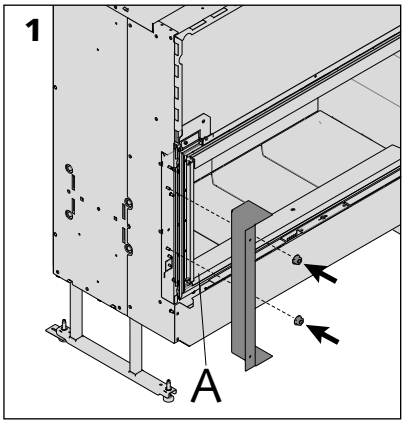

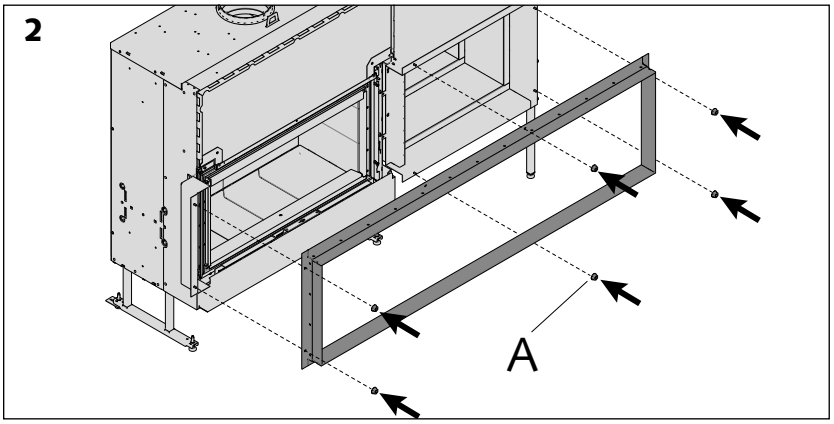

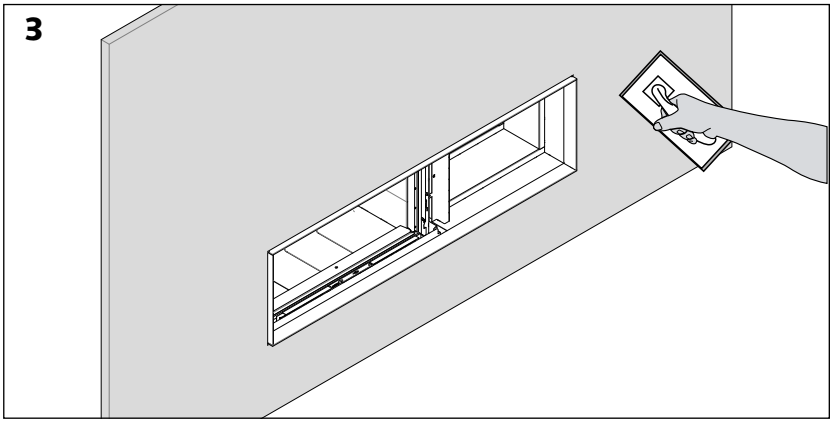


INSTALLAZIONE DEL FRAME D4DF

Viti necessarie




A
X 12
52113022



B
X 4
52104007





C
X 4
52122005




D
X 2
52120002


Pre-assemblaggio della nicchia

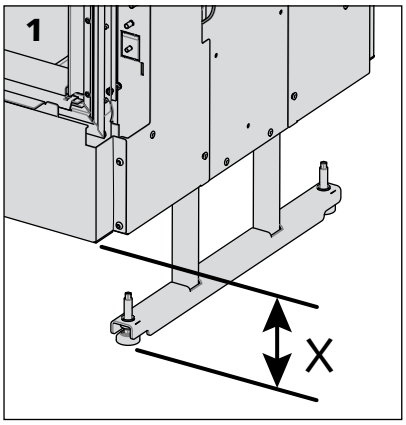


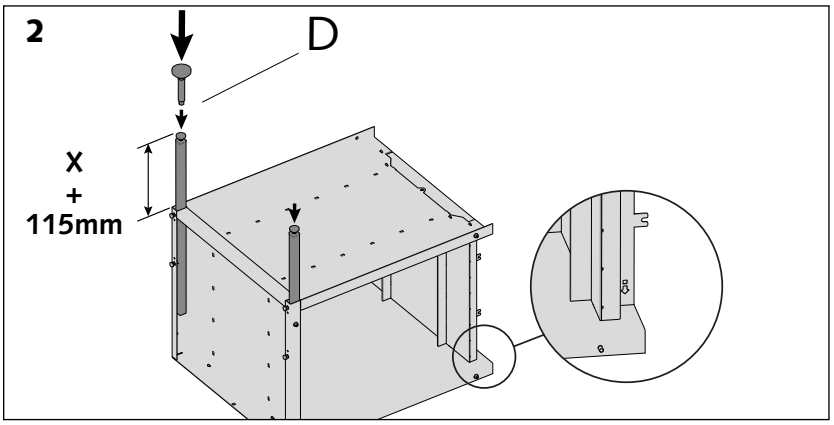

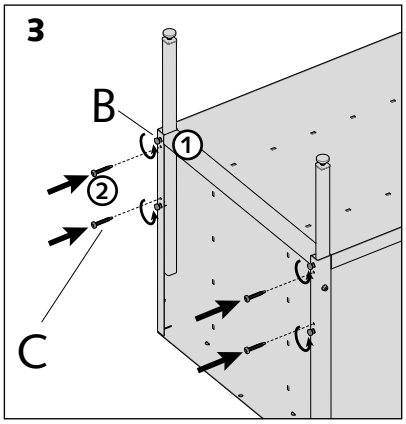



Montaggio della nicchia sul dispositivo

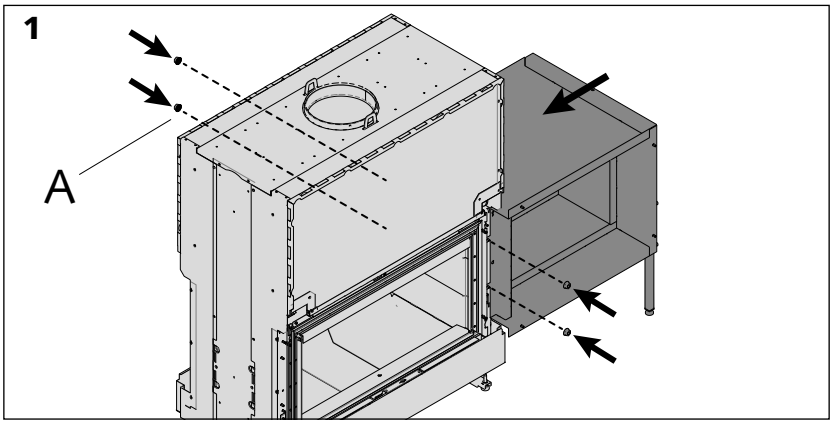


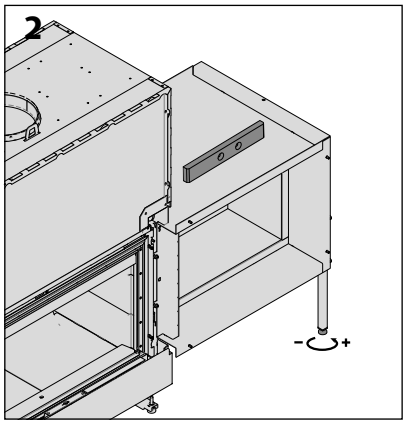

Assemblaggio del telaio di finitura

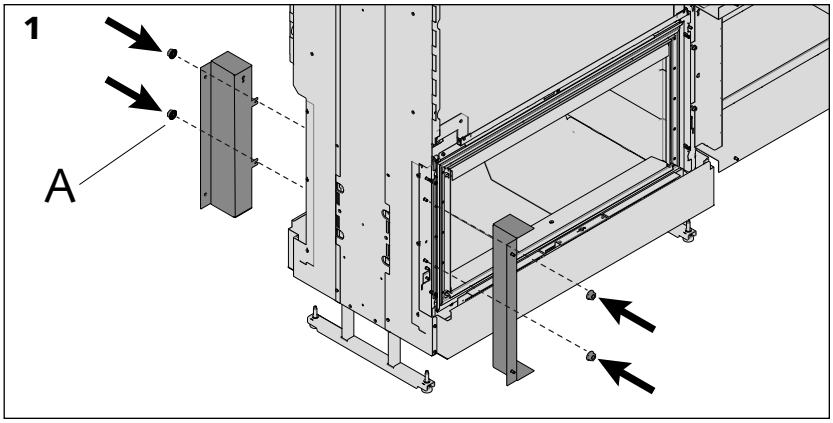


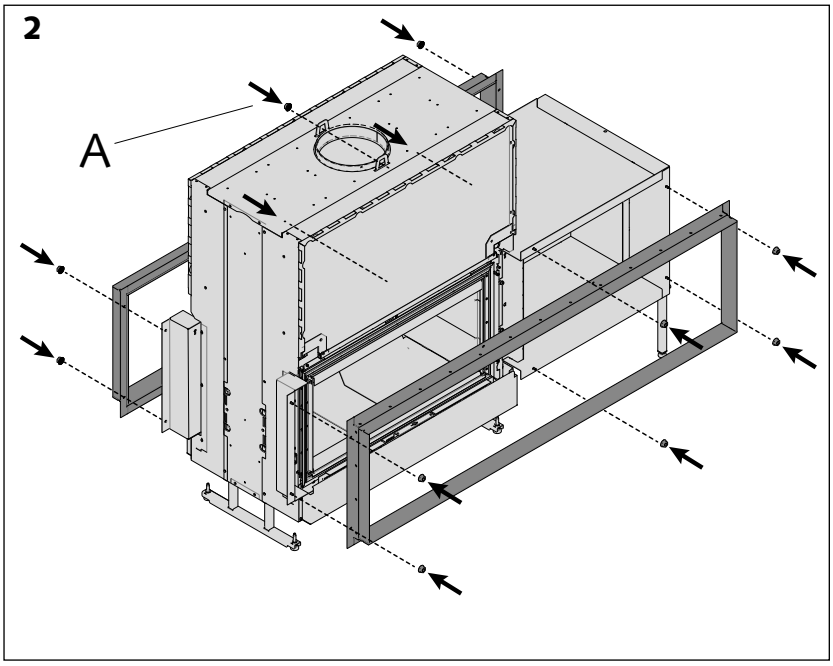

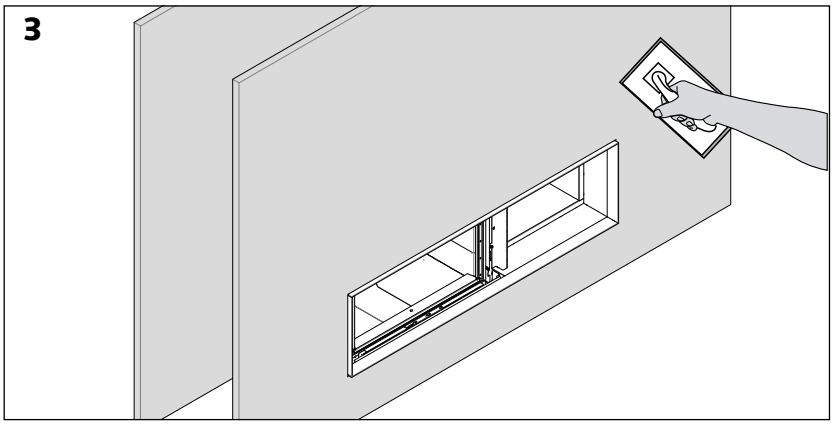



RIMONTAGGIO DELLO SPORTELLO


Attrezzi specifici da prevedere

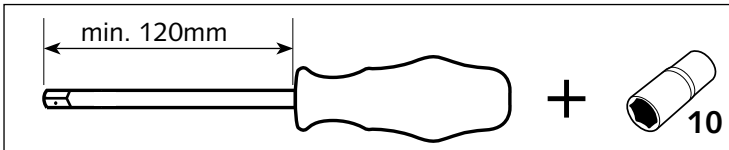


Montaggio del telaio dello sportello

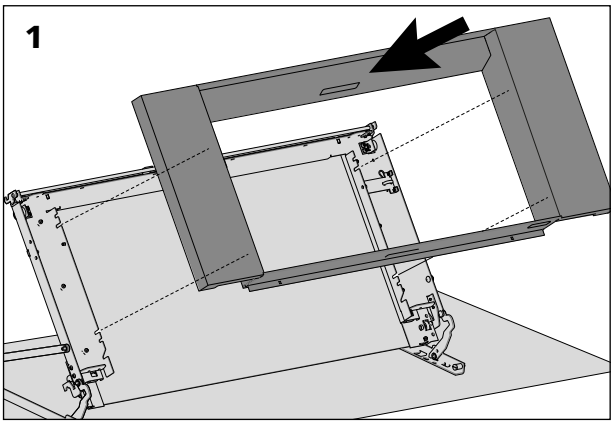


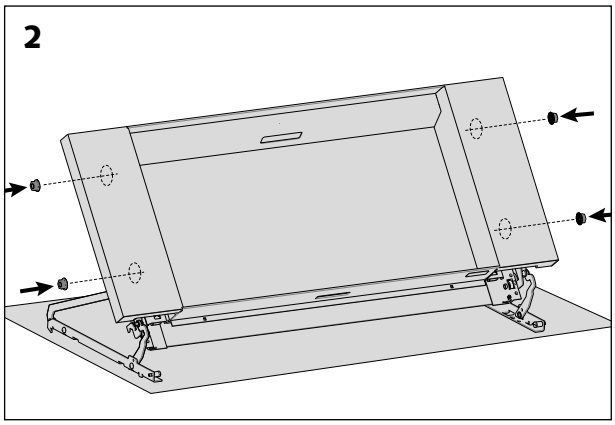


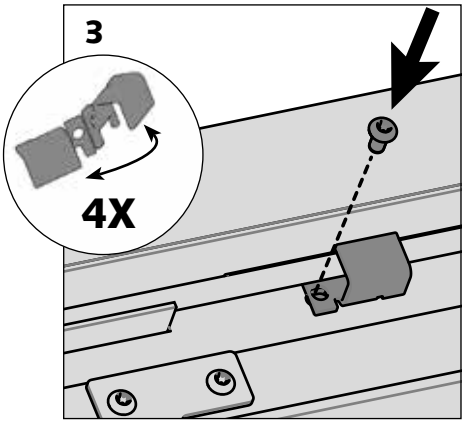


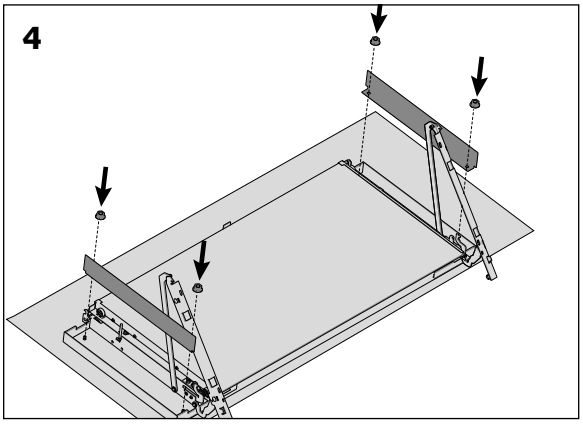

Rimontaggio dello sportello

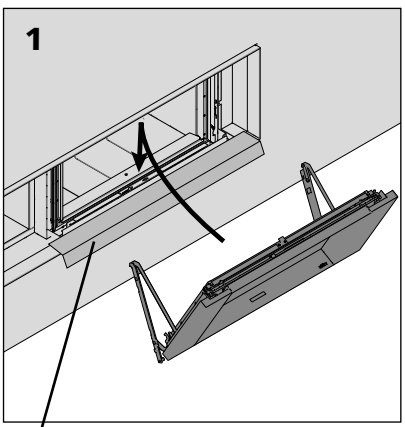


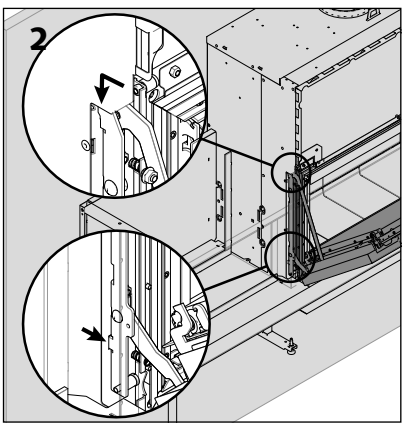

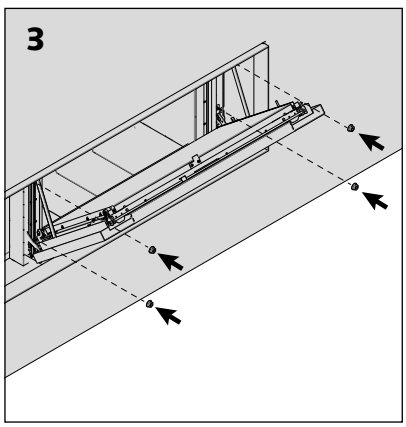



Ricordarsi di proteggere il telaio con un pezzo di cartone quando si rimonta la porta.


Montaggio del sistema di chiusura specifico

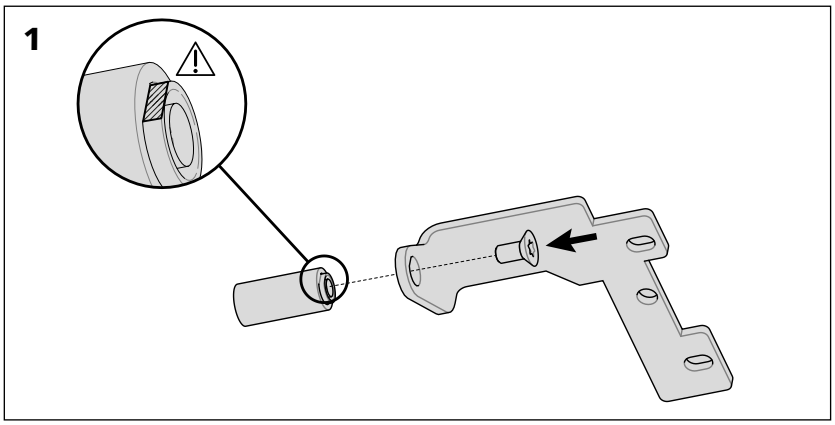

> Voi ricevete due sistemi di chiusura (uno destro e uno sinistro), selezionate il lato più adatto per il montaggio.

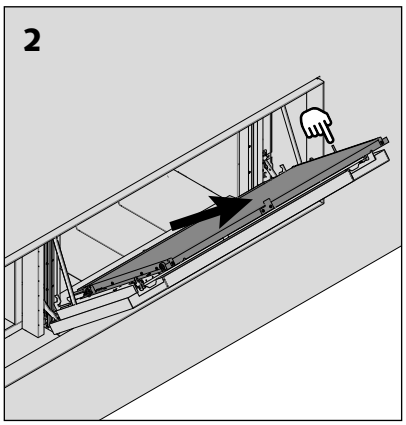

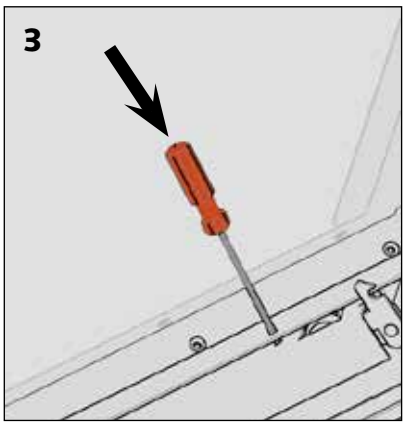


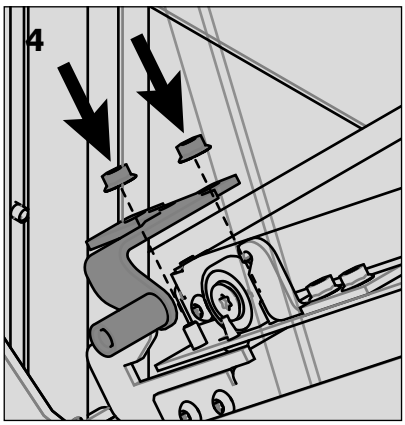



Inversione del chiavistello dello sportello


Attenzione!
Se il sistema di chiusura è posizionato a destra del vetro, è necessario invertire la posizione del chiavistello dello sportello.


Il chiavistello è indispensabile al corretto funzionamento dello sportello, ricordate di rimontarlo.

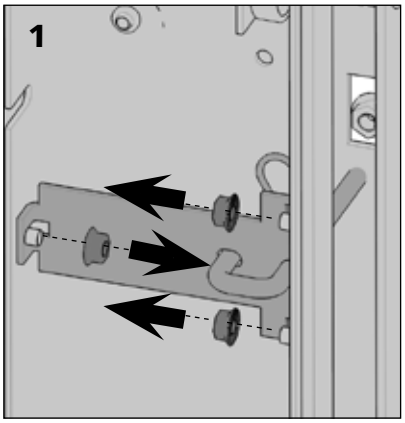


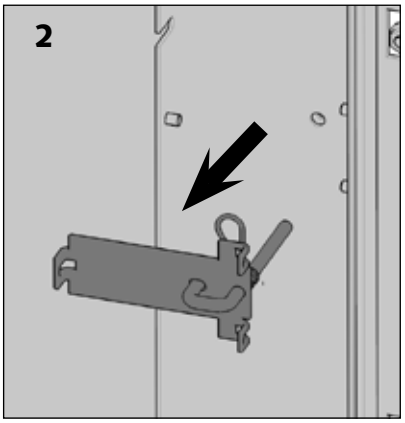


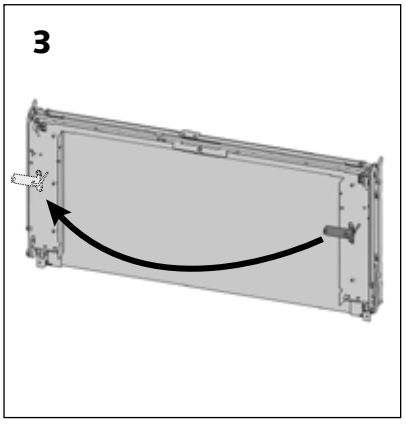


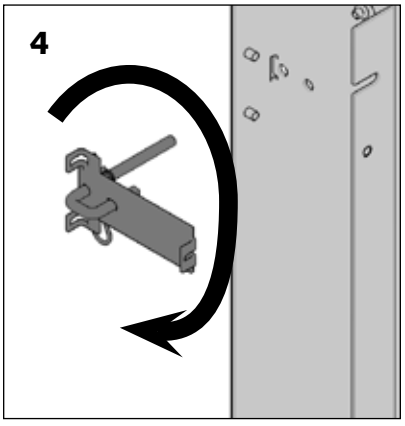

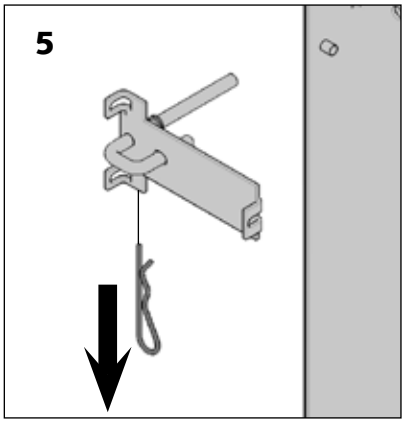

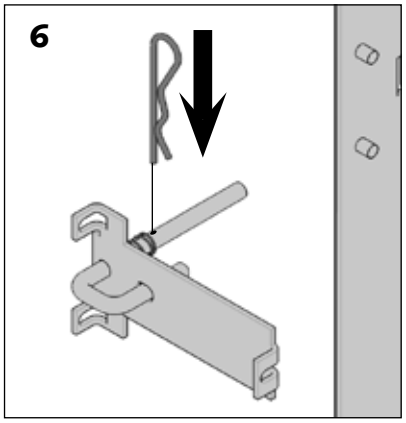

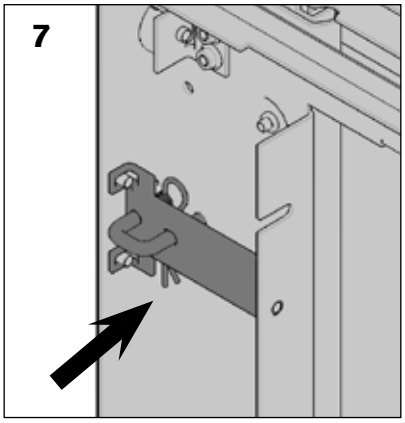

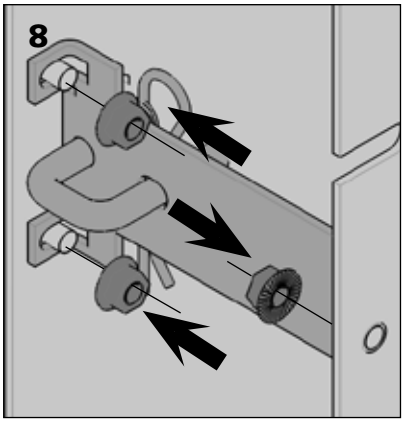

MANUTENZIONE

Attenzione !

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.

Pulire con uno straccio asciutto.

Per la pulizia delle superfici delle finiture Stûv, utilizzare detergenti domestici tradizionali e non abrasivi.

I rivestimenti in finitura ruggine Stûv devono essere trattati con cera d'api almeno una volta all'anno.

Non utilizzare mai solventi (acetone, acqua ragia minerale, …).

Le tracce degli evidenziatori indelebili non potranno essere rimosse !!!

In caso di necessità, Stûv può fornire una bomboletta di vernice per eventuali ritocchi.

A tale scopo, contattare il proprio rivenditore.

CONTATTI

I focolari Stûv sono progettati e fabbricati in Belgio da:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importatori esclusivi per l'Italia:

Mont-Export S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)

T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

manuale d'installazione

Telaio D3 & D4 per Stûv 22

[it]

stampato su carta riciclata al 100%

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura ; la società declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.
Editore responsabile : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgio

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Per ricevere questo documento in un'altra lingua, contattare il rivenditore o consultare il sito www.stuv.com