
Instrucciones de instalación

Para el uso del profesional

ES

www.stuv.com
También nos puede encontrar en:



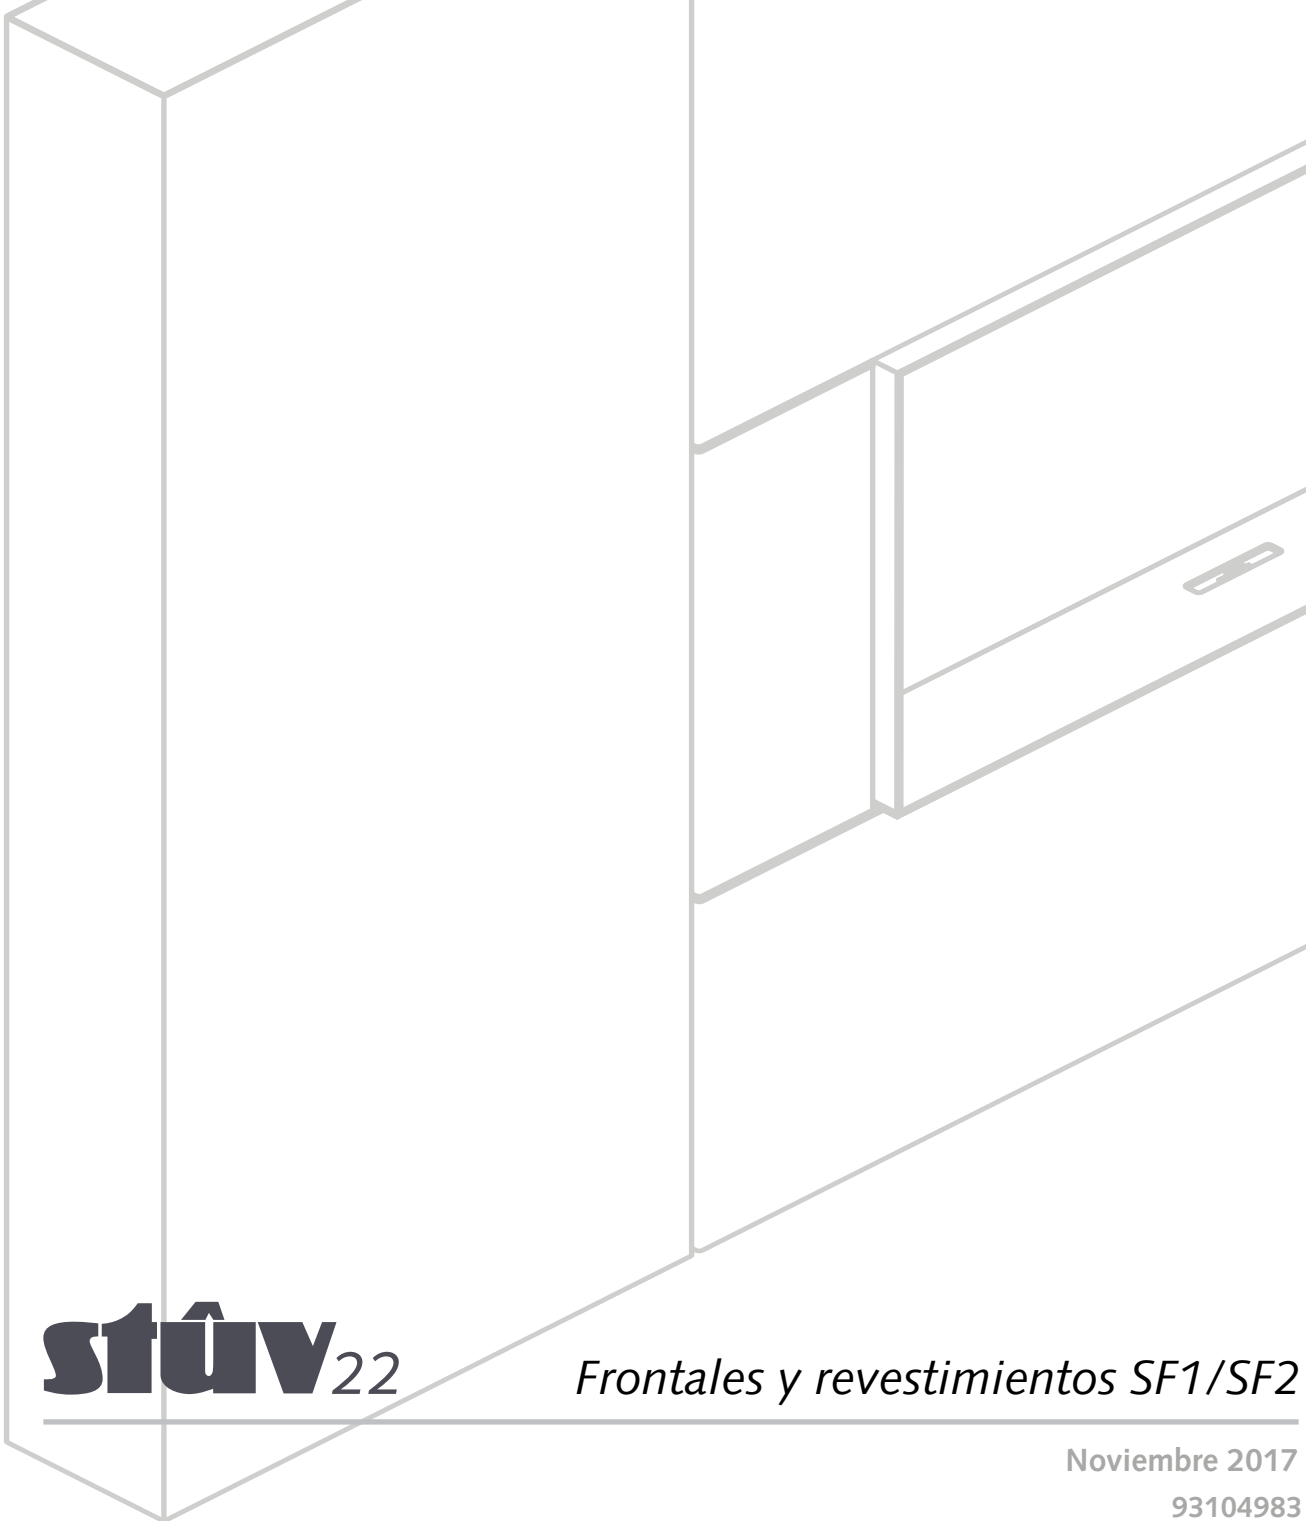

stûv 22

Frontales y revestimientos SF1/SF2

Noviembre 2017
93104983

Este revestimiento ha sido diseñado para ofrecerle el máximo confort y seguridad.
Ha sido fabricado con mucho cuidado. Sin embargo, si encuentra alguna anomalía, póngase en contacto con su distribuidor.


Le recomendamos que lea este manual antes de realizar la instalación.

Sumario

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	**3**
Dimensiones	3
Dimensiones	4
Visión general	5
INSTALACIÓN DE UN REVESTIMIENTO LISTO PARA COLOCAR SF1 O SF2	**6**
Herramientas necesarias	6
Colocación del hogar	6
Precauciones de instalación: aislamiento	7
Tornillos necesarios	7
Instalación en el hogar	7
Instalación en el hogar (continuación)	8
Montaje de la puerta	8
Montaje de la puerta (continuación)	9
Inversión del pasador de la puerta	9
Montaje de las pestañas de acabado	10
Montaje del agarre	11
Ajuste de las patas	11
Montaje del acabado de la parte posterior (opcional)	11
INSTALACIÓN DE UN FRONTAL SF1 O SF2	**12**
Herramientas necesarias	12
Colocación del hogar	12
Precauciones de instalación: aislamiento y ventilación del hueco	13
Precauciones de instalación: construcción del tabique	13
Instalación en el hogar	13
Montaje de la puerta	14
Inversión del pasador de la puerta	15
Montaje de las pestañas de acabado	16
Montaje del agarre	17
Ajuste de las patas	17
MANTENIMIENTO	**18**
CONTACTO	**19**


Dimensiones

SF1

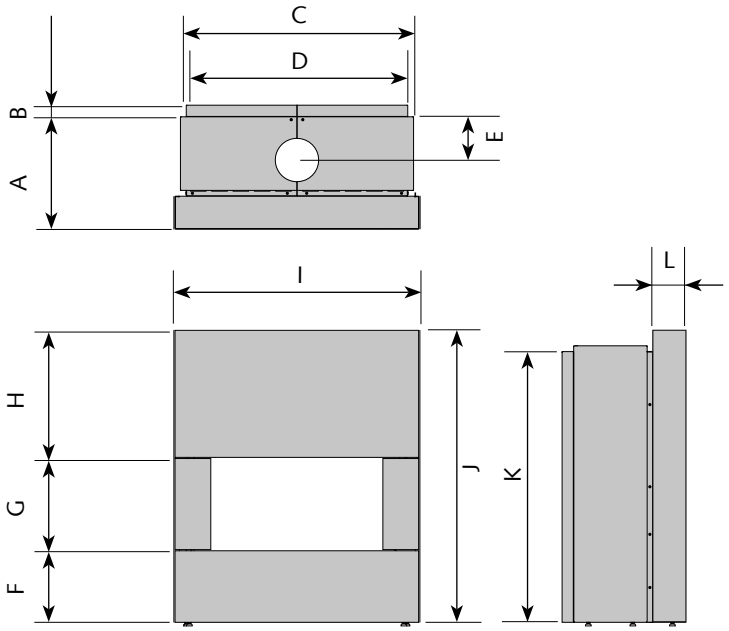

	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1074	1274
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170


SF2

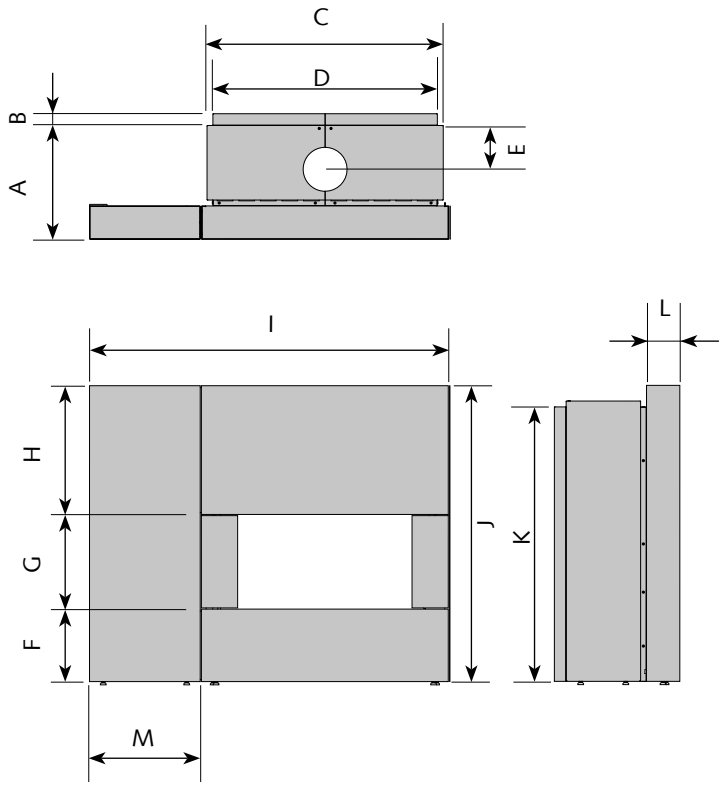

	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1637	1837
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170
M		600	600


Dimensiones

SF1

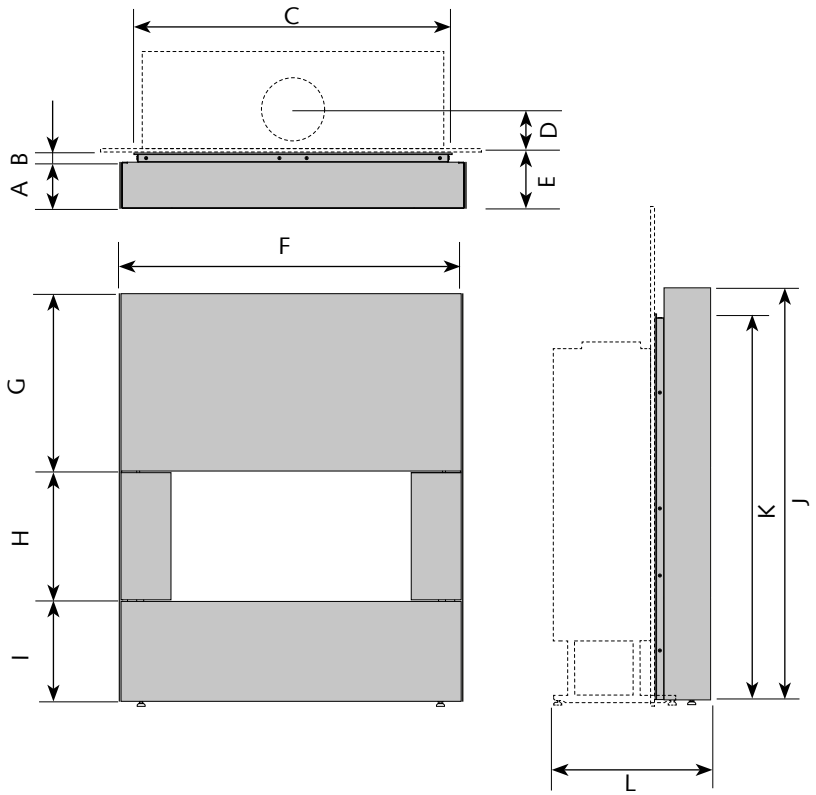


	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1028	1228
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570

SF2

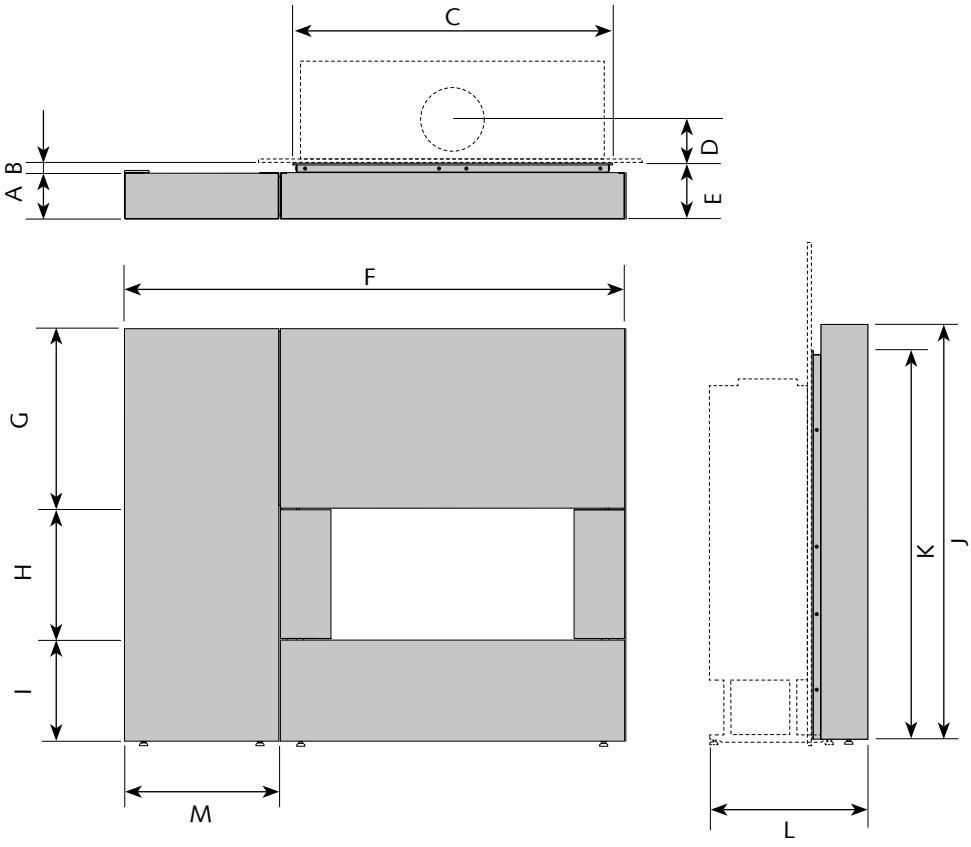

	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1637	1837
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570
M		600	600

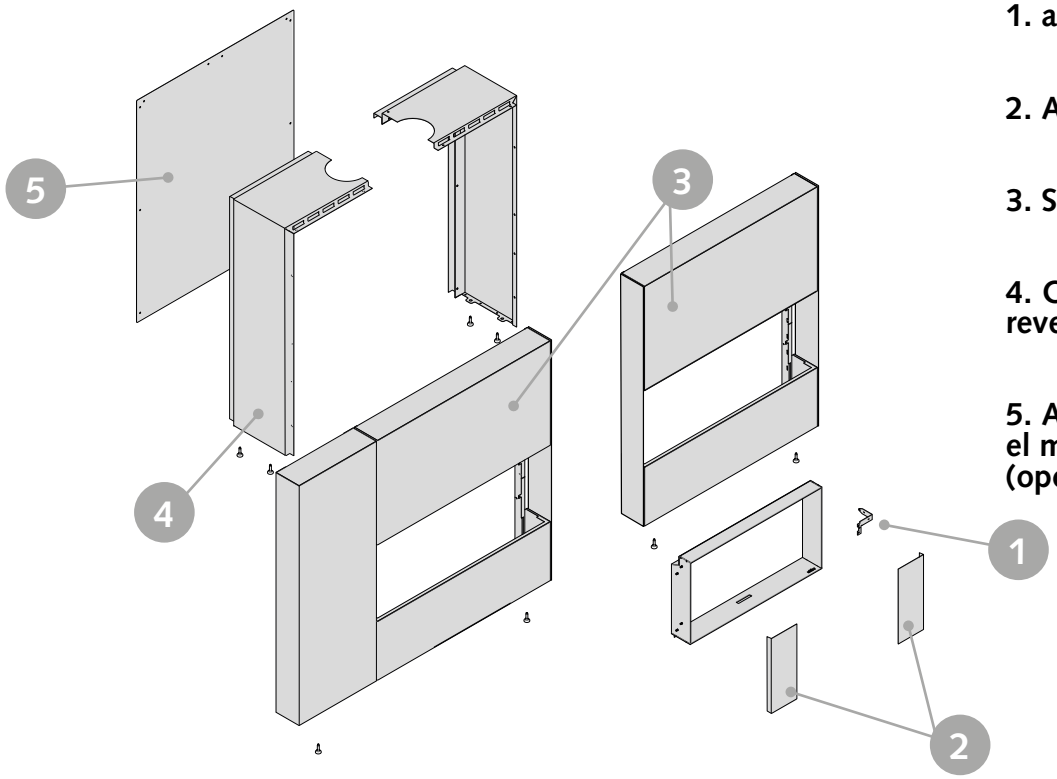


1. agarre específico

2. Acabado de las mejillas

3. SF1 o SF2

4. Corp para uso en modo revestimientos

5. Acabado para usar en el modo revestimientos (opcional)

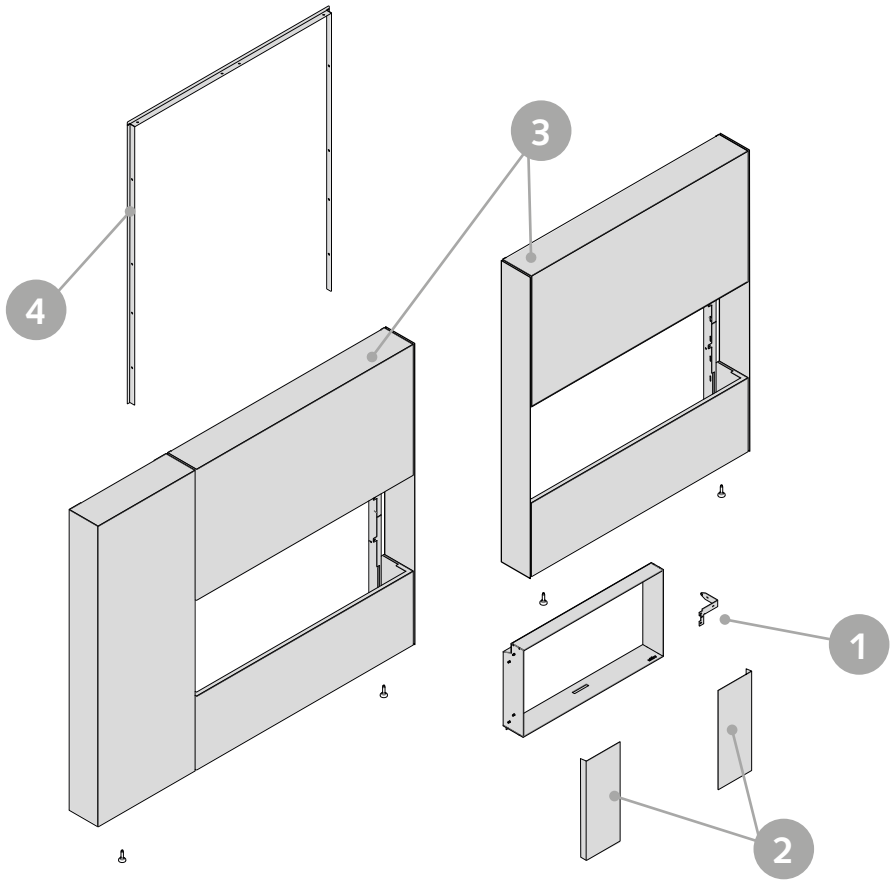

1. agarre específico


2. Acabado de las mejillas

3. SF1 o SF2


4. Angulo para uso en modo frontales

INSTALACIÓN DE UN REVESTIMIENTO LISTO PARA COLOCAR SF1 O SF2


Herramientas necesarias




Colocación del hogar

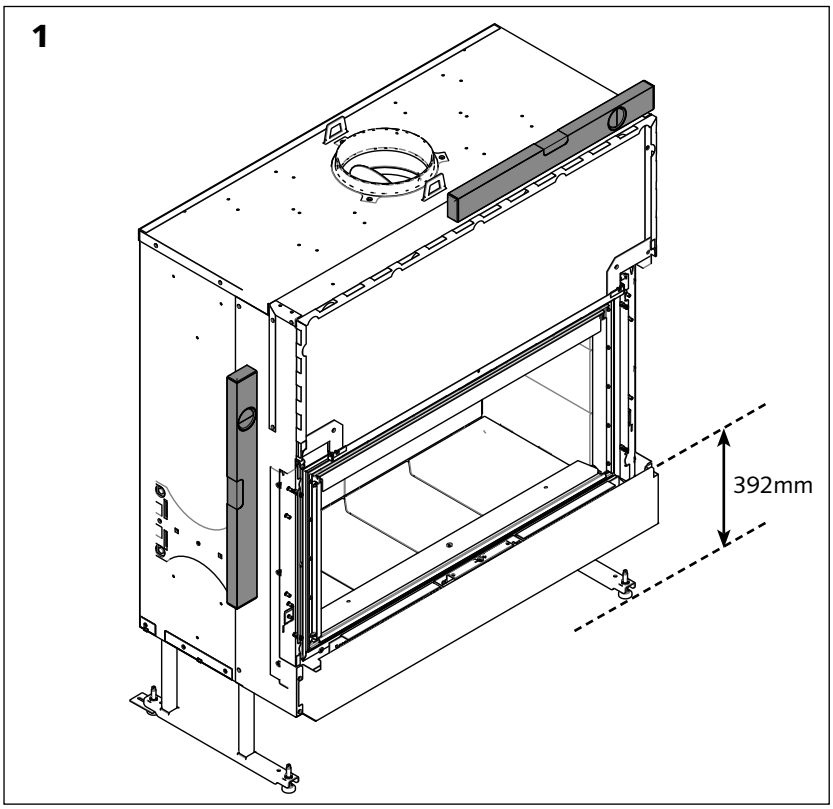

Antes de empezar la instalación, asegúrese de que el hogar esté a la distancia adecuada del tabique [esquema 1], que las patas estén ajustadas a la altura correcta y que el hogar esté bien nivelado [esquema 2].

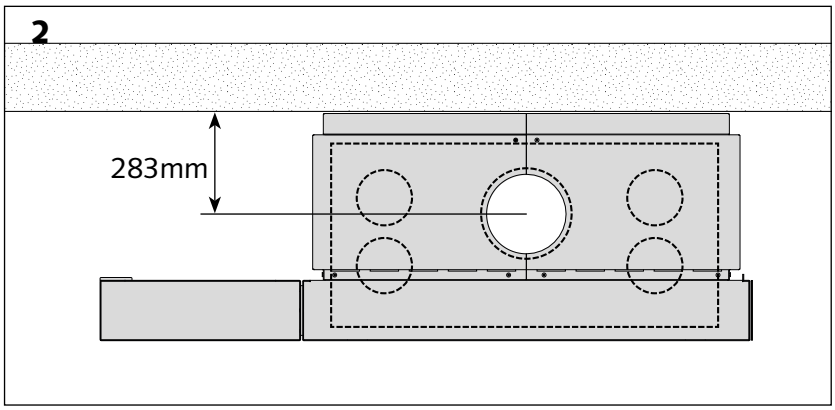


Precauciones de instalación: aislamiento

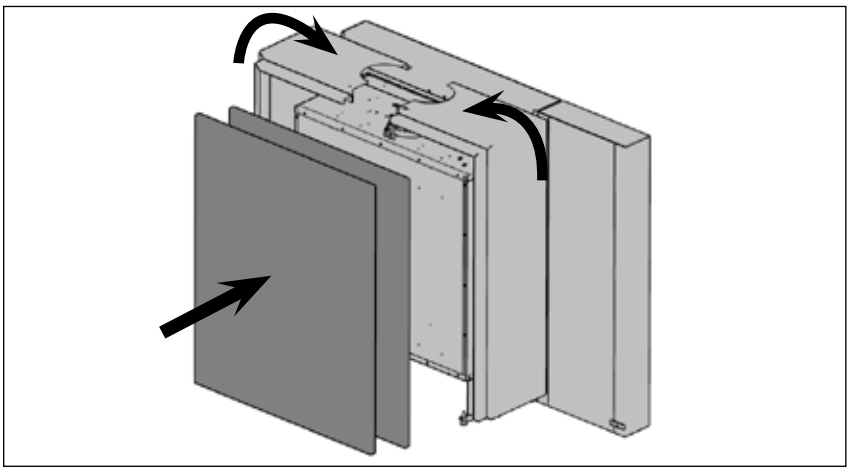

Si el revestimiento se coloca contra una pared de material combustible, es necesario colocar dos paneles de silicato de calcio (no suministrados por Stûv) con un espesor de 30 mm cada uno en el soporte previsto para este fin.

Tornillos necesarios



A

X 6 > SF1

X 8 > SF2

Pata M10x40
52120002




B


X 10


Tornillo Torx de cabeza
fresada M5x12
52124005


Instalación en el hogar





Es necesario desmontar la puerta del hogar antes de colocar el revestimiento; el procedimiento de desmontaje de la puerta se describe en las instrucciones de instalación del hogar.

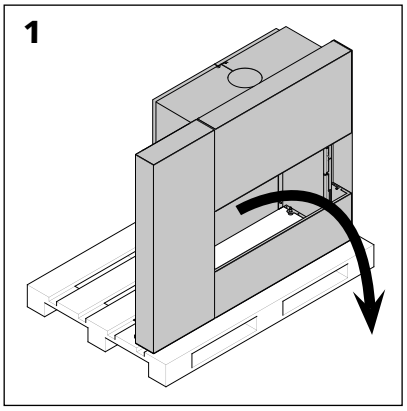


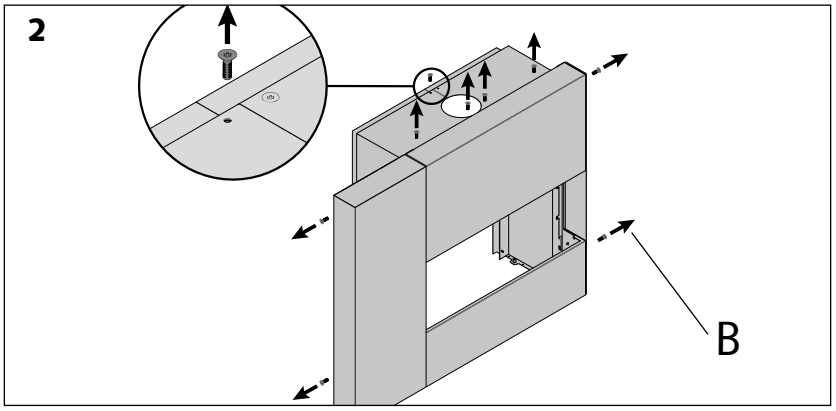


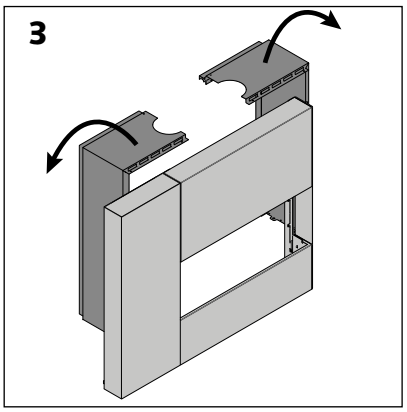


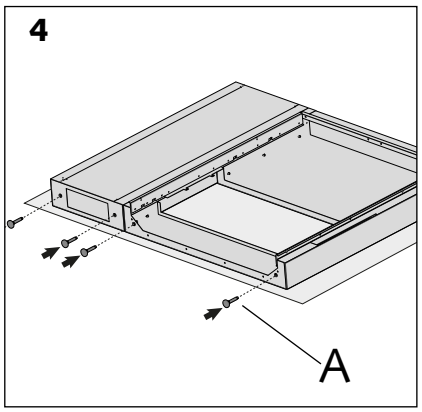

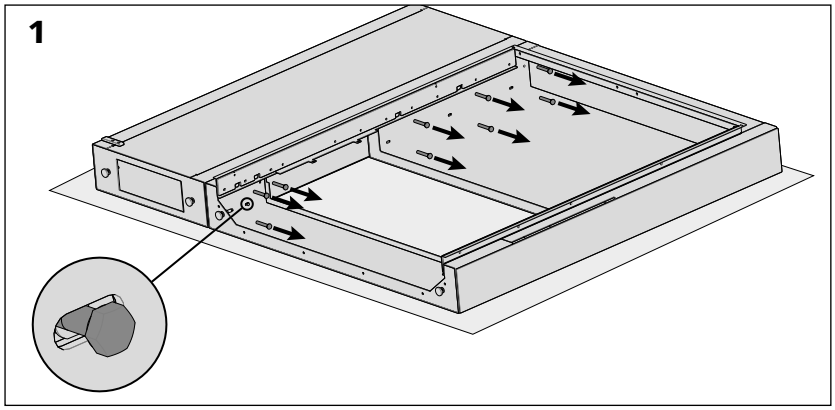

1

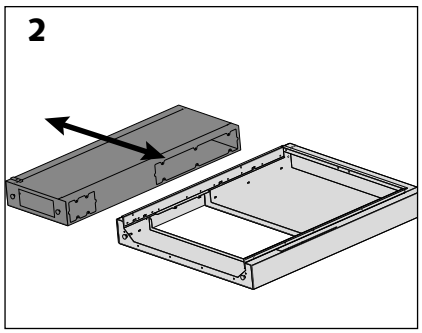

2

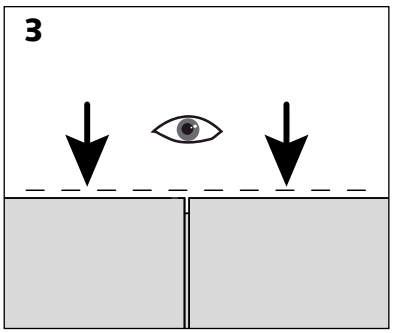

3

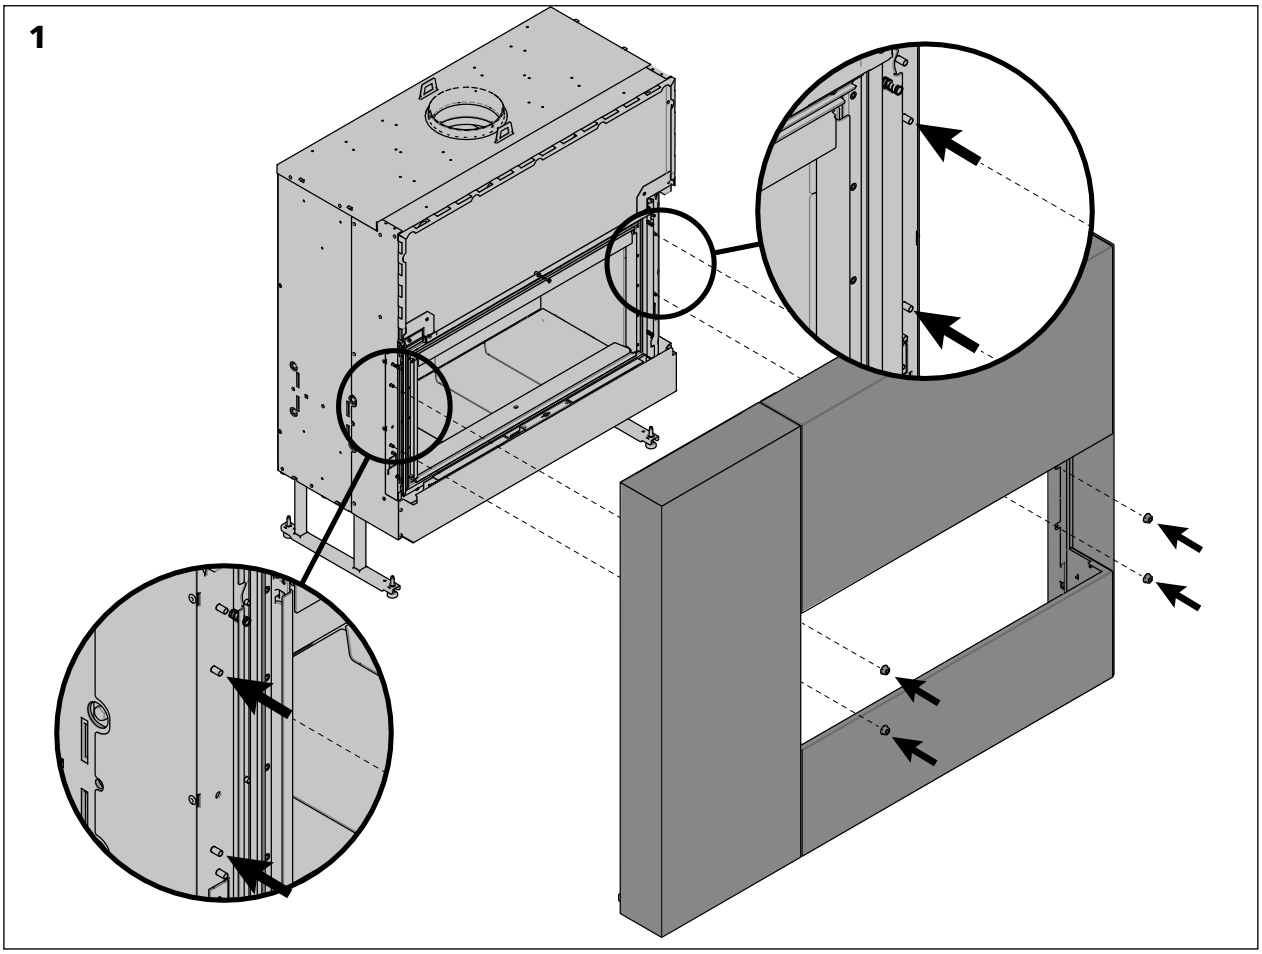
1


Instalación en el hogar (continuación)

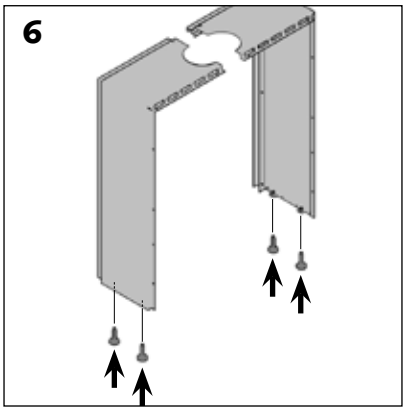


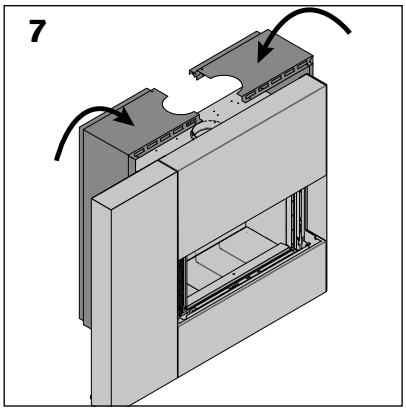


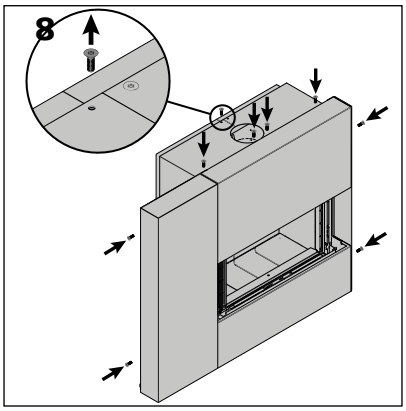



Montaje de la puerta

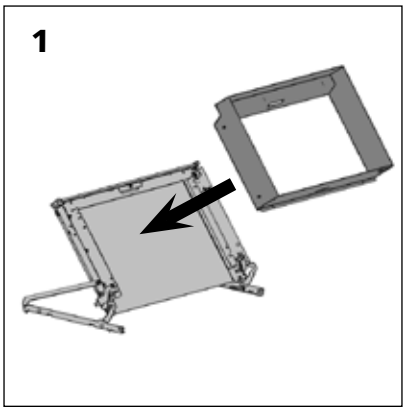


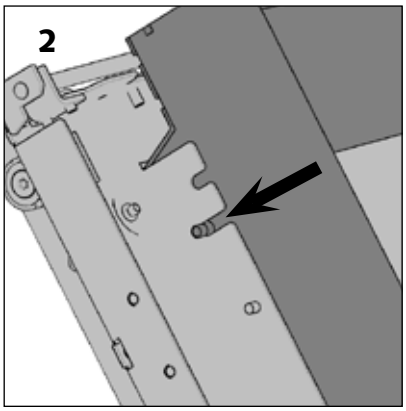


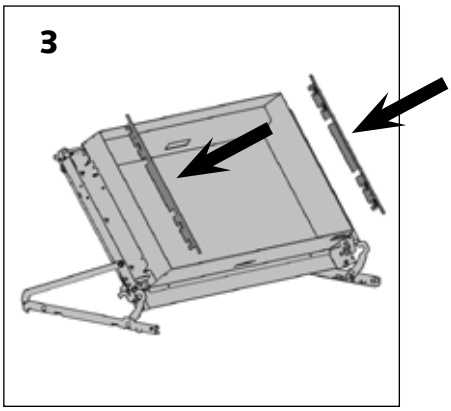


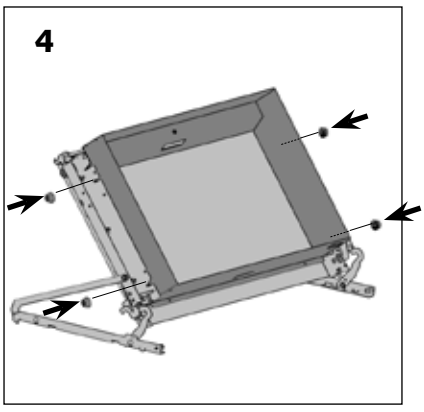


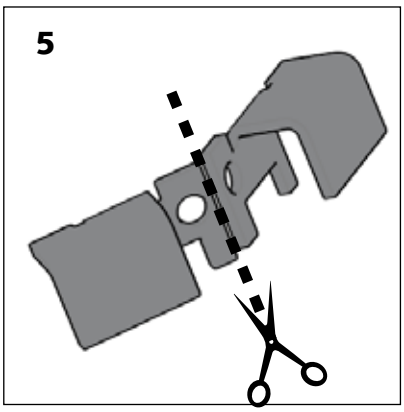

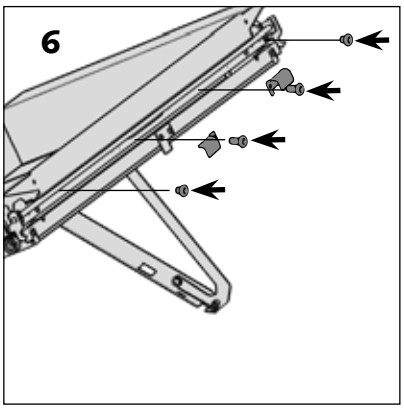


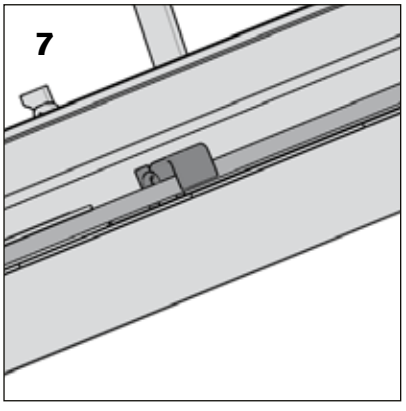


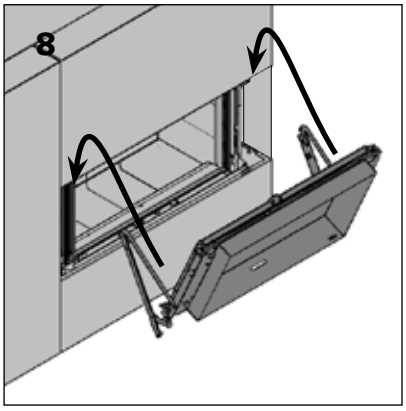


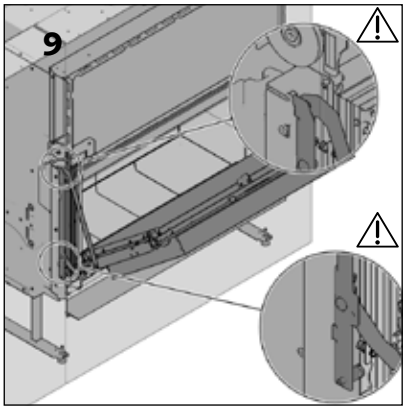

Montaje de la puerta (continuación)

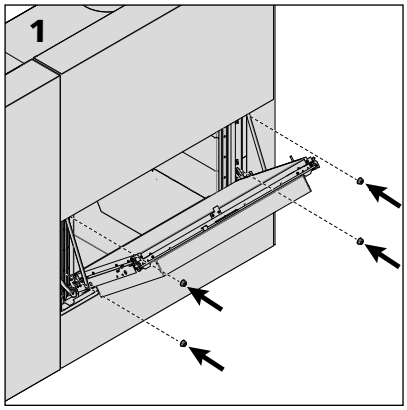

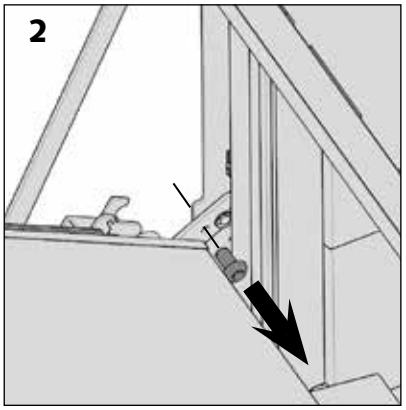


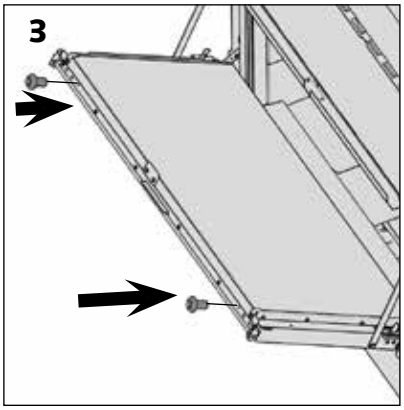



Inversión del pasador de la puerta


¡Atención!
En el caso del revestimiento SF2 con módulo a la derecha, no es necesario cambiar la posición del pasador de la puerta.


¡Atención!
El pasador es indispensable para el buen funcionamiento de la puerta; no se olvide de volver a montarlo.

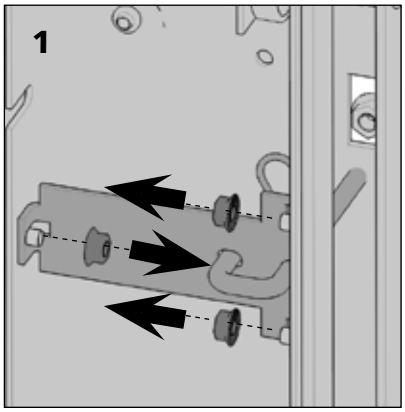


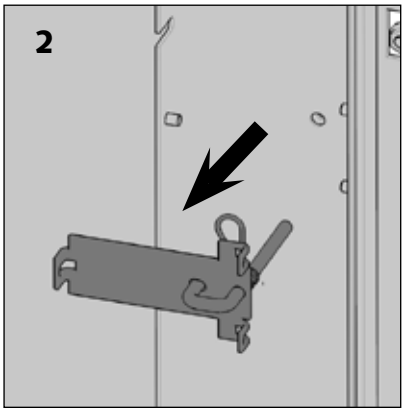


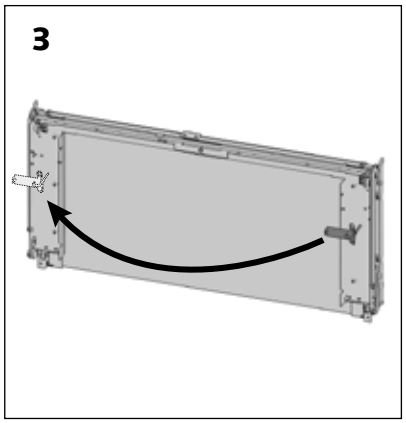


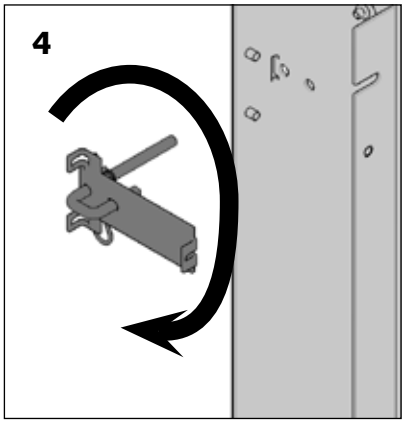

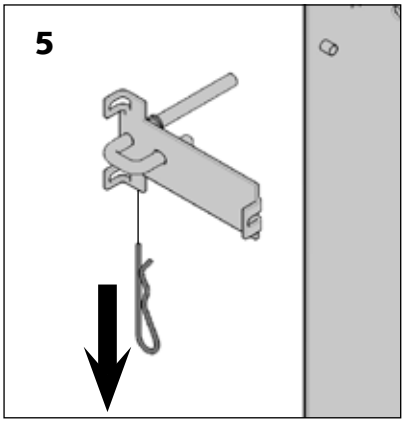


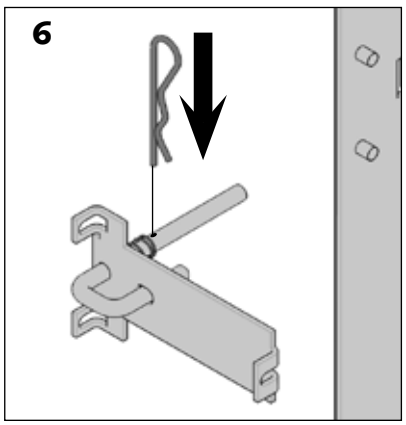


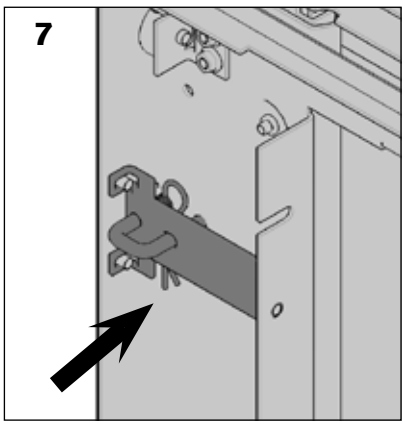


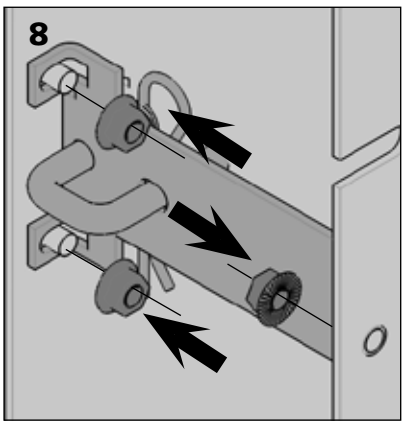



Montaje de las pestañas de acabado

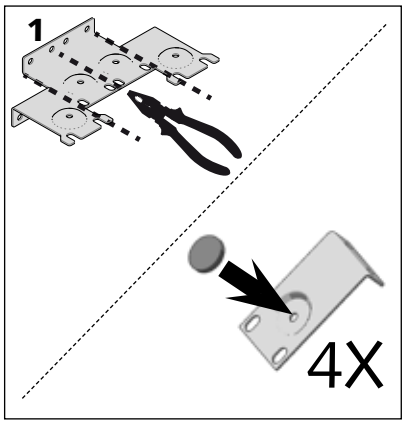


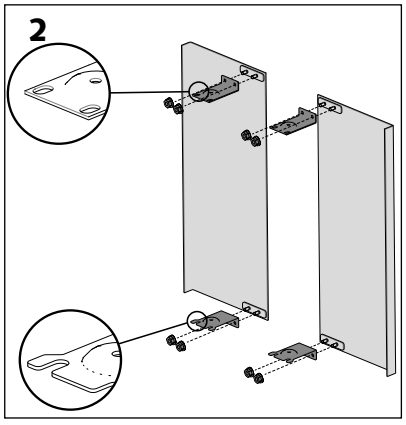


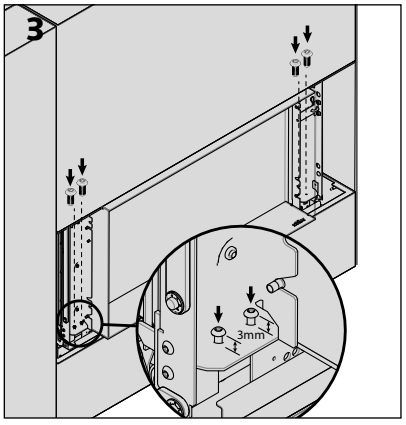


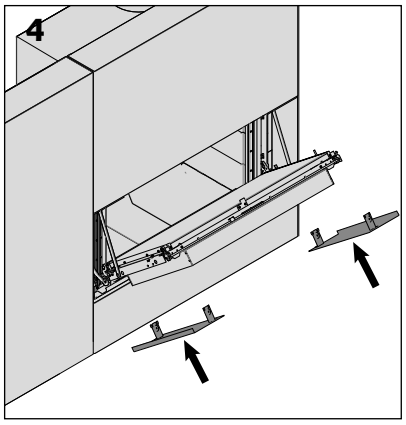


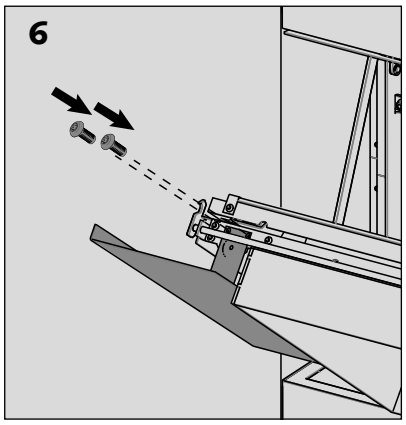

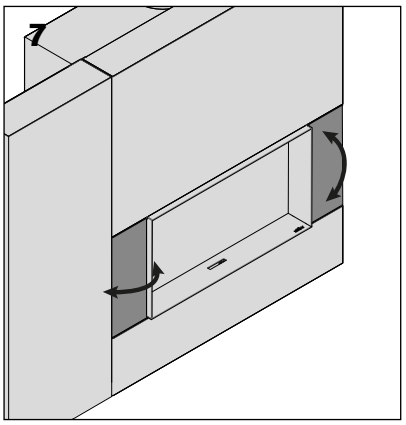


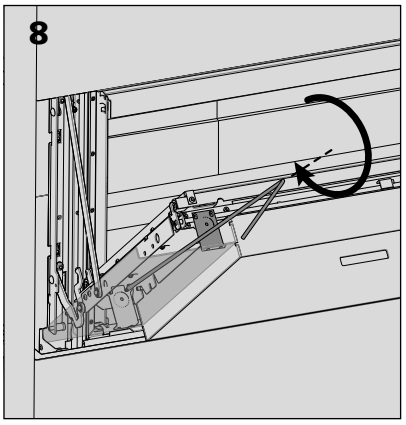


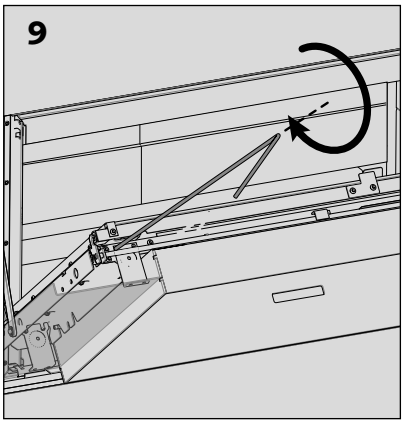

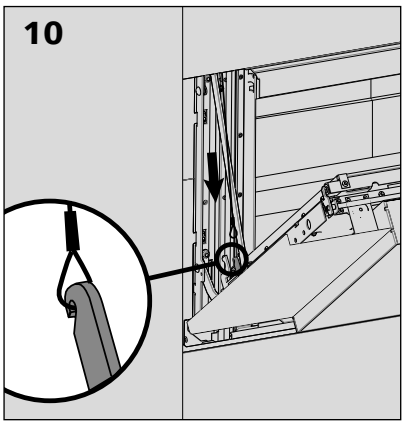


Montaje del agarre

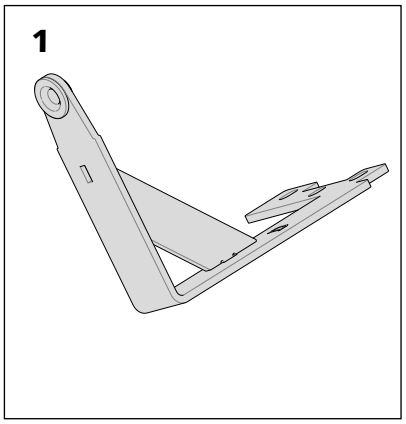


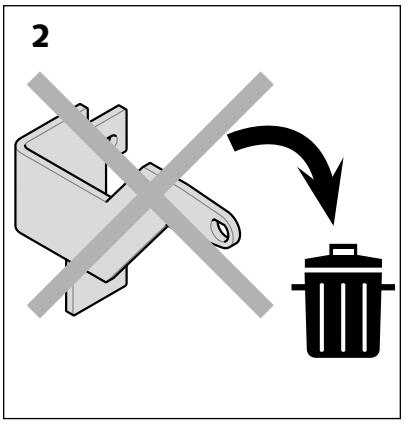


El agarre del frontal pequeño es específico de este revestimiento.
> Utilice un tornillo Torx de cabeza abombada y la cubierta ilustrada en el esquema 39.


Los elementos que se muestran en el esquema 40 no serán útiles.

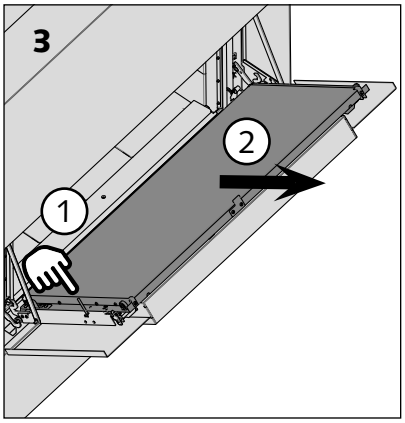


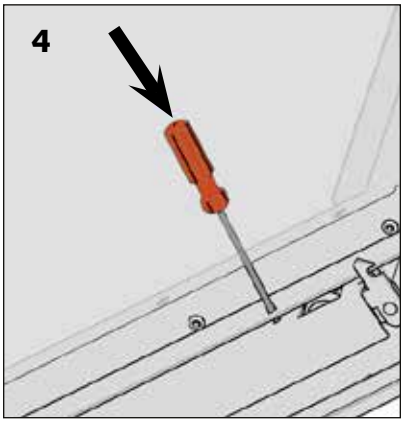

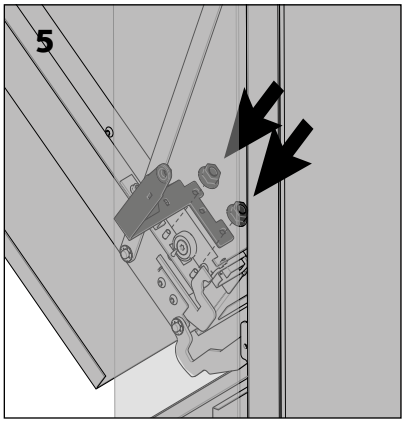


Ajuste de las patas

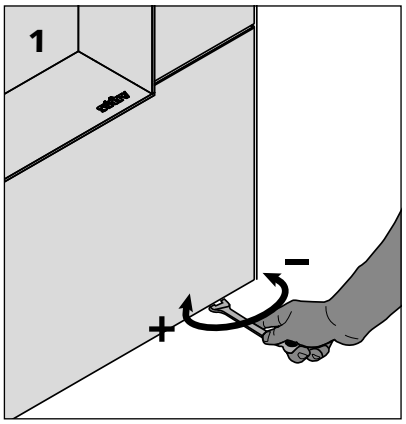


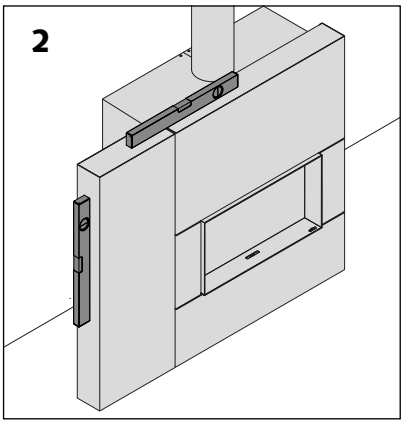

Ajuste todas las patas para que estén todas en contacto con el suelo y que el revestimiento esté nivelado.


Montaje del acabado de la parte posterior (opcional)

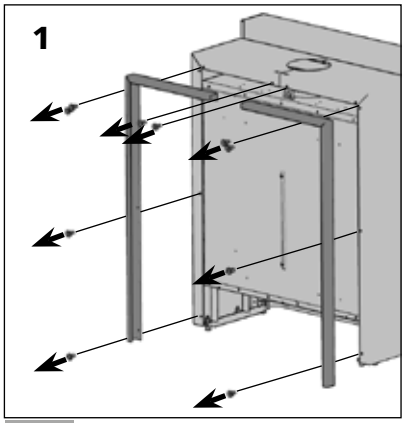

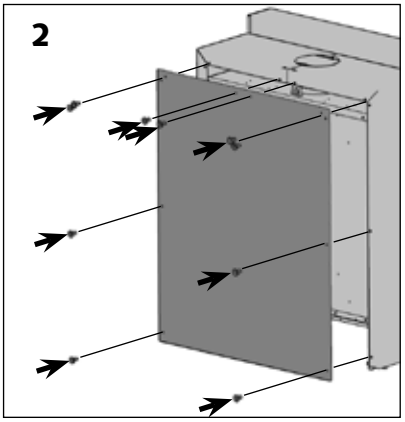


INSTALACIÓN DE UN FRONTAL SF1 O SF2


Herramientas necesarias



Colocación del hogar

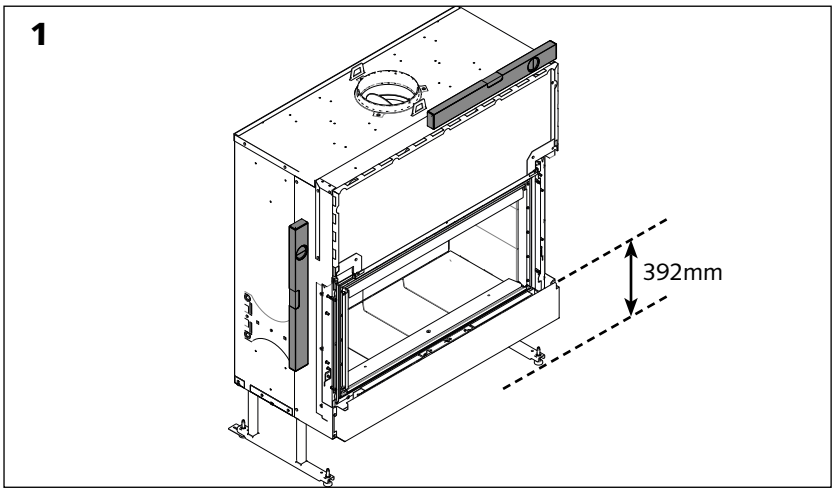



Antes de empezar la instalación, asegúrese de que las patas estén ajustadas a la altura correcta y que el hogar esté bien nivelado [esquema 1].

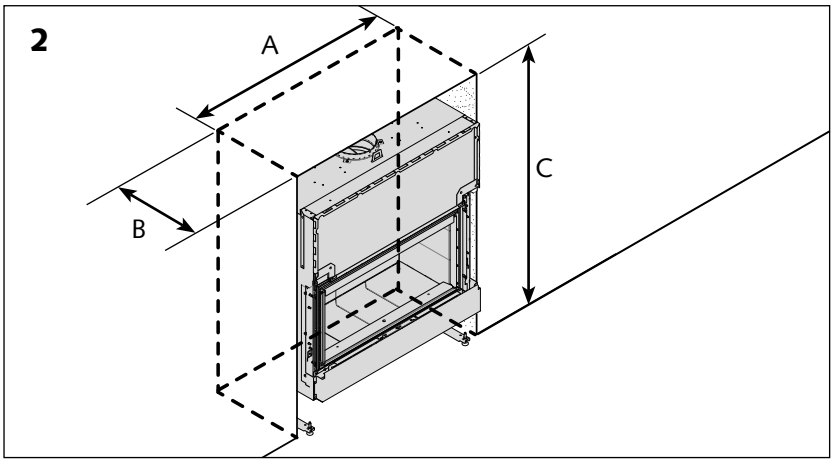

Dimensiones del hueco:

	22/70	22/90	22/110
A	/	1250	1150
B		380	380
C		1520	1420

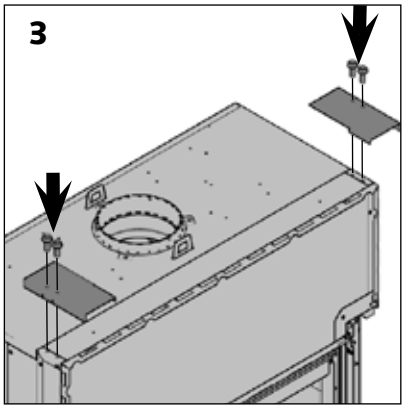

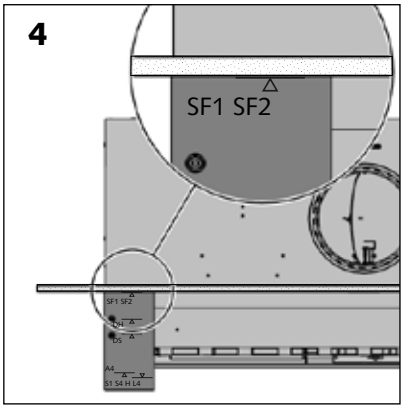


Colocación con relación a la pared.


Precauciones de instalación: aislamiento y ventilación del hueco

Previamente a la instalación, debe haber tomado las precauciones necesarias para evitar el calentamiento excesivo de las paredes del hueco y de los elementos de construcción adyacentes al hogar (por ejemplo, vigas de madera), y debe haber aislado estos materiales de acuerdo con las técnicas existentes y las normas vigentes, dependiendo de su inflamabilidad.


Precauciones de instalación: construcción del tabique

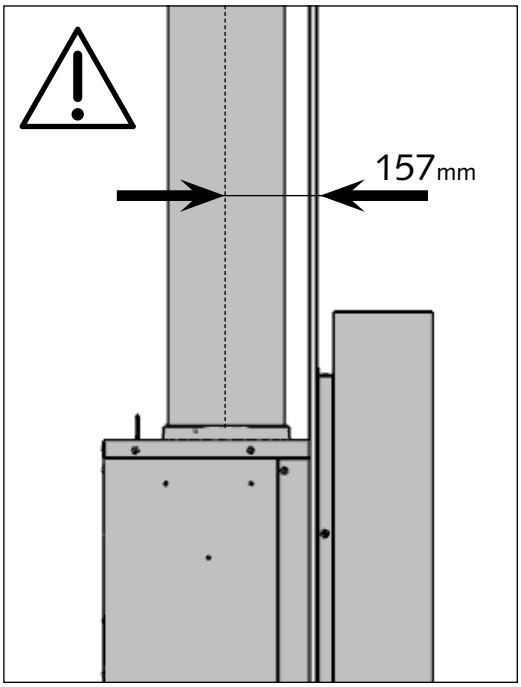



Instalación en el hogar





Es necesario desmontar la puerta del hogar antes de colocar el revestimiento; el procedimiento de desmontaje de la puerta se describe en las instrucciones de instalación del hogar.

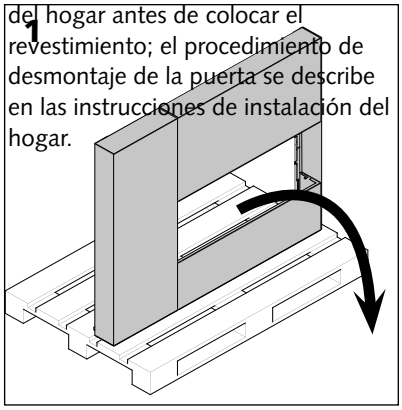


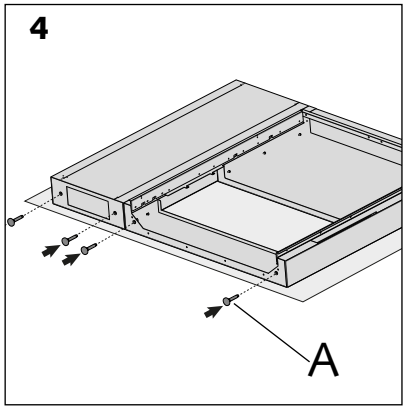


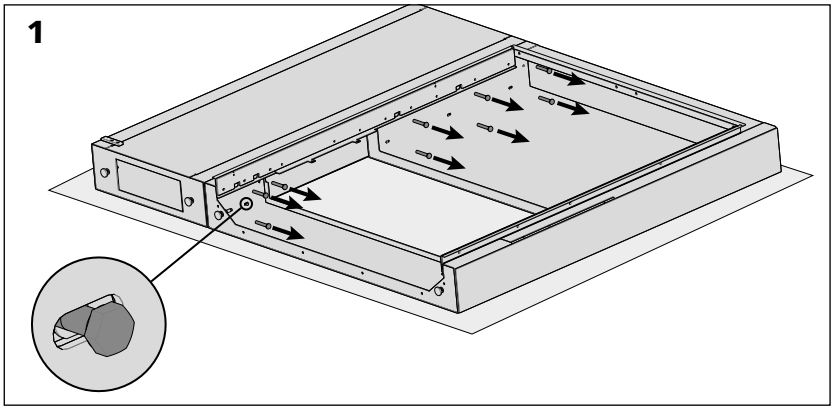

1

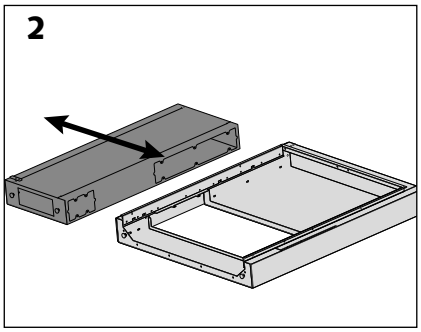

2

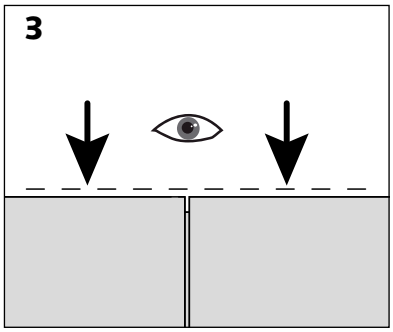

3

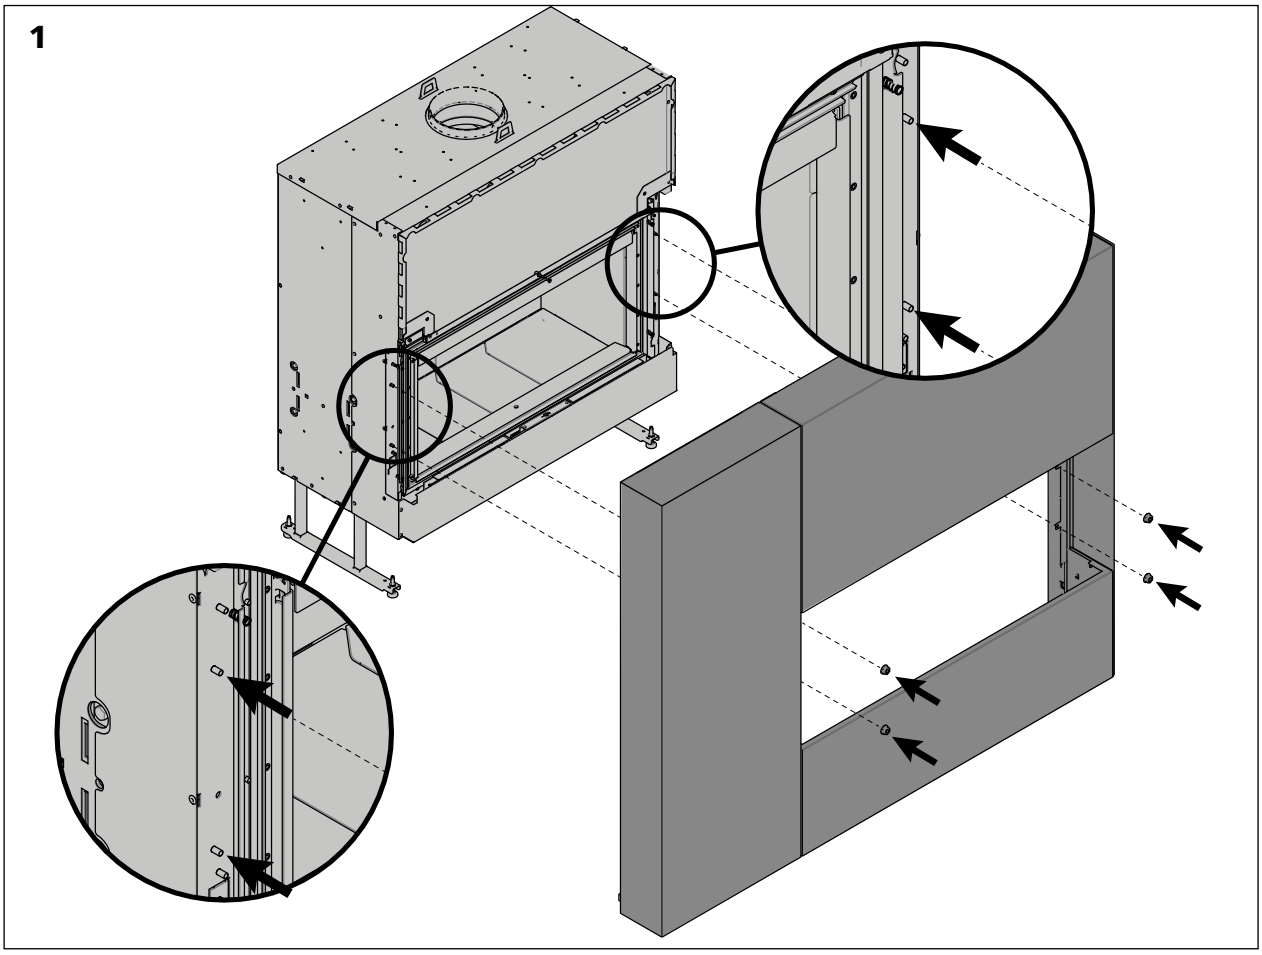

1

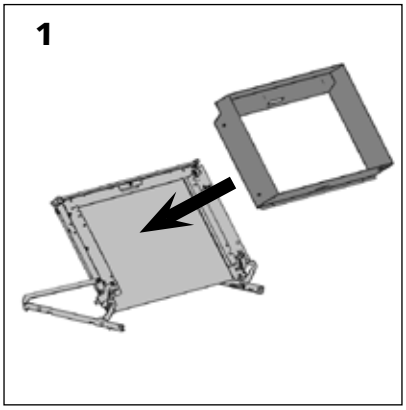

1

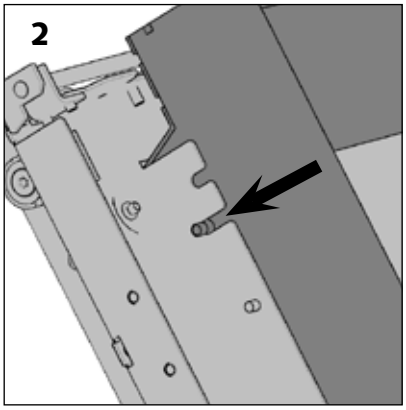

2

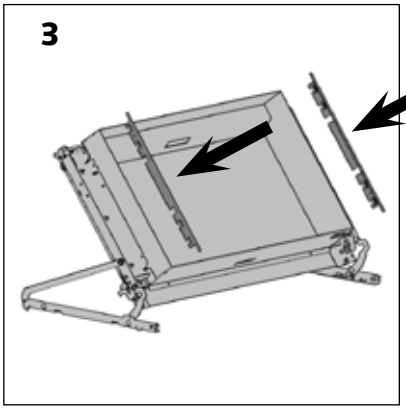

3

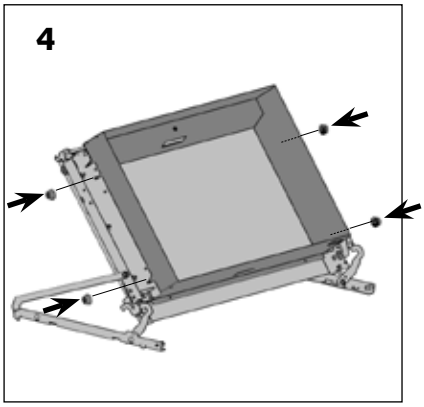

4

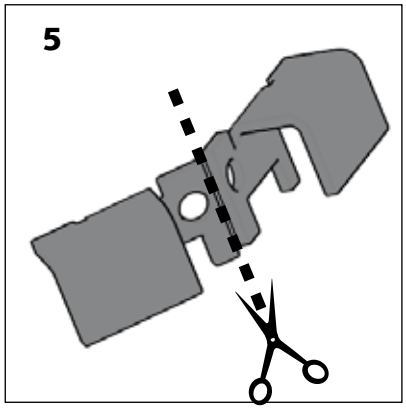

5

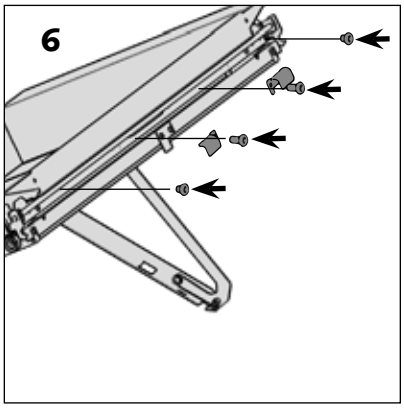

6

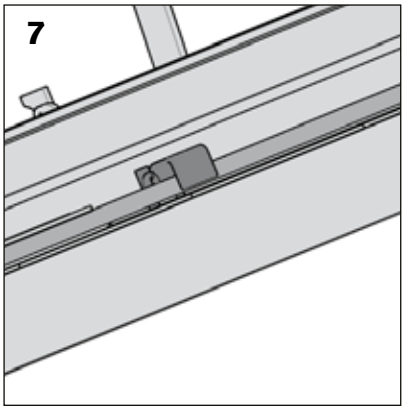

7

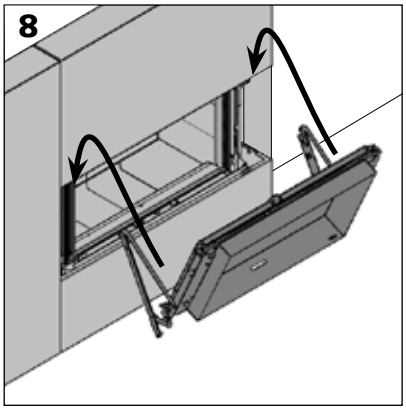
8

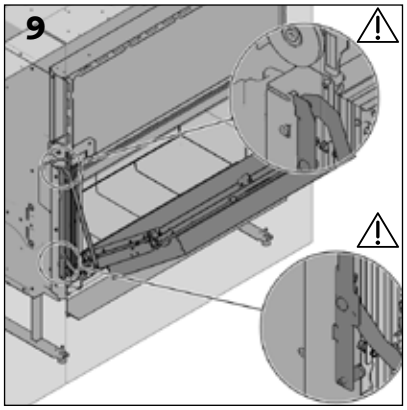
9

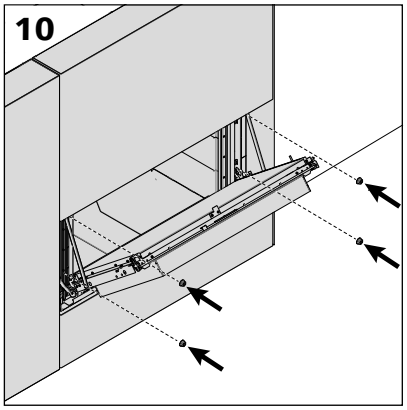

10

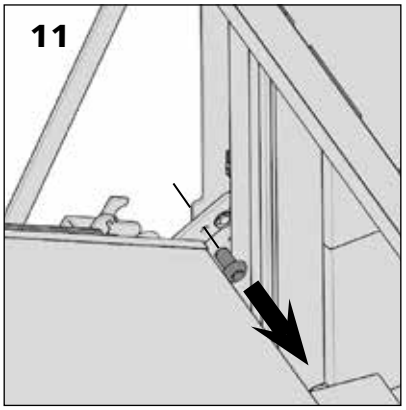

11

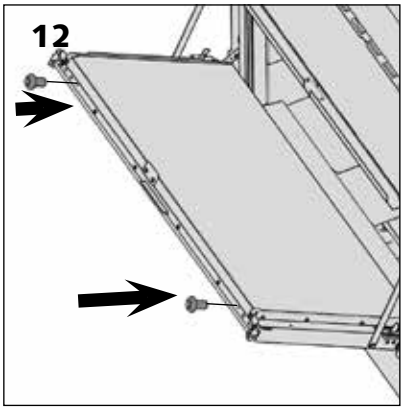

12


Inversión del pasador de la puerta


¡Atención!
En el caso del revestimiento SF2 con módulo a la derecha, no es necesario cambiar la posición del pasador de la puerta.

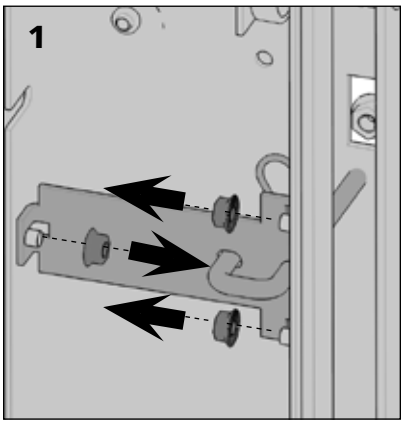


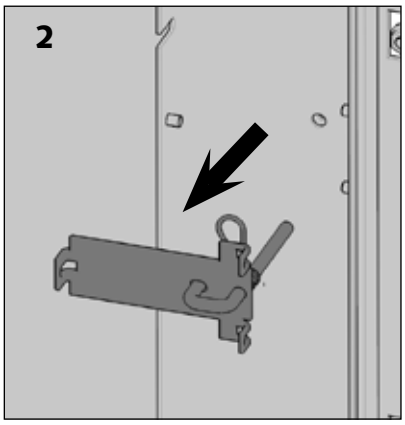


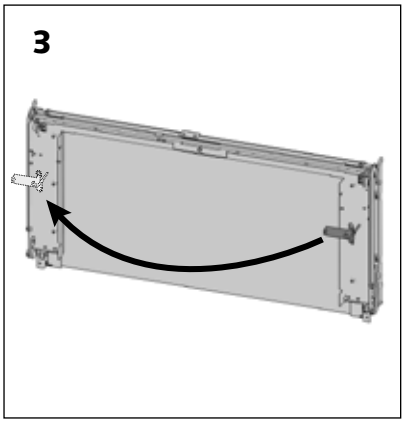


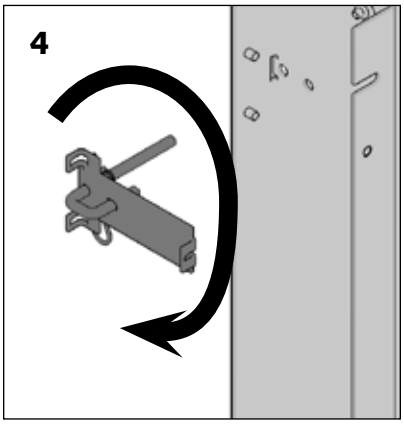

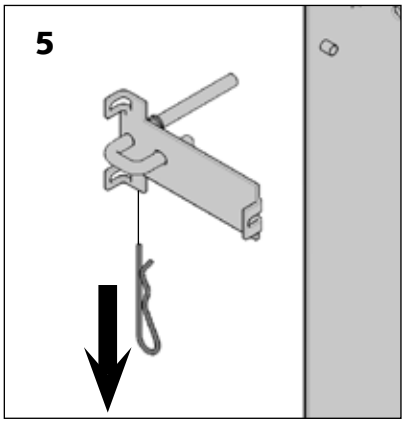

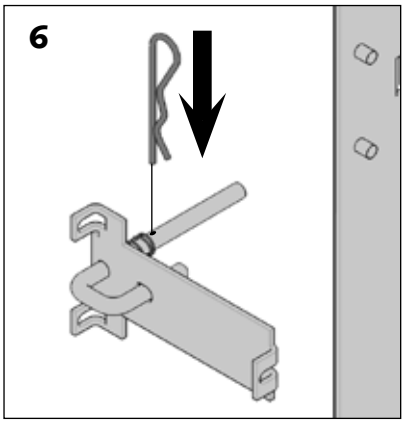


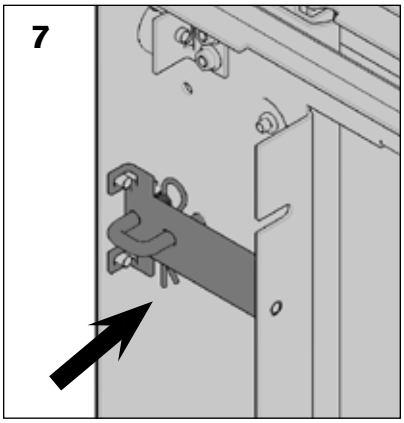


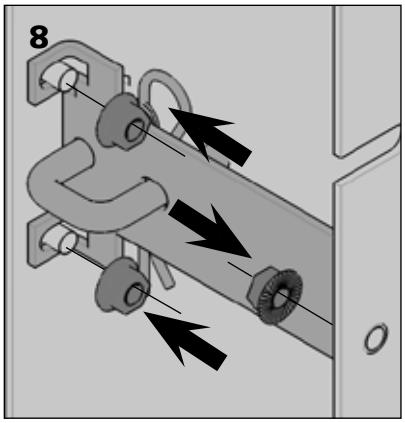



¡Atención!
El pasador es indispensable para el buen funcionamiento de la puerta; no se olvide de volver a montarlo.


Montaje de las pestañas de acabado

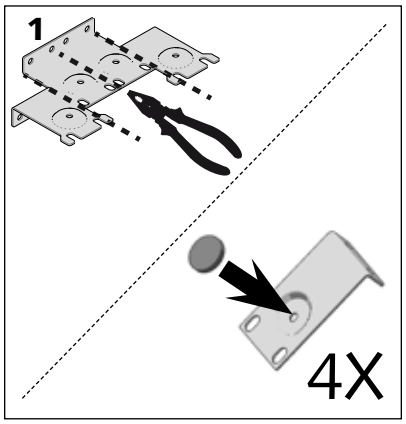


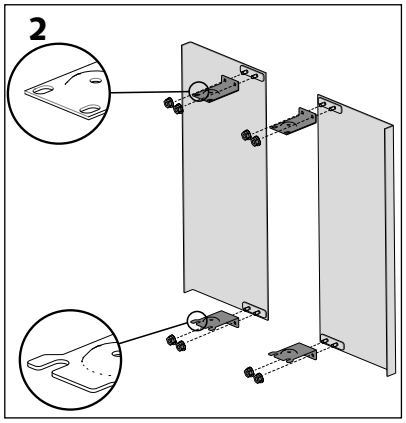


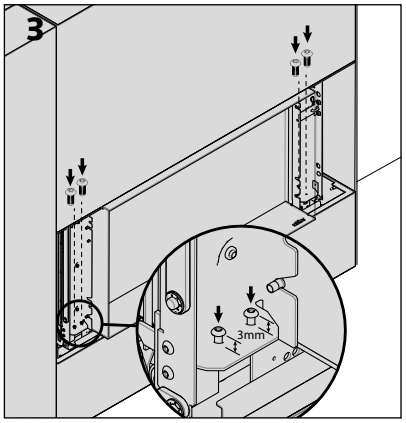


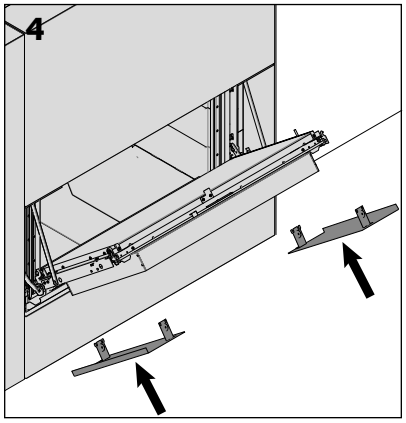


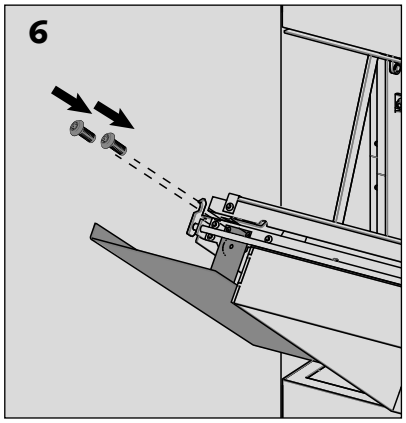

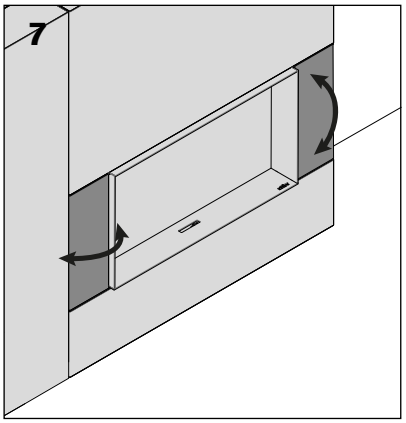


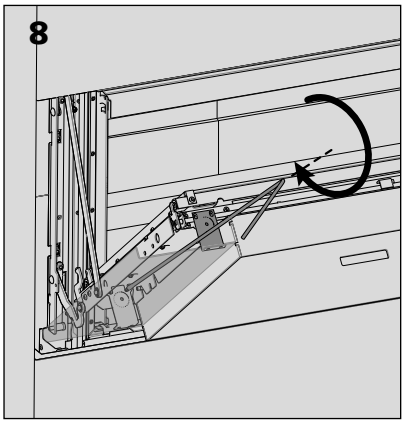


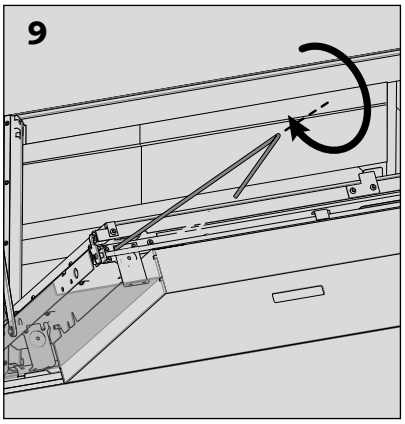

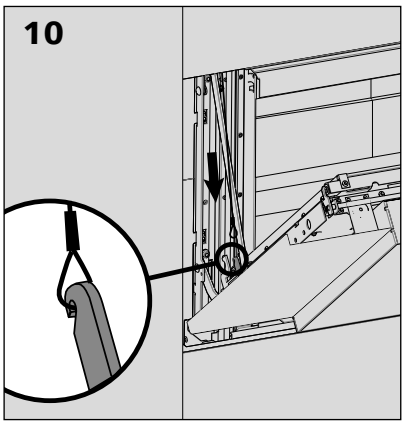


Montaje del agarre

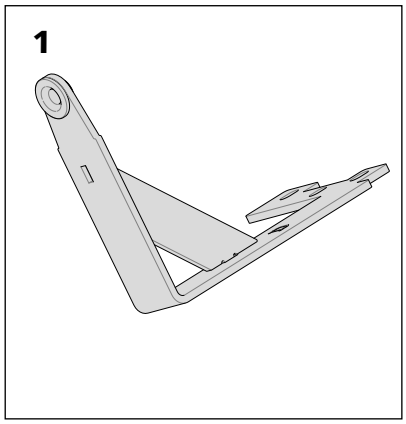


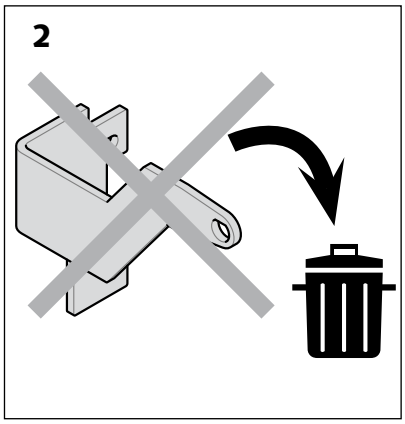


La préhension des habillages SF est spécifique à ces habillages.
> Utiliser la vis torx tête fraisée et la tôle illustrée sur le schéma 1.


L'élément illustré sur le schéma 2 ne sera pas utile.

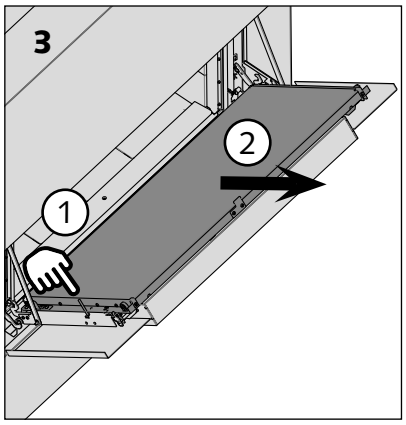


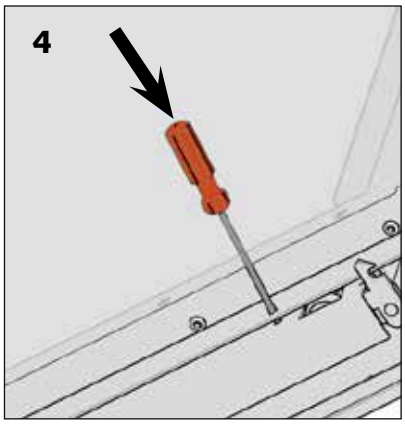

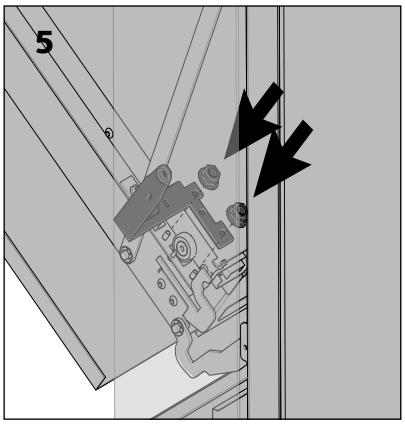

Ajuste de las patas

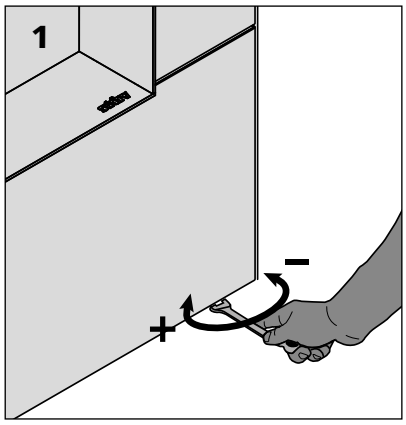

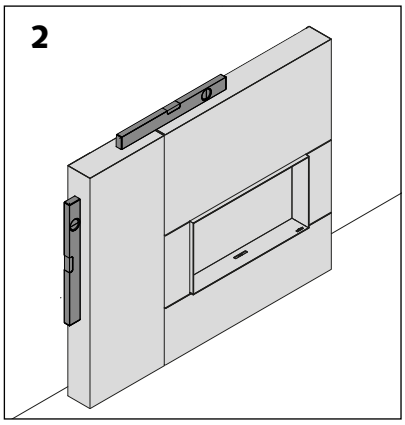

Ajuste todas las patas para que estén todas en contacto con el suelo y que el revestimiento esté nivelado.

Atención

Antes de realizar el mantenimiento, espere a que el hogar se enfríe por completo.

Limpie con un paño seco.

Para limpiar las superficies, use un detergente doméstico tradicional que no sea abrasivo.

Los revestimientos Stûv con acabado oxidado deben tratarse con cera de abeja al menos una vez al año.

Nunca use disolventes (acetona, aguarrás...).

¡Las marcas de rotulador permanente no se podrán eliminar!

Si es necesario, Stûv puede proporcionarle un esmalte en spray para hacer retoques.

Para ello, contacte con su distribuidor.

CONTACTO

Los revestimientos Stûv están diseñados y fabricados en Bélgica para:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

manual de instalación [es]
Revestimiento SF y frontales para Stûv 22

impreso en papel 100% reciclado

Stûv se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Este folleto ha sido preparado con el máximo cuidado; sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda haber en su contenido.
Editor responsable: Gérard Pitance – Rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Si quiere obtener este documento en otro idioma, consulte a su distribuidor o visite www.stuv.com