DESTINADO AL INSTALADOR

Folleto instalación Revestimientos para Stûv 22 [es]

0516

Este revestimiento ha sido concebido para ofrecer la máxima comodidad y seguridad. Si a pesar de todo encuentra usted cualquier anomalía, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

Le recomendamos que lea estas instrucciones de utilización antes de proceder a la misma.

Algunas configuraciones pueden hacer variar un poco el orden de las operaciones que hay que realizar.

Estas instrucciones explican la instalación de los marcos A4, L4 para revestir, los frontales DS y DH, así como las estructuras para revestir. Para la instalación de otros marcos, consulte las instrucciones de instalación del hogar.

Sumario

ASPECTOS GENERALES

Recomendaciones	4
Precauciones para los materiales de revestimiento	4
Desmontaje de la puerta	5

CADRE A4 **7**

Dimensiones del marco A4	7
Dimensiones del marco A4	7
Requisito de instalación: grosor del tabique	7
Tornillería necesaria	8
Posición y dimensiones del corte en el panel	8
Montaje del premarco	8
Nuevo montaje de la puerta	9
Nuevo posicionamiento del pasador y colocación del marco de puerta	10
Montaje de los soportes del marco embellecedor	11
Montaje del marco en el hogar	11

CADRE L4 PARA REVESTIR **12**

Dimensiones del marco L4	12
Dimensiones de las piezas de revestimiento del marco L4	12
Precauciones de instalación del aparato	13
Tornillos necesarios	13
Fijación de los ganchos sobre los tableros de los paramentos	14
Montaje de las patas de fijación sobre las juntas de la puerta	15
Montaje del marco sobre el hogar	16
Nuevo montaje de la puerta	16
Colocación de las pestañas de acabado	17
Colocación de los paramentos de acabado	18

Sumario

DS	**19**
Dimensiones del frontal DS	19
Dimensiones del hueco	19
Altura del hogar	20
Conexión de la entrada de aire exterior (opcional)	20
Tornillos necesarios	20
instalación	21
DH	**26**
Dimensiones del frontal DH	26
Dimensiones del hueco	26
Precauciones de instalación del aparato	27
Conexión de la entrada de aire exterior (opcional)	27
Dimensiones de las piezas de revestimiento del frontal DH (únicamente para el acabado "para revestir")	28
Altura del hogar	28
Tornillos necesarios para montar la estructura	29
Tornillos necesarios para montar los paramentos del acabado Stûv	29
Tornillos necesarios para montar los paramentos del acabado "para revestir"	29
Montaje de la estructura	30
Montaje del acabado Stûv	31
Montaje del acabado para revestir	33
ESTRUCTURA PARA REVESTIR	**37**
Dimensiones de la estructura para revestir	37
Dimensiones de las piezas de revestimiento de la estructura para revestir (opcional)	37
Precauciones de instalación del aparato	38
Conexión de la entrada de aire exterior (opcional)	38
Recubrimiento de la estructura	39
Altura del hogar	40
Aislamiento	40
Tornillos necesarios para montar la estructura	41
Tornillos necesarios para montar los paramentos del acabado Stûv	41
Tornillos necesarios para montar los paramentos del acabado "para revestir"	41
Instalación	42
Montaje del acabado Stûv	44
Montaje del acabado para revestir	45
MANTENIMIENTO	**48**
CONTACTOS	**49**

ASPECTOS GENERALES

Recomendaciones

Lea las instrucciones de instalación y el modo de empleo antes de instalar y utilizar el producto.

Respete las consignas de utilización de su hogar.

Le recomendamos encarecidamente que confíe la instalación de este Stûv rivestimiento a un profesional debidamente cualificado.

Una vez instalado este revestimiento, devuelva este folleto a su instalador.

La firma del albarán de entrega constituye la aceptación y el reconocimiento por parte del destinatario de las mercancías de que las mismas son las que ha pedido: en consecuencia, es esencial la verificación de su integridad a su recepción

Respete las consignas de mantenimiento de su hogar.

Cualquier modificación que se realice en el revestimiento puede ser peligrosa.

La instalación del hogar, de sus accesorios y de los materiales que le rodean debe estar conforme con todas las reglamentaciones (locales y nacionales) y todas las normativas (nacionales y europeas).

Precauciones para los materiales de revestimiento

Los revestimientos del marco L4, DH y la estructura para revestir del Stûv 22 ofrecen la posibilidad de revestirlos con el material que usted elija.
El material utilizado puede ser combustible pero en tal caso, debe seguir estrictamente las instrucciones de aislamiento del hogar, del hueco y/o del revestimiento.


Puede elegir cualquier material, aunque la temperatura de este puede ascender a unos 85°. Por tanto, es preciso asegurarse de que el elemento de acabado puede admitir esta temperatura **tanto en lo relativo a su integridad estructural como en lo referente a los riesgos de emisiones nocivas.**


Nota: Para revestir un Stûv 22 solo se permite el uso de materiales de revestimiento compatibles, instalando el juego de aislamiento Stûv sobre el aparato y respetando las exigencias específicas de cada revestimiento.

Es imprescindible respetar el límite máximo de consumo de madera por hora para evitar que se sobrecaliente el aparato. Este límite se indica en las instrucciones de instalación del Stûv 22.

Respete las normas (reglamentos y normativas locales y nacionales) de descompresión de la campana donde se ha instalado el aparato.


Desmontaje de la puerta

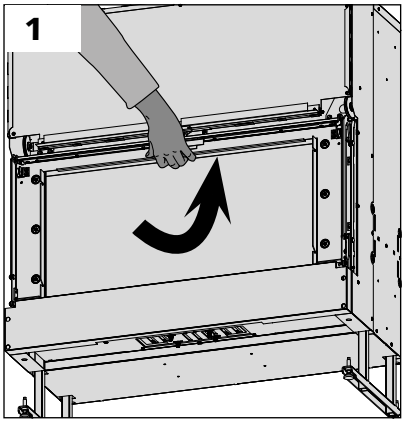


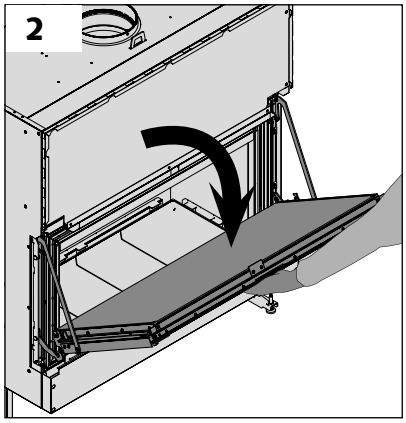



Todos los acabados Stûv 22 se instalan sobre el hogar, justo detrás de la puerta. La primera fase, por tanto, consiste en desmontar la puerta.


Para facilitar el desplazamiento del Stûv 22, se recomienda desmontar la puerta del aparato.
De este modo se aligera el peso del aparato y se evita cualquier daño al cristal.

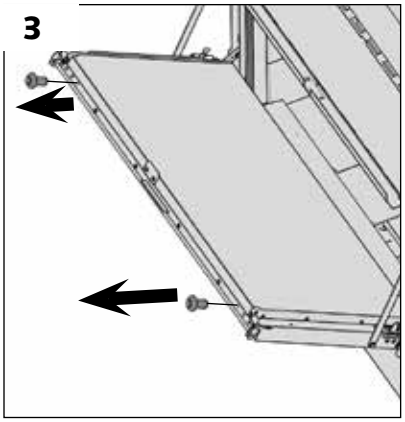

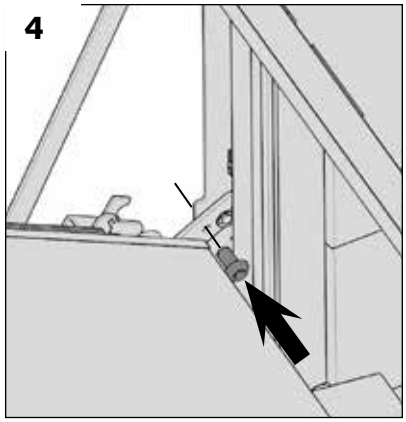


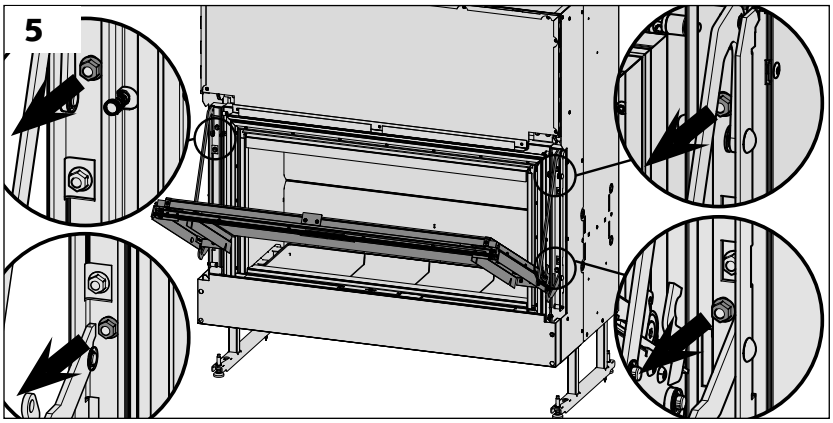


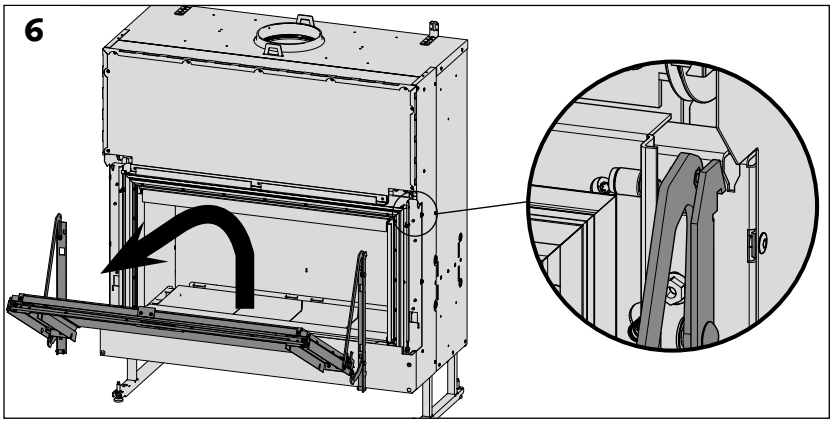

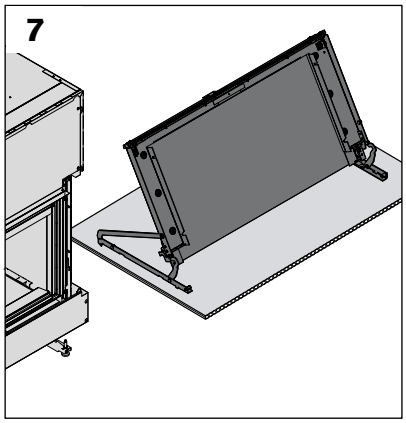

Plantillas de ubicación

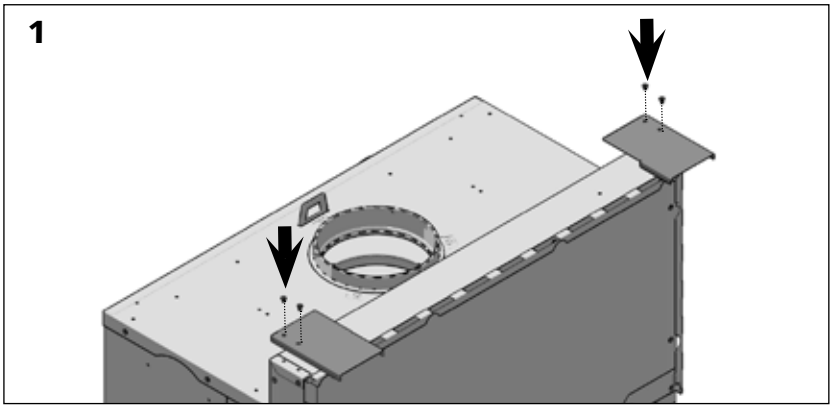

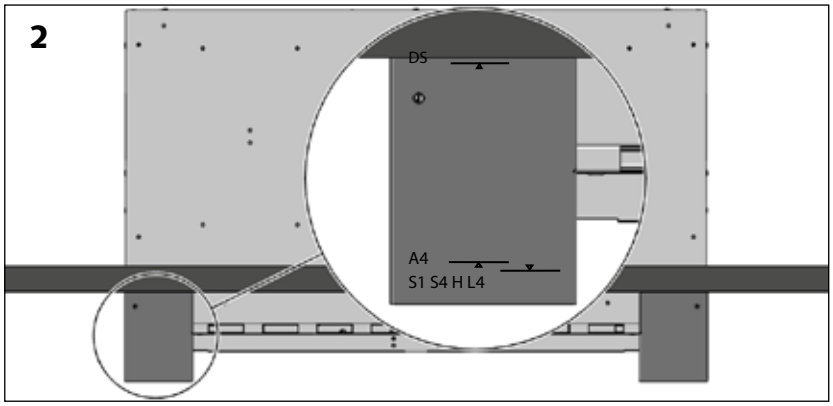

Las plantillas de ubicación permiten determinar la posición del tabique respecto al hogar en función del revestimiento elegido.

> Monte las plantillas encima del hogar con los tornillos de cabeza plana colocados [esquema 1].


> coloque el hogar en la posición correcta y a nivel.

> Utilice las plantillas para montar el tabique o para ajustar la posición del hogar en el nicho en función del revestimiento elegido.

Coloque el hogar de manera que el tabique quede alineado con la marca triangular visible [esquema 2].

CADRE A4


Dimensiones del marco A4

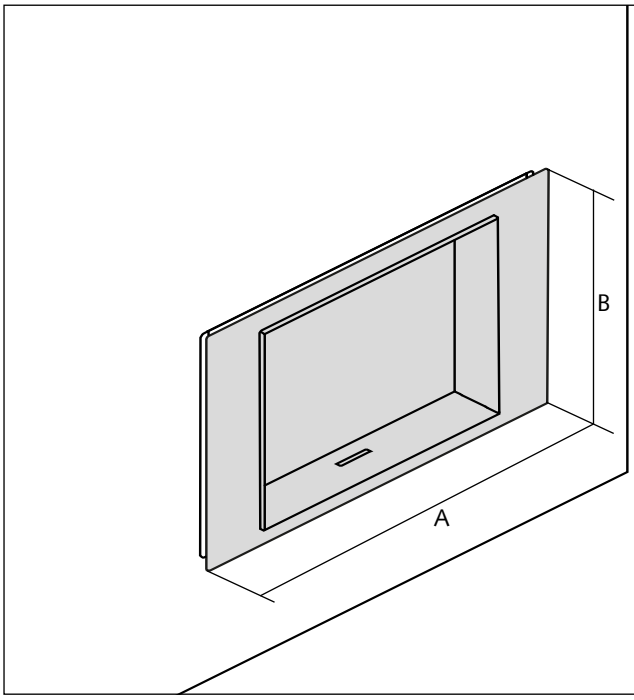

	22/70	22/90	22/110
A	780	980	1180
B	749	678	578


Requisito de instalación: grosor del tabique

Los marcos A4 solo se pueden utilizar con tabiques delgados.

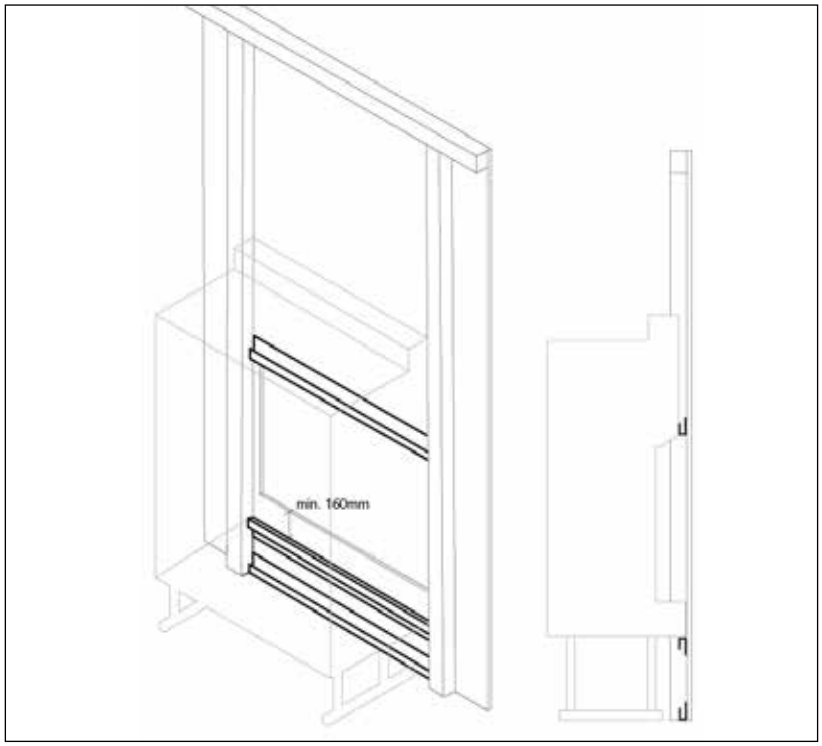


El uso de un marco A4 implica tener que colocar el hogar relativamente cerca del tabique. Así pues, es necesario utilizar perfiles (metálicos) para techo, de un grosor máximo de 27 mm, y paneles de máximo 15 mm alrededor del aparato.

Tornillería necesaria



B
X 4


Tuerca hexagonal M5
52113021




C*
X 4

Tuerca hexagonal M6
52113022
*Suministrada con el hogar

Posición y dimensiones del corte en el panel

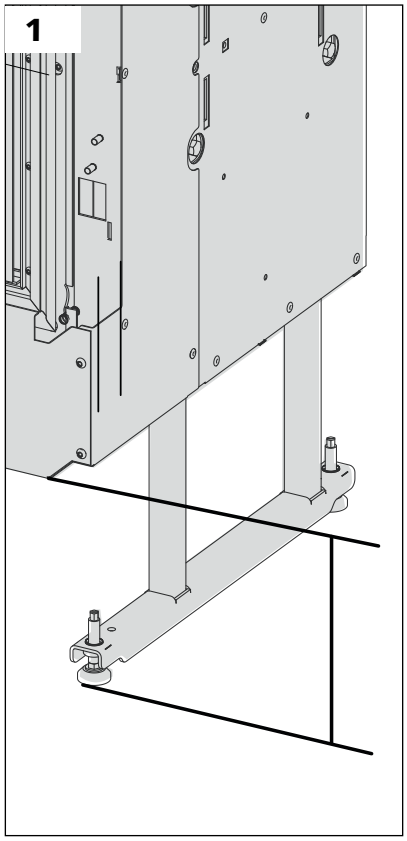


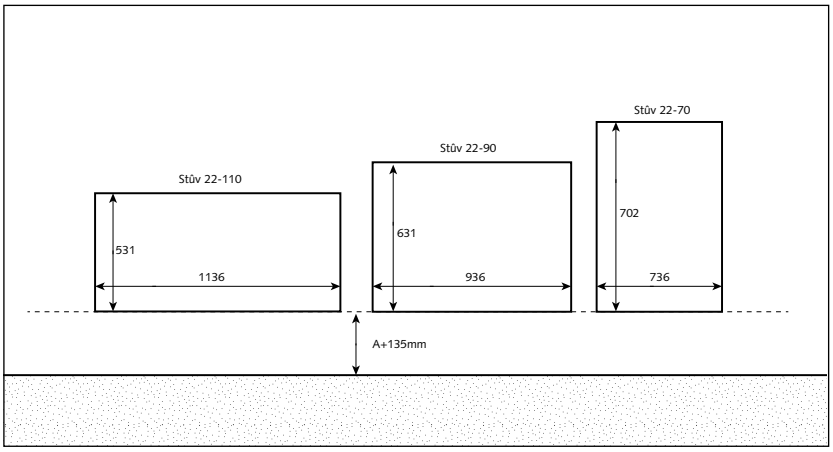

> Con la ayuda de la plantilla de ubicación, coloque su hogar respecto al tabique y ajuste a la altura deseada. Mida la distancia «A» [esquema 1] y añada 135 mm a este valor para saber la altura de la parte inferior del corte respecto al suelo.


> Es preferible realizar el corte en un panel contiguo.


Montaje del premarco

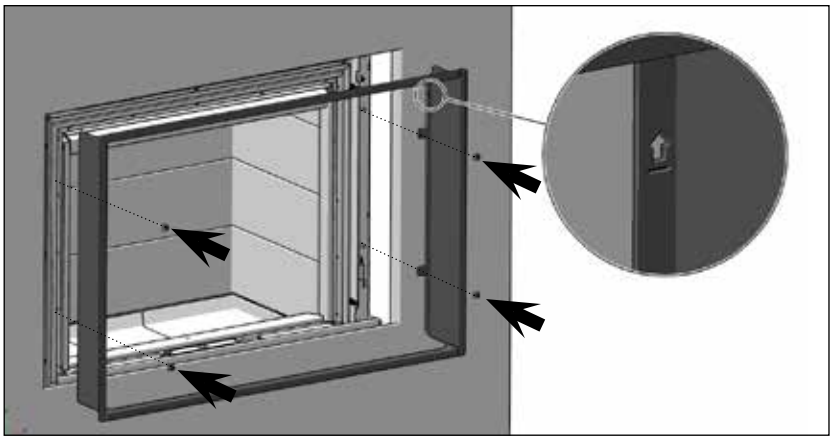



> Una vez tenga el hogar colocado y el tabique montado, coloque el premarco.


Nuevo montaje de la puerta

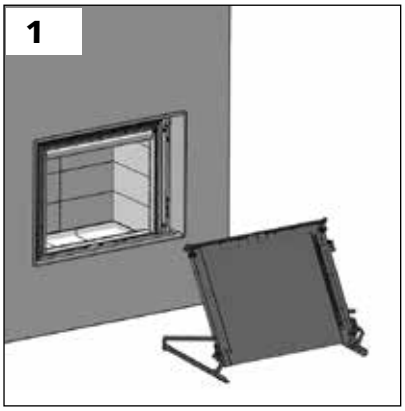


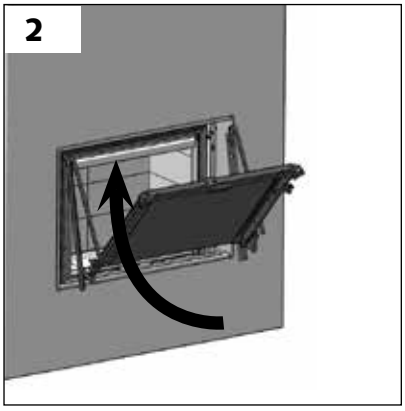


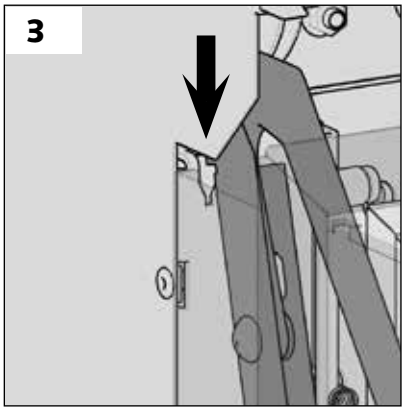

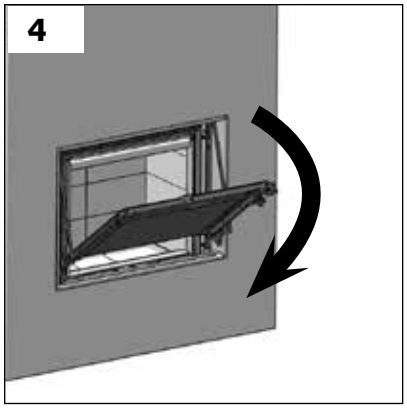


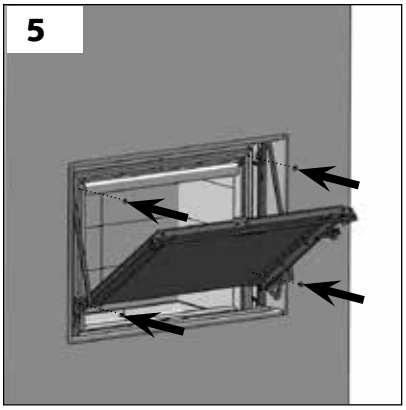


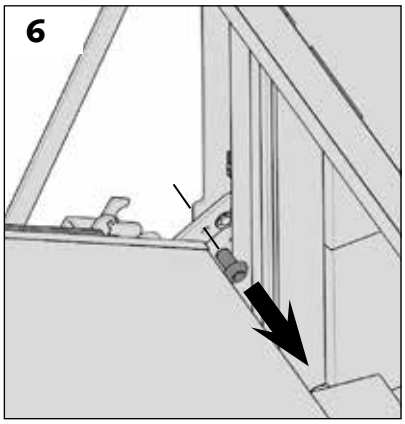


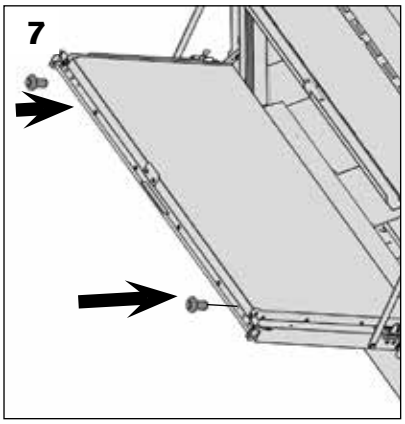



Nuevo posicionamiento del pasador y colocación del marco de puerta

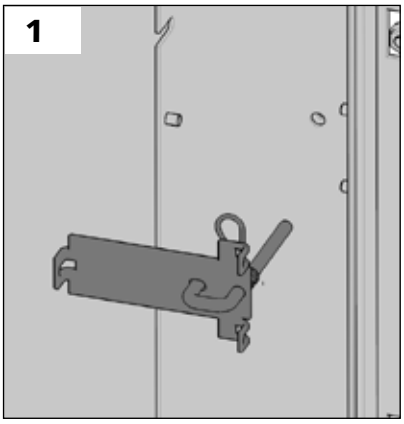


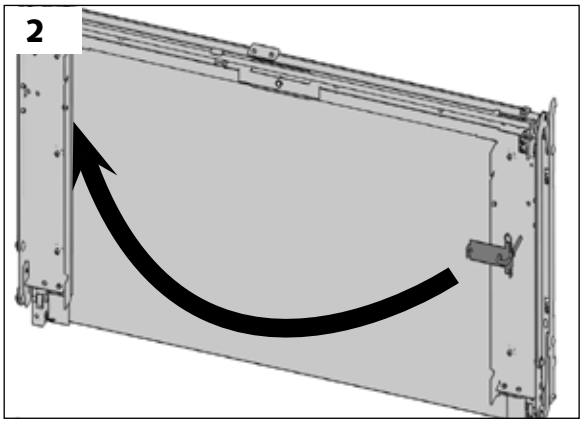


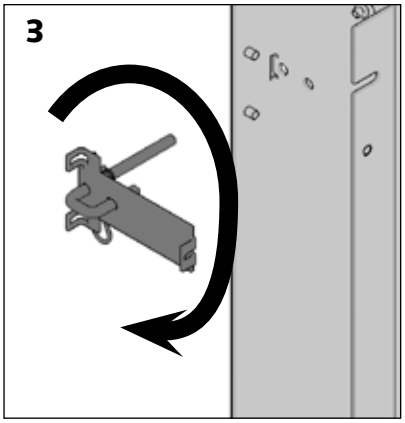


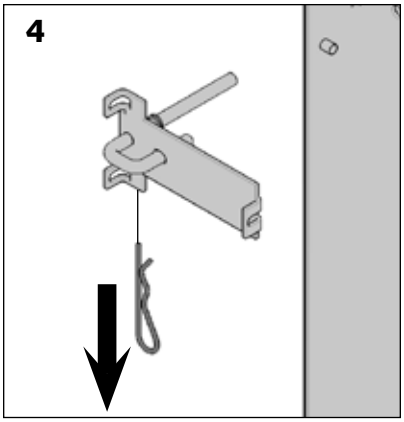


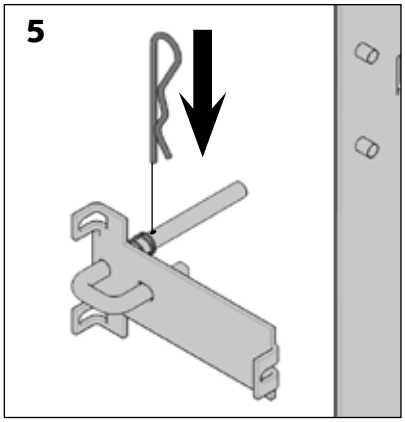


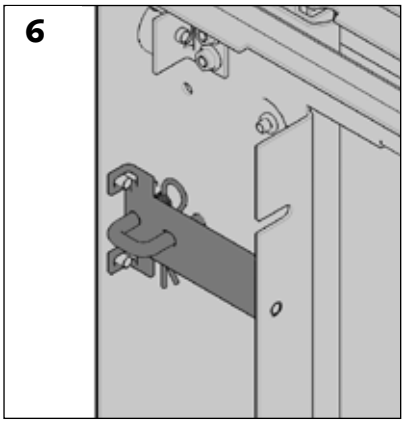

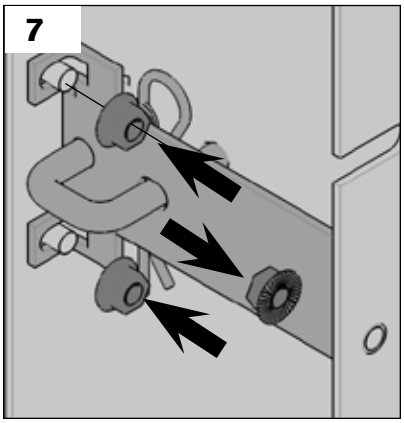

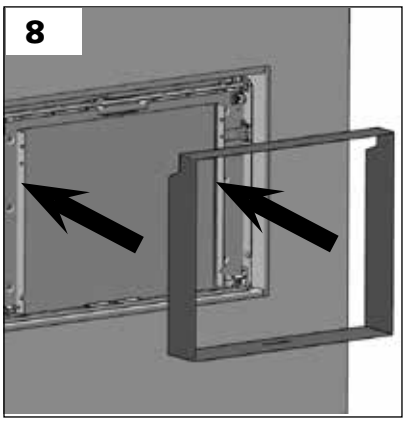

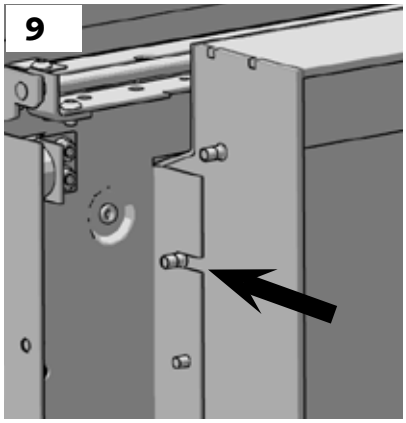

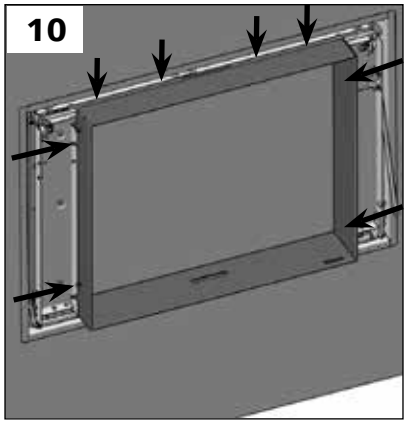



> Cambie la posición del pasador de la puerta [esquema 1-7].

> Coloque el marco de la puerta y compruebe que está bien posicionado hasta el fondo de las muescas previstas [esquema 9].

> Sujete el marco en la puerta (2 tuercas en cada lado, 4 tornillos en la parte superior) [esquema 10].

Montaje de los soportes del marco embellecedor

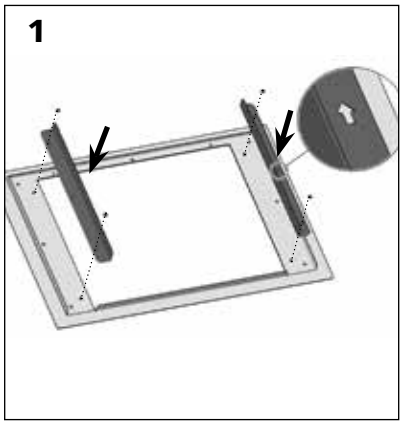

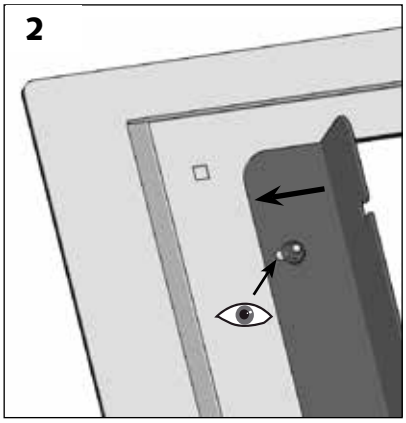



> Coloque los soportes del marco embellecedor [esquema 1].


> No apriete las tuercas del todo para que pueda ajustar los soportes más tarde.


> Separe los soportes al máximo para evitar rayar el marco de la puerta durante la instalación [esquema 2].


Montaje del marco en el hogar

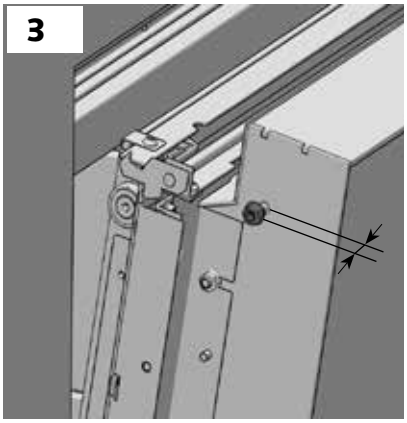

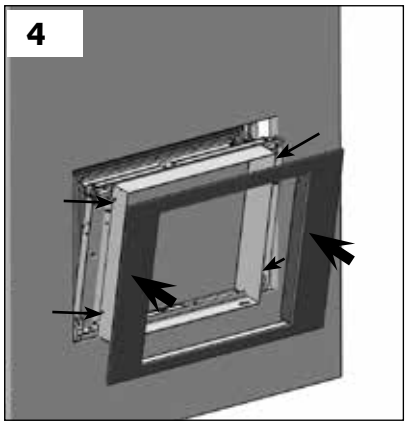

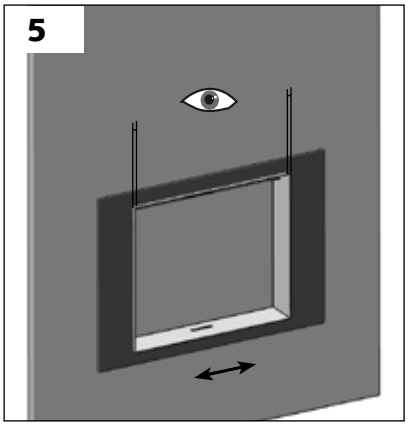

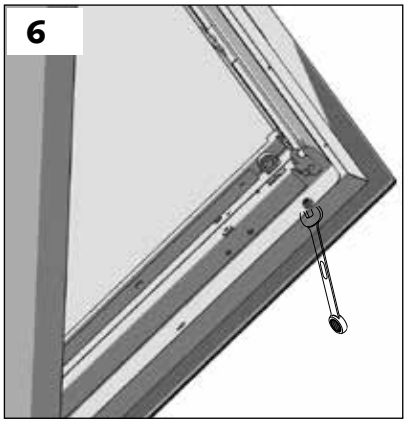

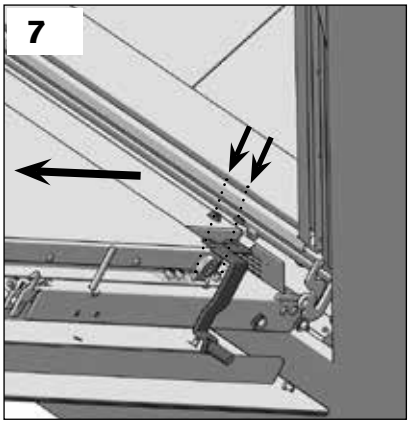

> Entreabra la puerta y afloje las 4 tuercas hasta la mitad [esquema 3].


> Instale el marco embellecedor y apriete las 4 tuercas [esquema 4].

> Compruebe la alineación del marco de la puerta y del marco embellecedor [esquema 5] y luego apriete los soportes con una llave [esquema 6].

> Levante ligeramente el cristal para instalar el agarre [esquema 7].

CADRE L4 PARA REVESTIR

Dimensiones del marco L4

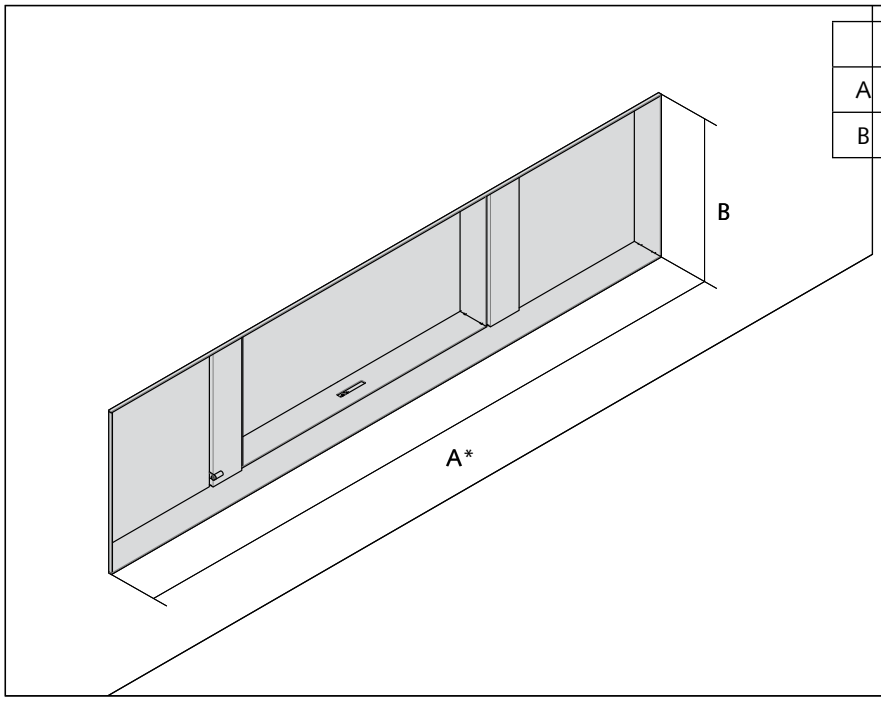


	22/70	22/90	22/110
A	/ A	1997	1997
B	/ B	605	605

Las dimensiones «A» y «B» son las del marco después del acabado.

¡Atención! Añada un mínimo de 10 mm de anchura y 100 mm de altura para poder deslizar el marco en el nicho.


Se necesita un trabajo de acabado de tipo «albañilería» en los 4 lados del marco.

Dimensiones de las piezas de revestimiento del marco L4

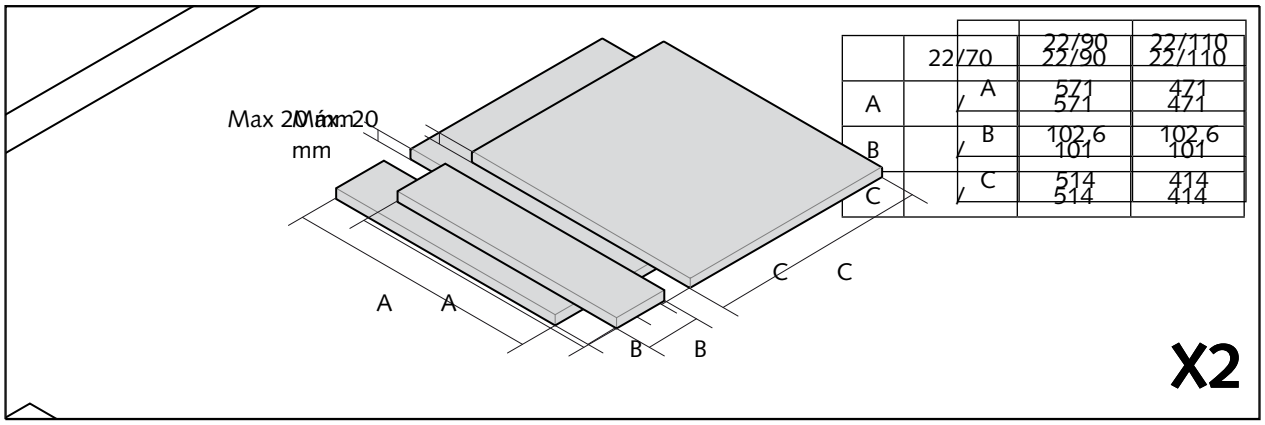

	22/70	22/90	22/110
A	/ A	571	471
B	/ B	102,6	102,6
C	/ C	514	414

Precauciones de instalación del aparato

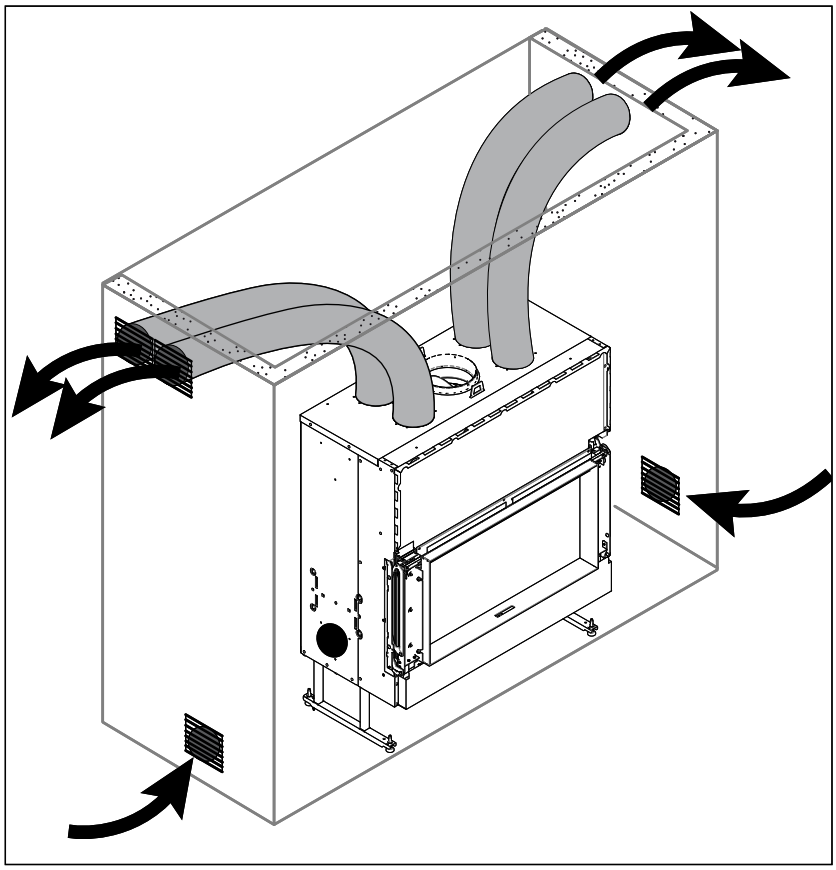

Para la instalación de un revestimiento personalizado sobre un marco L4, es obligatorio respetar las siguientes normas para la instalación del Stûv 22:

> Abra 3 bocas de convección de entradas (a menos que se instale un ventilador)

> Abra 4 bocas de convección de salida

> Entube la salida de convección


> Prevea una entrada en el hueco cuya sección sea como mínimo de 400 cm²

> El aire del circuito de convección debe soplarse a través de rejillas no regulables


> Si el material de revestimiento es combustible, también es necesario ventilar el nicho (sección de 200 cm²)

¡Atención!
El muro y preferiblemente el techo donde se instalan las salidas de convección deben ser de materiales no combustibles.

Tornillos necesarios



B
X 8
Tuerca hexagonal arandela estriada M5
52113021



C*
X 4
Tuerca hexagonal arandela estriada M6
52113022
* Suministrada con el hogar



D
X 4
Tornillo torx M5X8
52123004





E
X 4
Tornillo torx M5X10
52123012


+


F
Los tornillos dependen del material que se elija y, por tanto, no se suministran con el revestimiento.


Fijación de los ganchos sobre los tableros de los paramentos

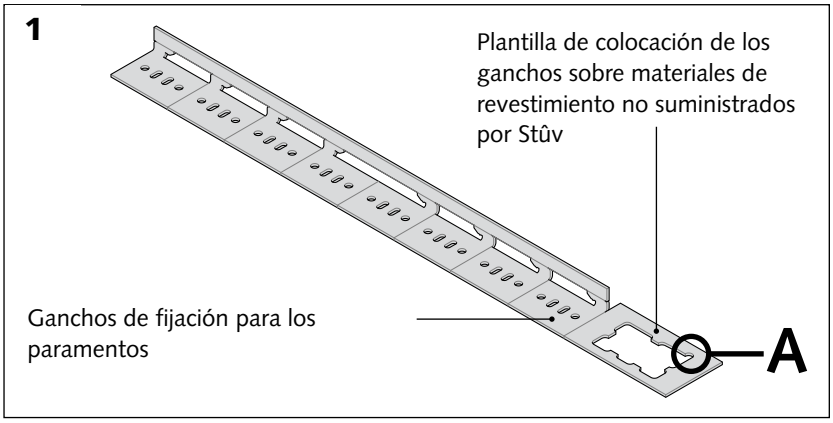


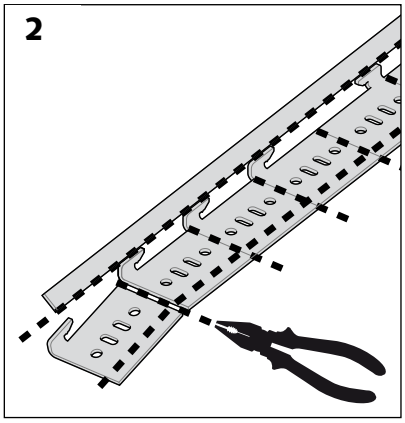

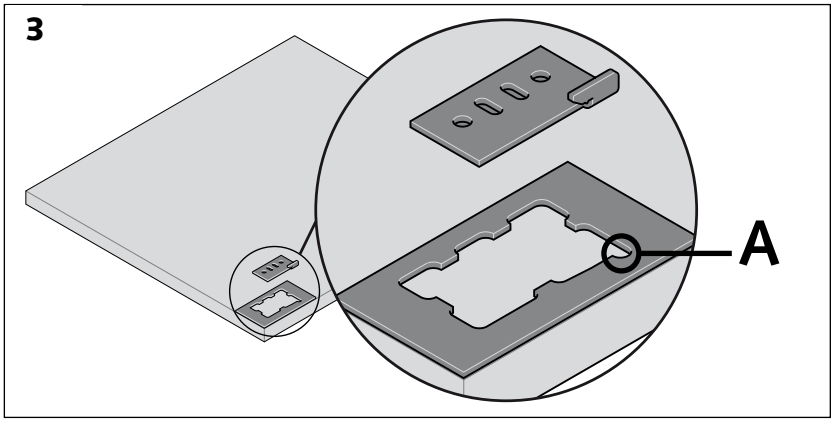

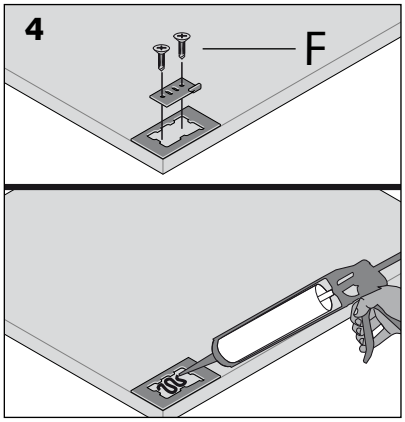

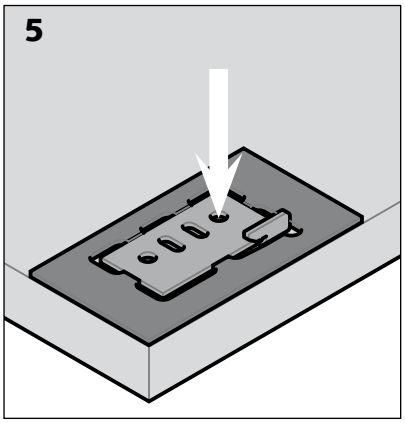

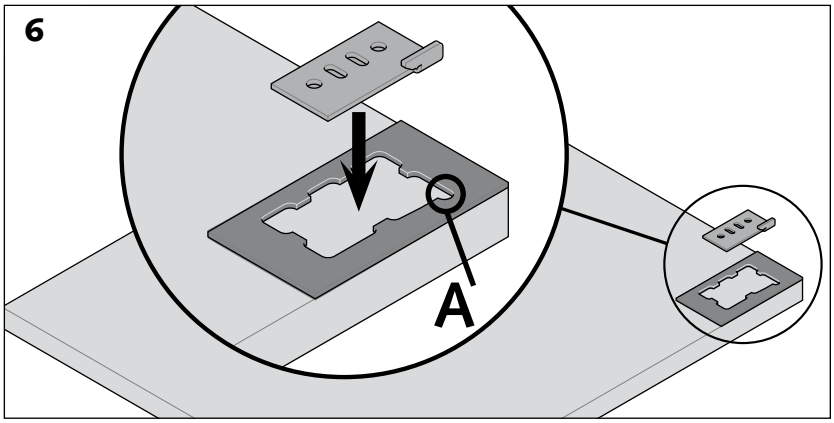


> Coloque las patas con la ayuda de la plantilla de colocación


La plantilla debe colocarse sobre la esquina del tablero.
¡Atención! La plantilla debe colocarse en un sentido concreto, el pequeño corte redondo [esquema 1 detalle A] debe colocarse siempre orientada hacia el lado exterior del tablero.


> Puede pegar o atornillar las patas.

Los orificios ovalados se han previsto para fijarlas pegándolas. Si desea atornillar las patas, deberá utilizar los orificios redondos.


Fijación de los ganchos sobre los tableros de los paramentos (continuación)

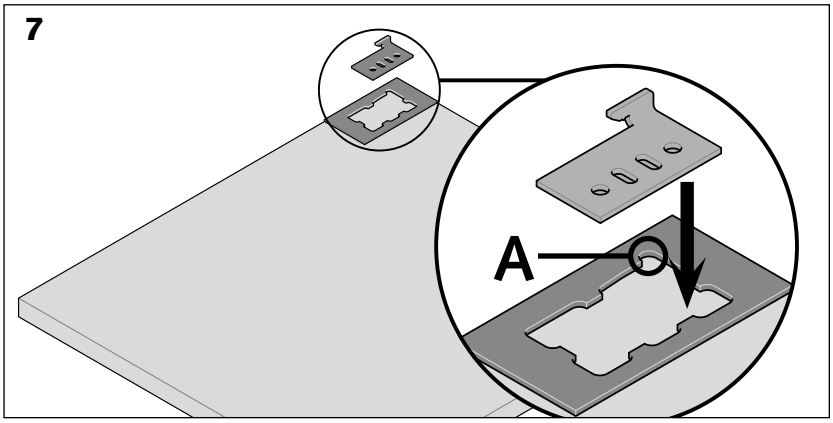


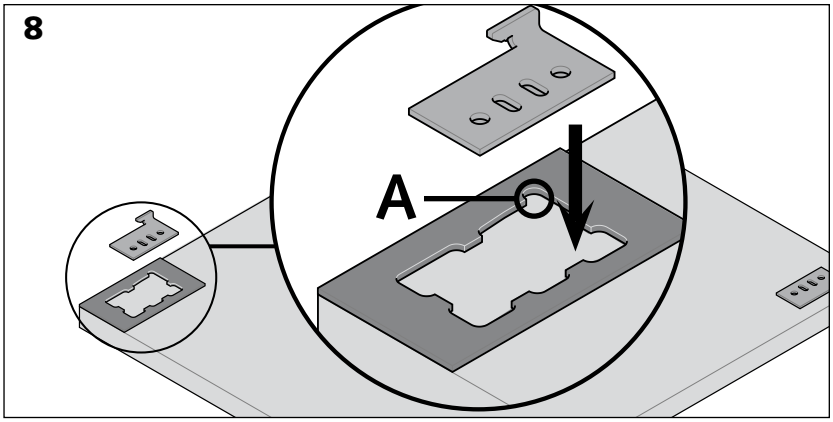


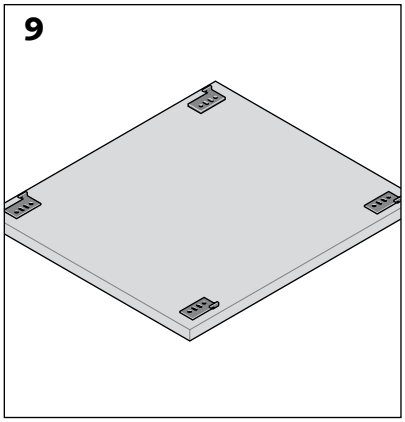



Montaje de las patas de fijación sobre las juntas de la puerta

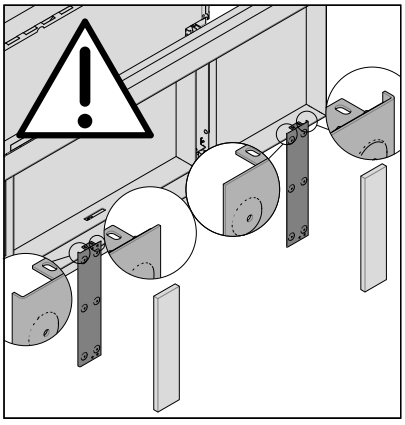

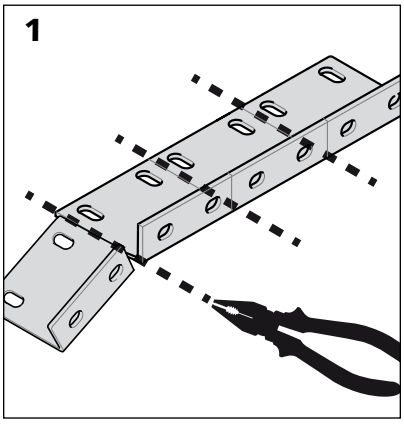

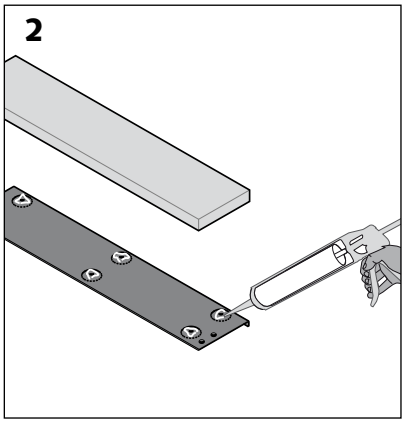

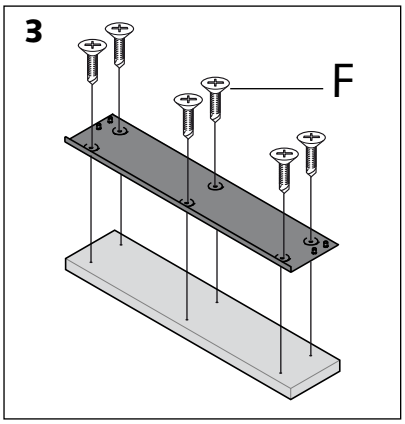

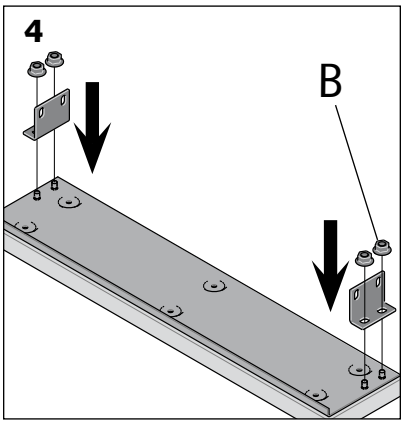


> Con ayuda de unas pinzas, rompa los precortes del conjunto de codos [esquema 1]


> Pegue o atornille el material de acabado sobre la pata [esquemas 2 y 3]


> Coloque los 2 codos en la parte superior y en la parte inferior de la junta

Montaje del marco sobre el hogar

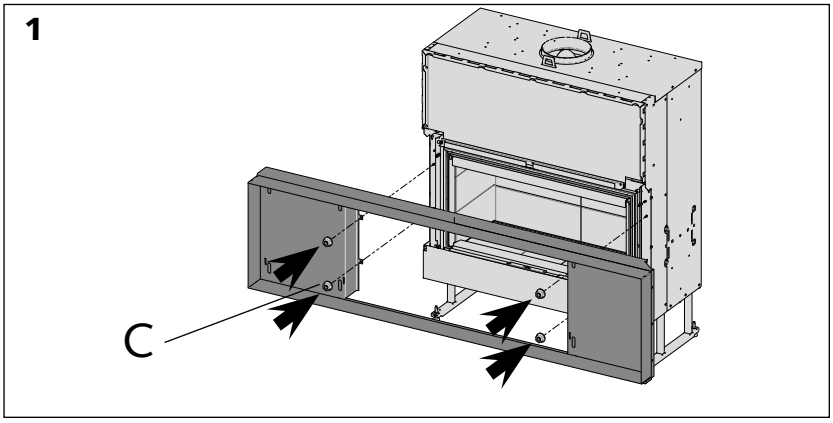

Nuevo montaje de la puerta

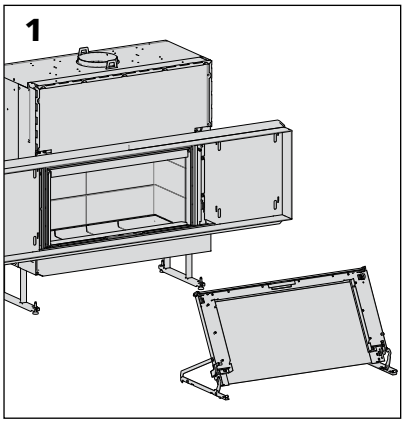


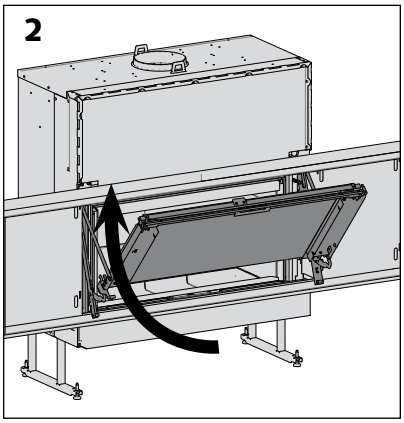



¡Atención!
Tenga cuidado de no rayar el acabado al montar de nuevo la puerta.


> Coloque los ganchos en la parte superior del marco [esquema 3 y 4]


> Haga bascular la puerta para llevarla arriba del todo [esquema 5]
Compruebe que las patas centrales están bien encajadas [esquema 6]. Si es necesario, haga oscilar la puerta de izquierda a derecha.

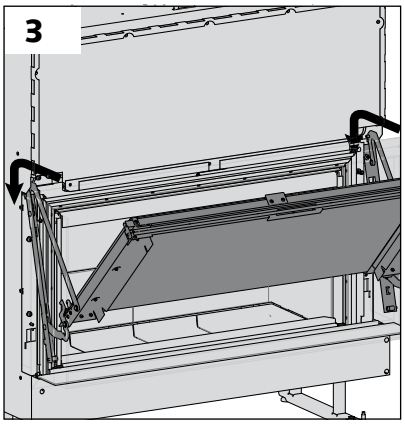

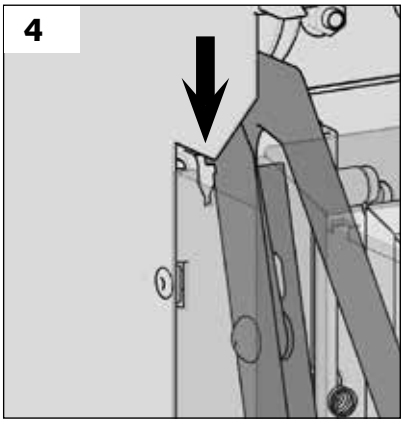


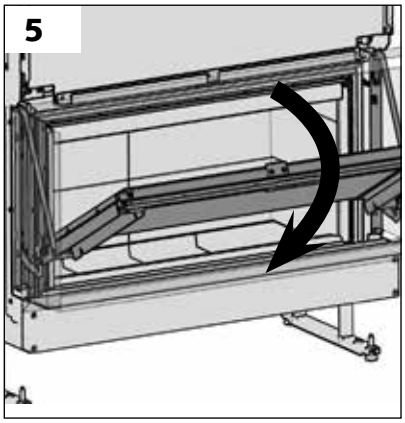


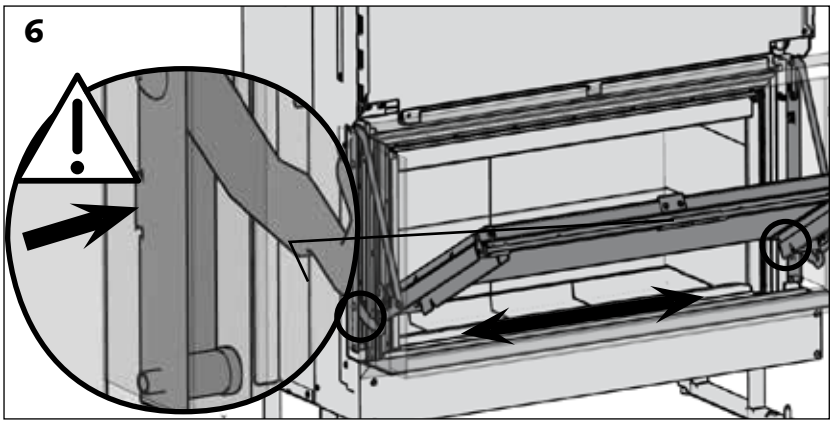

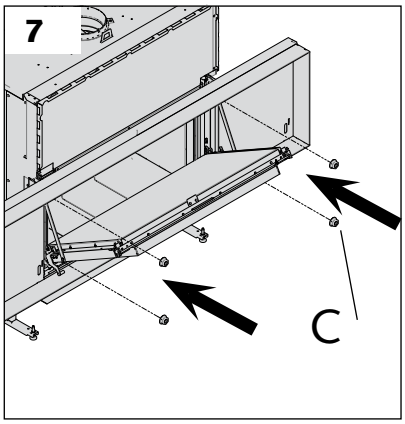

Nuevo montaje de la puerta

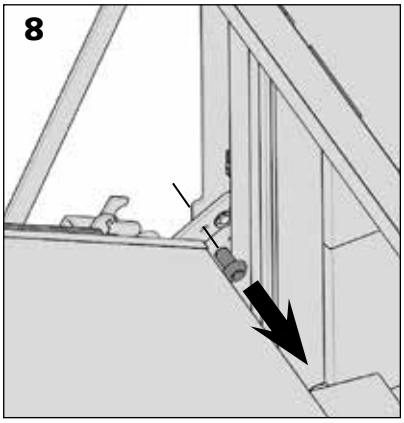

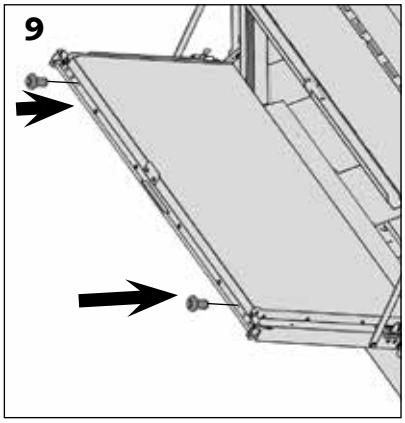

> Apriete la puerta con 4 tuercas


> Quite los tornillos de bloqueo del compás y vuélvalos a colocar en la parte superior de la puerta.


> cierre la puerta.


¡Atención!


Para la colocación del marco de la puerta y la agarradera, deberá consultar las instrucciones de instalación del aparato.


Colocación de las pestañas de acabado

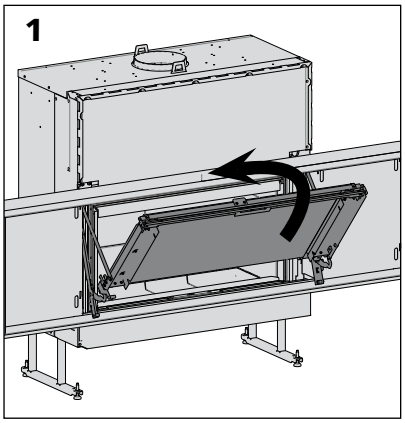


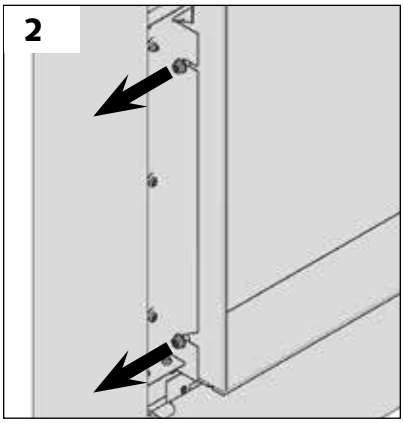


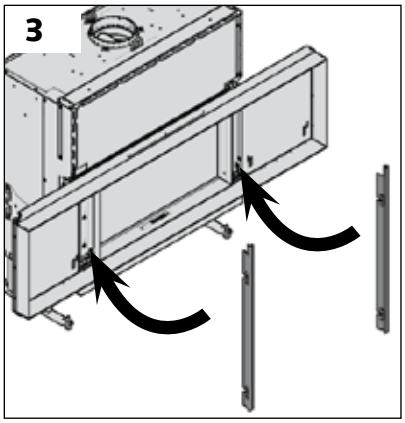


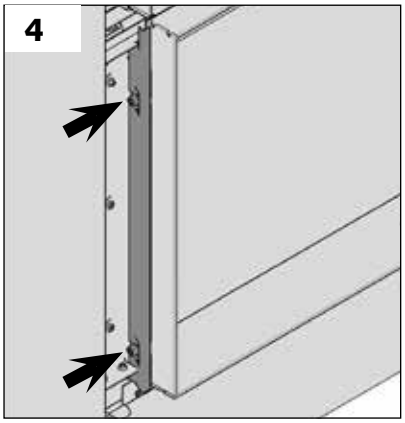

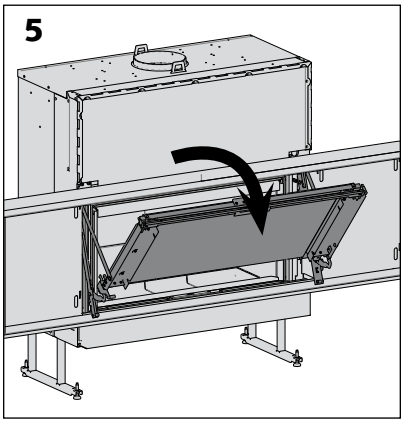

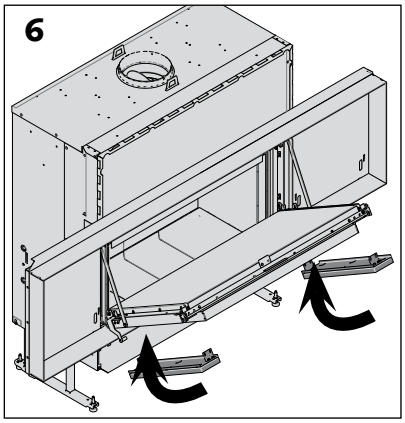

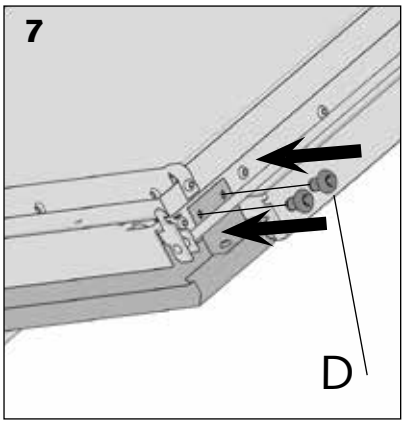


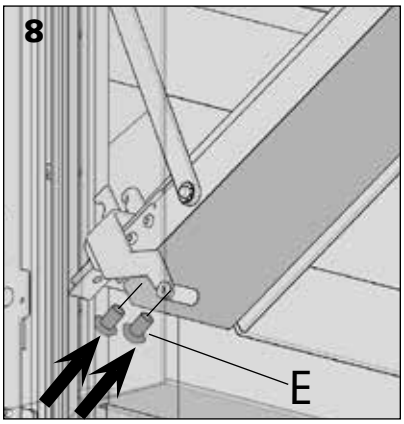

> Fije cada junta a través de dos tornillos en la parte superior y dos tornillos en la parte inferior de la puerta [esquemas 7 y 8].


Los tornillos se insertan en los orificios ovalados de manera que pueda regular la posición de las juntas de acabado a fin de posibilitar diferentes alineaciones estéticas.

Colocación de las pestañas de acabado

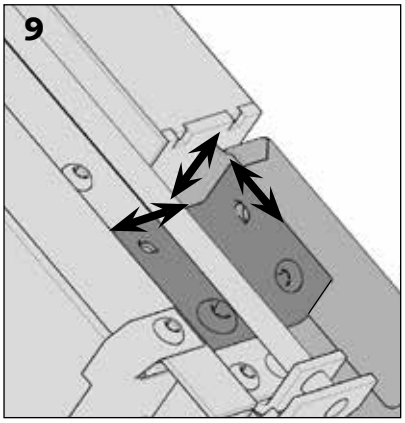


¡Atención!
Es imprescindible dejar un espacio de 8 mm entre el marco de la puerta y el borde del material de acabado de la junta.


Esta separación garantiza que la temperatura del material no aumentará excesivamente, lo que es particularmente importante cuando se utiliza un material combustible para el acabado.

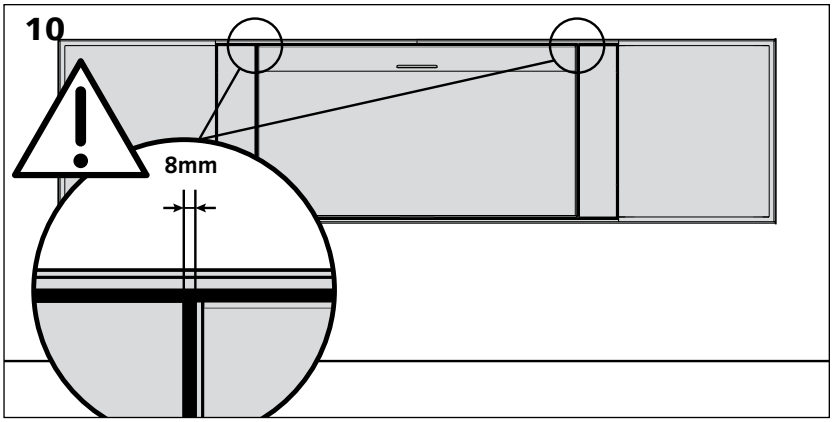

Colocación de los paramentos de acabado

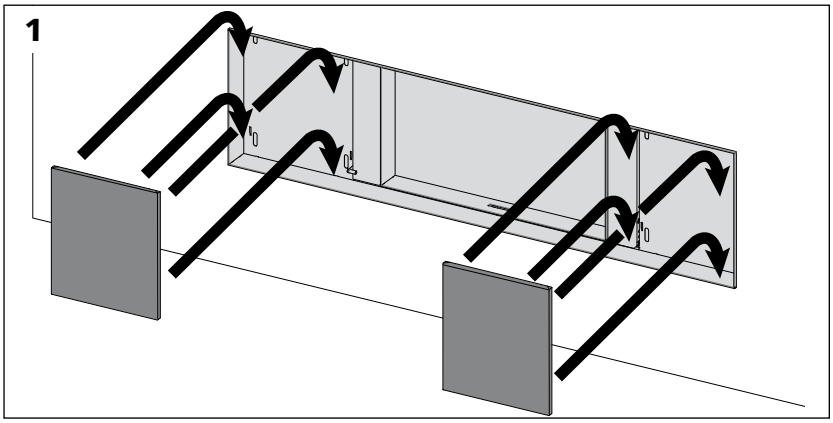


Dimensiones del frontal DS

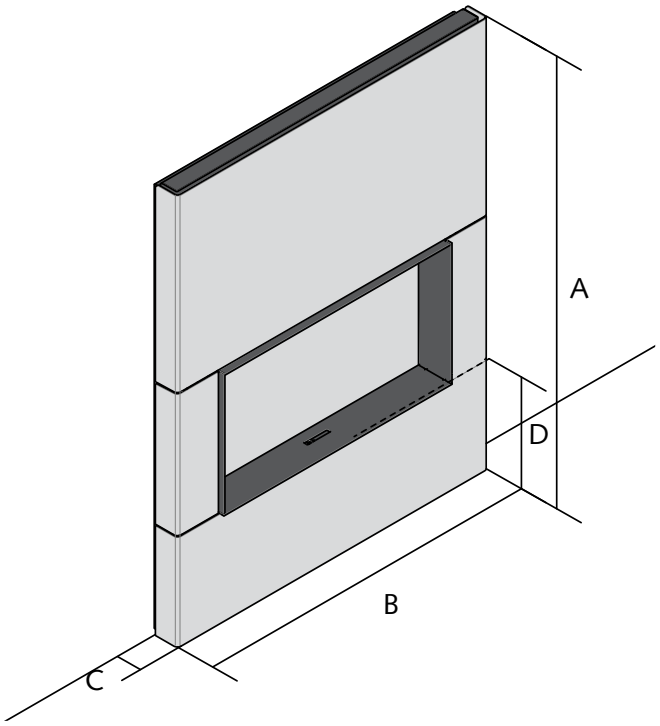


	22/70	22/90	22/110
A	1770	1630	1530
B	795	995	1195
C	115	115	115
D	400	400	400


Dimensiones del hueco

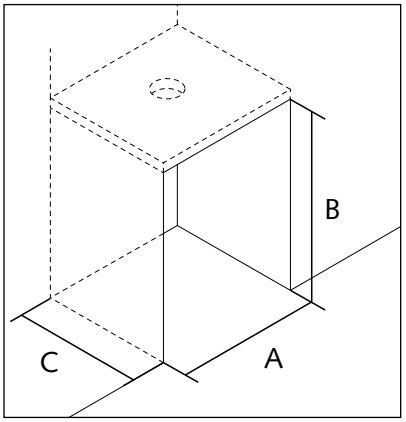


	A	B	C
22/70	730	1710	460
22/90	930	1570	460
22/110	1130	1470	460

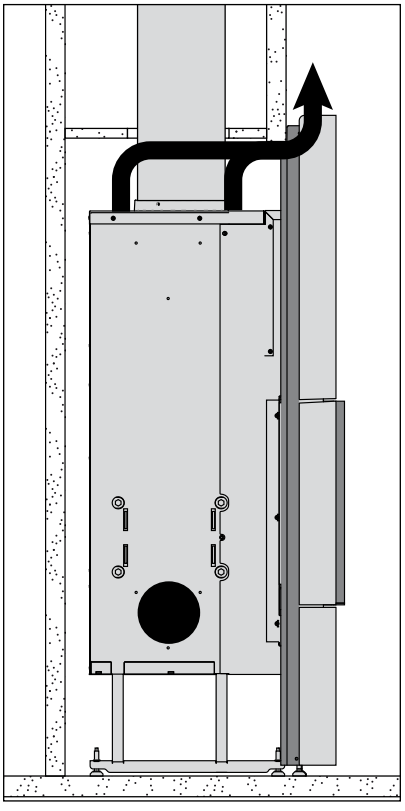

Se aconseja prever un falso techo de material no combustible para evitar cualquier pérdida de calor en el hueco del aparato.

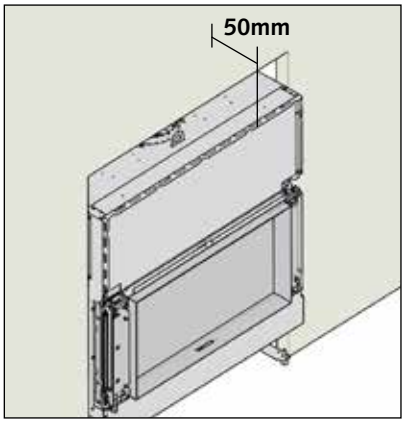


Altura del hogar

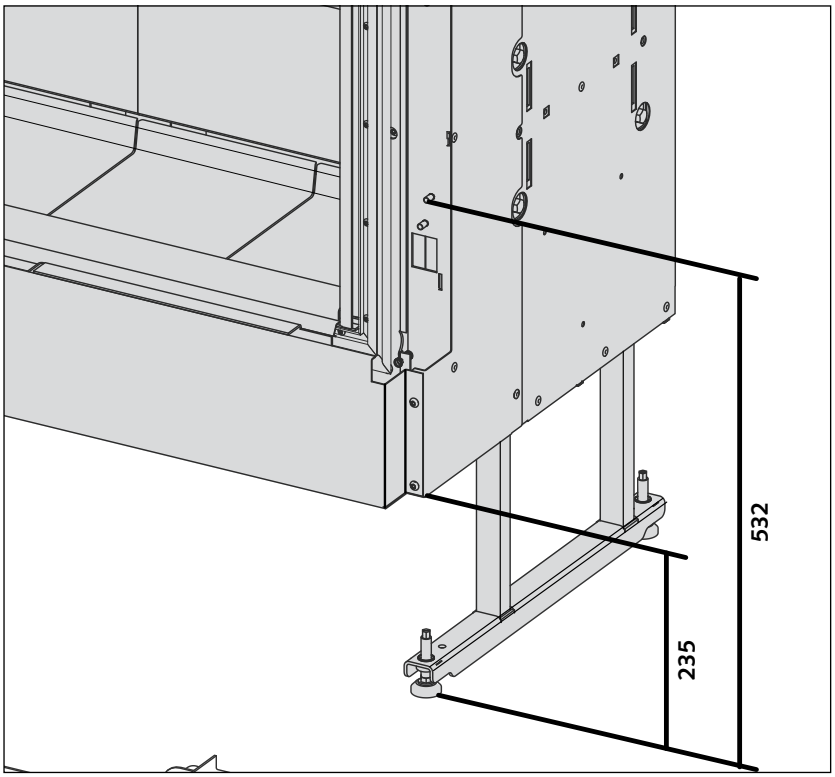


La instalación de un Stûv 22D, ya sea con un frontal bajo o alto, requiere colocar el hogar a una determinada altura fija. La imagen adjunta indica dos medidas de referencia.

Conexión de la entrada de aire exterior (opcional)

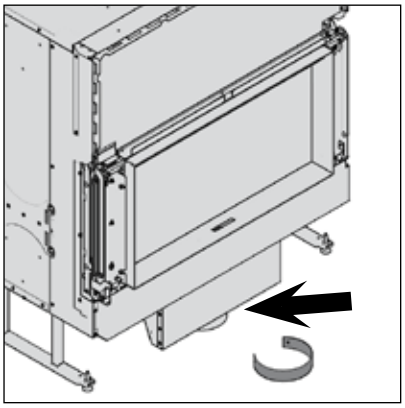


Si el Stûv 22 dispone de una entrada de aire exterior a través de un conducto flexible acoplado debajo de la caja de aire superior, se recomienda colocar el conducto flexible oculto.


Tornillos necesarios




B
X 18
Tuerca hexagonal arandela estriada M5
52113021



C
X 4
Tuerca hexagonal arandela estriada M6
52113022
* Suministrado con el hogar



G
X 2
Pata regulable
52120002



H
X 4
Tornillo cabeza hexagonal M6
52997019



E
X 19
Tornillo torx M5X10
52123012





D
X 5
Tornillo torx M5X8
52123004


+


F


Los tornillos dependen del material que se elija y, por tanto, no se suministran con el revestimiento.

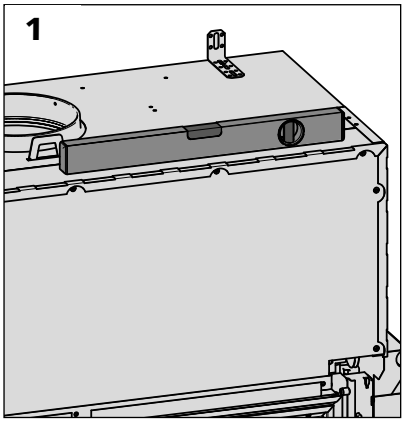


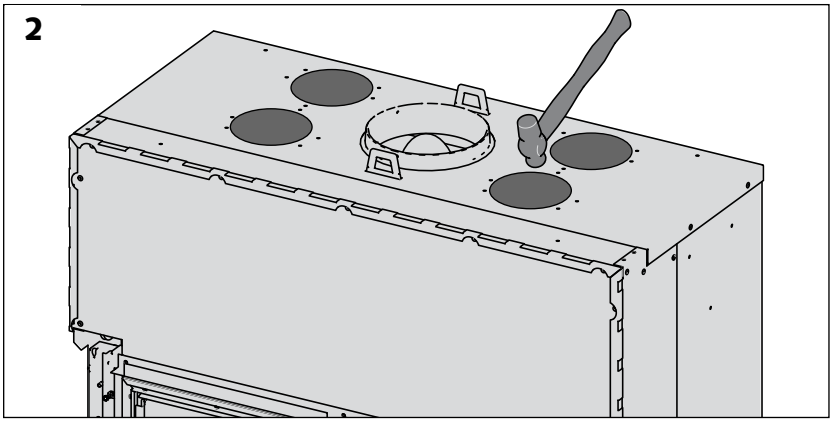


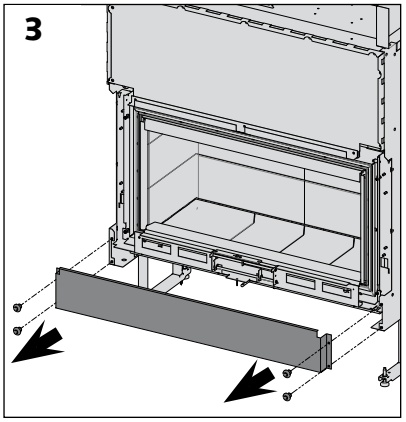

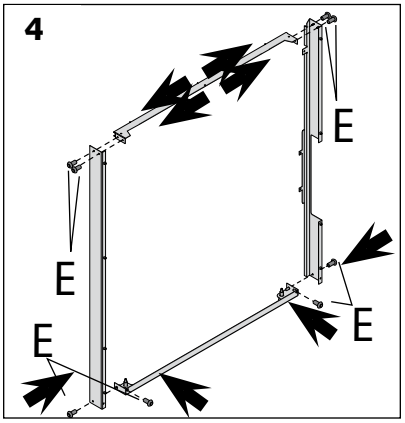


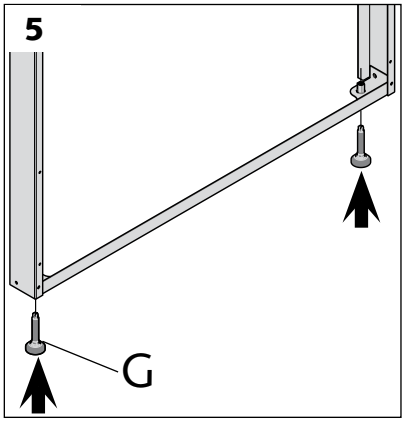


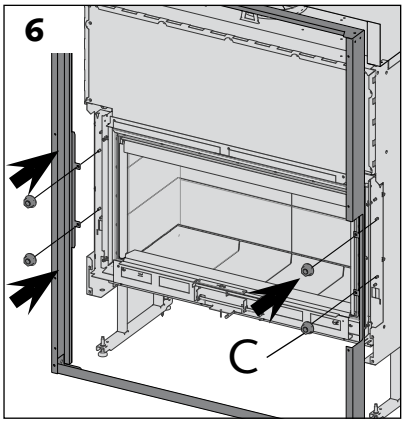


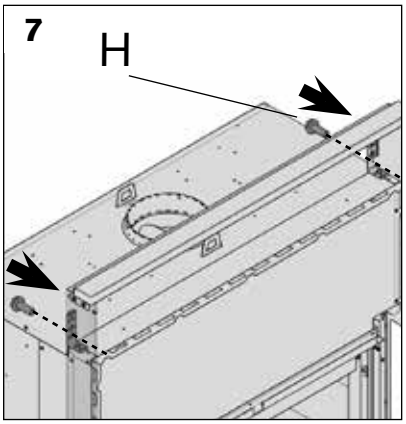


> Fije el marco del revestimiento en el tabique [esquema 8].
Para esta fase, no se suministran los tornillos con el frontal.
Utilice las fijaciones correspondientes al tipo de su construcción.

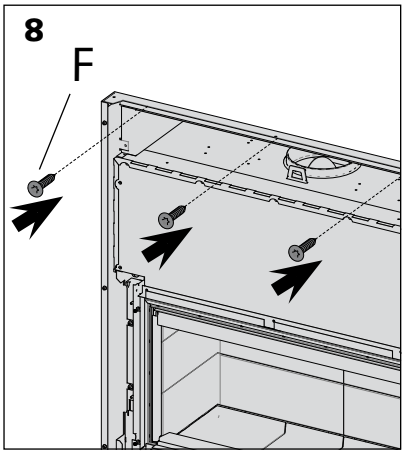

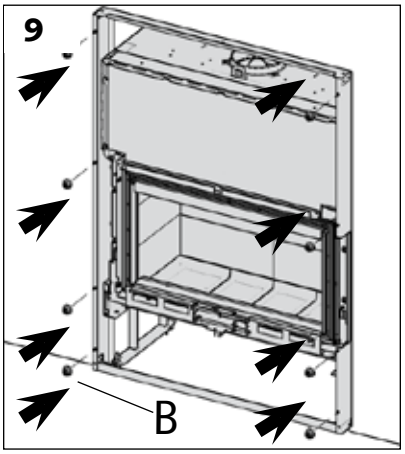


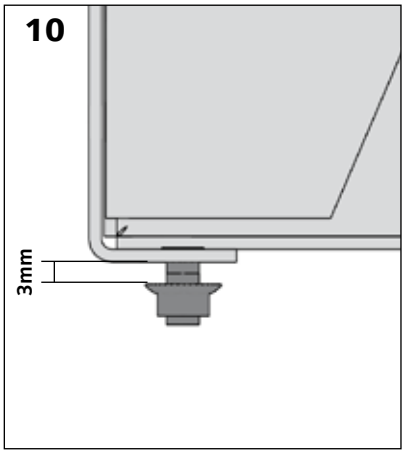


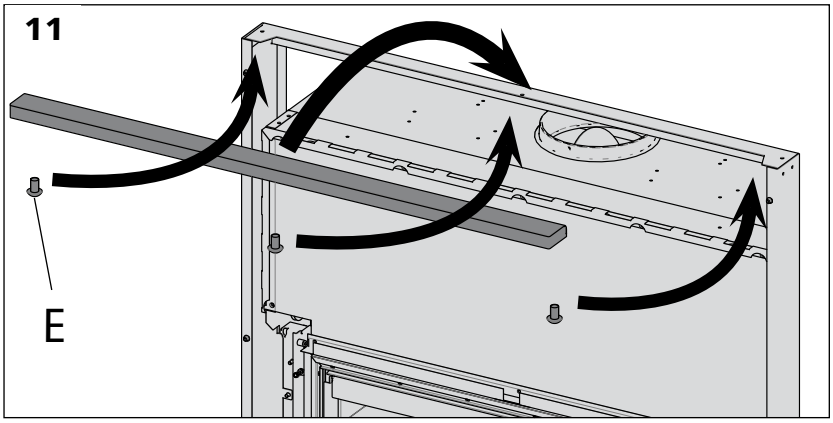



> Una vez que haya instalado los paramentos inferiores y superiores, apriete las diferentes tuercas con ayuda de una llave del 8.


> Vuelva a colocar la puerta del Stûv 22

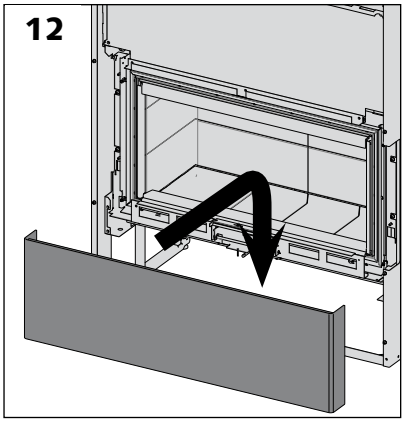


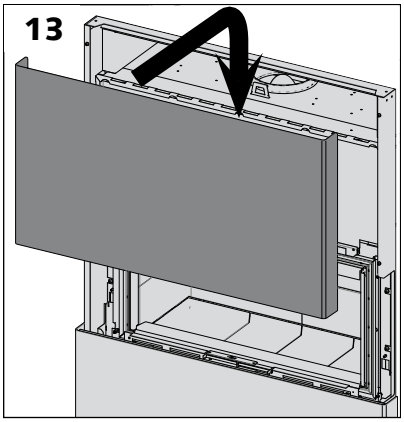


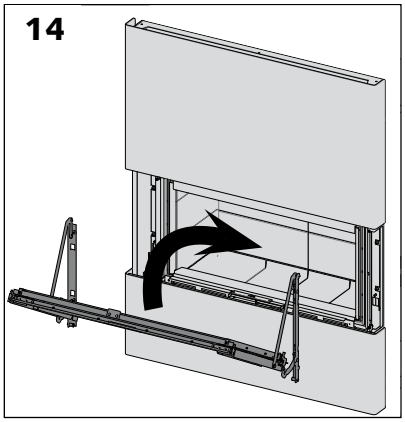

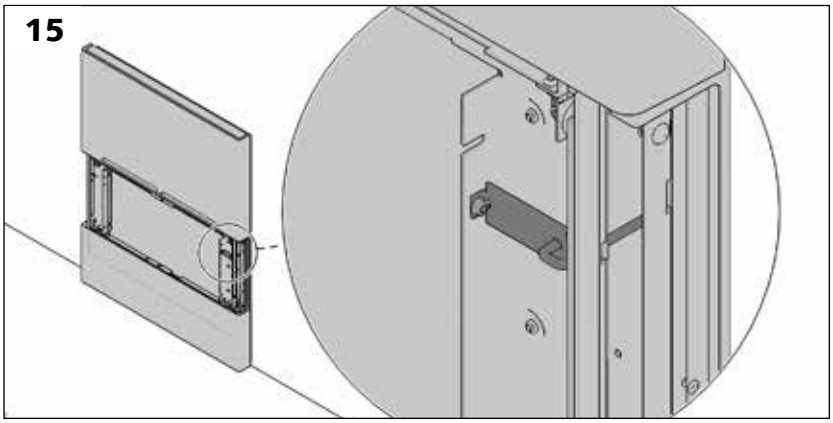


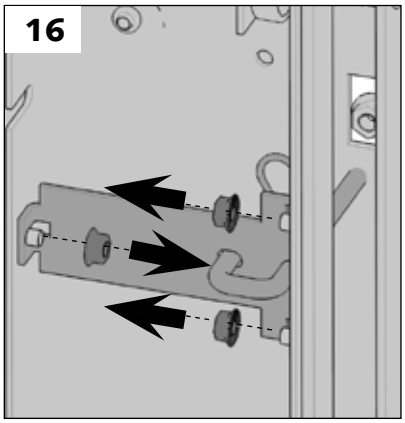

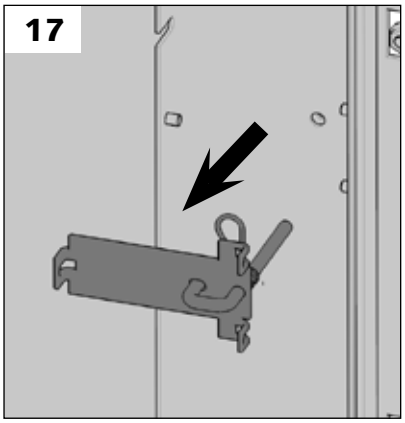


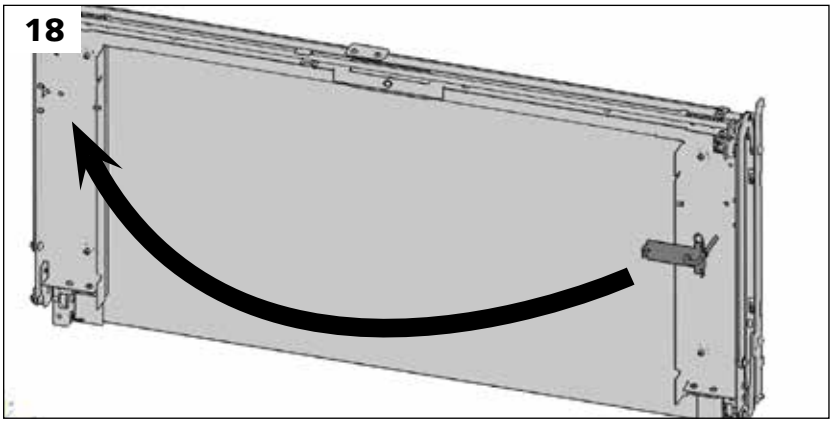


19

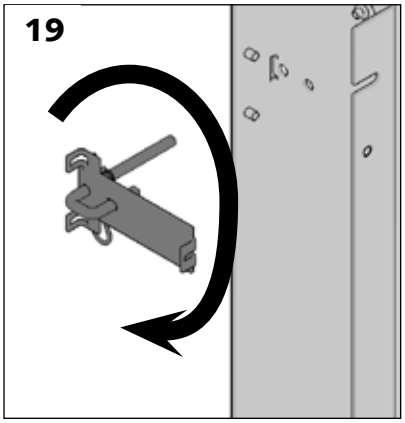


20

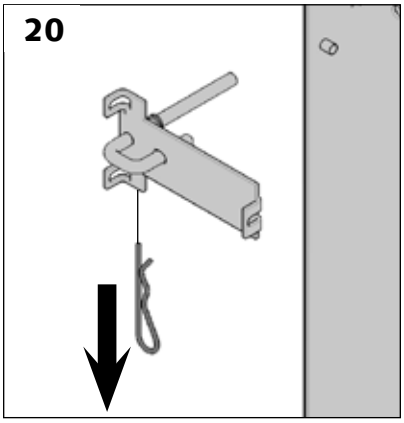


21

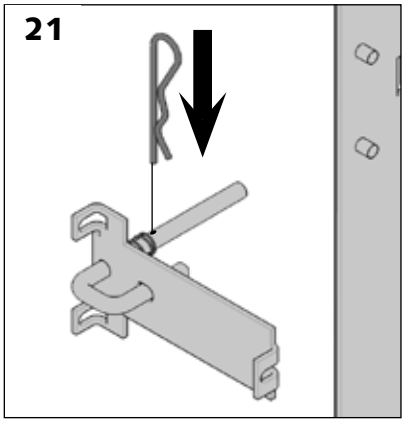


22

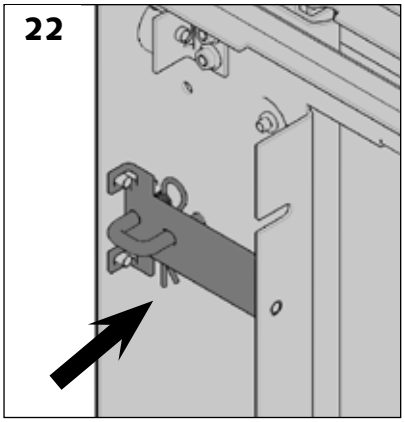


23

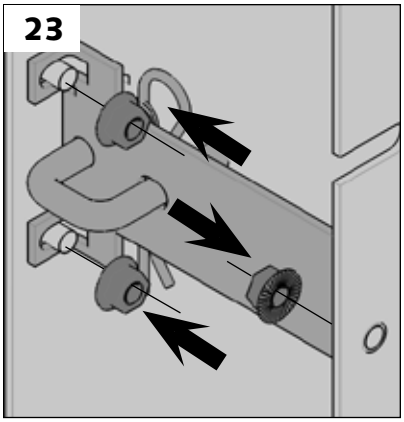


24

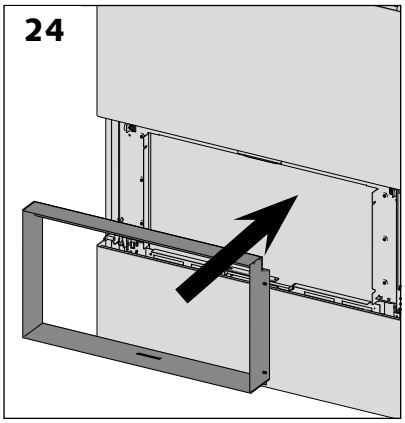



25

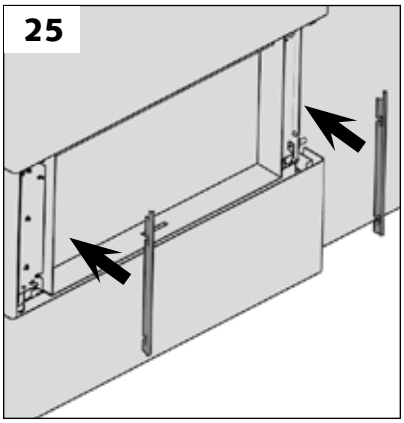



26

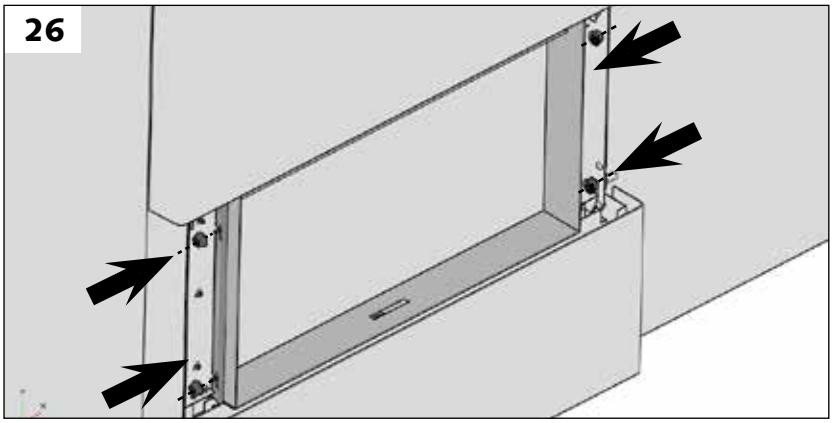


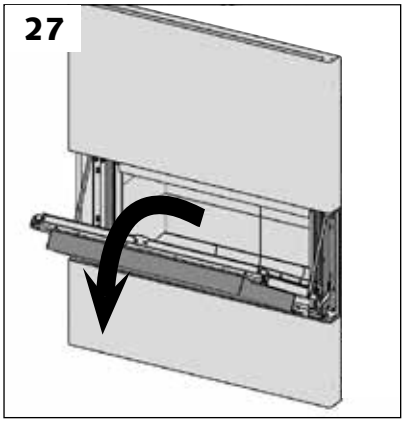


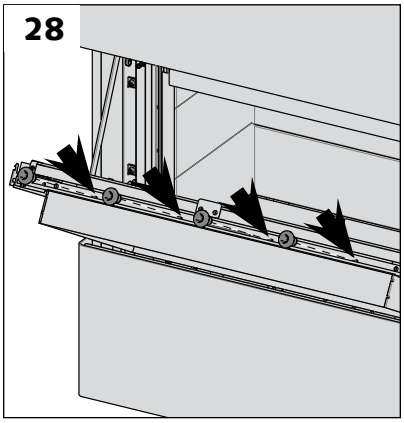


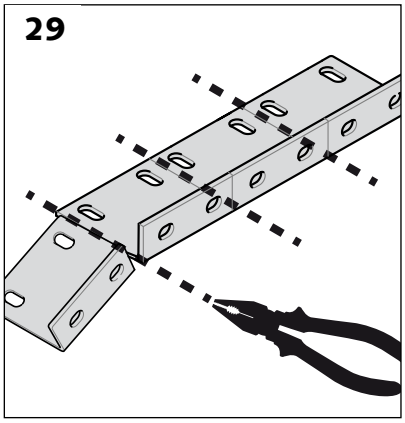


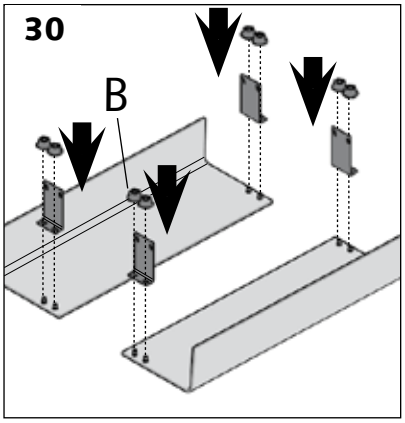

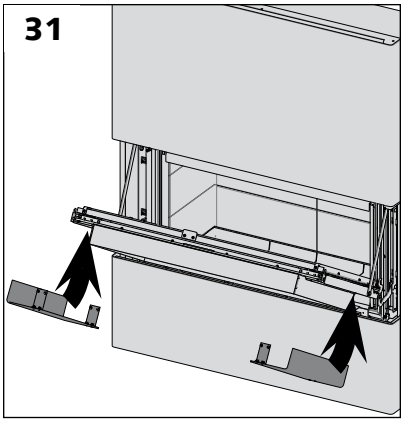


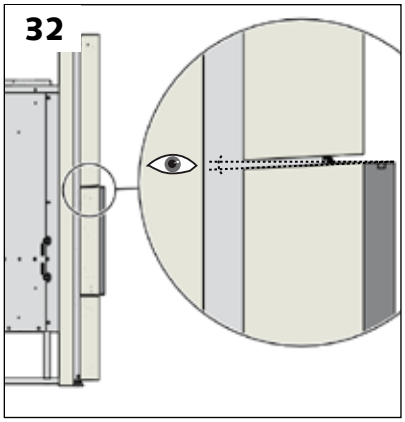


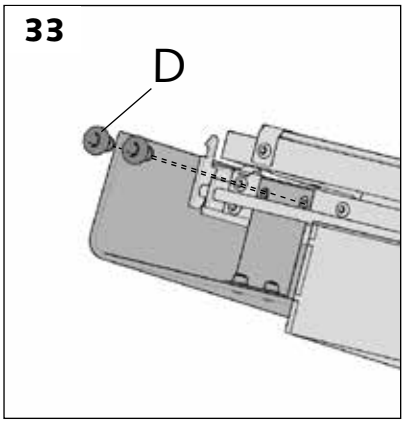

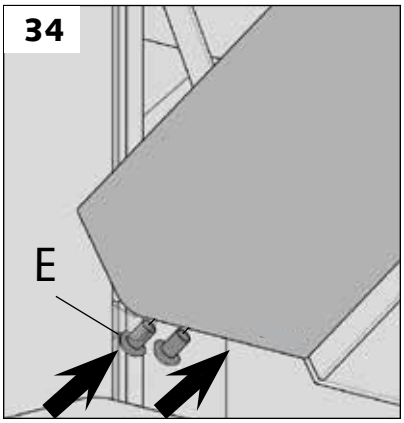



¡Atención!
El lado superior de las juntas de acabado está inclinado [esquema 32] !

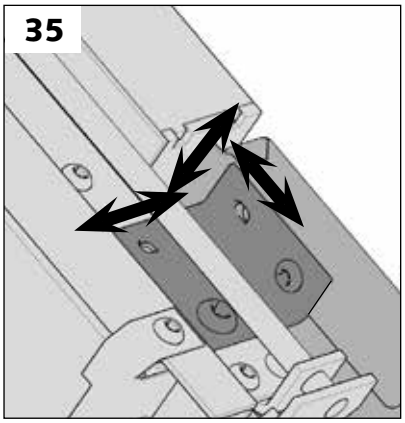

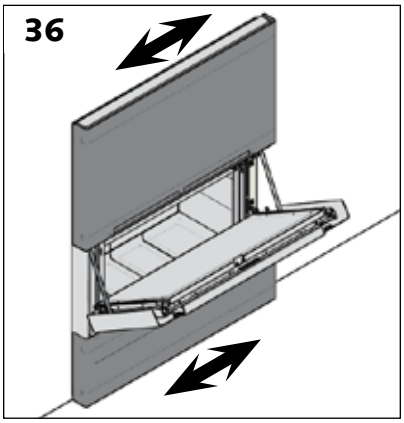



Los tornillos se insertan en los orificios ovalados de manera que pueda regular la posición de las juntas de acabado a fin de posibilitar diferentes alineaciones estéticas.
Con el mismo objetivo, es posible ajustar ligeramente la anchura de los paramentos inferior y superior con objeto de facilitar la alineación de los diferentes elementos.

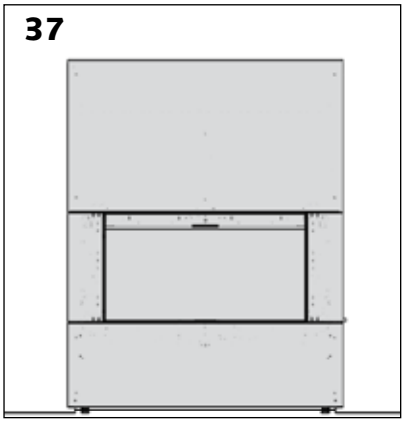

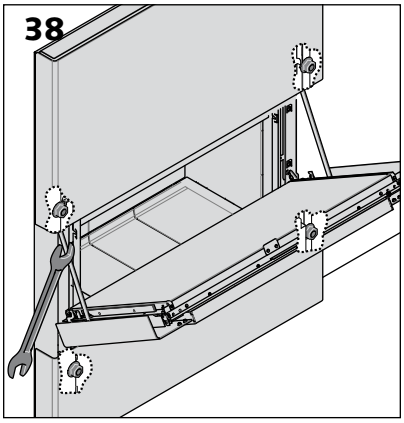

Una vez que haya alineado las piezas, apriete las tuercas de los paramentos inferior y superior.

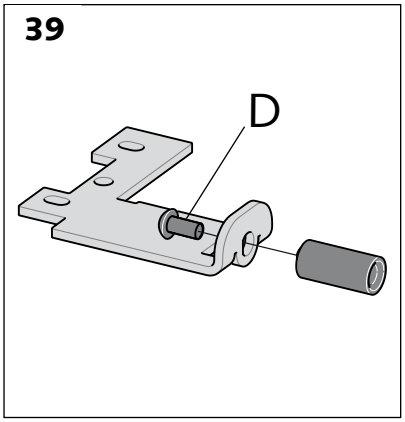


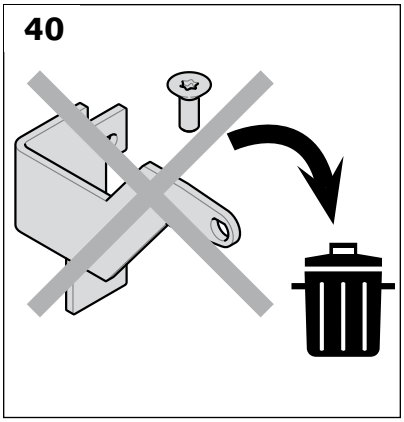


La agarradera del frontal pequeño es específica de dicho revestimiento.

> Utilice un tornillo torx con cabeza abombada y la chapa ilustrada en el esquema 39.


Los elementos ilustrados en el esquema 40 no serán útiles.

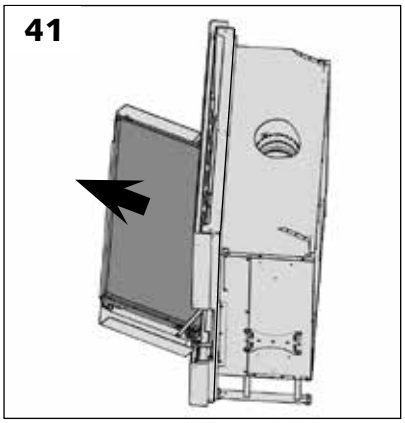

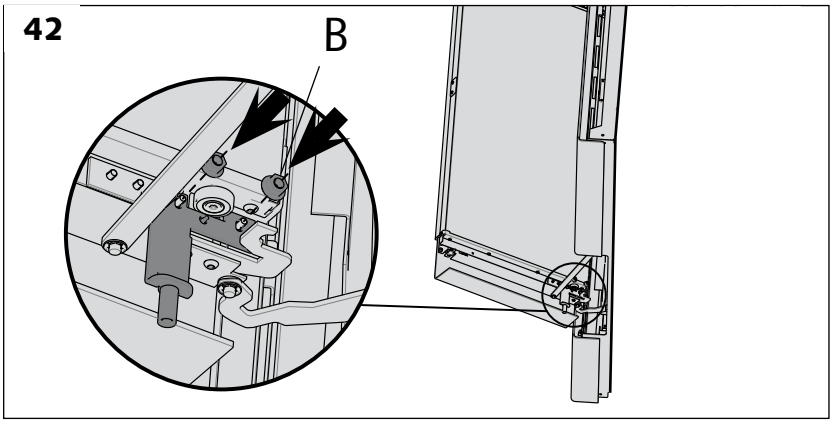


DH

Dimensiones del frontal DH

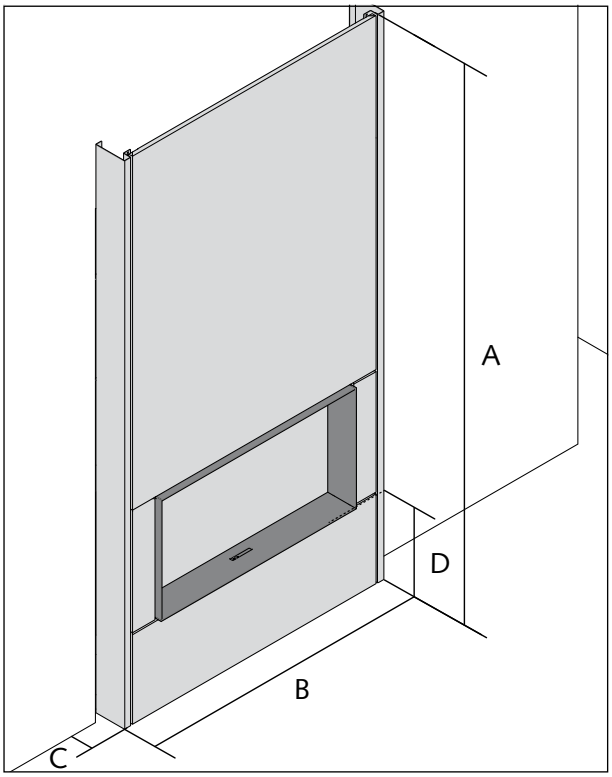


	22/70	22/90	22/110
A	/	2100	2100
B	/	970	1170
C	/	130	130
D	/	400	400

Dimensiones del hueco

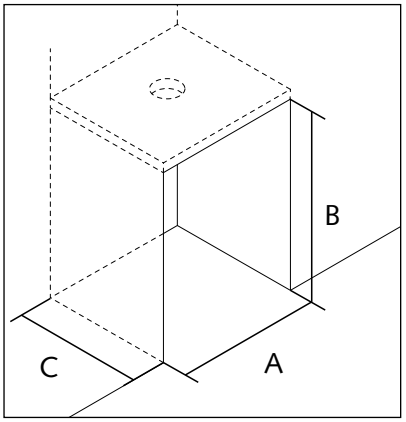


	A	B	C
22/70	/	/	/
22/90	930	1900	460
22/110	1130	1900	460

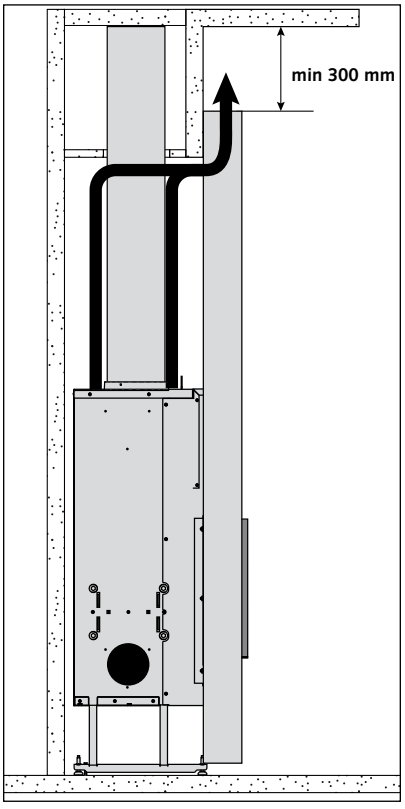


Se aconseja prever un falso techo de material no combustible para evitar cualquier pérdida de calor en el hueco del aparato.

Los montantes del frontal DH se calientan cuando se utiliza el hogar. Construya el muro contiguo empleando materiales no combustibles.

Precauciones de instalación del aparato

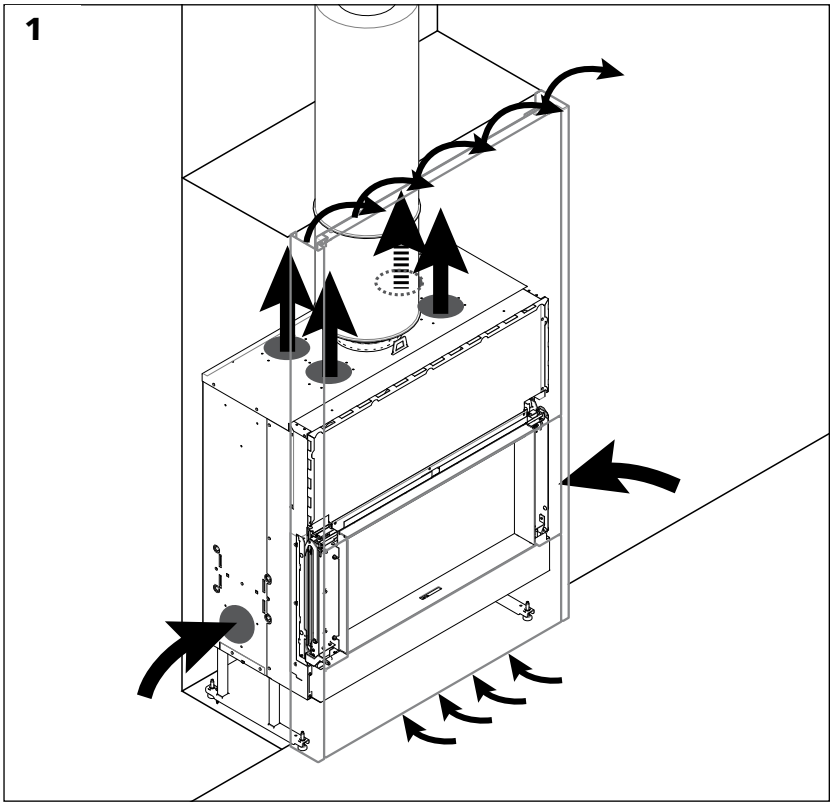

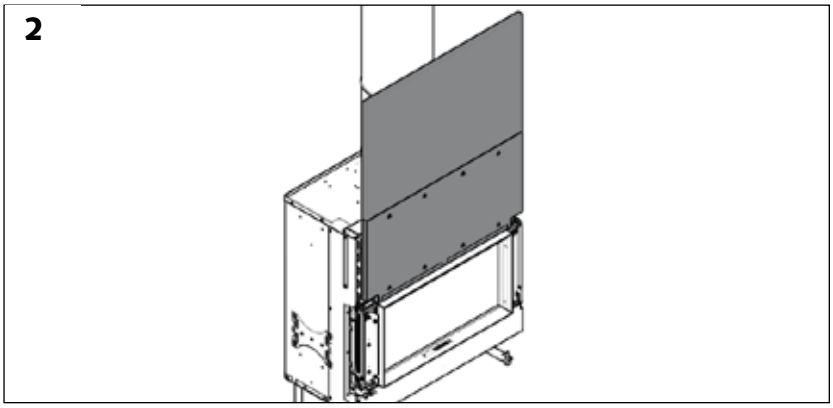

Para la instalación de un revestimiento personalizado sobre un frontal alto, es obligatorio respetar las siguientes normas para la instalación del Stûv 22:

> Abra 2 bocas de convección de entradas (a menos que se instale un ventilador)

> Abra 4 bocas de convección de salida

> ¡No entube la convección!

> ¡Las partes inferior y superior del revestimiento no deben obstruirse! Estas secciones garantizan la entrada de aire de 400 cm² y la salida de aire de 500 cm².

> El conducto de conexión debe aislarse con un aislante con un grosor mínimo de 3 cm y cuya R sea 0,75 m²K/W


¡Atención!
El muro y preferiblemente el techo donde se encuentra la salida de aire caliente deben ser de materiales no combustibles.

Si el material de revestimiento es un material combustible, deberá respetar las siguientes normas además de las normas antes indicadas:

> Instale el kit opcional de aislamientos suministrado por Stûv

> En la prolongación del kit aislante de Stûv y sobre toda la altura del material combustible, coloque un aislante con un grosor máximo de 30 mm cuyo valor de R sea de 0,3m²K/W.


Conexión de la entrada de aire exterior (opcional)

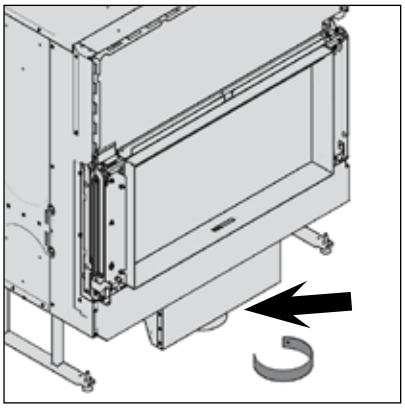


Si el Stûv 22 dispone de una entrada de aire exterior a través de un conducto flexible acoplado debajo de la caja de aire superior, se recomienda colocar el conducto flexible oculto.

Dimensiones de las piezas de revestimiento del frontal DH (únicamente para el acabado "para revestir")

	22/70	22/90	22/110
A	/	896	1096
B	/	1127	1227
C	/	571	471
D	/	101	101
E	/	20	20
F	/	350	350

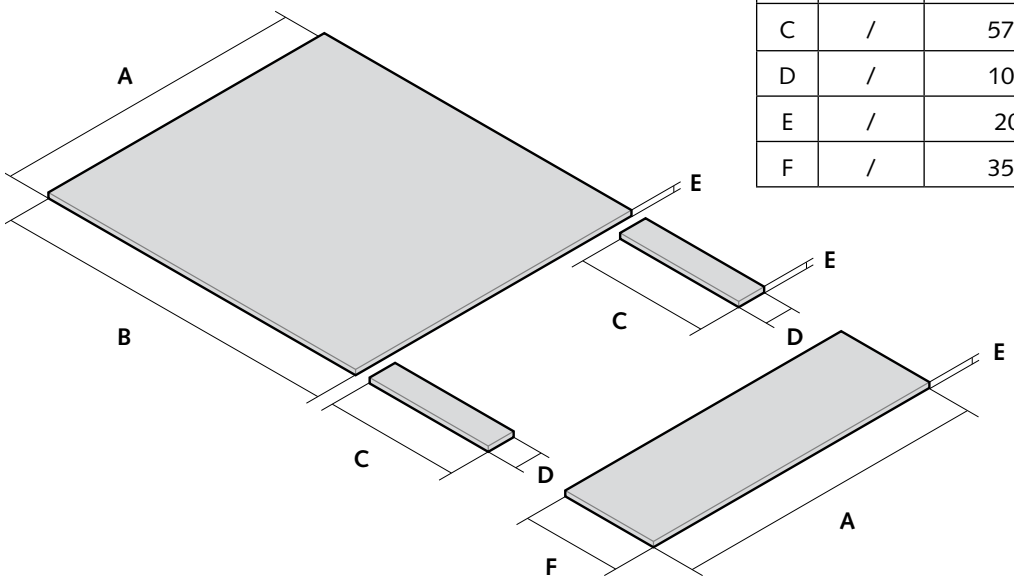


Altura del hogar

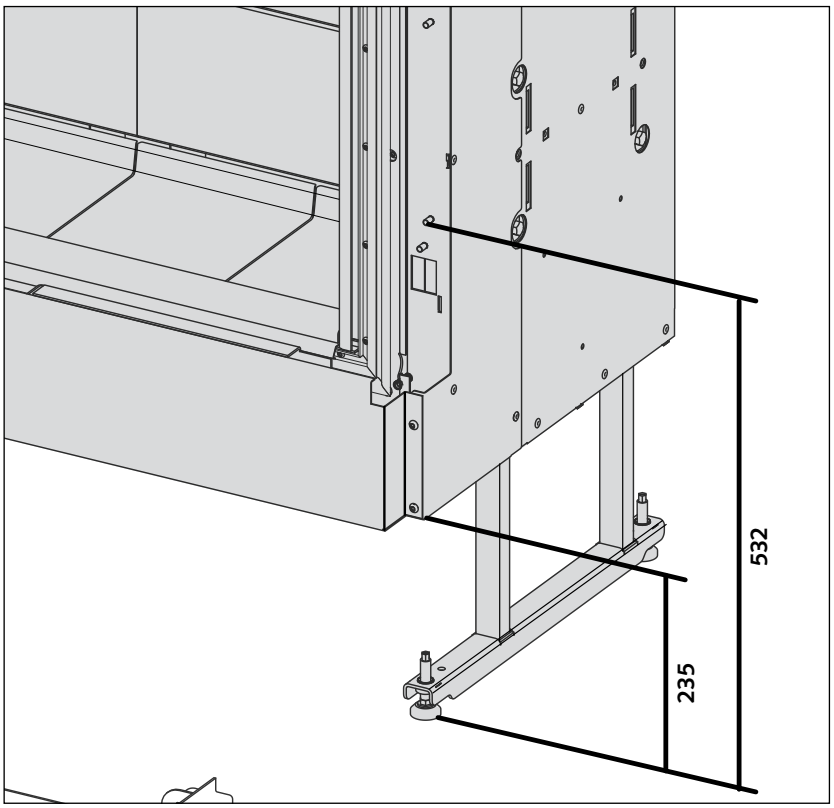

La instalación de un Stûv 22D, ya sea con un frontal bajo o alto, requiere colocar el hogar a una determinada altura fija. La imagen adjunta indica dos medidas de referencia.

Tornillos necesarios para montar la estructura




G
X 2


Pata regulable
52120002




E
X 4
Tornillo torx M5X10
52123012



B
X 4
Tuerca hexagonal arandela estriada M5
52113021



C
X 4
Tuerca hexagonal arandela estriada M6
52113022
* Suministrada con el hogar



H
X 6
Tornillo cabeza hexagonal M6
52997019


+

F
Los tornillos dependen del material que se elija y, por tanto, no se suministran con el revestimiento.



J
X 2
Tornillo de madera
52109001

Tornillos necesarios para montar los paramentos del acabado Stûv




E
X 32
Tornillo torx M5X10
52123012




D
X 4
Tornillo torx M5X8
52123004

Tornillos necesarios para montar los paramentos del acabado "para revestir"




B
X 8
Tuerca hexagonal arandela estriada M5
52113021




J
X 2
Tornillo de madera
52109001





D
X 4
Tornillo torx M5X8
52123004





E
X 4
Tornillo torx M5X10
52123012

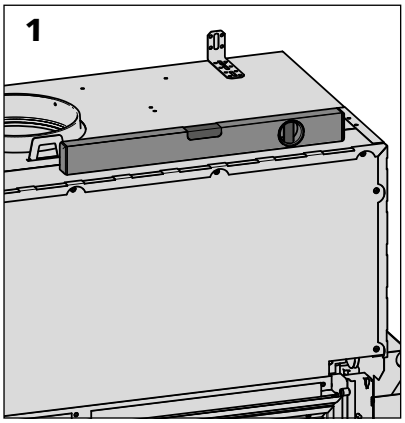

1

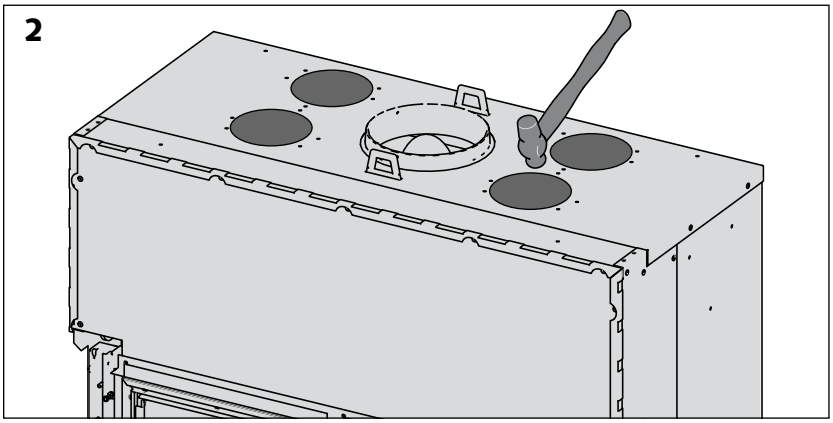

2

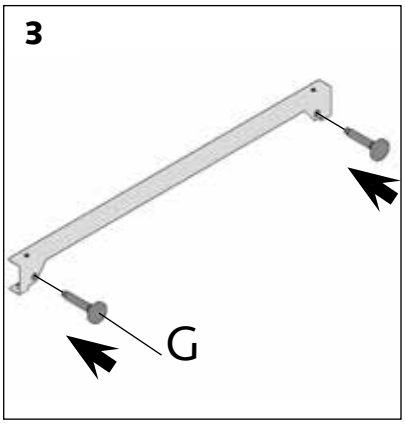

3
G

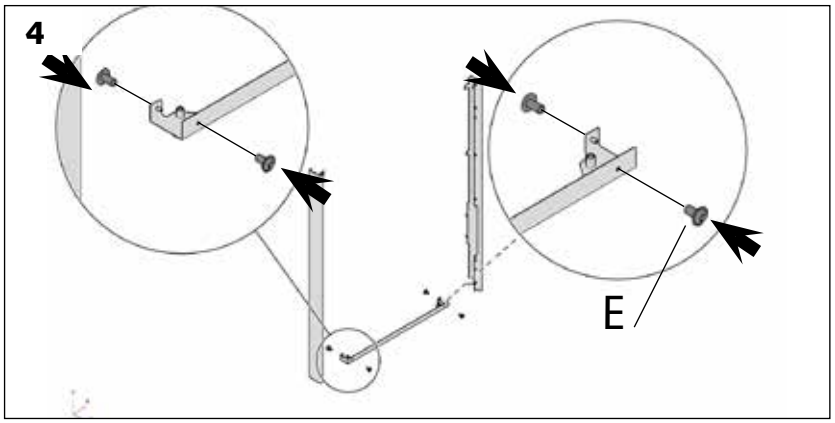
4
E

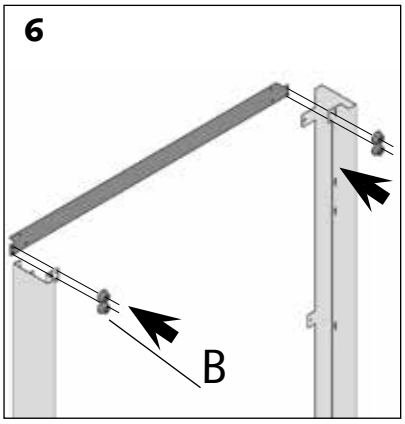

6
B

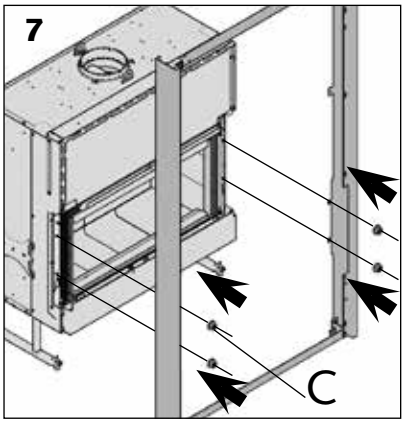

7
C

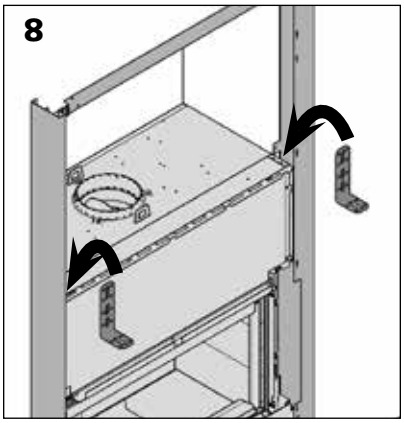

8

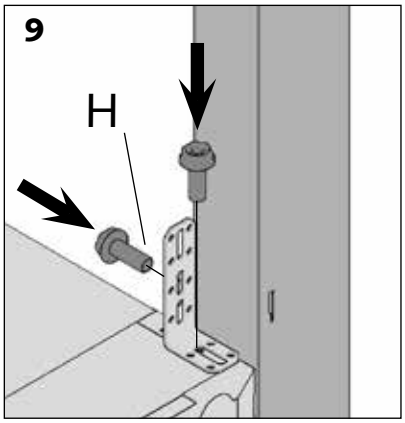

9
H

Montaje de la estructura

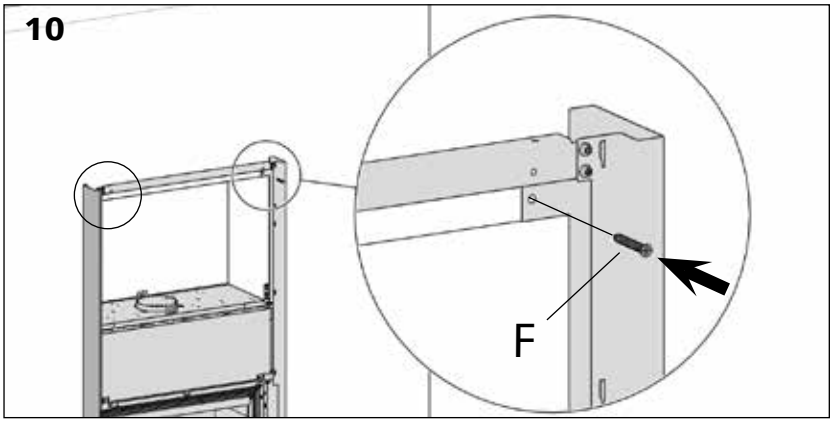


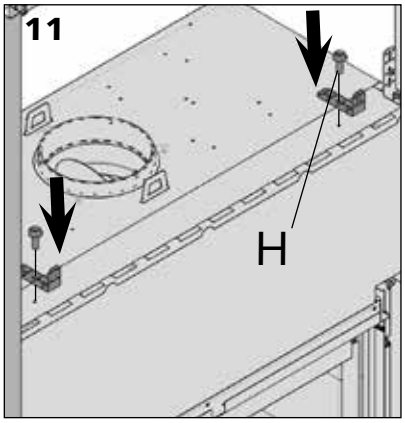


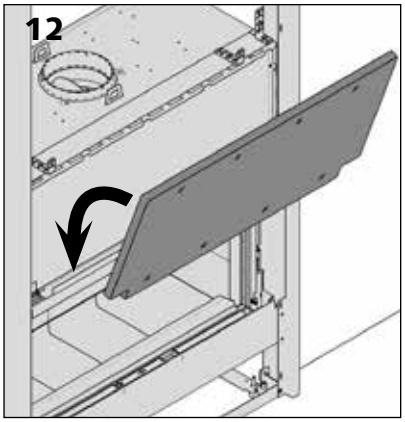


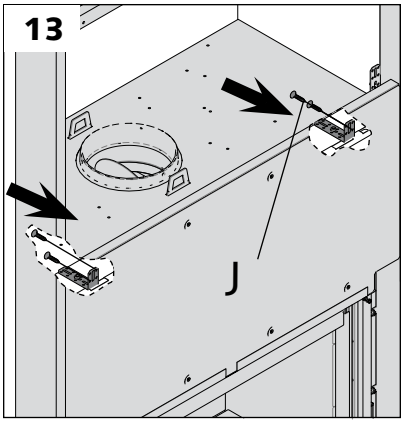



Montaje del acabado Stûv

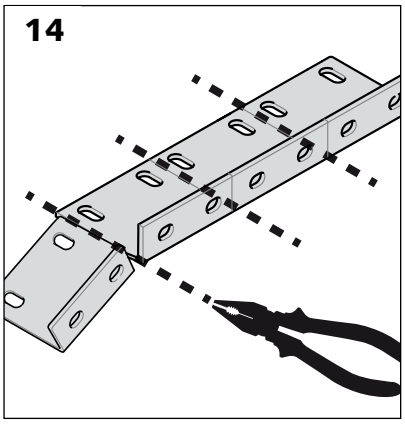


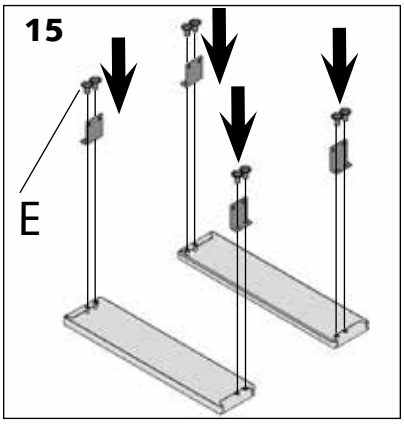


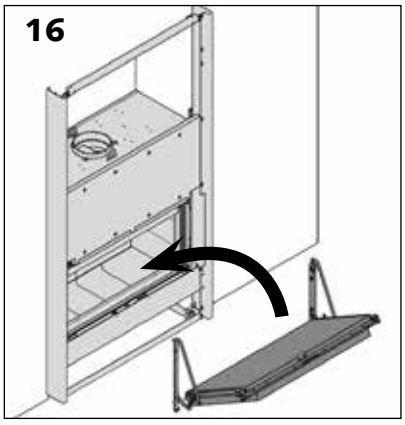


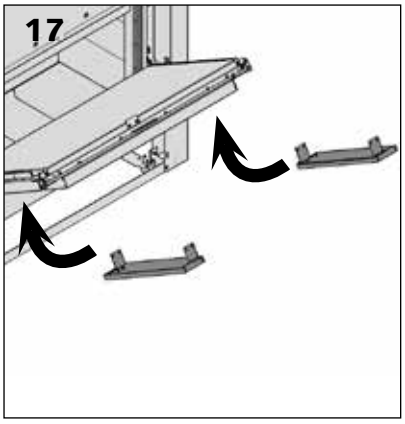


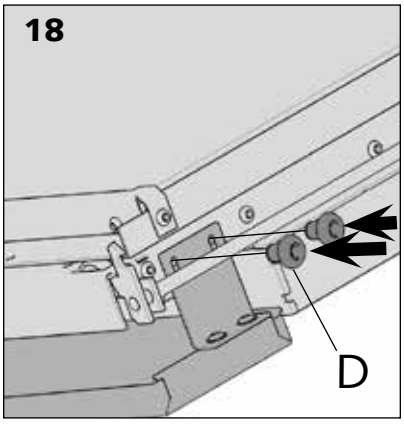


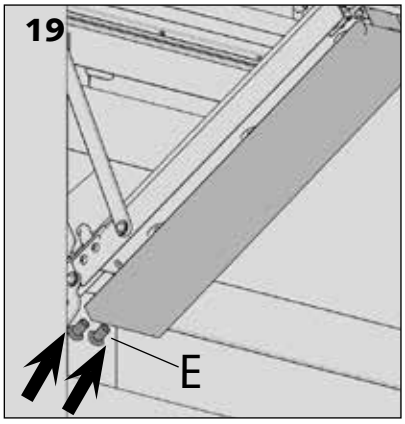

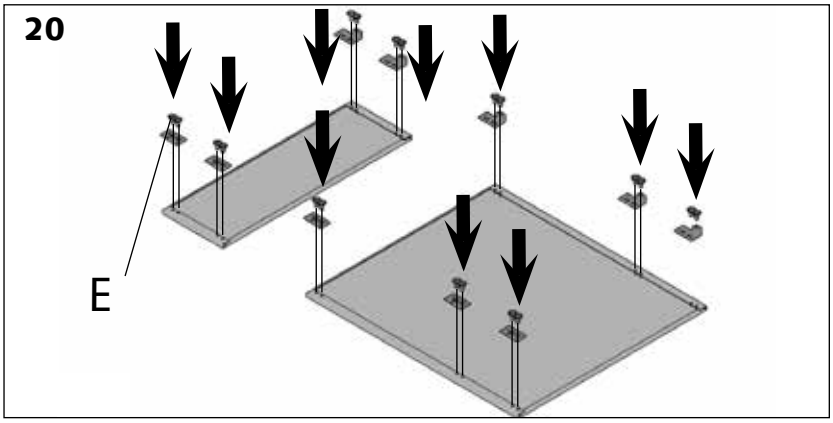

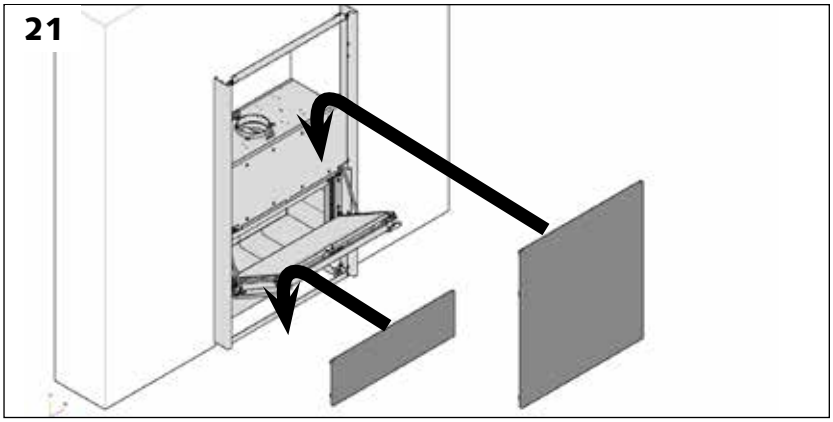

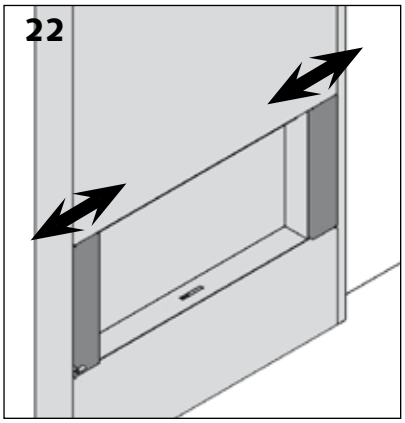


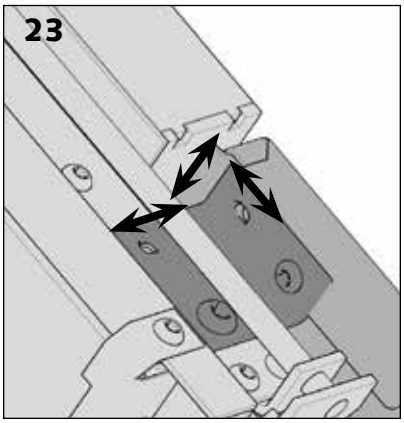


Una vez que se hayan instalado las juntas de las puertas y los paramentos de acabado, alinee las diferentes piezas.
Los orificios ovalados de las patas de fijación de las juntas permiten ajustar la anchura.

14

Aislante superior
R(m²K/W): 0,3

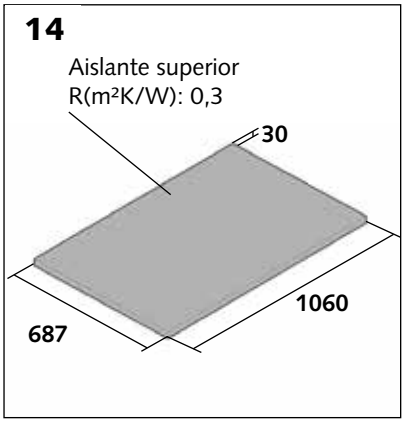


15

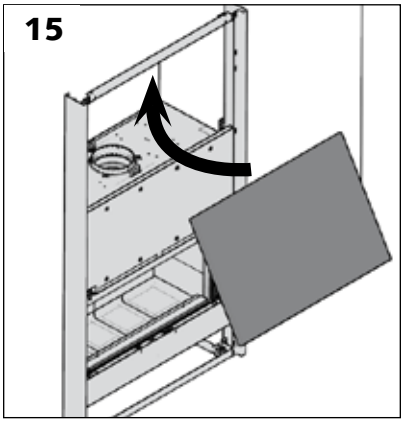


El aislante superior debe tener un valor Lambda de 0,07 W/(m.K) a 200°C para 30 mm de grosor.


16

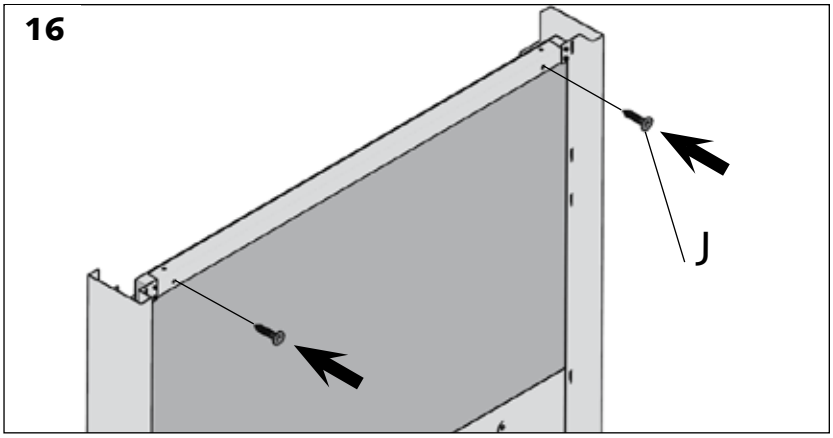


17

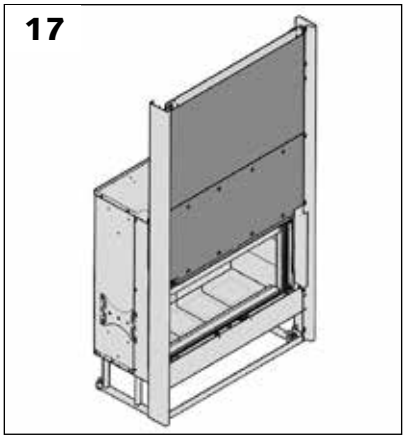


18

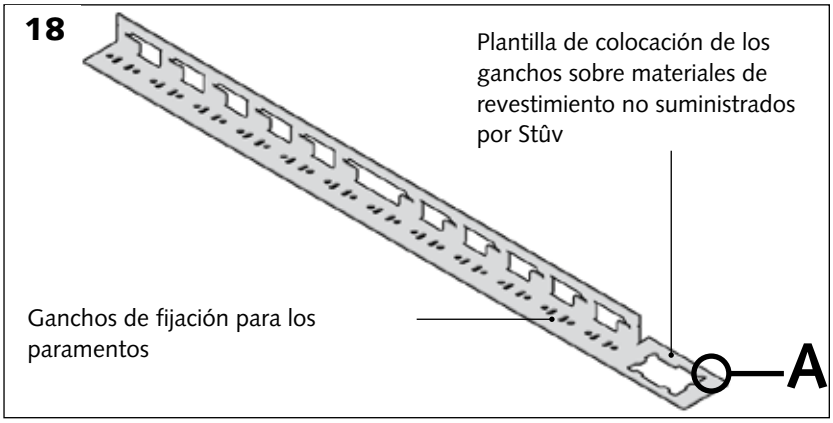


19

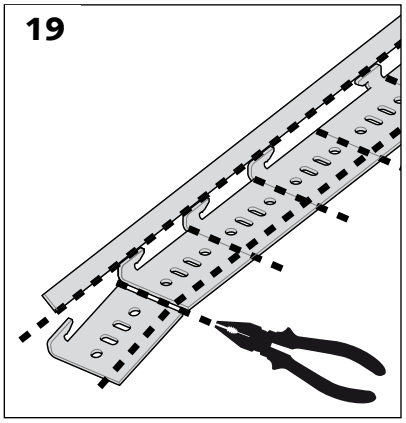


20

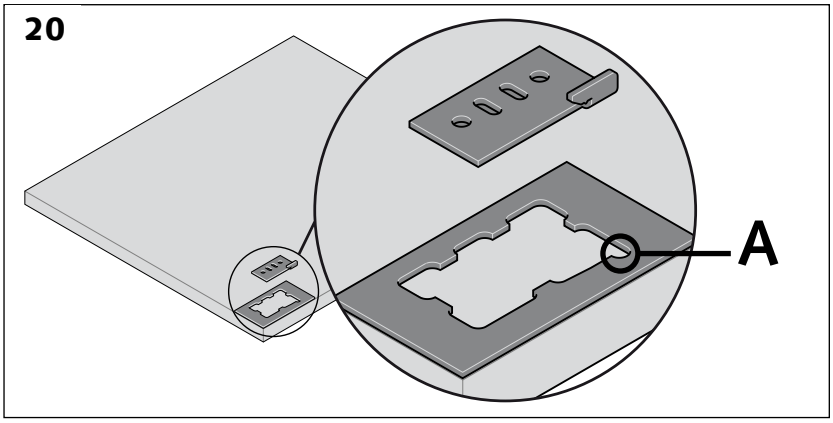

21

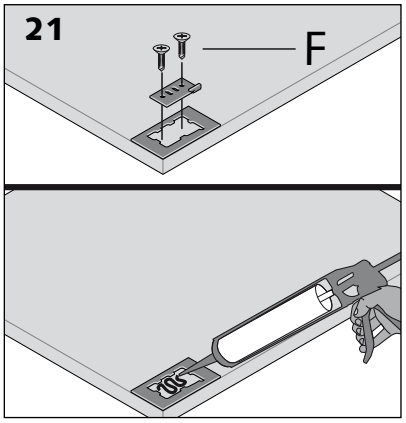


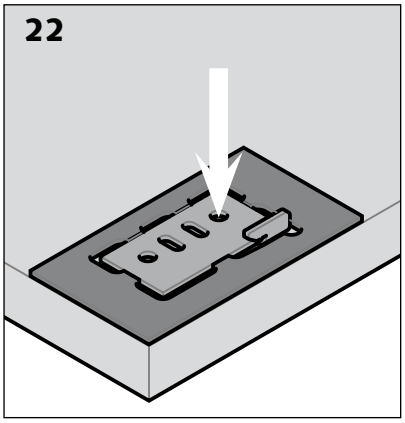



> Coloque las patas con la ayuda de la plantilla de colocación


La plantilla debe colocarse sobre la esquina del tablero.
¡Atención! La plantilla debe colocarse en un sentido concreto, el pequeño corte redondo [esquema 18 detalle A] debe colocarse siempre orientada del lado exterior del tablero.


> Puede pegar o atornillar las patas.

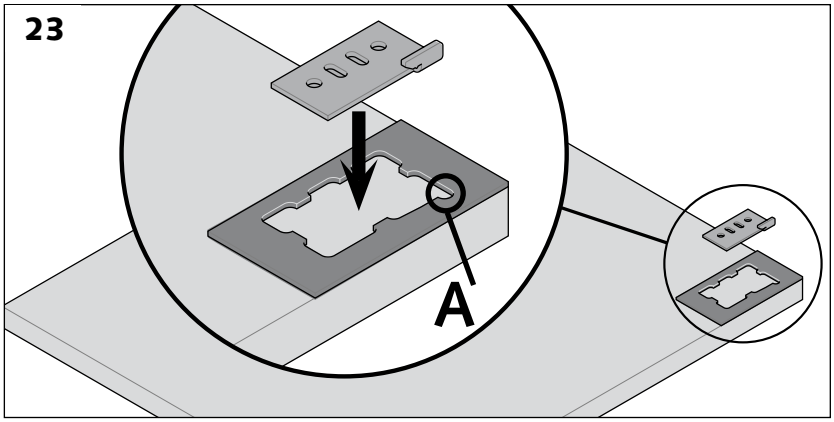


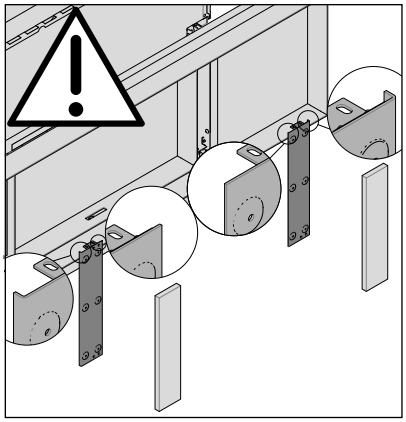

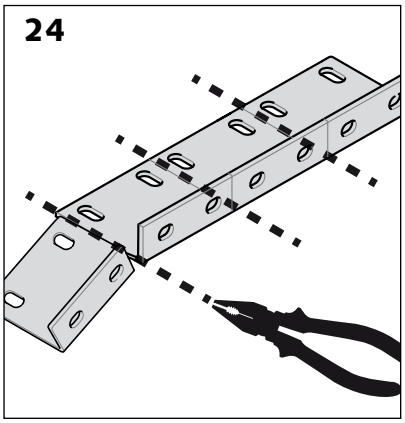

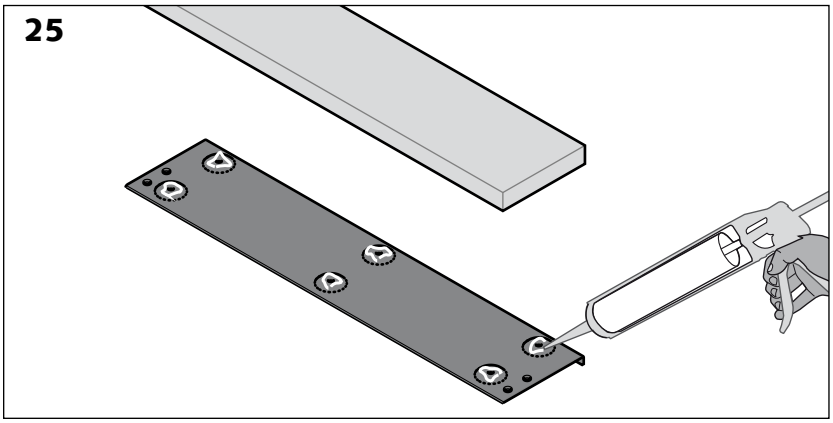

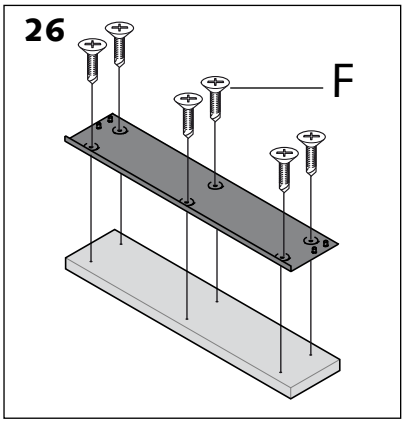

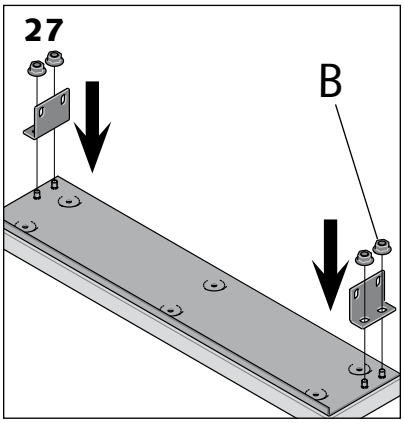



Los orificios ovalados se han previsto para fijarlas pegándolas. Si desea atornillar las patas, deberá utilizar los orificios redondos.


> Con ayuda de unas pinzas, rompa los precortes del conjunto de codos [esquema 24]


> Pegue o atornille el material de acabado sobre la pata [esquemas 25 y 26]


> Coloque los 2 codos en la parte superior y en la parte inferior de la junta

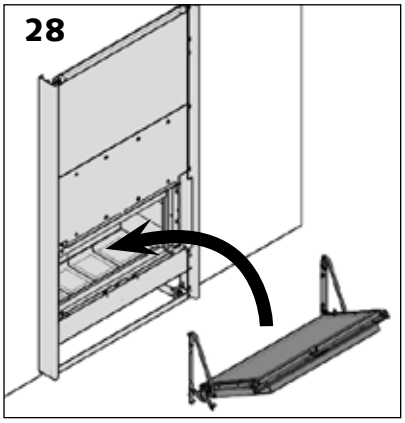

28

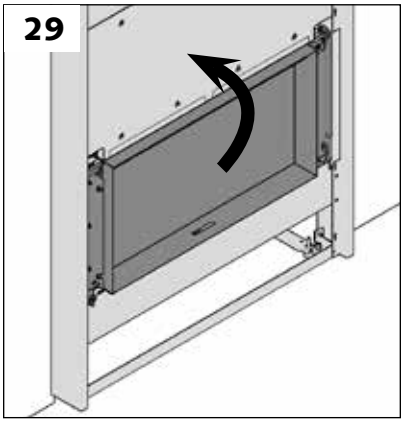

29

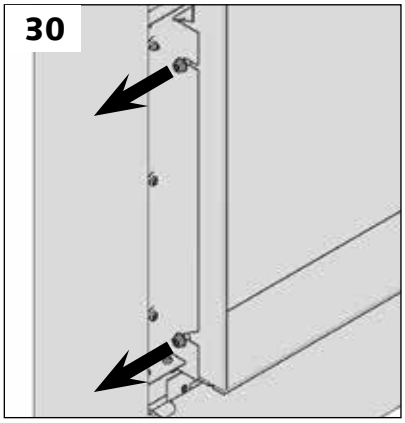

30

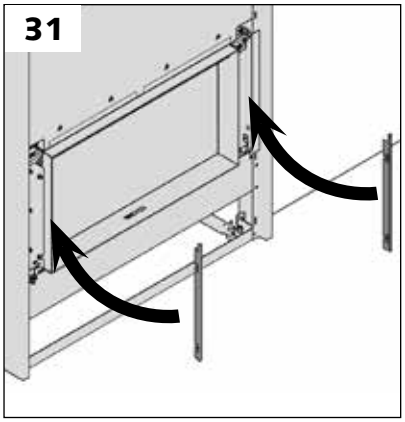

31

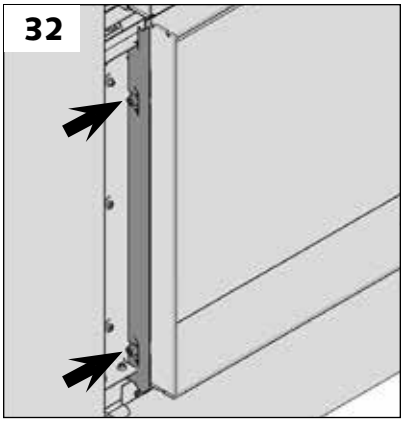

32

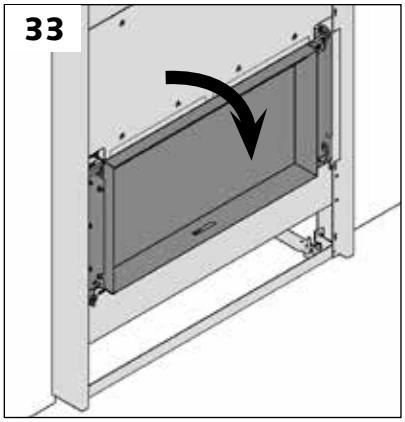

33

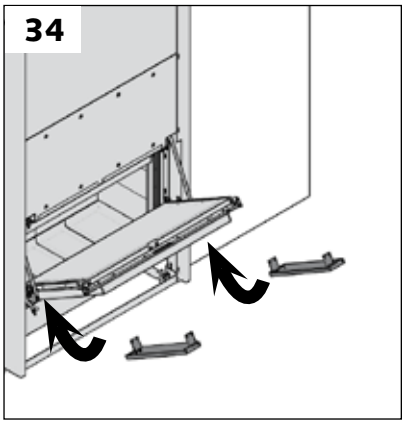

34

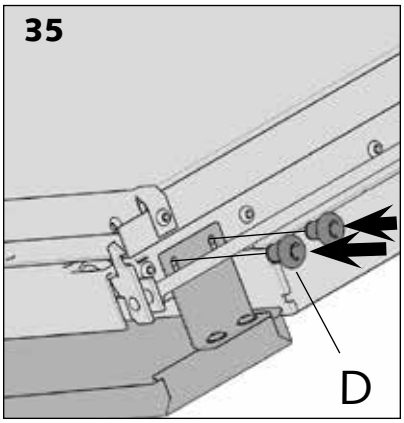
35
D

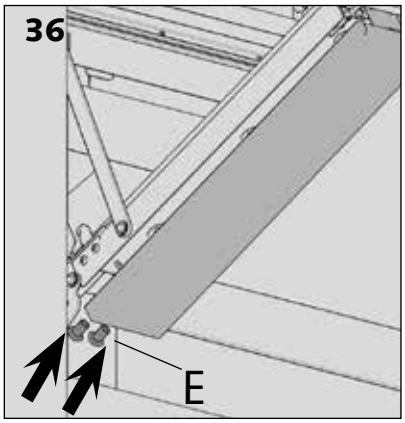
36
E

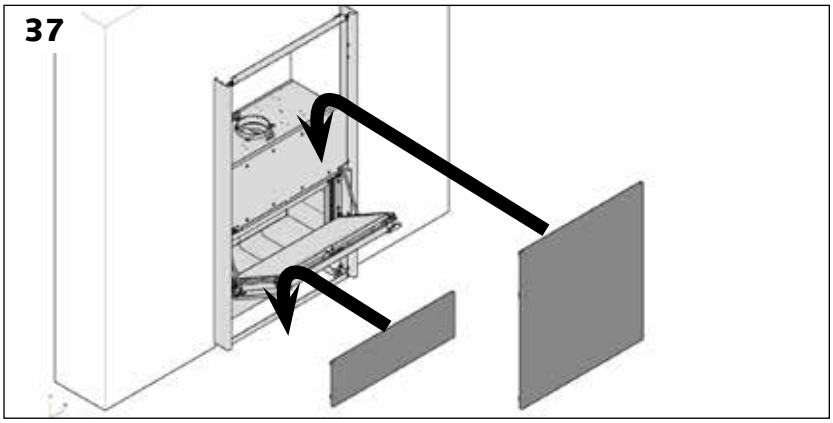
37

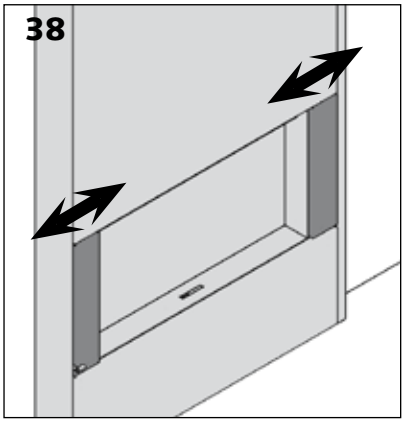


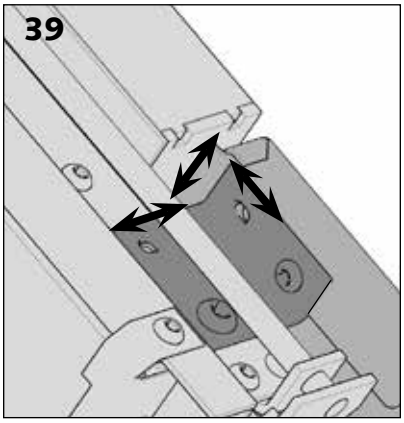

Una vez que se hayan instalado las juntas de las puertas y los paramentos de acabado, alinee las diferentes piezas.
Los orificios ovalados de las patas de fijación de las juntas permiten ajustar la anchura.

ESTRUCTURA PARA REVESTIR


Dimensiones de la estructura para revestir

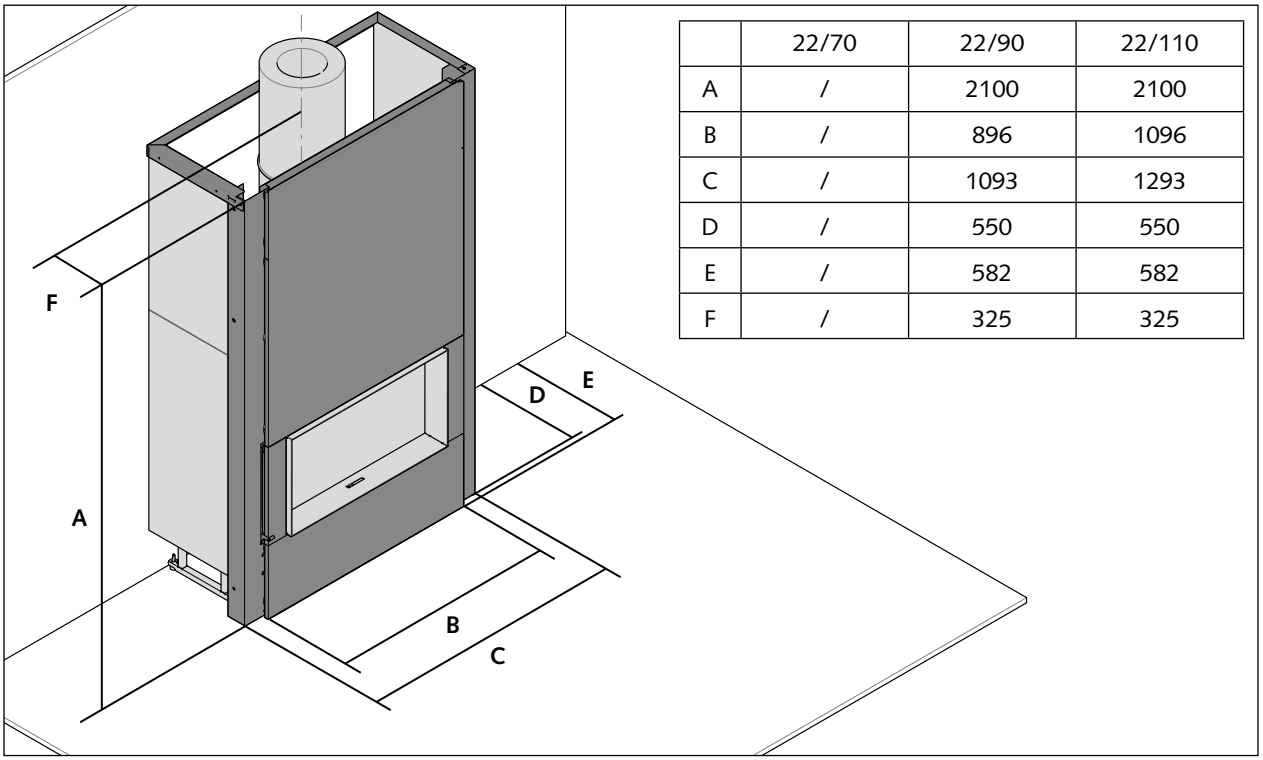

	22/70	22/90	22/110
A	/	2100	2100
B	/	896	1096
C	/	1093	1293
D	/	550	550
E	/	582	582
F	/	325	325


Dimensiones de las piezas de revestimiento de la estructura para revestir (opcional)

Si prefiere no utilizar un acabado de Stûv y emplear el material de revestimiento que usted elija, deberá cortar los tableros según las dimensiones siguientes.

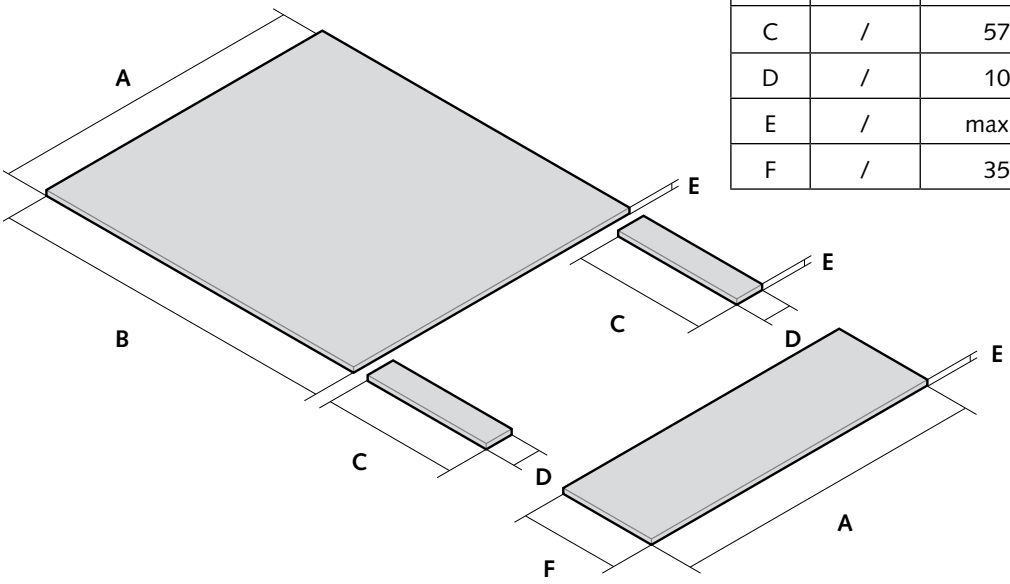

	22/70	22/90	22/110
A	/	896	1096
B	/	1127	1227
C	/	571	471
D	/	101	101
E	/	max 20	max 20
F	/	350	350

Precauciones de instalación del aparato

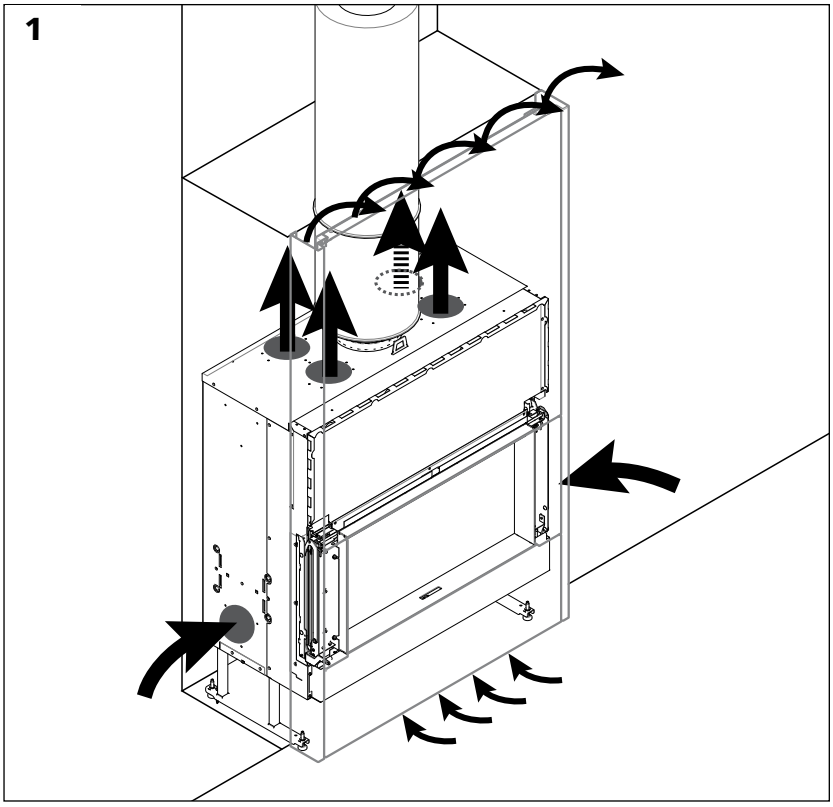

Para la instalación de un revestimiento personalizado sobre un frontal alto, es obligatorio respetar las siguientes normas para la instalación del Stûv 22:


> Abra 2 bocas de convección de entradas (a menos que se instale un ventilador)

> Abra 4 bocas de convección de salida

> ¡Las partes inferior y superior del revestimiento no deben obstruirse! Estas secciones garantizan la entrada de aire de 400 cm² y la salida de aire de 500 cm².

> El conducto de conexión debe aislarse con un aislante con un grosor mínimo de 3 cm y cuya R sea 0,75 m²K/W

¡Atención!
El muro y preferiblemente el techo donde se encuentra la salida de aire caliente deben ser de materiales no combustibles.

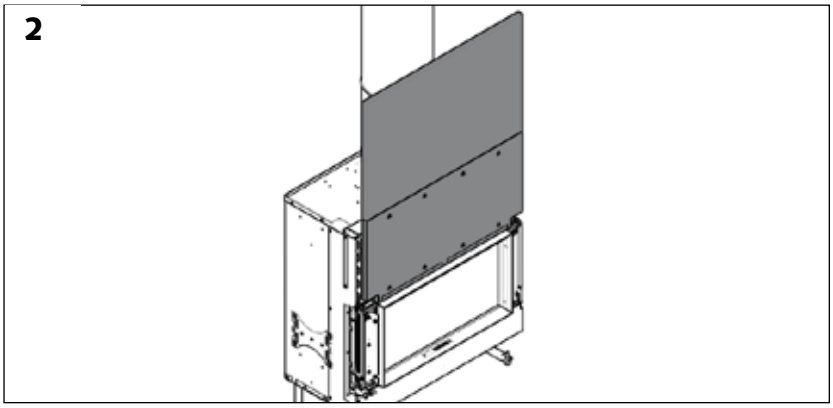


Si el material de revestimiento es un material combustible, deberá respetar las siguientes normas además de las normas antes indicadas:

> Instale el kit opcional de aislamientos suministrado por Stûv


> En la prolongación del kit aislante de Stûv y sobre toda la altura del material combustible, coloque un aislante con un grosor máximo de 30 mm cuyo valor de R sea de 0,3m²K/W.

Conexión de la entrada de aire exterior (opcional)

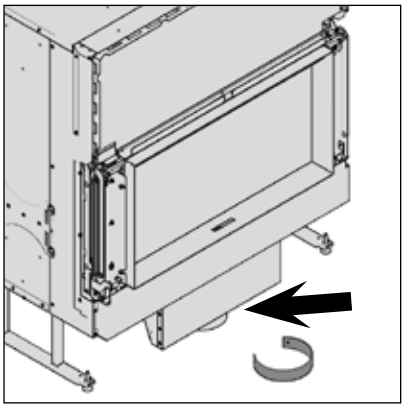

Si el Stûv 22 dispone de una entrada de aire exterior a través de un conducto flexible acoplado debajo de la caja de aire superior, se recomienda colocar el conducto flexible oculto.

Recubrimiento de la estructura

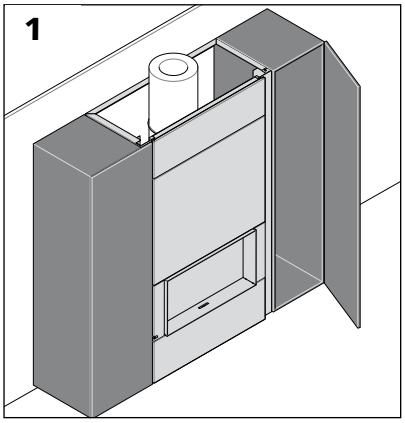



El Stûv 22I ofrece una estructura para revestir que permite integrar el hogar con un mobiliario determinado.


Los tableros de su mobiliario, en la parte delantera, deben recubrir los montantes de 91 mm.

Es importante dejar una separación de 8 mm entre los tableros que se han fijado sobre la estructura del aparato y las puertas del mobiliario.

Especialmente, no debe entrar en contacto con el montante metálico. Un espacio de aproximadamente 14 mm garantiza un paso de aire que evitará el sobrecalentamiento del tablero.

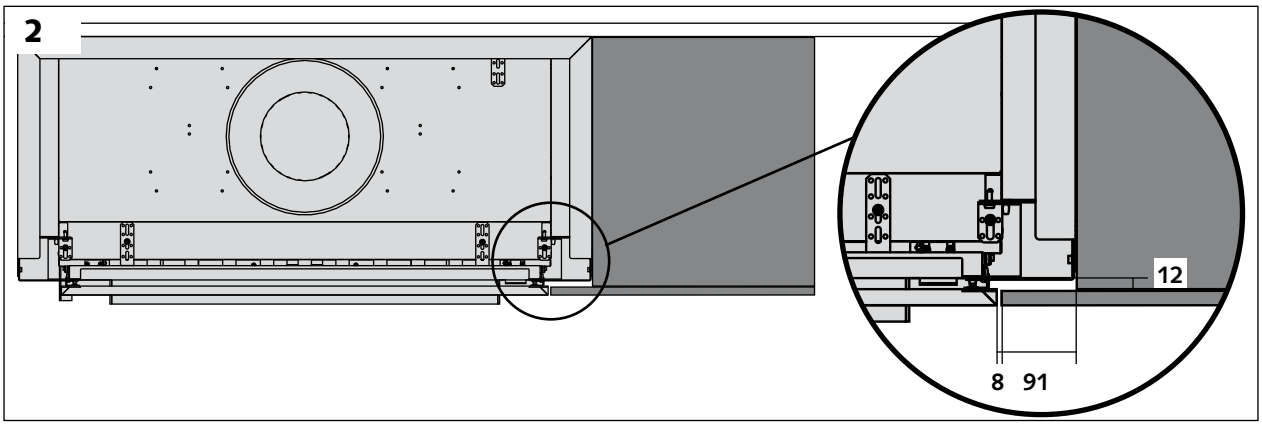


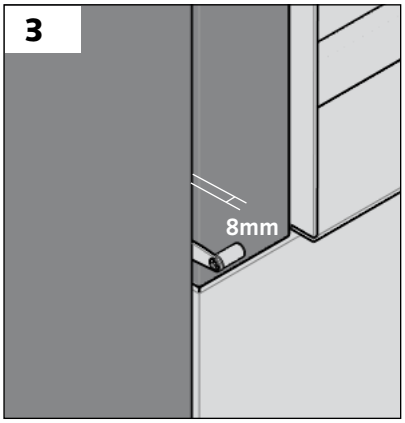

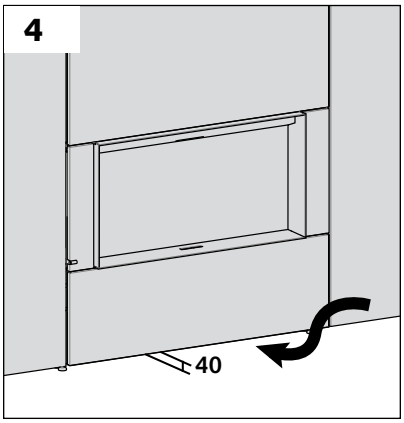


El revestimiento está elevado 40 mm respecto al suelo. Esta superficie ofrece una sección de 400 cm² de alimentación de aire para la ventilación del hueco. Es especialmente importante no cerrar este espacio debajo del aparato. No coloque un zócalo ni ningún otro elemento que pueda obstaculizar el paso de aire.

Altura del hogar

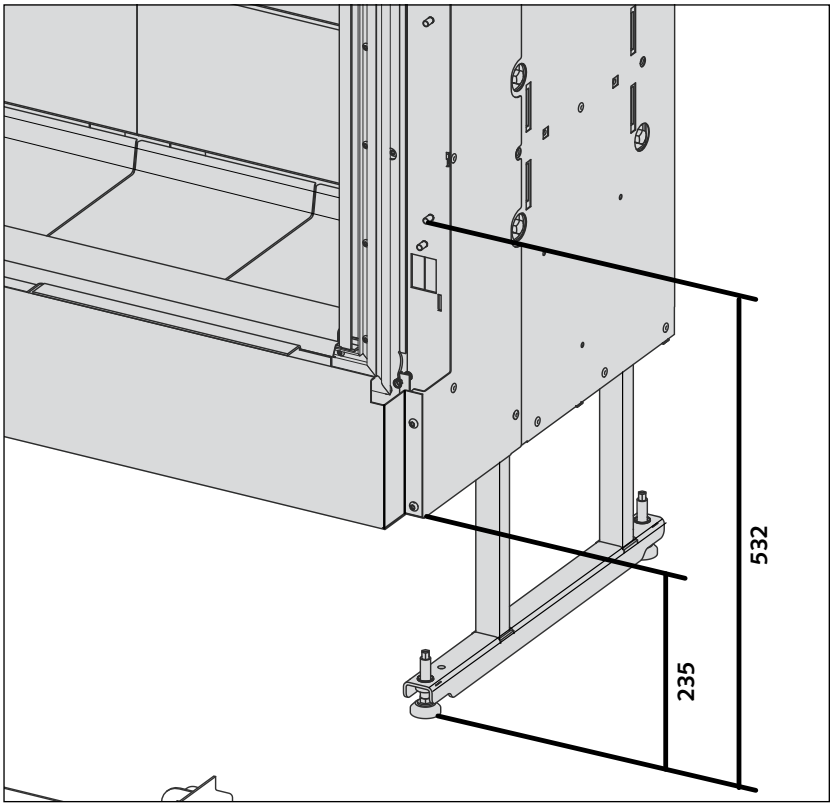

La instalación de un Stûv 22I requiere colocar el hogar a una determinada altura fija. La imagen adjunta indica dos medidas de referencia.

Aislamiento

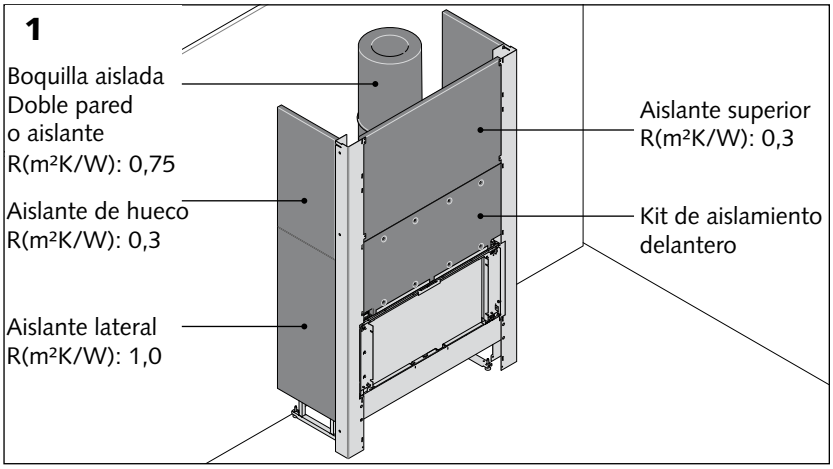


Se necesita un aislamiento correcto para garantizar una buena protección frente al calor de los elementos del revestimiento y del mobiliario.

Respete las normas adjuntas.


	Lambda *W/(m.K) a 200°C*	Espesor *(mm)*
Aislante superior	0,09	30
Boquilla aislada	0,07	30
Aislante de hueco	0,09	30
Aislante lateral	0,09	90

Respecto al aislamiento del aparato, consulte las normas indicadas en las instrucciones del Stûv 22.

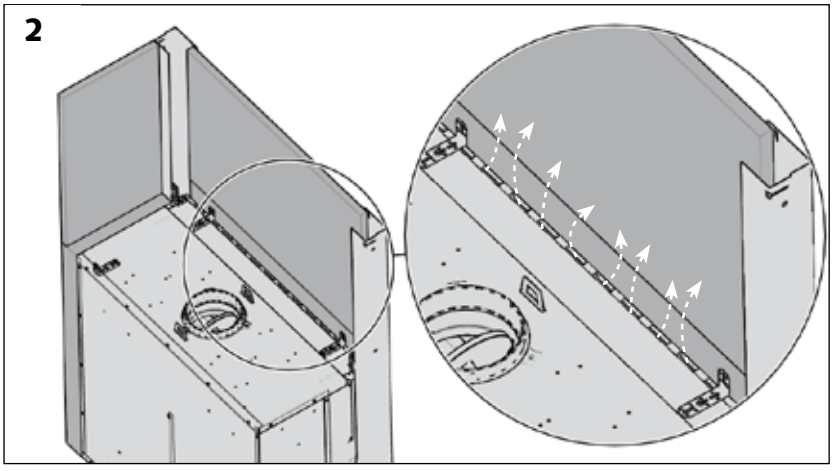

Tras colocar el aislante, no se debe tapar la salida de aire que se muestra en el esquema 2.


Tornillos necesarios para montar la estructura




G
X 2
Pata regulable
52120002




E
X 4
Tornillo torx M5X10
52123012



B
X 6
Tuerca hexagonal arandela estriada M5
52113021




C
X 4
Tuerca hexagonal arandela estriada M6
52113022
* Suministrada con el hogar



H
X 6
Tornillo cabeza hexagonal M6
52997019

+

F
Los tornillos dependen del material que se elija y, por tanto, no se suministran con el revestimiento.



J
X 8
Tornillo de madera
52109001

Tornillos necesarios para montar los paramentos del acabado Stûv




E
X 32
Tornillo torx M5X10
52123012



D
X 4
Tornillo torx M5X8
52123004


Tornillos necesarios para montar los paramentos del acabado "para revestir"



B
X 8
Tuerca hexagonal arandela estriada M5
52113021




D
X 4
Tornillo torx M5X8
52123004





E
X 4
Tornillo torx M5X10
52123012


+


F
Los tornillos dependen del material que se elija y, por tanto, no se suministran con el revestimiento.

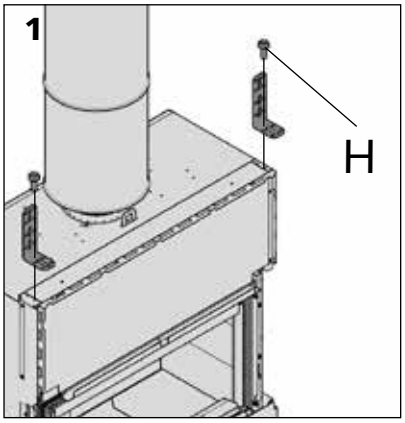

1
H

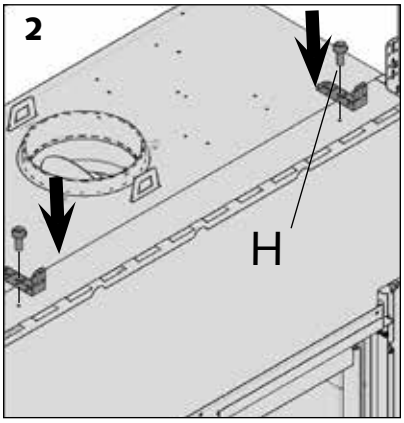

2
H

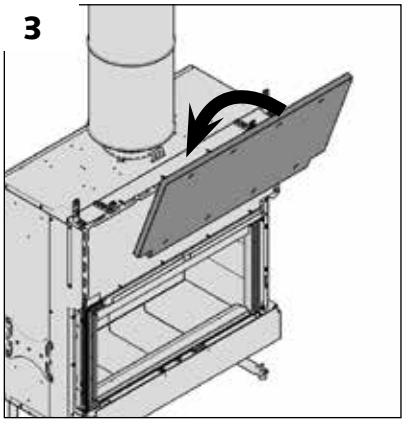

3

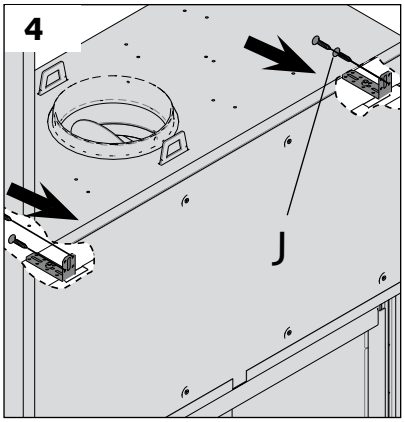

4
J

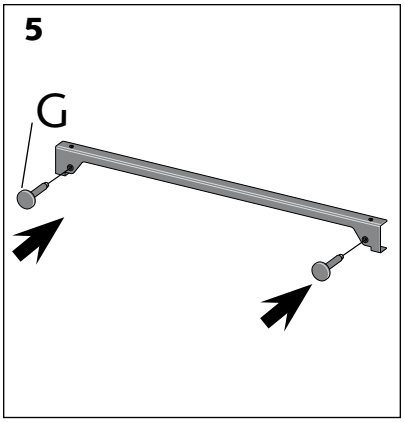

5
G

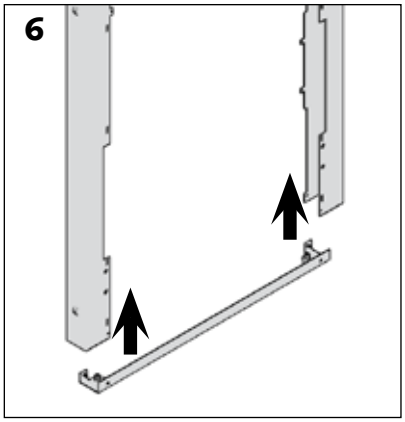

6

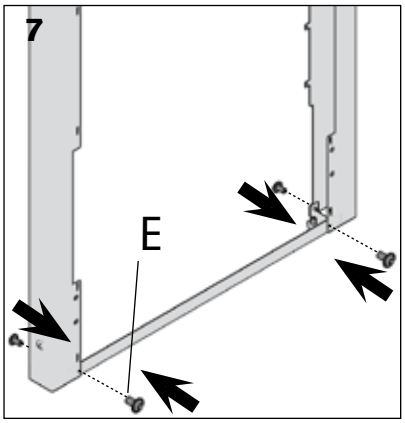

7
E

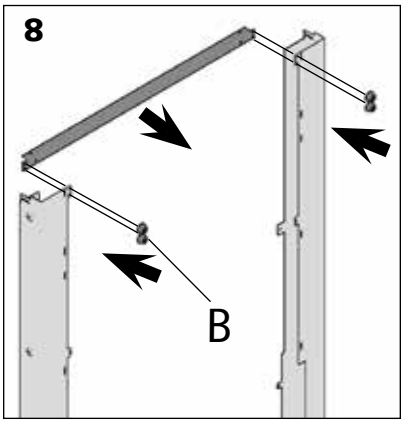
8
B

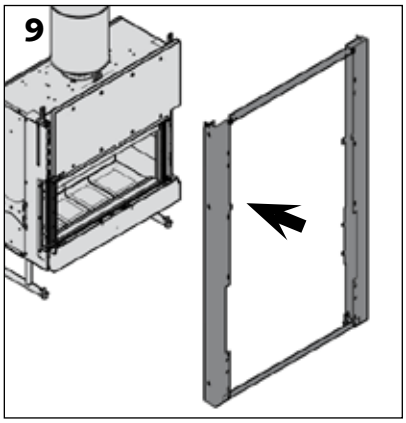

9

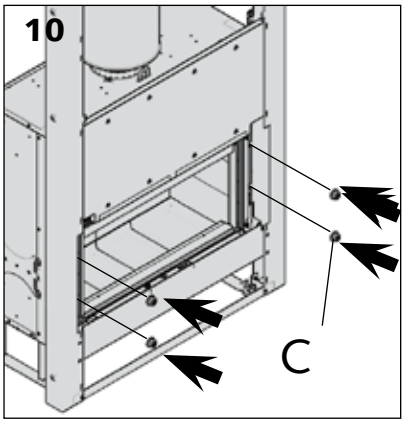
10
C

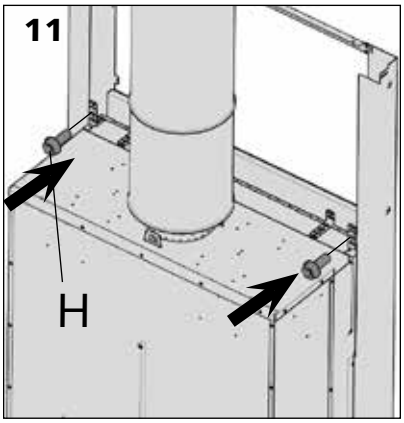

11
H

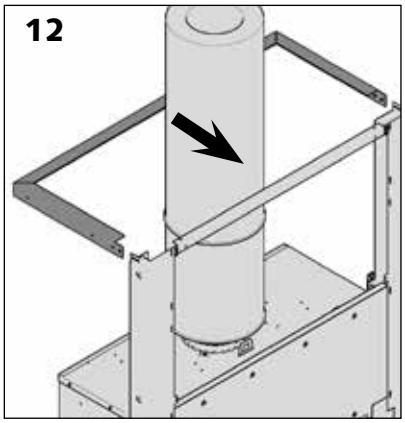
12

13

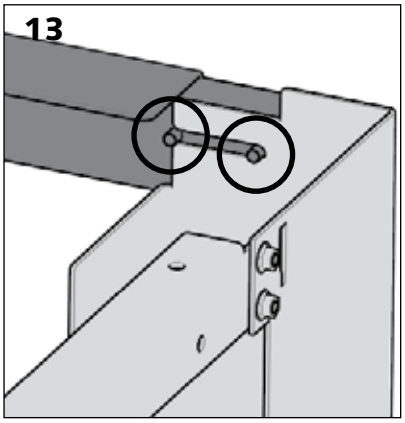


14

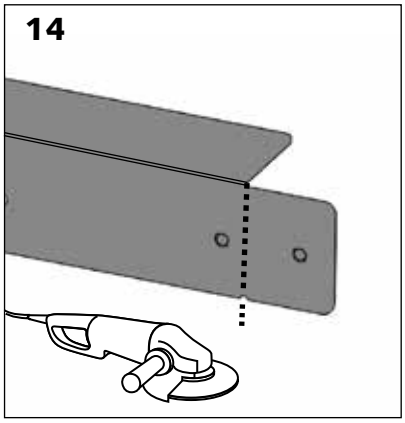


Se han previsto 2 fijaciones para unir el codo de fijación mural a la estructura frontal [esquema 13].

La primera clavija le será útil si desea colocar un aislante a la espalda del Stûv 22.
Si su hogar se apoya sobre un muro no combustible, sin duda estará más cerca. En este último caso, corte la placa metálica al nivel de referencia.
El aislante superior debe tener un valor Lambda de 0,07 W/(m.K) a 200°C para 30 mm de grosor.

15

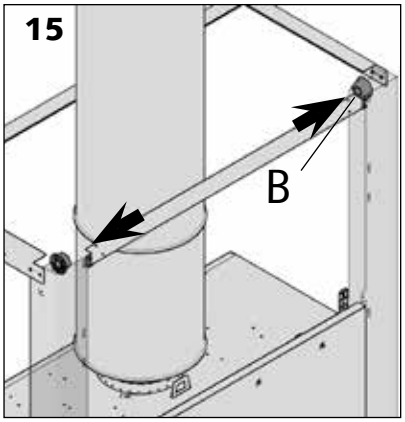


16

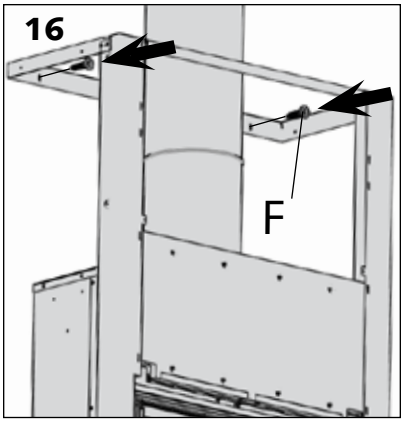


17


Aislante superior
R(m²K/W): 0,3
Lambda (W/m.K - 200°C) : 0,09

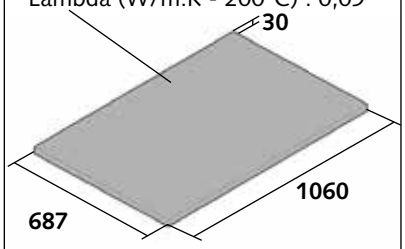

18

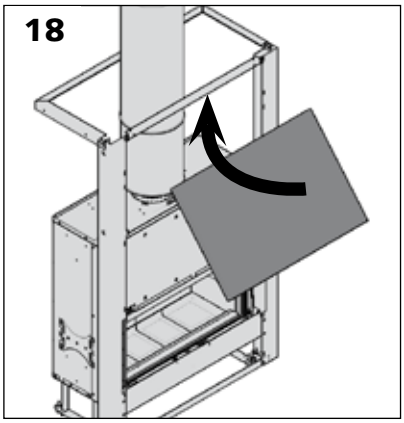


19

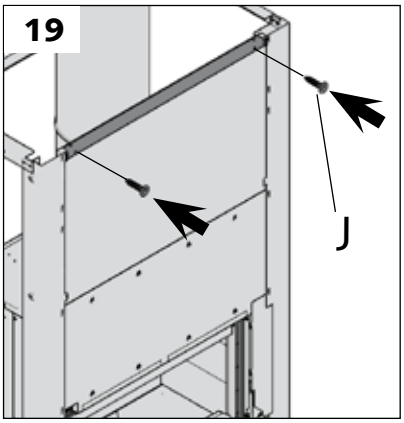


20


Aislante del hueco mín. 30 mm
R(m²K/W): 0,3
Lambda (W/m.K - 200°C) : 0,09

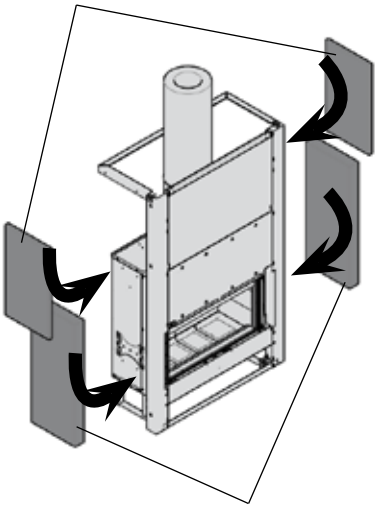



Aislante lateral 90 mm
R(m²K/W): 1,0
Lambda (W/m.K - 200°C) : 0,09


21

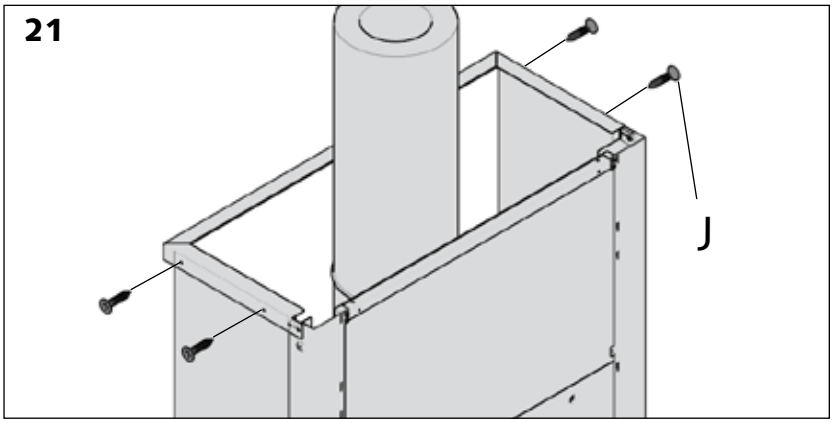


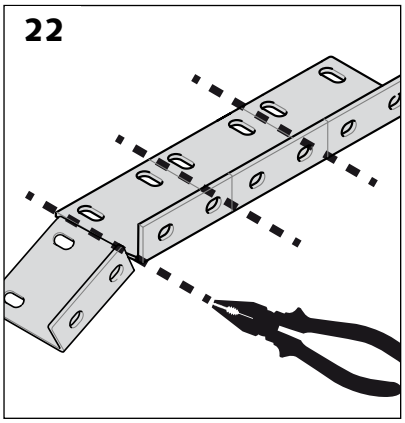


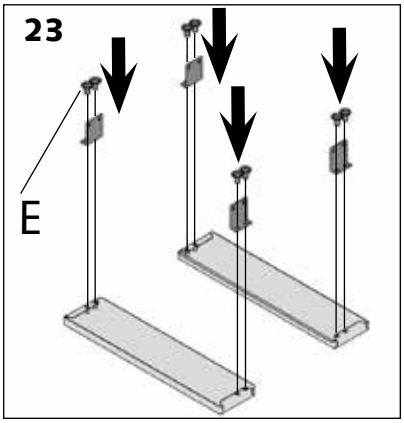


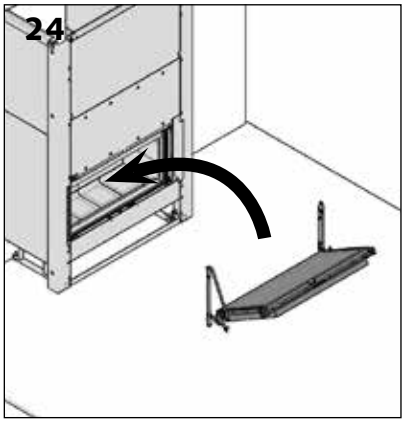


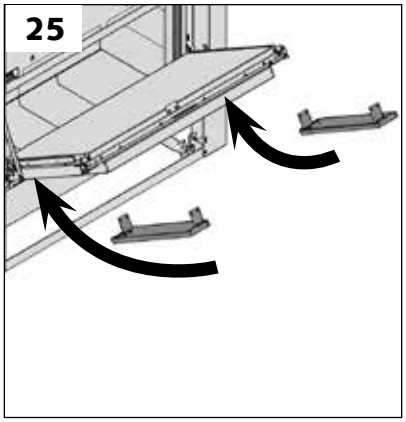


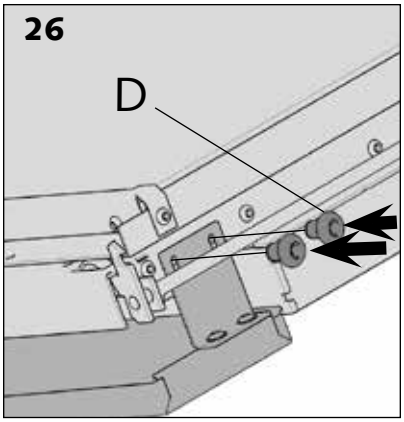


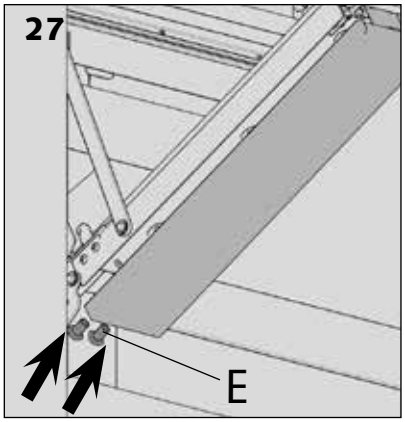

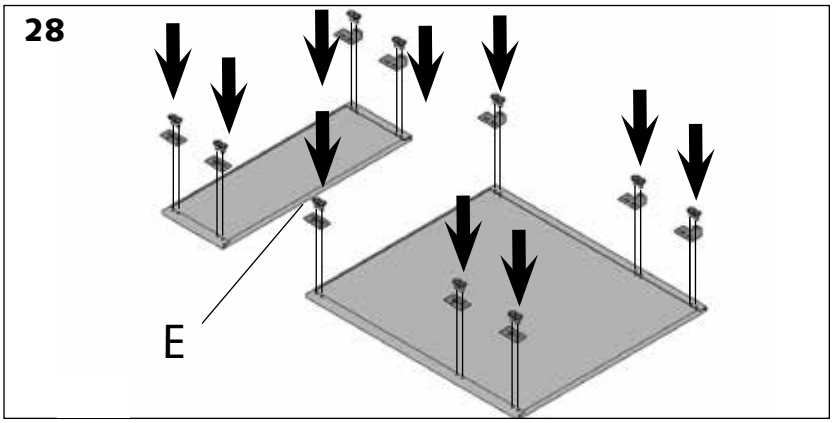

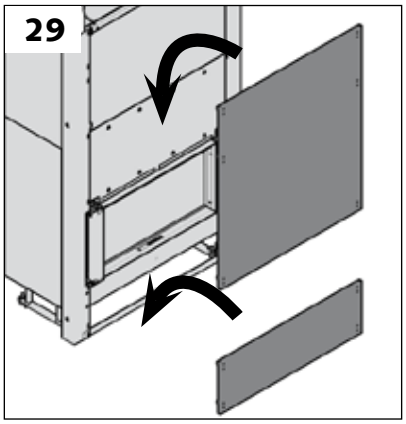


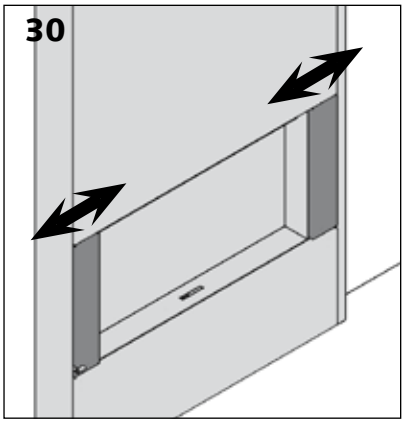

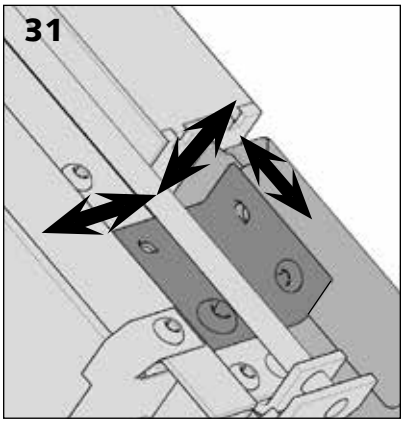


Una vez que se hayan instalado las juntas de las puertas y los paramentos de acabado, alinee las diferentes piezas.
Los orificios ovalados de las patas de fijación de las juntas permiten ajustar la anchura.


22

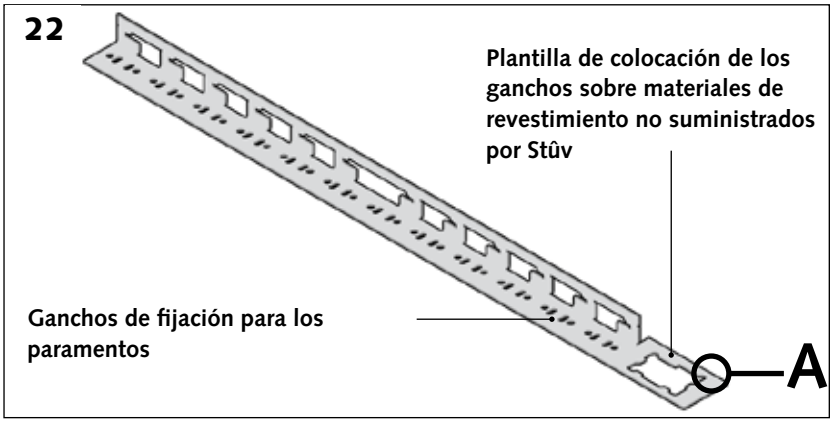


23

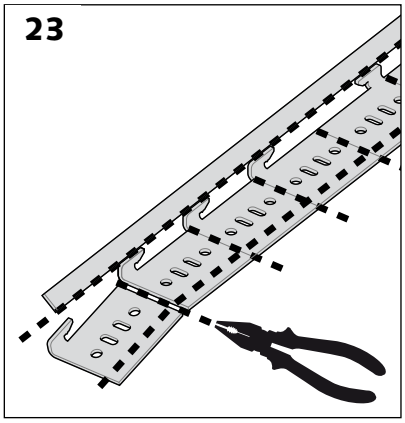


24

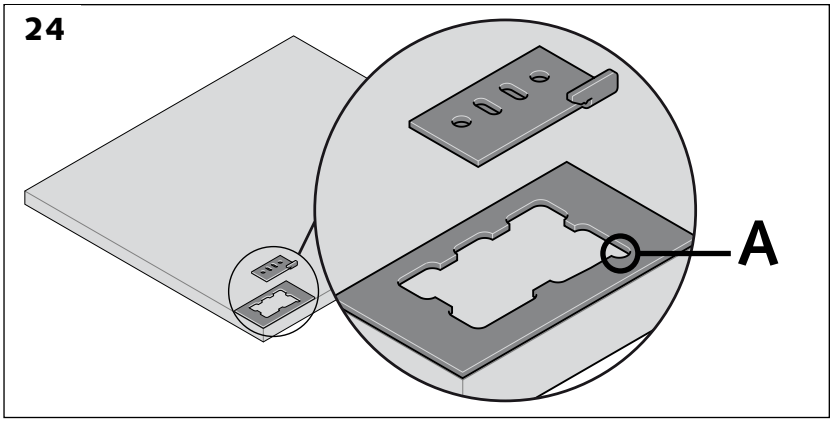


25

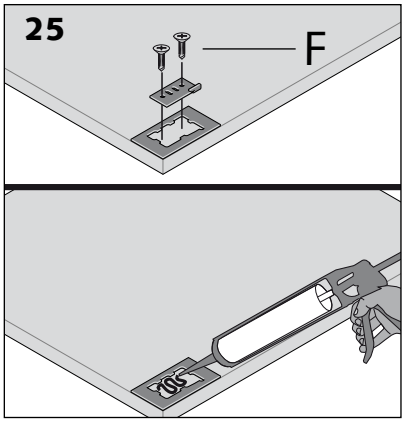

26

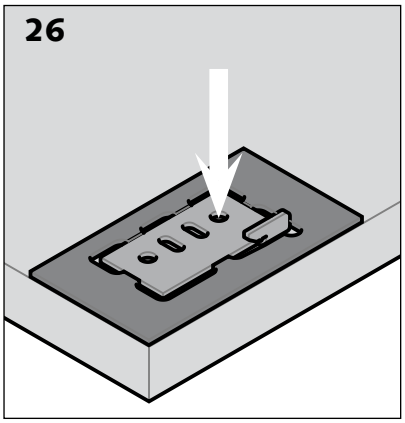

27

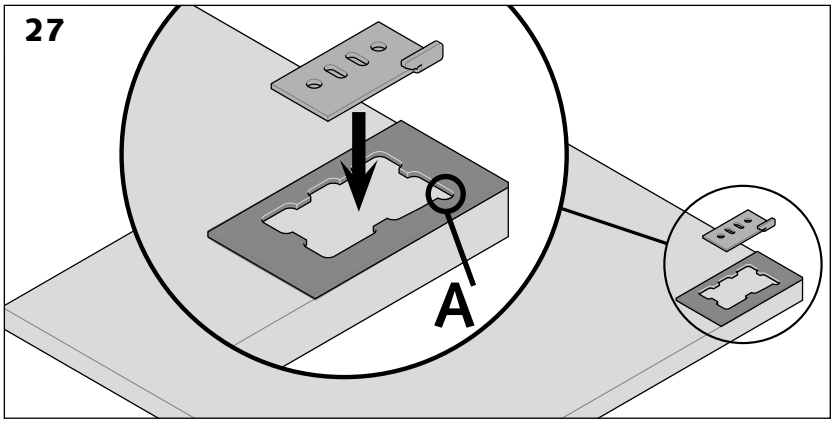



> Coloque las patas con la ayuda de la plantilla de colocación


La plantilla debe colocarse sobre la esquina del tablero.
¡Atención! La plantilla debe colocarse en un sentido concreto, el pequeño corte redondo [esquema 22 detalle A] debe colocarse siempre orientada del lado exterior del tablero.


> Puede pegar o atornillar las patas.


Los orificios ovalados se han previsto para fijarlas pegándolas. Si desea atornillar las patas, deberá utilizar los orificios redondos.

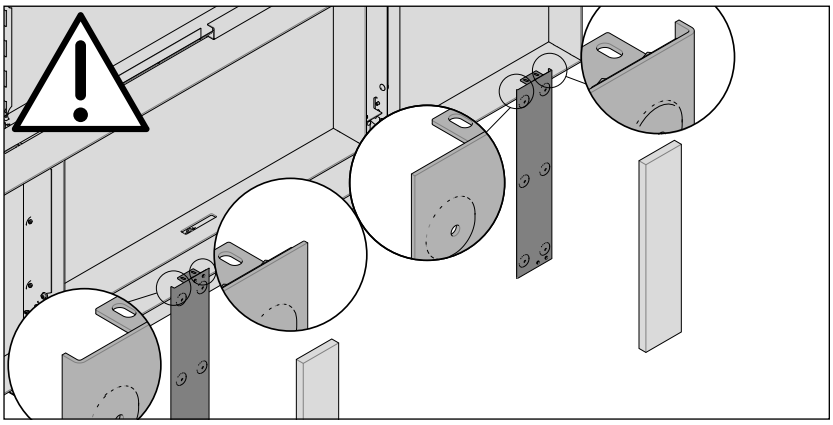

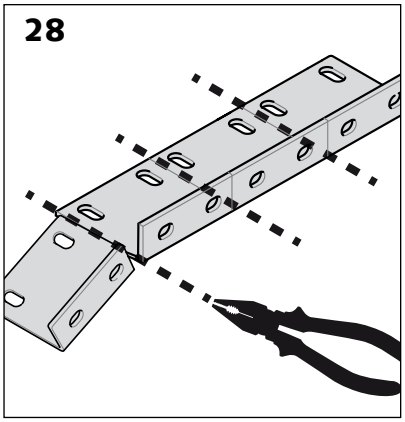

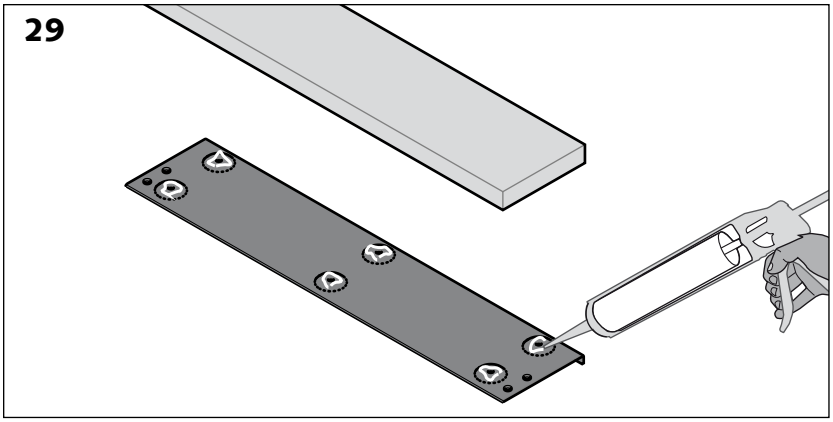

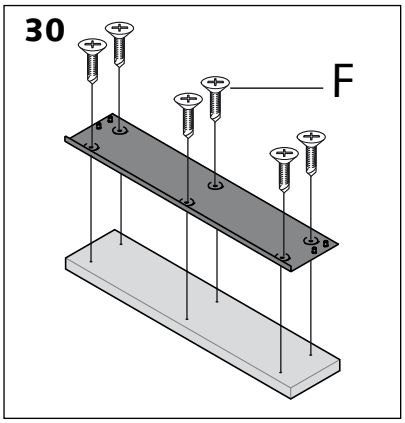


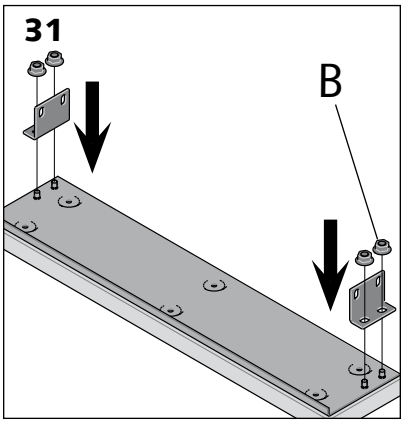



> **Con ayuda de unas pinzas, rompa los precortes del conjunto de codos [esquema 28]**

> **Pegue o atornille el material de acabado sobre la pata [esquemas 29 y 30]**


> **Coloque los 2 codos en la parte superior y en la parte inferior de la junta**

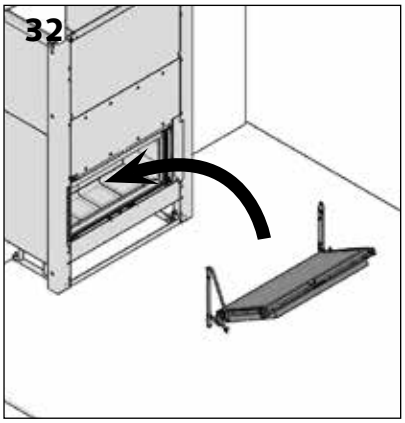

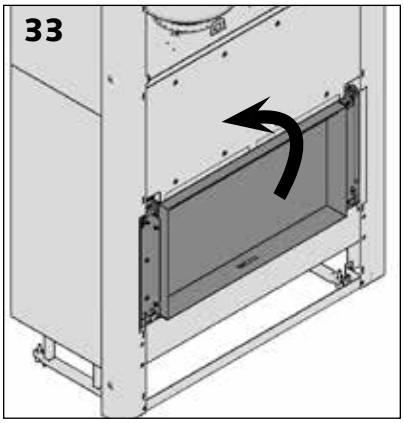


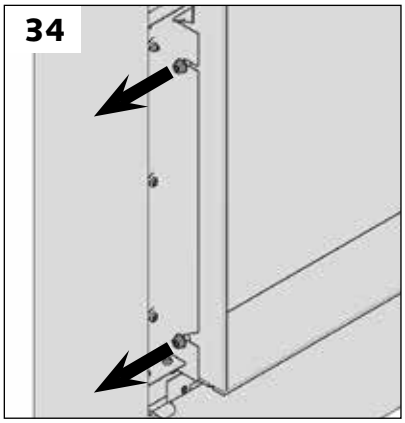


35

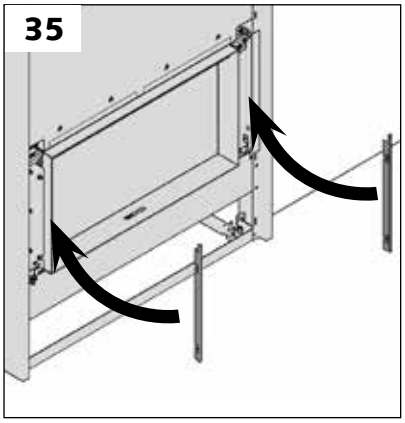


36

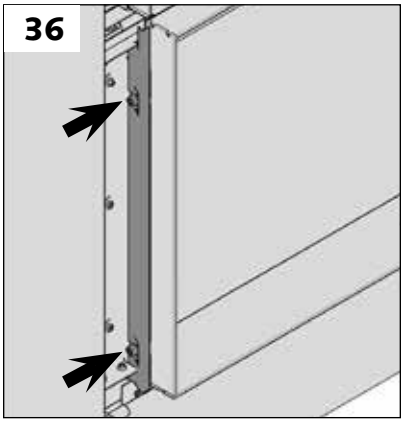


37

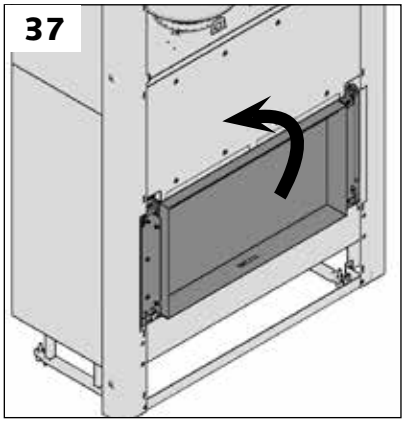


38

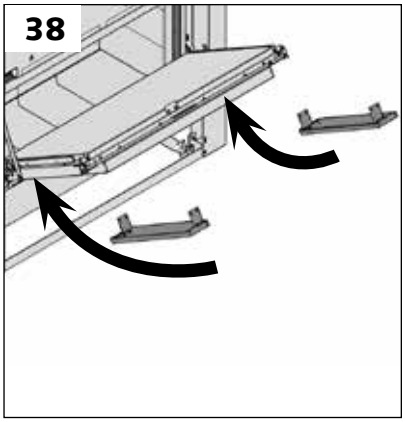


39

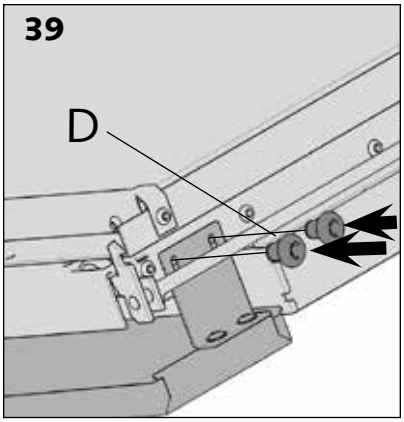

40

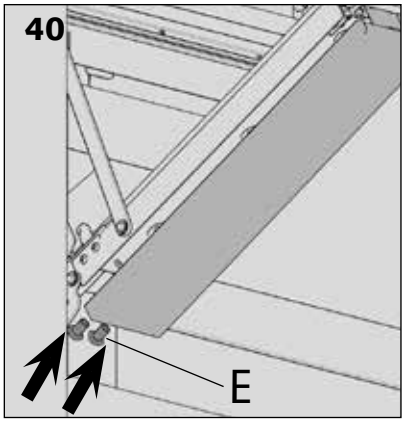


41

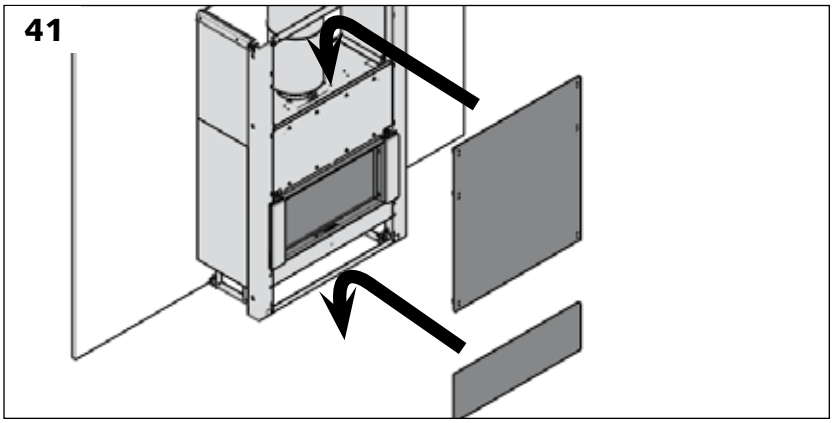


Las partes hundidas que hay en el lateral de la estructura garantizan una separación entre los montantes del revestimiento y el resto de su construcción. No obstruya este espacio, ya que permite el paso de una lámina de aire aislante [esquemas 42 y 43].

Estas diferentes partes hundidas [esquema 43] sirven para la fijación de muebles a una y otra parte del revestimiento.


42

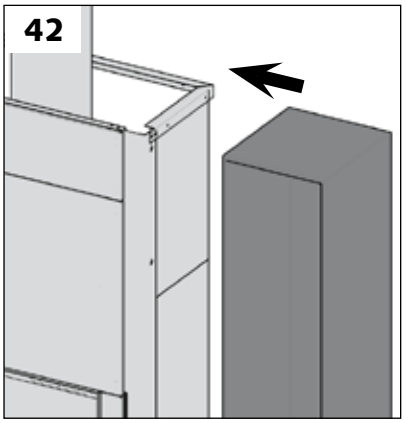

43

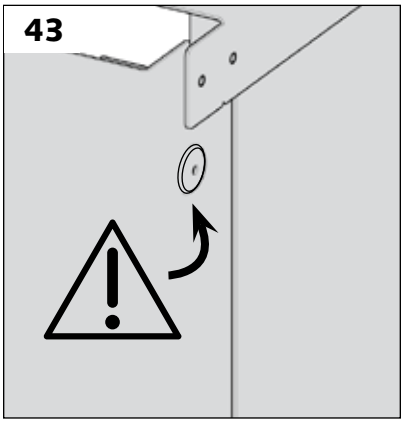

44

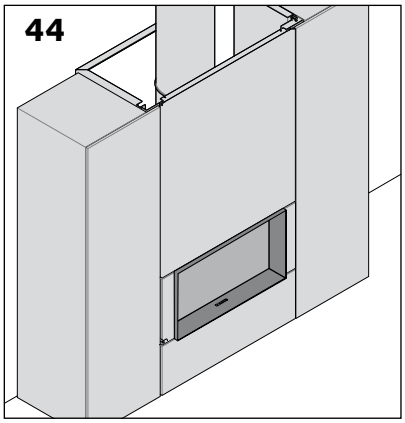

¡ A tención !

Antes de proceder al mantenimiento, espere al enfriamiento total.

Limpiar con una bayeta seca.

Para la limpieza de superficies, utilice un detergente tradicional normal y no abrasivo.

No utilice nunca disolventes (acetona, aguarrás…).

¡¡¡ Las marcas de rotuladores

indelebles no se pueden borrar !!!

En caso de necesitarlo, Stûv puede proporcionarle una bomba de pintura para realizar retoques.

Para hacerlo, consulte con su vendedor.

CONTACTOS

Los hogares Stûv están concebidos y fabricados en Bélgica por:


Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador oficial para España:

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

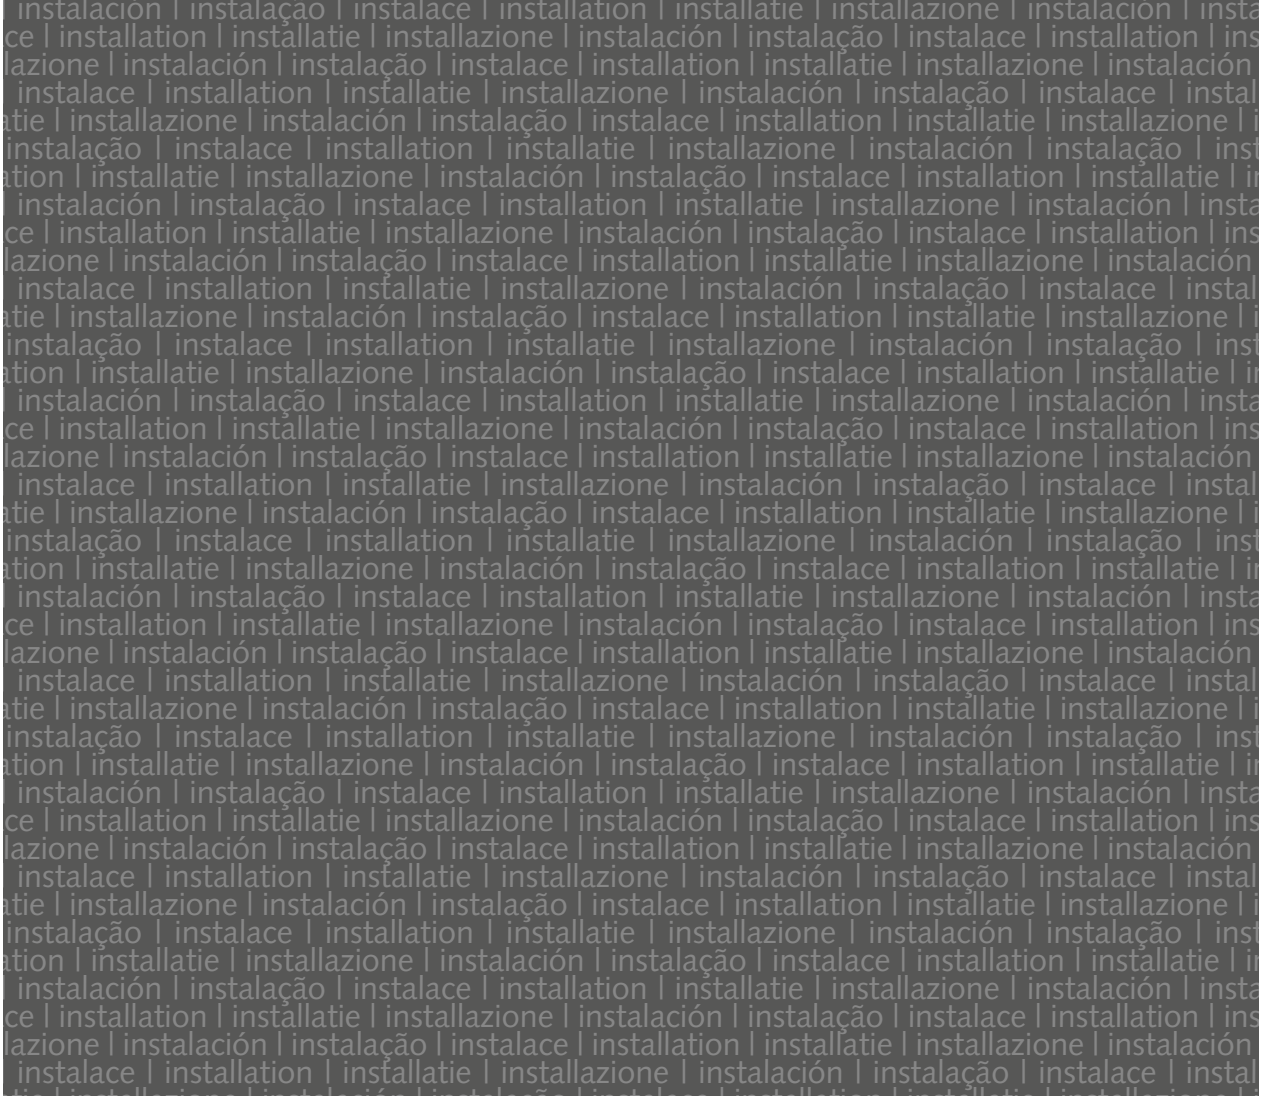

Folleto instalación
Revestimientos para Stûv 22

[es]

0516

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Este folleto se ha elaborado con todo cuidados: declinamos cualquier responsabilidad por cualquier error que hayamos podido cometer.
Editor responsable: Gérard Pitance – Rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Este documento está disponible en otros idiomas: consulte con su distribuidor o en www.stuv.com