
Instrucciones de instalación

Para el uso profesional

ES

www.stuv.com
También nos puede encontrar en:

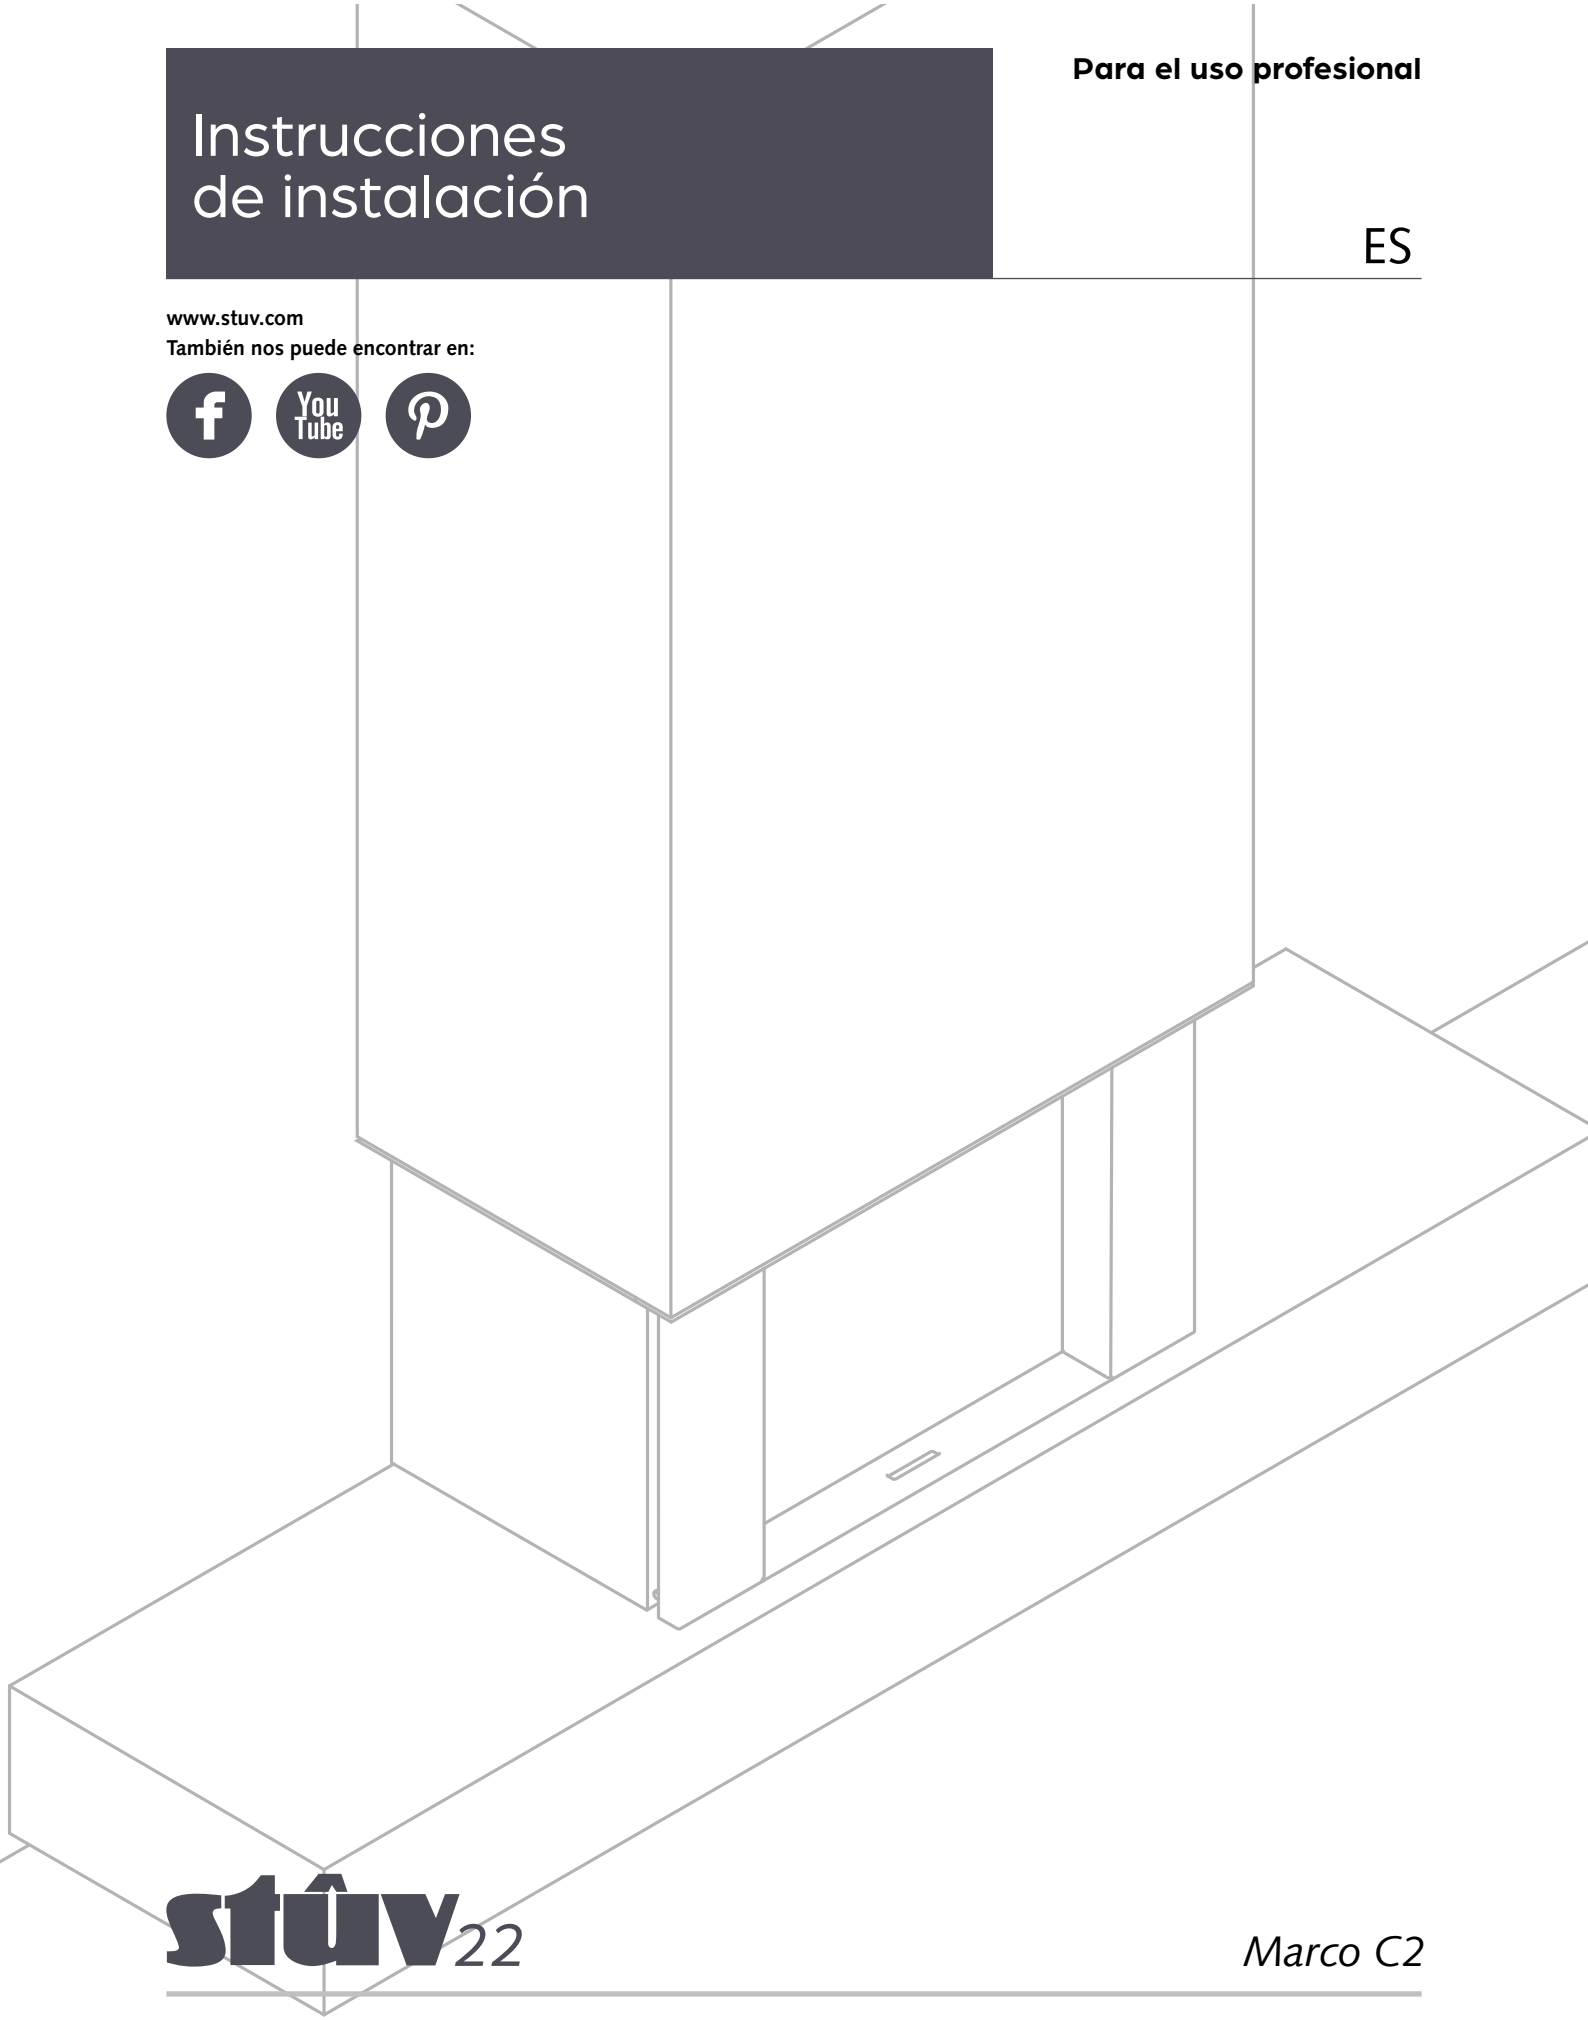

stûv 22

Marco C2

Noviembre 2018

93109102

Este revestimiento ha sido diseñado para ofrecer el máximo placer, el mejor confort y la máxima seguridad. Ha sido fabricado con mucho cuidado. Sin embargo, si encuentra alguna anomalía, póngase en contacto con su distribuidor.

Le recomendamos que lea el manual antes de iniciar la instalación.

Puede ser que en algunos modelos el orden de las operaciones a realizar cambie un poco.

Sumario

INFORMACIÓNGENERAL	**3**
Recomendaciones	3
Precauciones para el material circundante	3
Compatibilidad	3
PREPARACIÓN DE LAS OBRAS	**4**
Desmontaje de la puerta	4
Dimensiones del marco C2	5
Requisito de instalación: aislamiento de la parte trasera del aparato	5
Requisito de instalación: aislamiento de los costados	6
Construcción de la caja superior	6
Construcción y dimensiones del zócalo	7
Colocación del hogar y altura del zócalo	7
INSTALACIÓN	**8**
Tornillos necesarios	8
Herramientas específicas necesarias	8
Montaje de los costados	8
Montaje de la repisa embellecedora superior	8
Montaje del marco de la puerta	9
Nuevo montaje de la puerta	9
Montaje del agarre específico	10
Inversión del pasador de la puerta	10
MANTENIMIENTO	**11**
CONTACTOS	**11**

INFORMACIÓNGENERAL

Recomendaciones

Lea las instrucciones de instalación y de uso antes de instalar y utilizar el dispositivo.

Respete también las instrucciones de funcionamiento de su hogar.

Este revestimiento Stûv debe ser instalado por un profesional que haya recibido la formación adecuada proporcionada por Stûv o uno de sus importadores.

Una vez instalado el revestimiento, devuelva estas instrucciones al usuario.

Mediante la firma del albarán, el destinatario acepta y reconoce que los productos entregados se ajustan a los productos pedidos. Por lo tanto, es importante comprobar la integridad de los productos en el momento de la entrega.

Respete las instrucciones de mantenimiento.

Cualquier cambio en el revestimiento puede representar un peligro. Respete las instrucciones específicas.

La instalación del hogar, sus accesorios y los materiales colocados a su alrededor deben cumplir todos los reglamentos (locales y nacionales) y todas las normas (nacionales y europeas).

Precauciones para el material circundante

Los materiales de construcción alrededor del aparato pueden alcanzar una temperatura de hasta 85°. Debe garantizarse que puedan soportar esta temperatura, **tanto para su integridad estructural como para prevenir emisiones nocivas.**

Es fundamental respetar el límite máximo de consumo de leña por hora para evitar el sobrecalentamiento del aparato. Este límite está indicado en las instrucciones de instalación del Stûv 22.

Respete las reglas (normas y reglamentos locales y nacionales) de descompresión de la caja donde está instalado el aparato.

Compatibilidad


El marco C2 es compatible con Stûv 22 cuyo número de serie es posterior a:


- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Desmontaje de la puerta

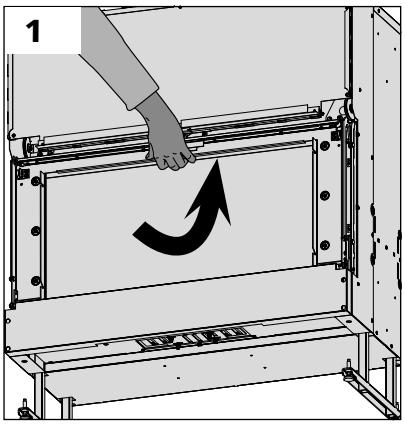


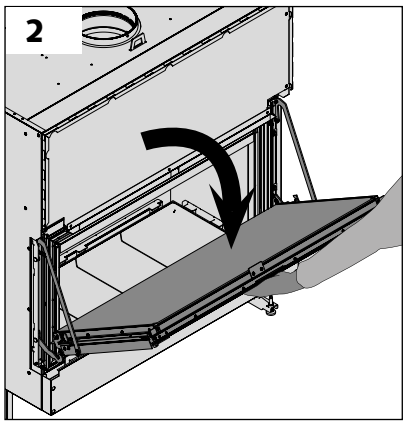



Todos los acabados Stûv 22 se fijan en el hogar, justo por detrás de la puerta. Así pues, lo primero que hay que hacer es desmontar la puerta.


Se recomienda colocar 2 tornillos en el compás de la puerta para facilitar la manipulación [esquema 4].


Hay 2 tornillos previstos para este fin en la parte superior del marco del cristal [esquema 3].

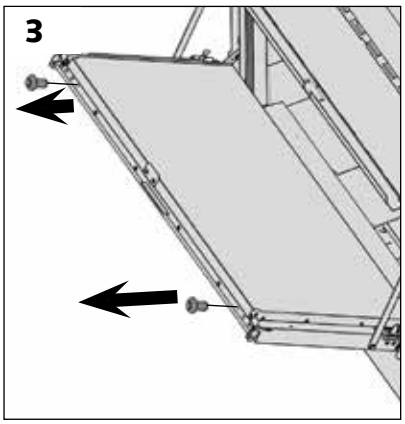

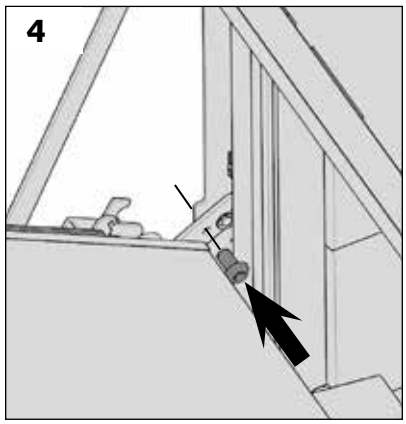


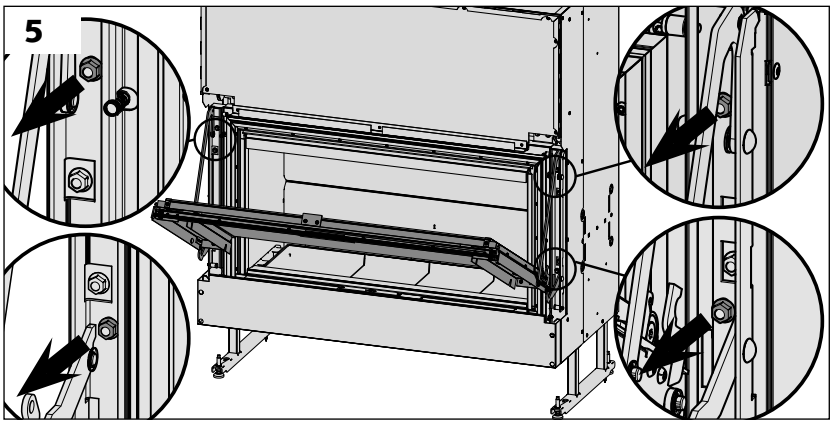

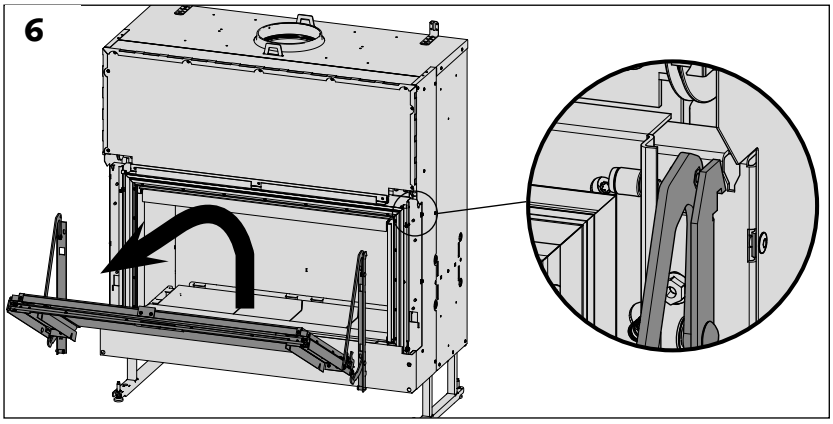

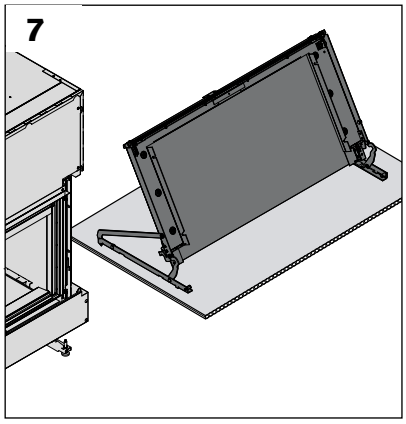


Dimensiones del marco C2

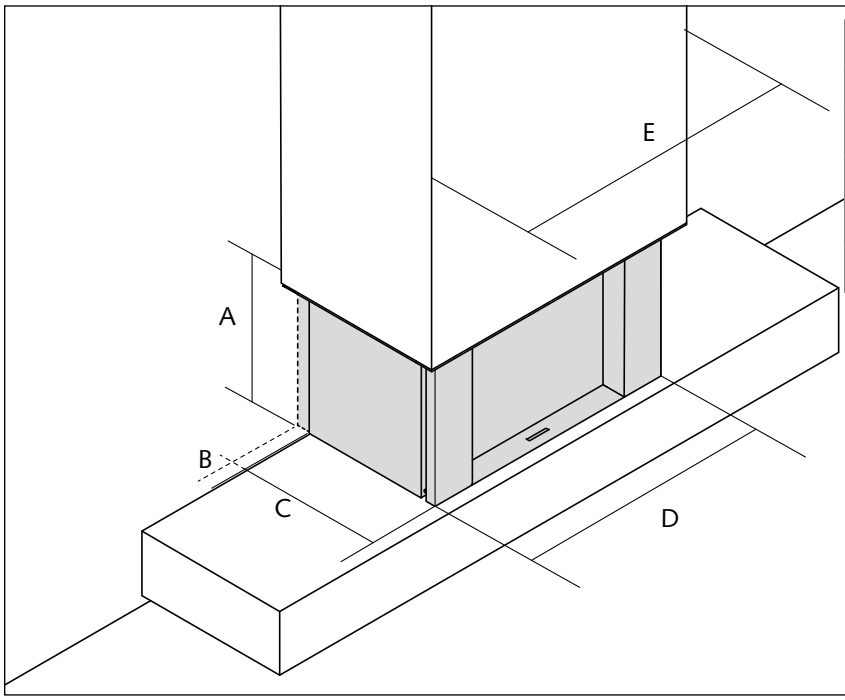



	22/70	22/90	22/110
A	685	585	485
B*	60	60	60
C	566	566	566
D	810	1010	1210
E	940	1140	1340


** únicamente en caso de aislamiento de la parte trasera del aparato.*

Requisito de instalación: aislamiento de la parte trasera del aparato

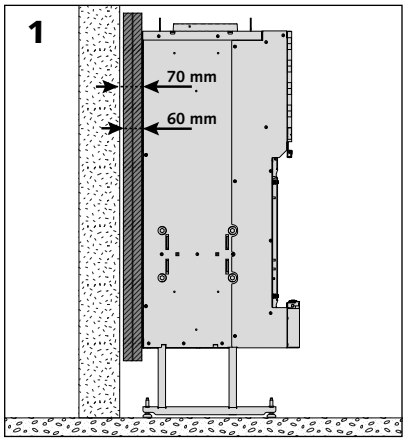

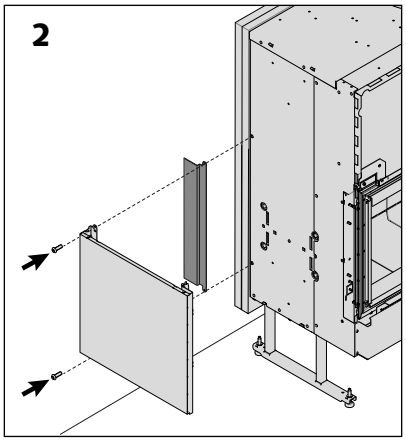

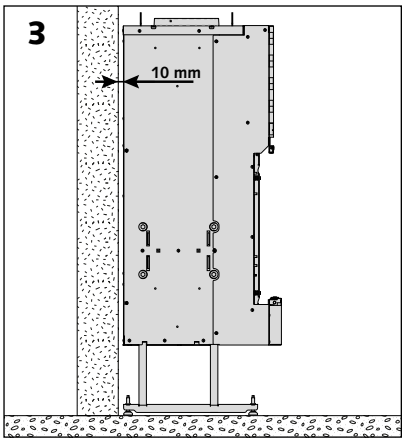

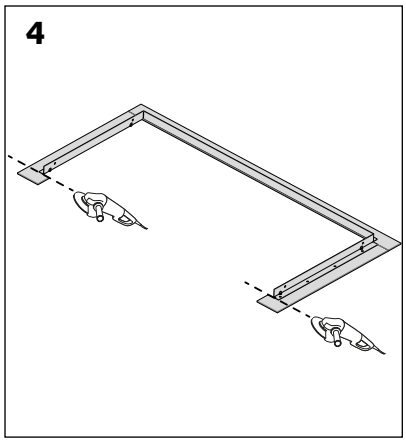

El marco C2 está preparado para acomodar 60 mm de aislante si la instalación se hace delante de una pared de material combustible [esquema 1].


> Coloque el hogar a 70 mm de la pared


> Aísle la parte trasera del hogar con 60 mm de silicato de calcio

> Al montar los costados del revestimiento, monte los soportes suministrados [esquema 2].

Si la instalación se hace delante de una pared de material incombustible, no debe montar los soportes. Corte la repisa embellecedora superior por la marca del precorte [esquema 4]. Coloque el hogar a 10 mm de la pared [esquema 3].


Requisito de instalación: aislamiento de los costados

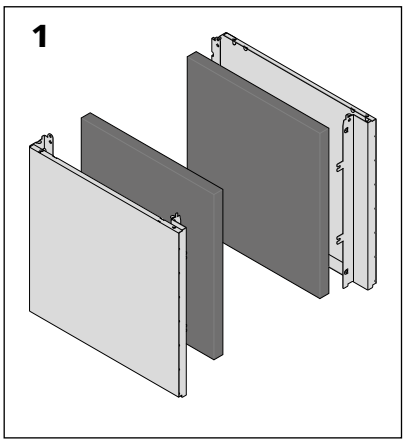

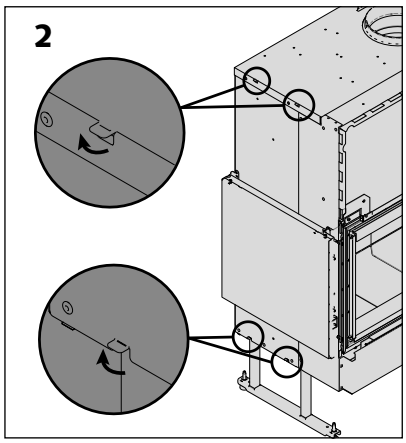


Los costados del marco C2 se suministran con un aislante integrado. Este aislamiento permite disponer de elementos combustibles (troncos, decoración...) a ambos lados de los costados del revestimiento [esquema 1].

Si añade aislante en los costados del aparato, por encima o por debajo del aislante Stûv, despliegue las pequeñas patas de la campana de convección [esquema 2] para garantizar la circulación del aire [esquema 3].

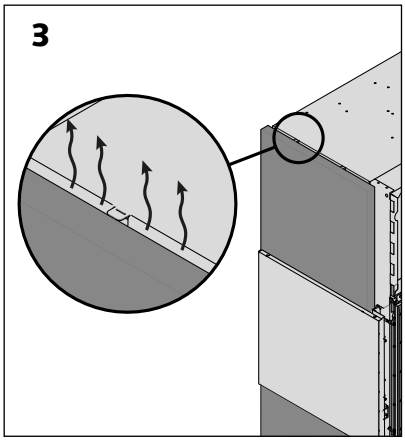

Construcción de la caja superior

⚠ **La construcción de la caja superior se realiza después de la instalación del aparato y del revestimiento.**

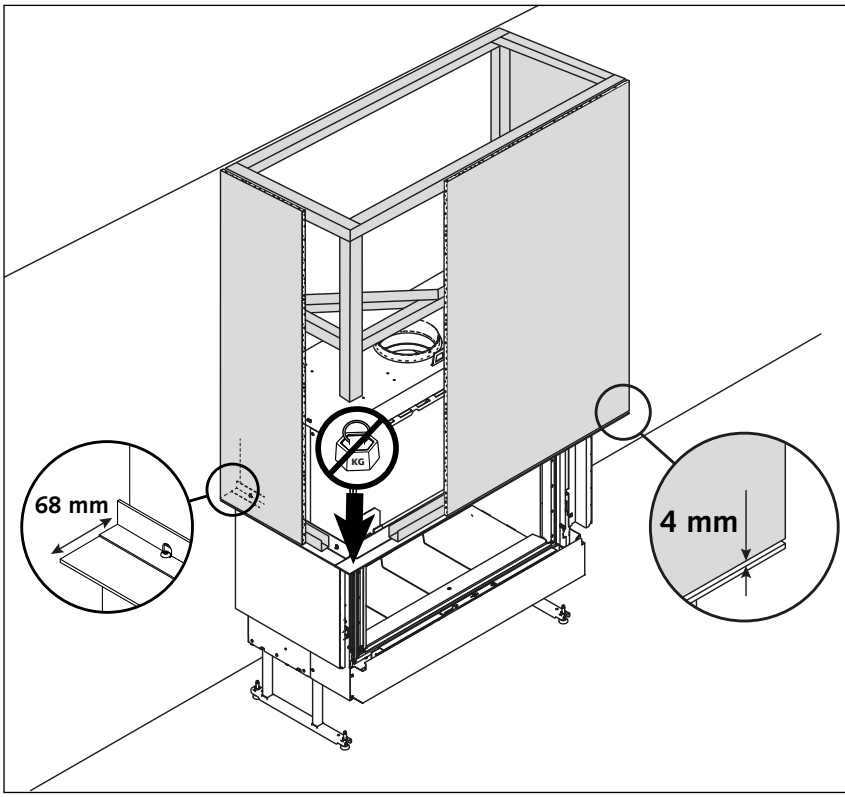

> El peso de la caja no puede apoyarse en la repisa embellecedora superior del revestimiento.

> Stûv recomienda construir una caja con perfiles metálicos y paneles, colgada del techo y de la pared.


> Instale una unión de juntas de 4 mm entre la repisa embellecedora superior y el enyesado.

> Respete las reglas (normas y reglamentos locales y nacionales) de descompresión y de ventilación de la caja donde está instalado el aparato.

> Si desea construir una caja de un tamaño específico, póngase en contacto con Stûv para realizar un soporte/placa a medida.


Construcción y dimensiones del zócalo


	22/70	22/90	22/110
A	724	924	1124
B Con aislamiento trasero	606		
B Sin aislamiento trasero	544		

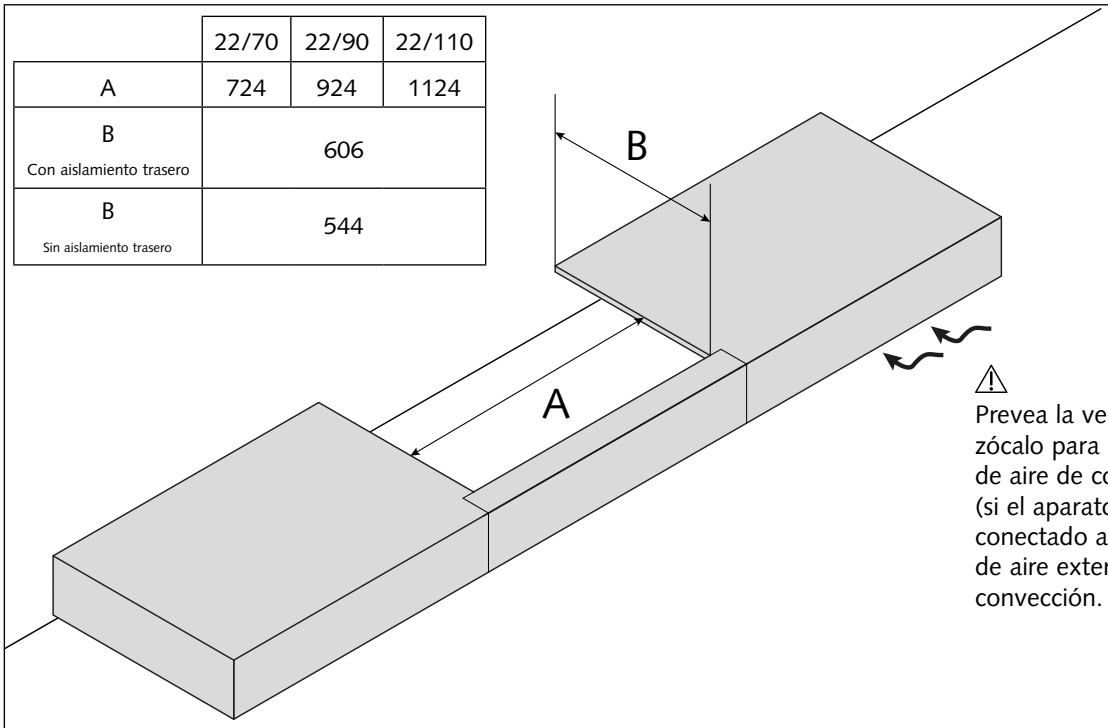

⚠
Prevea la ventilación del zócalo para la entrada de aire de combustión (si el aparato no está conectado a una toma de aire exterior) y de convección.

Colocación del hogar y altura del zócalo

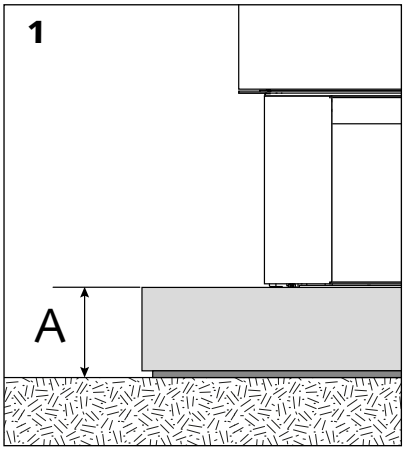

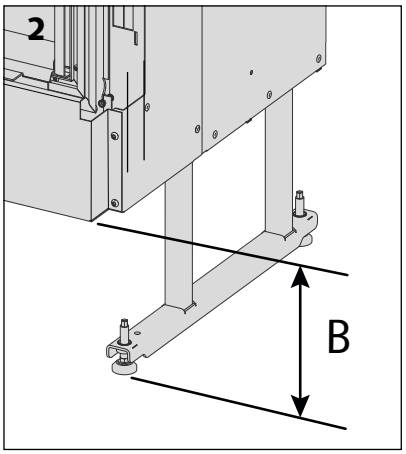

> La altura escogida para el zócalo de acabado [esquema 1] determina el ajuste de la altura de las patas del aparato [esquema 2].

Use la fórmula siguiente:

A (mm)* **- 150mm = B** (mm)

**minimum: 208mm*


INSTALACIÓN

Tornillos necesarios



B
X 10

Tuerca hexagonal M5
52113021




C
X 8

tornillo Torx M5x16
52123006



D
X 4


Tornillo Torx M5x10
52123014
* Suministrado con el marco de la puerta




E
X 4


Tuerca en jaula
52113029


Herramientas específicas necesarias

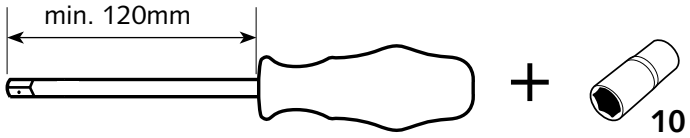


Montaje de los costados

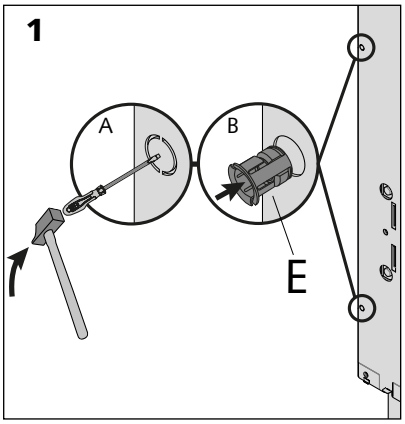


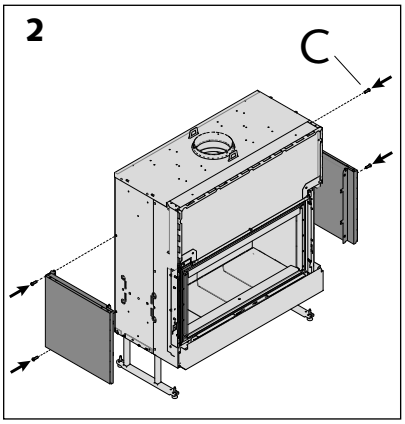

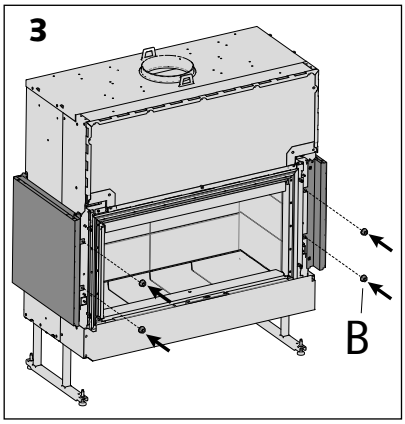



Montaje de la repisa embellecedora superior

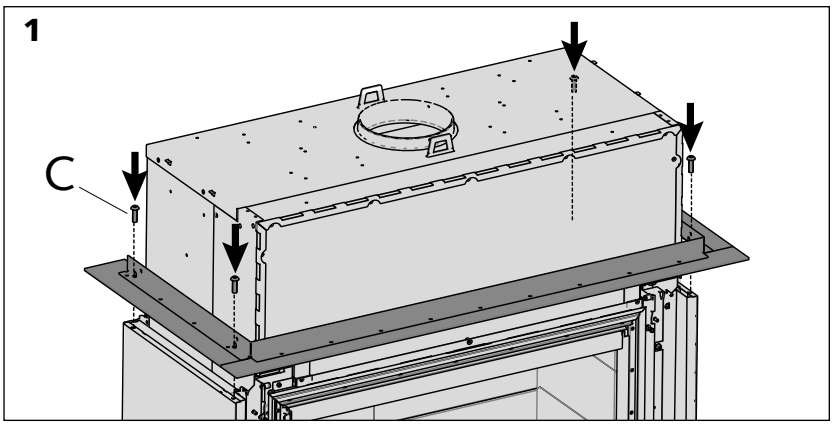


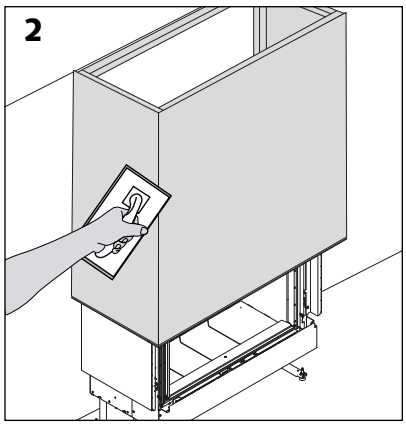


Montaje del marco de la puerta

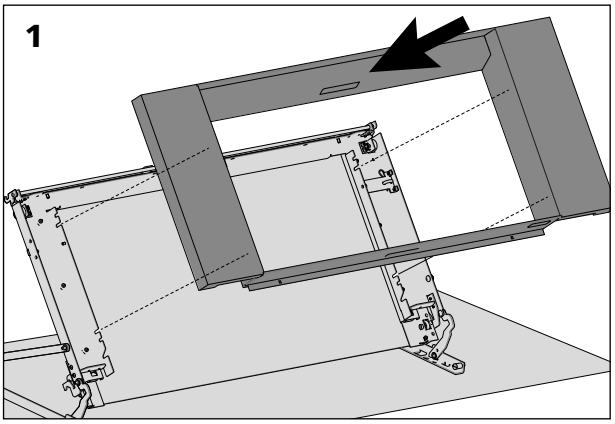


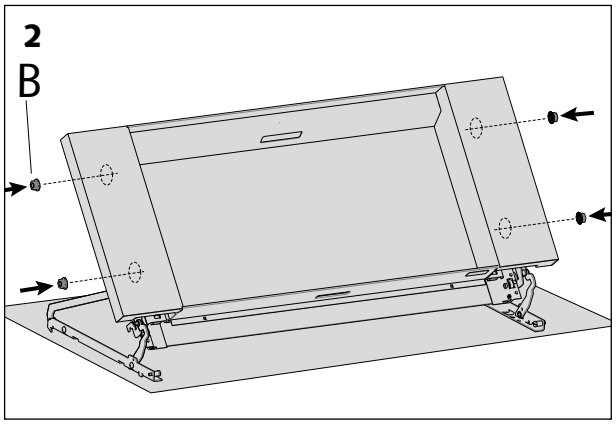


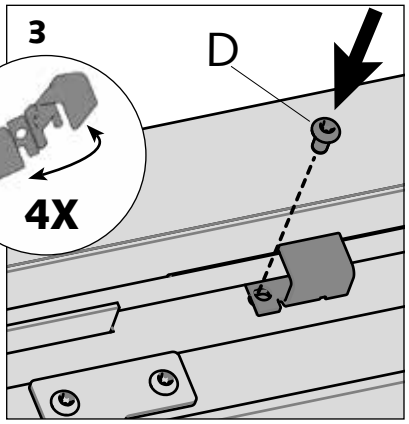


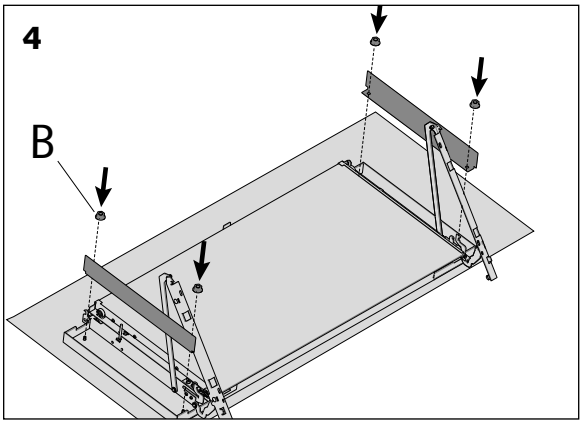


Nuevo montaje de la puerta

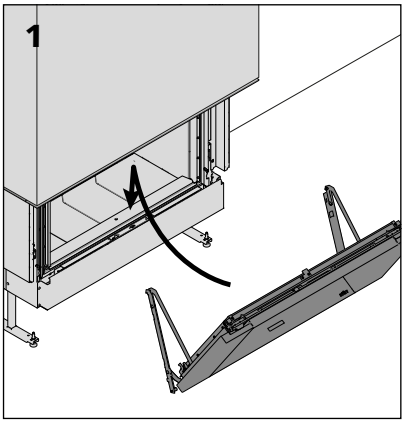

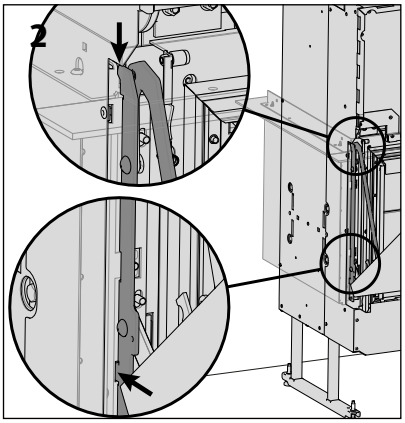


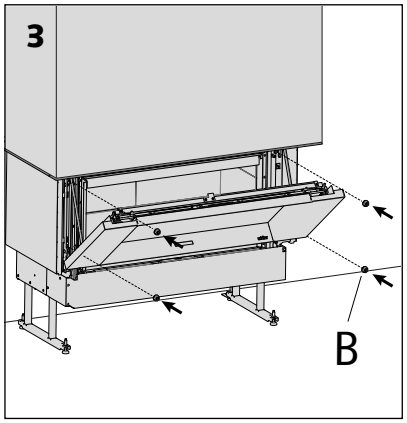



Montaje del agarre específico

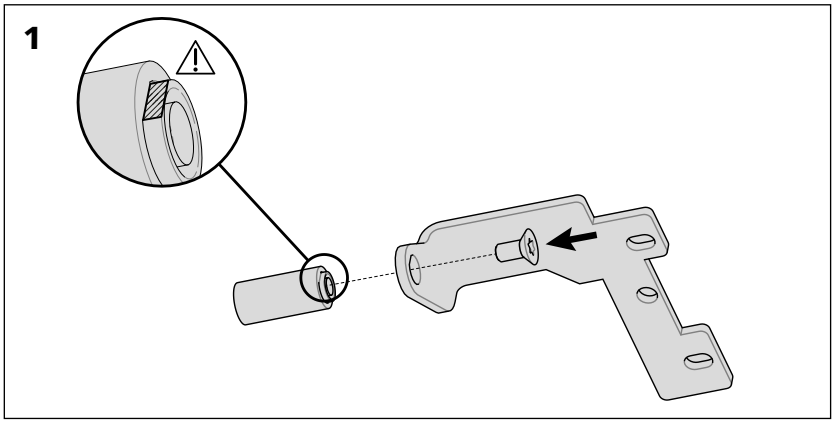

> Recibirá dos agarres (uno izquierdo y uno derecho); escoja el lado más apropiado para el montaje.

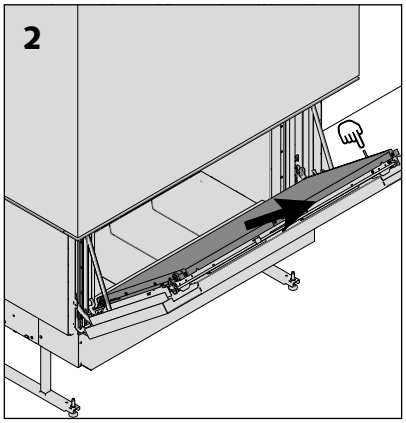

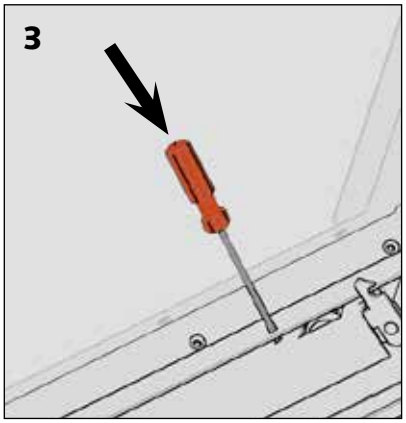


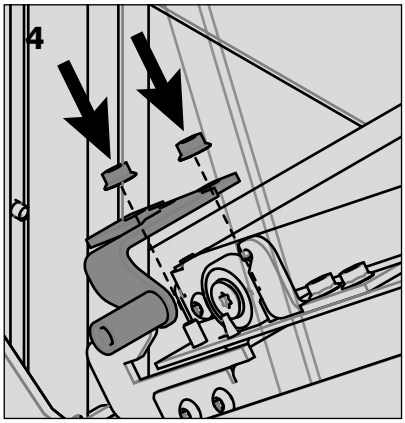



Inversión del pasador de la puerta


¡Atención!
Si el agarre se coloca a la derecha del cristal, es necesario invertir la posición del pasador de la puerta.


El pasador es indispensable para el buen funcionamiento de la puerta; no se olvide de volver a montarlo.

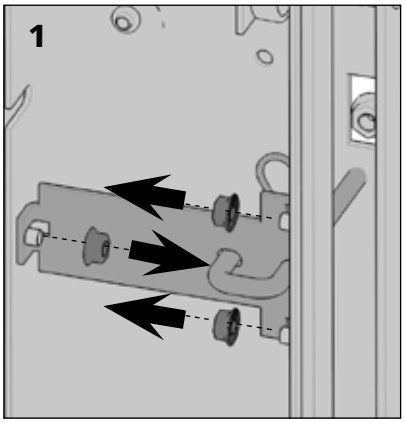


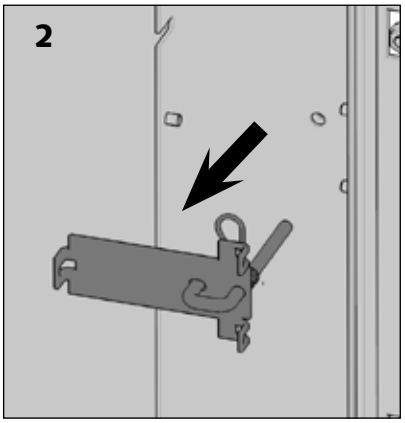


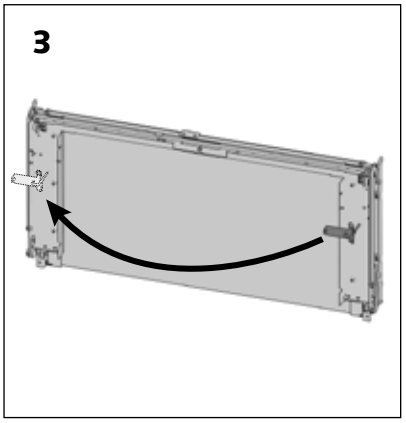


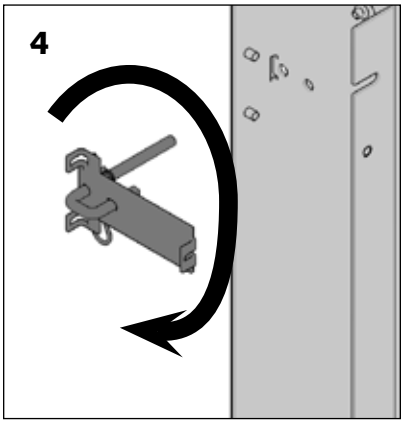

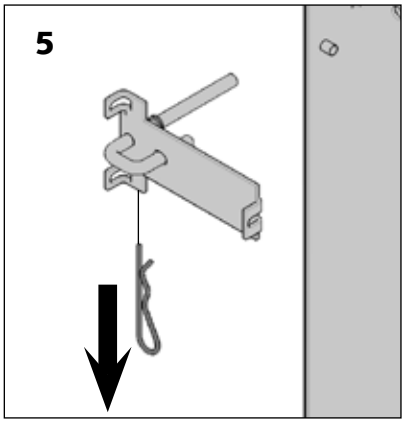

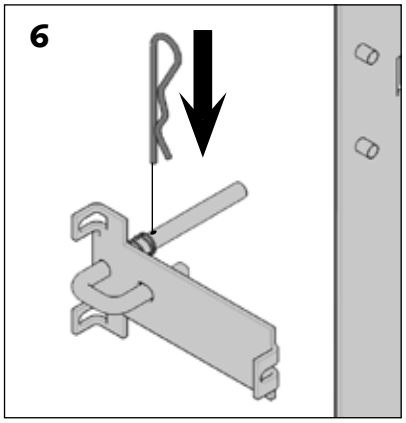

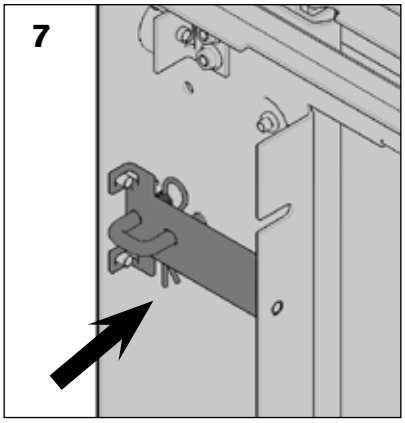

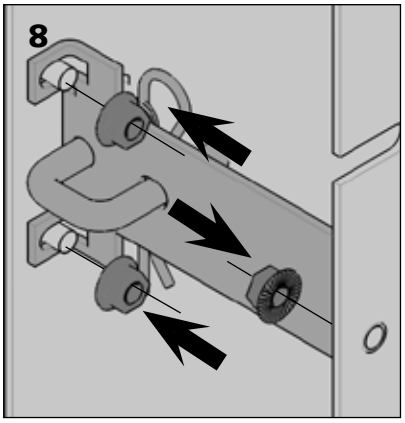

MANTENIMIENTO

¡ A tención !

Antes de proceder al mantenimiento, espere al enfriamiento total.

Limpiar con una bayeta seca.

Utilice un detergente doméstico tradicional y no abrasivo para limpiar las superficies de los acabados Stûv.

Para el mantenimiento de los revestimientos en acabado oxidado Stûv debe utilizarse cera de abeja al menos una vez al año.

No utilice nunca disolventes (acetona, aguarrás…).

¡¡¡ Las marcas de rotuladores

indelebles no se pueden borrar !!!

En caso de necesitarlo, Stûv puede proporcionarle una bomba de pintura para realizar retoques.

Para hacerlo, consulte con su vendedor.

CONTACTOS

Los hogares Stûv están concebidos y fabricados en Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador oficial para España:

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

manual de instalación
Marco C2 para Stûv 22SF

[es]

impreso en papel 100% reciclado

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Este folleto se ha elaborado con todo cuidados : declinamos cualquier responsabilidad
por cualquier error que hayamos podido cometer.
Editor responsable : Gérard Pitance – Rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Este documento está disponible en otros idiomas :
consulte con su distribuidor o en www.stuv.com