Installatiehandleiding

Voor de professional

NL

www.stuv.com
U vindt ons ook terug op:



stûv 22

Frontpanelen en Plaatsklare SF1/SF2

November 2018
93104979

Deze bekleding werd ontworpen om u een maximum aan comfort en veiligheid te bieden.
Aan de fabricage ervan werd de grootste zorg besteed. Mocht u toch iets abnormaals vaststellen, neem dan contact op met uw verdeler.


Wij raden u aan deze handleiding te lezen voordat u de installatie uitvoert.

Inhoud

VOORSTELLING VAN HET PRODUCT	**3**
Plaatsklare Afmetingen	3
Frontpanelen Afmetingen	4
Overzicht	5
INSTALLATIE VAN EEN PLAATSKLARE SF1 OF SF2	**6**
Benodigd gereedschap	6
Plaatsen van de haard	6
Voorzorgsmaatregelen voor de installatie: isolatie	7
Nodige schroeven	7
Installatie van de haard	7
Demontage van zijmodules voor SF2	8
Bevestiging van de deur	9
Omkering van de sluiting van de deur	10
Bevestiging van de afwerkingspanelen	11
Bevestiging van de aangrijping	12
Regeling van de voeten	12
Bevestiging van afwerking achterwand (optie)	12
INSTALLATIE VAN EEN SF1 OF SF2 FRONTPANEEL	**13**
Benodigd gereedschap	13
Plaatsen van de haard	13
Voorzorgsmaatregelen voor de installatie: isolatie en verluchting van de nis	14
Voorzorgsmaatregelen voor de installatie - integratie in de wand	14
Installatie van de haard	14
Demontage van zijmodules voor SF2	15
Installatie van de haard	15
Bevestiging van de deur	16
Omkering van de sluiting van de deur	17
Bevestiging van de afwerkingspanelen	18
Bevestiging van de aangrijping	19
Regeling van de voeten	19
ONDERHOUD	**22**
CONTACTEN	**23**


Plaatsklare Afmetingen

SF1

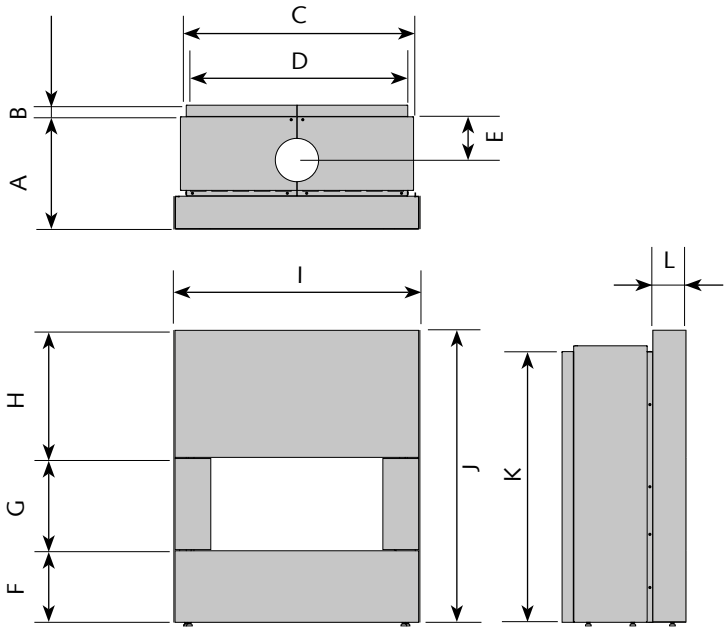


	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1074	1274
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170

SF2

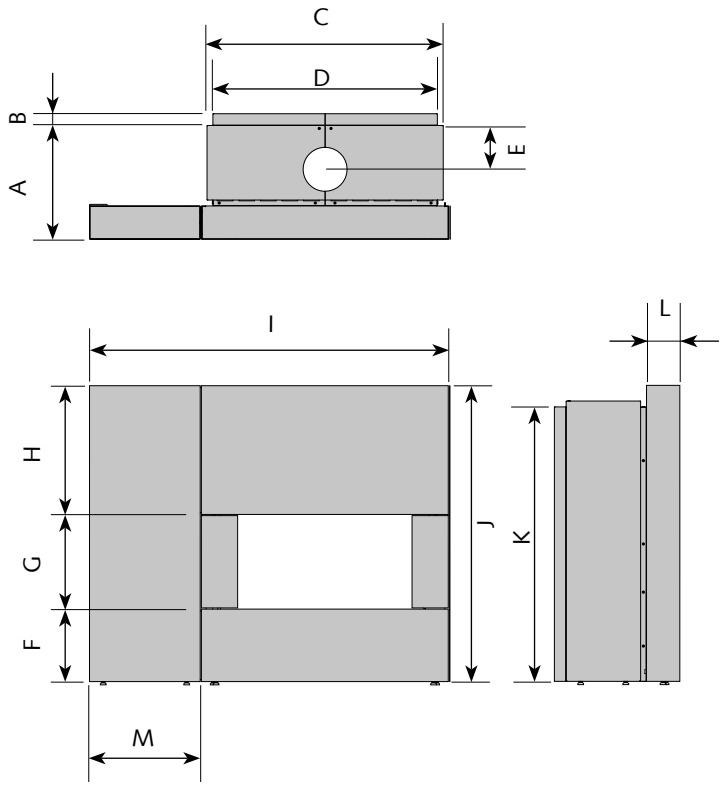


	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1637	1837
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170
M		600	600

SF1

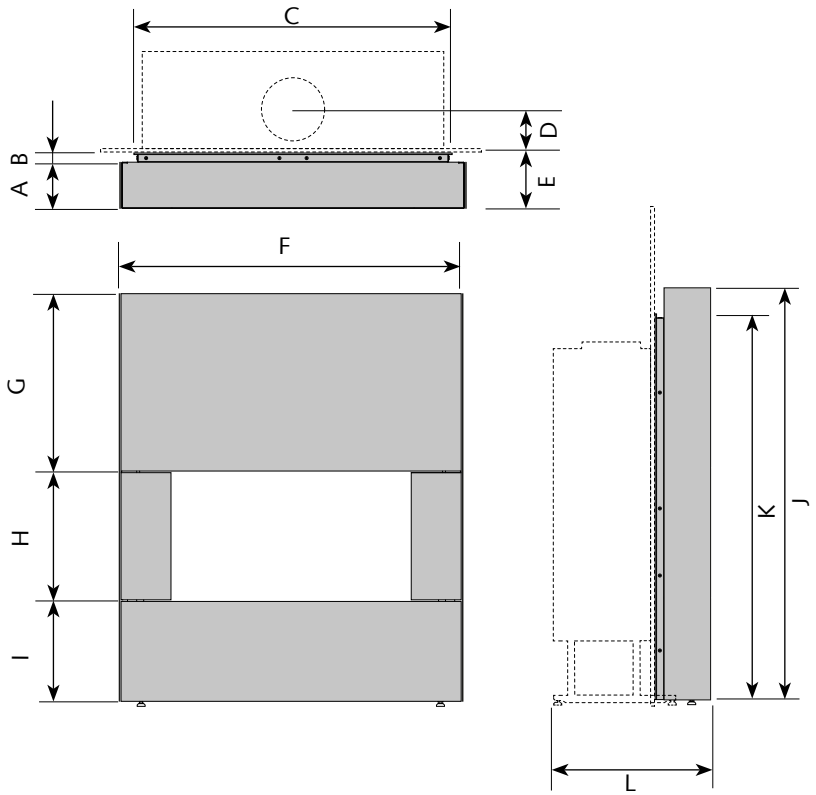


	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1028	1228
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570

SF2

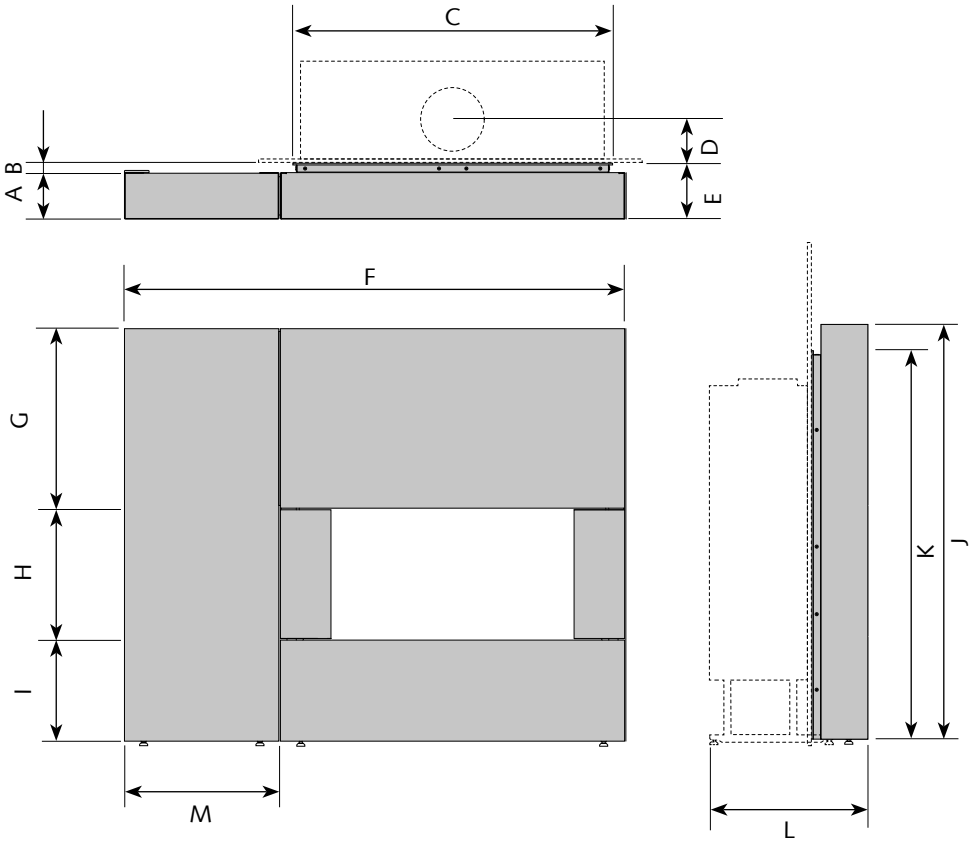

	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1637	1837
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570
M		600	600

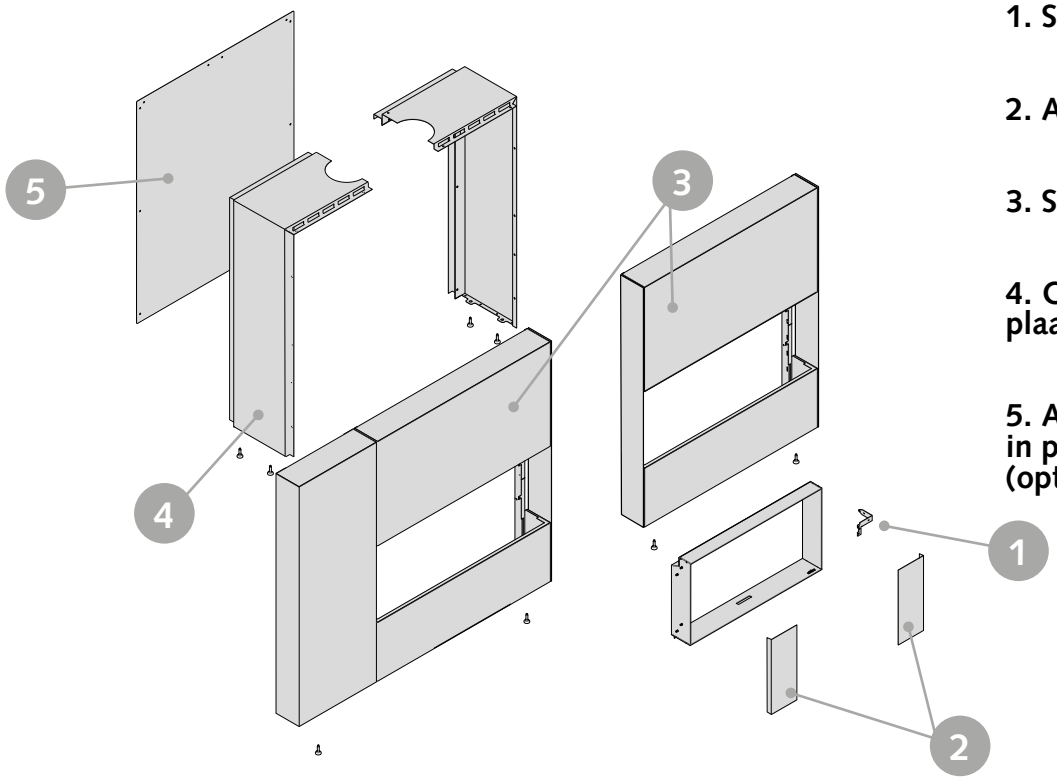


1. Specifieke grip

2. Afwerkingpanelen

3. SF1 of SF2

4. Corp voor gebruik in plaatsklare modus

5. Afwerking voor gebruik in plaatsklare modus (optioneel)

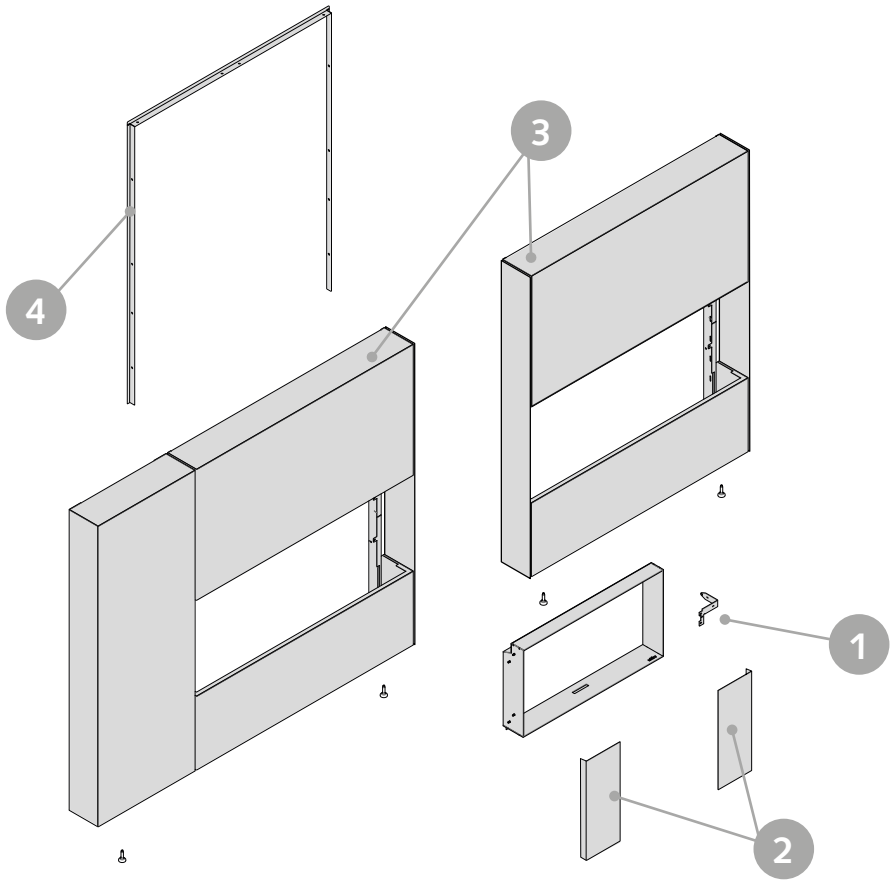

1. Specifieke grip


2. Afwerkingpanelen

3. SF1 ou SF2

4. Hoek voor gebruik in frontpanelen modus


INSTALLATIE VAN EEN PLAATSKLARE SF1 OF SF2

Benodigd gereedschap




Plaatsen van de haard

1

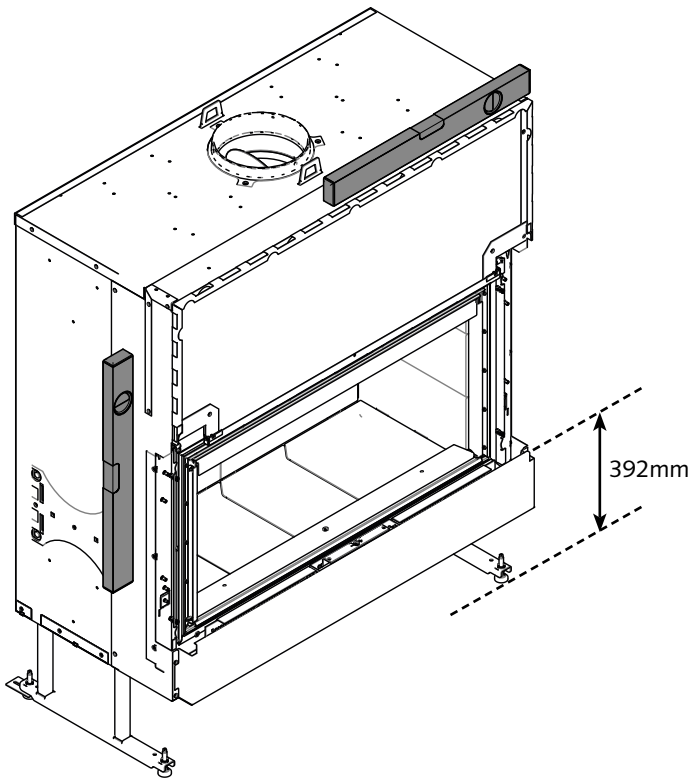


Vooraleer u aan de installatie begint, moet u zich ervan vergewissen dat de haard op de juiste afstand van de wand geplaatst is [schema 1], dat de voeten op de juiste hoogte geregeld zijn en dat de haard horizontaal is [schema 2].

2

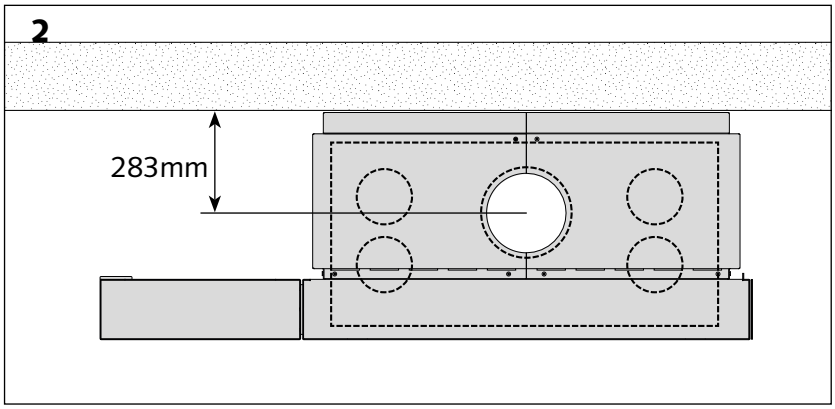


Voorzorgsmaatregelen voor de installatie: isolatie

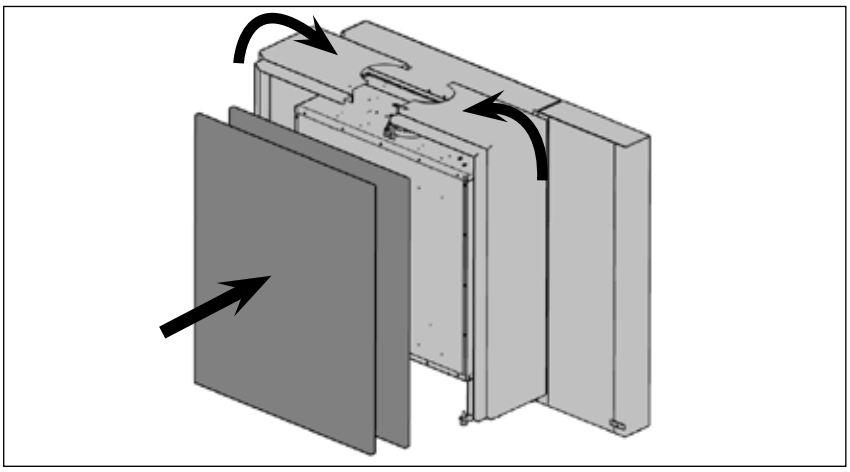

Indien de bekleding tegen een wand van ontvlambaar materiaal geplaatst wordt, is het nodig om twee calciumsilicaatplaten (niet door Stûv verschaft) met een dikte van 30mm elk in de daarvoor voorziene hoekgoot te plaatsen.

Nodige schroeven



A

X 6 > SF1

X 8 > SF2

Voet M10x40
52120002




B


X 10


Verzonken Torx-schroef
M5x12
52124005


Installatie van de haard




De deur van de haard moet afgenomen worden voor het plaatsen van de bekleding. Het afnemen van de deur wordt in de installatiehandleiding van de haard beschreven.

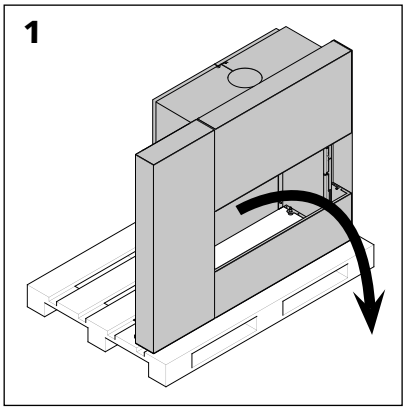

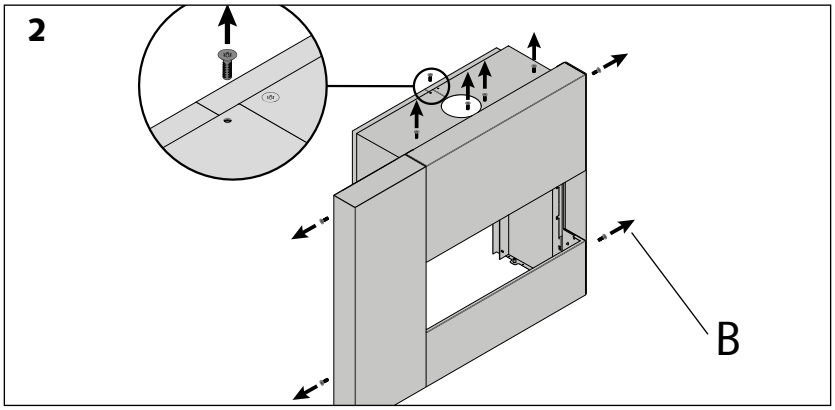

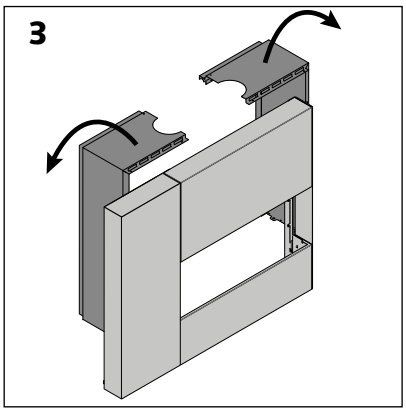

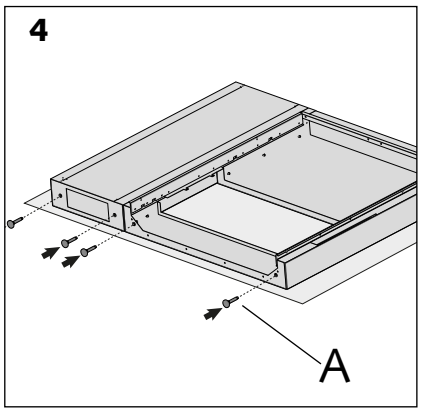



Demontage van zijmodules voor SF2


Om de hantering van de bekleding te vergemakkelijken, kan het nodig zijn om de laterale elementen te demonteren [schema 1 & 2].

Opmerking: de montage / demontage van de zijelementen moet op de grond liggen.


Let op: zorg ervoor dat u bij het hermonteren de modules uitlijnt [schema 3].

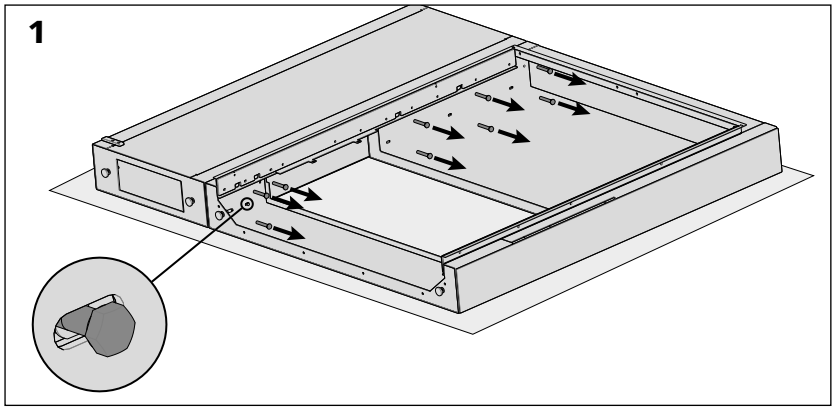

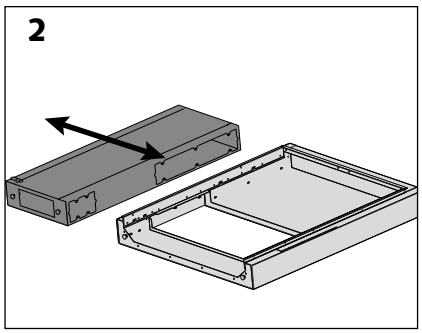


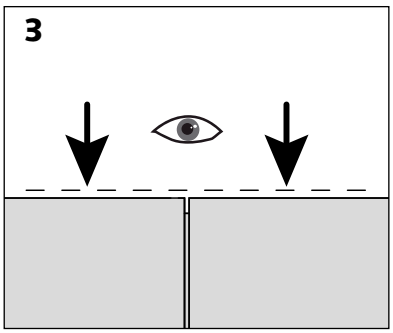



Installatie van de haard

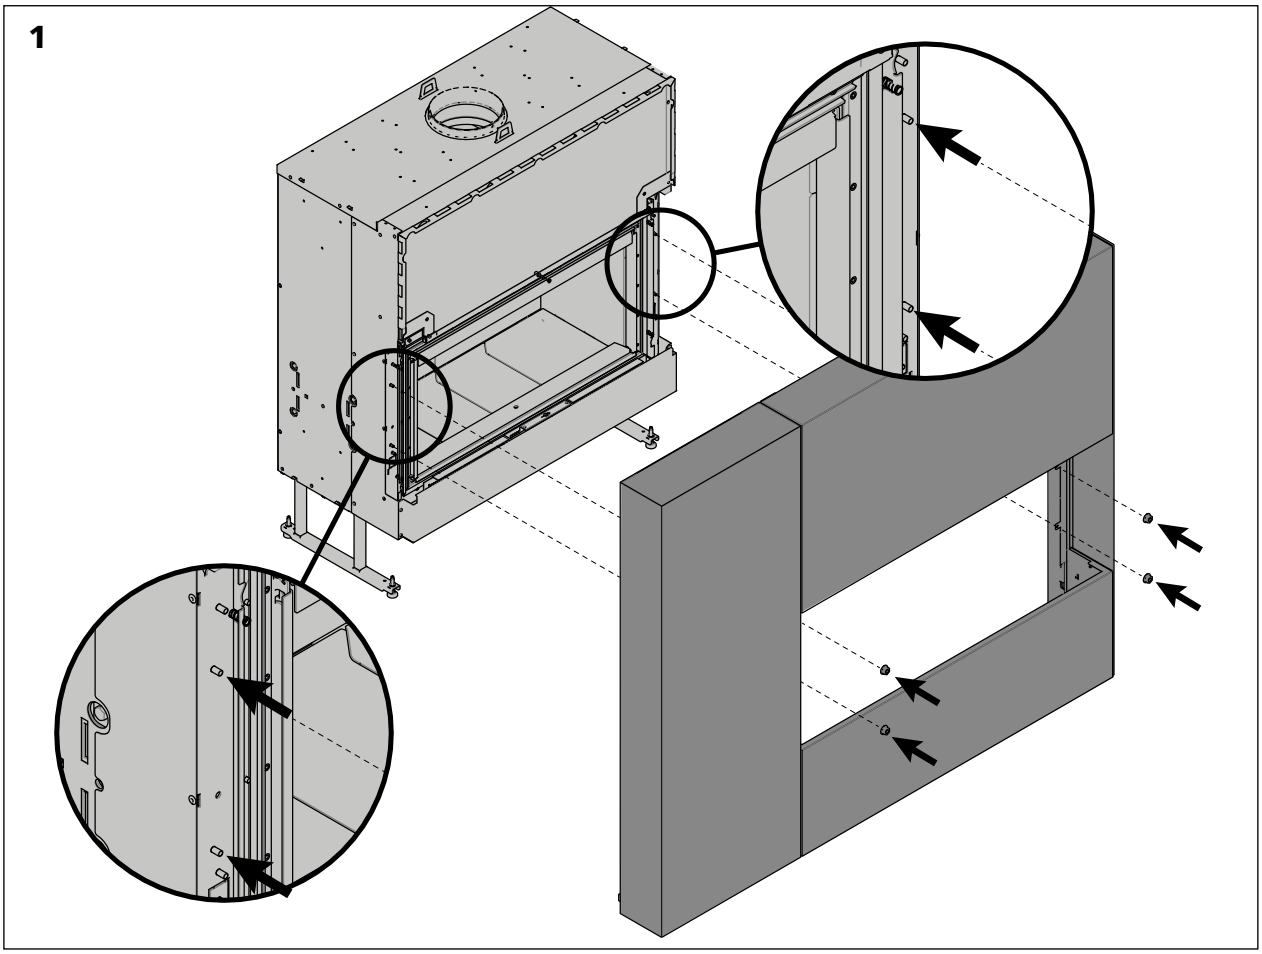


Installatie van de haard (vervolg)

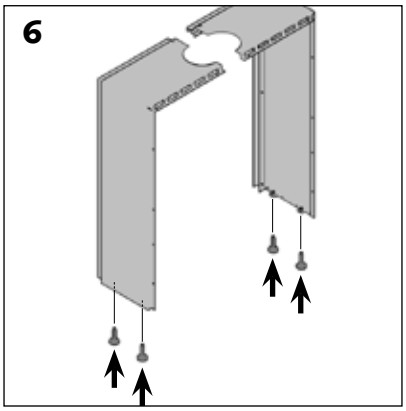


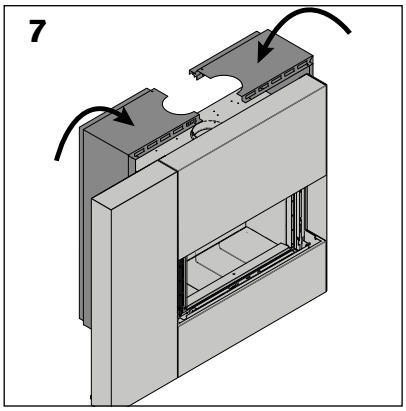


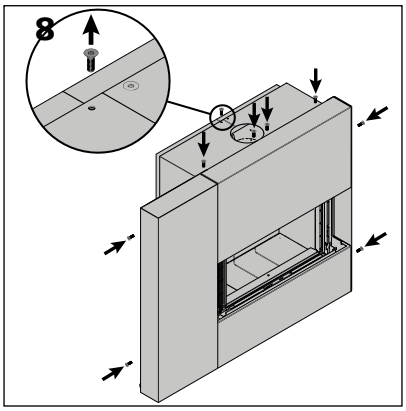



Bevestiging van de deur

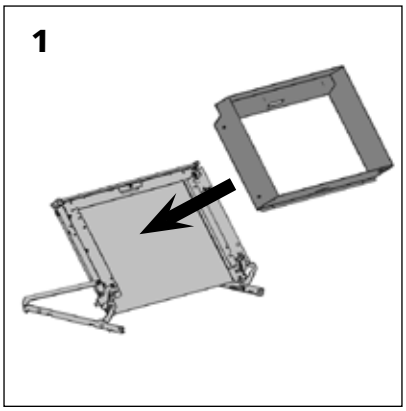


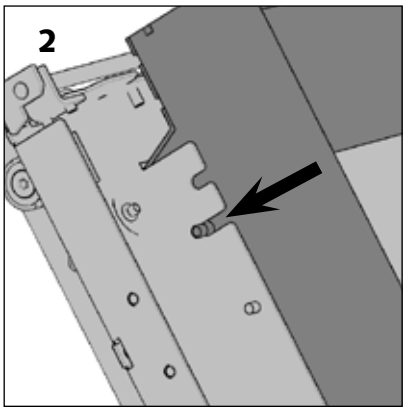


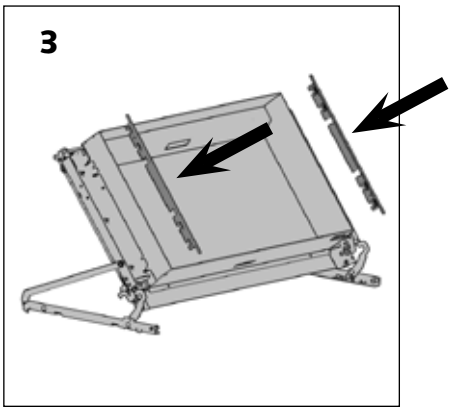


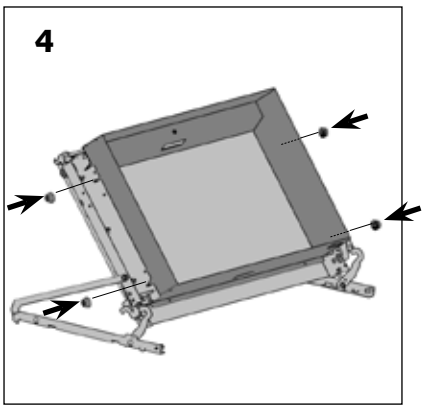


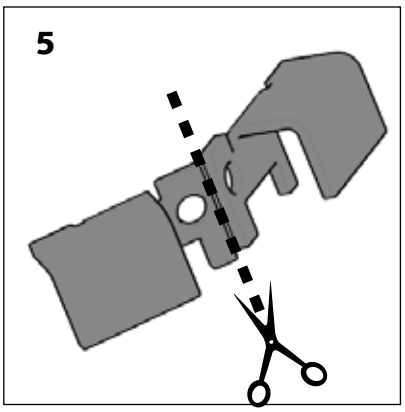

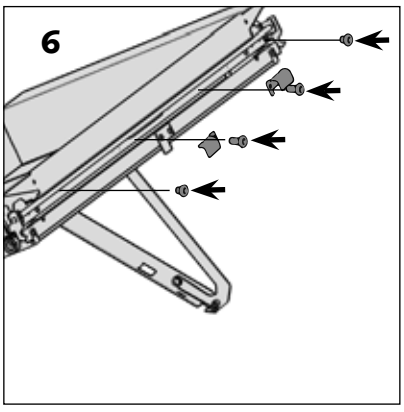


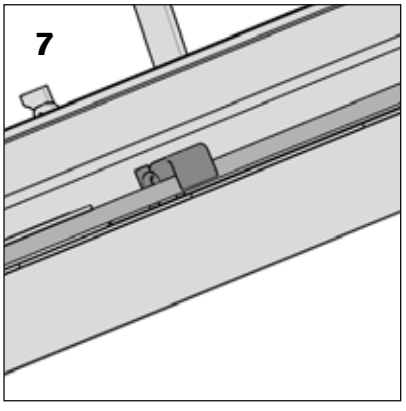


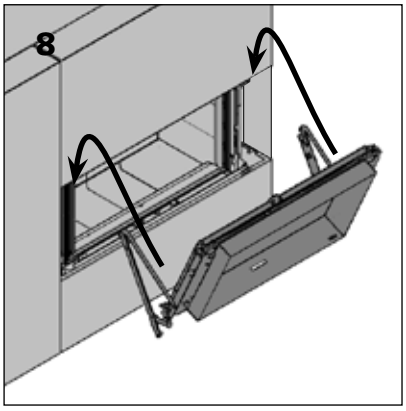


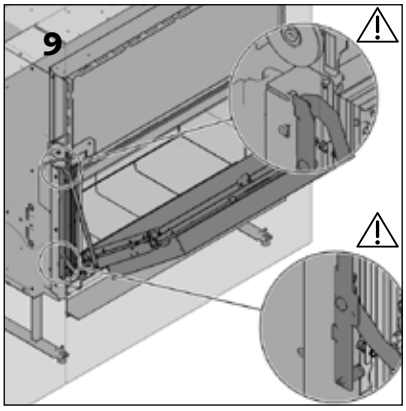

Bevestiging van de deur (vervolg)

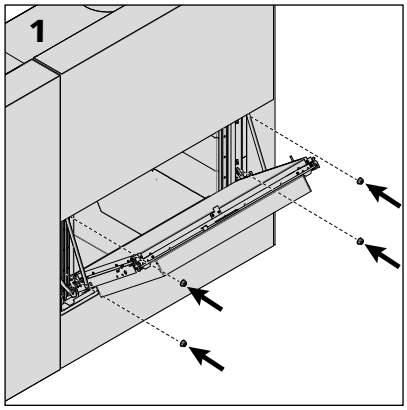

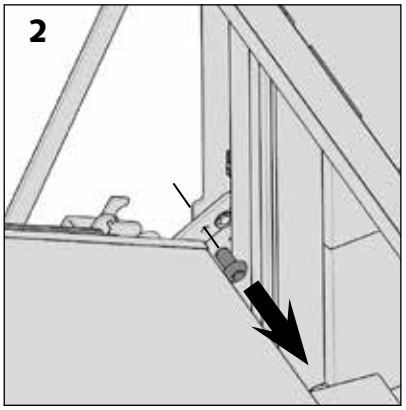


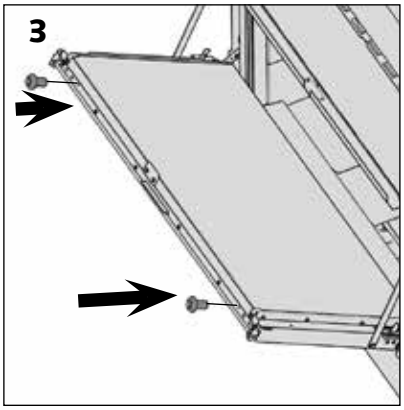



Omkering van de sluiting van de deur


Opgelet!
In het geval van een SF2 bekleding met een module rechts, is het niet nodig om de positie van de sluiting van de deur te veranderen.


Opgelet!
De sluiting is noodzakelijk voor de goede werking van de deur, vergeet deze zeker niet opnieuw te monteren.

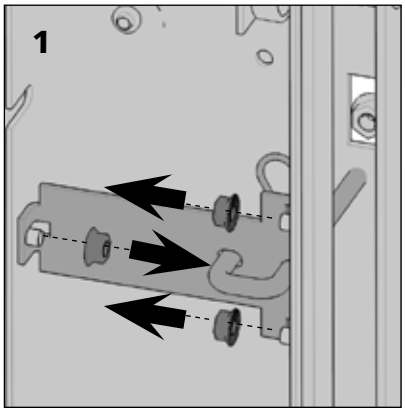


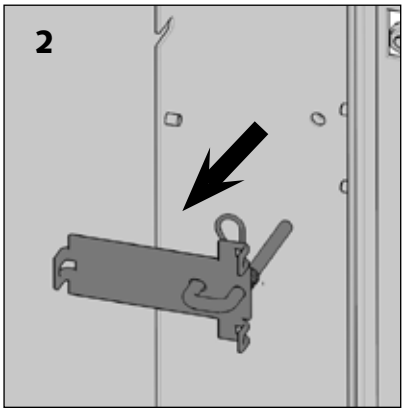


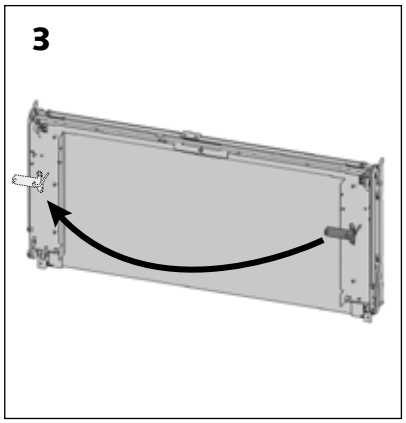


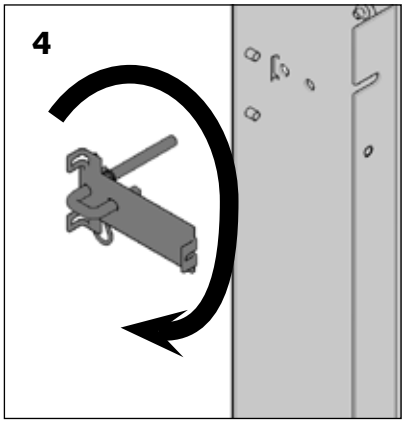

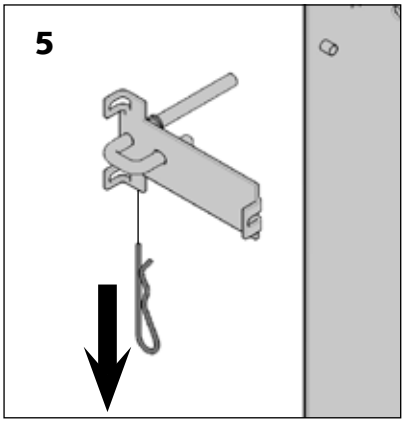


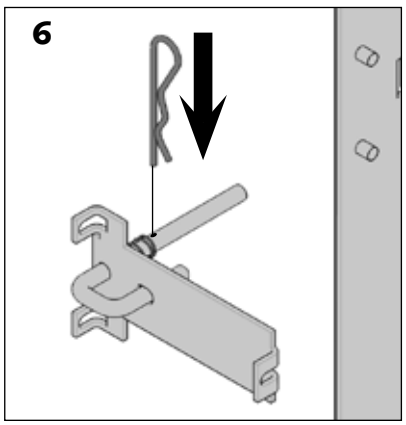


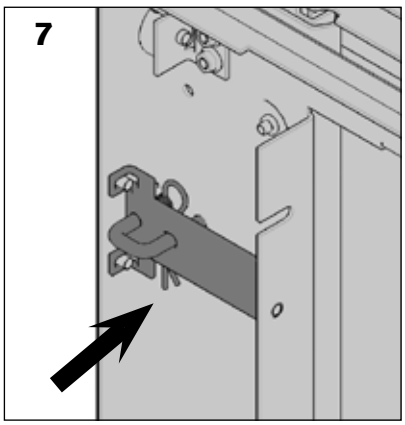


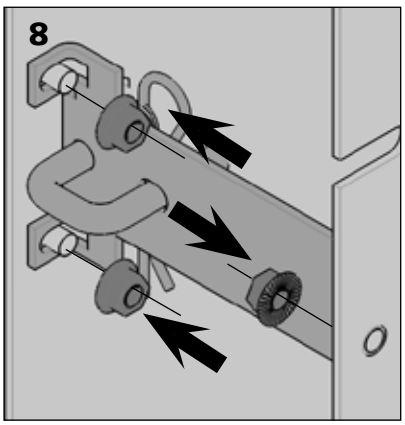



Bevestiging van de afwerkingspanelen

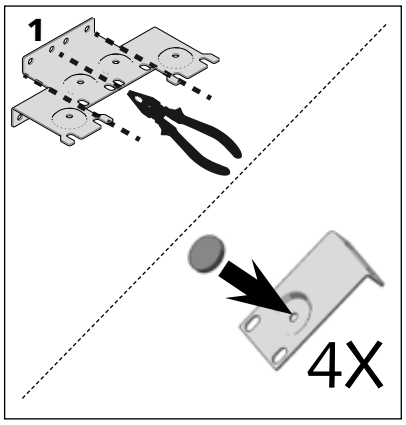


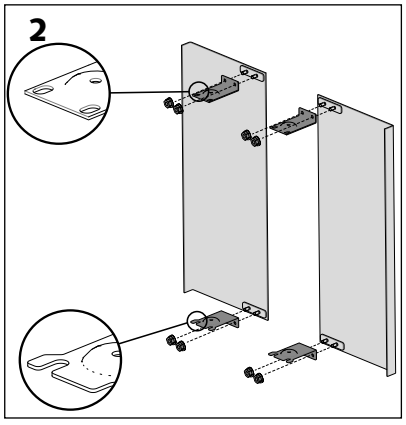


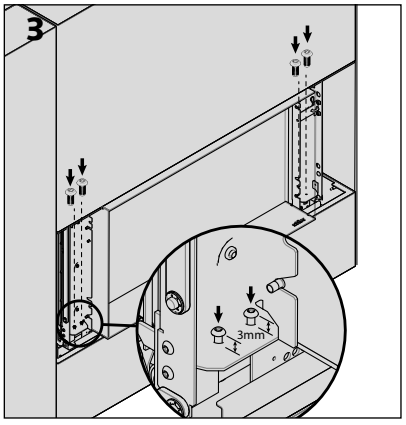


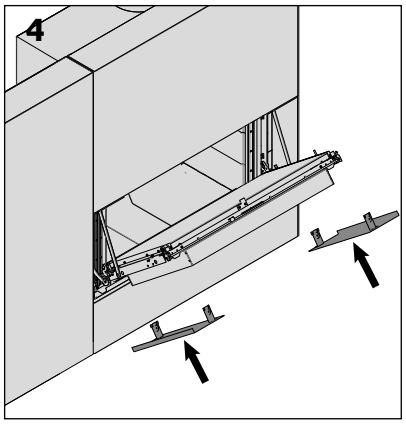


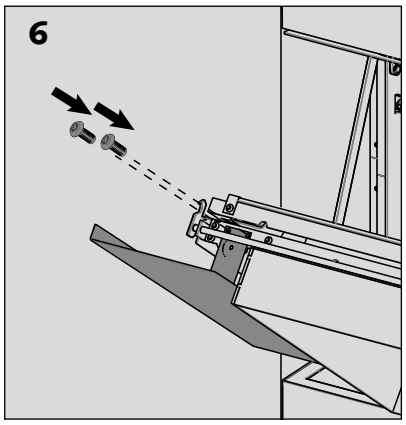

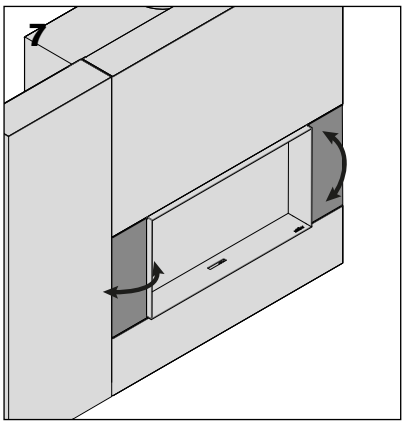


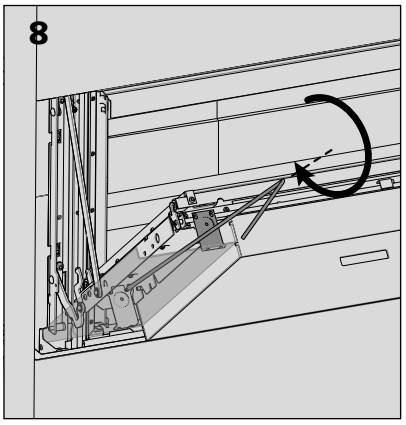


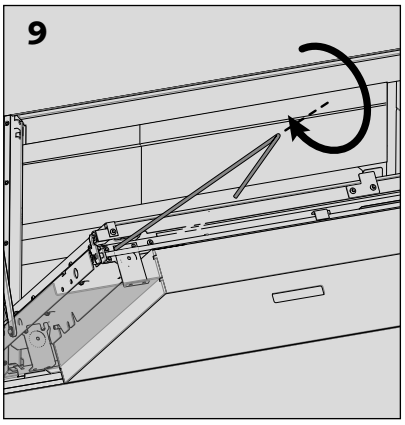

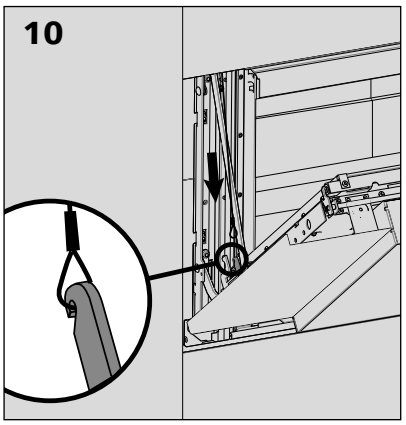


Bevestiging van de aangrijping

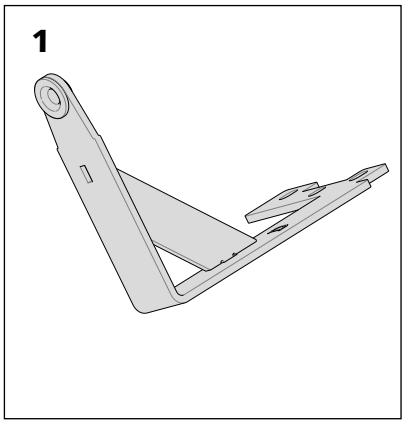


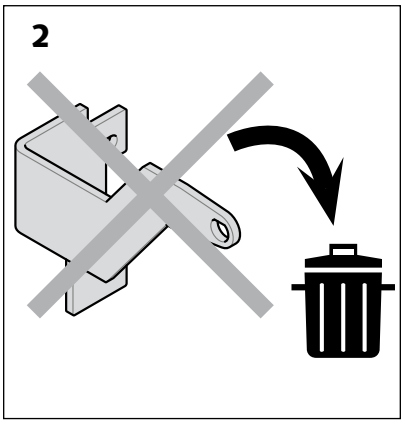


De sluiting van SF1 & SF2 frontpaneel hangt af van de bekleding [schema 1].


De geïllustreerde elementen op schema 2 zijn niet bruikbaar.

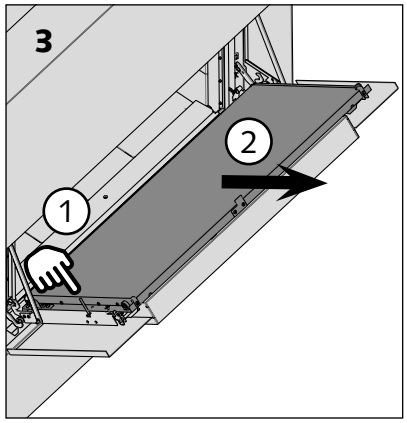


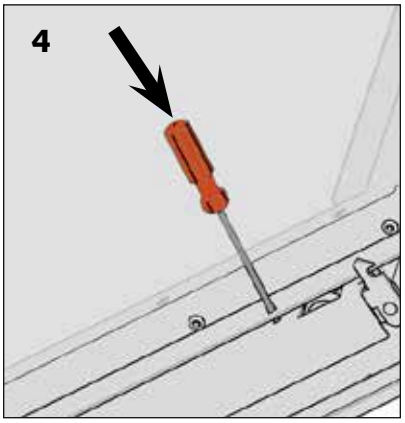

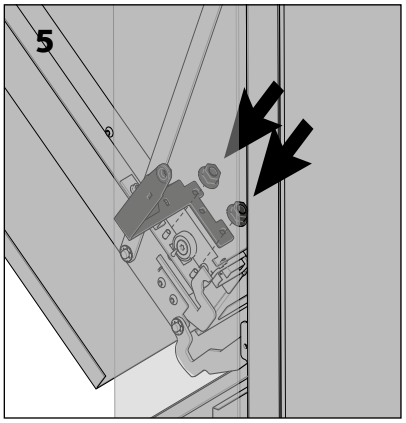


Regeling van de voeten

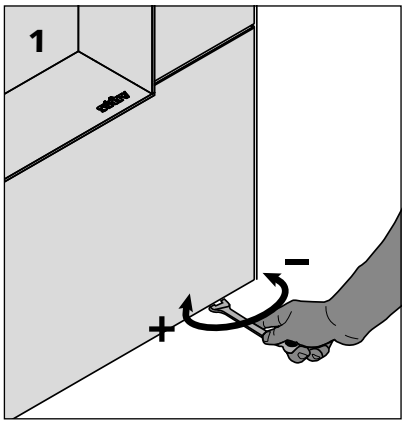


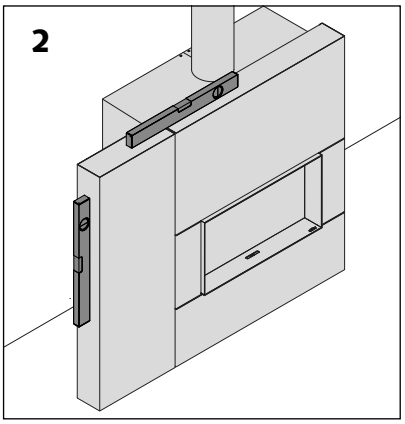

Regeling van de voeten zodat ze allemaal de grond raken en de bekleding horizontaal is.


Bevestiging van afwerking achterwand (optie)

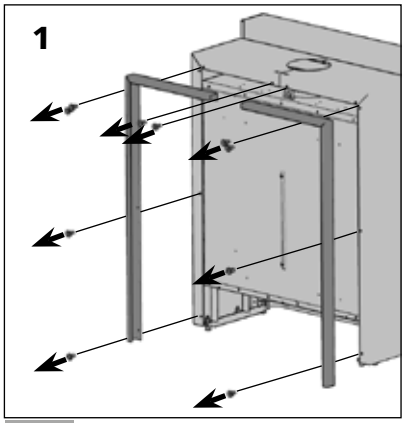

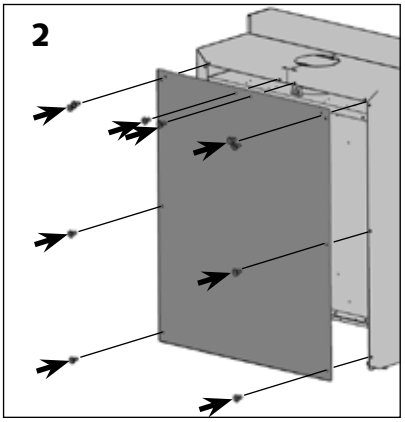


INSTALLATIE VAN EEN SF1 OF SF2 FRONTPANEEL


Benodigd gereedschap



Plaatsen van de haard

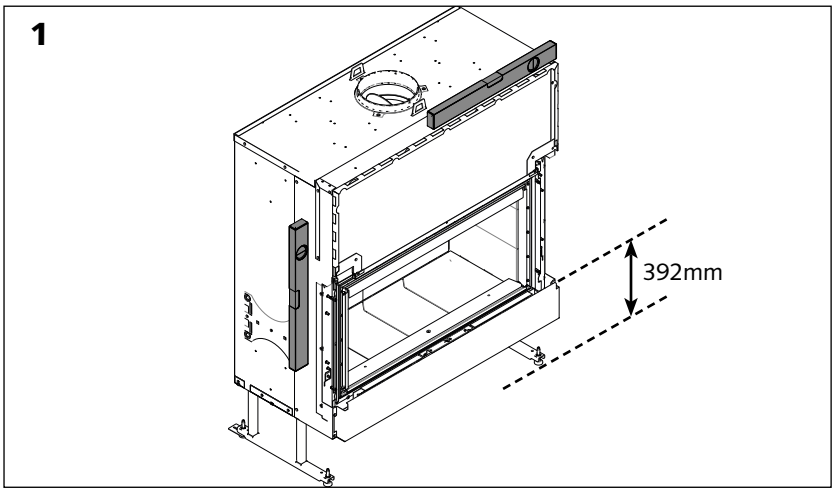



Vooraleer u aan de installatie begint, moet u zich ervan vergewissen dat de haard horizontaal is en dat de voeten op de juiste hoogte geregeld zijn [schema 1].

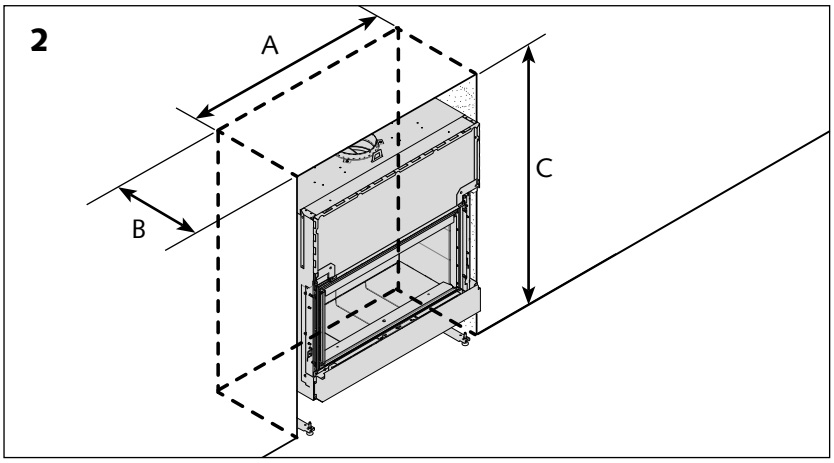

Afmeting van de nis:

	22/70	22/90	22/110
A	/	1250	1150
B		380	380
C		1520	1420

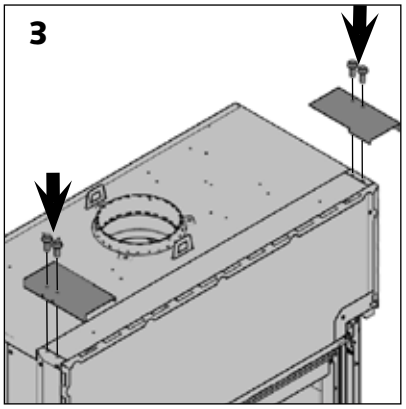

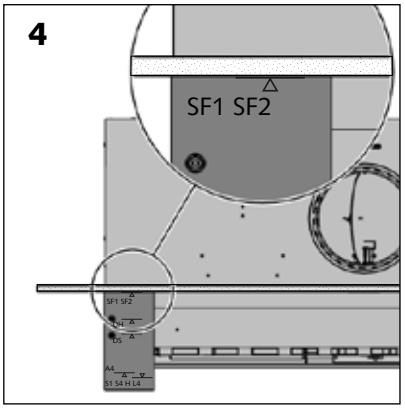


Plaatsing ten opzichte van de muur.


Voorzorgsmaatregelen voor de installatie: isolatie en verluchting van de nis

U zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om een overdreven verhitting van de wanden van de nis en van de bouwelementen in de nabijheid van de haard (houten balken bijvoorbeeld) te voorkomen en u zal deze materialen vakkundig en overeenkomstig de geldende


Voorzorgsmaatregelen voor de installatie - integratie in de wand

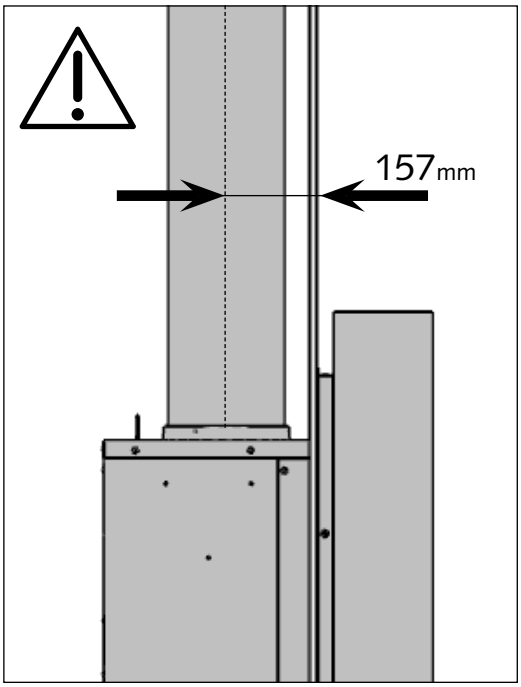


Installatie van de haard



De deur van de haard moet afgenomen worden voor het plaatsen van de bekleding. Het afnemen van de deur wordt in de installatiehandleiding van de haard beschreven.

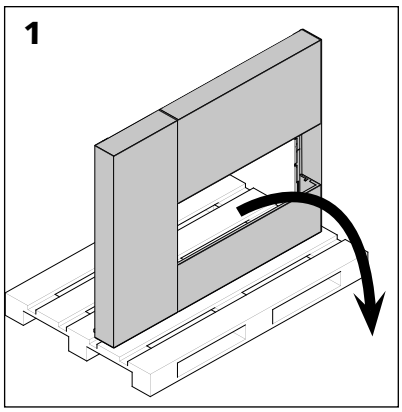

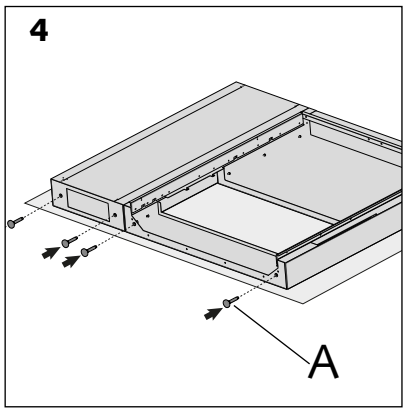



Demontage van zijmodules voor SF2


Om de hantering van de bekleding te vergemakkelijken, kan het nodig zijn om de laterale elementen te demonteren [schema 1 & 2].

Opmerking: de montage / demontage van de zijelementen moet op de grond liggen.


Let op: zorg ervoor dat u bij het hermonteren de modules uitlijnt [schema 3].

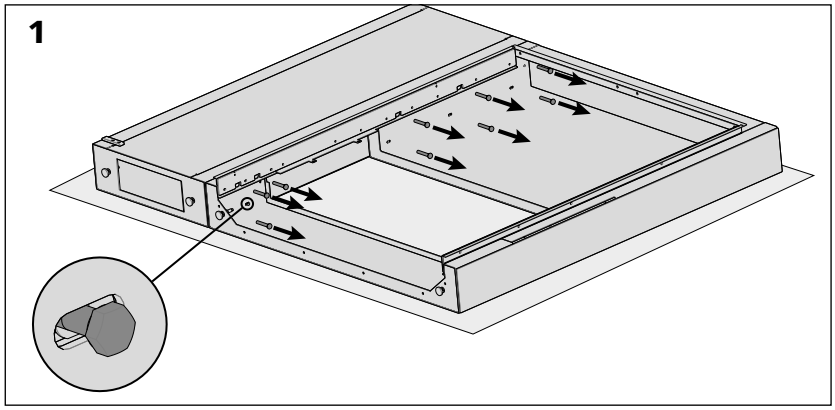

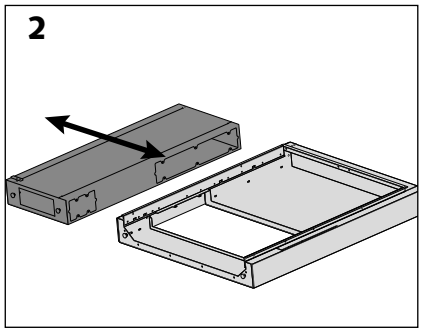


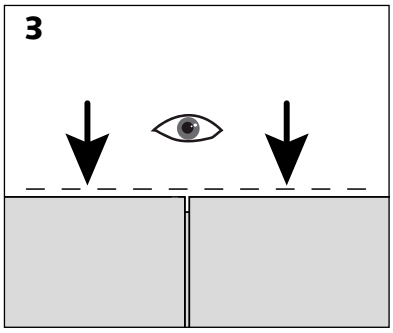



Installatie van de haard

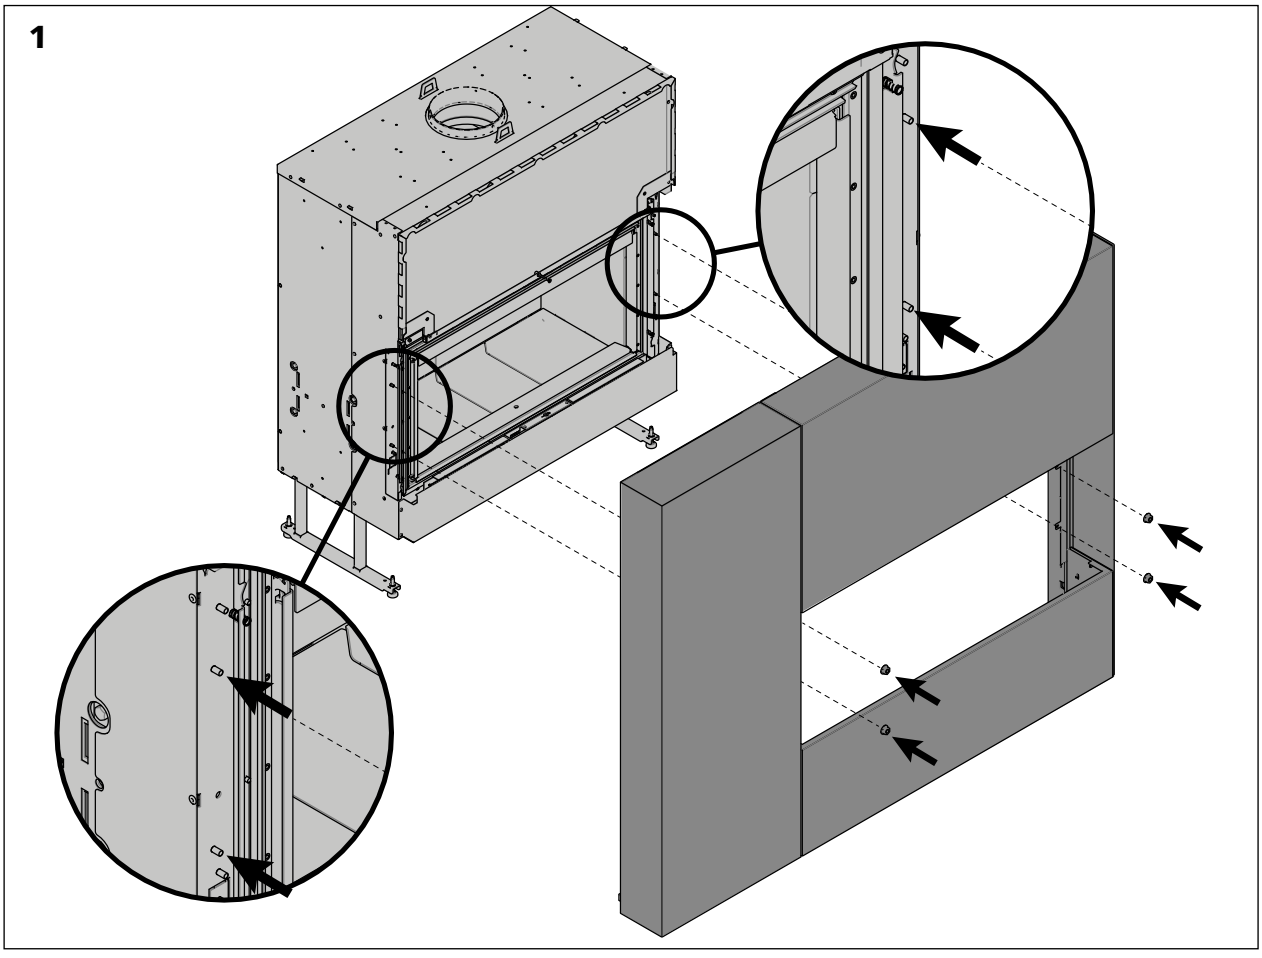



Bevestiging van de deur

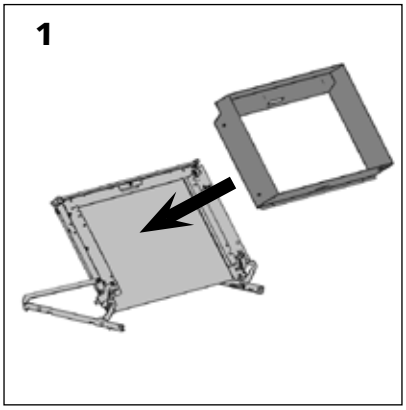


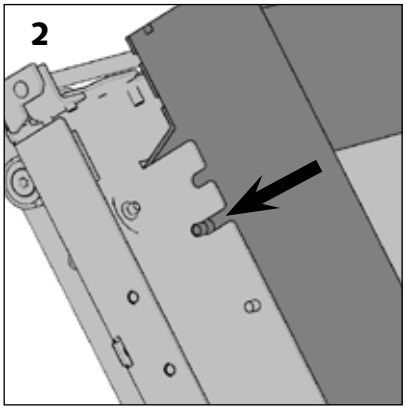


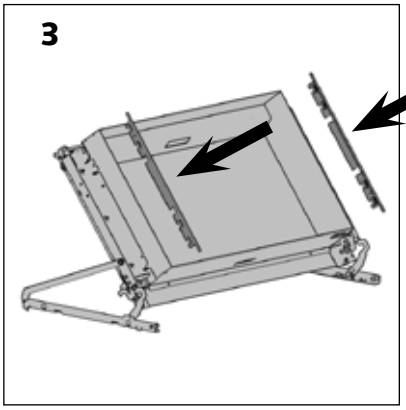


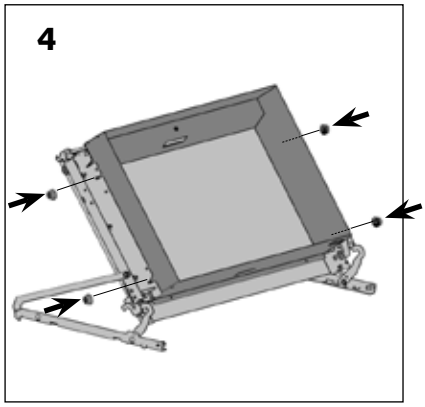


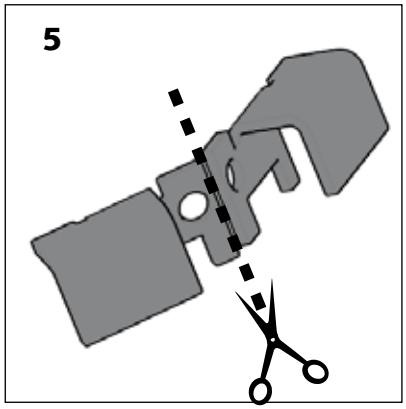


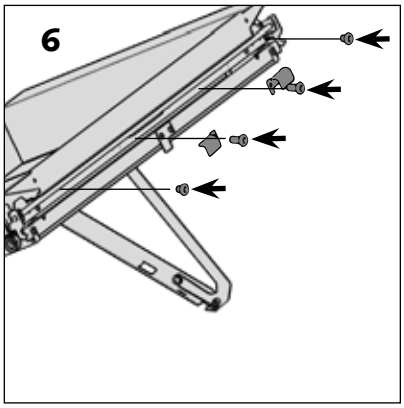


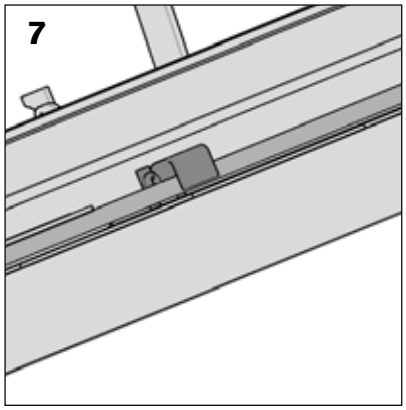


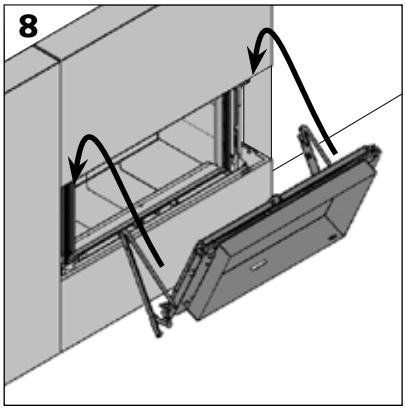

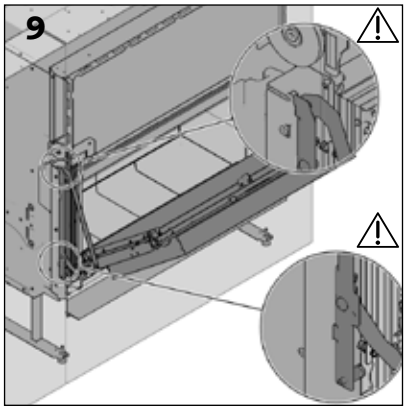

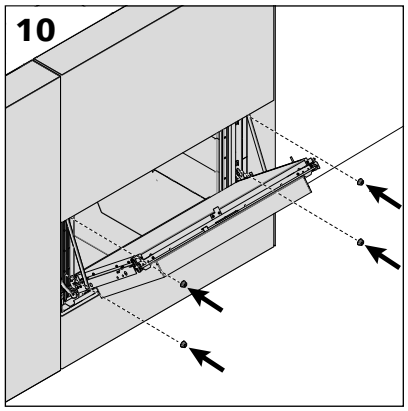


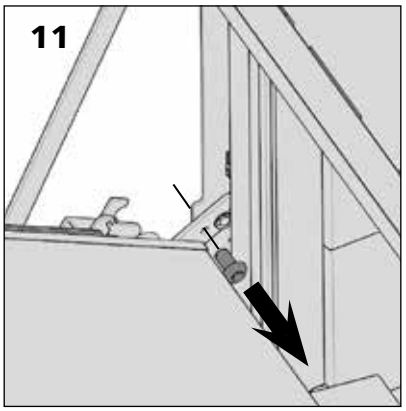


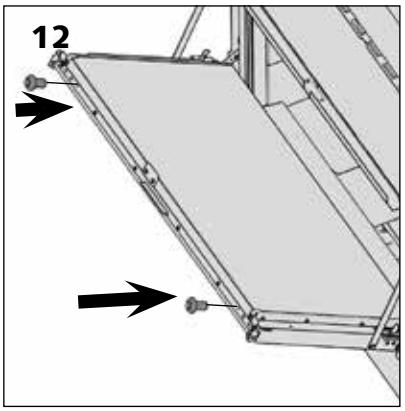



Omkering van de sluiting van de deur


Opgelet!
In het geval van een SF2 bekleding met een module rechts, is het niet nodig om de positie van de sluiting van de deur te veranderen.

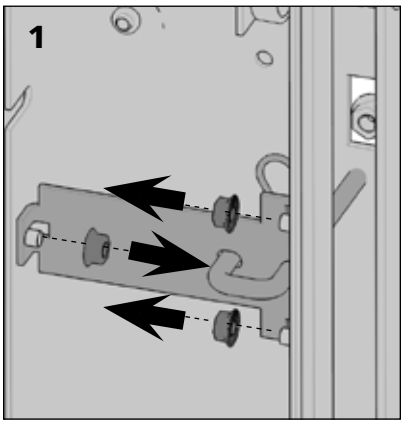


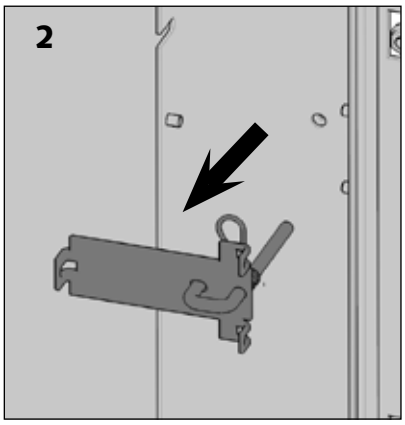


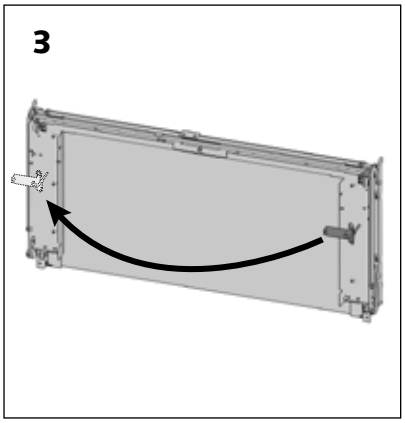


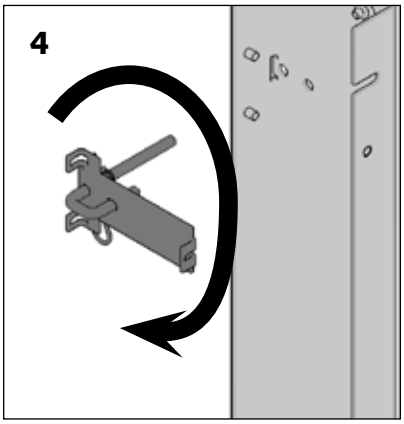

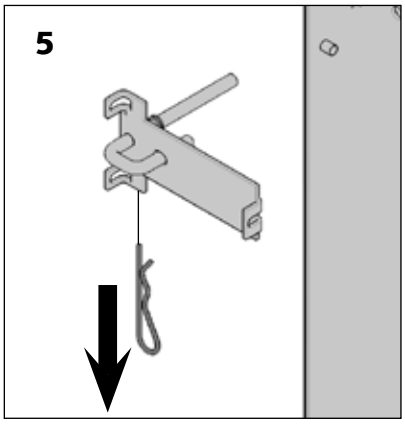

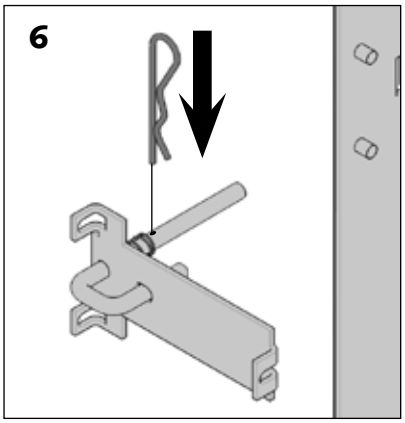


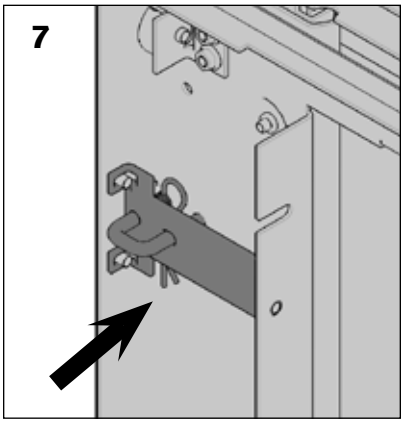


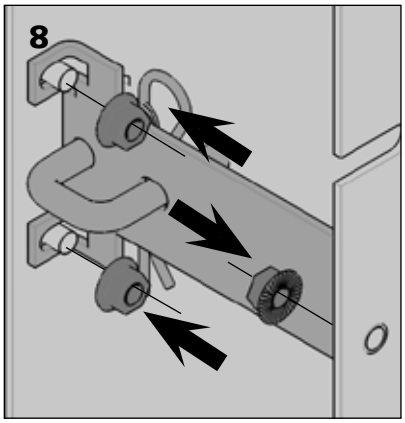



Opgelet!
De sluiting is noodzakelijk voor de goede werking van de deur, vergeet deze zeker niet opnieuw te monteren.


Bevestiging van de afwerkingspanelen

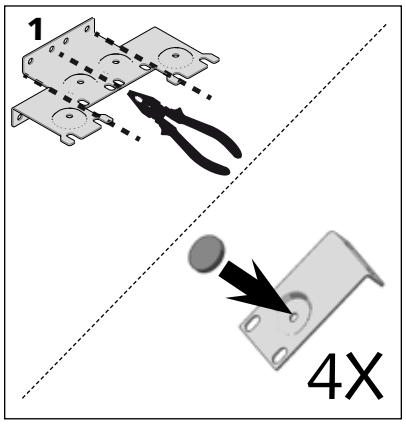


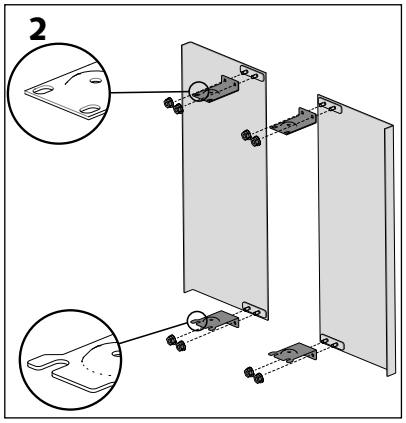


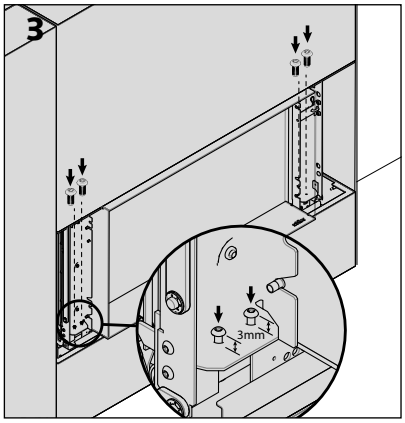


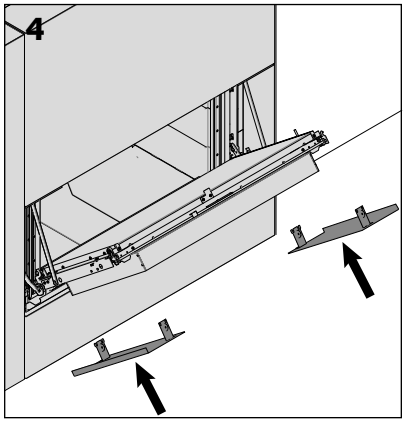


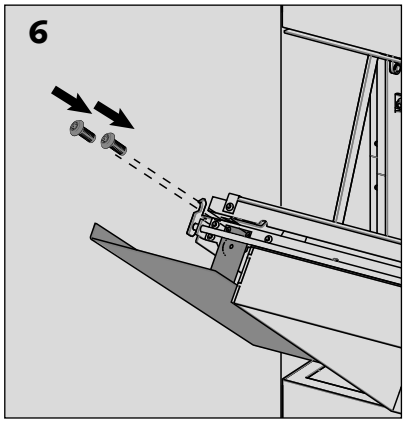

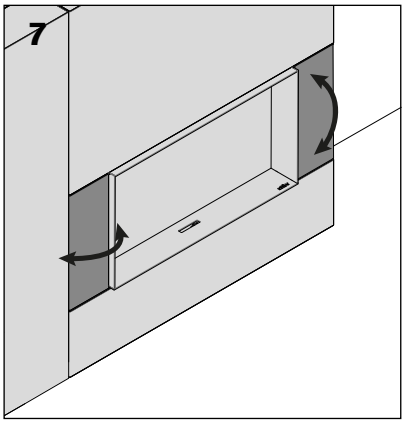


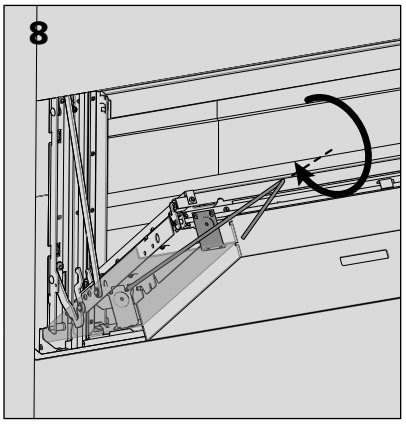


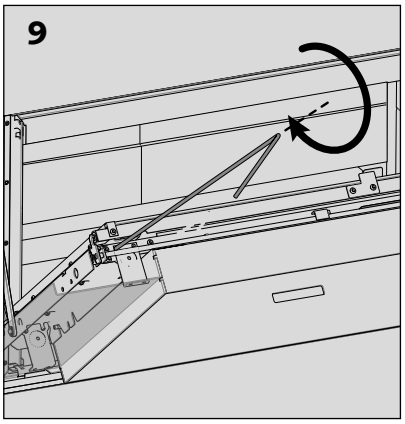

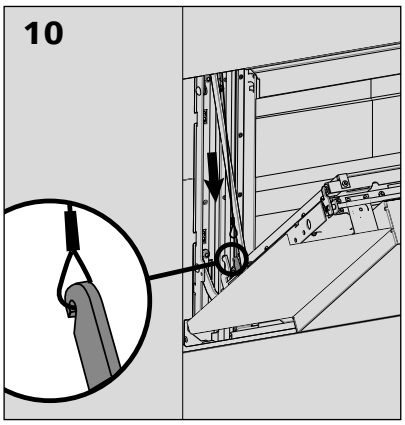


Bevestiging van de aangrijping

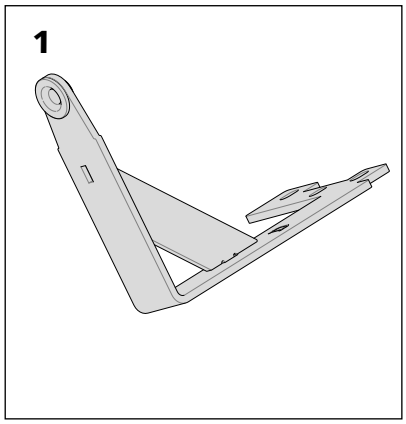


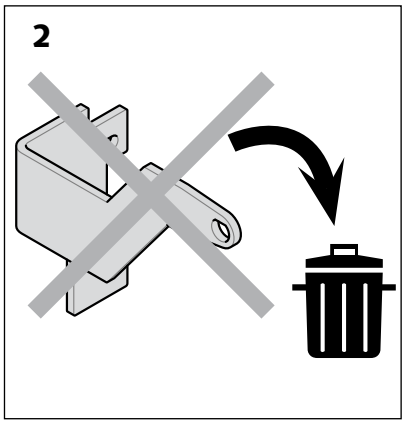


De sluiting van SF1 & SF2 frontpaneel hangt af van de bekleding [schema 1].


De geïllustreerde elementen op schema 2 zijn niet bruikbaar.

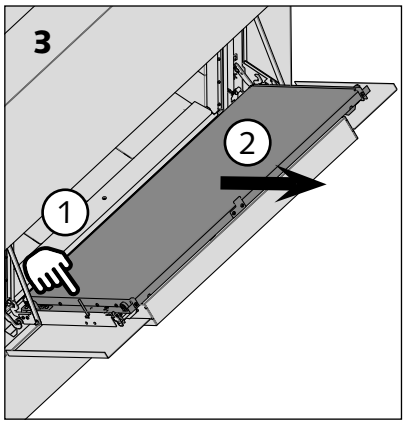


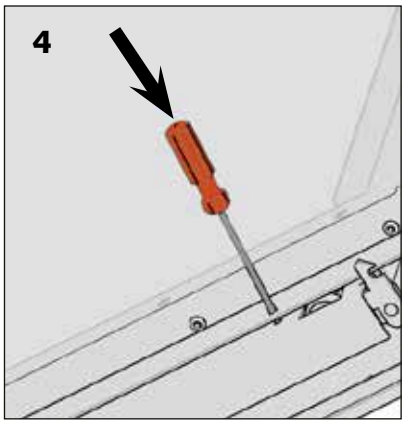

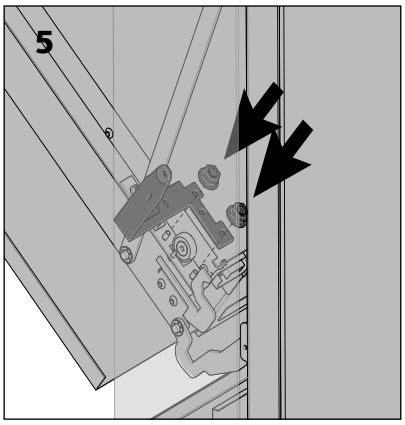

Regeling van de voeten

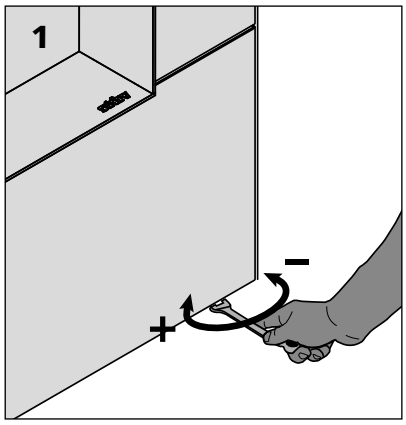

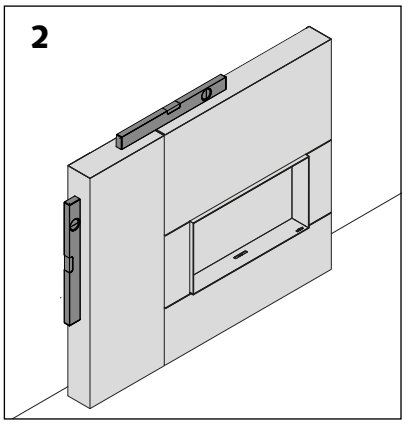

Regeling van de voeten zodat ze allemaal de grond raken en de bekleding horizontaal is.

Opgelet

Voor u overgaat tot het onderhoud, moet u wachten tot de haard volledig afgekoeld is.

Schoonmaken met een droge doek.

Om de oppervlakken schoon te maken, gebruikt u een traditioneel en niet schurend detergent.

De Stûv-bekledingen met roestwerende bekledingen moeten minstens één keer per jaar behandeld worden met bijenwas.

Gebruik nooit oplosmiddelen (aceton, terpentine...).

Sporen van permanente markeerstift kunnen niet uitgewist worden.

Indien nodig, kan Stûv u een lakspray bezorgen om een bijwerking aan te brengen.

Contacteer hiervoor uw verdeler.

CONTACTEN

De Stûv-haarden worden ontworpen en vervaardigd in België door :

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgium)
info@stuv.com – www.stuv.com

installatiehandleiding
SF bekleding en frontpanelen voor Stûv 22

[nl]

Geprint op 100% gerecycleerd papier

1117

Stûv behoudt zich het recht voor om wijzigingen uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving
Deze handleiding werd met de grootste zorg opgesteld; we wijzen echter elke verantwoordelijkheid af voor enige fout die er toch zou zijn ingeslopen.
Verantwoordelijke uitgever: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – België

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
U kunt dit document in een andere taal ontvangen: gelieve uw verdeler of www.stuv.com te raadplegen