VOOR DE INSTALLATEUR

Installatiehandleiding Bekleding voor Stûv 22

[nl]

0516

Deze bekleding werd ontworpen om u een maximum aan comfort en veiligheid te bieden. Aan de fabricage ervan werd de grootste zorg besteed. Mocht u toch iets abnormaals vaststellen, neem dan contact op met uw verdeler.

Wij raden u aan deze handleiding te lezen voordat u de installatie uitvoert.

Een aantal configuraties kunnen de volgorde van de uit te voeren handelingen enigszins beïnvloeden.

Dit bericht illustreert de installatie van de A en L4-kaders die moeten worden bekleed, de zijden DS en DH en de structuren die moeten worden bekleed. Raadpleeg de installatiehandleiding van de haard voor installatie van andere kaders.

Inhoud

ALGEMEEN	**4**
Aanbevelingen	4
Voorzorgsmaatregelen voor afwerkingsmaterialen	4
Verwijderen van het luik.	5
KADER A4	**7**
Afmetingen van het kader A4	7
Afmetingen van kader A4	7
Installatiebeperking: wanddikte	7
Benodigd bouwbeslag	8
Positie en afmetingen van de uitsparing in het paneel	8
Montage van het voorkader	8
Terugplaatsing van de deur	9
Terugplaatsing van de moer en plaatsing van het deurkader	10
Montage van de bevestigingsbeugels van het afwerkingskader	11
Montage van het kader op de haard	11
TE BEKLEDEN KADER L4	**12**
Afmetingen van kader L4	12
Afmetingen van de bekledingsstukken van het kader L4	12
Voorzorgsmaatregelen bij installatie van het apparaat	13
Benodigde schroeven	13
Bevestiging van de haken op de panelen van de buitenbedekking	14
Installatie van de bevestigingspoten op de randen van het luik	15
Installatie van het kader op de haard	16
Terugplaatsing van de deur	16
Plaatsing van de afwerkingszijwanden	17
Plaatsing van afwerkingsplaten	18

Inhoud

DS	**19**
Afmetingen van de voorzijde DS	19
Afmetingen van de nis	19
Hoogte van de haard	20
Aansluiting luchtinlaat van buitenaf (optie)	20
Benodigde schroeven	20
Installatie	21
DH	**26**
Afmetingen van de voorzetwand DH	26
Afmetingen van de nis	26
Voorzorgsmaatregelen bij installatie van het apparaat	27
Aansluiting luchtinlaat van buitenaf (optie)	27
Afmetingen van de afwerkingsstukken van de afwerkingsplaat DH (uitsluitend bij afwerking "te bekleden")	28
Hoogte van de haard	28
Benodigde schroeven voor de structuur	29
Benodigde schroeven voor de voorzetwanden voor de afwerking van de Stûv	29
Benodigde schroeven voor de voorzetwanden voor de afwerking "te bekleden"	29
Bevestiging van de structuur	30
Bevestiging van de Stûv-afwerking	31
Bevestiging van de te bekleden afwerking	33
TE BEKLEDEN STRUCTUUR	**37**
Afmetingen van de te bekleden structuur	37
Afmetingen van de afwerkingsmaterialen van de te bekleden structuur (optie)	37
Précautions d'installation de l'appareil	38
Voorzorgsmaatregelen bij installatie van het apparaat	38
Aansluiting luchtinlaat van buitenaf (optie)	38
Afdekken van de structuur	39
Hoogte van de haard	40
Isolatie	40
Benodigde schroeven voor de structuur	41
Benodigde schroeven voor de voorzetwanden voor de afwerking van de Stûv	41
Benodigde schroeven voor de voorzetwanden voor de afwerking "te bekleden"	41
Bevestiging van de Stûv-afwerking	44
Bevestiging van de te bekleden afwerking	45
ONDERHOUD	**48**
CONTACTEN	**49**

ALGEMEEN

Aanbevelingen

Lees aandachtig de installatiehandleiding en de gebruiksaanwijzing voor de eigenlijke installatie en ingebruikname.

Respecteer eveneens de gebruiksvoorschriften van uw haard.

Wij raden u ten stelligste aan de installatie van deze Stûv bekleding toe te vertrouwen aan een erkend vakman.

Overhandig deze handleiding na de installatie van de bekleding aan de gebruiker.

Respecteer de onderhoudsvoorschriften.

De ondertekening van de leveringsbon houdt de aanvaarding en erkenning door de ontvanger van de goederen in dat deze overeenstemmen met de bestelde goederen. Het is dus belangrijk dat u bij levering de goederen volledig controleert.

Elke wijziging die aan de bekleding wordt aangebracht kan een gevaar inhouden.

De installatie van de haard, de accessoires en de omringende materialen moet beantwoorden aan alle (lokale en nationale) reglementeringen en aan alle (nationale en Europese) normen. Bepaalde nationale of lokale reglementeringen bepalen dat er een toegangsluik moet worden voorzien naar de aansluiting tussen haard en rookkanaal.

Voorzorgsmaatregelen voor afwerkingsmaterialen

De kaderbekleding L4 en de te bekleden structuur van de Stûv 22 kunnen worden bekleed met het materiaal van uw keuze.
Het gebruikte materiaal mag zelfs brandbaar zijn, maar in dat geval moet u de isolatievoorwaarden van de haard, de nis en/of de bekleding nauwkeurig opvolgen.


U mag elk materiaal kiezen maar u moet er rekening mee houden dat dit 85° warm kan worden. U moet dus nagaan of het afwerkingselement bestand is tegen deze temperatuur **en u moet nagaan of de structuur stevig is en geen giftige stoffen afgeeft.**


Opmerking: Het gebruik van vulmateriaal om een Stûv 22 te bekleden is slechts toegestaan met compatibele bekledingen, na installatie van de isolerende kit van Stûv op het apparaat en in overeenstemming met de voorschriften die voor elke bekleding gelden.

U moet de maximale verbruikslimiet voor hout per uur respecteren om te voorkomen dat het apparaat oververhit. Deze limiet wordt vermeld in de installatiehandleiding van de Stûv 22.

Respecteer de decompressieregels (lokale en nationale normen en regelgeving) van de behuizing waar het apparaat is geïnstalleerd.


Verwijderen van het luik.

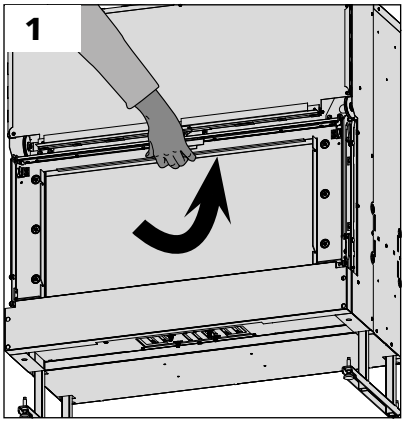


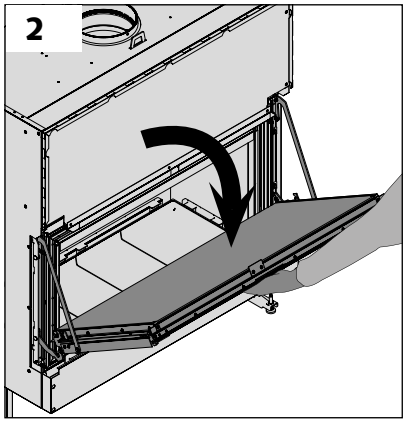



Alle Stûv 22 afwerkingen moeten op de haard worden geïnstalleerd, net achter het luik. De laatste stap is dus het verwijderen van het luik.


Wij raden aan 2 schroeven in de stops van het luik te plaatsen om de verplaatsing van het glaskader zo voorzichtig mogelijk te laten verlopen [schema 4].
Hiertoe zijn 2 schroeven voorzien in het bovenste gedeelte van het glaskader [schema 3].

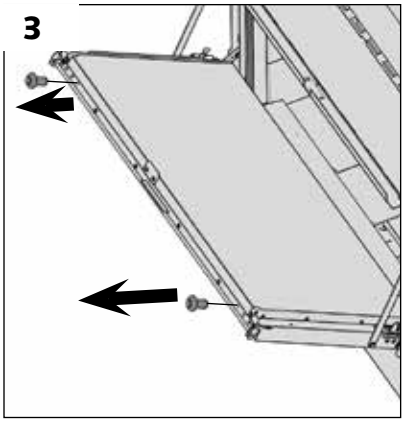

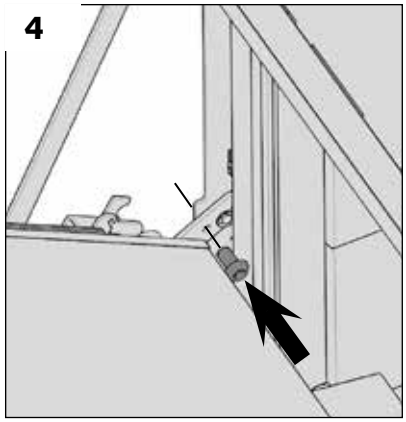


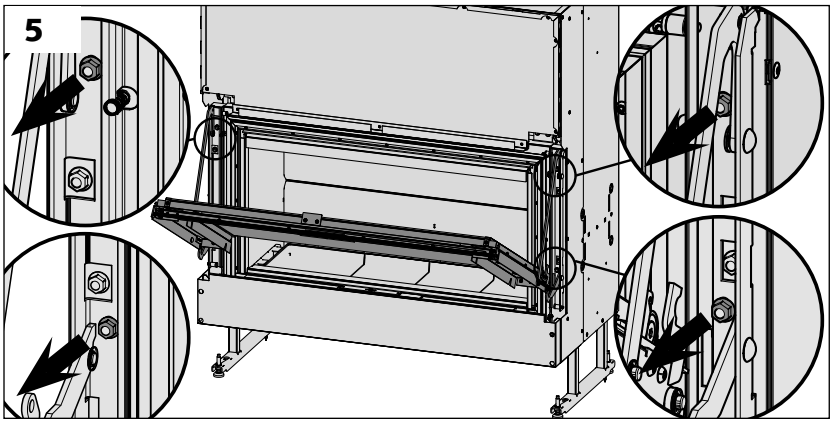


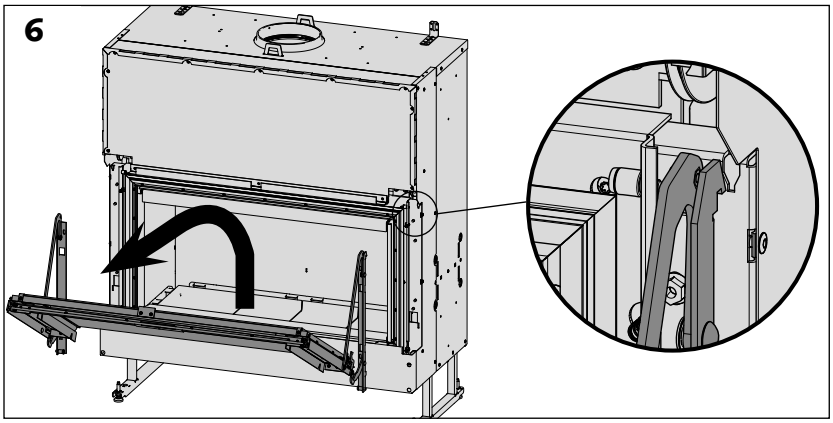

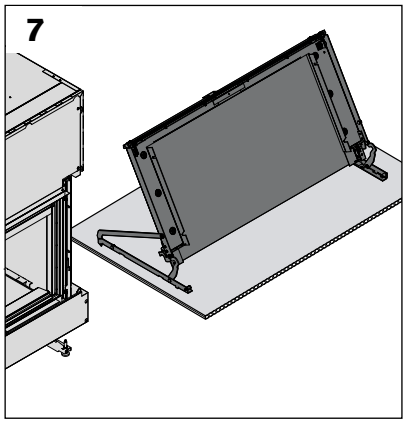

Plaatsingspatronen

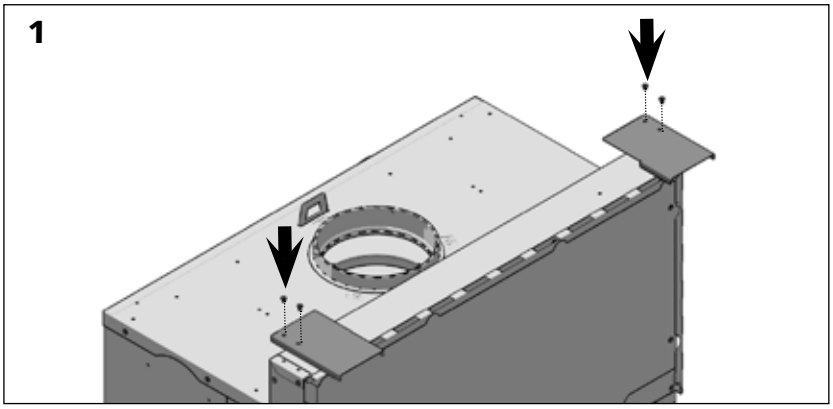

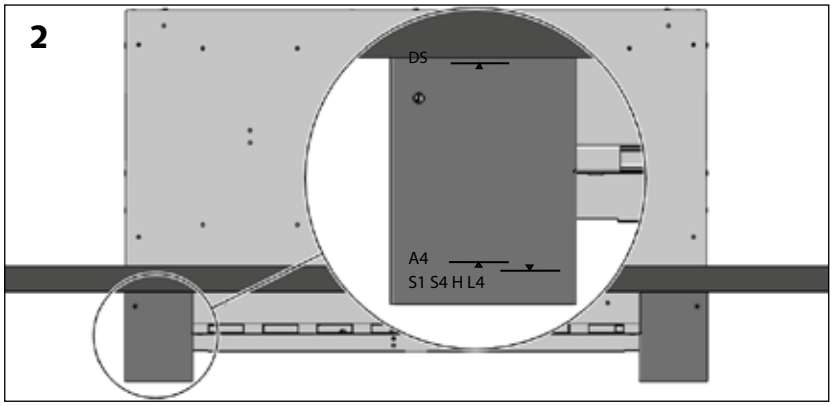

Met behulp van de plaatsingspatronen kan de positie van de wand tegenover de haard worden bepaald naargelang de gekozen bekleding.

> Plaats de patronen op de haard met de bijgeleverde Taptite-schroeven [schema 1].


> Plaats de haard en zet hem waterpas.

> Baseer u op de patronen om de wand op te trekken of de positie van de haard in de nis af te stemmen op de gekozen bekleding.

Plaats de haard dusdanig dat de wand overeenstemt met het merkteken, een zichtbare driehoek [schema 2].

KADER A4


Afmetingen van het kader A4

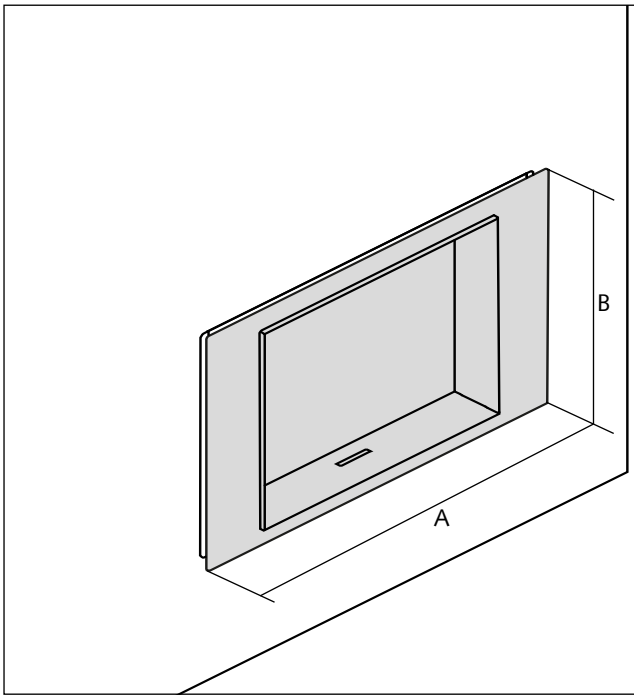

	22/70	22/90	22/110
A	780	980	1180
B	749	678	578


Installatiebeperking: wanddikte

Kaders A4 kunnen slechts worden gebruikt met dunne wanden.

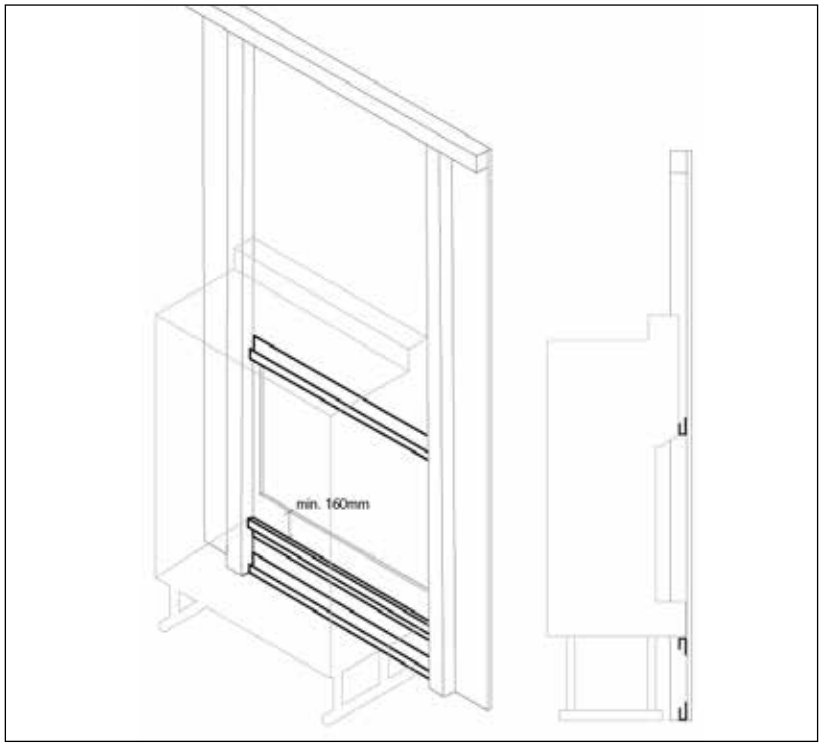


Bij het gebruik van het kader A4 wordt de haard relatief dicht aan de wand geplaatst. Er moeten dus plafondprofielen (Metal Stud) worden gebruikt met een maximale dikte van 27 mm, alsook panelen van maximaal 15 mm rondom het apparaat.

Benodigd bouwbeslag



B
X 4


Zeshoekige moer M5
52113021




C*
X 4

Zeshoekige moer M6
52113022
*Bij de haard geleverd

Positie en afmetingen van de uitsparing in het paneel

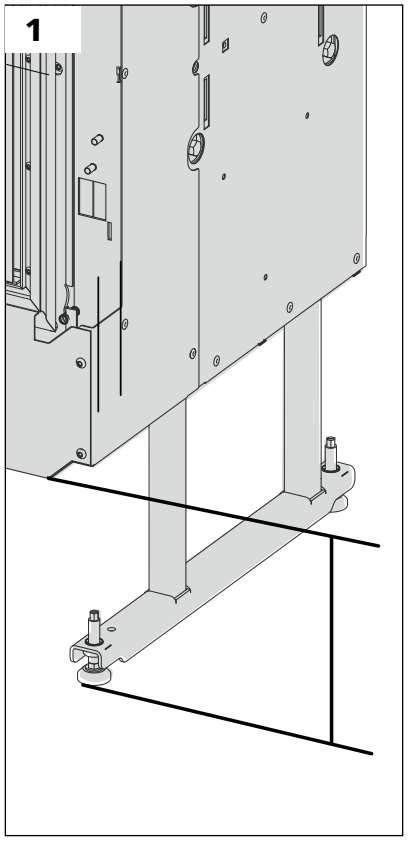


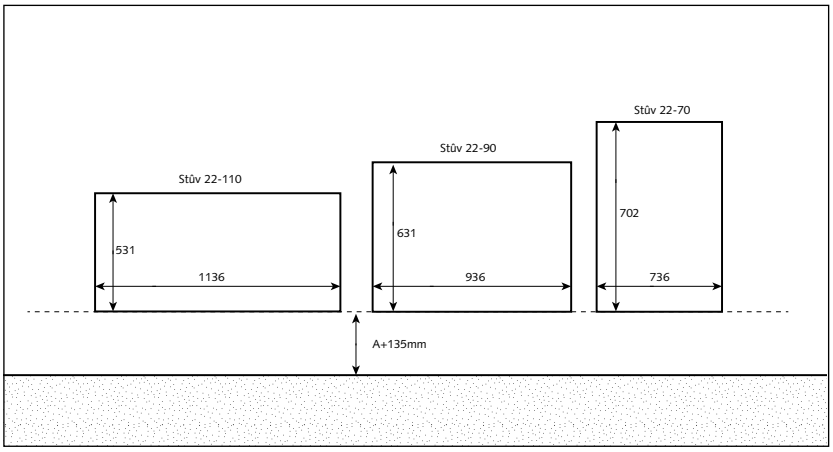

> Plaats uw haard met behulp van het plaatsingspatroon op de juiste positie tegenover de wand en regel hem op de gewenste hoogte. Meet de afstand 'A' [schema 1] en tel 135 mm op bij deze waarde om de hoogte van de onderkant van de uitsparing tegenover de vloer te kennen.


> Het is aanbevolen de uitsparing in het paneel in één beweging te maken.


Montage van het voorkader

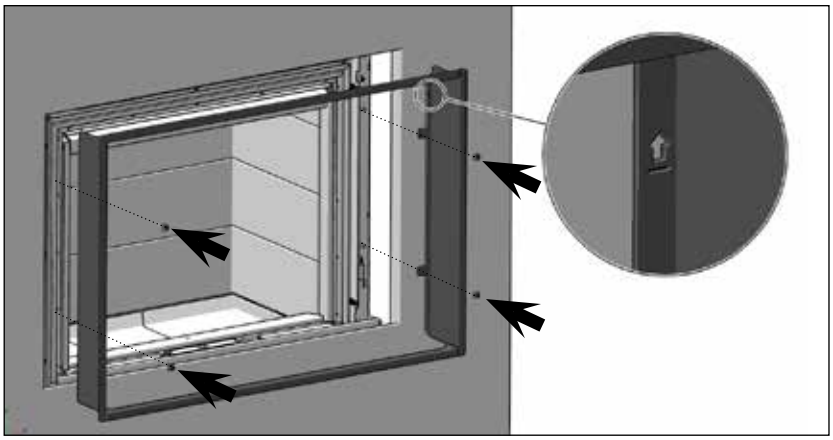



> Zodra de haard op zijn plaats staat en de wand is opgetrokken, plaatst u het voorkader.


Terugplaatsing van de deur

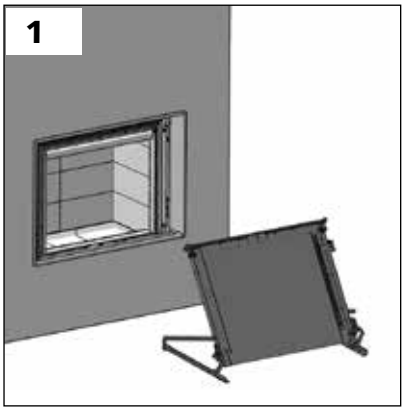


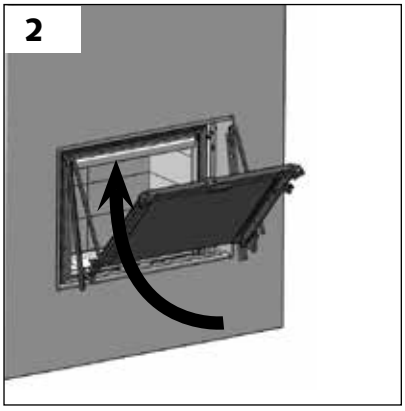


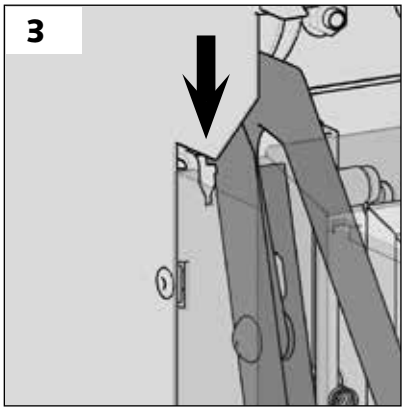

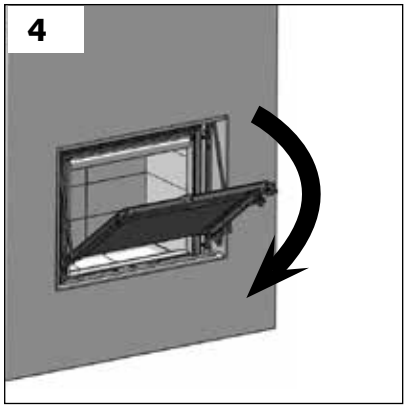


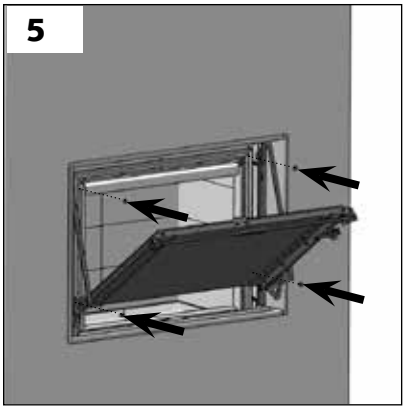


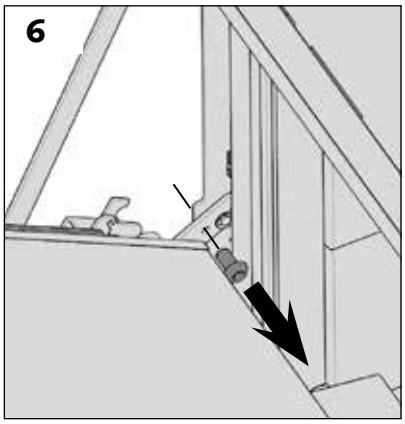


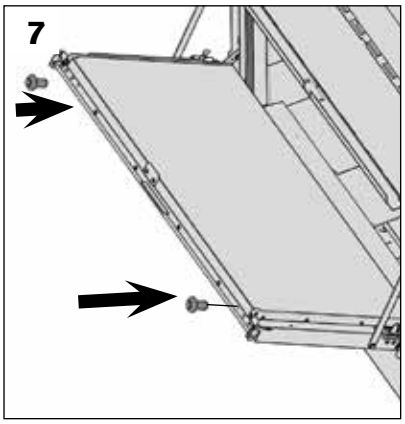



Terugplaatsing van de moer en plaatsing van het deurkader

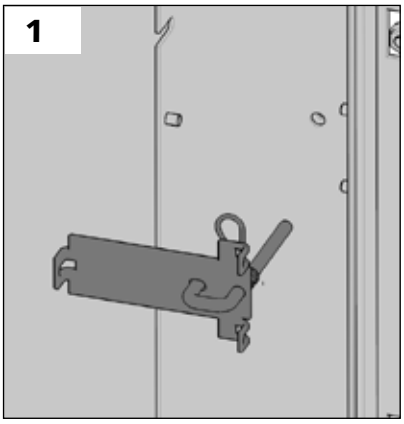


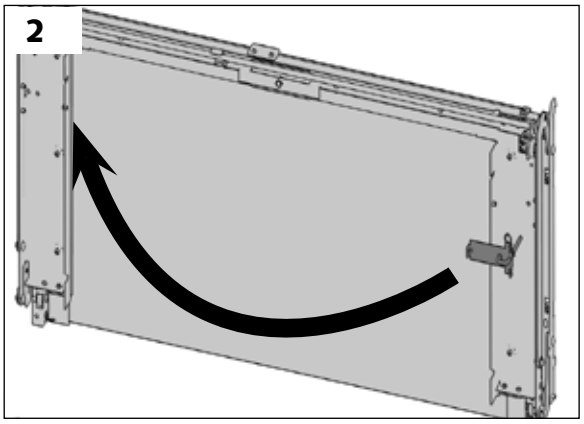


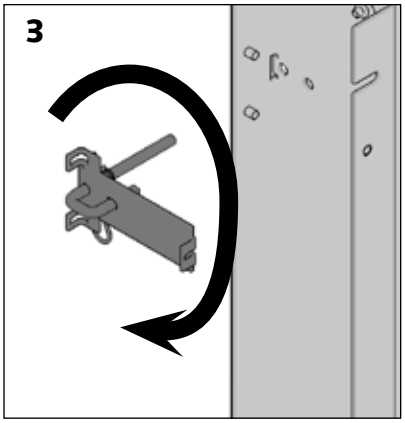


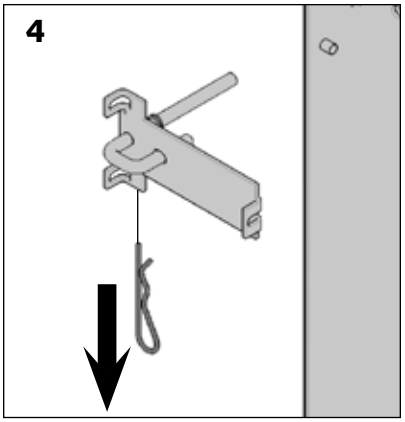


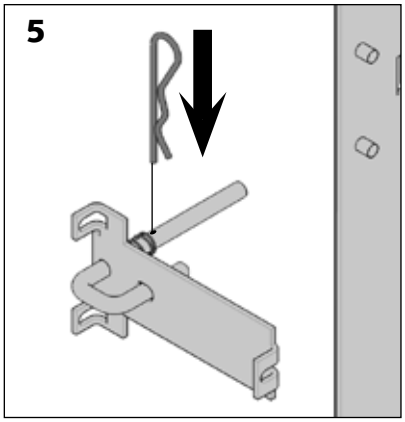


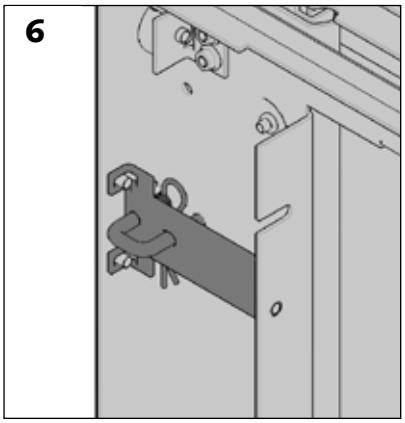

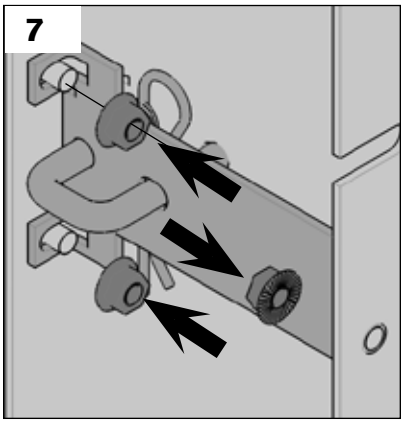

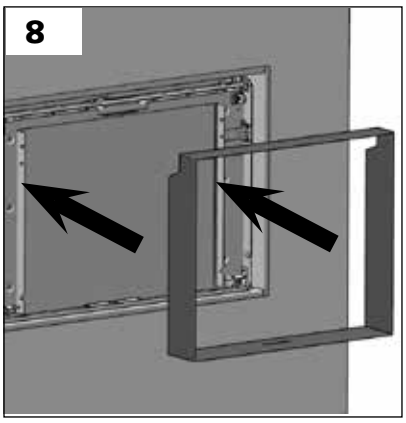

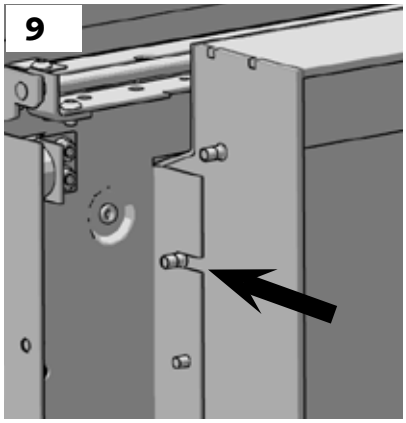

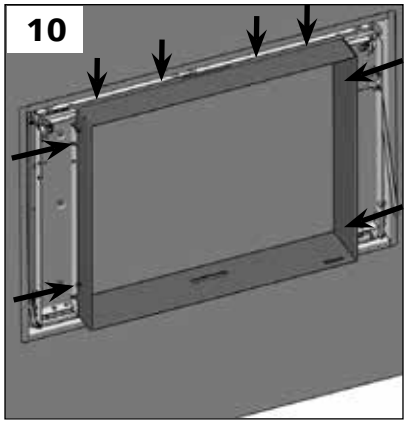



> Wijzig de positie van de deurmoer [schema 1-7].

> Plaats het deurkader en controleer of het wel degelijk tot achter in de voorziene inkepingen reikt [schema 9].

> Bevestig het kader aan de deur (2 moeren aan elke zijde, 4 vijzen bovenaan) [schema 10].

Montage van de bevestigingsbeugels van het afwerkingskader

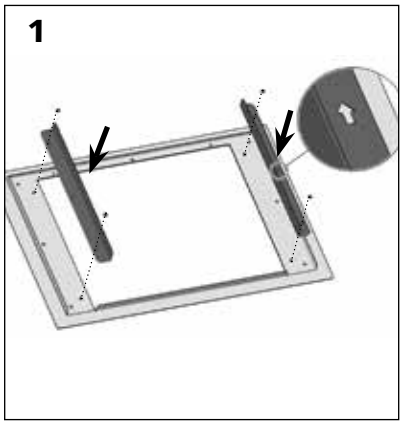

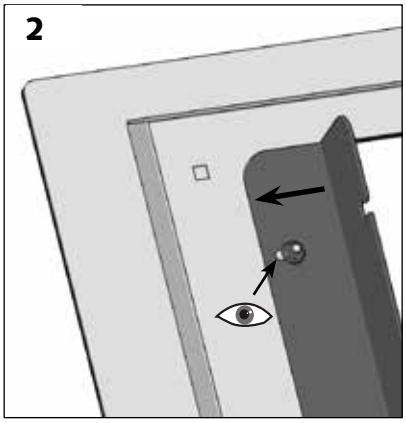



> Plaats de bevestigingsbeugels van het afwerkingskader [schema 1].


> Draai de moeren niet volledig vast, zodat u de beugels later nog kunt verstellen.


> Plaats de beugels zo ver mogelijk uit elkaar om te voorkomen dat het deurkader wordt gekrast tijdens het plaatsen ervan [schema 2].


Montage van het kader op de haard

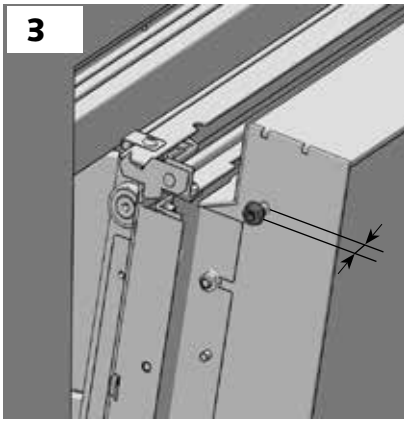

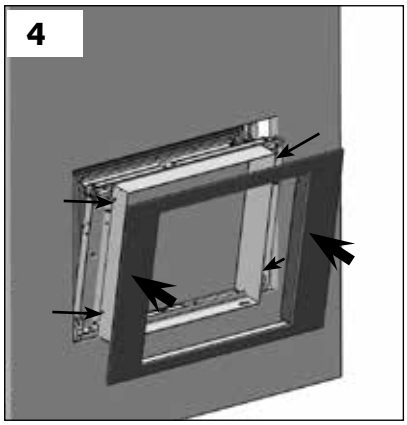

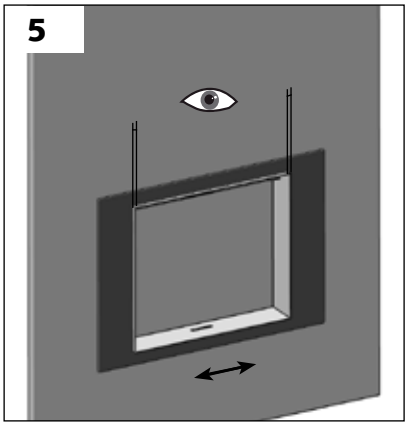

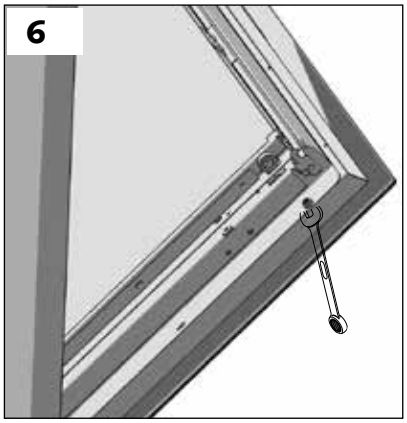

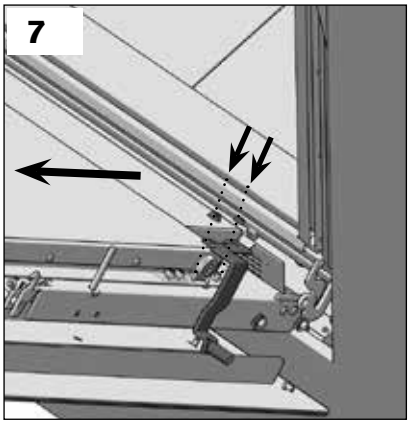

> Zet de deur op een kier en draai de 4 moeren half los [schema 3].


> Plaats het afwerkingskader en draai de 4 moeren vast [schema 4].

> Controleer of het deurkader en het afwerkingskader overeenstemmen [schema 5] en draai dan de bevestigingsbeugels definitief vast met een sleutel [schema 6].

> Hef de ruit lichtjes op om de grijping te installeren [schema 7].

TE BEKLEDEN KADER L4

Afmetingen van kader L4

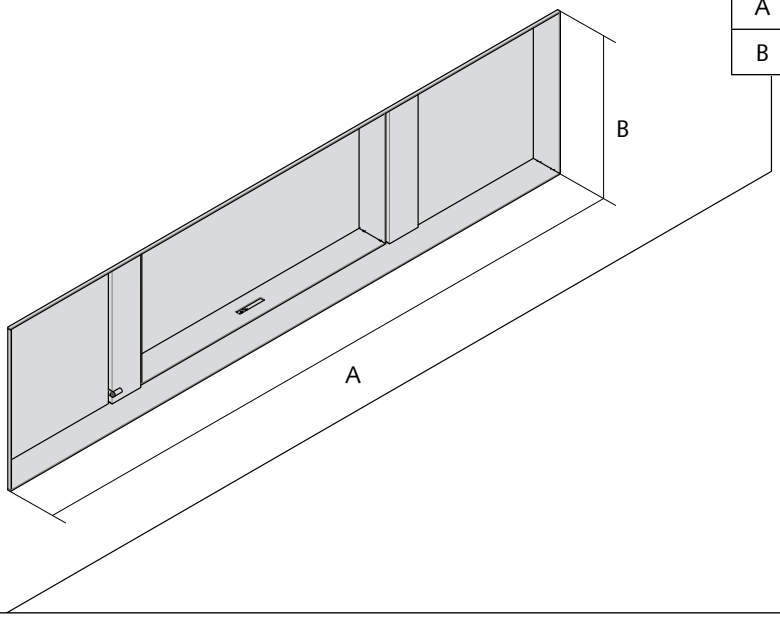


	22/70	22/90	22/110
A	/	1970	1970
B	/	605	505

De afmetingen 'A' en 'B' stemmen overeen met het kader na de afwerking.

Opgelet! Tel hier minstens 10 mm in de breedte en 100 mm in de hoogte bij om het kader in de nis te kunnen schuiven.

Een afwerking van het type «metselwerk» is noodzakelijk op de 4 zijden van het kader.


Afmetingen van de bekledingsstukken van het kader L4

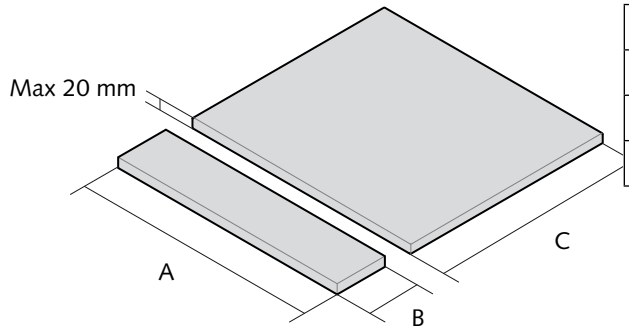

	22/70	22/90	22/110
A	/	571	471
B	/	101	101
C	/	514	414

X2

Voorzorgsmaatregelen bij installatie van het apparaat

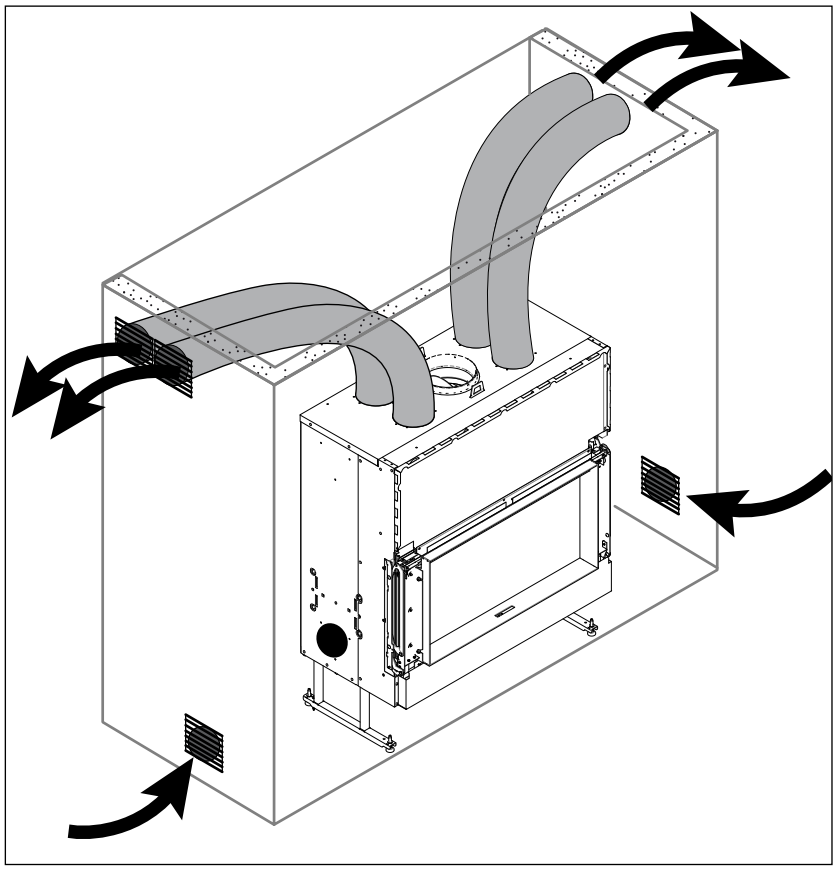

Voor de installatie van een aangepaste bekleding op een L4-kader moet u de volgende aanbevelingen respecteren voor de installatie van de Stûv 22:

> Open 3 ingaande convectie-openingen (behalve indien een ventilator is geïnstalleerd)

> Open 4 uitgaande convectie-openingen

> Plaats een leiding op de uitgaande convectie-opening


> Zorg voor een toevoer naar de nis met een doorsnede van ten minste 400 cm²

> De lucht van het convectiecircuit moet door de niet-instelbare roosters stromen


> Als het bekledingsmateriaal ontvlambaar is, moet de nis bovendien worden verlucht (doorsnede van 200 cm²)

Opgelet !
De muur en bij voorkeur ook het plafond waar de convectie-uitgangen worden geplaatst, moeten van onbrandbaar materiaal zijn.

Benodigde schroeven



B
X 8
Zeskantmoer gekartelde borgring M5
52113021



C*
X 4
Zeskantmoer gekartelde borgring M6
52113022
*Meegeleverd met haard



D
X 4
Torx schroef M5X8
52123004




E
X 4
Torx schroef M5X10
52123012


+


F


De schroeven hangen af van uw materiaalkeuze en zijn dus niet meegeleverd bij de bekleding.


Bevestiging van de haken op de panelen van de buitenbedekking

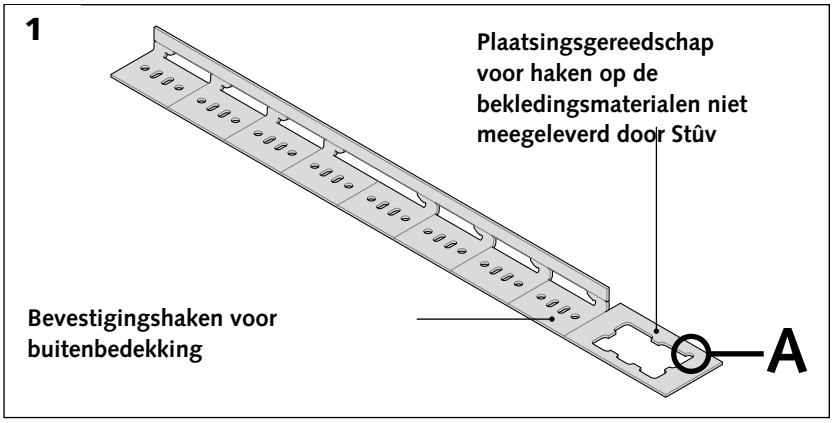


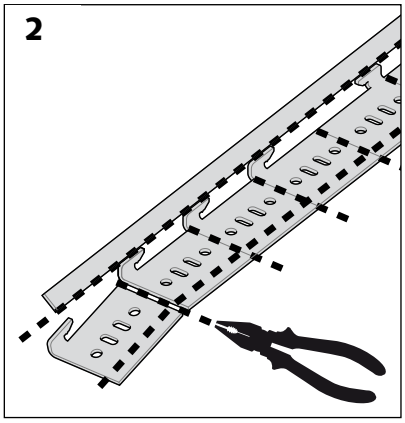

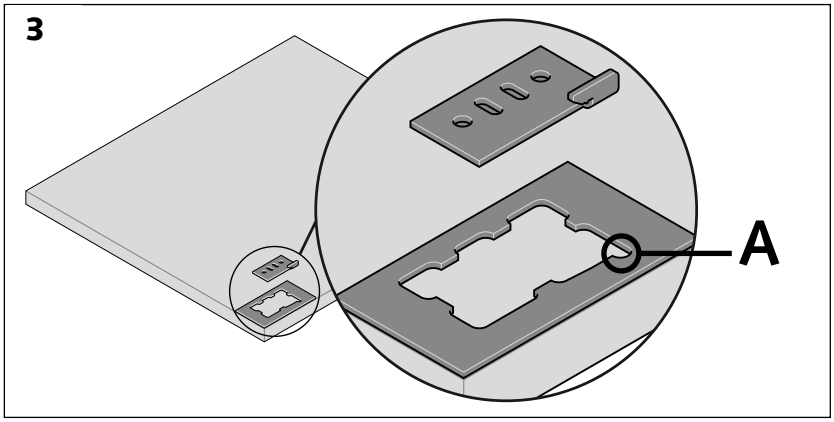

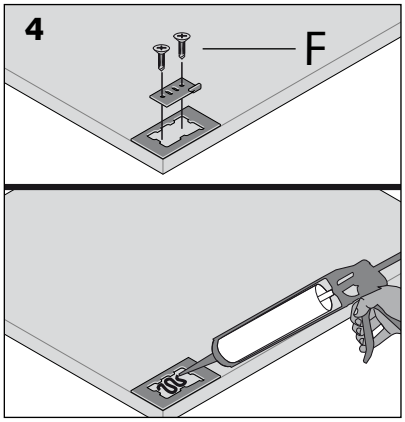

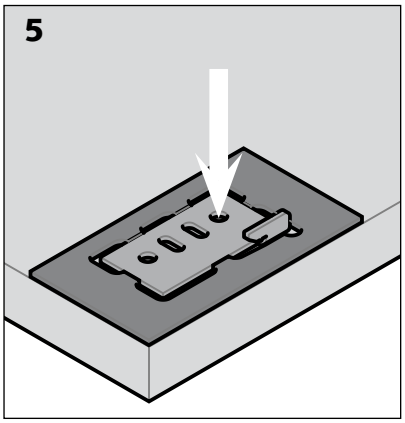

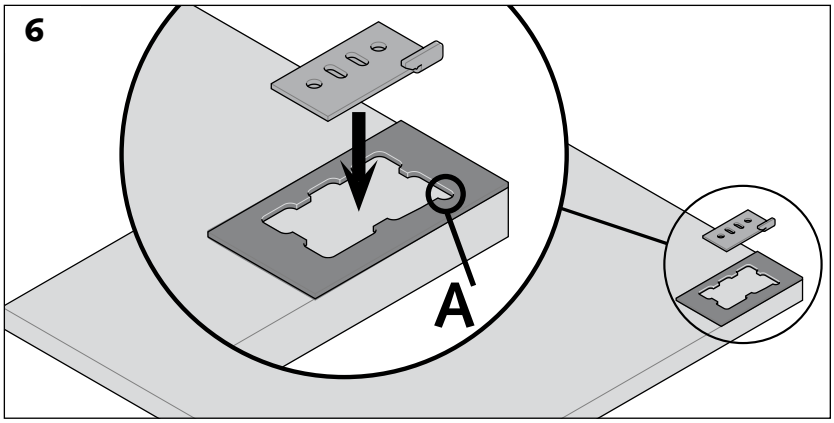


> Plaats de poten met behulp van het plaatsingsgereedschap


U moet het plaatsingsgereedschap op de hoek van het paneel plaatsen. Opgelet ! Er is een specifieke plaatsingsrichting. De afgerond zijde [schema 1 detail A] moet altijd naar de buitenzijde van het paneel zijn gericht.


> U kunt de pootjes vastschroeven of vastkleven.

De langwerpige gaten zijn voorzien voor bevestiging door kleven. Als u de poot vastschroeft, moet u de ronde gaten gebruiken.


Bevestiging van de haken op de panelen vna de buitenbedekking (vervolg)

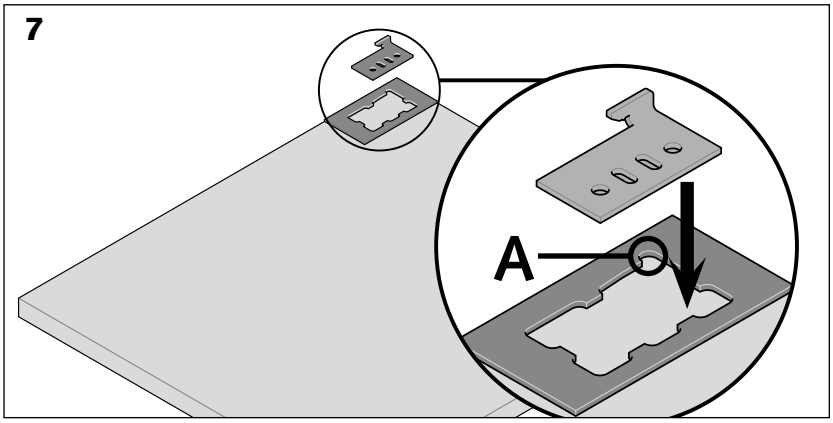


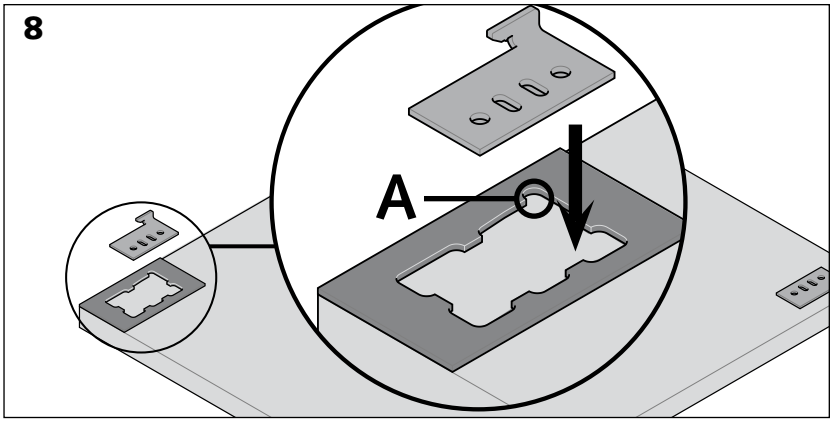


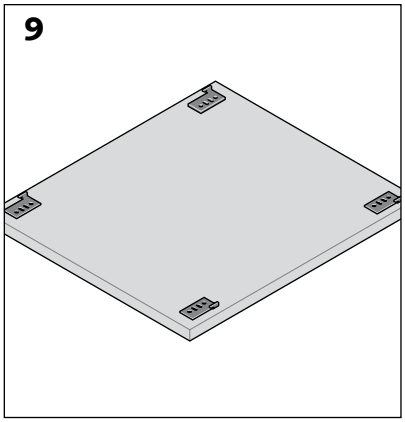



Installatie van de bevestigingspoten op de randen van het luik

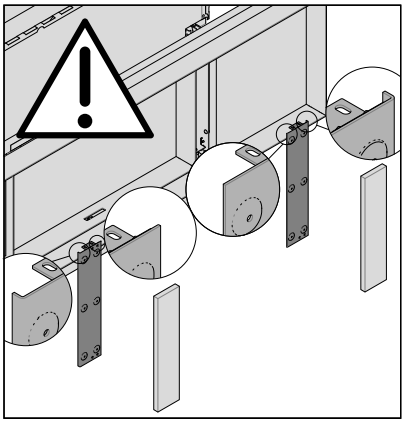

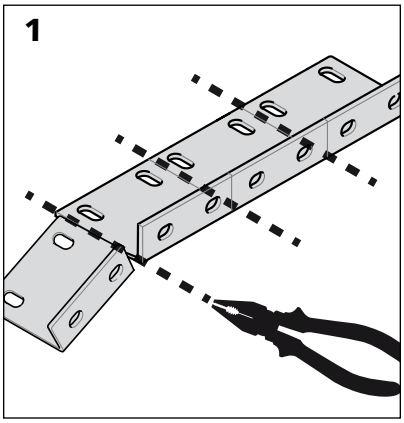

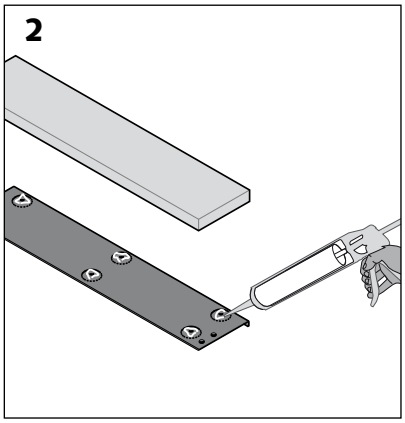

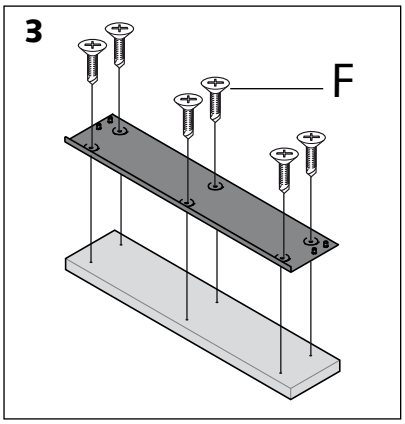

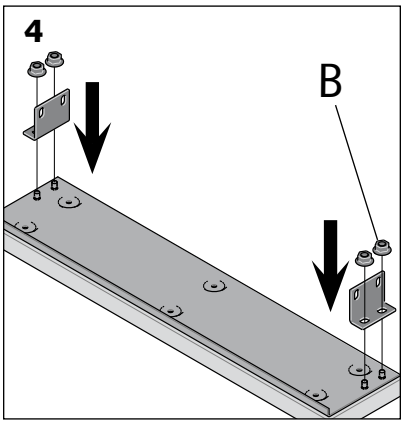


> Maak met behulp van een tang de voorgesneden hoeken los van elkaar [schema 1]


> Kleef of schroef het afwerkingsmateriaal op de poot [schema 2 en 3]


> Plaats 2 hoeken boven en onder de rand

Installatie van het kader op de haard

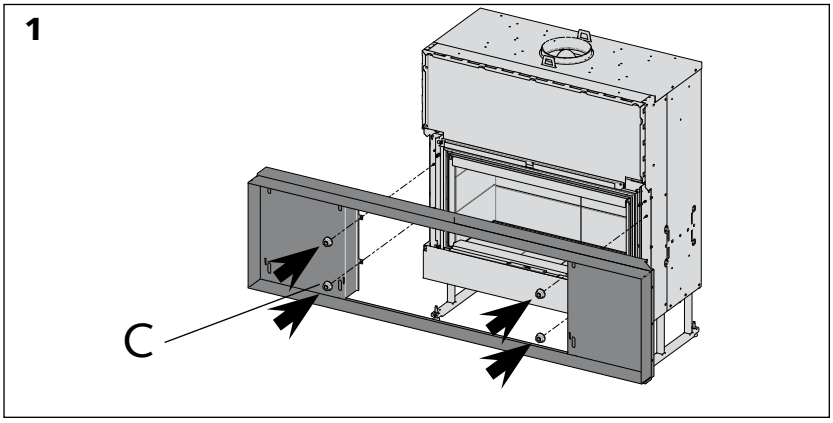

Terugplaatsing van de deur

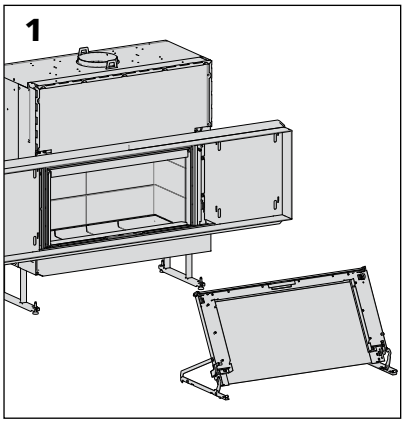


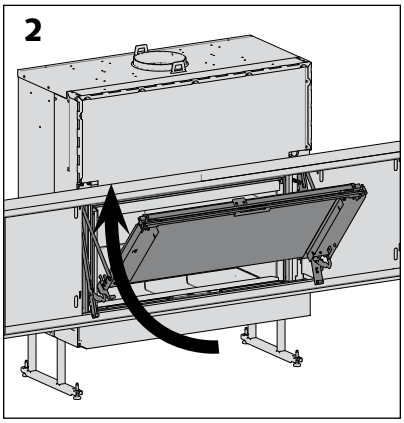



Opgelet!
Zorg dat u de afwerking niet krast wanneer u de deur terugplaatst.


> Plaats de haakjes bovenaan het kader [schema 3 en 4]


> Kantel de deur om ze over de hele hoogte aan te brengen [schema 5] Controleer of de richtklepjes goed zijn ingekeept [schema 6]. Slinger zo nodig de deur van links naar rechts.

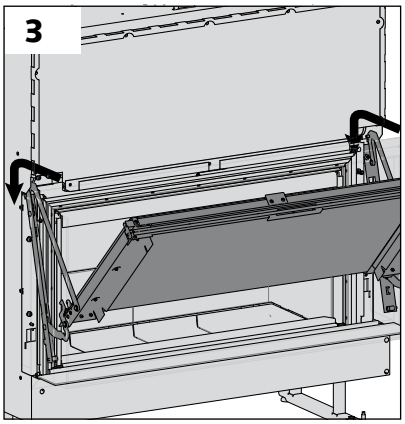

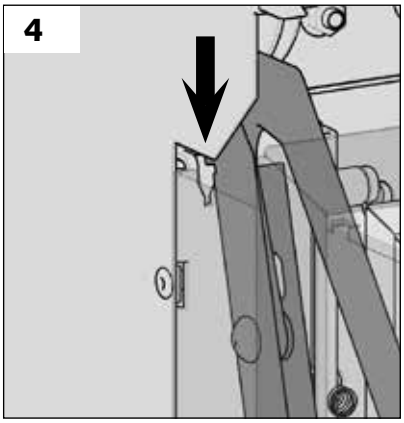


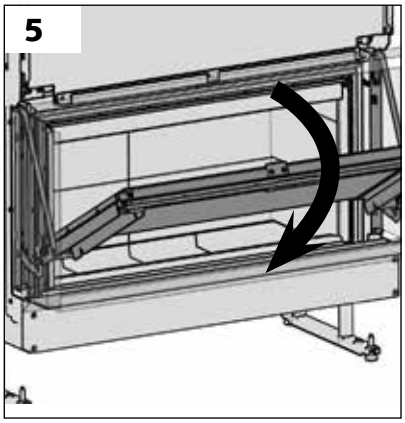


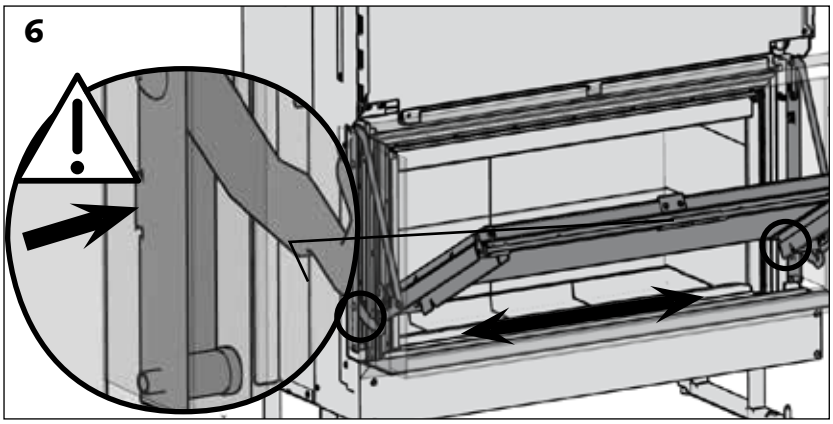

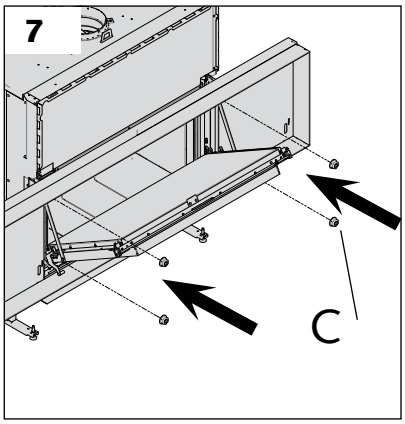

Terugplaatsing van de deur

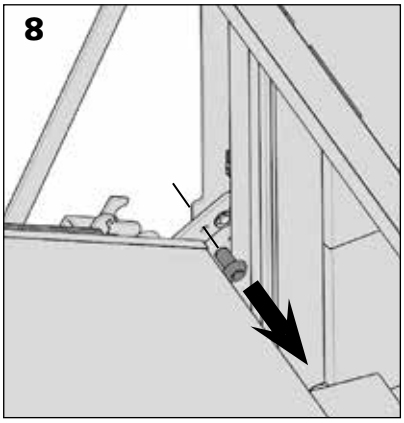

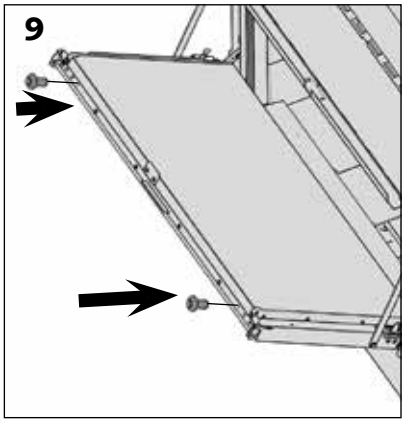

> Draai de deur vast met 4 moeren.


> Haal de vergrendelingsschroeven van de passer en plaats deze bovenaan de deur.


> Sluit de deur.


Opgelet!


Voor de plaatsing van het luikkader en de sluiting moet u de installatiehandleiding van het apparaat raadplegen.


Plaatsing van de afwerkingszijwanden

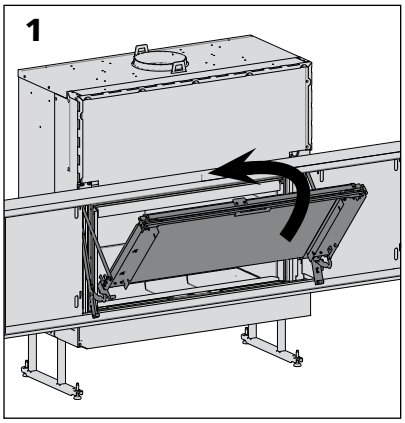


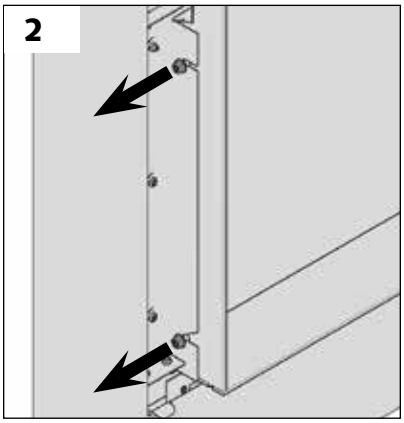


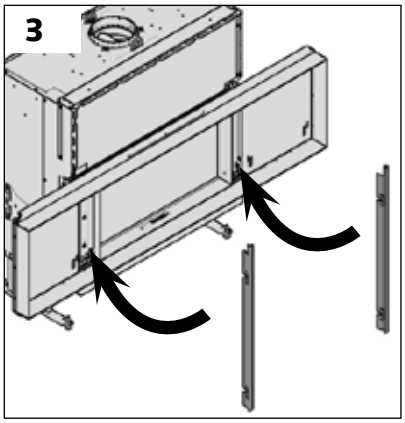


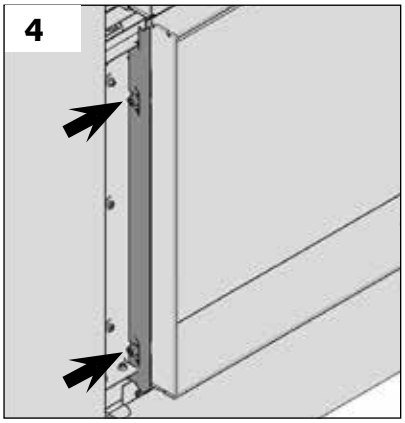

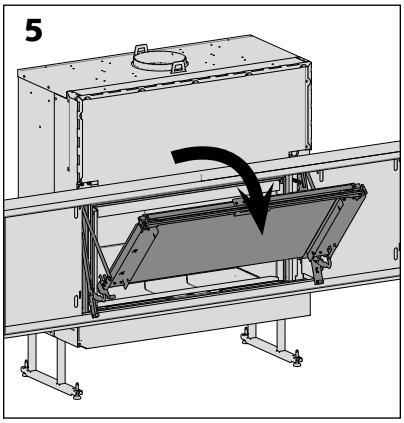

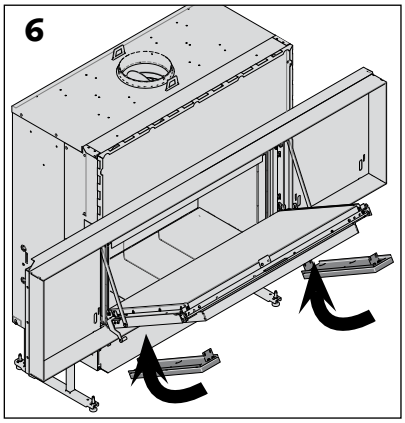

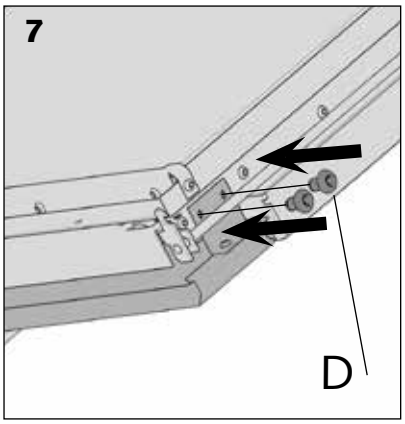


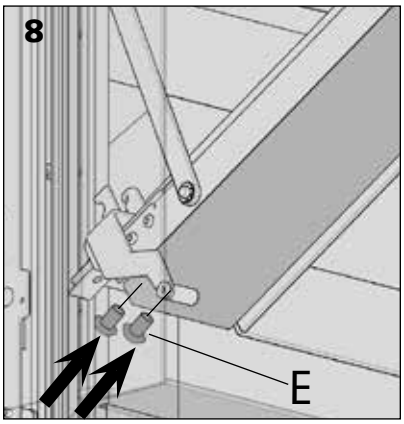


> Bevestig elke rand met behulp van twee schroeven bovenaan en twee schroeven onderaan het luik [schema's 7 en 8].

De schroeven moeten in de langwerpige gaten worden geplaatst zodat u de positie van de afwerkingsranden kunt afstellen om het esthetische aspect te garanderen.


Plaatsing van de afwerkingszijwanden

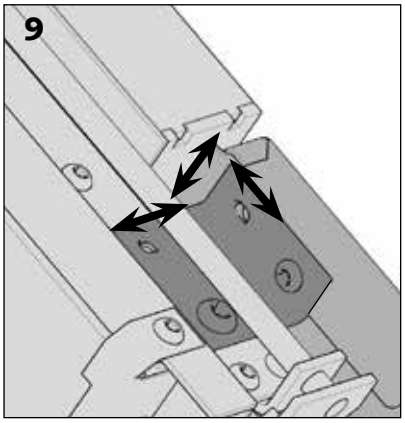


Opgelet!
U moet een ruimte van 8 mm laten tussen het kader van het luik en de rand van het afwerkingsmateriaal van de plaat.
Deze opening garandeert dat het materiaal niet te warm wordt. Dit is dus vooral belangrijk wanneer u een afwerking van brandbaar materiaal gebruikt.

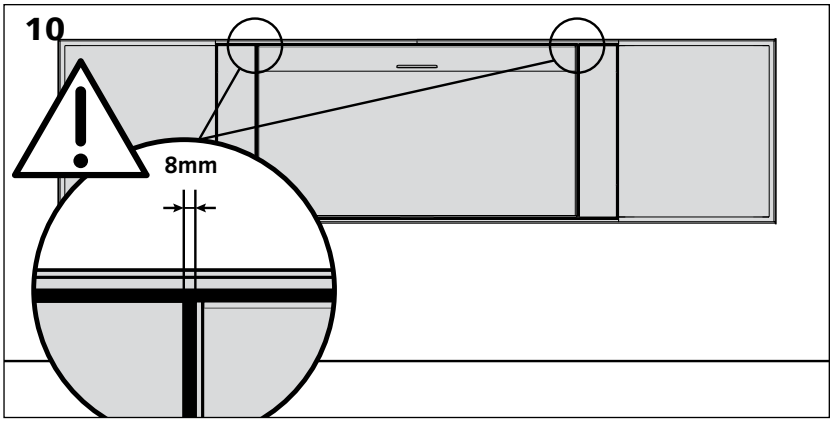

Plaatsing van afwerkingsplaten

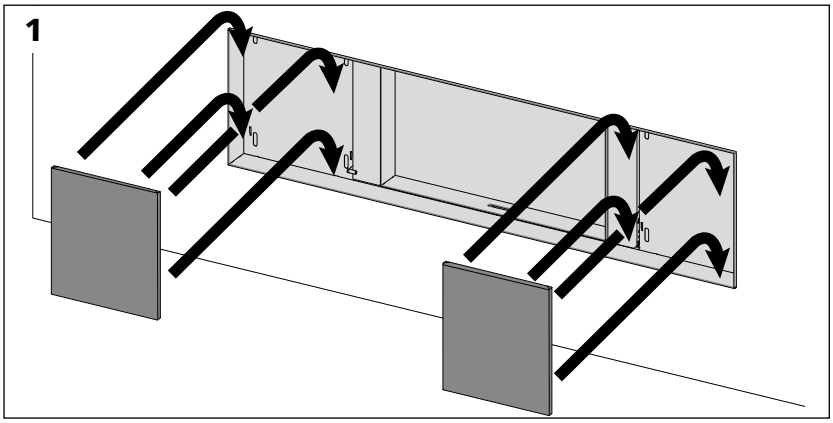


Afmetingen van de voorzijde DS

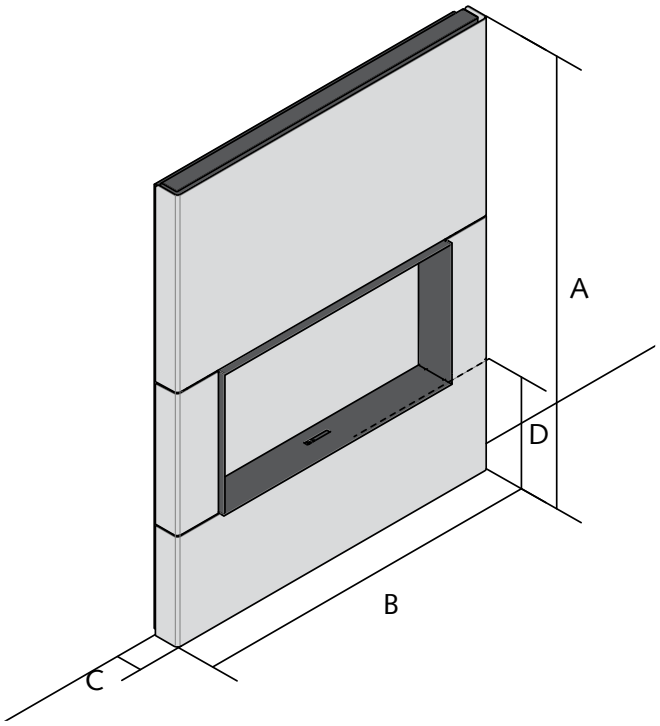


	22/70	22/90	22/110
A	1770	1630	1530
B	795	995	1195
C	115	115	115
D	400	400	400


Afmetingen van de nis

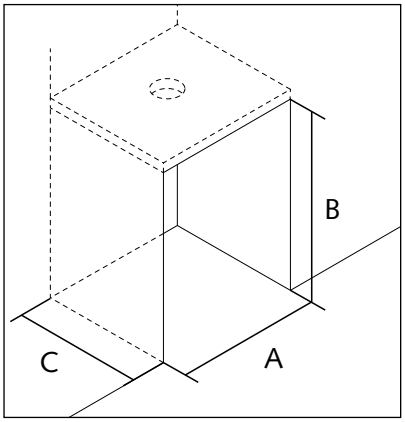


	A	B	C
22/70	730	1710	460
22/90	930	1570	460
22/110	1130	1470	460

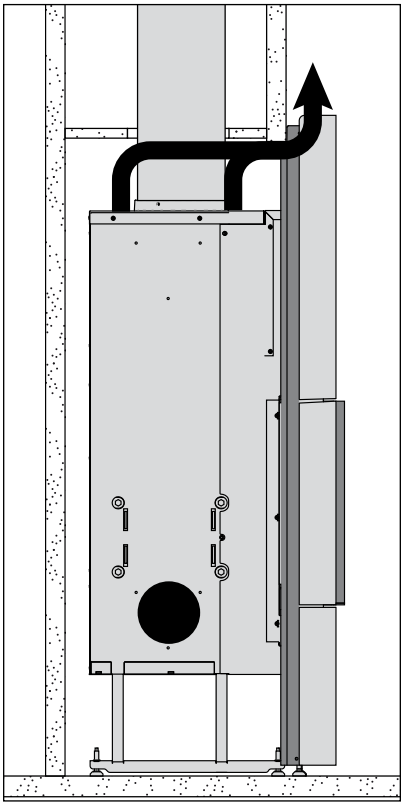

Het is aanbevolen een vals plafond uit onbrandbaar materiaal te voorzien om te voorkomen dat er calorieconcentraties in de nis van het apparaat zitten.

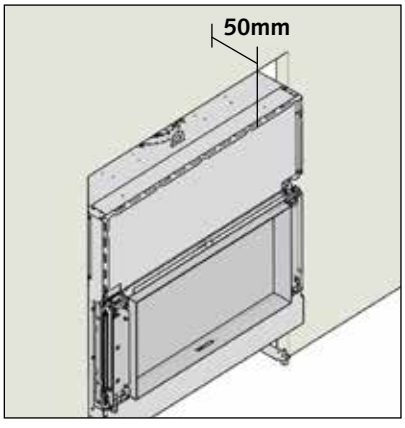


Hoogte van de haard

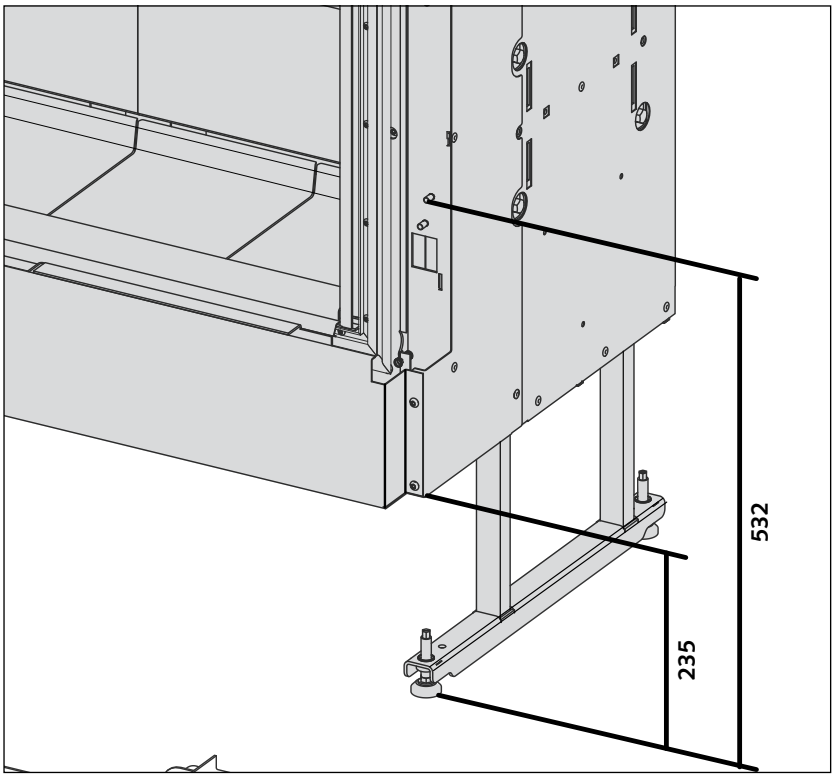


Voor de installatie van een Stûv 22D met een hoge of lage voorzetwand moet de haard op een vaste en berekende hoogte worden geïnstalleerd. De afbeelding hiernaast geeft u twee referentiematen.

Aansluiting luchtinlaat van buitenaf (optie)

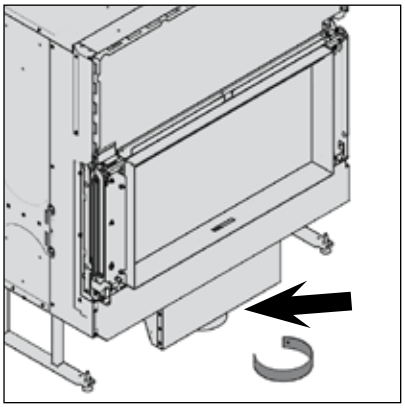


Indien de Stûv 22 is voorzien van een externe luchttoevoer via een flexibele buis onder de bovenste luchtkast, wordt het aanbevolen de bekleding van de buis te plaatsen.

Benodigde schroeven




B
X 18
Zeskantmoer gekartelde borgring M5
52113021




G
X 2
Verstelbare poot
52120002



E
X 19
Torx schroef M5X10
52123012



C
X 4
Zeskantmoer gekartelde borgring M6
52113022
*Meegeleverd met haard



H
X 4
Zeskantkopschroef M6
52997019





D
X 5
Torx schroef M5X8
52123004


+


F


De schroeven hangen af van uw materiaalkeuze en zijn dus niet meegeleverd bij de bekleding..

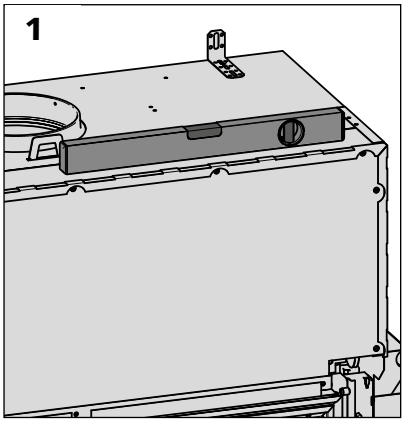


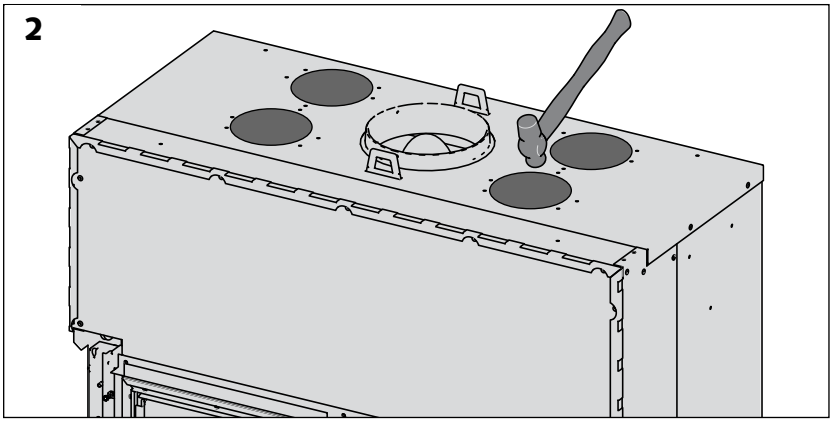


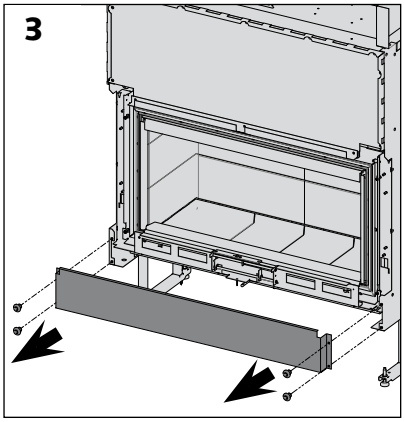

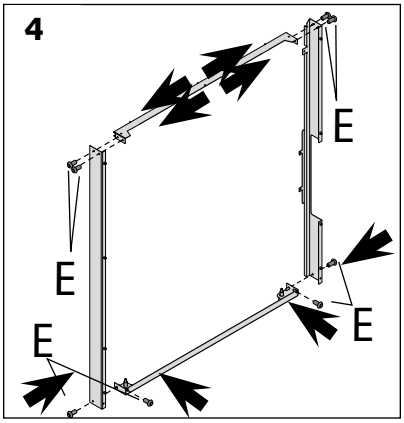


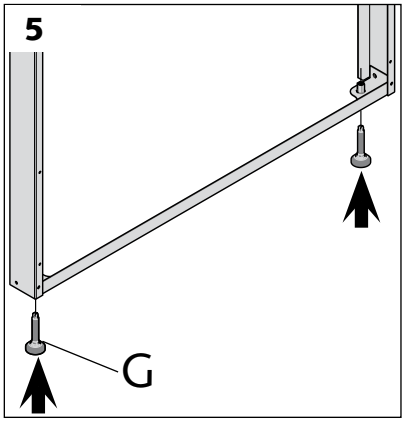


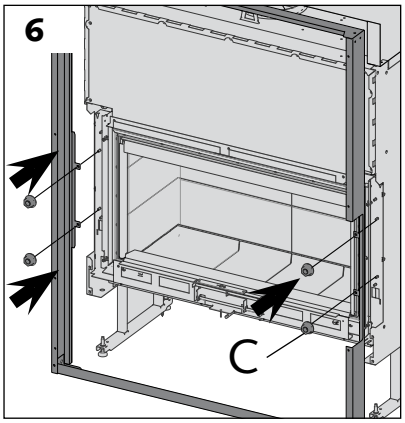


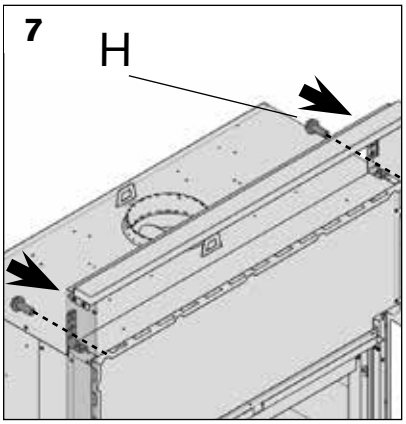


> Plaatsing van het kader van de voorzetwand [schema 8].
Hier worden de schroeven niet meegeleverd met de voorzetwand. Gebruik het overeenkomstige beslag volgens uw constructie.

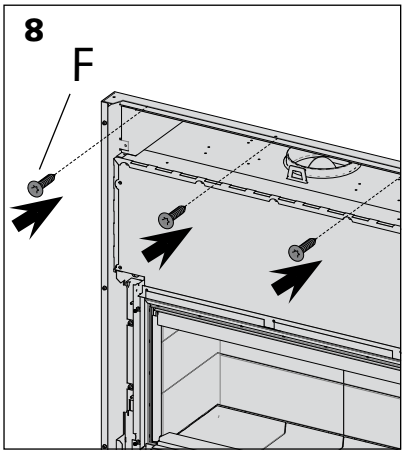

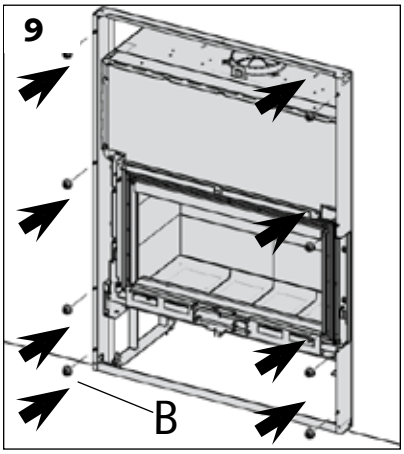


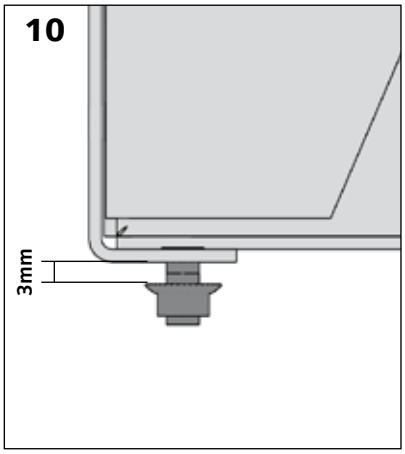


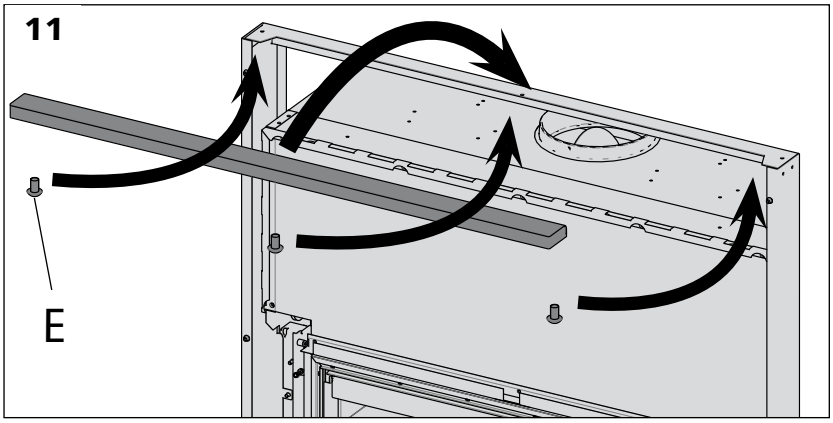



> Wanneer de bovenste en onderste wanden zijn geïnstalleerd, moet u de verschillende moeren vastdraaien met behulp van een sleutel 8.


> Plaats het luik van de Stûv 22

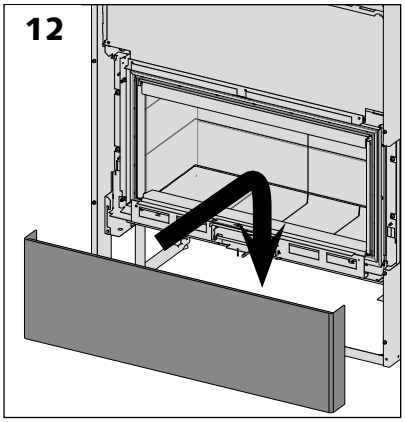


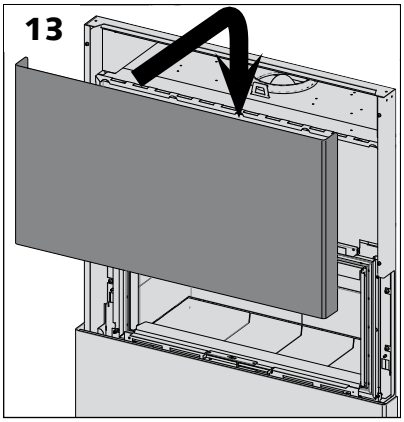


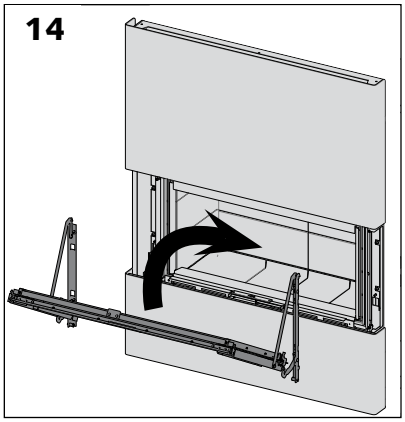


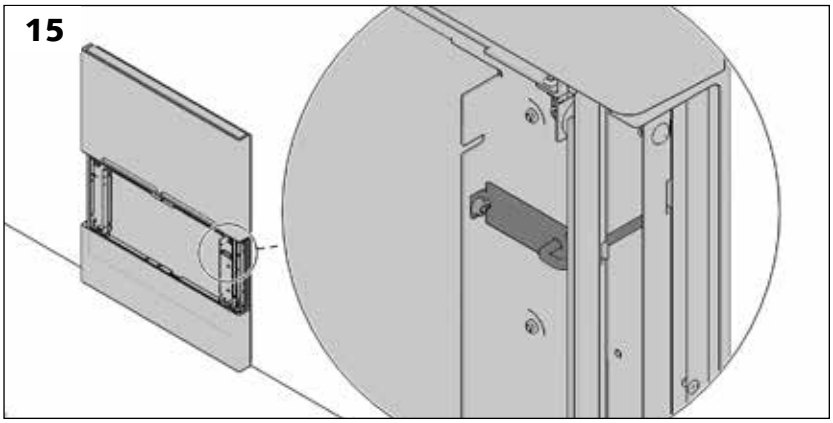


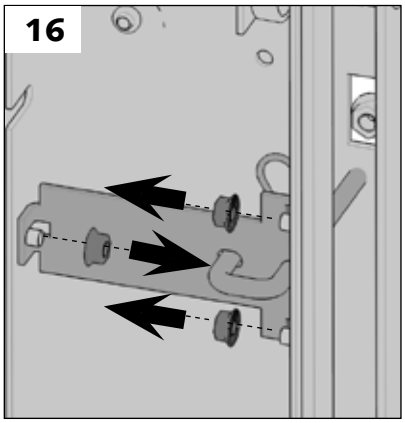


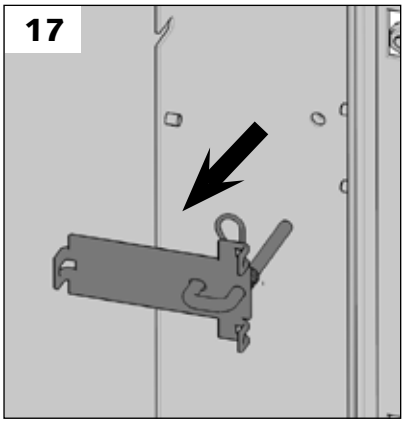


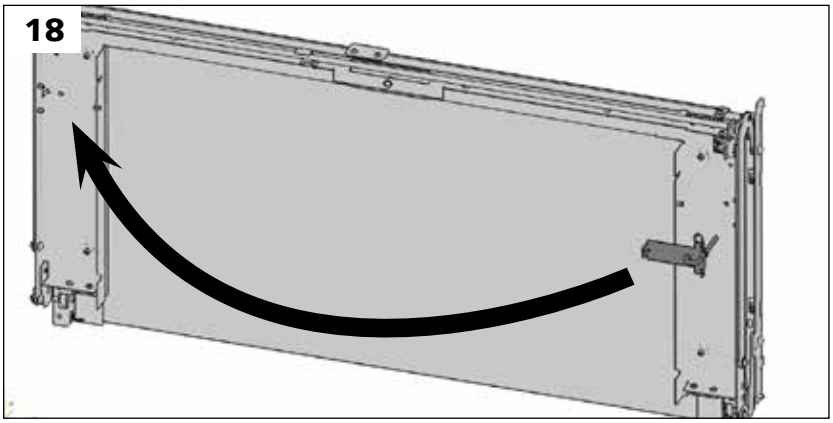


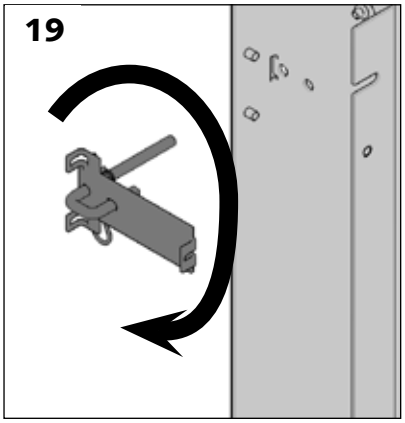

19

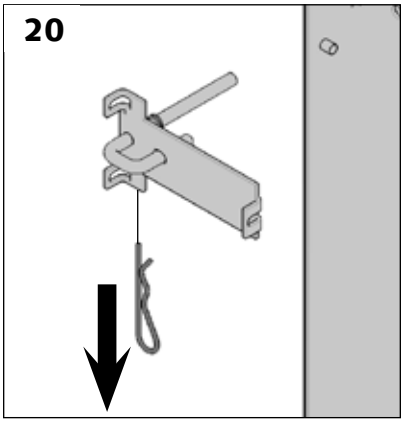

20

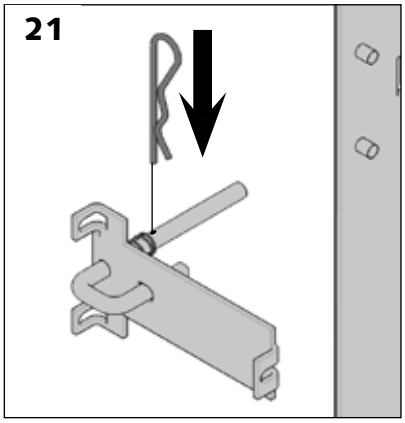

21

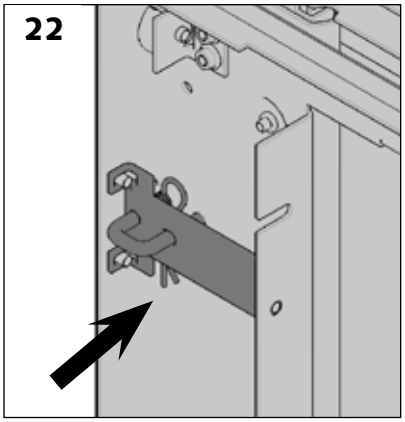

22

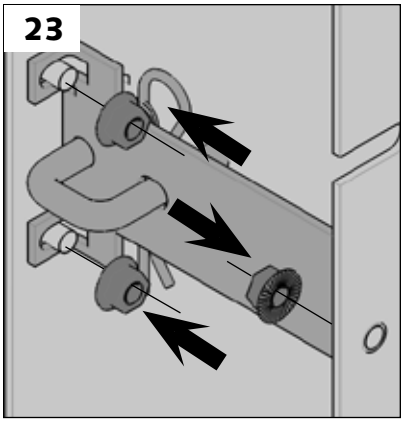

23

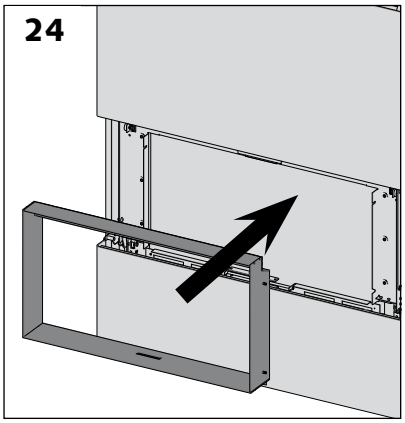

24

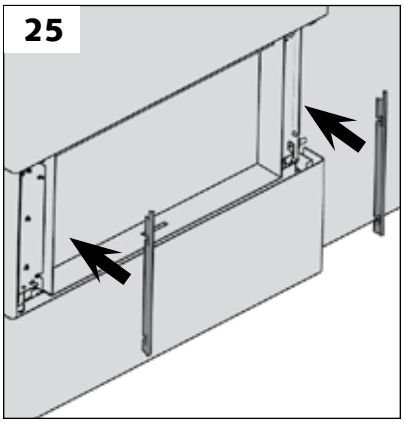

25

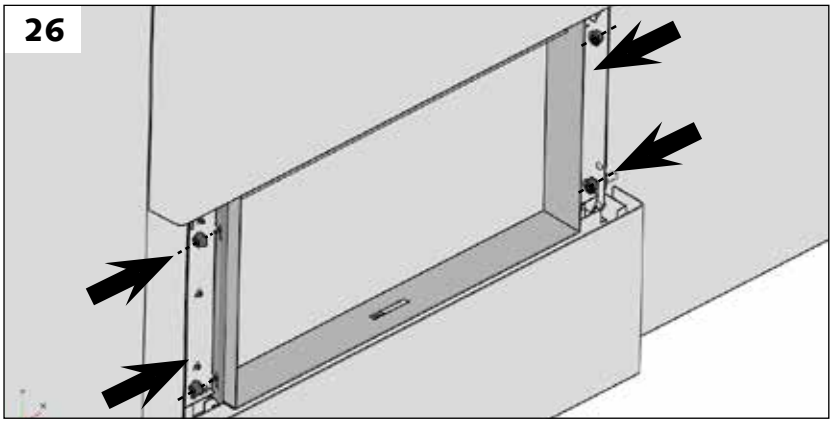

26

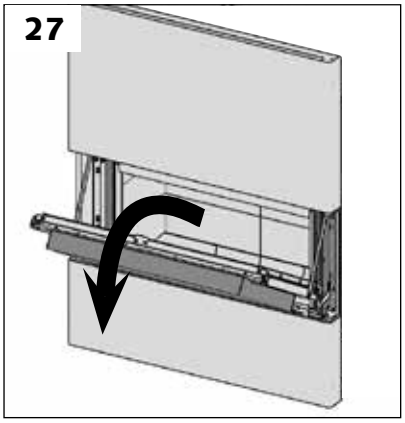


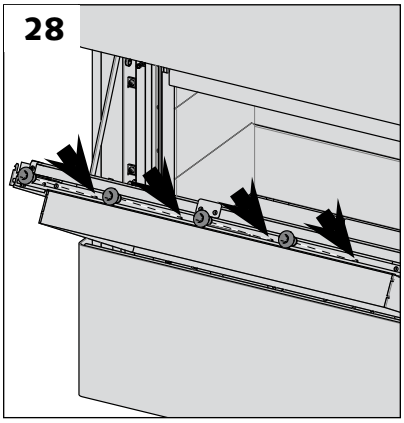


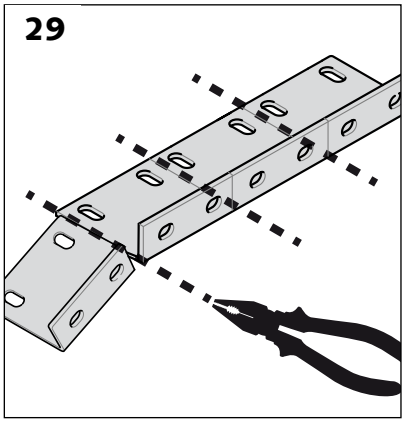


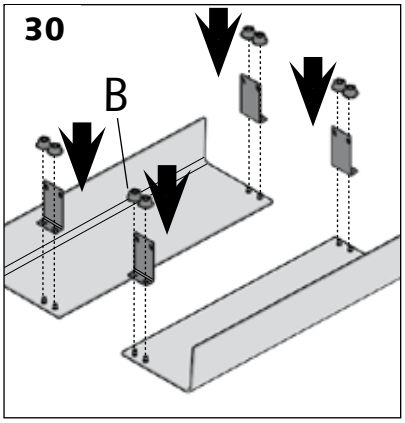

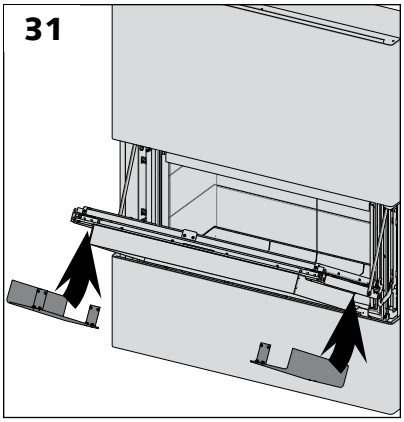


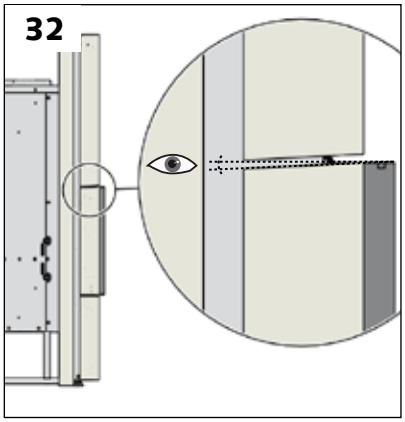


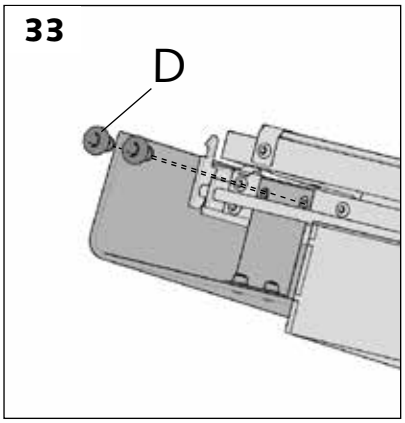

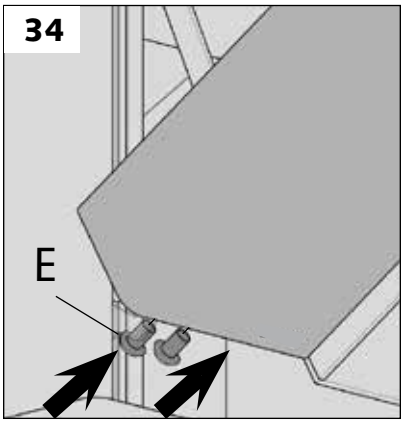



Opgelet!
De bovenkant van de afwerkingsplaten is schuin [schema 32] !

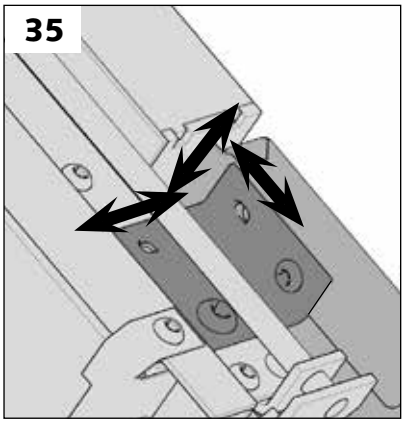

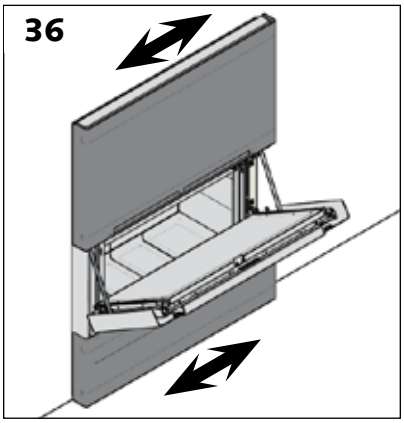



De schroeven moeten in de langwerpige gaten worden geplaatst zodat u de positie van de afwerkingsranden kunt afstellen om het esthetische aspect te garanderen.
Zo kunt u ook de onderste en bovenste wand iets worden aangepast in de breedte om de uitlijning van de verschillende elementen te vereenvoudigen

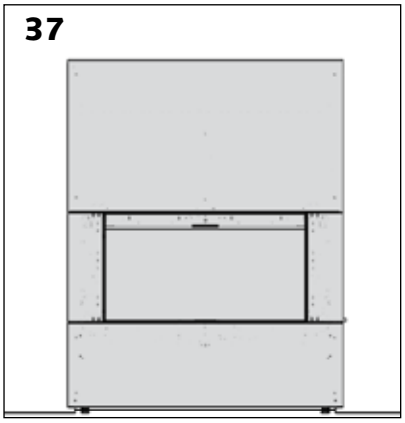

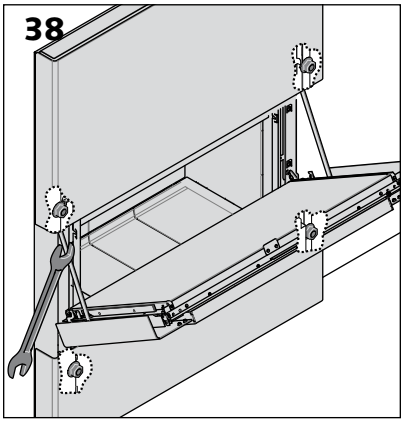


Nadat de stukken zijn uitgelijn, moet u de moeren van de platen boven en onder vastdraaien.

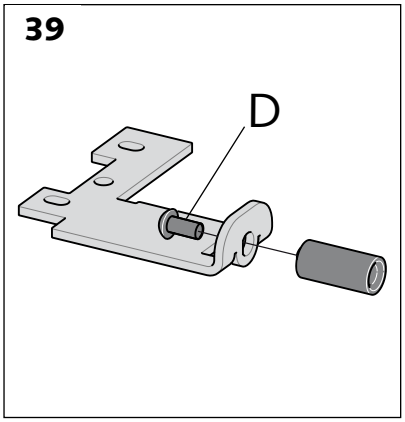


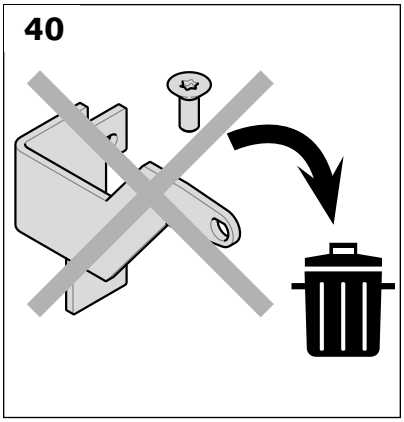


De sluiting van de kleine voorzetwand hangt af van de bekleding.
> Gebruik een torx-schroef met bolle kop en de plaat op schema 39.

De geïllustreerde elementen op schema 40 zijn niet bruikbaar.

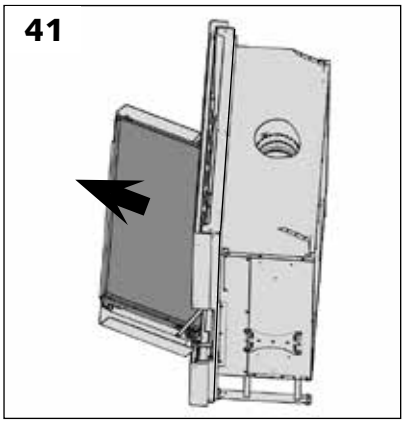

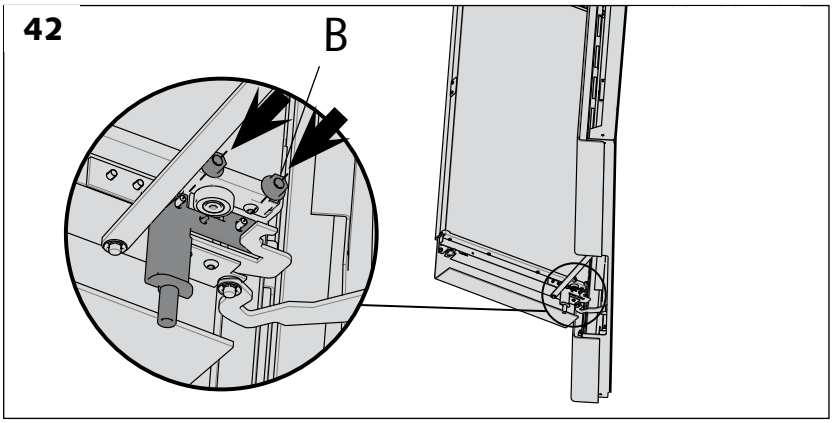


Afmetingen van de voorzetwand DH

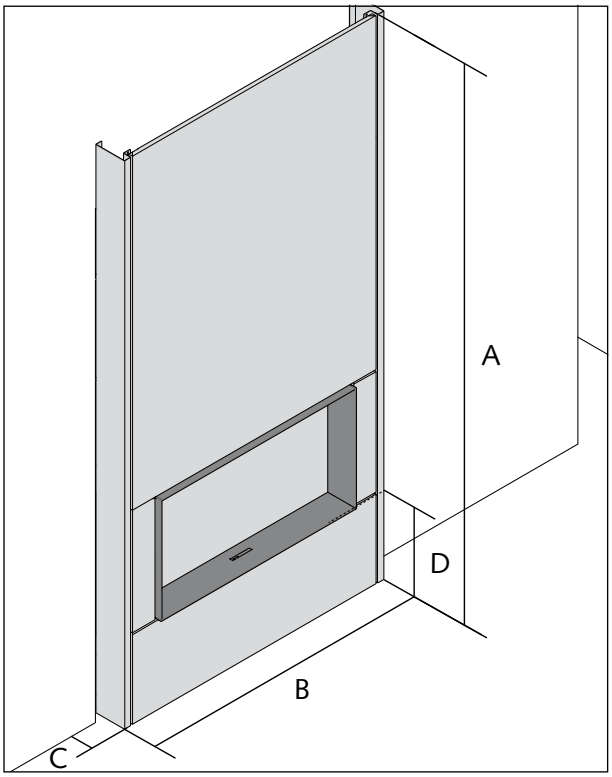


	22/70	22/90	22/110
A	/	2100	2100
B	/	970	1170
C	/	130	130
D	/	400	400

Afmetingen van de nis

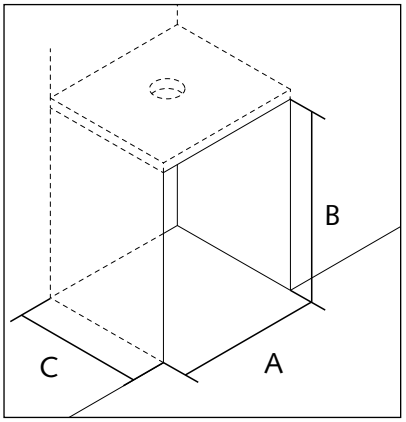


	A	B	C
22/70	**/**	**/**	**/**
22/90	**930**	**1900**	**460**
22/110	**1130**	**1900**	**460**

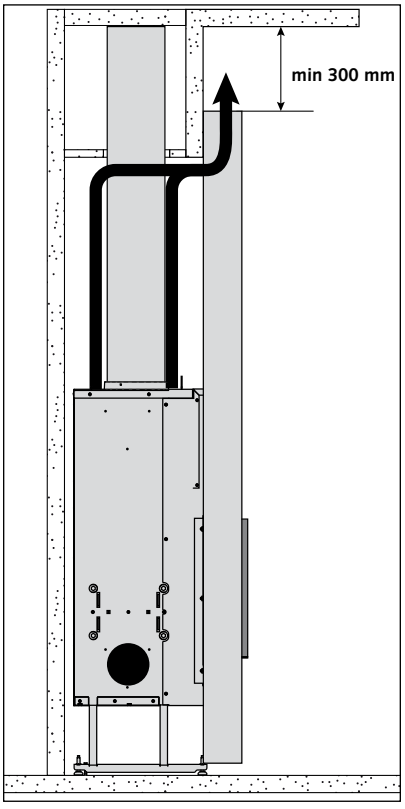

Het is aanbevolen een vals plafond uit onbrandbaar materiaal te voorzien om te voorkomen dat er calorieconcentraties in de nis van het apparaat zitten.

De bevestigingselementen van de voorzetwand DH worden warm bij gebruik van de haard. Zorg ervoor dat de aangrenzende wand uit onbrandbaar materiaal is gemaakt.

Voorzorgsmaatregelen bij installatie van het apparaat

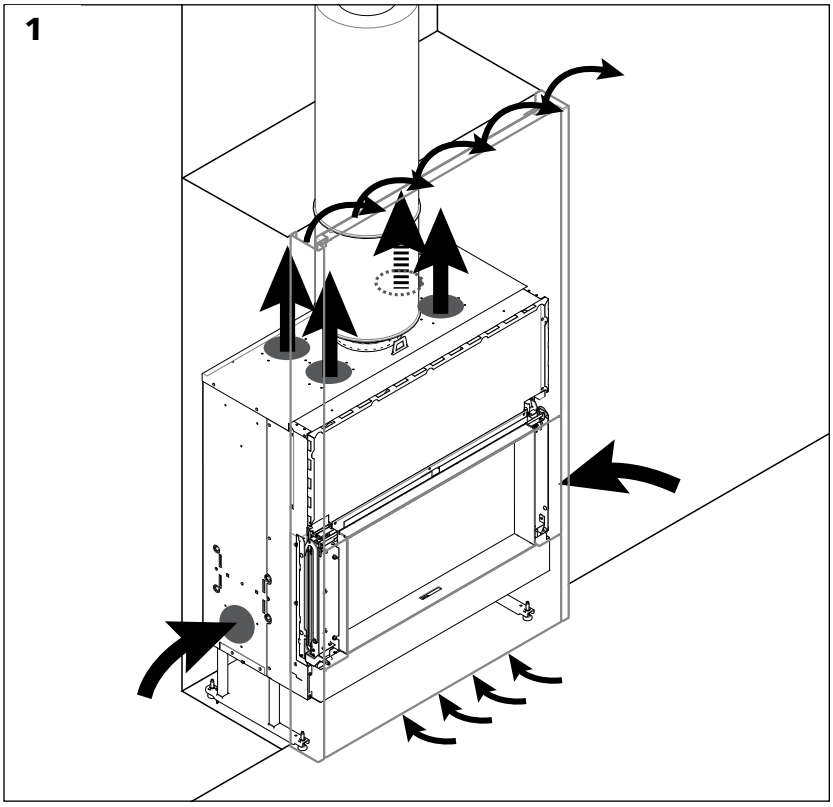

Voor de installatie van een aangepaste bekleding op een hoge voorzetwand moet u de volgende aanbevelingen respecteren voor de installatie van de Stûv 22:

> Open 2 ingaande convectie-openingen (behalve indien een ventilator is geïnstalleerd)


> Open 4 uitgaande convectie-openingen

> U mag geen convenctieleidingen plaatsen!

> De boven- en onderzijde van de bekleding mogen niet dicht zijn! De openingen garanderen een luchtinstroom van 400c m² en een uitstroom van 500 cm².

> De aansluitleiding moet zijn geïsoleerd met minimale isolatielaag van 3 cm en waarvan de R-waarde 0,75 m²K/W bedraagt

Opgelet !
De muur en bij voorkeur ook het plafond waar de warmeluchtuitlaat zit, moeten van onbrandbare materialen zijn gemaakt.

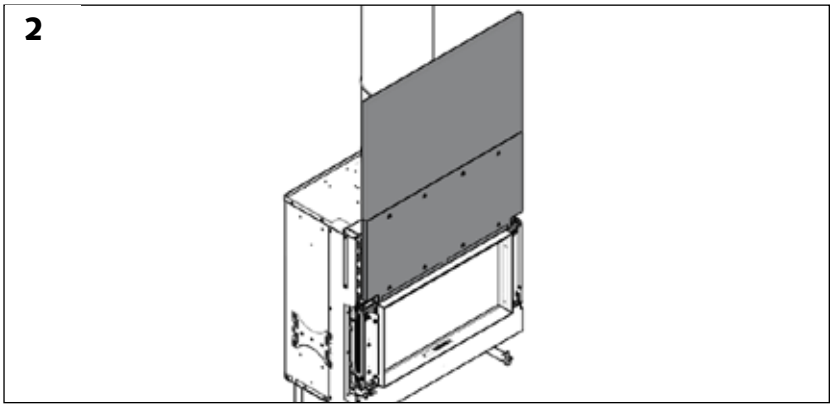


Als het bekledingsmateriaal onbrandbaar is moet u de volgende regels en de bovenstaande regels respecteren:

> Installeer de optionele isolatiekit van Stûv

> In het verlengde van de isolatiekit van Stûv en over de volledige hoogte van het brandbare materiaal moet u een isolatielaag van max. 30 mm plaatsen met een R-waarde van 0,3m²K/W.


Aansluiting luchtinlaat van buitenaf (optie)

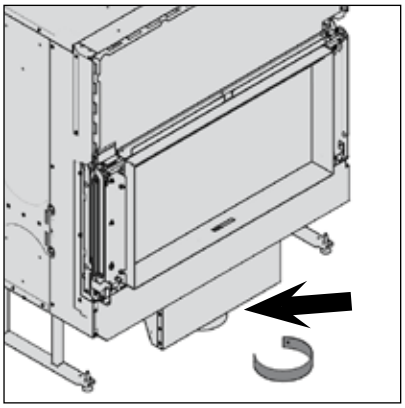


Indien de Stûv 22 is voorzien van een externe luchttoevoer via een flexibele buis onder de bovenste luchtkast, wordt het aanbevolen de bekleding van de buis te plaatsen.

Afmetingen van de afwerkingsstukken van de afwerkingsplaat DH (uitsluitend bij afwerking "te bekleden")

	22/70	22/90	22/110
A	/	896	1096
B	/	1127	1227
C	/	571	471
D	/	101	101
E	/	20	20
F	/	350	350

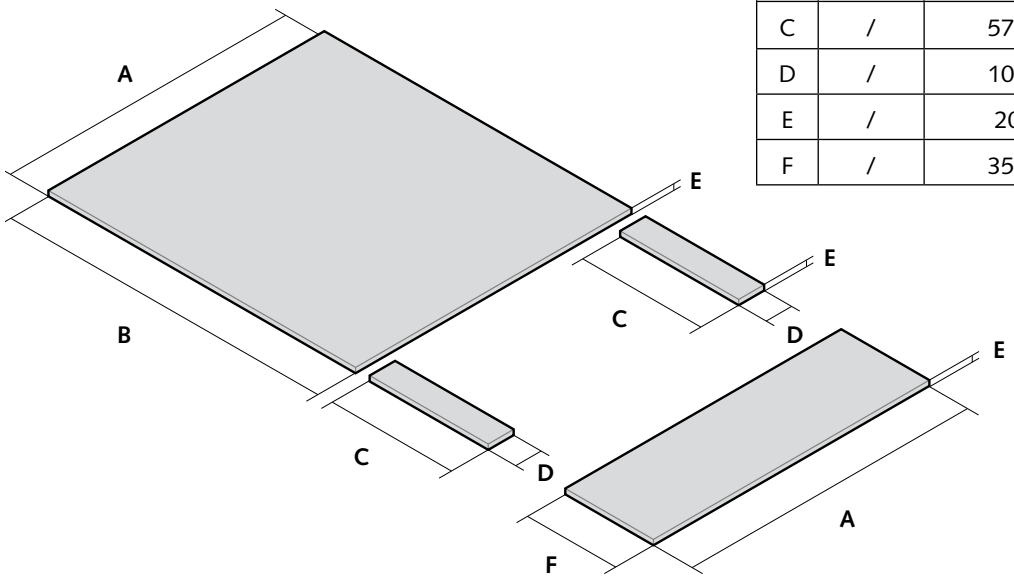


Hoogte van de haard

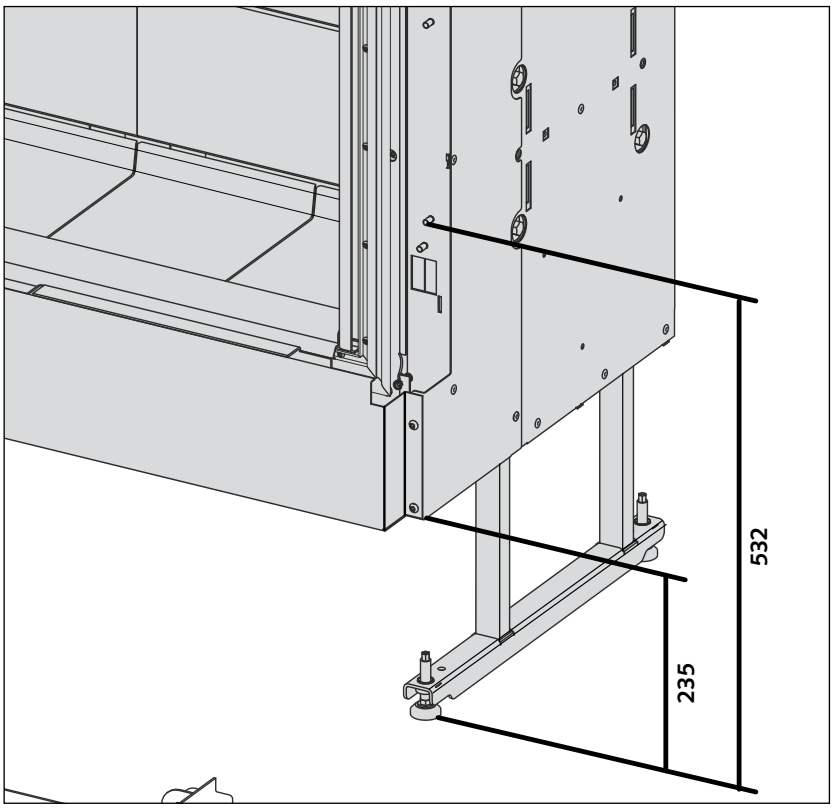

Voor de installatie van een Stûv 22D met een hoge of lage voorzetwand moet de haard op een vaste en berekende hoogte worden geïnstalleerd. De afbeelding hiernaast geeft u twee referentiematen.


Benodigde schroeven voor de structuur




G
X 2
Verstelbare poot
52120002




E
X 4
Torx schroef M5X10
52123012



B
X 4
Zeskantmoer gekartelde borgring M5
52113021



C
X 4
Zeskantmoer gekartelde borgring M6
52113022
*Meegeleverd met haard



H
X 6
Zeskantkopschroef M6
52997019


+

F
De schroeven hangen af van uw materiaalkeuze en zijn dus niet meegeleverd bij de bekleding.



J
X 2
Houtschroef
52109001

Benodigde schroeven voor de voorzetwanden voor de afwerking van de Stûv




E
X 32
Torx schroef M5X10
52123012




D
X 4
Torx schroef M5X8
52123004

Benodigde schroeven voor de voorzetwanden voor de afwerking "te bekleden"




B
X 8
Zeskantmoer gekartelde borgring M5
52113021




J
X 2
Houtschroef
52109001





D
X 4
Torx schroef M5X8
52123004





E
X 4
Torx schroef M5X10
52123012

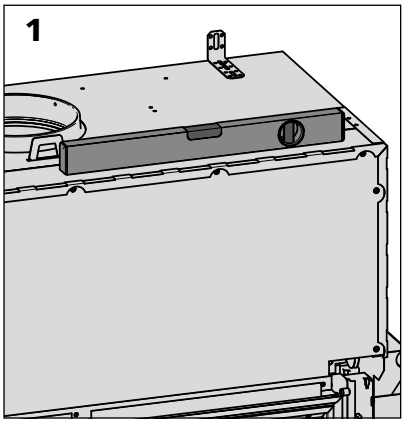

1

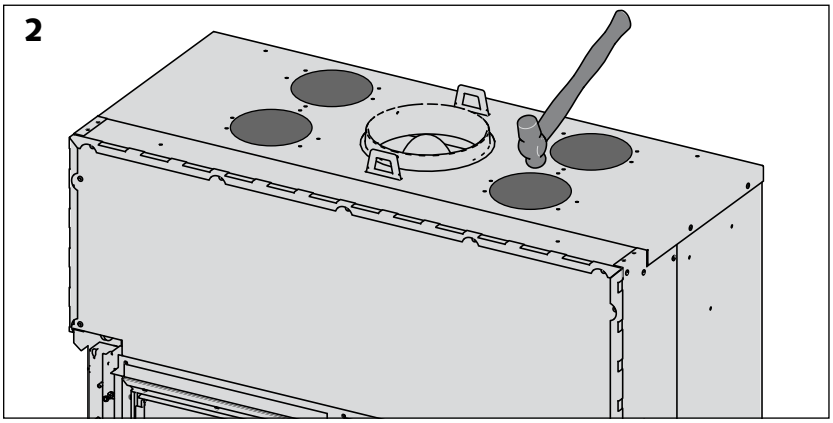

2

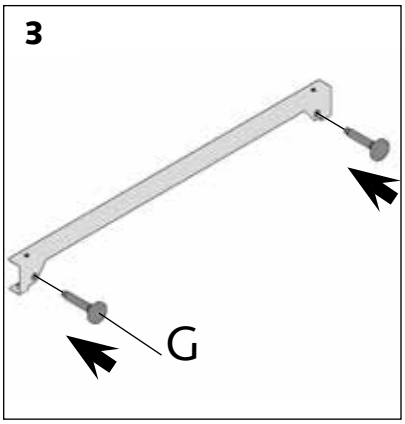

3
G

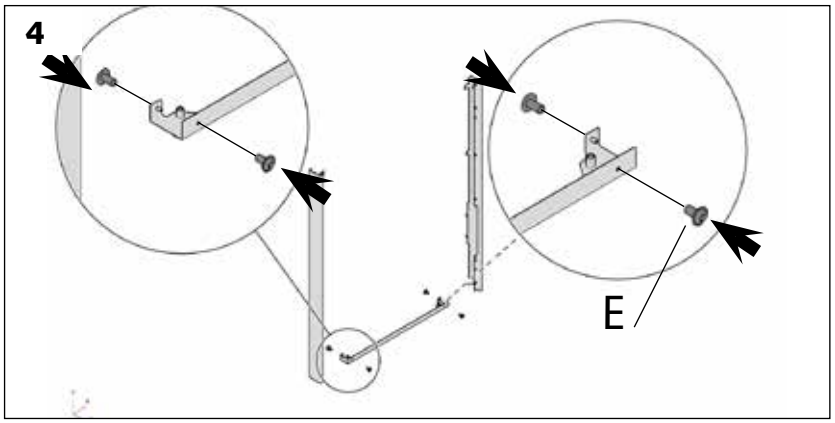
4
E

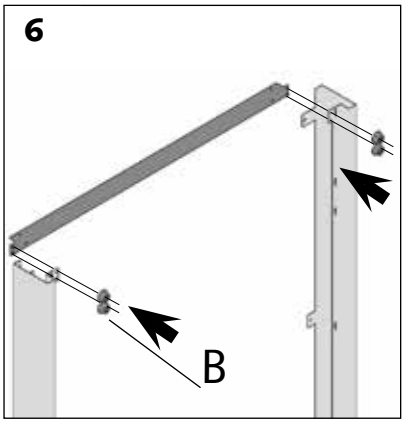

6
B

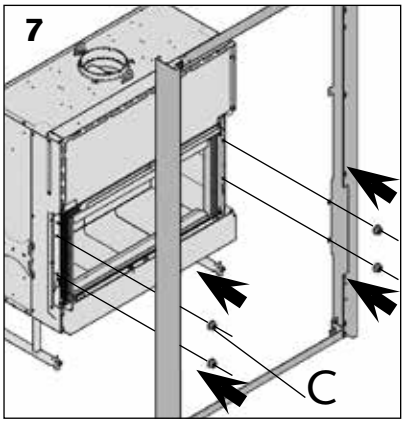

7
C

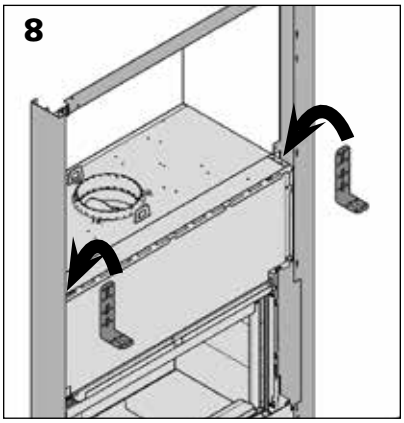

8

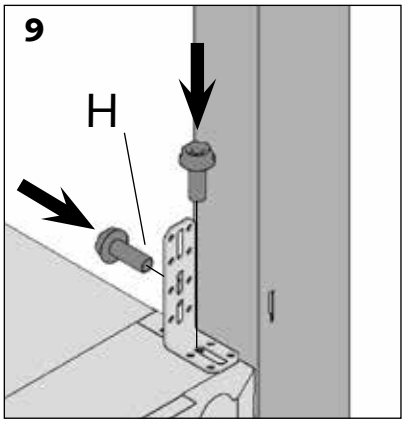

9
H

Bevestiging van de structuur

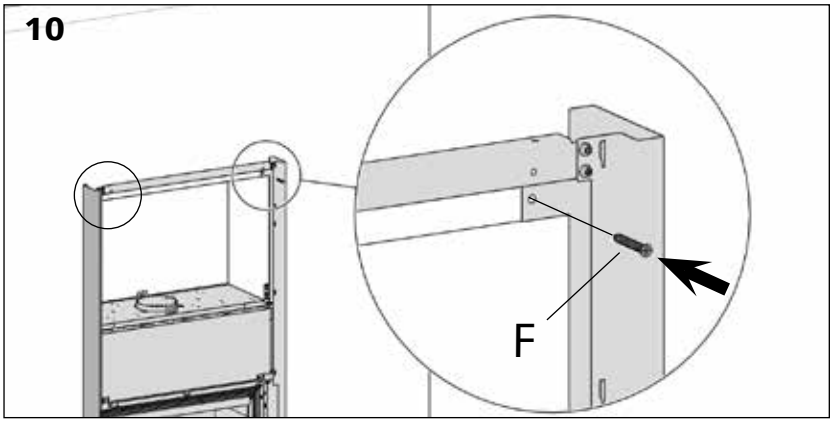


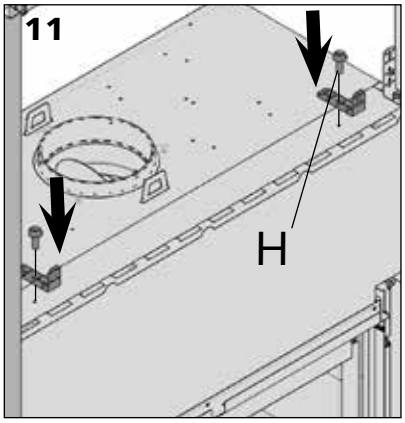


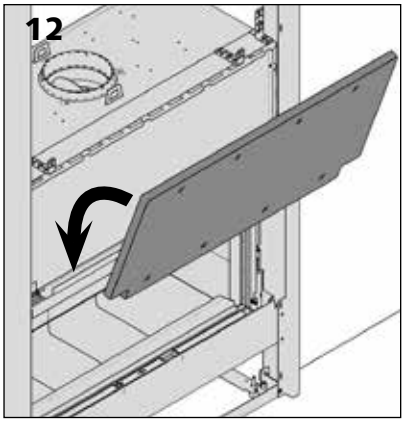


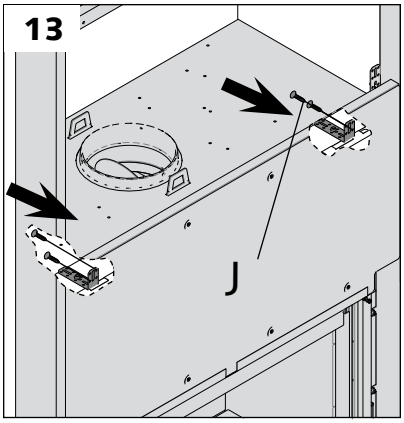



Bevestiging van de Stûv-afwerking

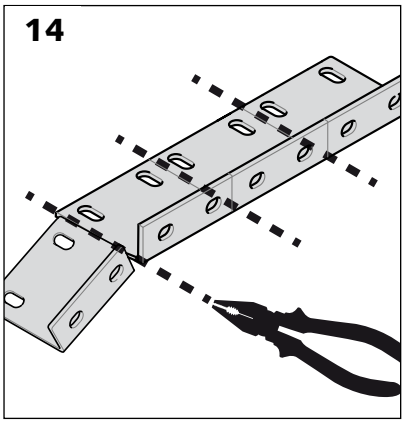


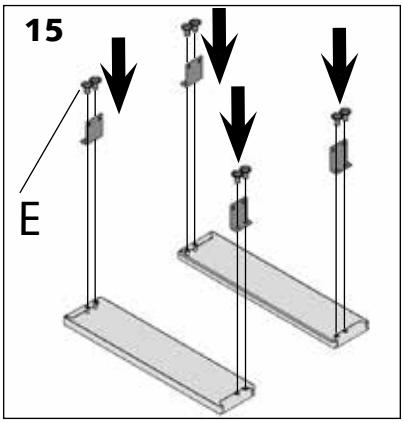


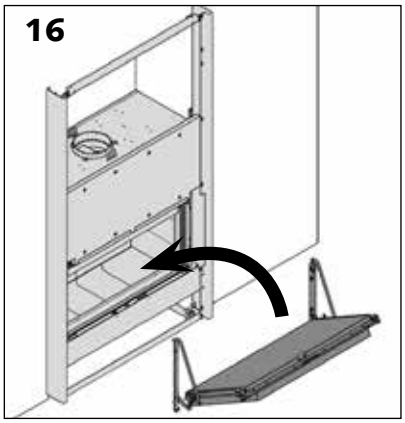


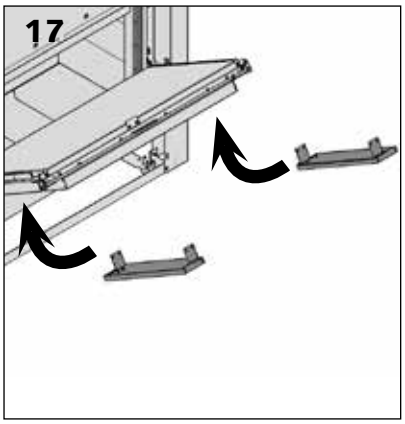


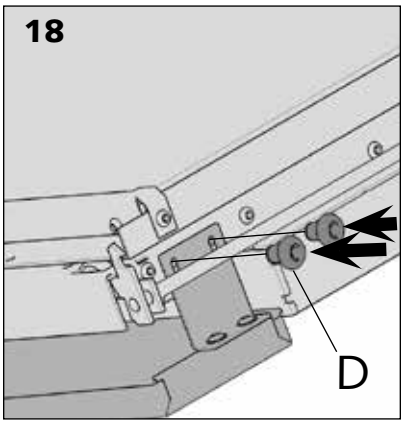


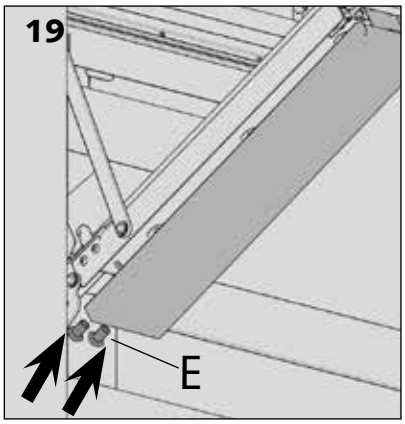

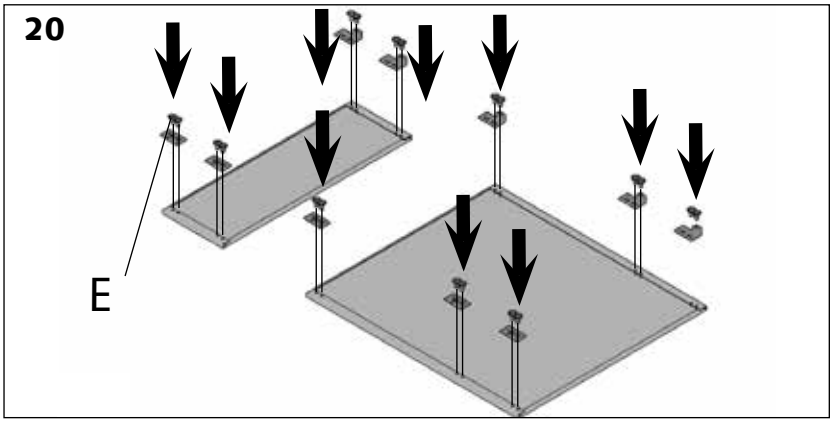

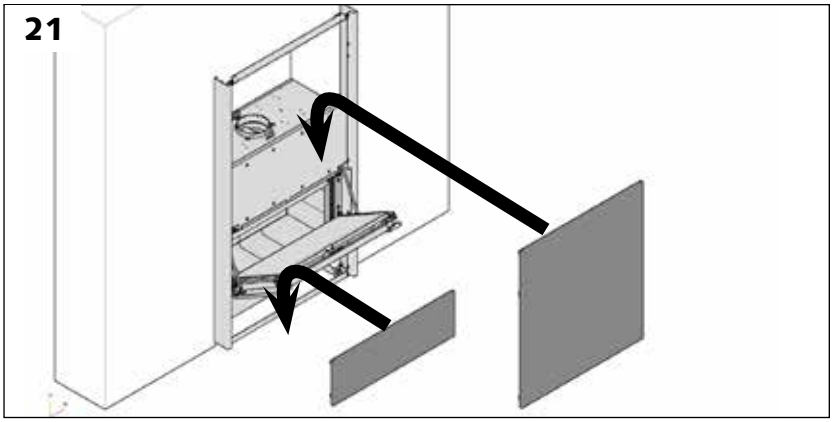

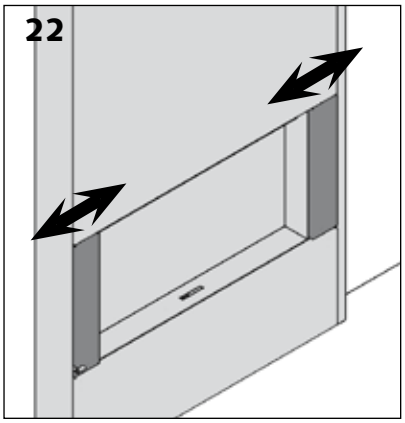


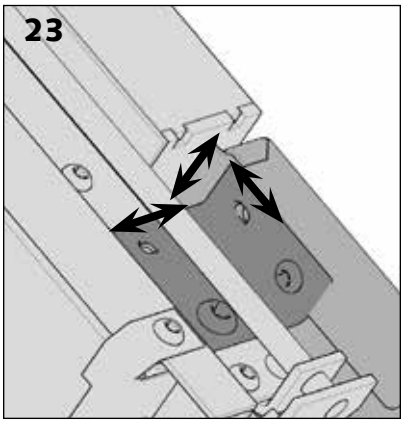


Wanneer de luikenplaten en afwerkingswanden zijn geïnstalleerd, moet u de verschillende stukken uitlijnen.
Dankzij de lange bevestigingsopeningen van de platen kunt u de breedte afstellen.

Bevestiging van de te bekleden afwerking

14

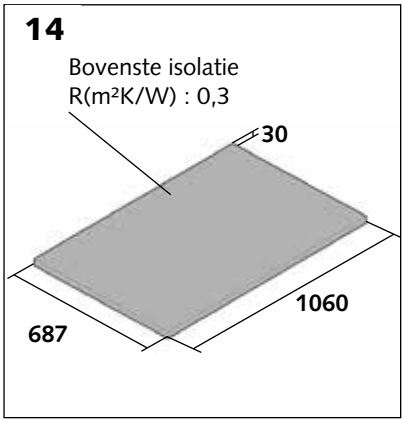


15

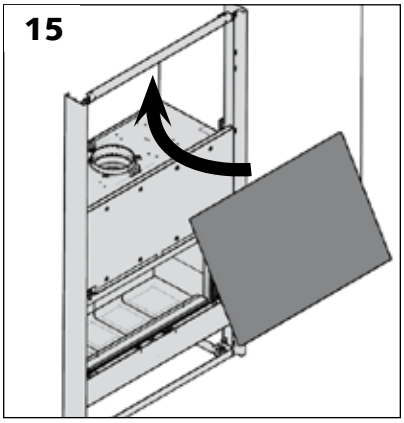


Het hoogwaardig isolatiemateriaal moet een lambdawaarde hebben van 0,07 W/(m.K) bij 200°C en 30 mm dik zijn.


16

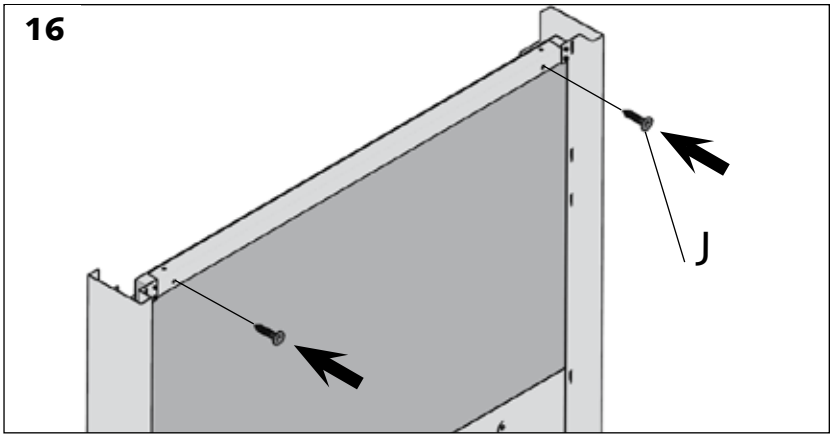


17

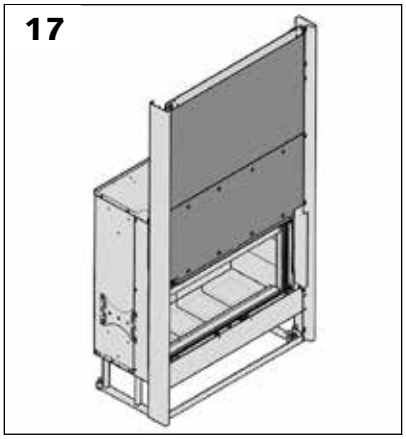


18

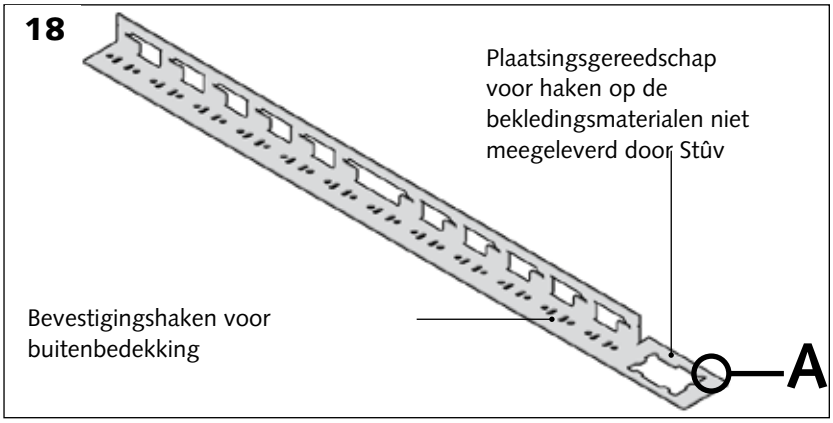


19

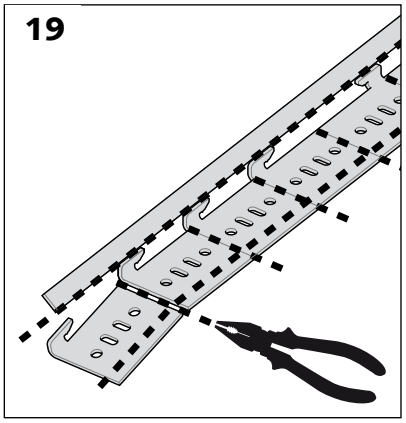


20

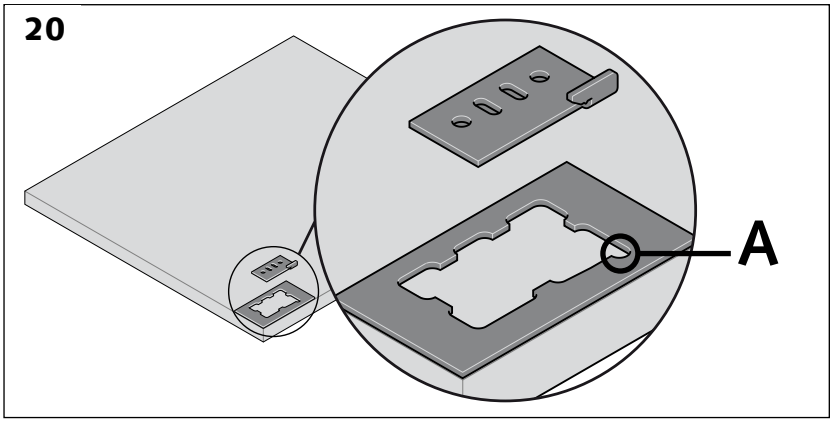

21

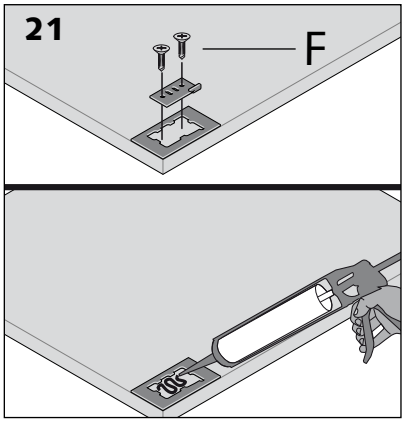


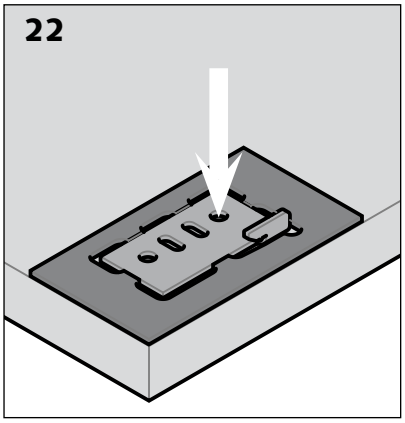



> Plaats de poten met behulp van het plaatsingsgereedschap


U moet het plaatsingsgereedschap op de hoek van het paneel plaatsen. Opgelet ! Er is een specifieke plaatsingsrichting. De afgerond zijde [schema 18 detail A] moet altijd naar de buitenzijde van het paneel zijn gericht.


> U kunt de pootjes vastschroeven of vastkleven.

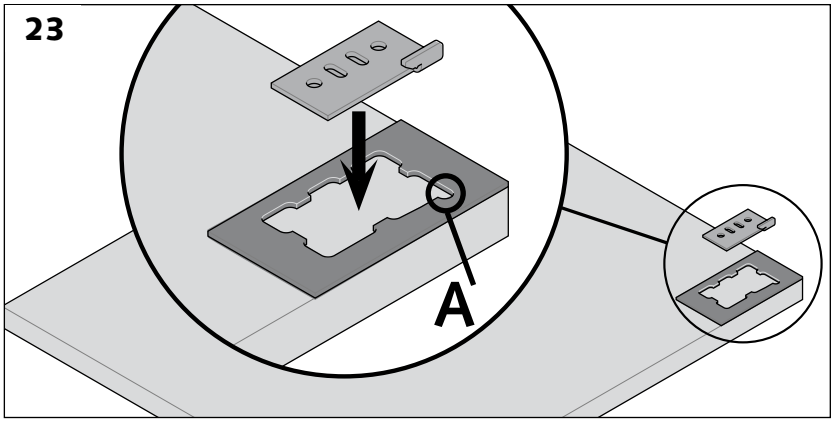


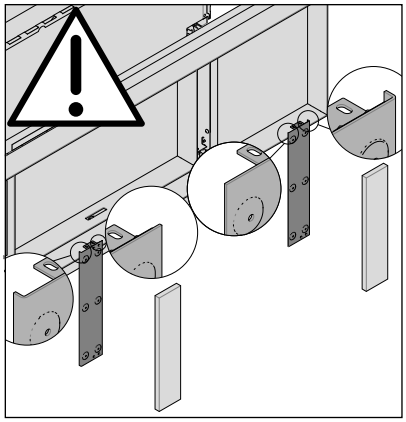

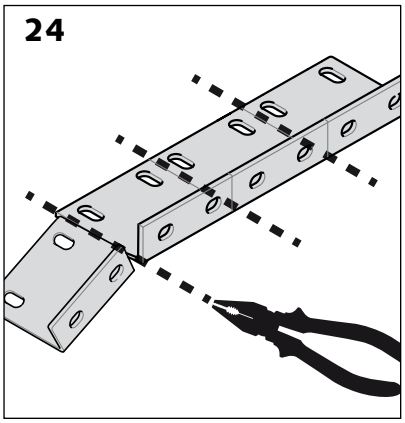

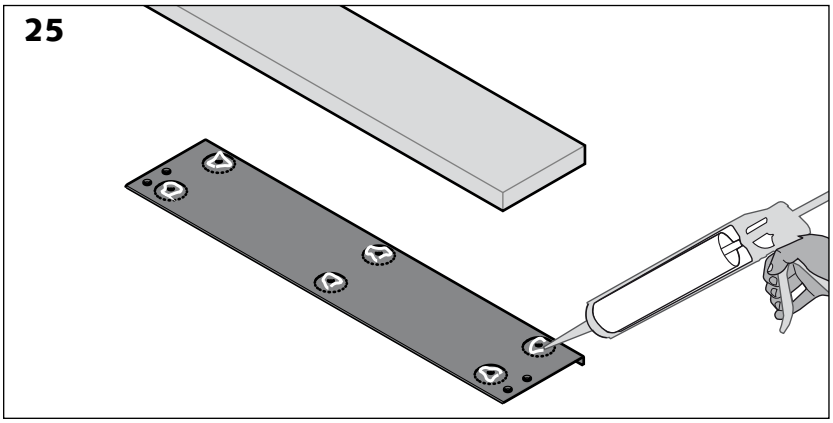

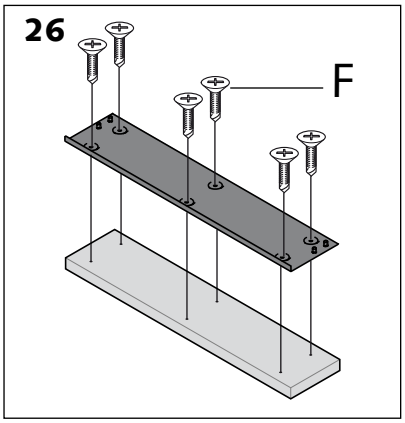

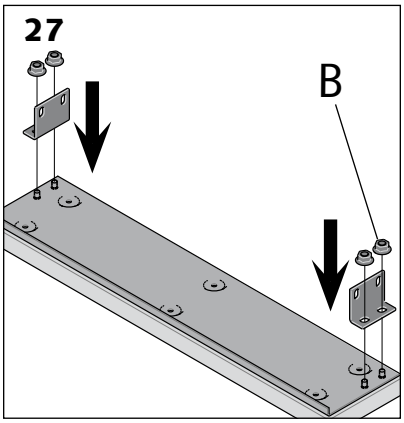


De langwerpige gaten zijn voorzien voor bevestiging door kleven. Als u de poot vastschroeft, moet u de ronde gaten gebruiken.


> Maak met behulp van een tang de voorgesneden hoeken los van elkaar [schema 24]


> Kleef of schroef het afwerkingsmateriaal op de poot [schema 25 en 26]


> Plaats 2 hoeken boven en onder de rand


Bevestiging van de te bekleden afwerking

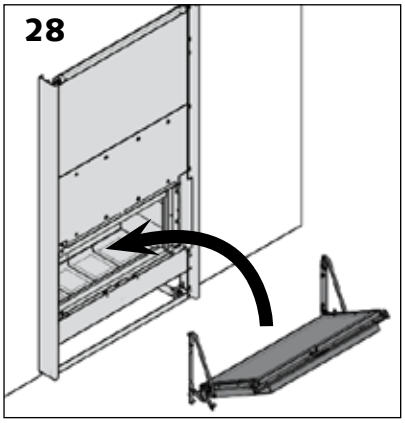


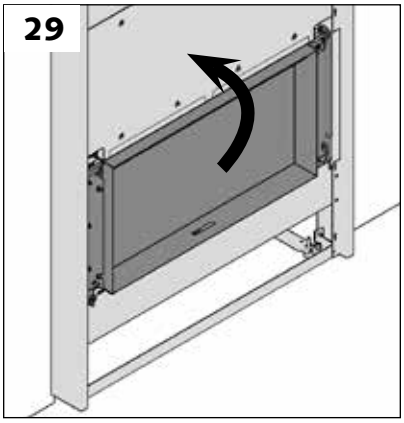


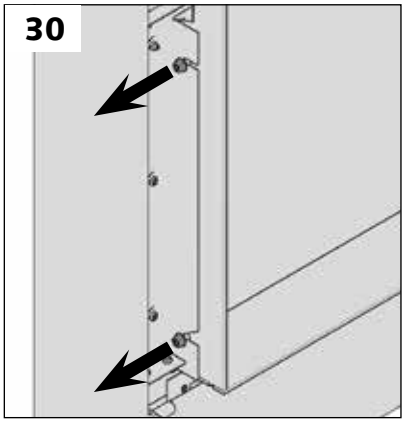


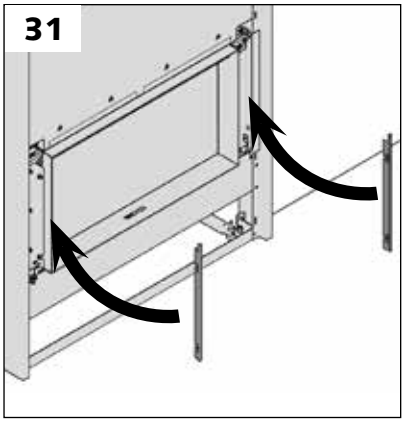


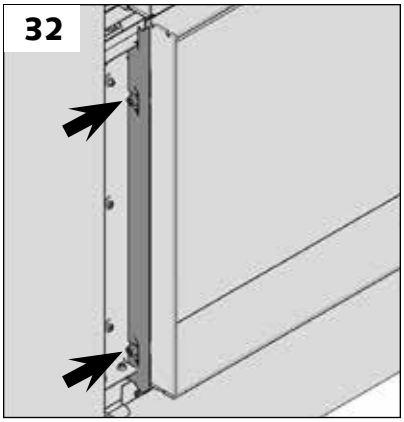


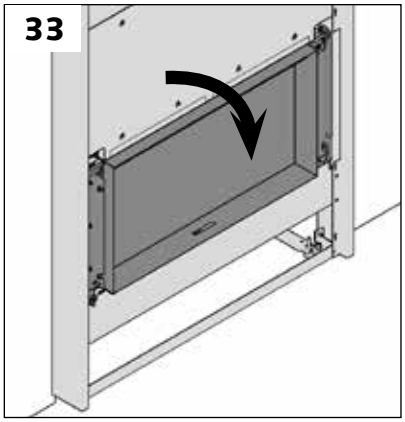


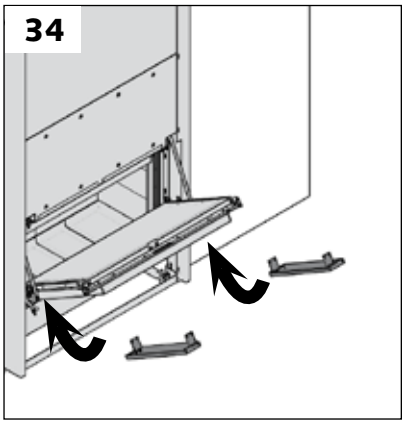


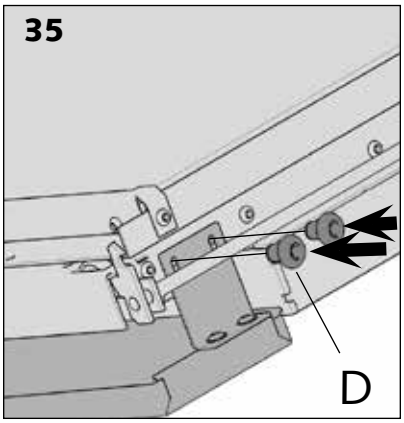

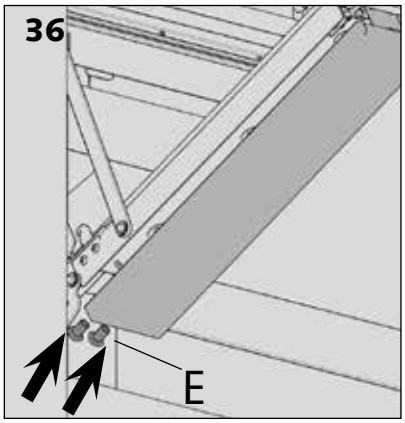

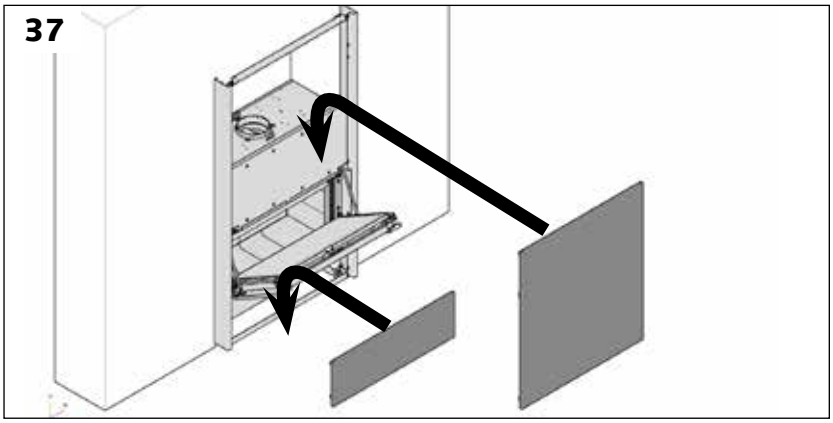

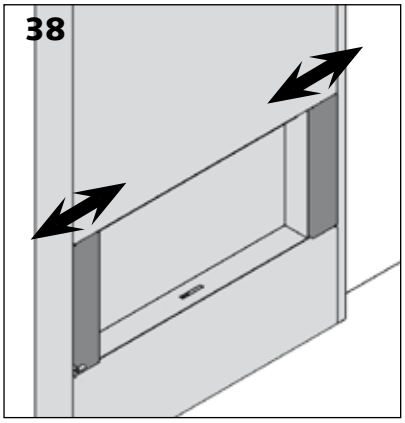


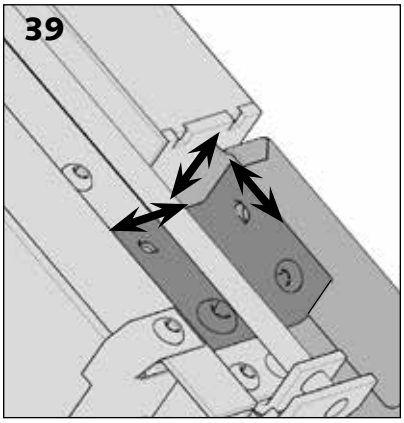

Wanneer de luikenplaten en afwerkingswanden zijn geïnstalleerd, moet u de verschillende stukken uitlijnen.
Dankzij de lange bevestigingsopeningen van de platen kunt u de breedte afstellen.

TE BEKLEDEN STRUCTUUR

Afmetingen van de te bekleden structuur

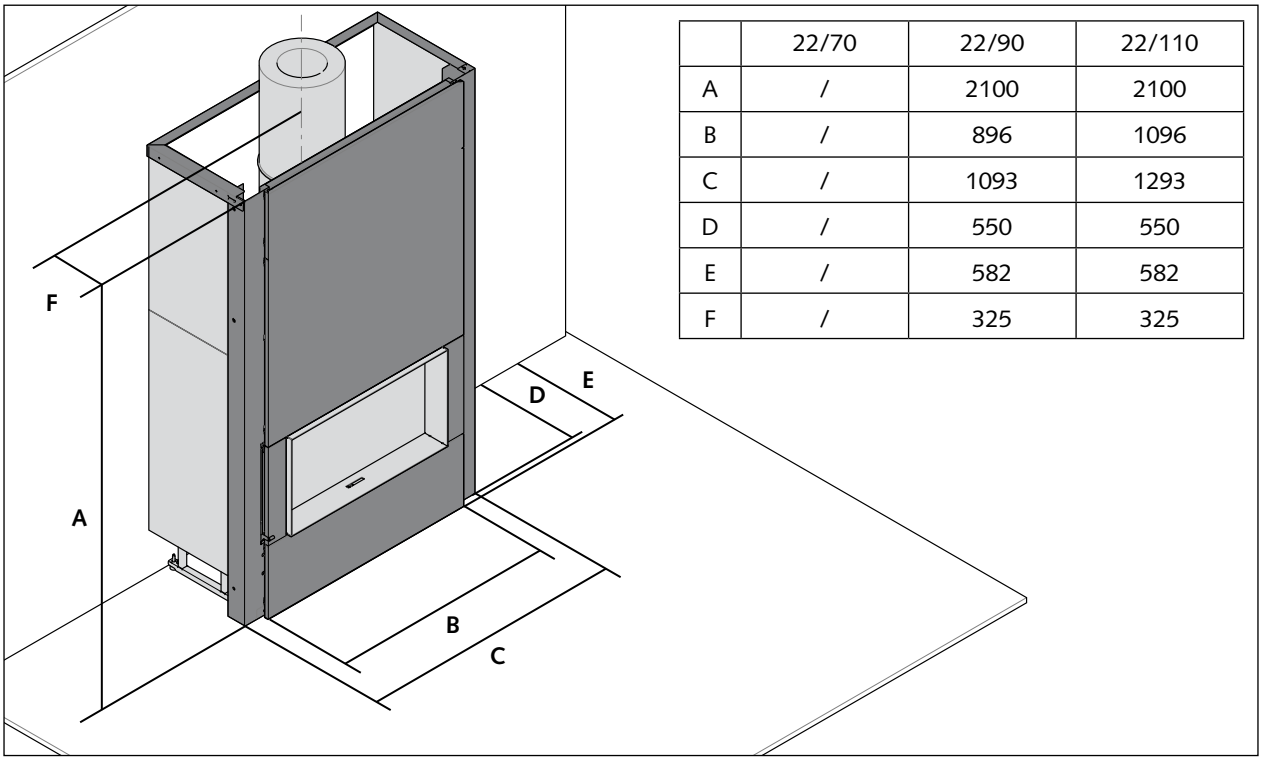


	22/70	22/90	22/110
A	/	2100	2100
B	/	896	1096
C	/	1093	1293
D	/	550	550
E	/	582	582
F	/	325	325


Afmetingen van de afwerkingsmaterialen van de te bekleden structuur (optie)

Als u niet kiest voor de afwerking van Stûv maar voor een afwerkingsmateriaal naar keuze, moet u uw panelen aanpassen aan de volgende maten.

	22/70	22/90	22/110
A	/	896	1096
B	/	1127	1227
C	/	571	471
D	/	101	101
E	/	max 20	max 20
F	/	350	350

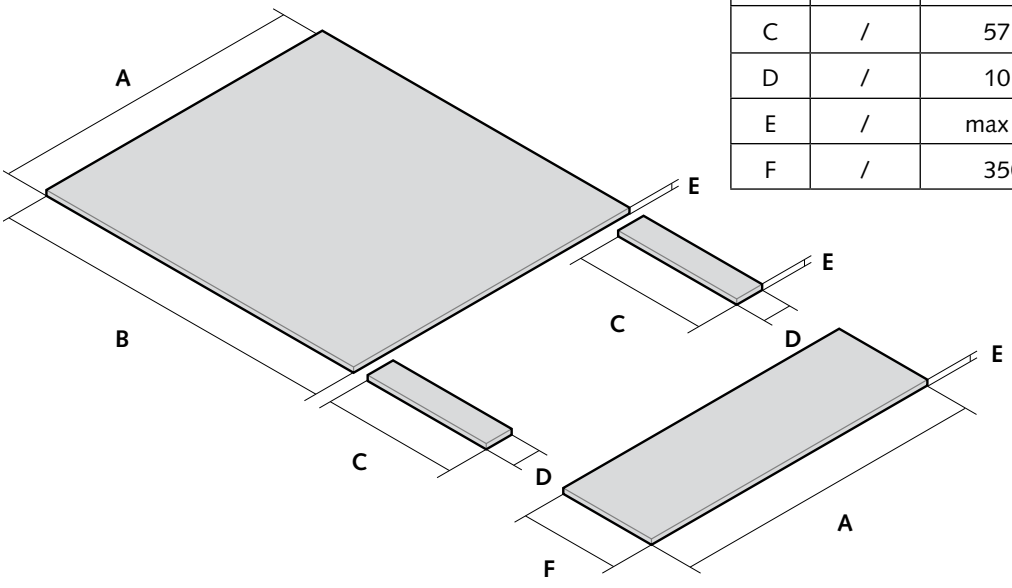

Voorzorgsmaatregelen bij installatie van het apparaat

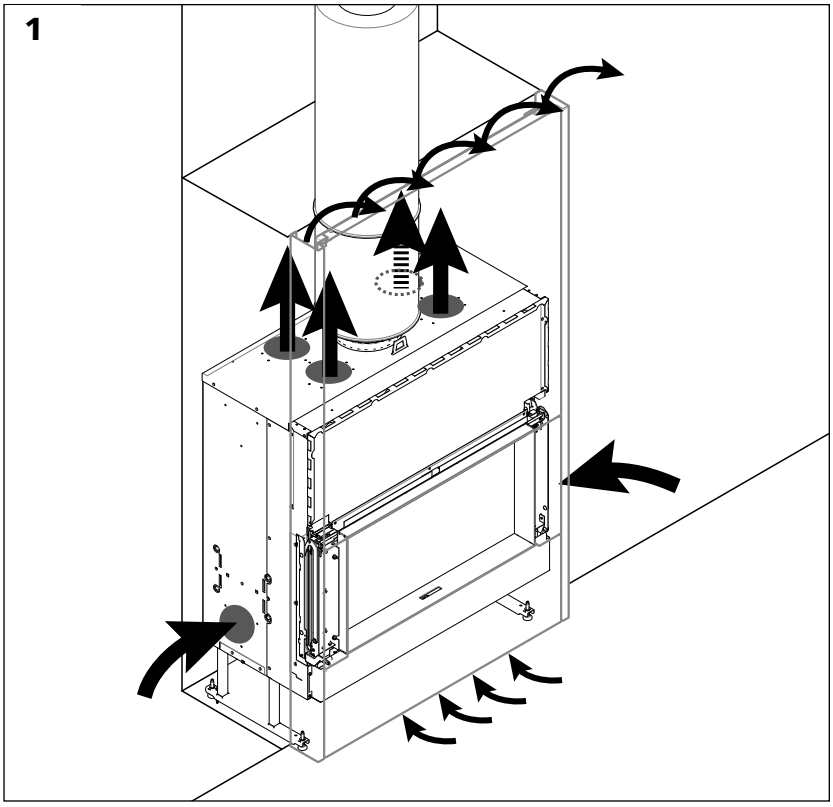

Voor de installatie van een aangepaste bekleding op een hoge voorzetwand moet u de volgende aanbevelingen respecteren voor de installatie van de Stûv 22:


> Open 2 ingaande convectie-openingen (behalve indien een ventilator is geïnstalleerd)

> Open 4 uitgaande convectie-openingen

> De boven- en onderzijde van de bekleding mogen niet dicht zijn! De openingen garanderen een luchtinstroom van 400c m² en een uitstroom van 500 cm².

> De aansluitleiding moet zijn geïsoleerd met minimale isolatielaag van 3 cm en waarvan de R-waarde 0,75 m²K/W bedraagt

Opgelet !
De muur en bij voorkeur ook het plafond waar de warmeluchtuitlaat zit, moeten van onbrandbare materialen zijn gemaakt.

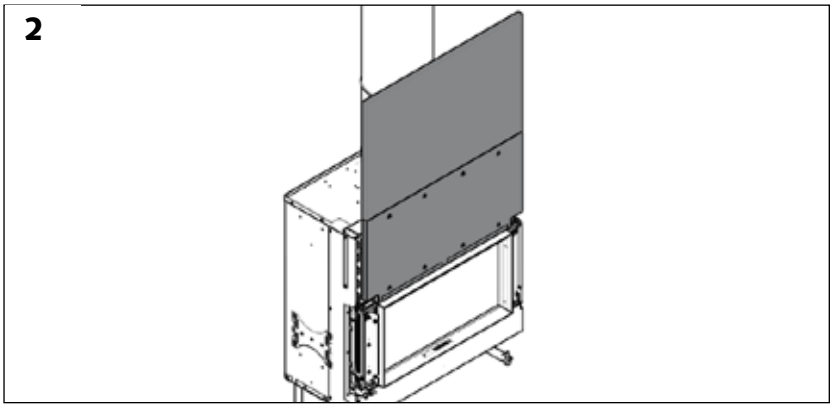


Als het bekledingsmateriaal onbrandbaar is moet u de volgende regels en de bovenstaande regels respecteren:

> Installeer de optionele isolatiekit van Stûv


> In het verlengde van de isolatiekit van Stûv en over de volledige hoogte van het brandbare materiaal moet u een isolatielaag van max. 30 mm plaatsen met een R-waarde van 0,3m²K/W.

Aansluiting luchtinlaat van buitenaf (optie)

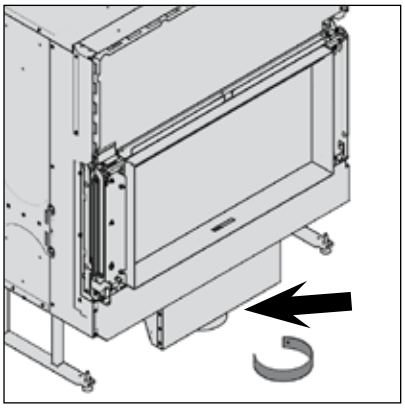

Indien de Stûv 22 is voorzien van een externe luchttoevoer via een flexibele buis onder de bovenste luchtkast, wordt het aanbevolen de bekleding van de buis te plaatsen.

Afdekken van de structuur

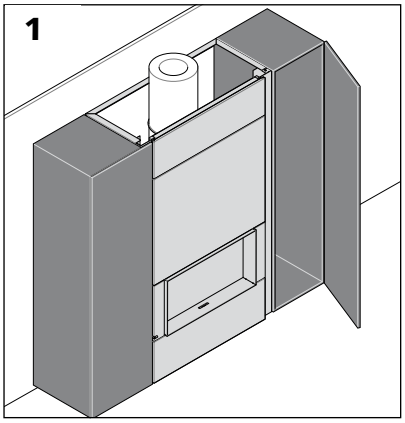



De Stûv 22I heeft een te bekleden structuur zodat de haard in het meubel kan worden geïntegreerd.


De panelen van uw meubel vooraan moeten de bevestigingen met 91 mm bedekken.

Het is belangrijk een opening van 8 mm te laten tussen de panelen die op de structuur van het apparaat worden bevestigd en de luiken van het meubel.

Deze mogen vooral de metalen bevestigingen niet raken. Een opening van ongeveer 14 mm moet ervoor zorgen dat het paneel niet oververhit.

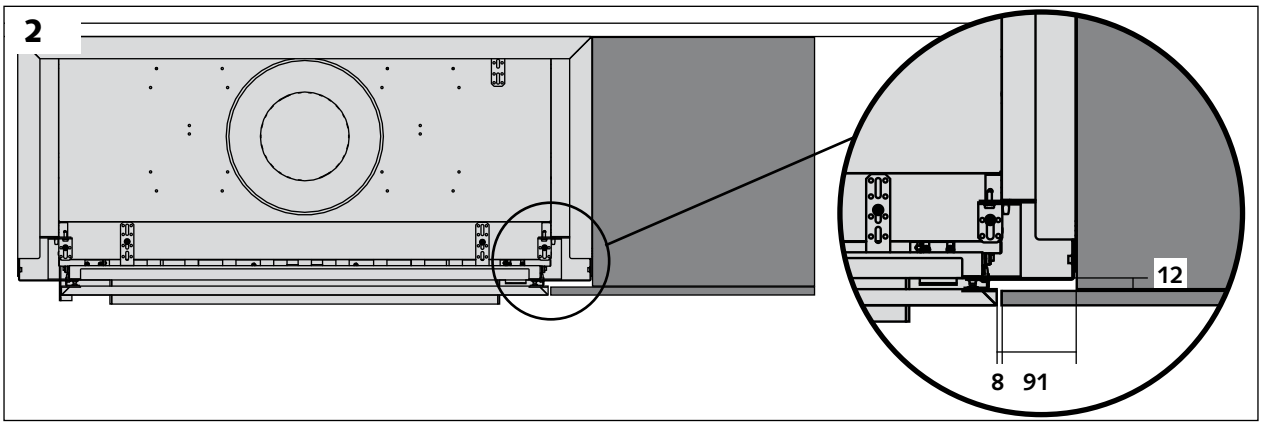


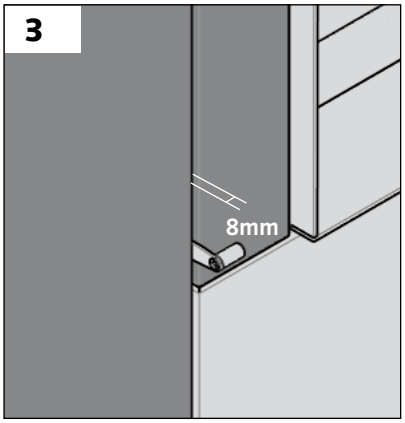

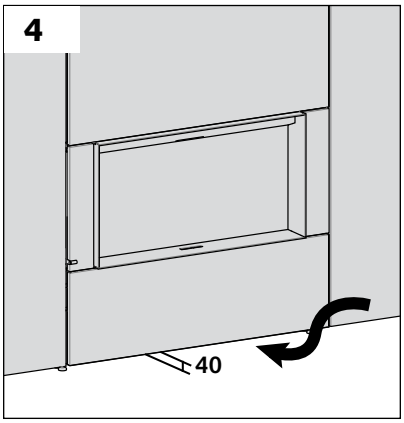


De bekleding moet zich 40 mm van de vloer bevinden. Deze oppervlakte biedt een opening van 400 cm² voor luchttoevoer voor de verluchting van de nis. U mag de ruimte onder het apparaat absoluut niet sluiten. U mag geen plint of andere materiaal plaatsen dat de luchtdoorgang afsluit.


Hoogte van de haard

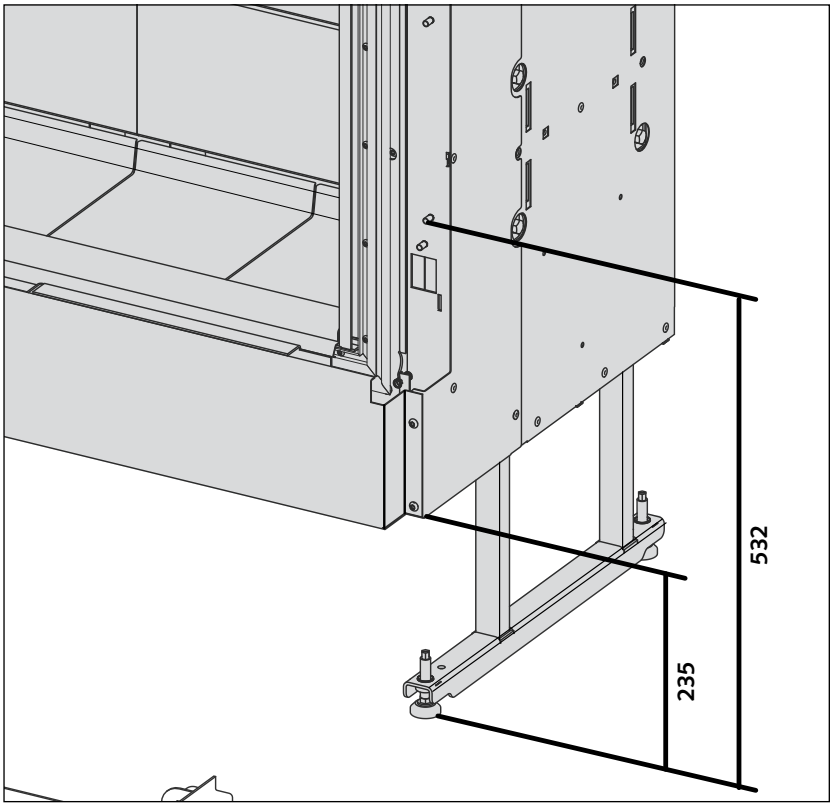

Voor de installatie van een Stûv 22I moet de haard op een vaste en berekende hoogte worden geplaatst. De afbeelding hiernaast geeft u twee referentiematen.

Isolatie

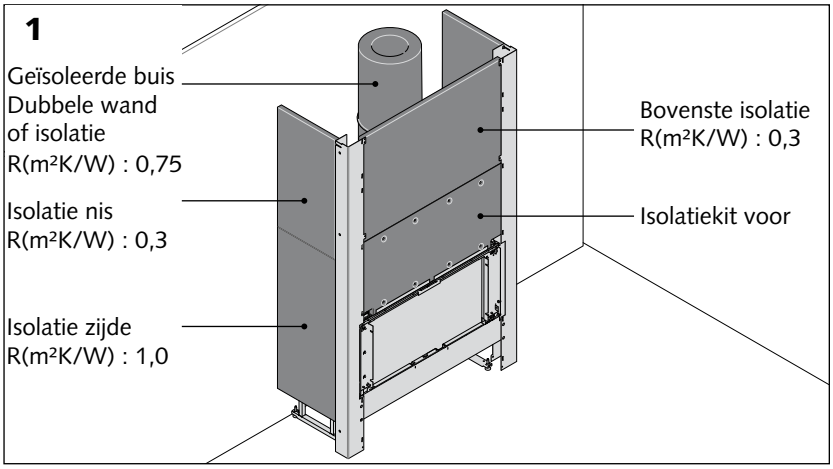

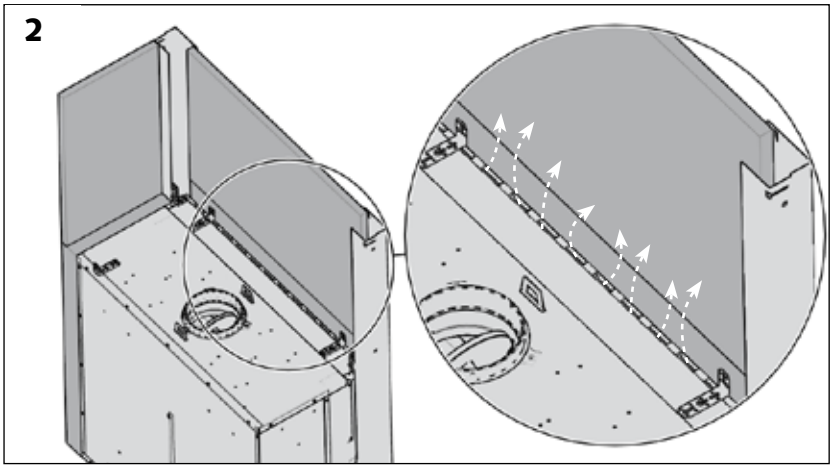

Er is een correcte isolatie nodig om een goede warmtebestendigheid te garanderen van de afwerkingsmaterialen en van het meubel.


Respecteer de voorschriften hiernaast.

	Lambda *W/(m.K) op 200°C*	Dikte *(mm)*
Bovenste isolatie	0,09	30
Geïsoleerde buis	0,07	30
Isolatie nis	0,09	30
Isolatie zijde	0,09	90

Raadpleeg de voorschriftten in de handleiding van de Stûv 22 voor de isolatie van het materiaal.

Bij de plaatsing van de isolatie moet u ervoor zorgen dat u de luchtafvoer op schema 2 niet hindert.


Benodigde schroeven voor de structuur




G
X 2
Verstelbare poot
52120002




E
X 4
Torx schroef M5X10
52123012



B
X 6
Zeskantmoer gekartelde borgring M5
52113021




C
X 4
Zeskantmoer gekartelde borgring M6
52113022
*Meegeleverd met haard



H
X 6
Zeskantkopschroef M6
52997019

+

F
De schroeven hangen af van uw materiaalkeuze en zijn dus niet meegeleverd bij de bekleding.



J
X 8
Houtschroef
52109001

Benodigde schroeven voor de voorzetwanden voor de afwerking van de Stûv




E
X 32
Torx schroef M5X10
52123012



D
X 4
Torx schroef M5X8
52123004


Benodigde schroeven voor de voorzetwanden voor de afwerking "te bekleden"



B
X 8
Zeskantmoer gekartelde borgring M5
52113021




D
X 4
Torx schroef M5X8
52123004





E
X 4
Torx schroef M5X10
52123012


+


F
De schroeven hangen af van uw materiaalkeuze en zijn dus niet meegeleverd bij de bekleding.

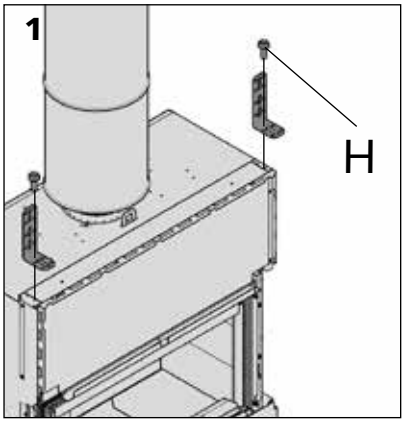

1
H

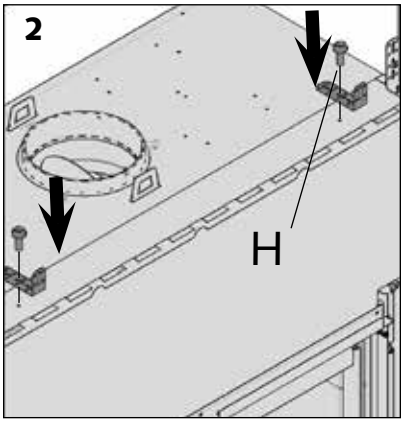

2
H

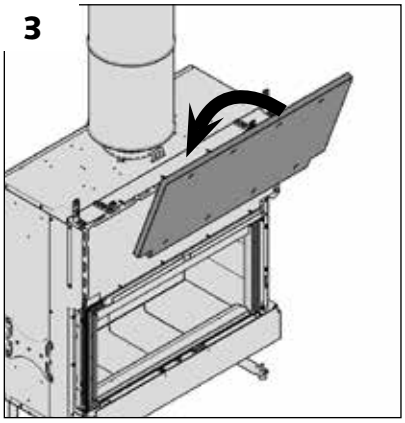

3

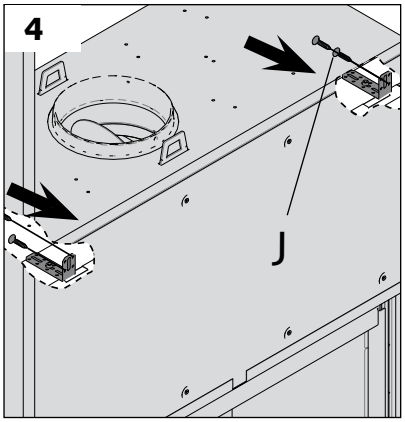

4
J

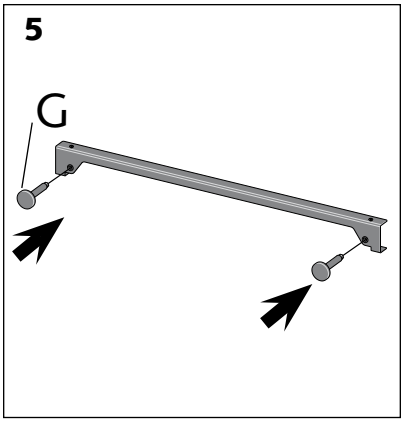

5
G

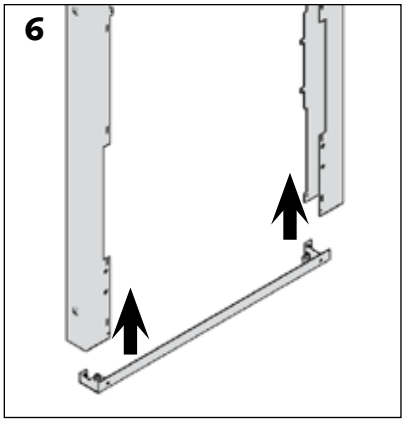

6

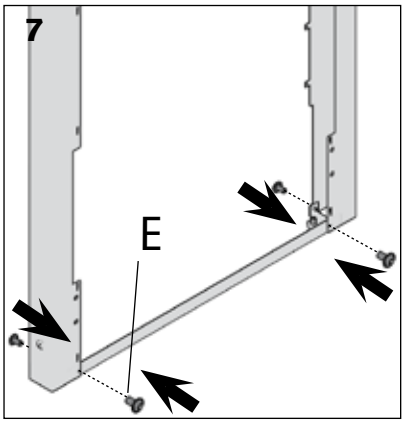

7
E

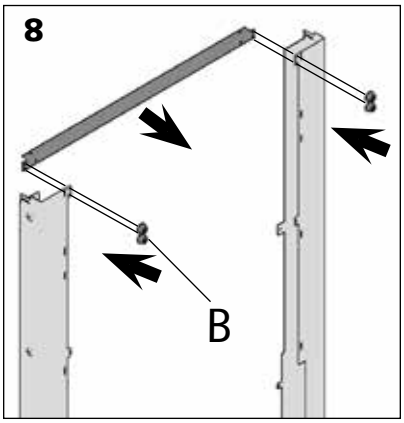
8
B

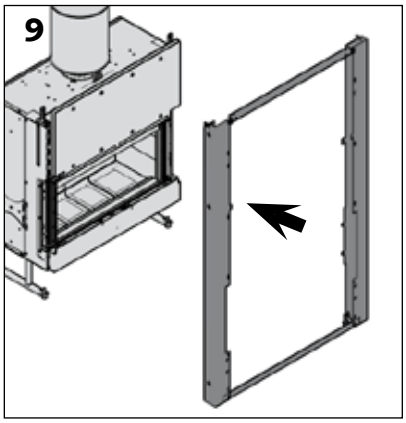

9

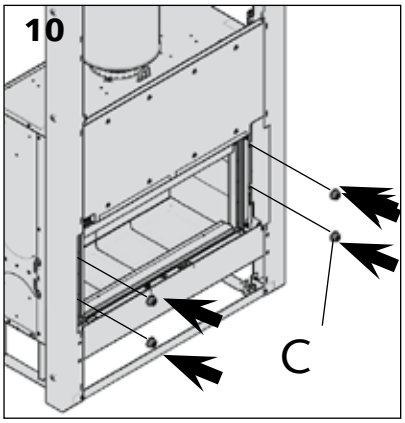
10
C

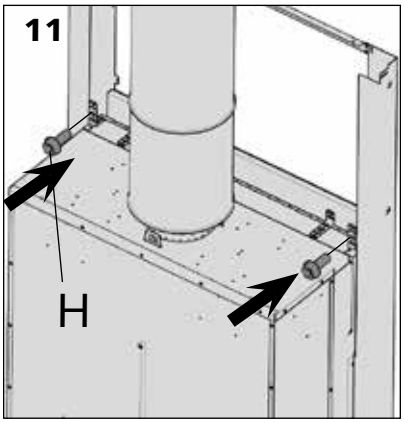

11
H

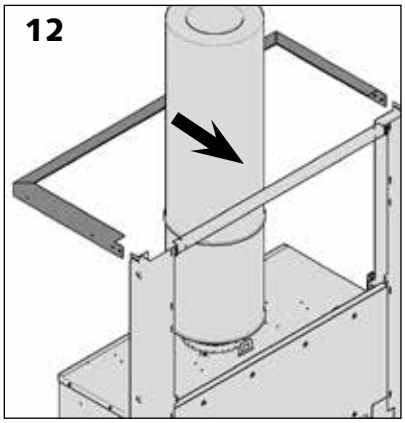
12

13

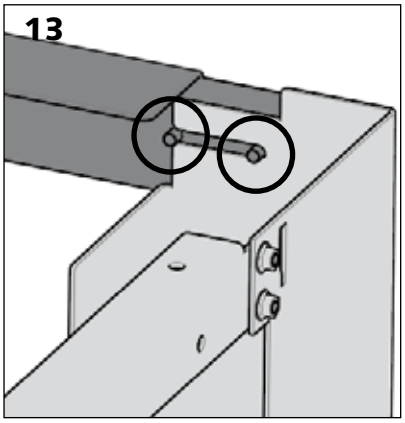

14

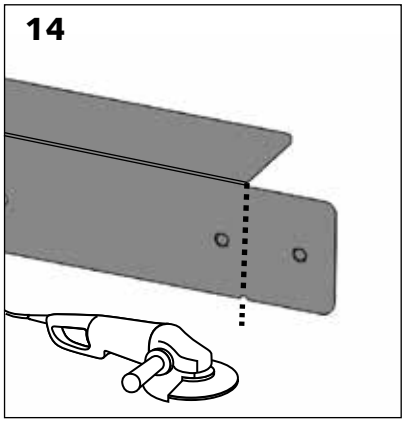


Er zijn 2 bevestigingen voorzien om het bevestigingsprofiel aan de voorstructuur te bevestigen [schema 13].


U kunt de eerste grondel gebruiken indien u isolatie bevestigt aan de achterzijde van Stûv 22.
Als uw haard tegen een onbrandbare wand is geplaatst, zit u zeker veel dichter. In het laatste geval moet u de metalen plaat snijden ter hoogte van het merkteken.

Het hoogwaardig isolatiemateriaal moet een lambdawaarde hebben van 0,07 W/(m.K) bij 200°C en 30 mm dik zijn.

15

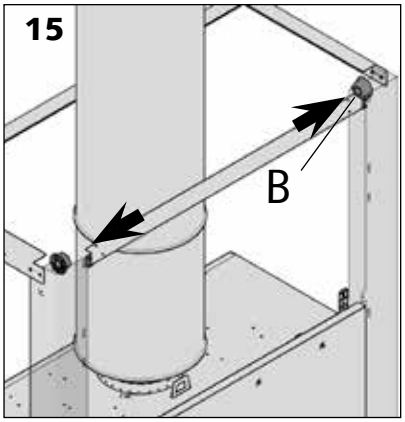


16

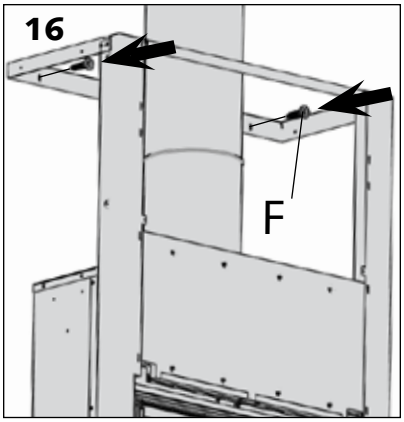


17


Bovenste isolatie
R(m²K/W) : 0,3
Lambda (W/m.K - 200°C) : 0,09

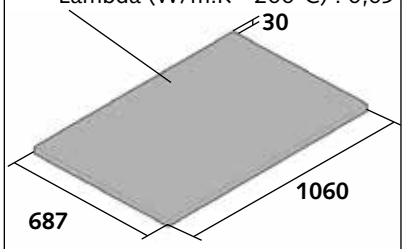

18

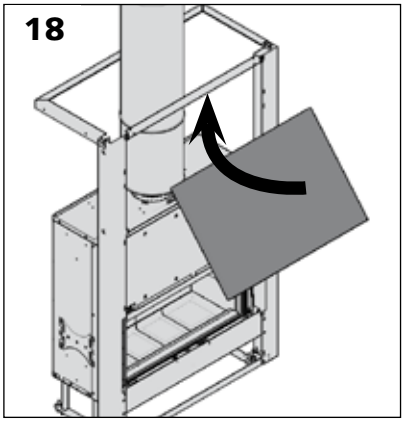


19

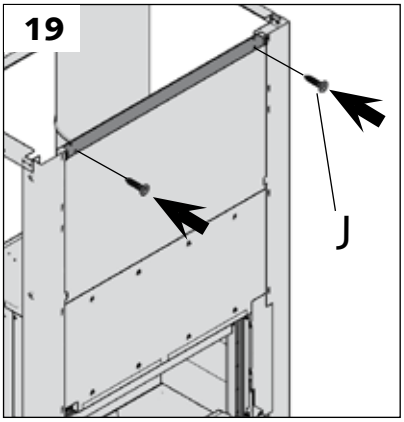


20


Isolatie nis min. 30 mm
R(m²K/W) : 0,3
Lambda (W/m.K - 200°C) : 0,09

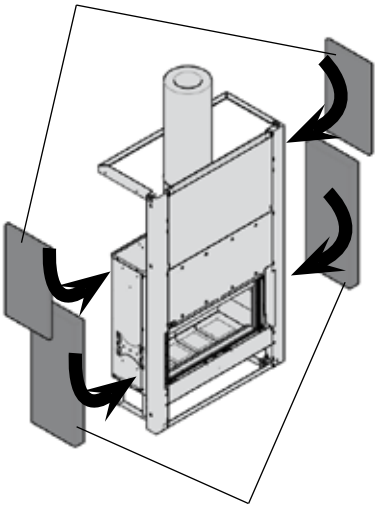



Isolatie zijde 90 mm
R(m²K/W) : 1,0
Lambda (W/m.K - 200°C) : 0,09


21

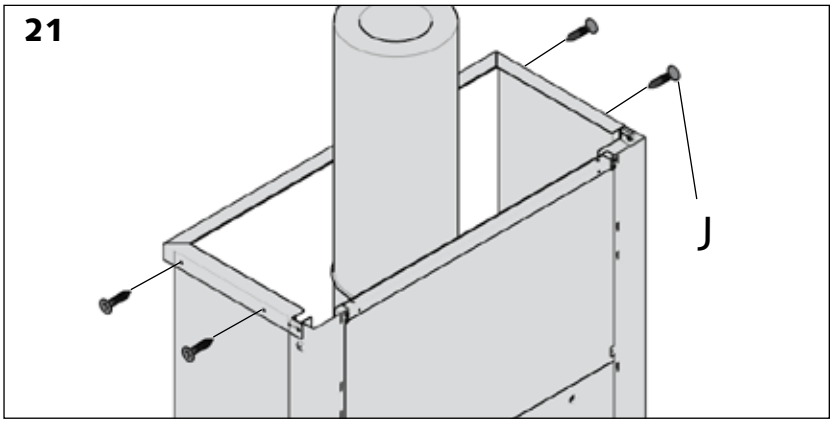


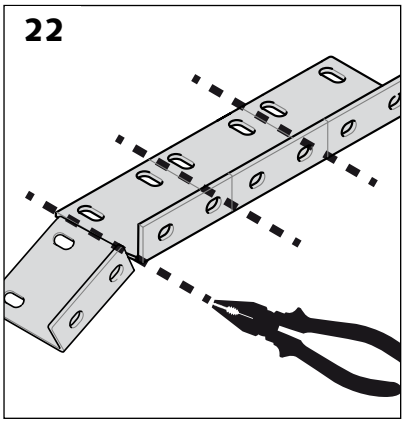


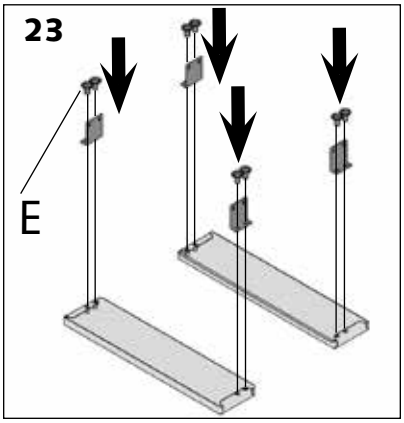


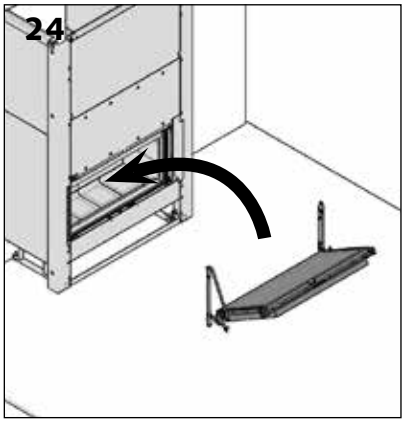


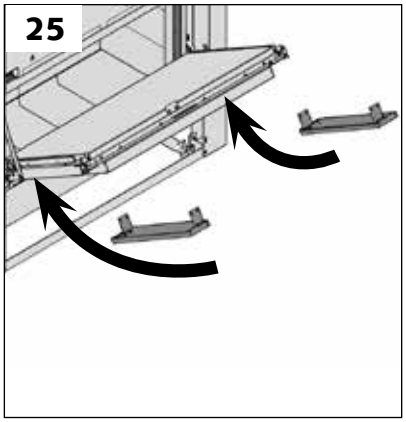


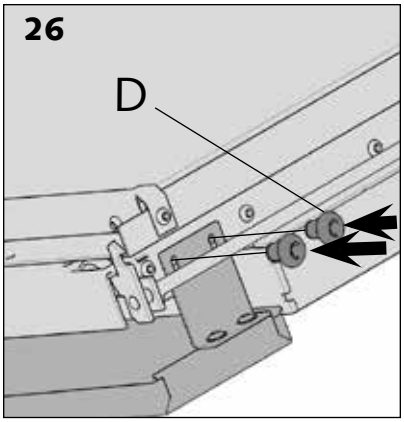


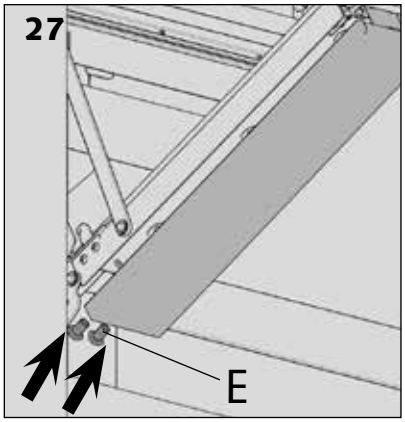

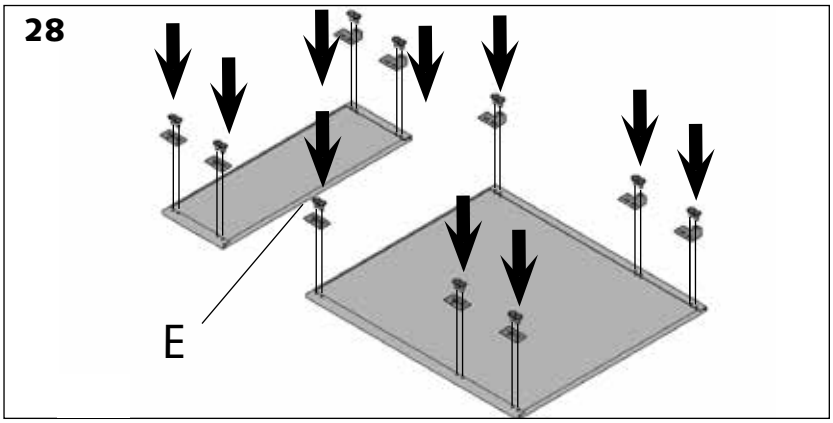

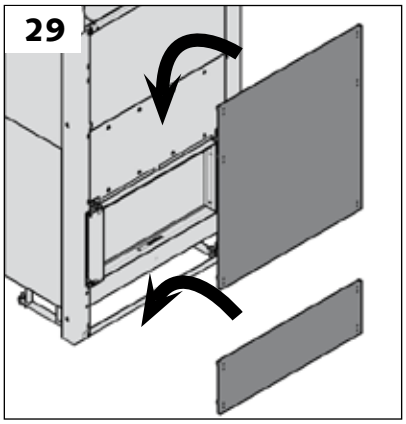


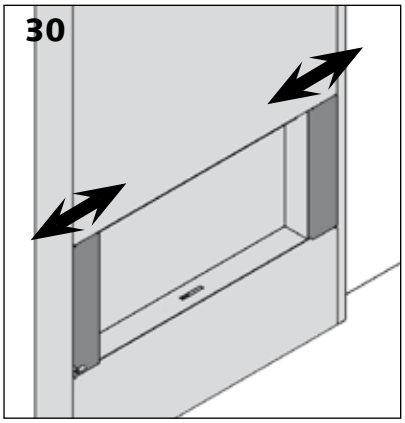

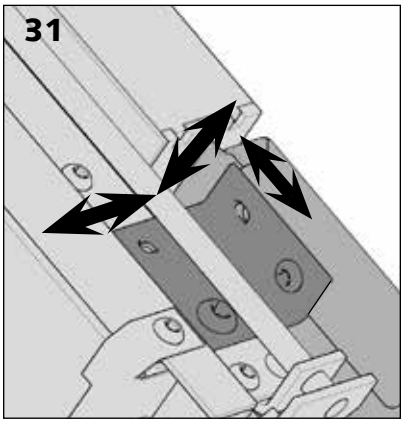


Wanneer de luikenplaten en afwerkingswanden zijn geïnstalleerd, moet u de verschillende stukken uitlijnen.
Dankzij de lange bevestigingsopeningen van de platen kunt u de breedte afstellen.


22

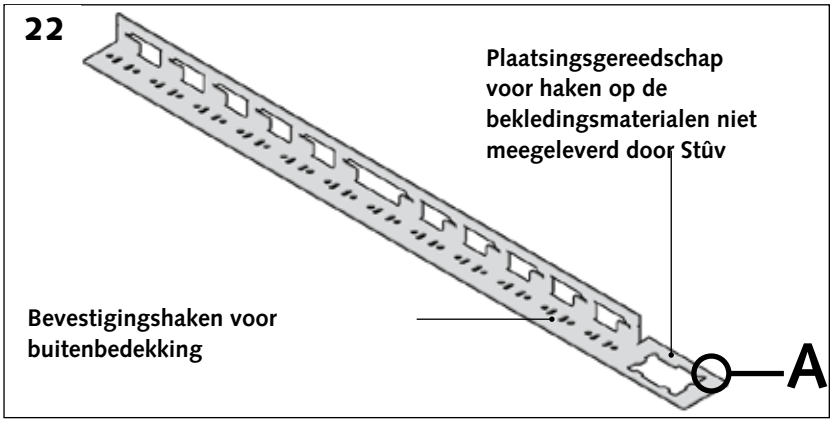


23

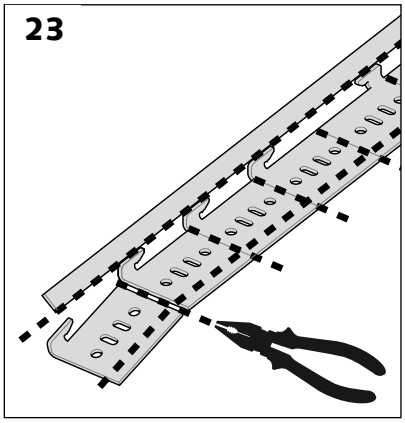


24

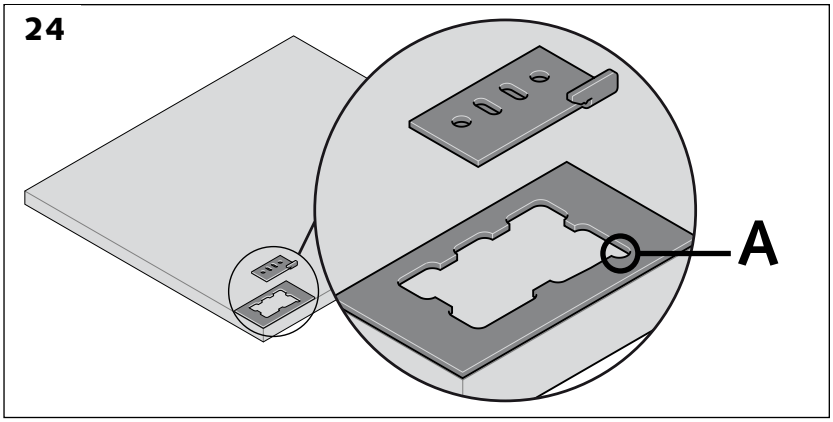


25

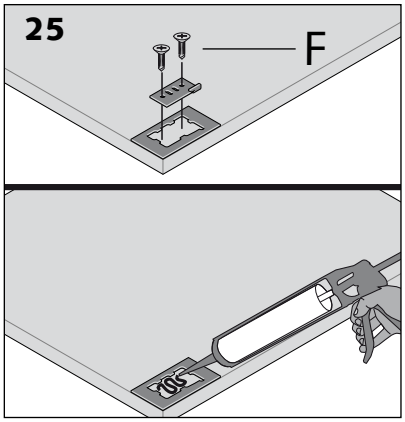

26

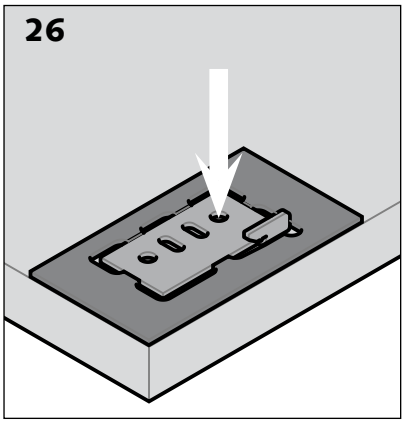

27

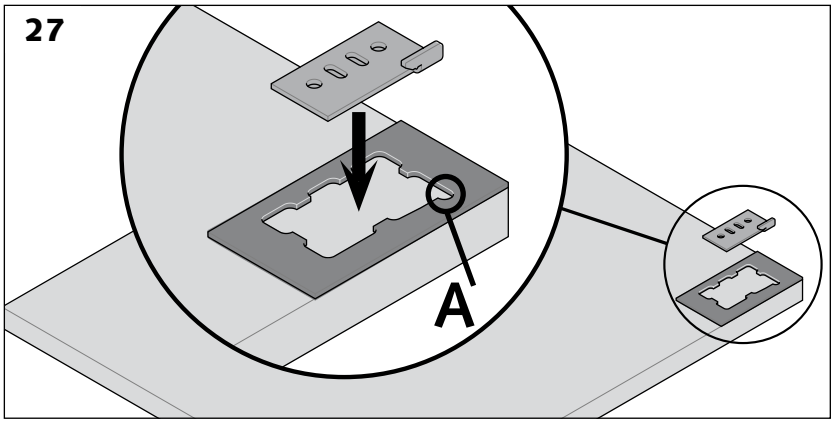


> Plaats de poten met behulp van het plaatsingsgereedschap


U moet het plaatsingsgereedschap op de hoek van het paneel plaatsen. Opgelet ! Er is een specifieke plaatsingsrichting. De afgerond zijde [schema 22 detail A] moet altijd naar de buitenzijde van het paneel zijn gericht.


> U kunt de pootjes vastschroeven of vastkleven.


De langwerpige gaten zijn voorzien voor bevestiging door kleven. Als u de poot vastschroeft, moet u de ronde gaten gebruiken.


Bevestiging van de te bekleden afwerking

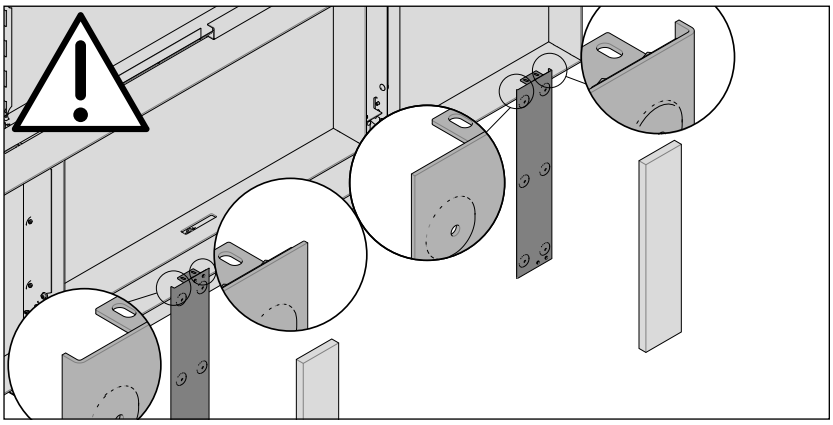

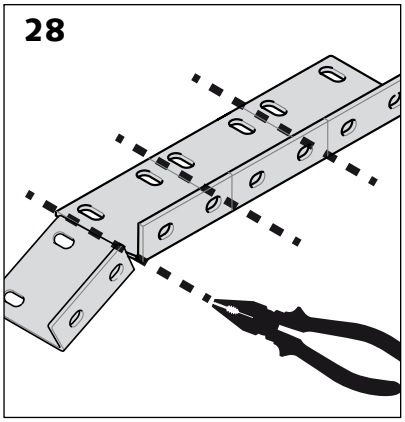

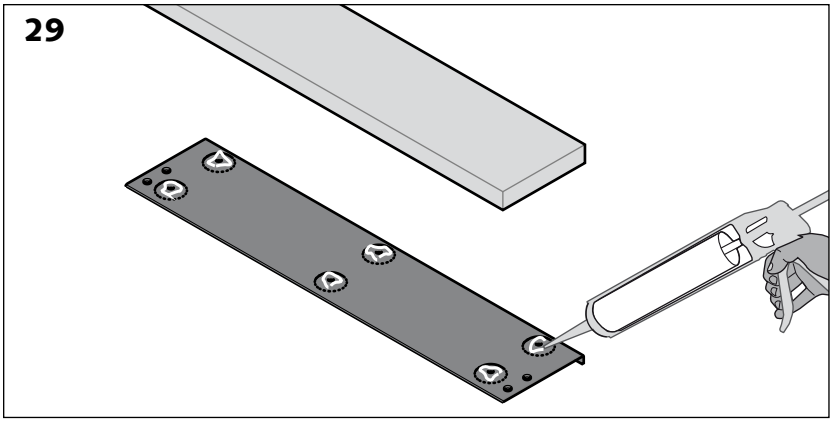

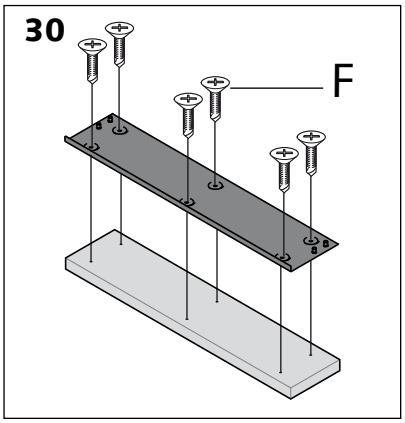


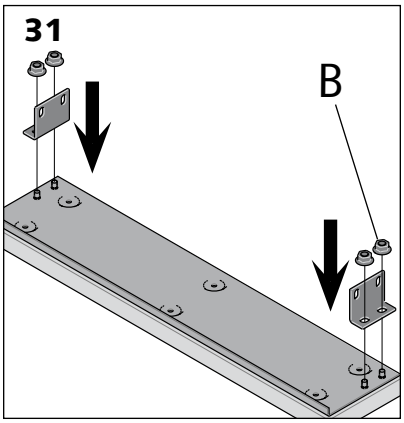



> Maak met behulp van een tang de voorgesneden hoeken los van elkaar [schema 28]

> Kleef of schroef het afwerkingsmateriaal op de poot [schema 29 en 30]


> Plaats 2 hoeken boven en onder de rand

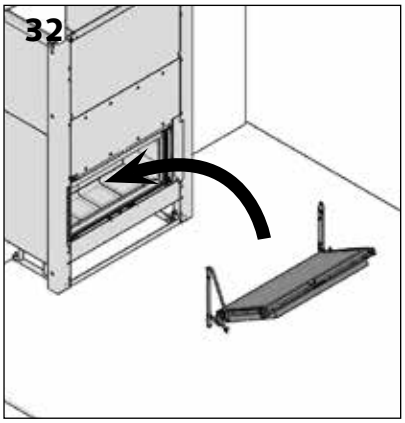

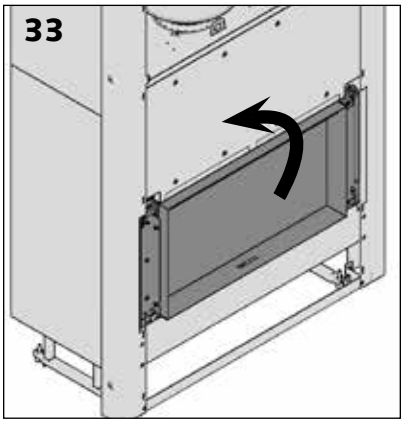


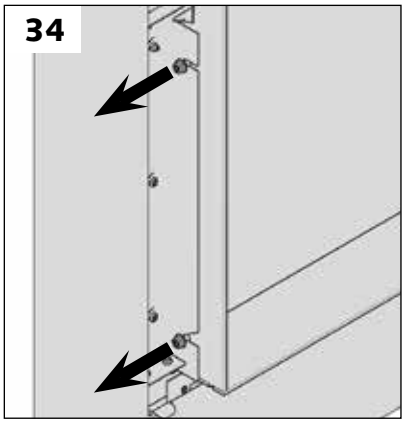


35

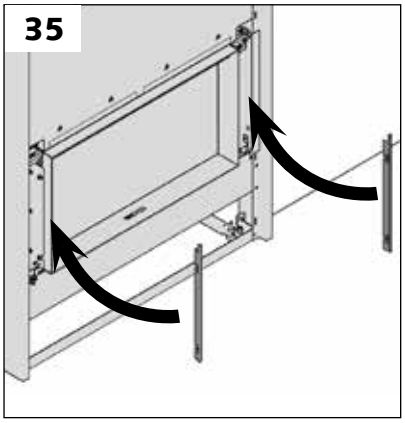


36

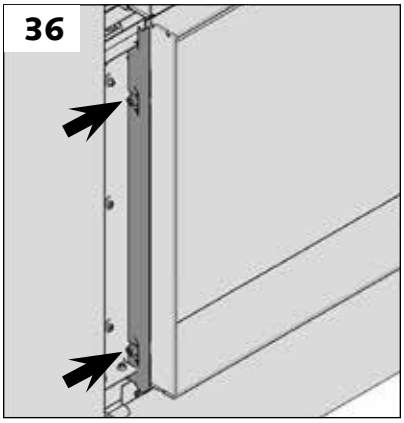


37

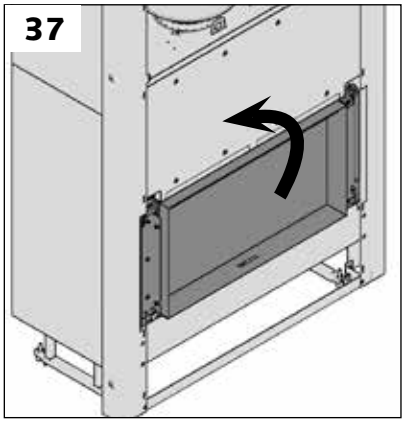


38

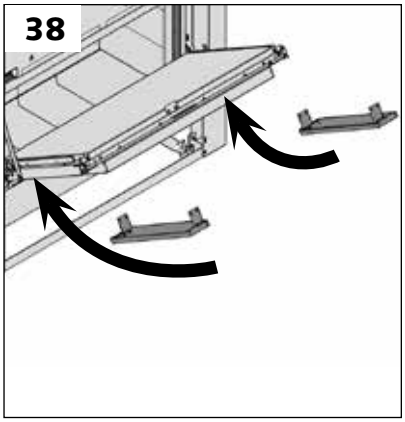


39

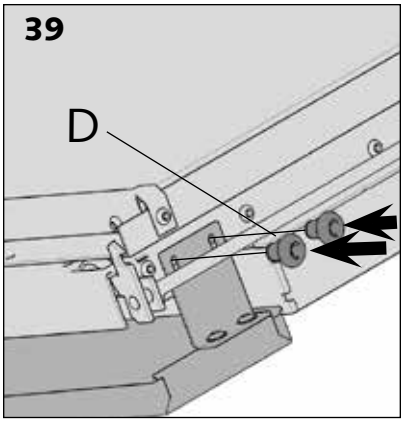

40

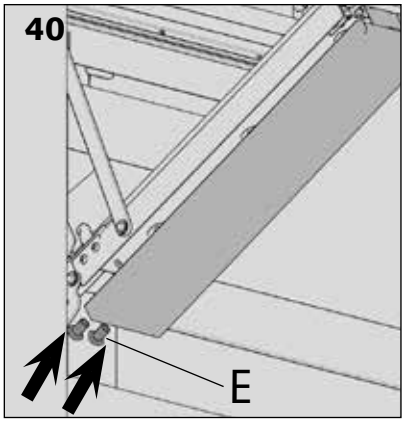


41

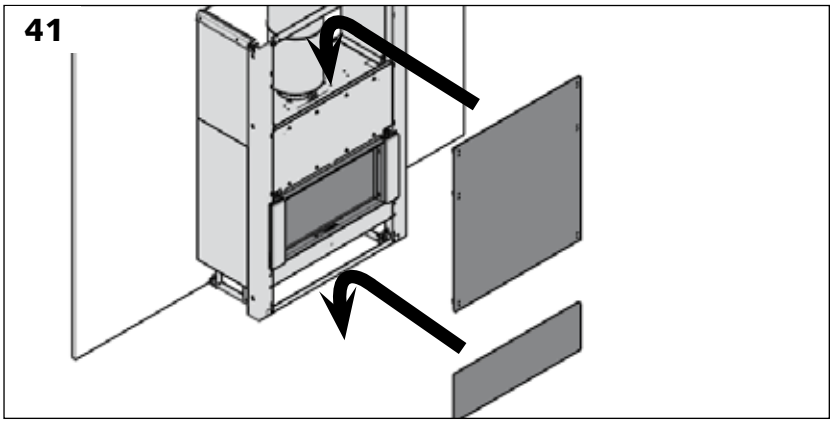


De verzinkingen in de zijde van de structuur zorgen ervoor dat de bekledingsbevestigingen en de rest van uw constructie vlak zijn. Sluit deze opening niet af, deze zorgt voor een isolerende luchtlaag [schema's 42 & 43].

De verschillende verzinkingen [schema 43] zijn bestemd voor de bevestiging van uw meubel en voor de bekleding.


42

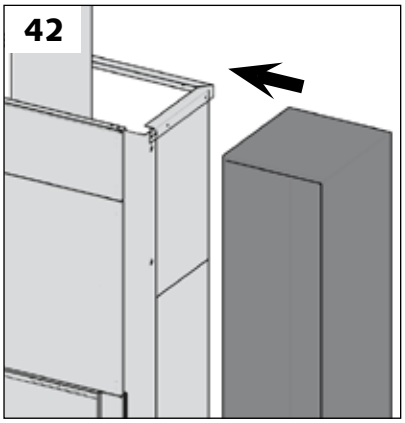

43

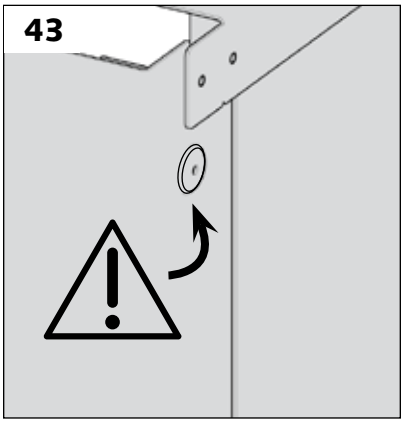

44

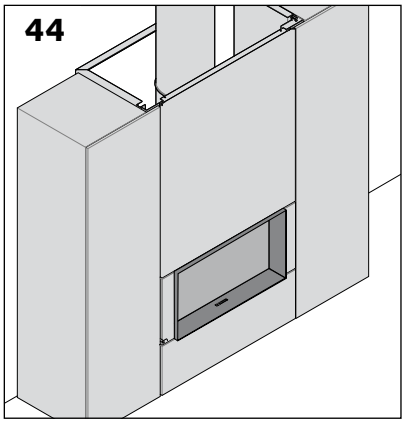

Opgelet !

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Maak schoon met een droge doek.

Gebruik voor het schoonmaken van de oppervlakken een gewoon huishoudelijk schoonmaakproduct en geen schuurmiddel.

Gebruik nooit een oplosmiddel (aceton, witte spiritus, …).

Vlekken van een markeerstift kunnen niet worden verwijderd !!!


Indien nodig kan Stûv u een verfspuitbus voor reparaties leveren.

Contacteer hiervoor uw verdeler.

CONTACTEN

De Stûv-haarden worden ontworpen en vervaardigd in België door:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (België)
info@stuv.com – www.stuv.com

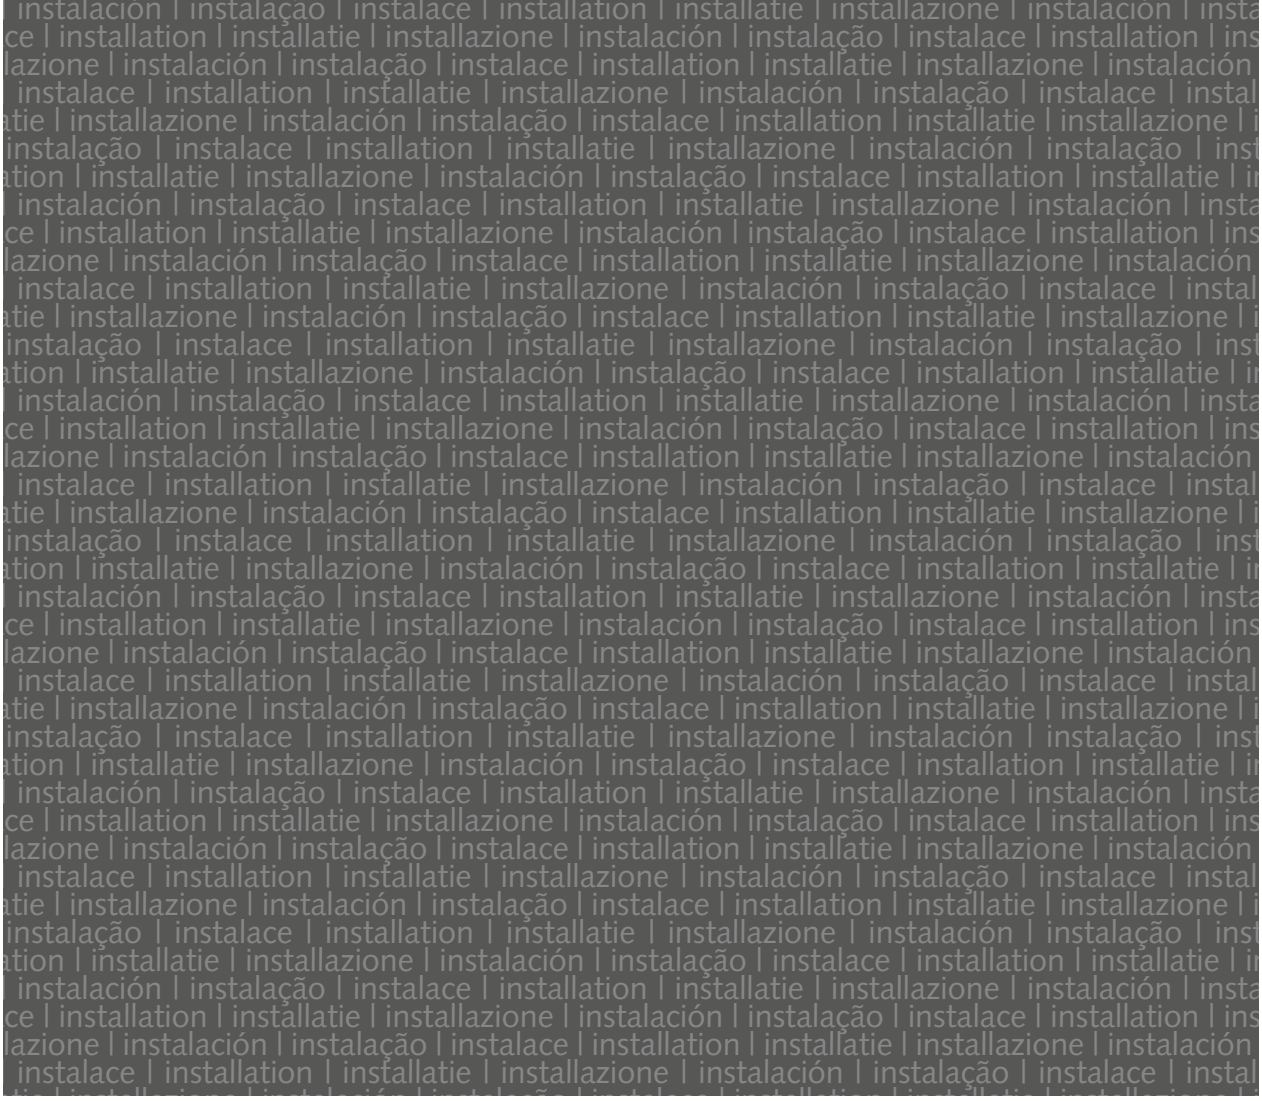

Installatiehandleiding
Bekleding voor Stûv 22

[nl]

0516

Stûv behoudt zich het recht voor om wijzigingen uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.
Deze handleiding werd met de grootste zorg opgesteld ; we wijzen echter elke verantwoordelijk-heid af voor enige fout die er toch zou zijn ingeslopen.
Verantwoordelijke uitgever: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – België

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Om dit document in een andere taal te verkrijgen, gelieve uw verdeler te raadplegen of www.stuv.com