
Installatiehandleiding

Voor professionele gebruikers

NL

www.stuv.com
U vindt ons ook terug op:

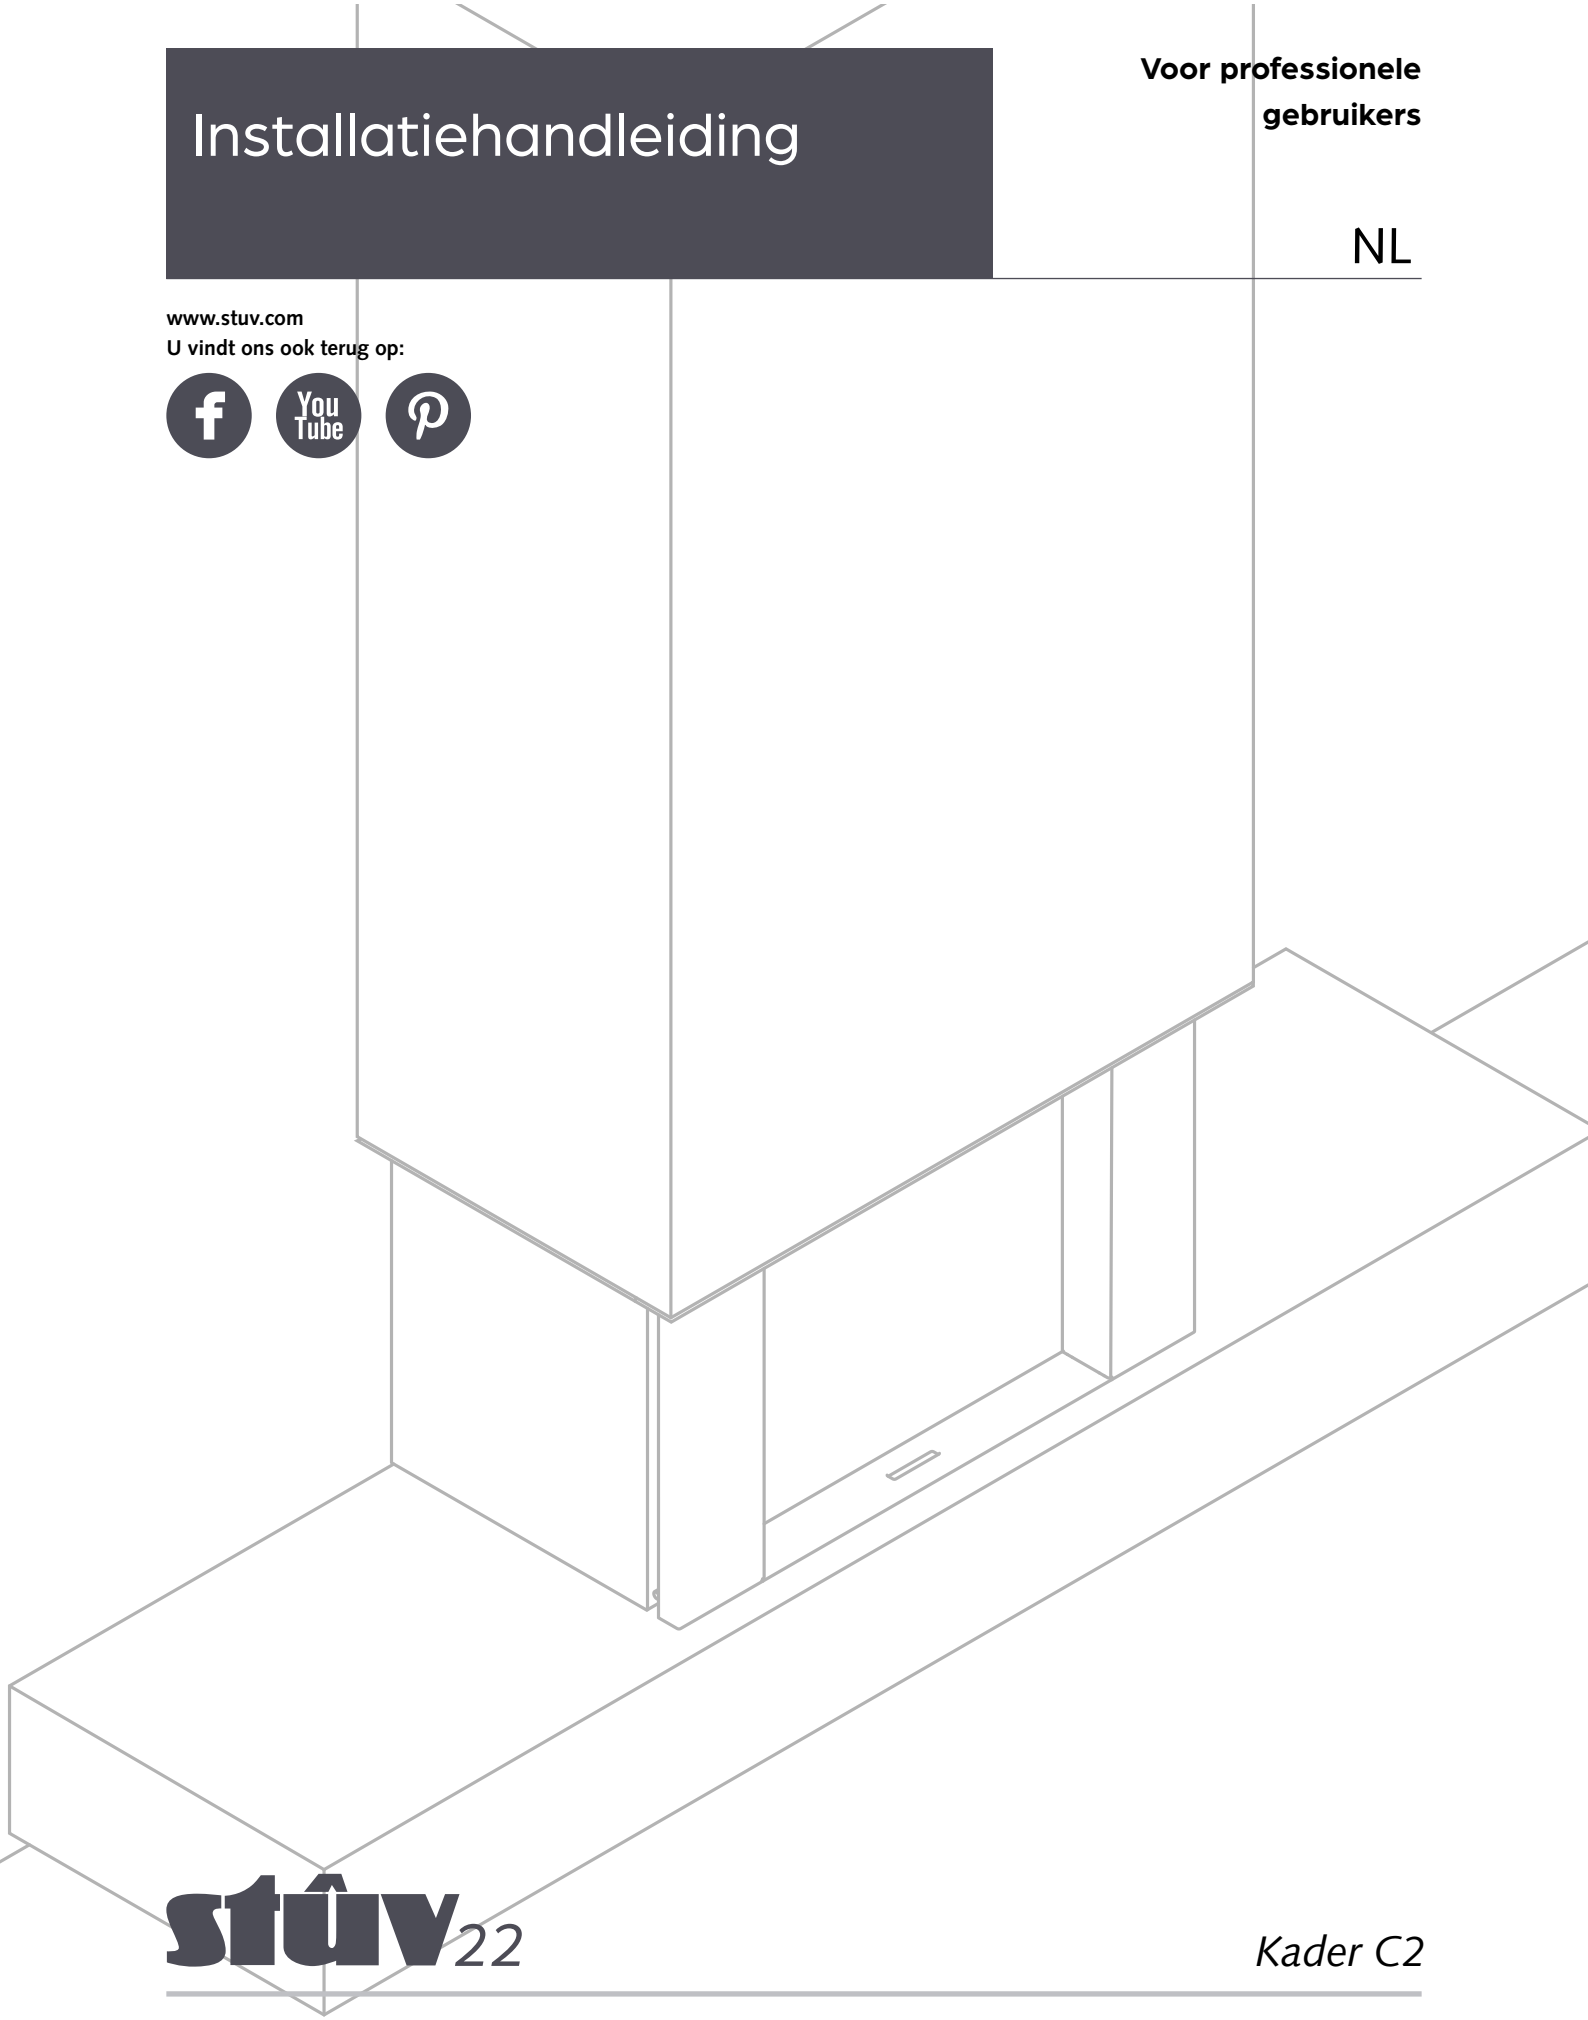

stûv22

Kader C2

November 2018

93109098

Deze bekleding werd ontworpen voor een maximum aan gemak, comfort en veiligheid.
De grootste zorg werd besteed aan de fabricatie. Stelt u desondanks een anomalie vast, neem dan contact op met uw verdeler.

Wij raden u aan deze handleiding te lezen alvorens over te gaan tot de installatie.

Sommige configuraties kunnen een beetje afwijken van de volgorde van de uit te voeren handelingen.

Samenvatting

ALGEMEEN	**3**
Aanbevelingen	3
Voorzorgsmaatregelen voor omliggende materialen	3
Verenigbaarheid	3
VOORBEREIDING VAN DE WERKZAAMHEDEN	**4**
Demontering van de deur	4
Afmetingen van het kader C2	5
Installatieverplichting - Isolatie van de achterkant van het apparaat	5
Installatieverplichtingen - Isolatie van de zijkanten	6
Constructie van de bovenste bekisting	6
Constructie en afmetingen van de sokkel	7
Positionering van de haard en hoogte van de sokkel	7
INSTALLATIE	**8**
Benodigde schroeven	8
Specifieke tools die voorzien moeten worden	8
Montage van de zijkanten	8
Montage van het bovenste afwerkingstablet	8
Montage van het kader van de deur	9
Montage van de deur	9
Montage van de specifieke grijper	10
Omkeren van het deurslot	10
ONDERHOUD	**11**
CONTACTEN	**11**

ALGEMEEN

Aanbevelingen

Lees de installatiehandleidingen en de gebruiksaanwijzing voor de installatie en het eigenlijke gebruik.

Respecteer ook de gebruiksaanwijzingen van uw haard.

Deze bekleding van Stûv moet geïnstalleerd worden door een vakman die de juiste opleiding gevolgd heeft bij een fabrikant van Stûv of bij een van de invoerders.

Eens deze bekleding geïnstalleerd is, overhandigt u deze gebruiksaanwijzing aan de gebruiker.

De ondertekening van de leveringsbon vormt de aanvaarding en de erkenning door de bestemmeling van de goederen dat deze conform de bestelde goederen zijn. Daarom is het belangrijk om de integriteit bij de levering goed na te kijken.

Respecteer de onderhoudsvoorschriften.

Elke wijziging aangebracht een de bekleding kan een gevaar creëren. Respecteer de specifieke voorschriften.

De installatie van de haard, de accessoires en de omliggende materialen moet gebeuren in overeenstemming met alle reglementen (lokaal en nationaal) en met alle normen (nationaal en Europees).

Voorzorgsmaatregelen voor omliggende materialen

De temperatuur van de bouwmaterialen rond het apparaat kan oplopen tot 85°. U vergewist zich er best van dat ze deze temperatuur kunnen verdragen, **zowel voor hun structurele integriteit als voor de risico's op schadelijke uitstoot.**

Het is verplicht om de maximale limiet voor houtverbruik per uur te respecteren om de oververhitting van het apparaat te voorkomen. Deze limiet staat vermeld in de installatiehandleiding van de Stûv 22.

Respecteer de regels (lokale en nationale normen en reglementeringen) voor drukontlasting in de bekisting waarin het apparaat is geïnstalleerd

Verenigbaarheid


Het C2-frame is compatibel met Stûv 22, waarvan het serienummer na is:


- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Demontering van de deur

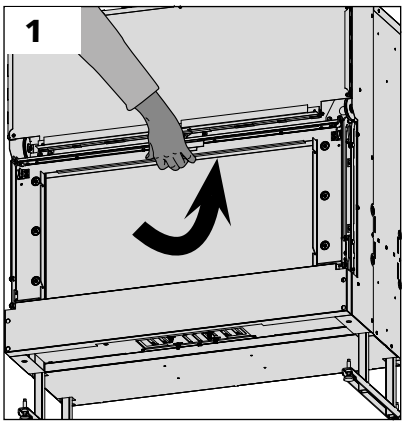


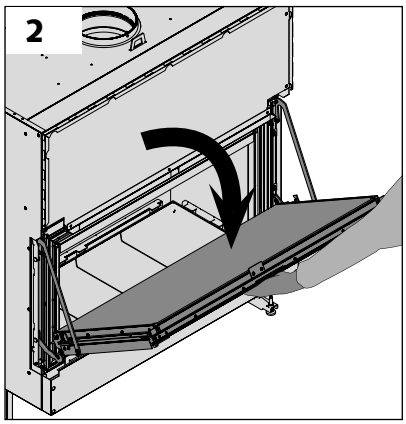



Alle afwerkingen van Stûv 22 worden op de haard bevestigd, vlak achter de deur. De eerste stap is dus het demonteren van de deur.


Wij raden aan 2 schroeven te plaatsen in de passers van de deur voor een gemakkelijkere manipulatie [schema 4].


Hiervoor zijn 2 schroeven voorzien in het bovenste deel van de raamomlijsting [schema 3].

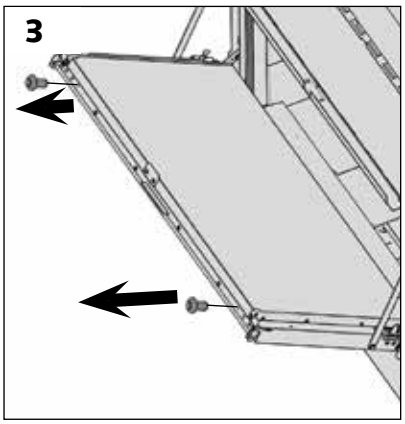

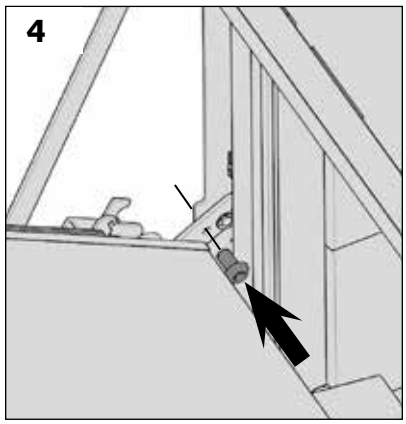


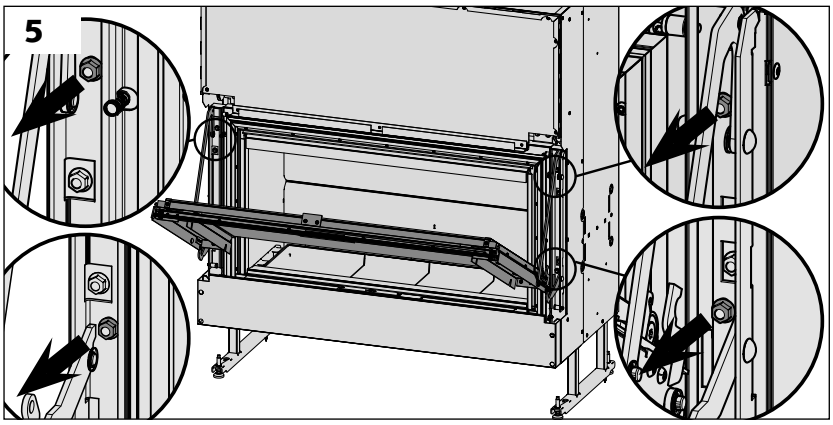

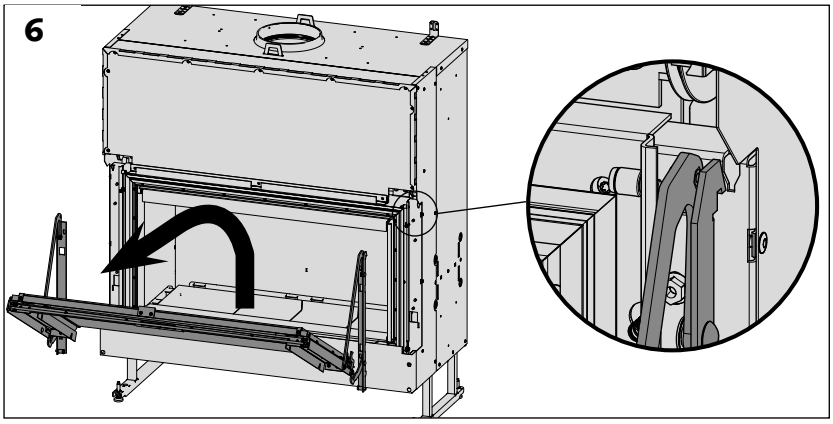

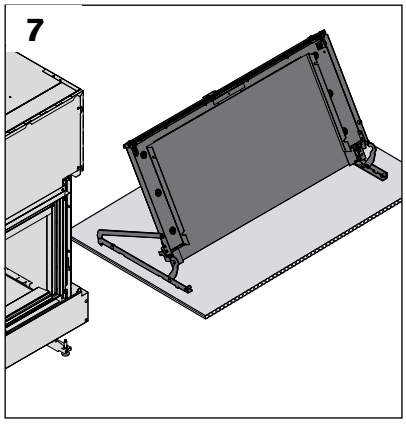


Afmetingen van het kader C2

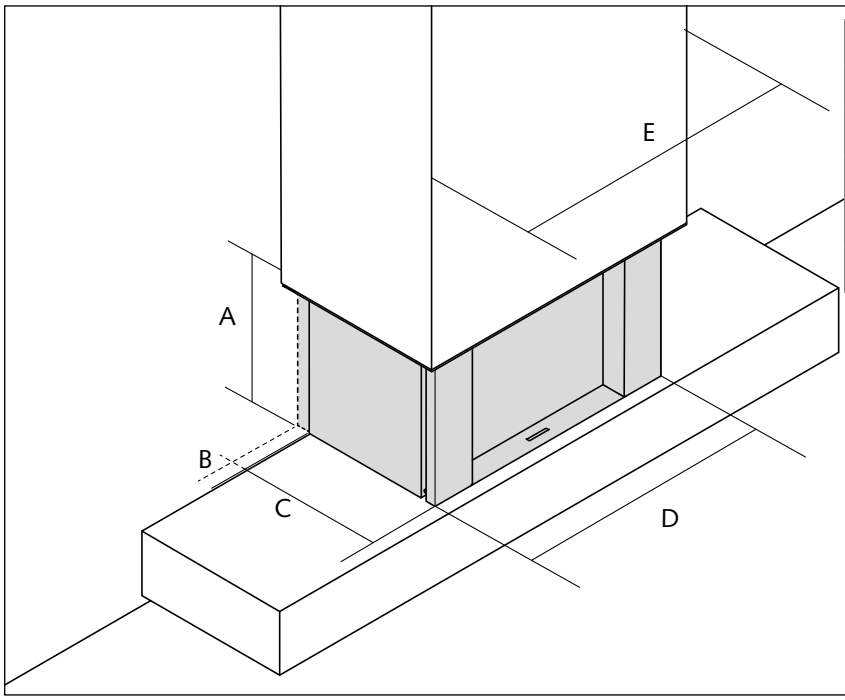



	22/70	22/90	22/110
A	685	585	485
B*	60	60	60
C	566	566	566
D	810	1010	1210
E	940	1140	1340


**Enkel in geval van isolatie van de achterkant van de haard.*

Installatieverplichting - Isolatie van de achterkant van het apparaat

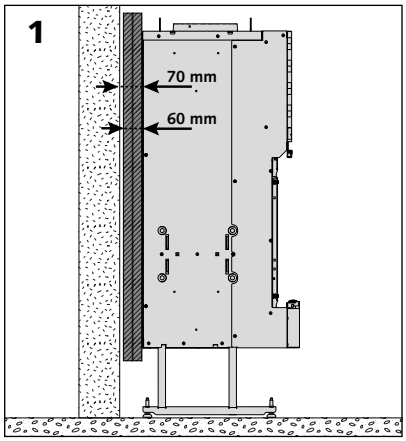

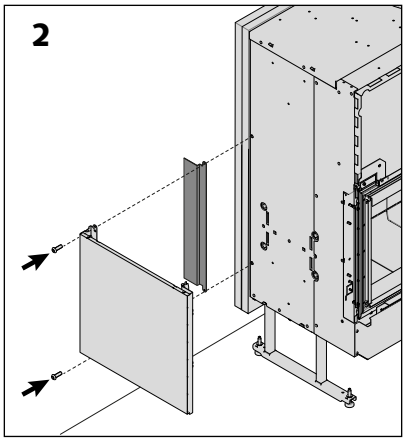

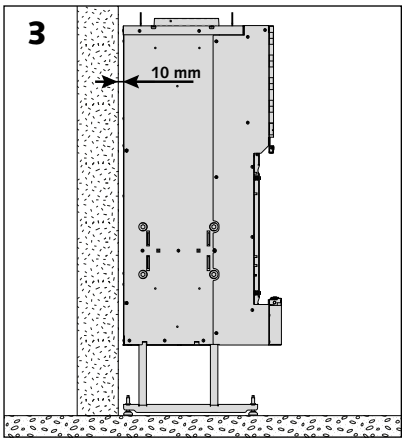

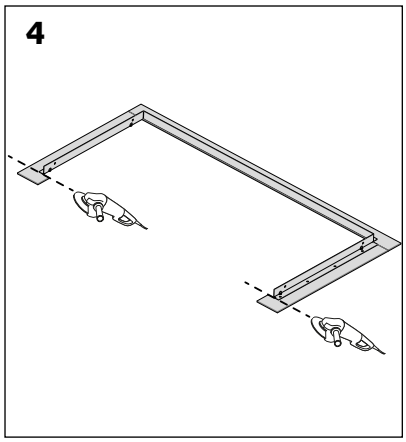

Het kader C2 is voorzien om 60 mm isolatie te krijgen indien de installatie gebeurt voor een muur van brandbaar materiaal [schema 1].


> Plaats de haard op 70 mm van de muur


> Isoleer de achterkant van de haard met 60 mm calciumcilicaat


> Bij het monteren van de zijkanten van de bekleding monteert u de meegeleverde hoekijzers [schema 2].

Gebeurt de installatie voor een muur van onbrandbaar materiaal, dan monteert u de hoekijzers niet en u versnijdt het bovenste afwerkingstablet daar waar ze vooraf ingesneden werd [schema 4]. Plaats de haard op 10 mm van de muur [schema 3].

Installatieverplichtingen - Isolatie van de zijkanten

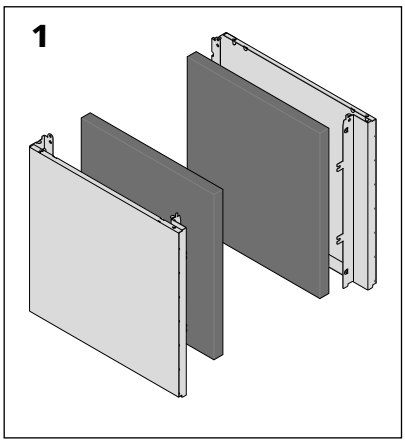

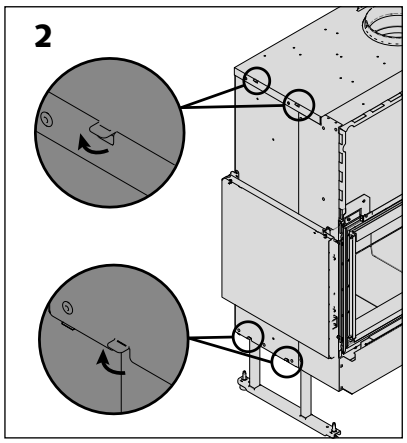

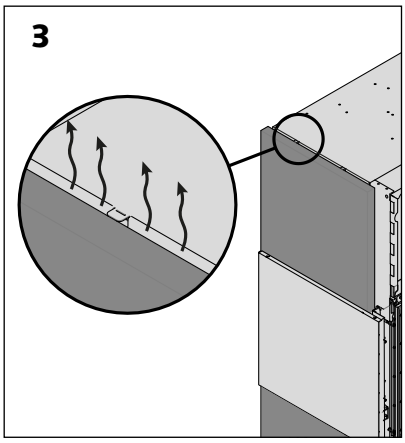


De zijkanten van het kader C2 worden geleverd met een geïntegreerde isolatie. Deze isolatie maakt het mogelijk om brandbare elementen (blokken hout, decoratie ...) te plaatsen langs weerskanten van de zijkanten van de bekleding [schema 1].

Indien u isolatie toevoegt ter hoogte van de zijkanten van het apparaat, hoger of lager dan de isolatie van Stûv, zorg er dan voor dat u de kleine haakjes van de convectiemantel openplooit [schema 2] om de circulatie van wat lucht te garanderen [schema 3].

Constructie van de bovenste bekisting

⚠ **De constructie van de bovenste bekisting gebeurt na de installatie van het apparaat en de bekleding.**

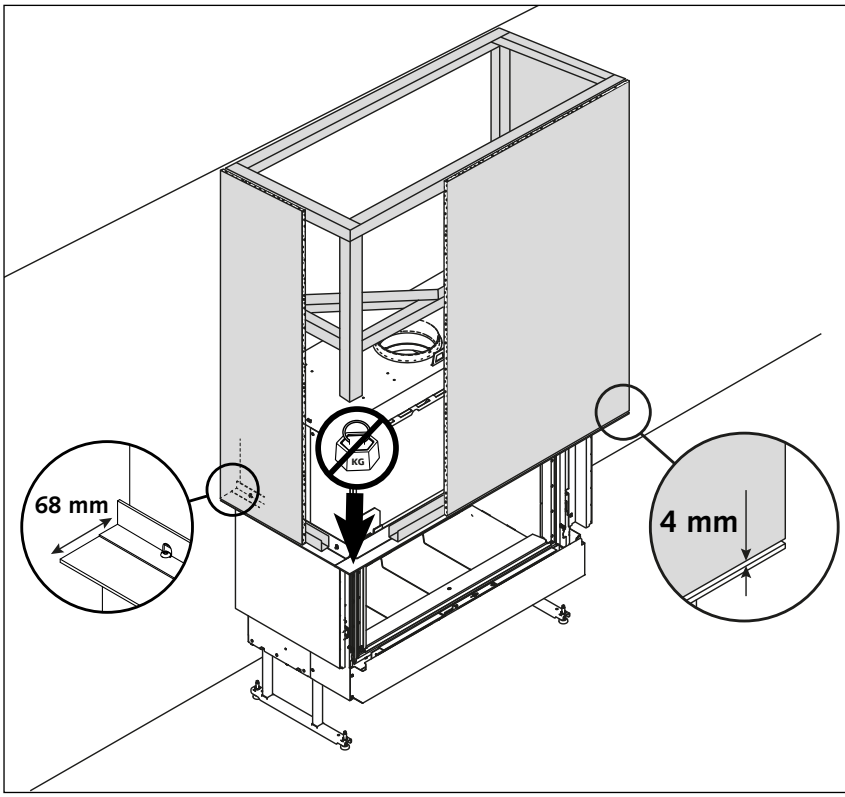

> Het gewicht van de bekisting mag niet rusten op het bovenste afwerkingstablet van de bekleding.

> Stûv raad de constructie aan van een bekisting met metalen profielen en panelen, bevestigd aan het plafond en de muur.


> Voorzie een holle voeg van 4 mm tussen het afwerkingstablet en het pleisterwerk

> Respecteer de regels lokale en nationale normen en reglementeringen) voor drukontlasting en ventilatie in de bekisting waarin het apparaat is geïnstalleerd.

> Wenst u een bekisting van een specifieke afmeting, richt u dan tot Stûv voor de uitvoering van een hoekijzer/plaat op maat.


Constructie en afmetingen van de sokkel

	22/70	22/90	22/110
A	724	924	1124
B Met achterisolatie	606		
B Zonder achterisolatie	544		

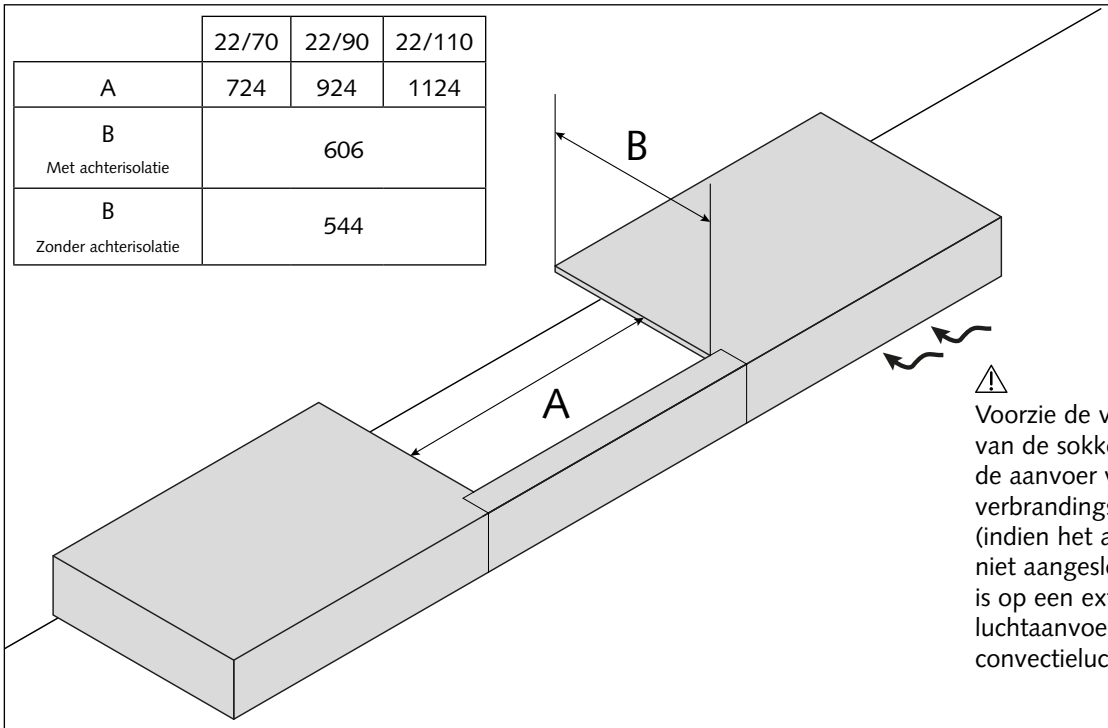

⚠
Voorzie de ventilatie van de sokkel voor de aanvoer van verbrandingslucht (indien het apparaat niet aangesloten is op een externe luchtaanvoer) en convectielucht.

Positionering van de haard en hoogte van de sokkel

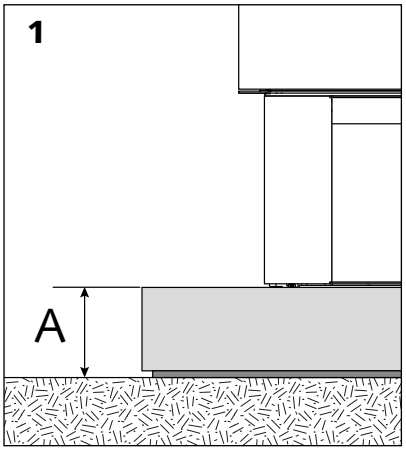


> De gekozen hoogte van de afwerkingssokkel [schema 1] bepaalt de afstelling van de hoogte van de poten van het apparaat [schema 2].

Gebruik de volgende formule:

A (mm)* **- 150mm = B** (mm)

**minimum: 208 mm*

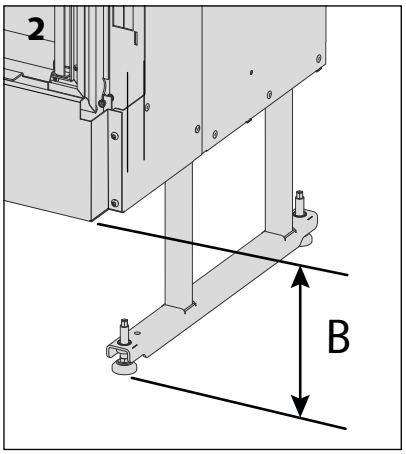


INSTALLATIE

Benodigde schroeven



B
X 10

Zeskantige moer M5
52113021




C
X 8

torx-schroef M5x16
52123006



D
X 4


torx-schroef M5x10
52123014
*Meegeleverd met
het kader van de deur




E
X 4


Kooischroef
52113029


Specifieke tools die voorzien moeten worden

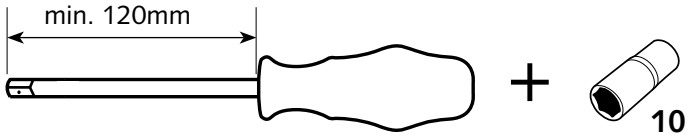


Montage van de zijkanten

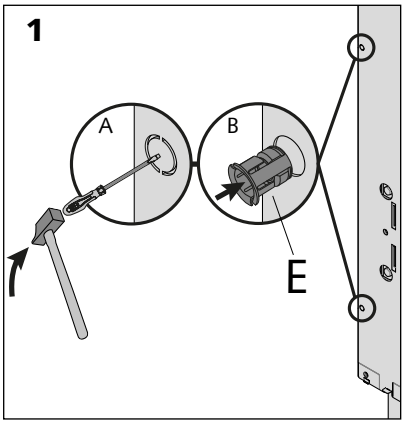


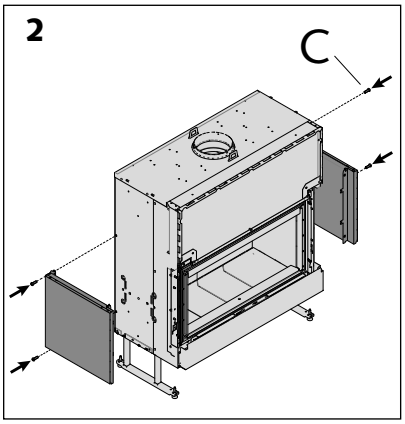

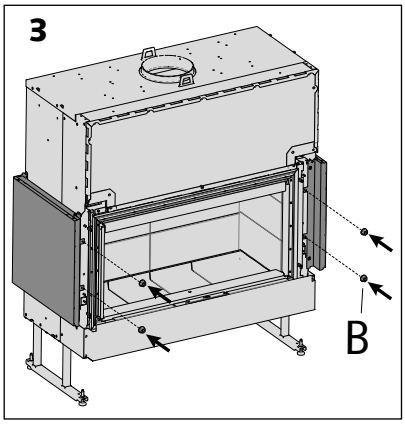



Montage van het bovenste afwerkingstablet

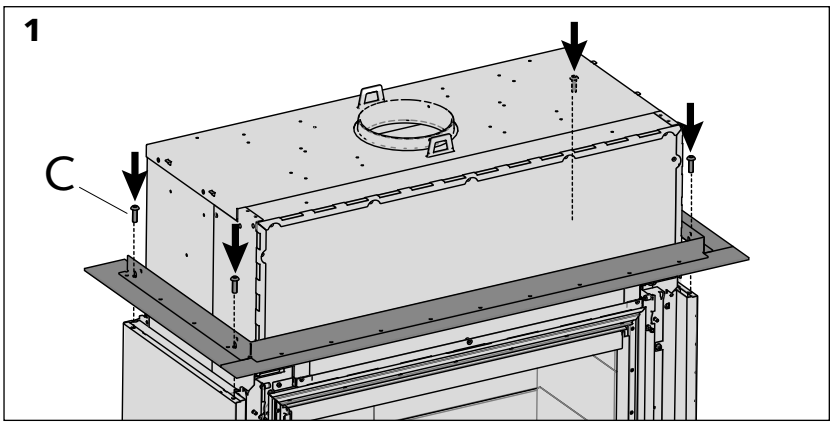


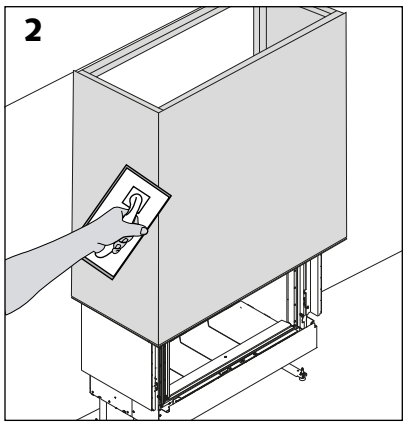


Montage van het kader van de deur

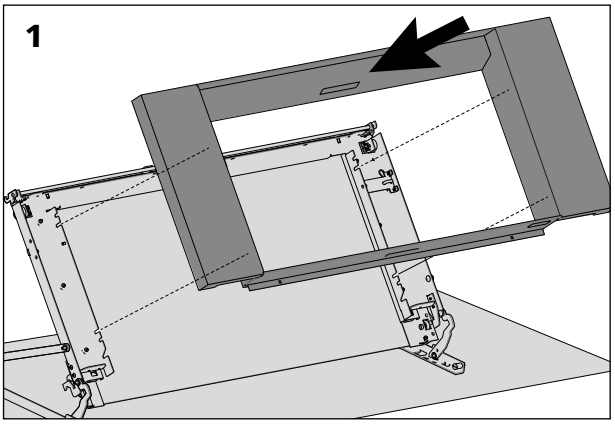


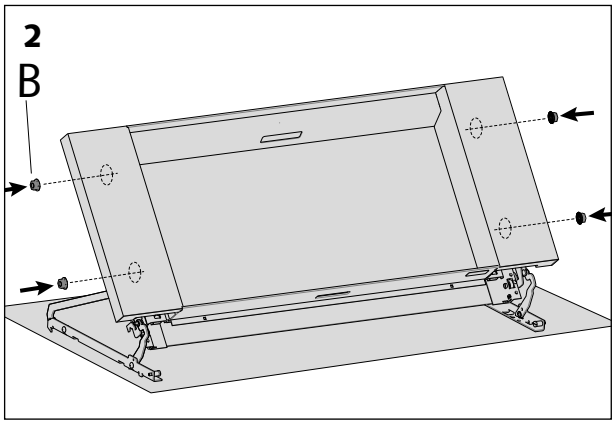


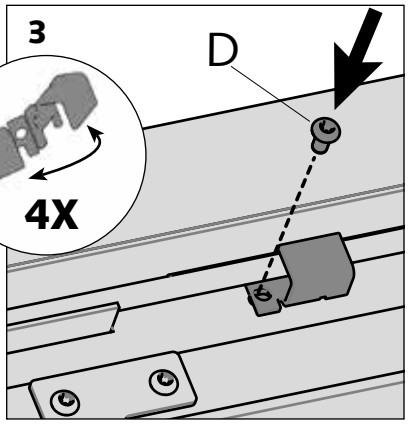


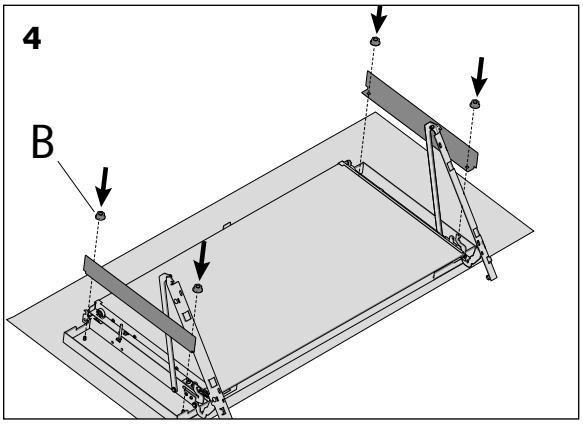


Montage van de deur

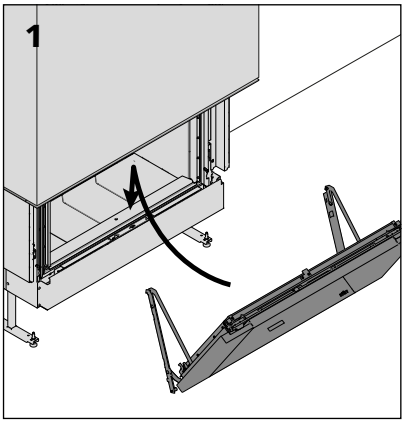

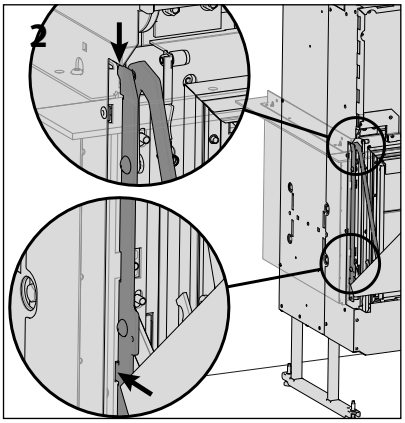


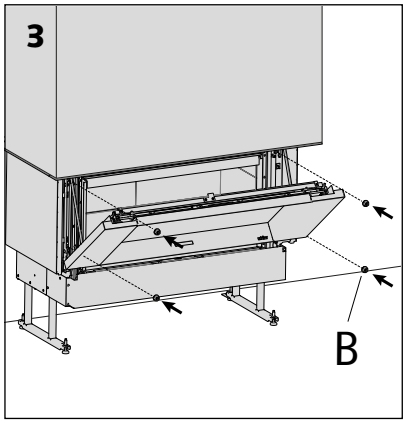



Montage van de specifieke grijper

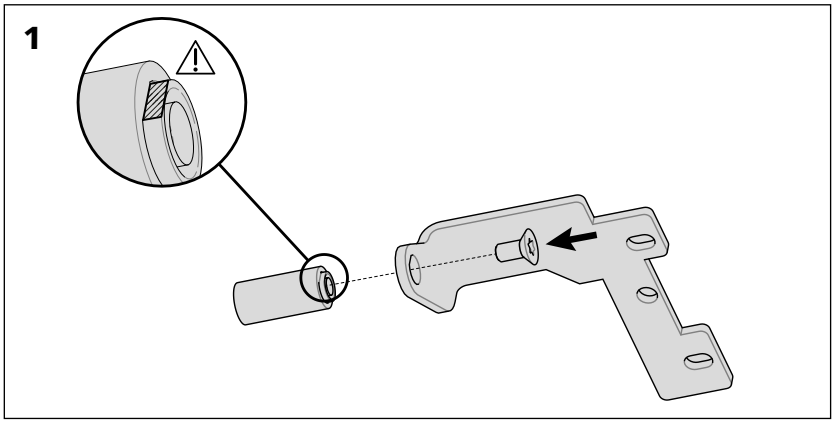

> U krijgt twee grijpers (een voor links, een voor rechts), kies de kant die het best geschikt is voor de montage.

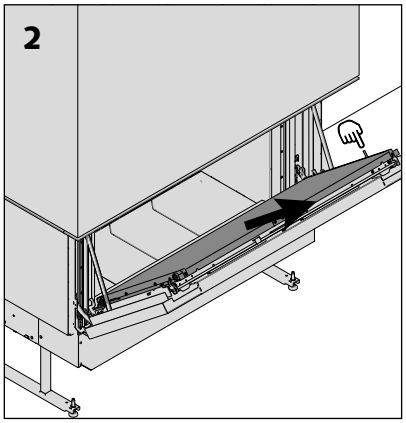

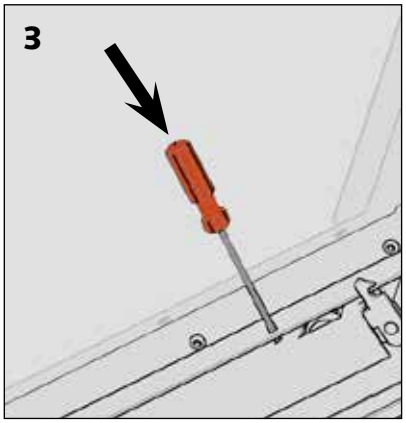


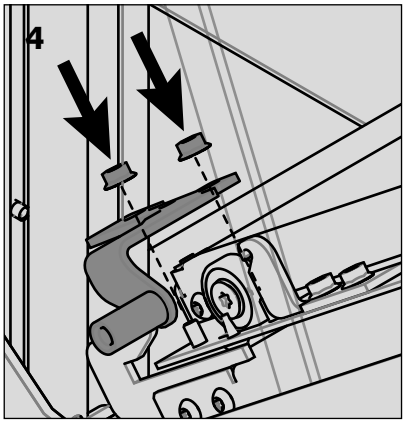



Omkeren van het deurslot


Opgelet!
Bevindt de grijper zich rechts van het raam, dan moet u de positie van het deurslot omkeren.


Het slot is noodzakelijk voor de goede werking van de deur, vergeet het dus niet opnieuw te monteren.

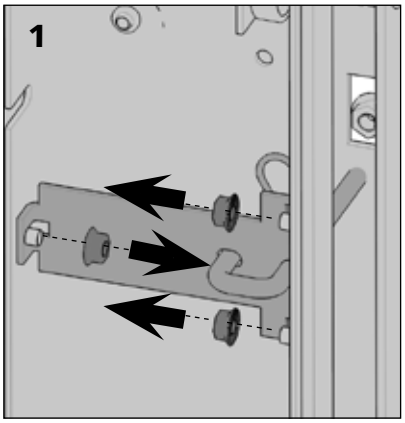


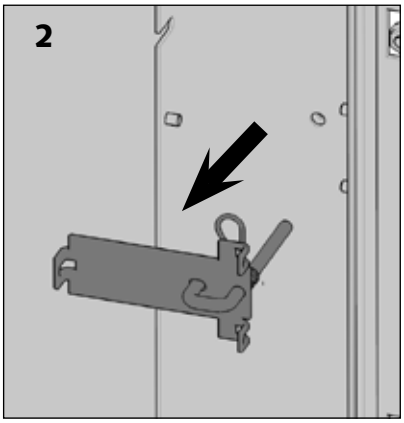


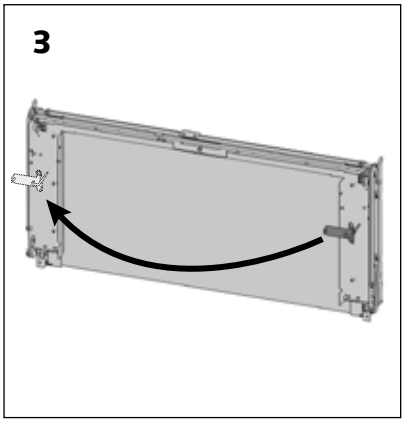


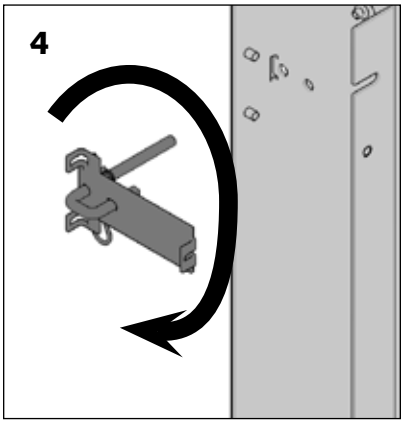

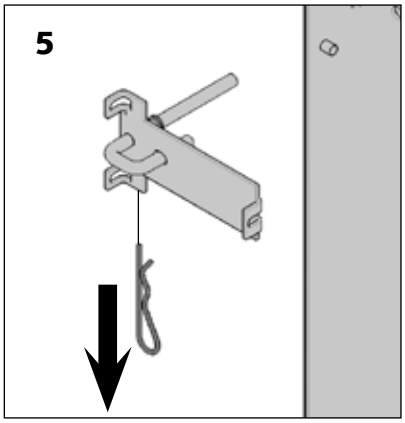

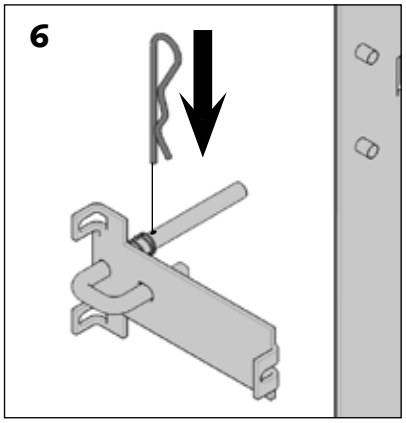

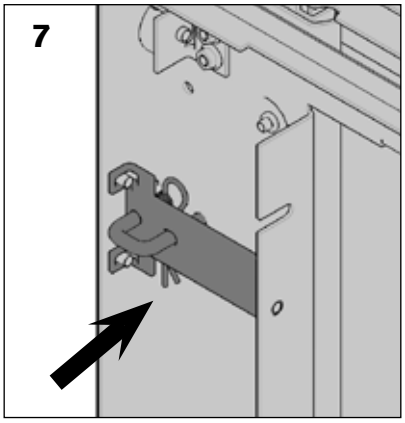

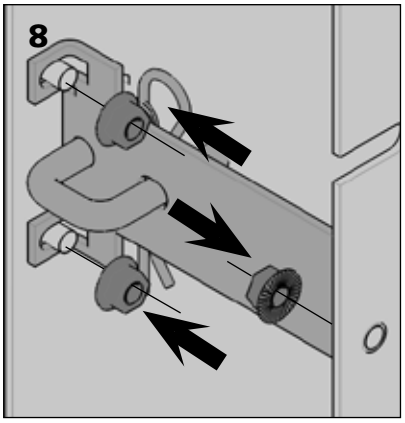

ONDERHOUD

Opgelet !

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Maak schoon met een droge doek.

Om de oppervlakken van de Stûv-afwerkingen schoon te maken gebruikt u een traditioneel en niet schurend detergent.

De Stûv-bekledingen met roestwerende bekledingen moeten minstens één keer per jaar behandeld worden met bijenwas.

Gebruik nooit een oplosmiddel (aceton, witte spiritus, …).

Vlekken van een markeerstift kunnen niet worden verwijderd !!!

Indien nodig kan Stûv u een verfspuitbus voor reparaties leveren.

CONTACTEN

De Stûv-haarden worden ontworpen en vervaardigd in België door:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (België)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installatiehandleiding
Kader C2 voor Stûv 22SF

[nl]

Geprint op 100% gerecycleerd papier

Stûv reserves the right to make changes without prior notice.
These instructions have been produced with the greatest of care. However, we do not accept responsibility for any errors that may have been made.
Editor: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgium

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
This document is available in several languages:
Contact your distributor or visit www.stuv.com