
Installatiehandleiding

Voor professionele gebruikers

NL

www.stuv.com
U vindt ons ook terug op:

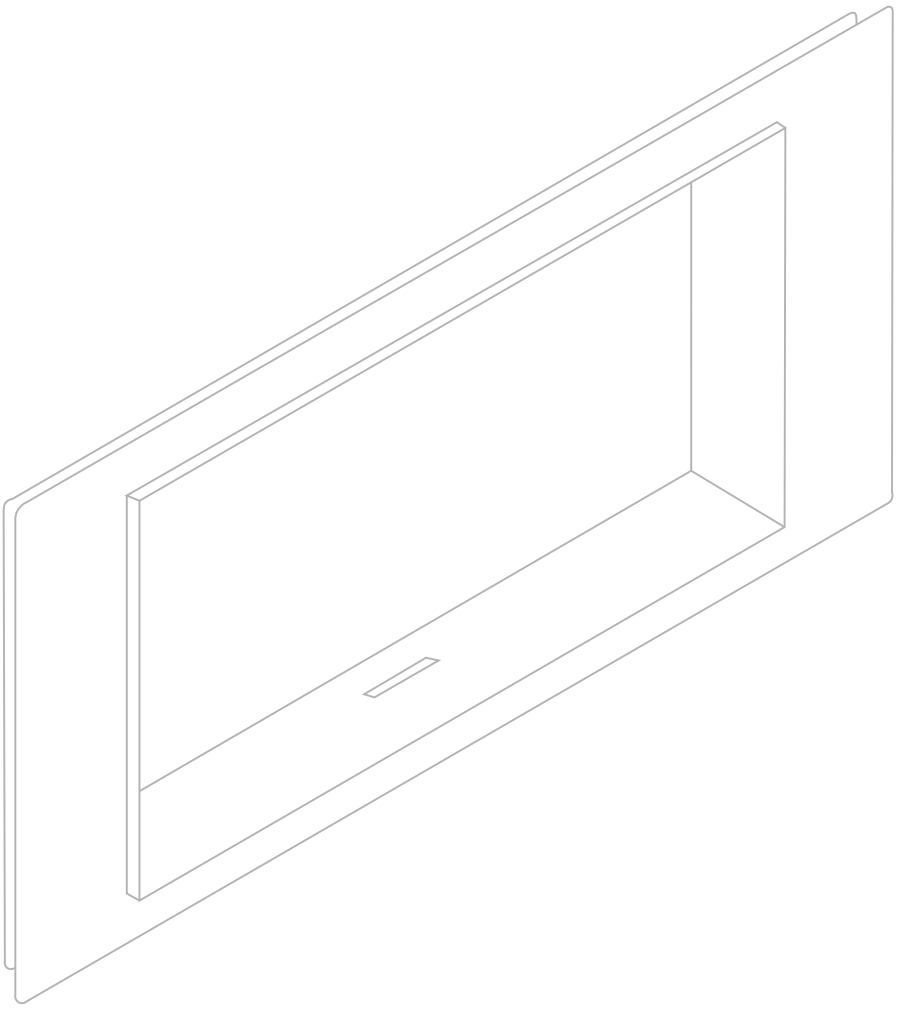

stûv22

Kader A4

februari 2019

93109058

Deze bekleding werd ontworpen om u een maximum aan comfort en veiligheid te bieden. Aan de fabricage ervan werd de grootste zorg besteed. Mocht u toch iets abnormaals vaststellen, neem dan contact op met uw verdeler.

Wij raden u aan deze handleiding te lezen voordat u de installatie uitvoert.

Een aantal configuraties kunnen de volgorde van de uit te voeren handelingen enigszins beïnvloeden.

Inhoud

ALGEMEEN	**3**
Aanbevelingen	3
Verwijderen van het luik.	4
KADER A4	**5**
Afmetingen van kader A4	5
Afmetingen van het kader A4	5
Installatiebeperking: wanddikte	5
Bouw van de nis	6
Plaatsingsmal	7
Positie en afmetingen van de uitsparing in het paneel	7
Benodigd bouwbeslag	7
Montage van het voorkader	8
Terugplaatsing van de deur	8
Herpositionering van de sluiting van de deur	9
Montage van de bevestigingsbeugels van het afwerkingskader	10
Montage van het kader op de haard	11
Bevestiging van kabels tegengewicht	11
ONDERHOUD	**12**
CONTACTEN	**12**

ALGEMEEN

Aanbevelingen

Lees aandachtig de installatiehandleiding en de gebruiksaanwijzing voor de eigenlijke installatie en ingebruikname.

Respecteer eveneens de gebruiksvoorschriften van uw haard.

Deze bekleding van Stûv moet geïnstalleerd worden door een vakman die de juiste opleiding volgde bij een Stûv-fabrikant of bij een van de invoerders.

Overhandig deze handleiding na de installatie van de bekleding aan de gebruiker.


Respecteer de onderhoudsvoorschriften.


De ondertekening van de leveringsbon houdt de aanvaarding en erkenning door de ontvanger van de goederen in dat deze overeenstemmen met de bestelde goederen. Het is dus belangrijk dat u bij levering de goederen volledig controleert.

Elke wijziging die aangebracht wordt aan de bekleding kan een gevaar inhouden. Respecteer de specifieke voorschriften.

De installatie van de haard, de accessoires en de omringende materialen moet beantwoorden aan alle (lokale en nationale) reglementeringen en aan alle (nationale en Europese) normen. Bepaalde nationale of lokale reglementeringen bepalen dat er een toegangsluik moet worden voorzien naar de aansluiting tussen haard en rookkanaal.

Verwijderen van het luik.

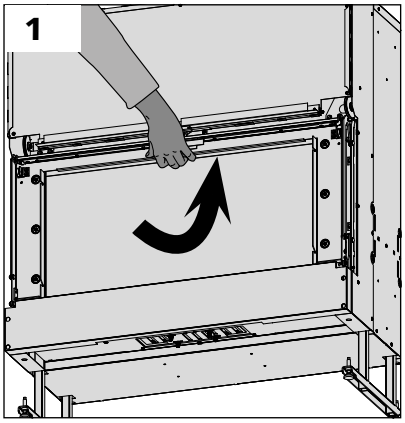


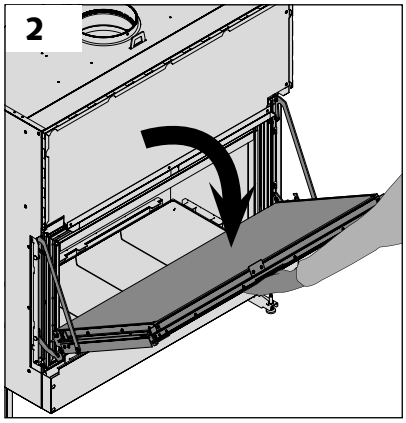



Alle Stûv 22 afwerkingen moeten op de haard worden geïnstalleerd, net achter het luik. De laatste stap is dus het verwijderen van het luik.


Wij raden u aan om 2 schroeven in de sluitsystemen van de deur te plaatsen om de manipulatie gemakkelijker te maken [schema 4].


Hiertoe zijn 2 schroeven voorzien in het bovenste gedeelte van het glaskader [schema 3].

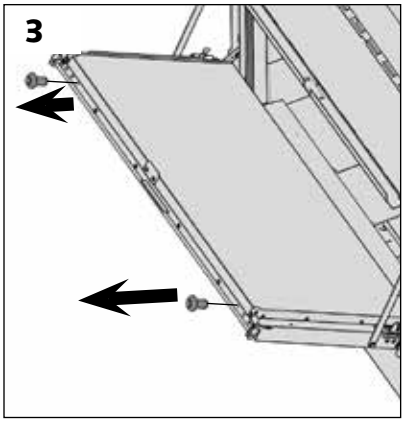

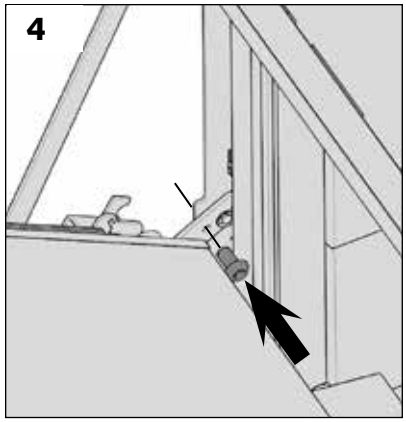

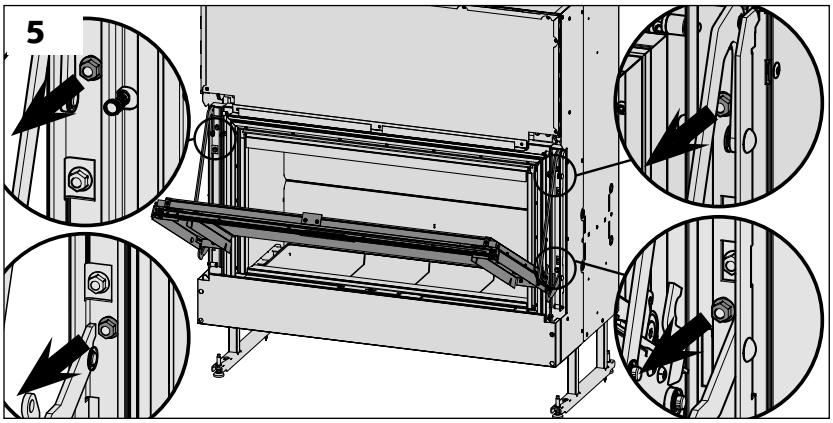


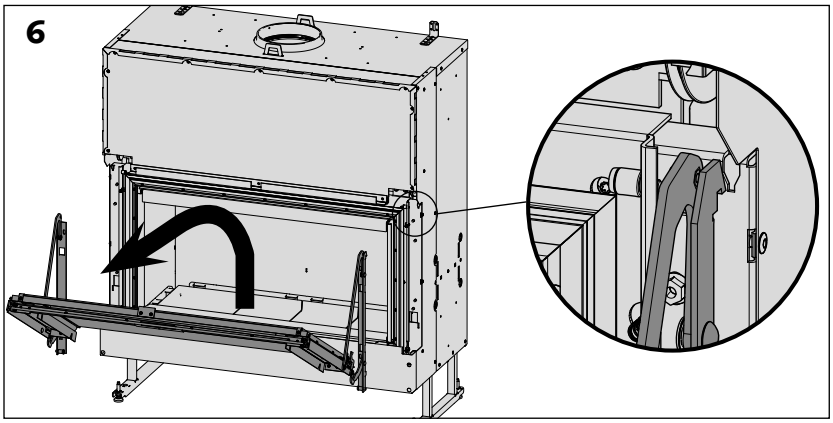

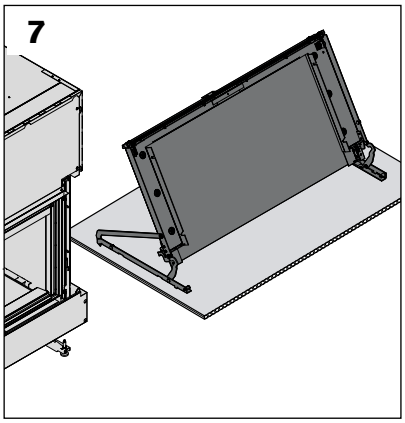

KADER A4


Afmetingen van het kader A4

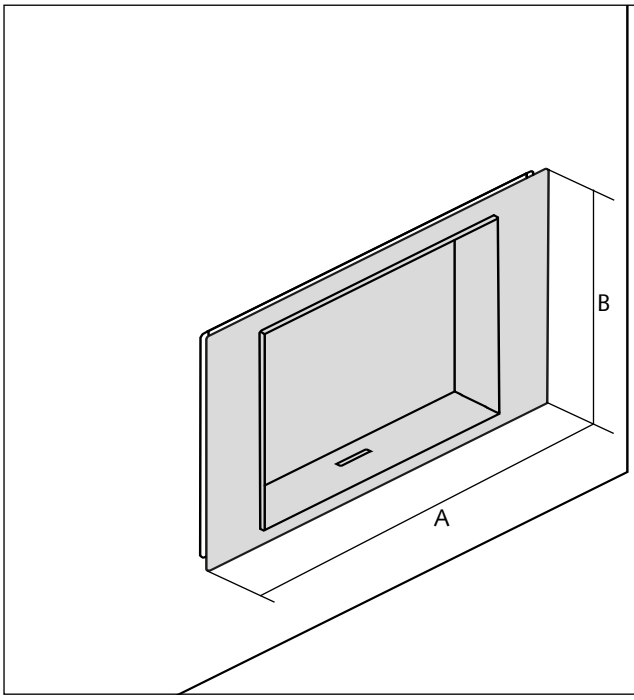


	22/70	22/90	22/110
A	780	980	1180
B	749	678	578

Installatiebeperking: wanddikte

Kaders A4 kunnen slechts worden gebruikt met dunne wanden.

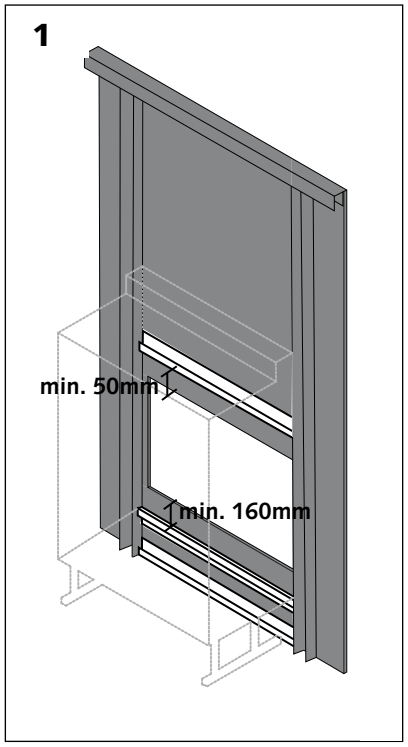

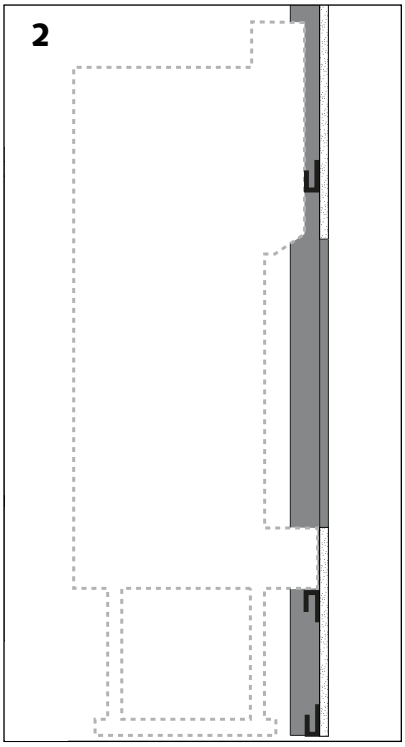


Het gebruik van het kader A4 impliceert de positionering van de haard dichtbij de wand.

De wand wordt gebouwd van metalen panelen en profielen [schema 1&2].


Afmetingsbeperkingen die nageleefd moeten worden voor de bouw van de nis in het geval van het kader A4

SF

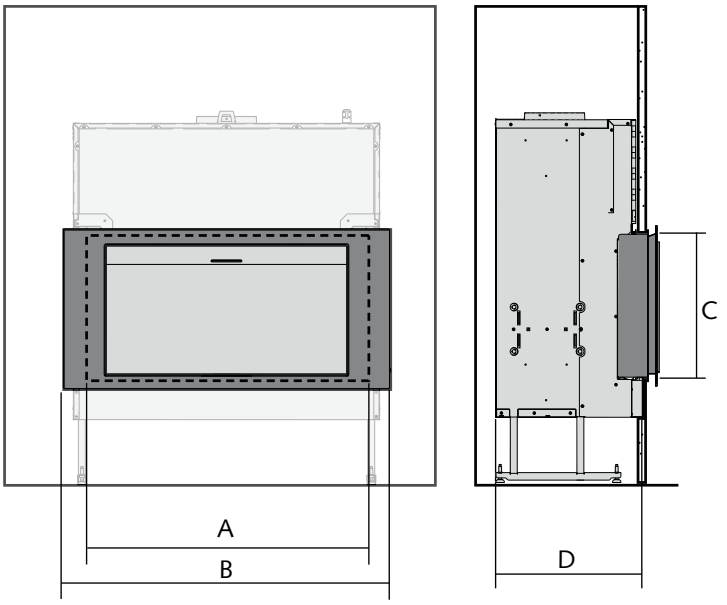


	A	B	C	D
Stûv 22/70	780	749	685	545
Stûv 22/90	980	678	615	545
Stûv 22/110	1180	578	515	545


DF

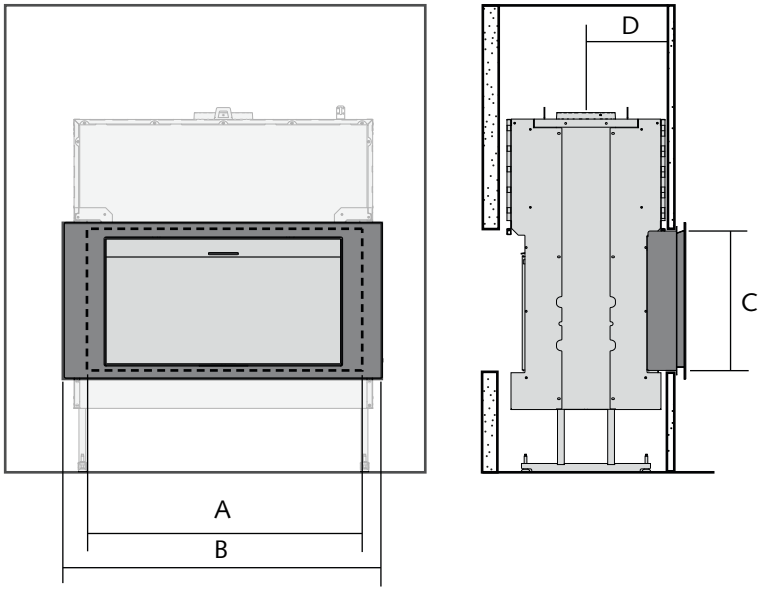

	A	B	C	D
Stûv 22/90DF	980	678	615	335
Stûv 22/110DF	1180	578	515	335

Plaatsingsmal

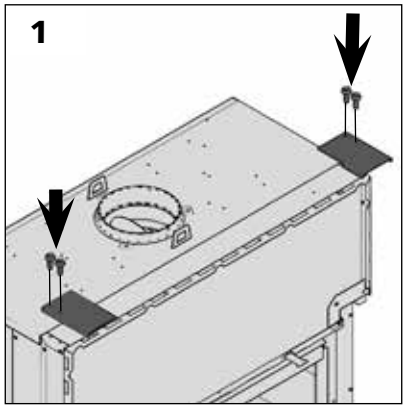

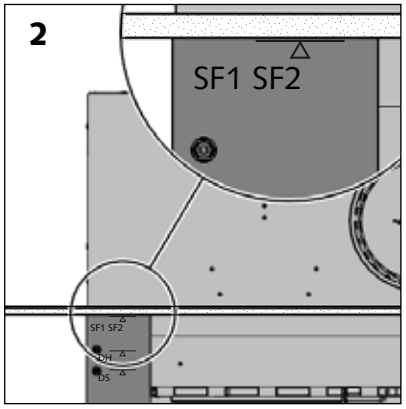


De plaatsingsmallen maken het mogelijk om de positie van de wand ten opzichte van de haard te bepalen in functie van de gekozen bekleding.


> De mallen monteren op de haard met de meegeleverde taptiteschroeven [schema 1].

> De haard plaatsen en op niveau zetten.

> **De haard positioneren, zodat de wand aansluit bij het referentiepunt, een zichtbare driehoek [schema 2].**

Positie en afmetingen van de uitsparing in het paneel

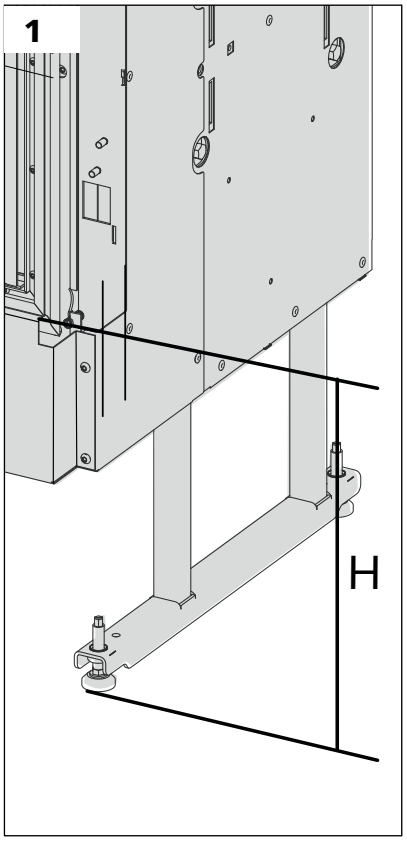


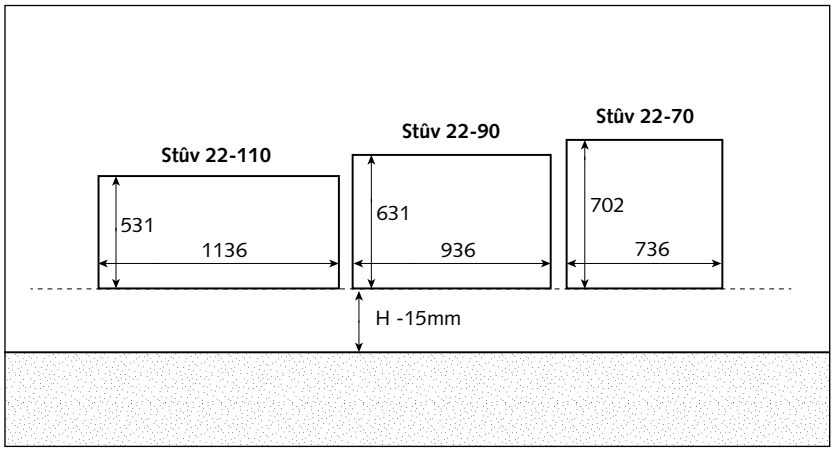

> Positioneer de haard ten opzichte van de wand met behulp van de plaatsingsmal en stel de gewenste hoogte af. Meet de afstand “H” [schema 1] en trek 15mm af van deze waarde om de hoogte van de onderkant van de uitsparing ten opzichte van de grond te kennen.


> Het is aanbevolen de uitsparing in het paneel in één beweging te maken.

Benodigd bouwbeslag




B
X 4

Zeshoekige moer M5
52113021



C*
X 4


Zeshoekige moer M6
52113022
*Bij de haard geleverd



C
X 4


Zeshoekige moer M6
52113022


Montage van het voorkader

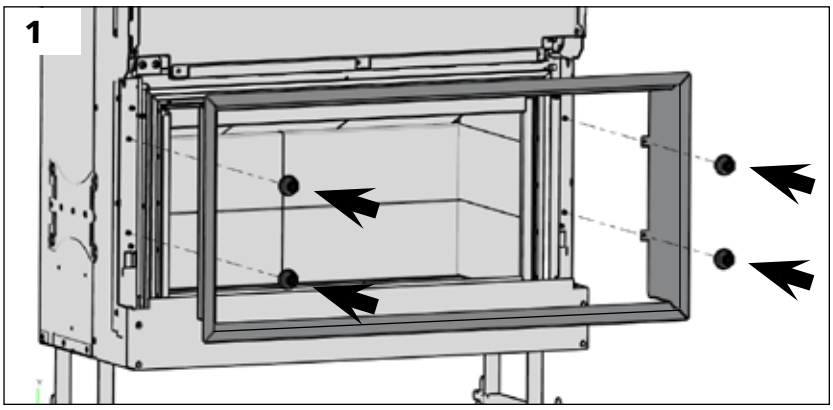



> Zodra de haard op zijn plaats staat en de wand is opgetrokken, plaatst u het voorkader.


Terugplaatsing van de deur

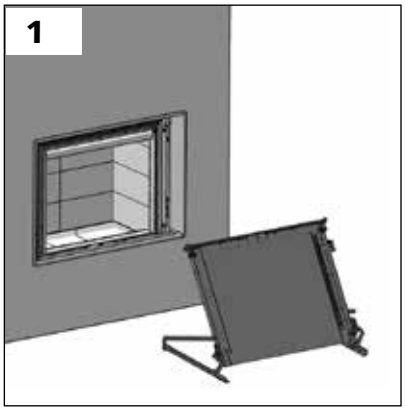


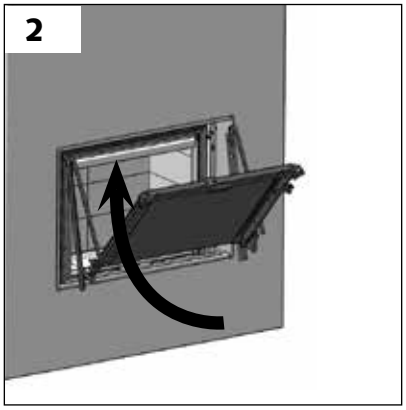


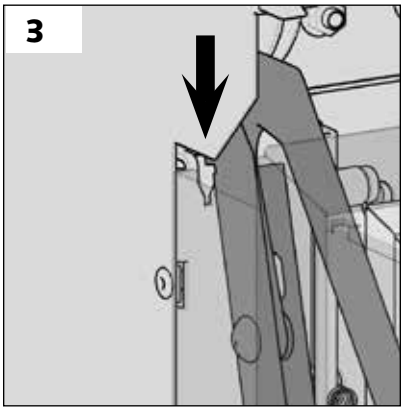

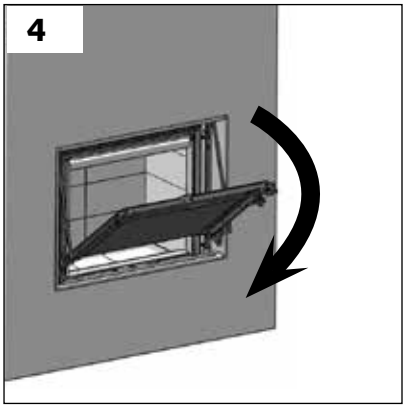


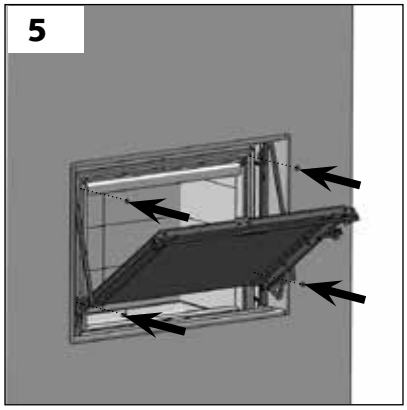


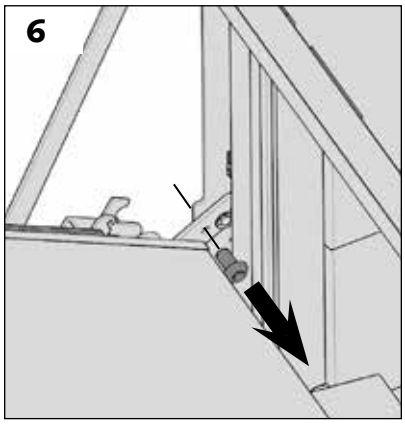


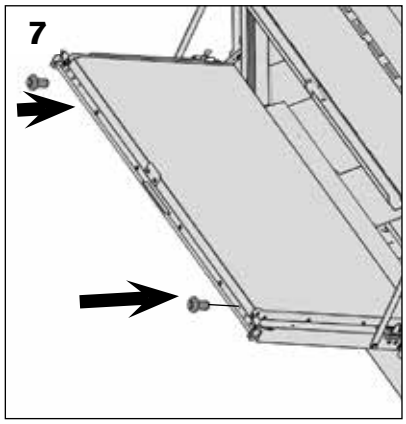



Herpositionering van de sluiting van de deur

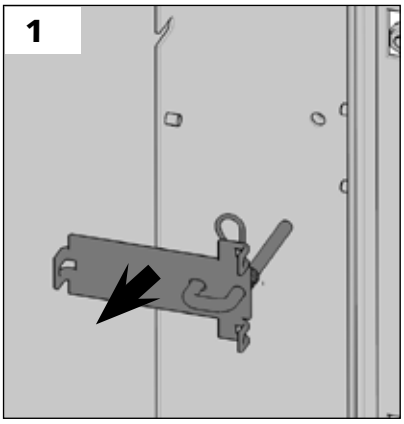


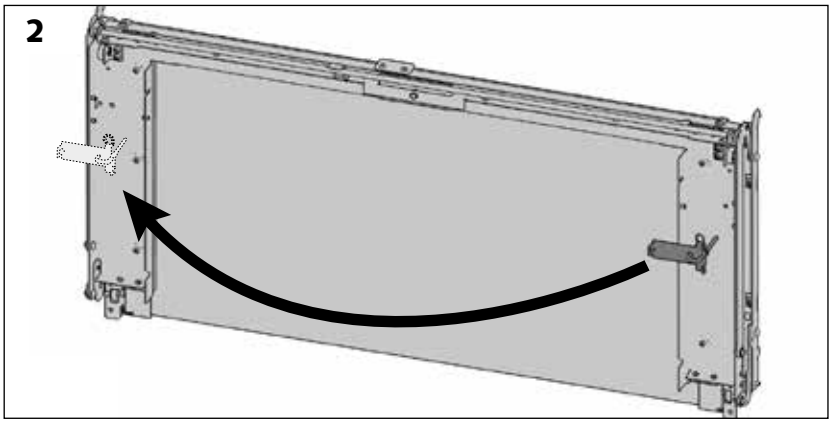


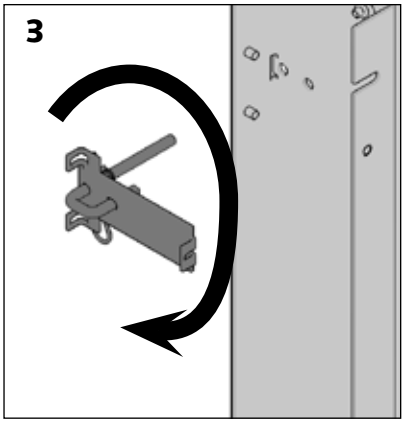

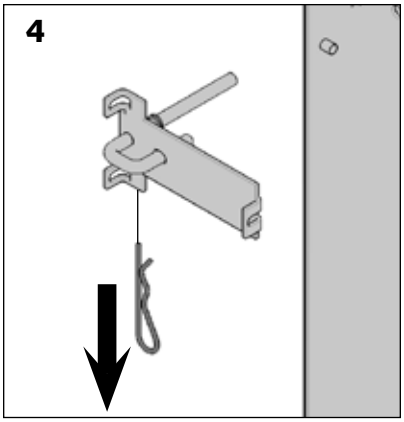

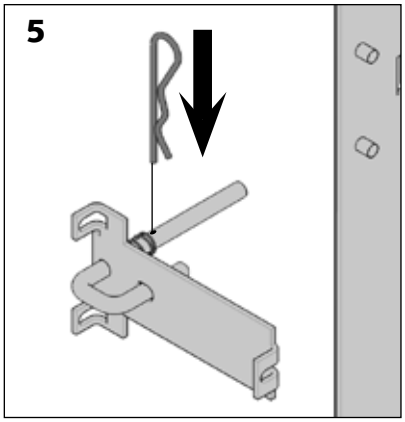

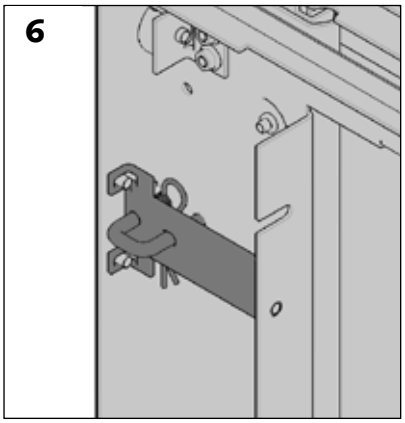


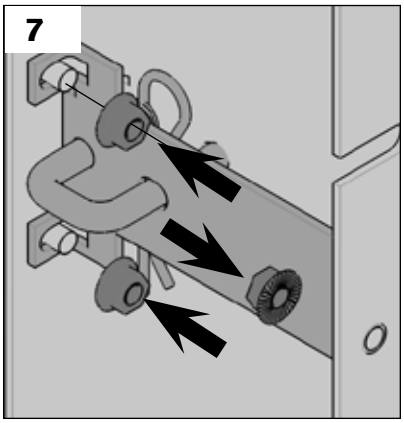



> de positie van de sluiting van de deur veranderen [schema 1-7].


Opgelet!
De sluiting is noodzakelijk voor de goede werking van de deur, vergeet deze zeker


niet opnieuw te monteren.

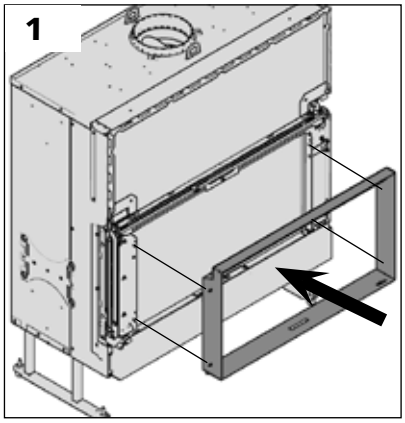


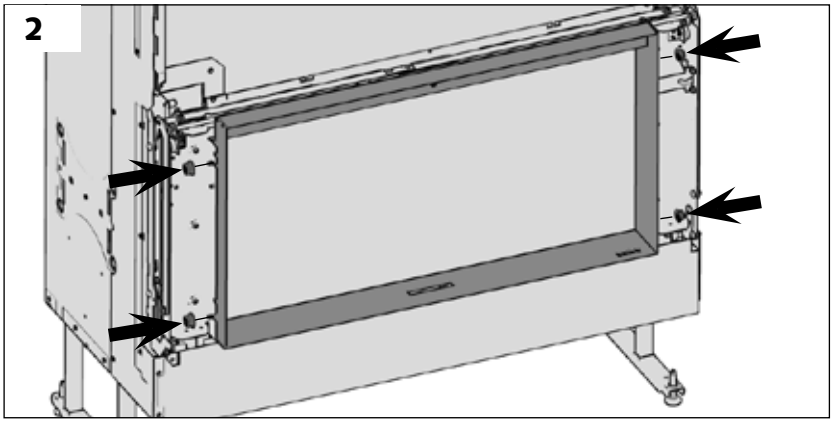

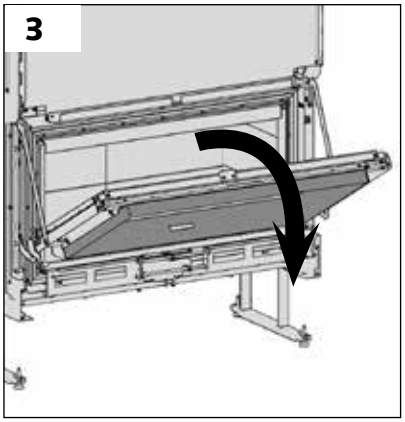


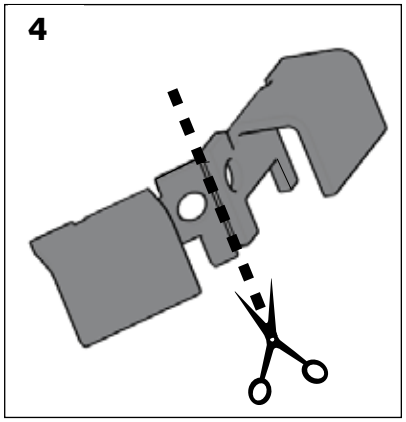


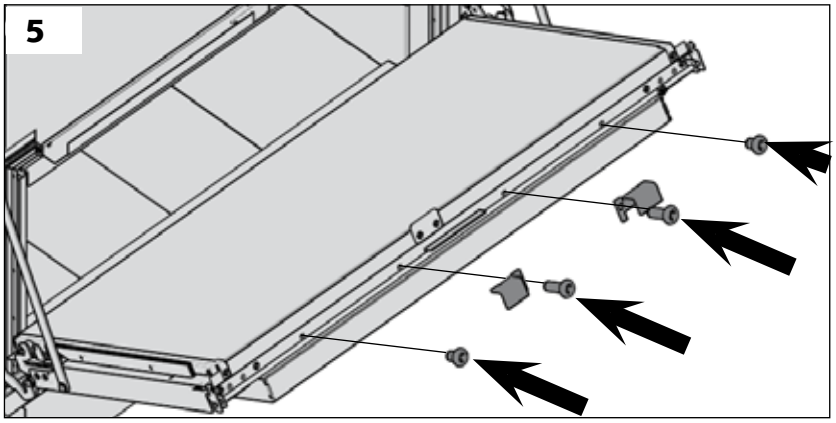

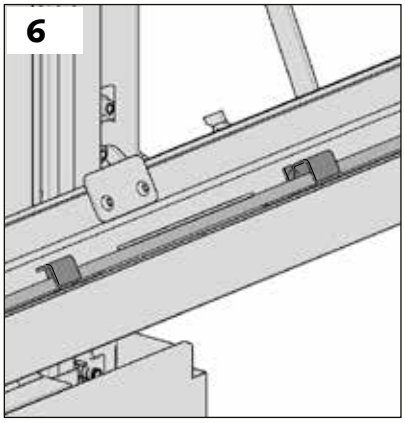

Montage van de bevestigingsbeugels van het afwerkingskader

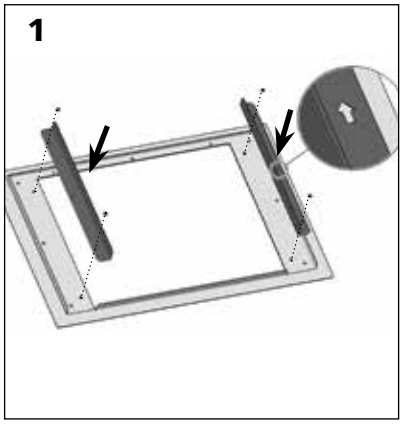

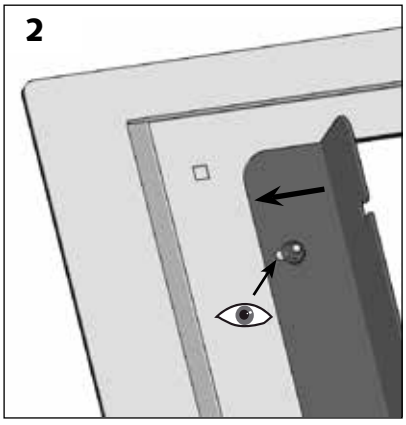



> Plaats de bevestigingsbeugels van het afwerkingskader [schema 1].


> Draai de moeren niet volledig vast, zodat u de beugels later nog kunt verstellen.


> Plaats de beugels zo ver mogelijk uit elkaar om te voorkomen dat het deurkader wordt gekrast tijdens het plaatsen ervan [schema 2].


Montage van het kader op de haard

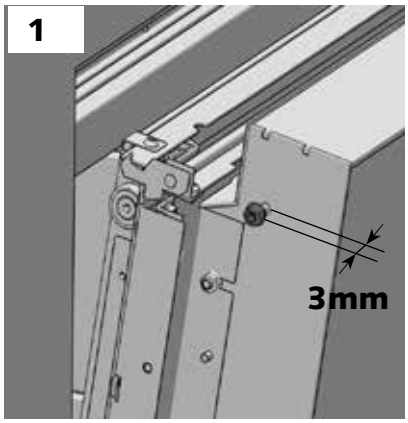


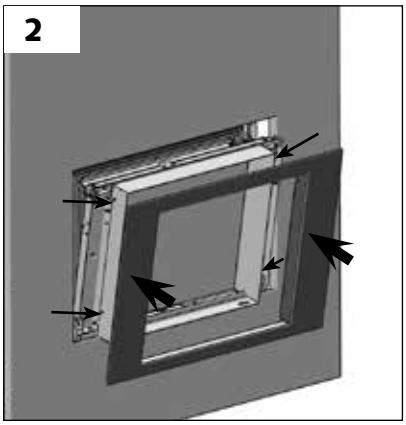

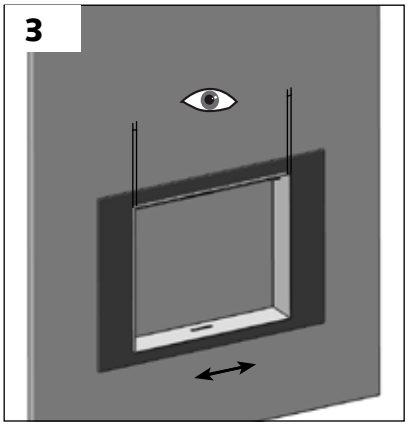

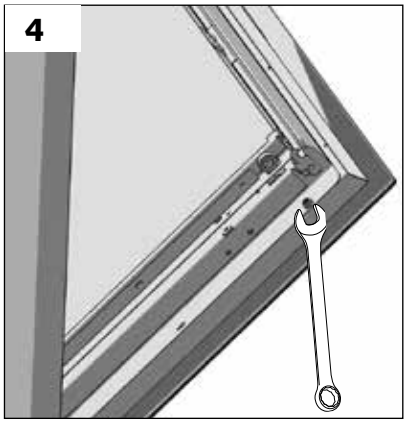

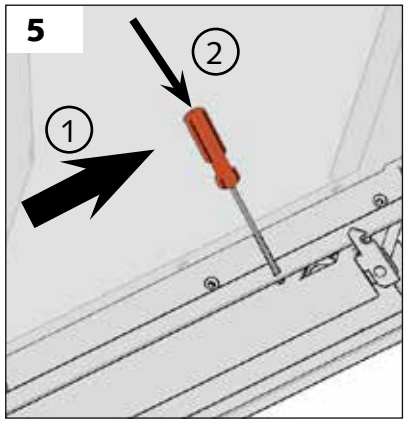

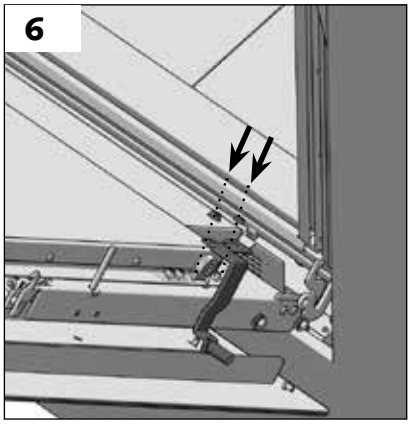


> Zet de deur op een kier en draai de 4 moeren half los [schema 3].

> Plaats het afwerkingskader en draai de 4 moeren vast [schema 4].

> Controleer of het deurkader en het afwerkingskader overeenstemmen [schema 5] en draai dan de bevestigingsbeugels definitief vast met een sleutel [schema 6].

> Hef het glas lichtjes op en blokkeer het met behulp van een schroevendraaier [schema 5] om de grijper te installeren [schema 7].

Bevestiging van kabels tegengewicht

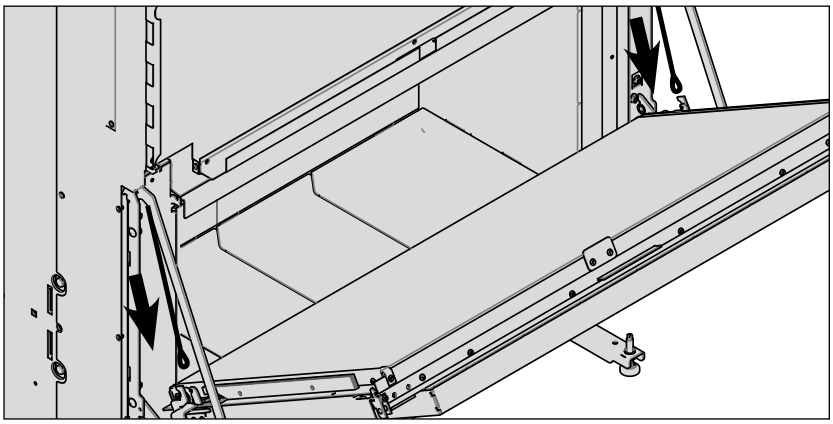

Opgelet!
Let er op dat de kabel recht loopt. Indien de kabel gedraaid is, kan het tegengewicht afwijken van zijn koers.
Als dit het geval is, kunt u een ongewenst geluid horen.

ONDERHOUD

Opgelet !

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Maak schoon met een droge doek.

Om de oppervlakken van de Stûv-afwerkingen schoon te maken gebruikt u een traditioneel en niet schurend detergent.

De Stûv-bekledingen met roestwerende bekledingen moeten minstens één keer per jaar behandeld worden met bijenwas.

Gebruik nooit een oplosmiddel (aceton, witte spiritus, …).

Vlekken van een markeerstift kunnen niet worden verwijderd !!!

Indien nodig kan Stûv u een verfspuitbus voor reparaties leveren.

Contacteer hiervoor uw verdeler.

CONTACTEN

De Stûv-haarden worden ontworpen en vervaardigd in België door:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (België)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installatiehandleiding
Kader A4 voor Stûv 22

[nl]

Geprint op 100% gerecycleerd papier

Stûv reserves the right to make changes without prior notice.
These instructions have been produced with the greatest of care. However, we do not accept responsibility for any errors that may have been made.
Editor: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgium

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
This document is available in several languages:
Contact your distributor or visit www.stuv.com