DESTINATO ALL'UTENTE

istruzioni per l'uso
Stûv 22DF [it]

09/2018

SN 2290DF: 197701 - ...
SN 22110DF: 195756 - ...

Grazie per aver scelto un focolare Stûv.

Esso è stato concepito per offrirvi il massimo in termini di rendimento, comfort e sicurezza. La massima attenzione è stata prestata alla sua fabbricazione. Tuttavia, qualora doveste constatare una qualsiasi anomalia, contattate il vostro distributore.

Indice

RAPPORTO DI INSTALLAZIONE **3**

GENERALITÀ **4**

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO **4**

Norme, certificazioni e caratteristiche tecniche 4

Raccomandazioni 5

Sguardo d'insieme 6

Dimensioni del caminetto senza antina e senza finitura 7

Come funziona il vostro Stûv 22 ? 9

I combustibili 10

UTILIZZO **12**

Raccomandazioni 12

Precauzioni al primo utilizzo 13

Manipolazioni di base 14

Accendere il fuoco 15

Controllare il fuoco 16

Funzionamento a fuoco aperto 17

Spegnere il fuoco 17

Installazione e utilizzo del kit barbecue 18

MANUTENZIONE **20**

Manutenzione regolare 20

Pulizia annuale 21

Pulitura 21

Verifica della guarnizione di tenuta 22

Reinizializzazione delle guide di scorrimento del vetro 24

In caso di problemi... 25

Tabella delle manutenzioni annuali **26**

L'ESTENSIONE DI GARANZIA STÛV : UN APPROCCIO SEMPLICE PER LA MASSIMA TRANQUILLITÀ **28**

SCHEDA PRODOTTO (EU 2015/1186) **34**

CONTATTI **35**

RAPPORTO DI INSTALLAZIONE

Nome del rivenditore Stûv: .....

Codice del caminetto: .....

Numero di serie: .....

Data dell'installazione: .....

Canna fumaria

- ☐ All'interno dell'edificio
  - ☐ addossato a una parete esterna
  - ☐ al centro dell'edificio
- ☐ All'esterno dell'edificio

Tipo di condotto:

Laterizio

- ☐ ceramica
- ☐ materiale refrattario
- ☐ terracotta
- ☐ cemento

- ☐ Tubazione doppia parete
- ☐ Mattone
- ☐ Tubazione rigida o flessibile nel condotto esistente

Inclinazione: ☐ sì ☐ no

Numero di inclinazioni e angoli: .....

Sezione del condotto: .....

Se tubazione, sezione della tubazione: .....

Isolamento del condotto su tutta l'altezza:

☐ sì ☐ no

Calotta:

☐ sì ☐ no

Se calotta, tipo: .....

Condotto di raccordo

- ☐ Collegamento verso la parte superiore
- ☐ Collegamento verso la parte posteriore

Lunghezza del condotto di raccordo: .....

Inclinazione: ☐ sì ☐ no

Numero di inclinazioni e angoli: .....

Sezione dell'uscita della canna fumaria: .....

Se è presente una riduzione, indicare la sezione: .....

Isolamento del condotto di raccordo:

☐ sì ☐ no

Convezione

- ☐ Ventilatore

Prese di ingresso (Ø o cm²): .....


Prese di uscita (Ø o cm²): .....

Ingresso dell'aria esterna

Collegamento diretto di ingresso dell'aria esterna

Posizionamento ingresso dell'aria est. :

Provenienza ingresso dell'aria est. :

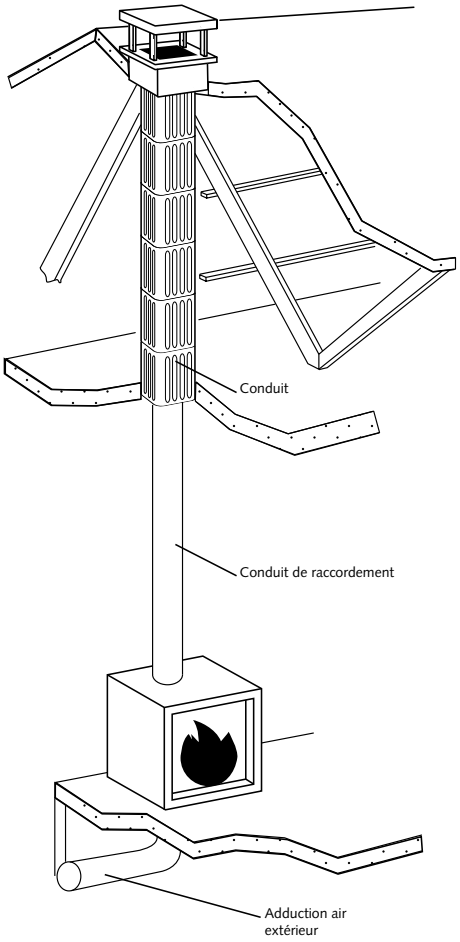

Norme, certificazioni e caratteristiche tecniche

I focolari a funzionamento intermittente Stûv 22DF soddisfano i requisiti (rendimento, emissione di gas, sicurezza...) delle norme europee EN.

I dati riportati qui di seguito sono forniti da un laboratorio autorizzato.

Risultati dei test secondo la norma EN 13229 : 2001 e 13229-A2 : 2004 (focolari incassati)



Lo Stûv 22DF è coperto da brevetto n° EP1445541

CE

Stûv S.A.
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)

QA181322923
EN 13229 : 2001 / A2 : 2004

Inserto a legna **Stûv 22/90 DF**

Spessore minimo di isolante rispetto ad eventuali materiali combustibili (conducibilità dell'isolante utilizzato a 400°C = 0,14 W/mK) :
– sui lati : 3 cm
– sotto : pavimento non combustibile
– sopra : 10 cm

Combustibile consigliato :
solo ceppi di legno

Emissioni di CO : 0.09%

Temperatura media dei fumi a potere calorifico nominale : 283°C

Potere calorifico nominale : 15 kW

Rendimento : 80%

Emissioni di particolato : 17 mg/Nm^3

Leggere il manuale d'installazione e le istruzioni per l'uso !

CE

Stûv S.A.
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)

QA181322922
EN 13229 : 2001 / A2 : 2004

Inserto a legna **Stûv 22/110 DF**

Spessore minimo di isolante rispetto ad eventuali materiali combustibili (conducibilità dell'isolante utilizzato a 400°C = 0,14 W/mK) :
– sui lati : 3 cm
– sotto : pavimento non combustibile
– sopra : 10 cm

Combustibile consigliato :
solo ceppi di legno

Emissioni di CO : 0.08%

Temperatura media dei fumi a potere calorifico nominale : 283°C

Potere calorifico nominale : 20 kW

Rendimento : 77%

Emissioni di particolato : 25 mg/Nm^3

Leggere il manuale d'installazione e le istruzioni per l'uso !

Norme, certificazioni e caratteristiche tecniche (segue)

Altre caratteristiche tecniche

	22/90 DF	22/110 DF
Tiraggio minimo per l'ottenimento del potere calorifico nominale	12 Pa	12 Pa
Portata massica dei fumi	14,6 g/s	20,3 g/s
Temperatura dei fumi all'uscita del dispositivo (flue spigot)	334°C	379°C
Sezione di alimentazione minima di aria comburente collegata ad una presa esterna	80 cm^2	80 cm^2
Intervallo ottimale di potenza di utilizzo	7 - 19 kW	8 - 23 kW
Consumo di legna/ora consigliato con il 12% di umidità	2,2 - 5,9 kg/h	2,6 - 7,5 kg/h
Consumo massimo di legna/ora per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio	7,8 kg/h	8,4 kg/h
Lunghezza massima dei ceppi in posizione orizzontale	50 cm	80 cm
Peso dell'apparecchio	295 kg	315 kg

Raccomandazioni


Vi consigliamo di affidare l'installazione del vostro Stûv (e il controllo) a un tecnico specializzato che potrà in particolare verificare se le caratteristiche della canna fumaria corrispondono al monoblocco installato.

L'installazione del focolare, dei relativi accessori e dei materiali correlati deve essere conforme a tutte le regolamentazioni (locali e nazionali) e a tutte le normative (nazionali ed europee) del Paese di installazione.

Alcune norme locali e nazionali obbligano a installare una botola di accesso al raccordo tra il monoblocco e la canna fumaria.

Il monoblocco deve essere installato in modo tale da facilitare la pulizia del focolare, del condotto di raccordo e del camino.

Qualsiasi modifica effettuata sull'apparecchio può costituire un pericolo. Inoltre, l'apparecchio non sarà più coperto dalla garanzia.

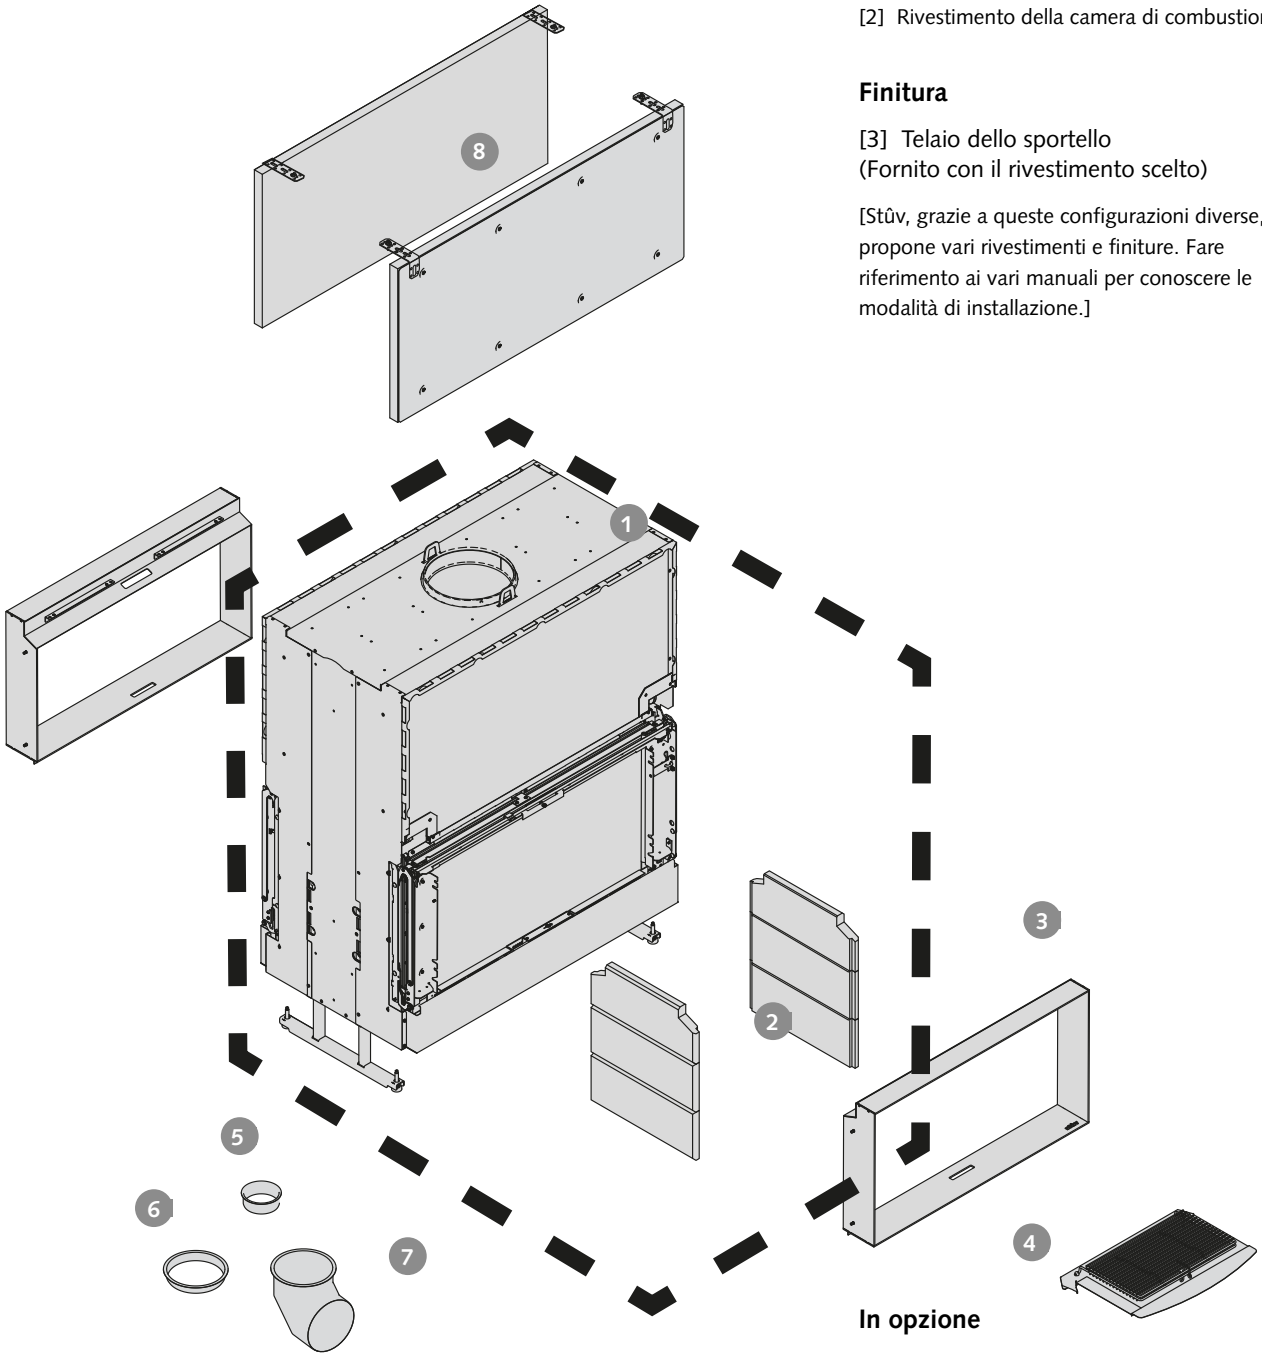

Fornito in dotazione con il focolare

[1] Caminetto

[2] Rivestimento della camera di combustione

Finitura

[3] Telaio dello sportello
(Fornito con il rivestimento scelto)

[Stûv, grazie a queste configurazioni diverse, propone vari rivestimenti e finiture. Fare riferimento ai vari manuali per conoscere le modalità di installazione.]

In opzione

[4] Kit barbecue


[5] Presa d'aria Ø100mm per ingresso aria esterna (fornita con tubo flessibile)

[6] Presa d'aria Ø160mm per ingresso aria esterna + aria di compenso (fornita con tubo flessibile)

[7] Presa d'aria e tubo a gomito Ø160mm per ingresso aria esterna + aria di compenso


[8] Kit isolamento lato anteriore


Dimensioni del caminetto senza antina e senza finitura

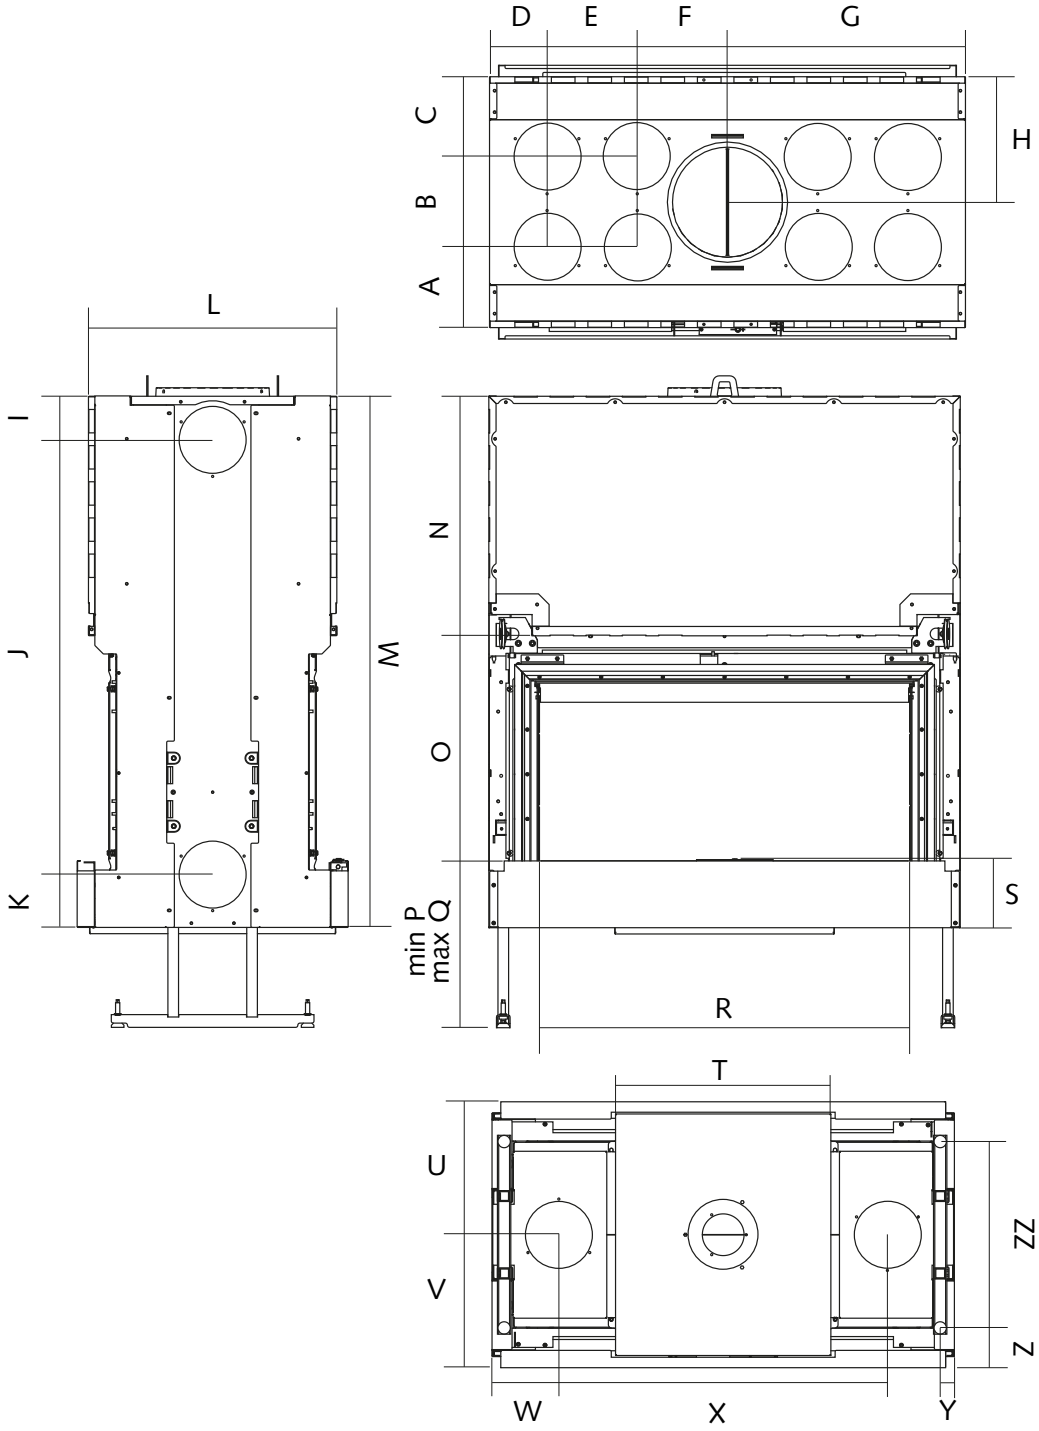


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Stûv 22/90	187	210	187	204	/	250	454	292	104	1121	125	584	1350	563	630	220
Stûv 22/110	187	210	187	134	210	210	554	292	104	1021	125	584	1250	563	530	220


	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZZ
Stûv 22/90	600	670	165	516	319	319	89	727	29	95	447
Stûv 22/110	600	870	165	516	319	319	160	787	29	95	447

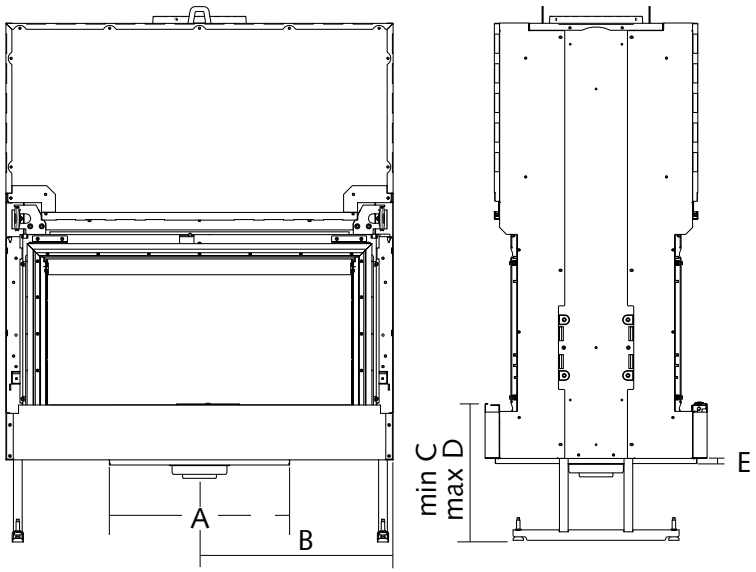

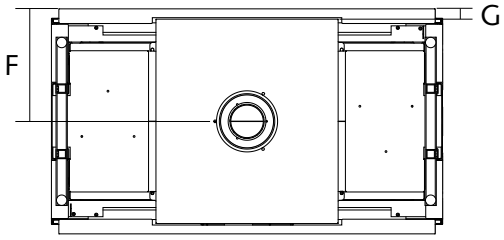


Dimensioni della scatola dell'aria nella configurazione "presa d'aria" di Ø100mm e Ø160mm

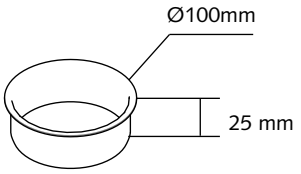


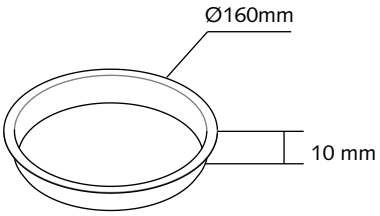

	A	B	C	D	E	F	G
Stûv 22/90	516	454	220	600	15	319	29
Stûv 22/110	516	554	220	600	15	319	29

*** distanza tra il centro della presa d'aria di ingresso dell'aria e il centro di uscita del fumo.**

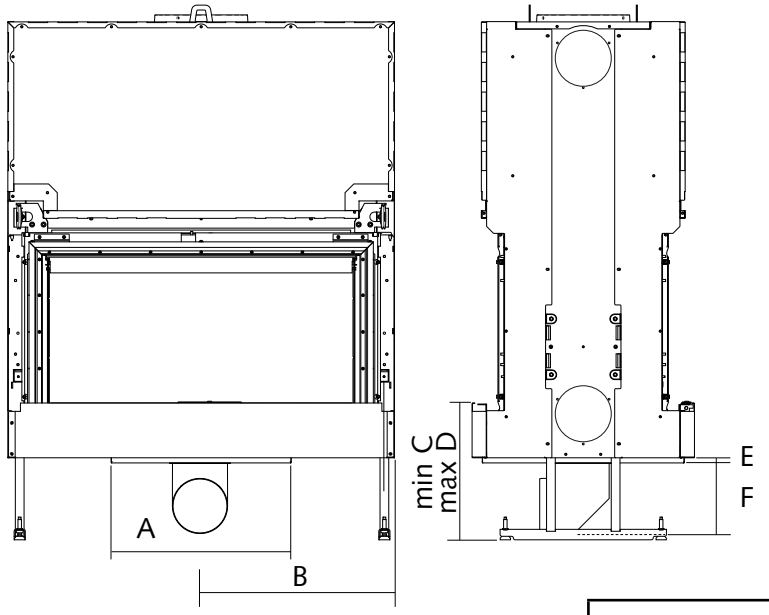

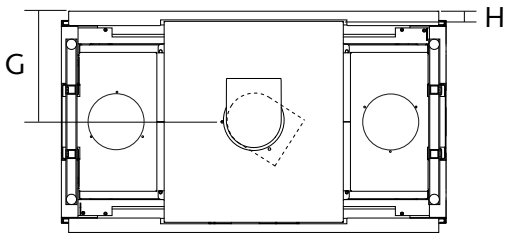

Dimensioni della scatola dell'aria nella configurazione "tubo a gomito" di Ø160mm

	A	B	C	D	E	F	G	H
Stûv 22/90	516	454	400	600	15	200	319	29
Stûv 22/110	516	554	400	600	15	200	319	29

*** distanza tra il centro della presa d'aria di ingresso dell'aria e il centro di uscita del fumo.**

Funziona !

Quando il fuoco è a regime (ovvero la fase di accensione è terminata), è importante avere un letto di brace e che i ceppi producano una bella fiamma.

La temperatura nella camera di combustione [a] è molto elevata ; il calore viene dissipato principalmente in due modi :

– per irraggiamento attraverso il vetro,

– quindi per convezione : l'aria circola nella doppia parete [b] attorno alla camera di combustione e si riscalda prima di diffondersi nel locale [c].

Mantenimento del calore

La canna fumaria [d] è satura di gas caldi molto più leggeri dell'aria esterna e che quindi salgono verso l'alto ; si dice che il camino "tira". Il camino aspira praticamente il gas contenuto nel focolare. Ma bisogna evitare che i gas e il calore in essi contenuto fuoriescano troppo rapidamente dal camino.

Vi sono comunque due dispositivi che attenuano questo processo.

– Innanzitutto, l'aria necessaria alla combustione può penetrare nel focolare attraverso un registro [e] – ossia un'apertura regolabile – che permette di dosare la quantità necessaria per ottenere l'andamento desiderato.

– Quindi, i gas caldi non possono infilarsi direttamente nel camino ma devono aggirare un sistema di deviatori [f] che costituisce un secondo restringimento.

Grazie a questi restringimenti, il calore aumenta nel focolare; questo è uno dei risultati che si vuole ottenere. Infatti, più la temperatura è elevata, più la combustione è completa (miglior rendimento), e si avranno di conseguenza meno emissioni nocive.

Proprio quello che serve al momento giusto !

L'aria necessaria alla combustione è ridotta allo stretto necessario ; quando il focolare è a regime l'aria si distribuisce nel seguente modo :

– una parte dell'aria pulisce il vetro e alimenta la combustione [e].

– un volume di aria supplementare viene introdotto alla base delle fiamme quando il focolare ha bisogno di maggiore potenza (durante l'accensione o l'introduzione di legna, ad esempio) [g].

Si potrà determinare l'andamento del focolare regolando la portata d'aria di combustione per mezzo del registro [f]. Questo è stato progettato per suddividere, con un'unica operazione, il flusso d'aria in modo ottimale, qualunque sia l'andamento scelto.

A fuoco aperto... [fig. 2]


... Potrete sentire il crepitio e il profumo della legna che arde, la sensazione gradevole di calore grazie all'irraggiamento diretto delle fiamme,... del fuoco primordiale.

... Ma il focolare riscalda di meno e consuma più legna !

Infatti una maggiore quantità di aria penetra nella camera di combustione [a]. I gas (e il calore in essi contenuto) sono meno rallentati e fuoriescono più rapidamente dal camino [d]. La combustione è quindi incompleta !

Il vostro Stûv 22 vi garantirà un riscaldamento ottimale ed ecologico nonché un miglior rendimento in posizione "chiuso". Per questo motivo consigliamo di utilizzare il più spesso possibile il focolare in questa posizione e di limitare a brevi periodi l'uso a fuoco aperto (ad esempio per i barbecue).

Il collegamento dell'ingresso dell'aria in Ø 160mm alla scatola dell'aria dello Stûv 22 consente di alimentare il fuoco aperto senza consumare l'aria del locale. Questa opzione è raccomandata in quanto consente di approfittare dei vantaggi del fuoco aperto senza depressurizzare il locale.

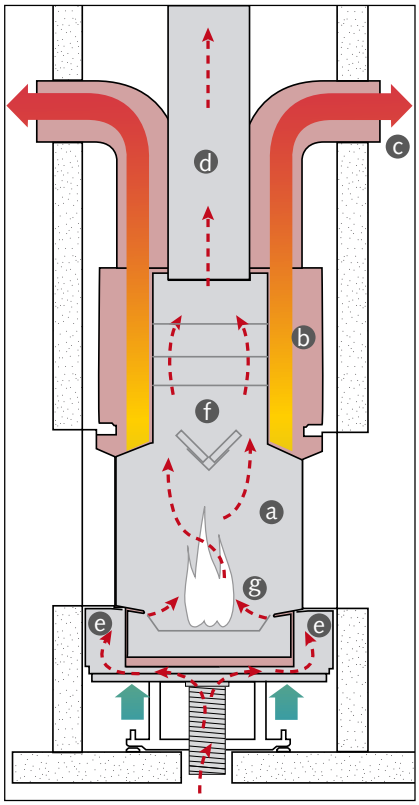

Il vostro Stûv ha bisogno di aria.

Il vostro focolare necessita di aria per la combustione.

Idealmente, il vostro installatore avrà collegato il focolare per mezzo di un condotto affinché esso prelevi direttamente all'esterno l'aria necessaria alla combustione.

Laddove necessario, occorre accertarsi che il locale nel quale è installato il focolare sia sufficientemente ventilato (valvola, griglia,...)

Se altri apparecchi che consumano aria sono installati all'interno del medesimo locale (estrattore d'aria, cappa della cucina, impianto dell'aria condizionata), sappiate che il funzionamento del vostro focolare potrebbe essere compromesso (rischio di dissipazione). Prevedete di conseguenza degli ulteriori ingressi dell'aria all'interno del locale in funzione del loro consumo.

Che tipo di legna scegliere?

I diversi tipi di legno possiedono poteri calorifici diversi e non bruciano tutti nello stesso modo. In generale, è preferibile scegliere il legno duro, come la quercia, il faggio, il frassino, il carpine, gli alberi da frutto; producono infatti una bella fiamma e molta brace che resta a lungo incandescente.

Essiccamento

Qualunque sia il legno scelto, questo deve essere ben secco, poiché la legna umida riscalda molto meno. Infatti gran parte dell'energia viene utilizzata unicamente per evaporare l'acqua in essa contenuta. L'alburno –ovvero il legno giovane che si trova nella zona superficiale sotto la corteccia– può contenere fino al 75% di acqua. Inoltre, la legna umida genera molto fumo e poche fiamme, provocando incrostazioni nel monoblocco, sul vetro e nella canna fumaria. Per favorire l'essiccamento, occorre spaccare i tondelli più grossi; la legna deve essere coperta e riparata dalla pioggia, ma ben ventilata. In generale, l'essiccamento dura due anni. Con l'esperienza, potrete valutare il grado di essiccamento soppesando i ceppi. Quanto più sono secchi tanto più sono leggeri e producono un suono chiaro sbattendoli l'uno contro l'altro.

Il faggio [foto 1] e il frassino

Altamente consigliati come legna da ardere. Seccano rapidamente e sono facilmente reperibili. Devono essere tenuti al riparo subito dopo essere stati spaccati, altrimenti marciscono rapidamente perdendo potere calorifico. Bruciano facilmente e producono una bella fiamma.

La quercia [foto 2]

È un eccellente combustibile ma, a differenza degli altri tipi di legno, deve restare allo scoperto per due anni affinché la pioggia elimini il tannino che contiene, quindi andrà messo al riparo per un anno o due prima di bruciarlo. Nei rami piccoli, la quantità di alburno (che brucia rapidamente) è assai elevata. Brucia lentamente a fuoco tranquillo e con una bella brace. Indicato per un barbecue e per un fuoco ad andamento ridotto.

Il carpine [foto 3], il ciliegio selvatico [foto 4] e gli alberi da frutto

Sono ottimi combustibili ma piuttosto rari. Sono costituiti da legno duro che produce una bella fiamma e una bella brace. Indicato per un barbecue o per un fuoco calmo.

La betulla [foto 5], il tiglio, il castagno, il pioppo, la robinia e l'acacia

Sono alberi latifogli dal legno tenero. Producono una bella fiamma viva ma poche braci. Bruciano rapidamente. Si utilizzano in genere per accendere il fuoco o riattizzare la fiamma.

Attenzione: Il pioppo produce cenere in abbondanza, molto volatile. La robinia e l'acacia producono una gran quantità di scintille delle braci.

Gli alberi resinosi

Sviluppano molto calore ma si consumano rapidamente. Inoltre producono molti residui che sporcano la canna fumaria. È vietato l'utilizzo di legna resinosa. È possibile bruciare legna resinosa se è mista a legna dura (max 1/4 resinosa per 3/4 dura).

Da evitare

I monoblocchi Stûv sono progettati per uso domestico. Non utilizzarli per bruciare rifiuti. Bruciare solo ceppi di legno. Non bruciare carbone, agglomerati, legno verniciato o trattato chimicamente o altri combustibili non raccomandati (nessun tipo di combustibile liquido). Questi materiali producono un calore troppo intenso che può danneggiare il focolare (e in particolare il vetro che assume un aspetto lattiginoso) oltre che sporcarlo. Producono inoltre emissioni tossiche e inquinanti.

1



2



3



4



5



Essiccamento

Qualunque sia il legno scelto, questo deve essere ben secco, poiché la legna umida riscalda molto meno. Infatti gran parte dell'energia viene utilizzata unicamente per evaporare l'acqua in essa contenuta. L'alburno – ovvero il legno giovane che si trova nella zona superficiale sotto la corteccia – può contenere fino al 75% di acqua. Inoltre, la legna umida genera molto fumo e poche fiamme, provocando incrostazioni nel monoblocco, sul vetro e nella canna fumaria.

Per evitare perdite di energia e ritrovarsi con una combustione a livelli minimi, Stûv raccomanda caldamente di non bruciare legna con livelli di umidità superiori al 20%.

Idealmente, l'umidità non deve superare il 16% [vedi schema qui sotto].

Essiccamento della legna

Per favorire l'essiccamento, occorre spaccare i tondelli più grossi; la legna deve essere coperta e riparata dalla pioggia, ma ben ventilata. In generale, l'essiccamento dura due anni. Con l'esperienza, potrete valutare il grado di essiccamento soppesando i ceppi. Quanto più sono secchi tanto più sono leggeri e producono un suono chiaro sbattendoli l'uno contro l'altro.

Misuratore di umidità

Questo piccolo accessorio, disponibile presso il vostro rivenditore Stûv, permette di controllare con precisione la qualità della legna e il suo tasso di umidità.

Prima di procedere alla misura del tasso di umidità, è necessario spaccare il ceppo. Effettuare la misurazione sulla faccia appena spaccata. Per gli igrometri a elettrodi, questi ultimi vanno conficcati nel legno perpendicolarmente alle fibre.



Se il ceppo è troppo umido…

una parte dell'energia viene dissipata per evaporare l'acqua

si ha minor sviluppo di calore

il fuoco è meno attivo

la temperatura nel focolare non è molto elevata

la combustione è incompleta (una parte dell'energia viene dissipata sotto forma di fumi)

Il condotto e i diversi meccanismi si sporcano

La sottostante tabella indica il potere calorifico (PCI) di un ceppo di un kg in funzione del tasso di umidità.

Tasso di umidità	PCI
10%	16393
15%	15344
20%	14296
25%	13248
30%	12199
35%	11151

Dalla tabella si osserva, ad esempio, che bruciando ceppi con il 30% di umidità invece di ceppi con il 10%, si ha una perdita del 25% di energia, il che significa perdere l'energia di un ceppo su quattro!

Questo circolo vizioso illustra le conseguenze negative di un focolare alimentato da legna troppo umida. Bruciando ceppi con il 30% di umidità invece di ceppi con il 10%, si ha una perdita del 25% di energia per quanto riguarda i ceppi, e un'ulteriore perdita del 25% a causa del cattivo funzionamento del focolare.

Raccomandazioni

Importante !

L'installazione del focolare deve essere eseguita a regola d'arte e conformemente alle disposizioni nazionali e locali in vigore ; vi consigliamo perciò di farlo installare (e controllare) da un tecnico specializzato che verificherà in particolare se la canna fumaria, tenuto conto delle sue caratteristiche e dell'ambiente circostante, è indicata per il focolare installato.

Leggere attentamente questo manuale e seguire attentamente le istruzioni per la manutenzione.

Rispedire il certificato di garanzia (che si trova in fondo a questo documento), debitamente compilato.

Utilizzo

I focolari della gamma Stûv 22 sono progettati per funzionare a porta chiusa.

Utilizzare il focolare conformemente alle disposizioni nazionali e locali e alle norme europee. Alcune autorità pubbliche impongono dei limiti riguardo alle condizioni di utilizzo, a seconda del combustibile utilizzato. Tenerne conto !

Alcune parti del focolare – il vetro e le pareti esterne – possono essere molto calde anche quando questo viene utilizzato normalmente (potenza nominale) e l'irraggiamento del vetro può essere considerevole.

Se è prevista una protezione removibile per il rivestimento della base, è necessario che sia presente a ogni utilizzo del focolare.

Per evitare eventuali danni e il rischio d'incendio, quando l'apparecchio funziona, allontanare gli oggetti sensibili al calore, portandoli al di fuori della zona di irraggiamento [schema 1]. Essere vigili quando si esce dalla stanza.

Non lasciare mai giocare i bambini nella stanza dove si trova il focolare senza sorveglianza.

Le entrate e le uscite d'aria devono restare sempre libere.

Riparazione / Manutenzione

Qualsiasi modifica realizzata sull'apparecchio può costituire un pericolo e renderà nulla la garanzia. In caso di riparazione, utilizzare solo ricambi Stûv.

Se la canna fumaria prende fuoco

In un primo tempo, non aprire la porta del focolare.

Mediante la maniglia "mano fredda", chiudere completamente il registro dell'aria [foto 2].

Chiamare i vigili del fuoco.

Dopo pochi minuti, se la combustione non dà segni di rallentare, utilizzare un estintore a polvere o sabbia (non utilizzare in nessun caso acqua).

In seguito ad un incendio di camino, ventilare il locale dove si trova il focolare.

Far pulire e ispezionare il camino da uno specialista. Farlo riparare se necessario.


Prevenire i rischi di esplosione

Un tiraggio troppo basso aumenta il rischio di esplosione. Ciò può essere dovuto ad una canna fumaria in cattive condizioni, a condizioni meteo sfavorevoli, ad un altro sistema di ventilazione in funzione che genera un controtiraggio, ...


– Non chiudere mai in modo brusco il registro quando nel focolare vi sono grandi fiamme.

– Non chiudere il registro dopo aver sistemato un grosso ceppo su un letto di brace quasi spenta.

1

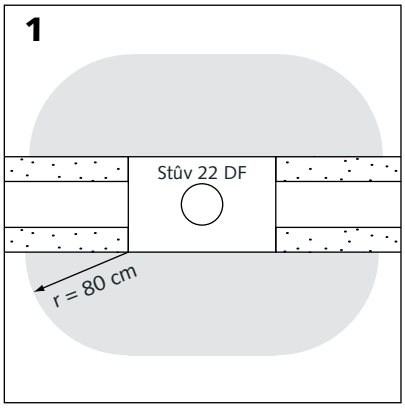

2

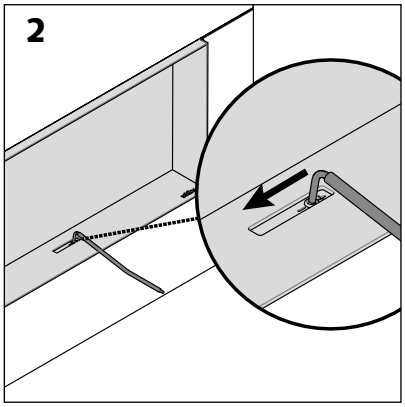

3



Raccomandazioni (segue)

Quando il caminetto è inutilizzato...

– Chiudete il registro al massimo.

– Se il vostro impianto è dotato di una valvola di apertura/chiusura dell'ingresso dell'aria, chiudete questa valvola.

In estate, consigliamo di aprire parzialmente lo sportello del focolare al fine di fare essiccare l'eventuale umidità che potrebbe essere presente nel condotto

Attenzione!

Se il caminetto è dotato di un ingresso dell'aria esterna, è necessario verificare che l'aria introdotta nel focolare sia sufficientemente secca (ad esempio: sarà necessario controllare la qualità dell'aria che proviene da un'intercapedine).

Attenzione!

Né Stûv 22 né i profili e le parti frontali sono adatti per cucinare. Accertarsi di non appoggiare nulla sulle superfici del caminetto.


Precauzioni al primo utilizzo


Prima di accendere il primo fuoco all'interno del nuovo focolare, accertarsi che nessun pezzo di ricambio o utensile di manutenzione sia rimasto all'interno della camera di combustione.


La vernice non è stata sottoposta a trattamenti di cottura, per cui inizialmente sarà un po' delicata, ma indurirà nel corso delle prime accensioni. Per questo motivo, vi invitiamo a maneggiare il monoblocco con la massima precauzione.

Quando si accende il fuoco per la prima volta, si possono sprigionare fumi e odori. Provengono dalla vernice, dall'olio di protezione delle lamiere e dall'essiccamento dei laterizi. Vi consigliamo di accendere il primo fuoco avviando molto bene la fiamma, con le finestre aperte, per alcune ore. Dopo di che la vernice si sarà indurita e gli odori saranno scomparsi.

La vernice di determinati pezzi situati all'interno della camera di combustione sarà sostituita da uno strato di carbone.

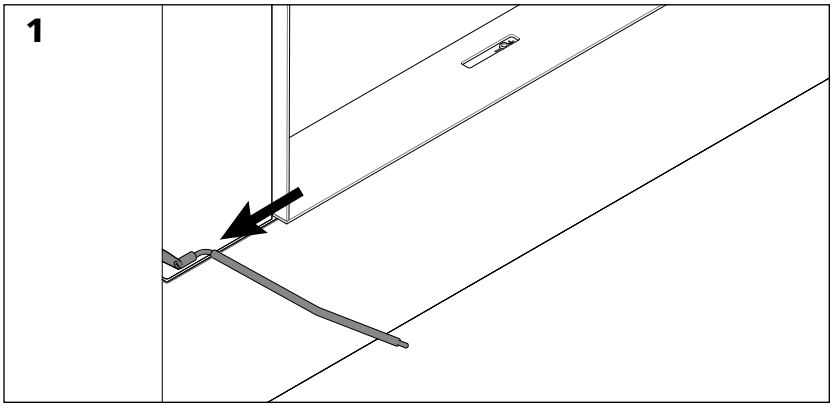

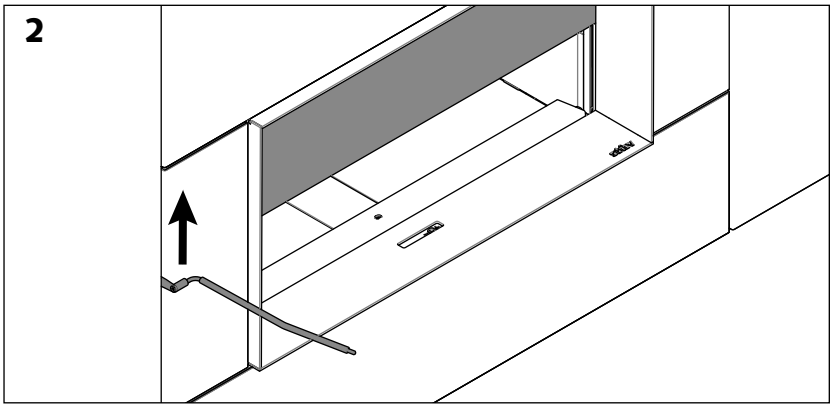

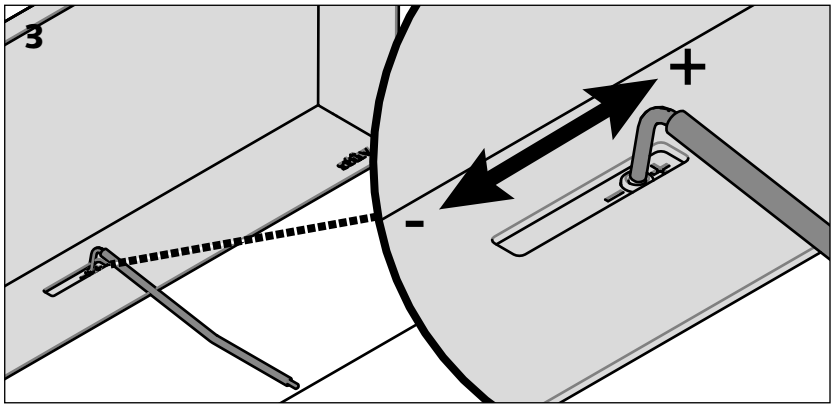

Manipolazione del vetro per il caricamento

Utilizzare la maniglia “mano fredda” per alzare o abbassare il vetro [foto 1 e 2].

Manipolazione del registro per la regolazione della combustione

Tenere saldamente la maniglia "mano fredda" in mano, perpendicolarmente al focolare e spostarla lateralmente, lungo il piano orizzontale.

Fare scorrere il comando del registro verso sinistra per chiudere il registro e diminuire così l'ingresso di aria di combustione. Fare scorrere verso destra per ottenere il risultato inverso [schema 3].


Apertura della porta per la pulizia.


ATTENZIONE !

Per questa operazione, attendere che l’apparecchio si sia raffreddato; la maniglia potrebbe essere estremamente calda quando l’apparecchio è in funzione.


Afferrare la maniglia e tirarla verso di sé.


Accompagnare la porta nel movimento di apertura.

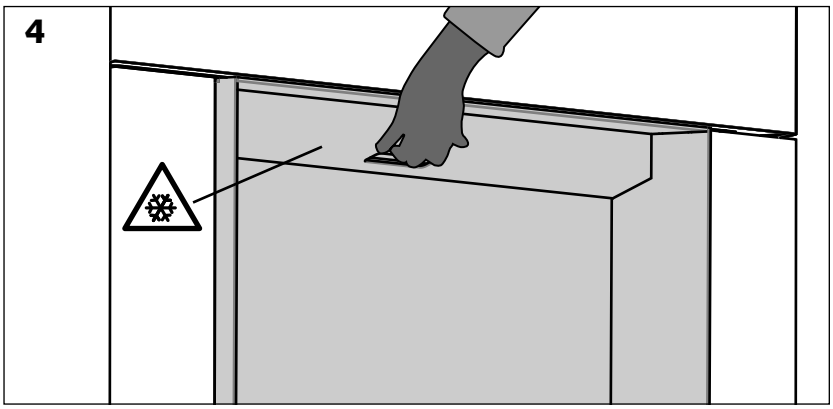


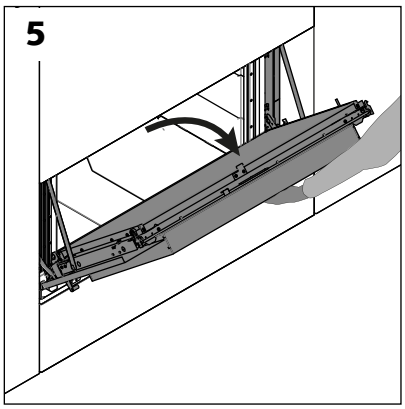



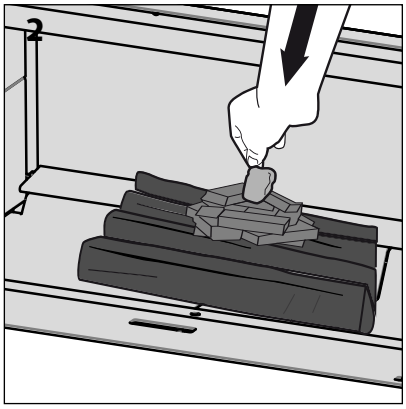

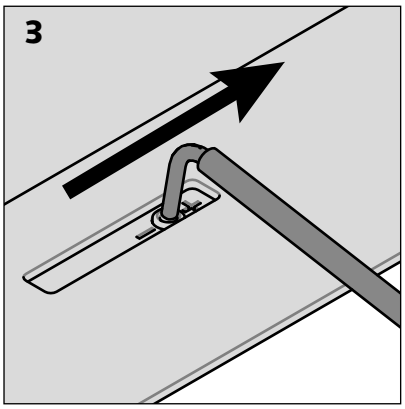

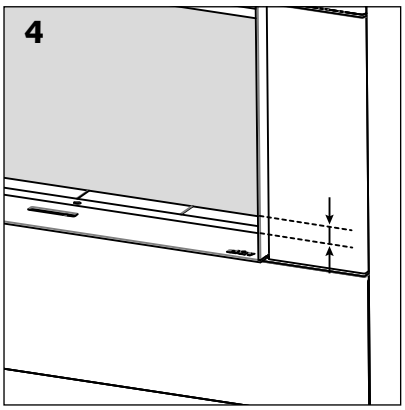

Prima di accendere il fuoco

Dopo un periodo di inutilizzo, verificare che non siano presenti ostruzioni a livello dell'apparecchio, dei condotti o delle entrate e uscite dell'aria né blocchi meccanici.

Principio

Occorre avviare molto bene la fiamma per riscaldare il focolare e favorire un buon tiraggio.

Quando si accende il fuoco, la canna fumaria è satura di aria fredda (più pesante dei fumi).

Se la fiamma non è ben avviata, i fumi non riusciranno a sollevare questo "tappo" e si avrà un ritorno dei fumi.

Non lesinare con i pezzetti di legno! [foto 1].

Il fuoco contrario! [schema 2]

Per l'accensione, Stûv vi consiglia la tecnica del fuoco contrario che permette un'accensione più ecologica e garantisce una migliore combustione in seguito.

Questa tecnica consiste nel collocare uno strato di ceppi in fondo al focolare accendendo il fuoco su questi ceppi.

Vantaggi:

– Collocando i ceppi sotto, la produzione di fumo verrà considerevolmente ridotta durante l'accensione, con graduale aumento della temperatura.

– Quando i ceppi sotto prendono fuoco, i gas sviluppati devono passare attraverso la fiamma. La loro temperatura aumenta e i gas vengono quasi interamente bruciati. Quindi meno CO e particelle sottili nell'atmosfera!

– In tal modo, non si dovrà più attendere che la legna di accensione abbia preso bene fuoco per sistemare i ceppi; inoltre, non vi è più il rischio che questi ultimi cedano durante la combustione.

– Infine, con una combustione più completa, aumenta il rendimento del focolare.

Accendere il fuoco

Aprire il registro dell'aria al massimo [schema 3]

Accendere il fuoco inserendo un accendifuoco di tipo ecologico tra i legnetti.

Lasciare il vetro semi-aperto per un periodo da 10 a 20 minuti fino a quando il fuoco prende bene [schema 4], quindi chiudere il vetro.

Questa leggera apertura consente un'alimentazione diretta di aria al fuoco senza passare per il circuito normale (registro), il tutto evitando che una quantità eccessiva di aria si riscaldi in poco tempo, come accade se il focolare è completamente aperto.

Attenzione!
Il vetro deve essere semi-aperto di circa 7 cm minimo al fine di evitare uno scoppio del focolare e il rischio di degrado che lo accompagna.

Una volta che tutto il legno caricato inizialmente sta bruciando e che inizia a formarsi un letto di braci, disporre dei ceppi larghi lungo la parete di fondo del focolare.

Selezionare l'andamento desiderato per mezzo del registro di ammissione dell'aria.


Se il vostro focolare è dotato di un ventilatore, avviatelo.

Osservazioni

– In alcune situazioni atmosferiche (quando la temperatura esterna è superiore a quella interna), si può avere ritorno dei fumi. In tal caso, occorre caricare una maggiore quantità di carta e pezzetti di legno per riscaldare bene la canna fumaria e favorire un buon tiraggio.

– Al di sotto di un certo andamento, la combustione non è ottimale, si ha un ritorno dei fumi e il vetro si sporca rapidamente; in alcuni casi il fuoco rischia di spegnersi.

– Se il focolare è provvisto di ventilatore e si verifica un'interruzione di corrente, per evitare un surriscaldamento ridurre l'andamento, posizionando il registro al minimo.

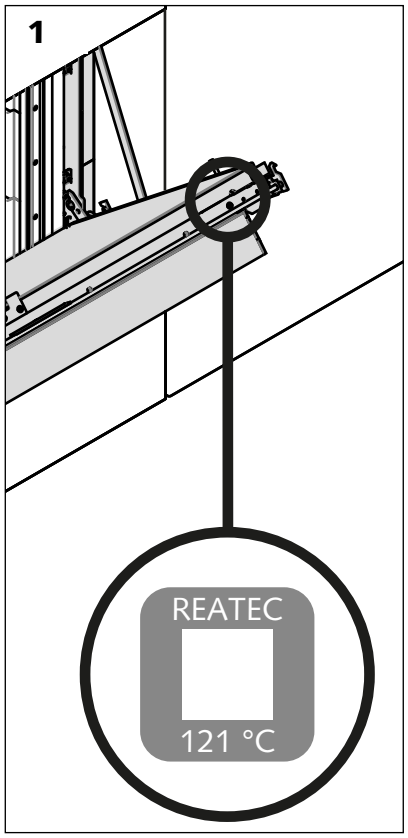

Vi sono due elementi che determinano l'andamento del fuoco : la quantità di legna introdotta e la quantità di aria per la combustione.

Effettuare ricariche normali (vedi consumo di legna/ora, pagina 6). Dopo un certo tempo sarà possibile trovare il tiraggio ideale in funzione delle caratteristiche del camino, del locale da riscaldare e dei propri gusti.

Il peso della legna e le dimensioni dei ceppi sono fattori determinanti : 2 piccoli ceppi bruciano più rapidamente di un ceppo grosso di peso equivalente poiché la superficie del legno esposta alla fiamma è superiore.

Regolazione della combustione

Il registro dello Stûv 22 permette di regolare la quantità di aria necessaria alla combustione.

Come e quando ricaricare il focolare ?

Prima di ricaricare, aumentare nuovamente l'ingresso di aria di combustione, facendo scorrere il comando di registro verso destra, quindi sollevare il vetro di qualche cm per pochi secondo per consentire l'evacuazione dei fumi, prima di aprirlo completamente. Il momento migliore per ricaricare è quello in cui i ceppi producono solo delle piccole fiamme poche luminose e riposano su un significativo letto di braci.

Infatti, perché i nuovi ceppi prendano fuoco, è necessario che siano riscaldati fino a raggiungere la temperatura di combustione ; il calore prodotto dalla brace riscalda i nuovi ceppi. Se si ricarica il focolare in ritardo, la brace non sarà più in grado di riscaldare rapidamente una completa ricarica e occorrerà procedere con ricariche parziali.

Con una ricarica eccessiva su un letto di brace quasi spento :

– il vetro, il focolare e la canna fumaria si sporcano notevolmente,
– aumenta l'inquinamento.

Dopo la ricarica, si consiglia di aprire il registro per alcuni minuti con la maniglia "mano fredda".

Osservazioni

Per evitare un surriscaldamento, non superare il consumo orario massimo (vedi pagina 6).

Un indicatore di surriscaldamento è applicato sulla porta del focolare [schema 1]; finché lo Stûv 22 viene utilizzato correttamente, il nucleo del sensore rimane bianco. Quando l'apparecchio viene sovraccaricato e si surriscalda, il piccolo quadrato centrale diventa nero. Da questo momento, è consigliabile cambiare abitudini di riscaldamento per non rischiare di danneggiare l'apparecchio.

Utilizzare legna ben secca ! Il vetro resterà pulito. Inoltre, bruciare legna con livelli di umidità superiori al 16% è un vero e proprio spreco !

Evitare di bruciare ceppi appoggiati contro il vetro ; ciò potrebbe dar luogo a macchie lattiginose.

Funzionamento a fuoco aperto



Promemoria

Il funzionamento con il migliore rendimento si ottiene quando il focolare è chiuso (per maggiori spiegazioni vedi pagina 9).

Attenzione


Evitare questo modo di funzionamento senza sorveglianza. Attenzione alle scintille delle braci: evitare la legna resinosa, l'acacia e la robinia.

Per evitare qualsiasi rischio di riflusso, è meglio aprire solo una finestra alla volta.

Presa d'aria

Il vostro Stûv consuma più aria in modalità fuoco aperto.
Se la scatola dell'aria del vostro apparecchio è collegata all'esterno mediante un tubo flessibile di Ø160 mm, beneficerete di un ingresso dell'aria di compenso che consente di non consumare l'aria del locale nel quale è installato il focolare. Questo avviene automaticamente all'apertura del vetro.
Laddove necessario, una valvola di ingresso dell'aria deve essere installata all'interno del locale, accertatevi che questa valvola sia aperta quando fate un fuoco aperto.
Se non è previsto alcun apporto di aria, fate in modo che sia presente un sufficiente rinnovo di aria all'interno del locale.

Spegnere il fuoco

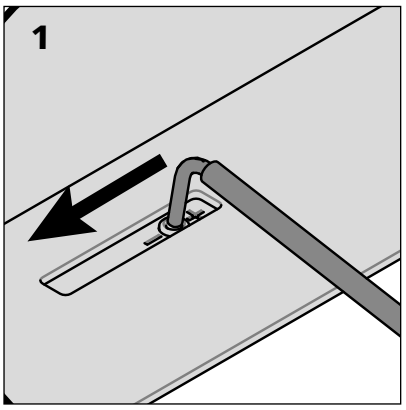

Non ricaricare più.

Diminuire l'ingresso di aria di combustione facendo scorrere il comando di registro verso sinistra [foto 1].


Attenzione:


Non chiudere il registro completamente, al fine di evitare di degradare la combustione, di creare della fuliggine e dei fumi e di evitare il rischio di esplosione.


Lasciar spegnere il fuoco.


Quando il fuoco è spento, chiudere la presa d'aria esterna. In tal modo si eviterà di raffreddare l'abitazione.


Installazione e utilizzo del kit barbecue

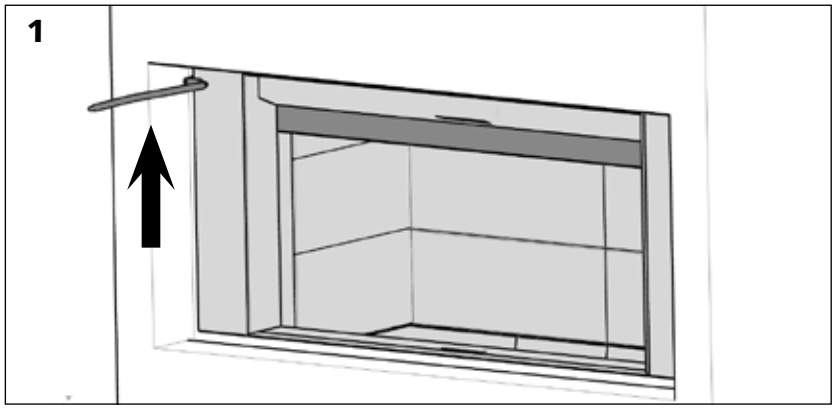


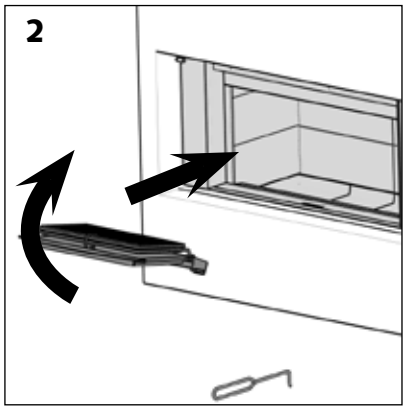


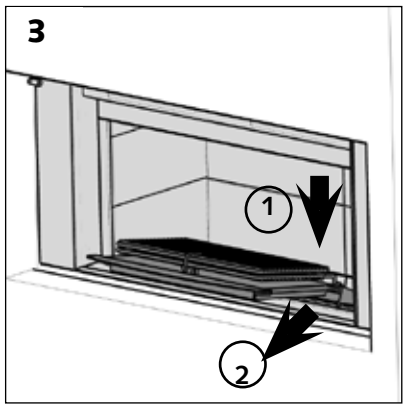

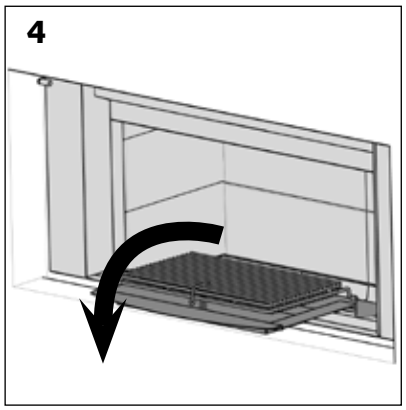

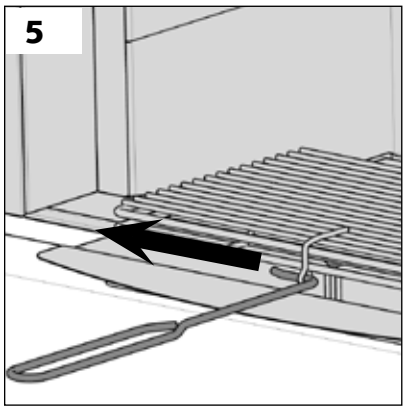

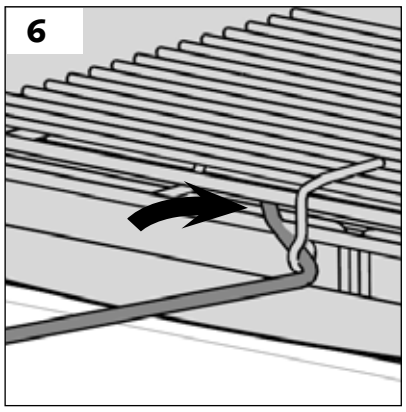

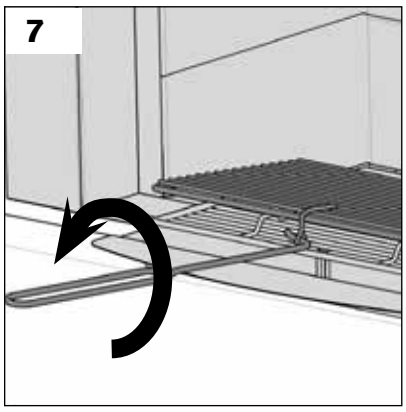

Il kit BBQ Stûv consente di cuocere gli alimenti per irraggaggiamento esponendoli davanti alle fiamme piuttosto che al di sopra di queste ultime.

Inutile attendere di avere solo la brace: basta spostare la brace e i ceppi in fiamme verso il fondo del focolare.

Osservazioni:


Gli alimenti vengono schiacciati tra le due griglie. Il grill può contenere alimenti di spessore fino a 2,5_cm.


La cottura si effettua per irraggiamento! Evitare il contatto diretto della fiamma con gli alimenti.


Quando il grill è in funzione, alcune parti possono essere molto calde. Fare attenzione.


Il vassoio di supporto può andare in lavastoviglie (non la griglia, né il supporto della griglia né la mano fredda).


Disporre di carta assorbente (scottex) nel vassoio al fine di assorbire il grasso.

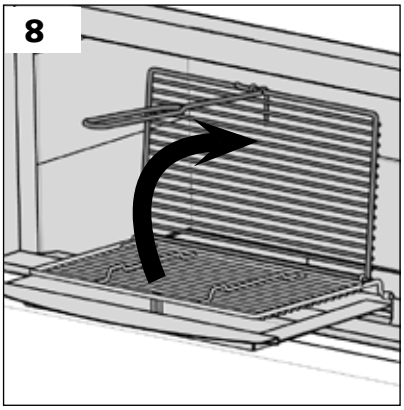
8

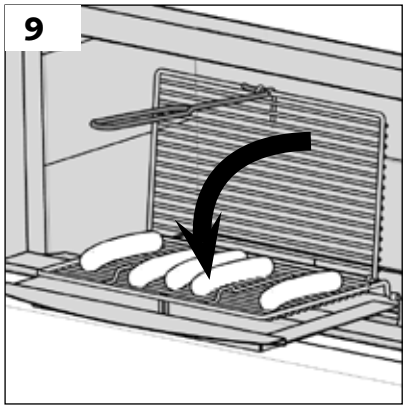

9

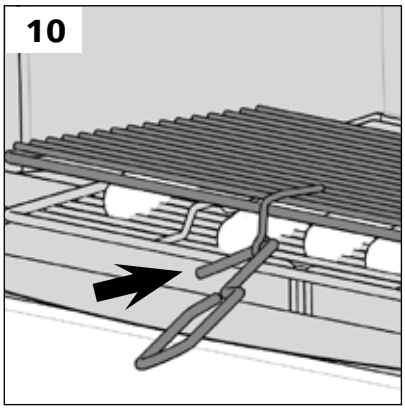

10

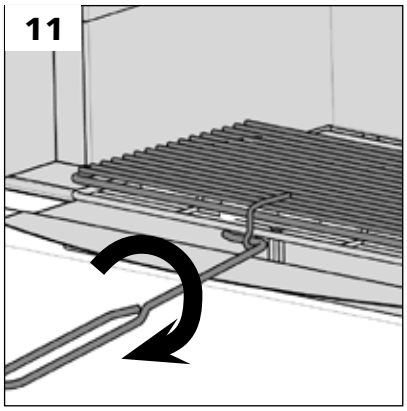

11

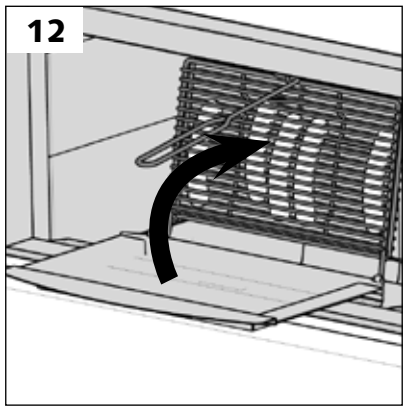

12

Manutenzione regolare

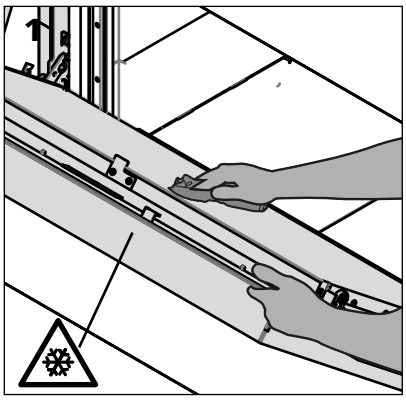

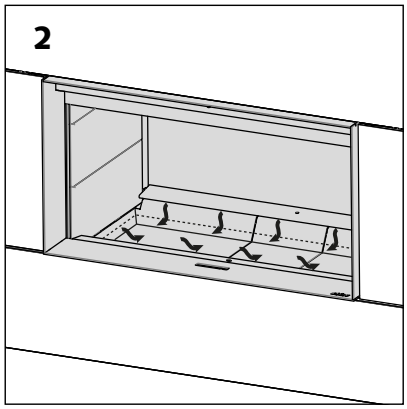

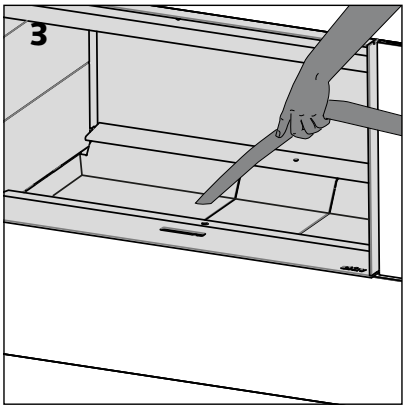

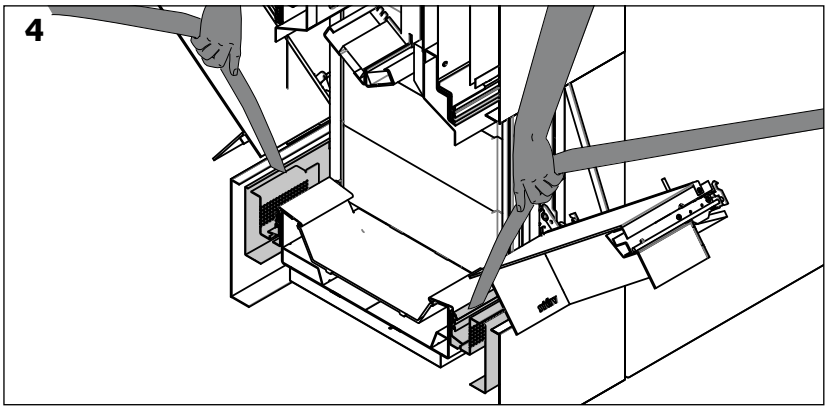

Attenzione !

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.

Pulizia delle parti metalliche

Pulire con un panno asciutto.

Pulizia del vetro / Pulizia dei vetri

L'uso di sostanze sgrassanti per forni può provocare un rapido deterioramento dei giunti. Per pulire la parte interna del vetro, utilizzare i tradizionali prodotti di pulizia per vetri.

Asciugare bene il vetro poiché i fumi si fissano sui residui di grasso.

In presenza di molto sporco (il vostro legno è sufficientemente secco?), utilizzare della lana di acciaio 000.

Rimozione della cenere

Lasciare sul fondo del focolare un letto di cenere per favorire la combustione e mantenere la brace più a lungo.

Occorre evacuare le ceneri quando la ghisa della suola del focolaio è pieno, questo al fine di evitare di ostruire l'alimentazione di aria fresca al fuoco [schemi 2 & 3].

Attendere che la cenere si raffreddi (utilizzare una paletta o un bidone aspiratutto ash-clean) e lasciarla per un certo tempo all'esterno, in un secchio metallico fino a raffreddamento completo.

Piccola manutenzione della canna fumaria

Stûv raccomanda di usare un prodotto che decomponga la fuliggine ogni 15 utilizzi del focolare, soprattutto se non si brucia legna ben secca. Consultare le relative istruzioni. Utilizzare un prodotto compatibile con il tipo di canna fumaria.

Pulizia dell'area registro

E' importante pulire regolarmente lo spazio registro sotto la porta [schema 4]. Al fine di evitare che dei rifiuti non si accumulino nel quadro applicatore del giunto di tenuta.

Pulizia annuale

Attenzione!

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.


Non dimenticare una volta l'anno di:


– pulire il camino,


– verificare la guarnizione di tenuta

– pulire sotto gli elementi in ghisa

Pulitura

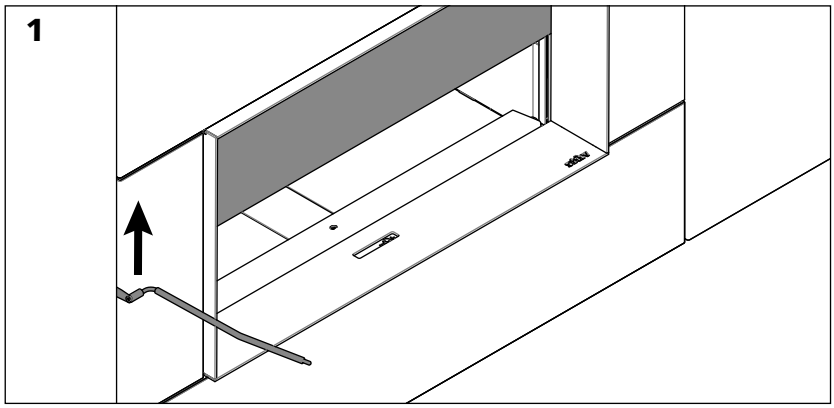

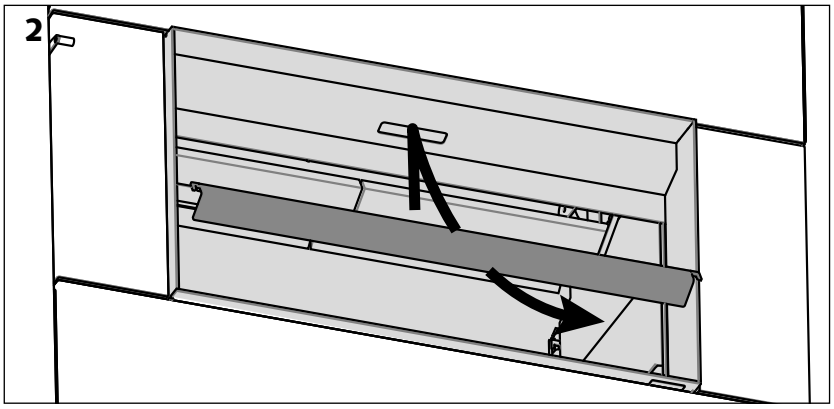

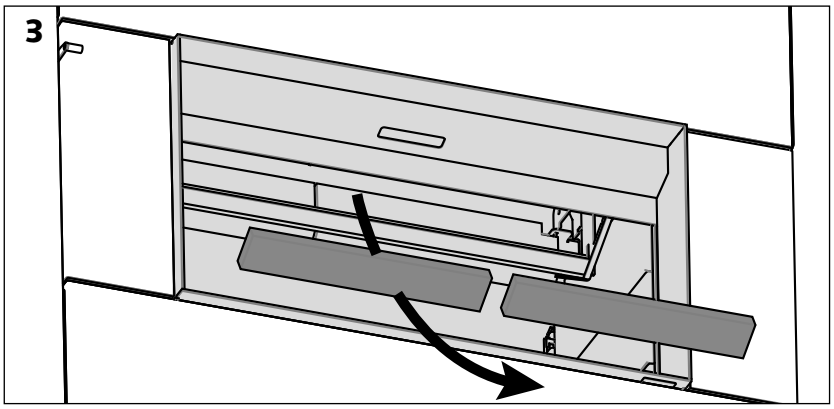

Da effettuare almeno una volta all'anno conformemente alle norme locali e nazionali in vigore.

Informare gli addetti.

Prima di effettuare la pulizia del camino propriamente detta, Stûv raccomanda di usare un prodotto che decomponga la fuliggine (vedi "Piccola manutenzione della canna fumaria", al capitolo precedente).


Consultare il manuale d'uso del prodotto. Utilizzare un prodotto compatibile con il tipo di canna fumaria.


Qualunque sia il metodo di pulizia, occorre smontare gli elementi deviatori di fumi.


Se la pulizia si effettua dall'alto, abbassare bene il vetro.

Effettuare la pulizia secondo le consuetudini del vostro paese.

Pulitura

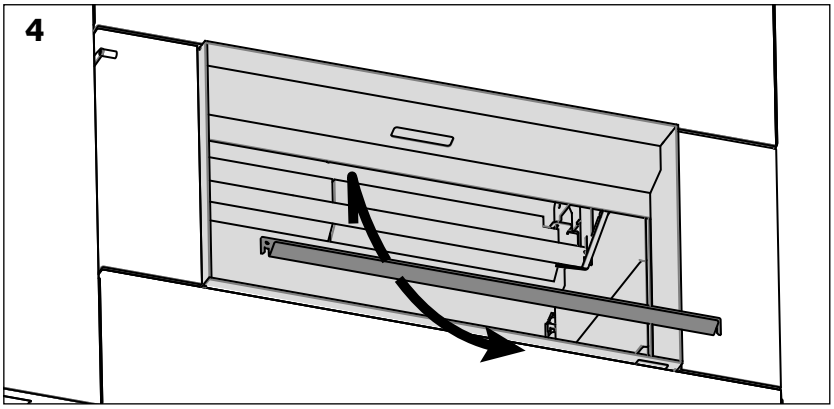


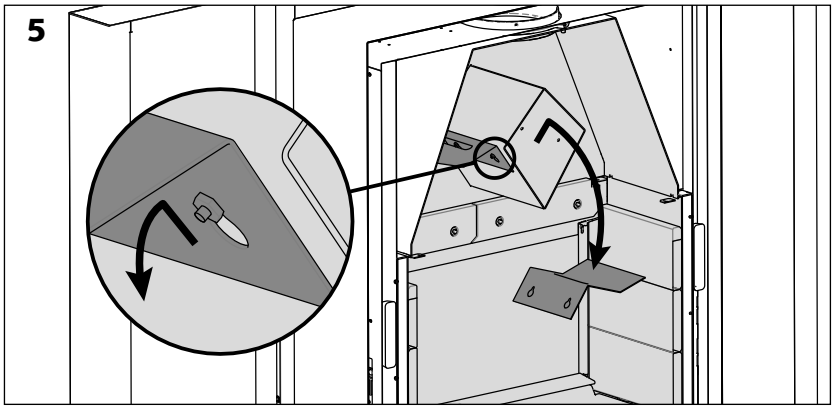

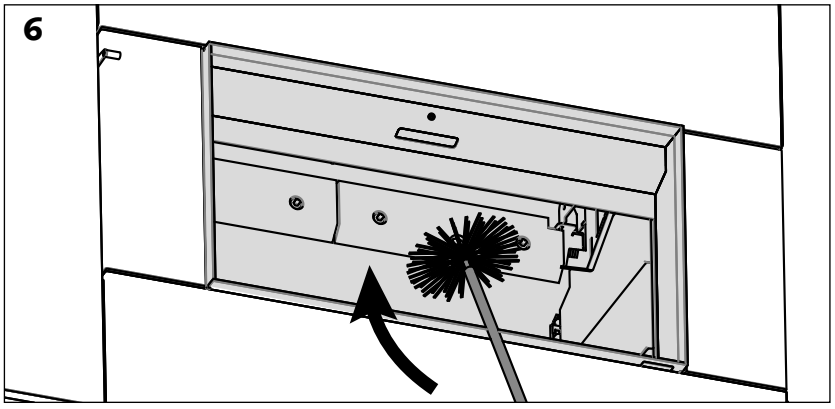

Dopo aver spazzato, rimontare i deflettori e il deflettore del fumo seguendo le istruzioni in ordine inverso. Non dimenticare di rimettere i supporti vermiculite nella loro posizione originale.

Verifica della guarnizione di tenuta

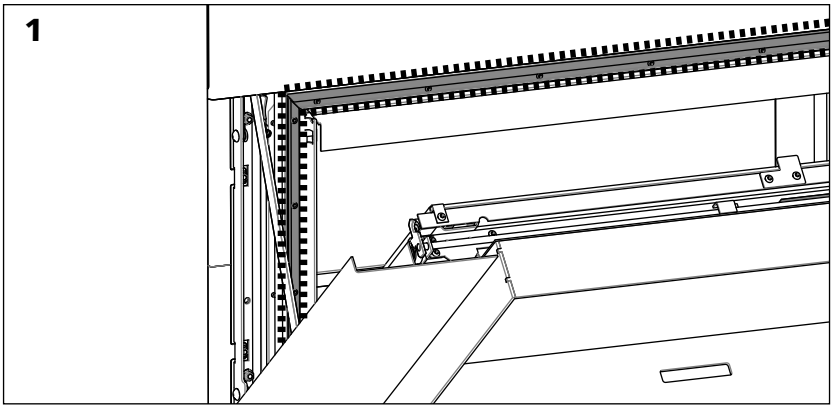

Aprire la porta e verificare che la guarnizione di tenuta in silicone bianco sia ancora in buono stato.


I segni di usura sono:


- forti vibrazioni


- lo scollamento


In caso di problemi, contattate il vostro rivenditore.


Pulizia sotto la ghisa della base della camera di combustione

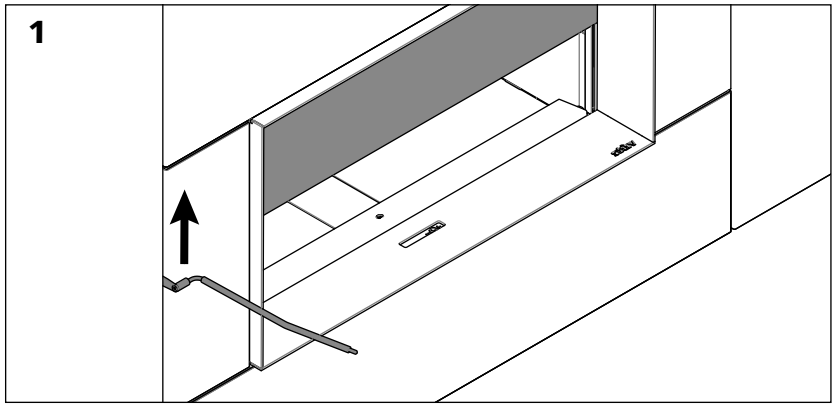


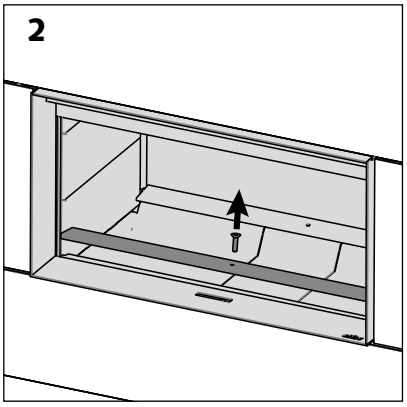


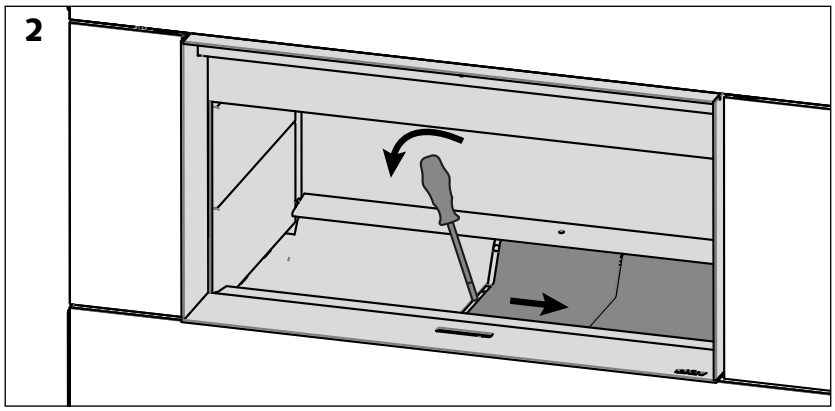

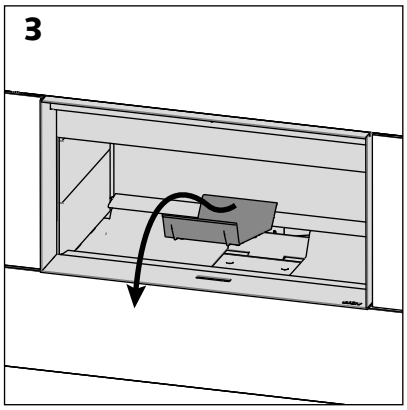

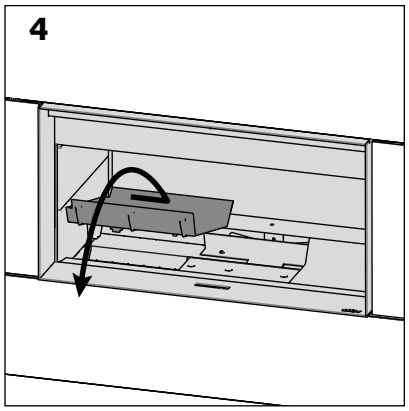

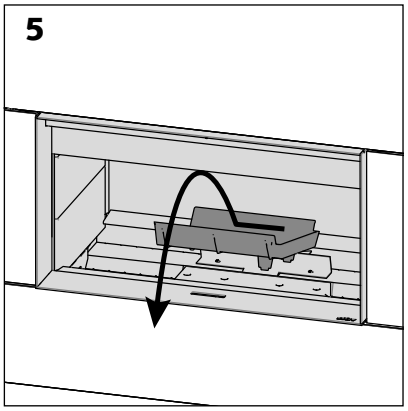


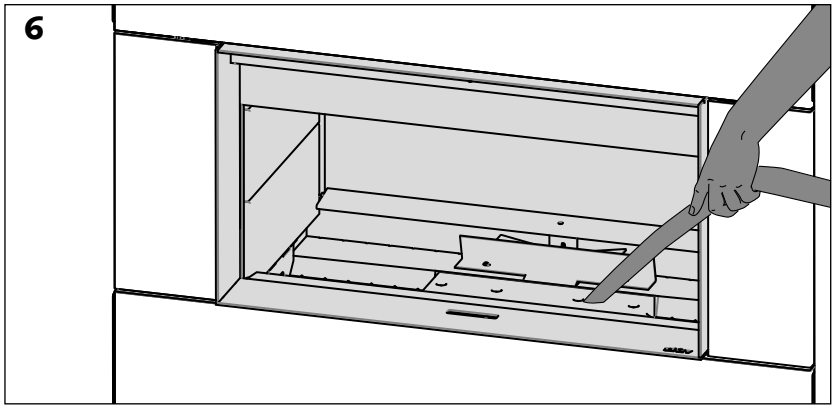



Dopo aver eseguito le operazioni, rimontare i pezzi di ghisa seguendo al contrario l'ordine dello smontaggio.


Reinizializzazione delle guide di scorrimento del vetro


Nel caso in cui il vetro del vostro focolare non risalga più completamente, è possibile reinizializzare l'allineamento delle guide di scorrimento aprendo vigorosamente il vetro fino al punto più alto diverse volte. Se questo non è sufficiente, procedere nel modo seguente:

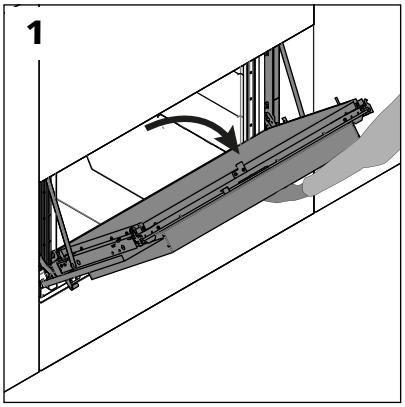


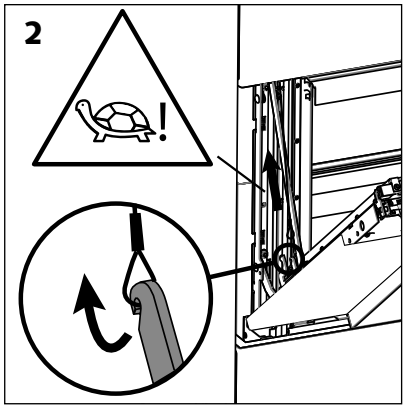

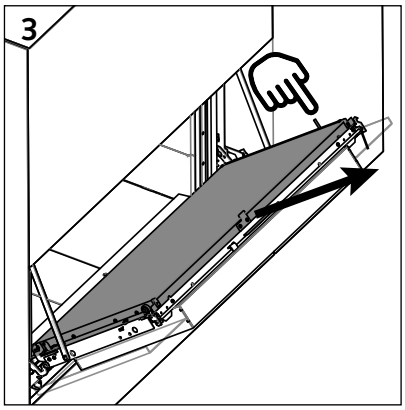

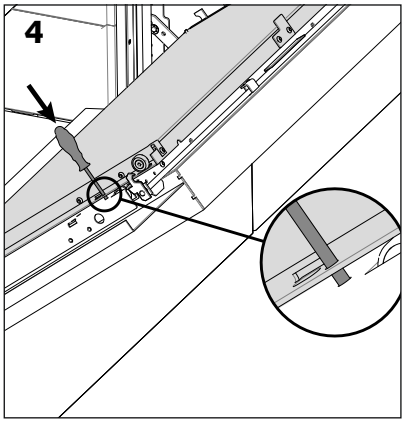

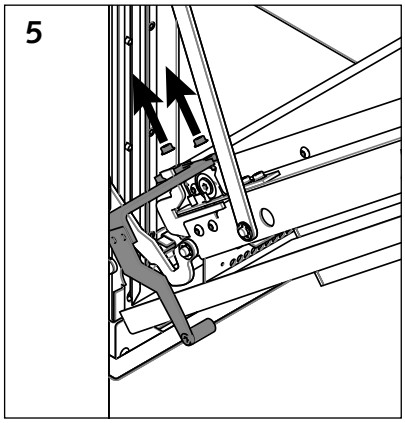

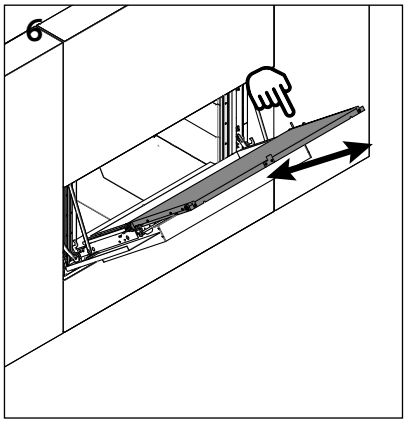


> Aprire lo sportello e sganciare i cadi di contrappeso. (accompagnare la corsa, non mollateli!). [schema 1 & 2]

> Azionare manualmente il chiavistello spingendolo per aprire leggermente il vetro. Bloccare il vetro in posizione aperta inserendo un cacciavite nel foro previsto a tal fine. [schema 3 & 4]

> Smontare la presa (quest'ultima può trovarsi a sinistra o destra in funzione della vostra scelta di rivestimento). [schema 5]

> Azionare manualmente il chiavistello spingendo e azionare contemporaneamente il vetro più volte fino a quando raggiunge la posizione alta. [schema 6]

1

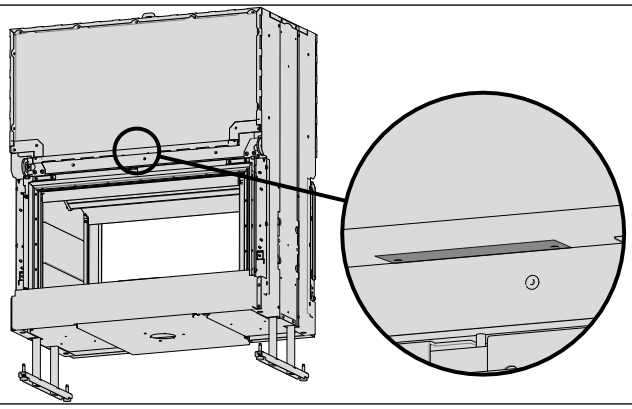

2



Vetro rotto o incrinato, giunti usurati, difetti nel rivestimento della camera di combustione,...

Contattate il vostro installatore comunicandogli il numero di serie del focolare !

Il modello e il numero di serie del focolare sono visibili su una targhetta segnaletica fissata sul corpo del focolare [foto 1].

Tabella delle manutenzioni annuali

Data	Pulitura	Pulizia della zona del registro	Verificare lo stato dei giunti	Pulizia sotto la ghisa	Operatore	Osservazioni
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	.....	.....

L'ESTENSIONE DI GARANZIA STÛV : UN APPROCCIO SEMPLICE PER LA MASSIMA TRANQUILLITÀ



Questo focolare è stato concepito per offrirvi il massimo in termini di rendimento, comfort e sicurezza. Fabbricato con la massima cura, a partire da materiali e componenti di prima qualità, vi regalerà una grande soddisfazione per molti anni.

Qualora, nonostante la nostra attenzione, dovesse presentare una qualsiasi imperfezione, ci impegniamo a porvi rimedio.

Se completerete il vostro modulo di garanzia entro i 30 giorni, Stûv vi offrirà un'estensione della garanzia legale.

Estensione di garanzia Stûv

L'estensione di garanzia Stûv copre qualunque utilizzatore di un apparecchio Stûv (acquirente finale). Essa è valida a partire dalla data della fattura di vendita originale, emessa dal venditore a favore dell'acquirente, per focolari nuovi (che non siano stati oggetto di alcuna esposizione o utilizzo). Per i focolari usati, la garanzia è valida a partire dalla data di fattura di vendita originale di Stûv al venditore.

Durata della garanzia

La garanzia legale è di 2 anni sui componenti coperti.

La durata della garanzia estesa è di:

5 anni sul corpo del monoblocco

3 anni sui componenti elettrici ed elettronici (ventilatore, termostato, interruttore, cablaggio, ...)

3 anni sugli altri pezzi (griglie di fondo, meccanismo della porta, cerniere, pulegge, guide, ganci di chiusura,...)

Condizioni di applicazione de l'estensione di garanzia

1. aver acquistato il focolare presso uno dei nostri rivenditori ufficiali. La lista è disponibile sul nostro sito www.stuv.com.

2. Completare il modulo online su: http://tech.stuv.com/it/legna/garanzia/la-garanzia-commerciale-stuv.html entro i 30 giorni successivi alla data di emissione della fattura di saldo.

Verranno presi in considerazione soltanto i moduli debitamente completati.

Riceverete quindi il vostro certificato di garanzia Stûv via e-mail all'indirizzo comunicato. Conservare il presente documento. In caso di problemi con il vostro focolare contattare il proprio rivenditore. Esporre il presente certificato affinché

Il diritto all'estensione di garanzia sarà concesso con riserva del rispetto delle condizioni di applicazione e della veridicità delle informazioni comunicate a Stûv.

I monoblocchi Stûv sono garantiti contro :

- i difetti di fabbricazione,
- i difetti di verniciatura sui pezzi visibili del monoblocco esterni alla camera di combustione.

Le garanzie legali e la loro estensione non coprono:

- componenti soggetti a usura (p.es. griglia di estrazione cenere, vermiculiti, guarnizioni, modulatore di fiamma, maniglia fredda) che vanno sostituiti periodicamente in caso di utilizzo normale,
- il vetro,
- i danni causati al monoblocco e i difetti di funzionamento provocati :
  - > da un'installazione non eseguita a regola d'arte né conforme alle istruzioni d'installazione e alle normative nazionali e regionali in vigore
  - > da un uso inadeguato, non conforme alle istruzioni per l'uso,
  - > da una mancata manutenzione,
  - > da una causa esterna come un'inondazione, un fulmine, un incendio,...
  - > da condizioni locali, come problemi di tiraggio o problemi connessi a una canna fumaria difettosa
- i danni causati da :
  - > un'installazione difettosa
  - > un surriscaldamento
  - > l'uso di combustibili inadeguati.

La garanzia è limitata alla sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi, ad esclusione dei costi connessi alla sostituzione e del risarcimento danni. I pezzi sostitutivi forniti in garanzia sono garantiti per il periodo di garanzia rimanente.

** estensione della garanzia legale (di 2 anni) a 5/3/3 anni nel rispetto delle condizioni di applicazione (vedi riquadro)*

Completate il modulo di garanzia direttamente online su www.stuv.com!

La vostra responsabilità

L'utente ha tuttavia un ruolo importante per trarre il massimo vantaggio dallo Stûv.

Vi consigliamo perciò:

- di affidare la sua installazione (o in qualsiasi caso il suo controllo prima della messa in servizio) a un professionista qualificato che potrà, nello specifico, verificare che le caratteristiche della canna fumaria corrispondano al focolare installato e che si accerterà che l'installazione rispetti i requisiti nazionali e regionali in materia.
- di leggere attentamente le istruzioni d'uso e rispettare il programma delle manutenzioni;
- di far pulire regolarmente la canna fumaria per ottimizzarne il funzionamento, almeno una o due volte all'anno, e obbligatoriamente prima di riavviare il focolare dopo un lungo periodo di inutilizzo, e in generale prima dell'inizio della stagione fredda.

Osservazione

In qualità di consumatore, avete diritti legali in virtù della normativa nazionale applicabile che regola la vendita dei beni di consumo. Tali diritti non sono pregiudicati dalla presente garanzia commerciale.

Il trattamento dei dati comunicati è soggetto alla legge sulla privacy.

federal public service
HEALTH, FOOD CHAIN SAFETY
AND ENVIRONMENT

Kingdom of Belgium

Federal Public Service of Health, Food Chain Safety and the Environment,
Directorate-General for the Environment

RD 12 October 2010 regulating the minimum efficiency requirements and emission levels of pollutants heaters powered by solid fuel


Manufacturer:	
Name of manufacturer	Stûv SA
Address of manufacturer	Rue Jules Borbouse 4 B5170 Bois-de-Villers BELGIUM

Product(s):		
Fuel type	Renewable – Solid Fuel	
Type of products	Solid fuel-fired inset appliance NBN EN 13229	
Powerband	7 - 19	KW
Model	Stûv 22-90 DF	
CE no	QA181322923	
Commercial Type	Stûv 22-90 DF	

Emission levels:		
EFF	%	
CO Non Continous	.1 % or mg/Nm3 or gr/Nm3	NBN EN 13229
PM Non Continous	17 % or mg/Nm3 or gr/Nm3	NBN EN 13229
EFF Non Continous	80 %	NBN EN 13229

Other:	
Name of the authorized body	SGS Nederland bv NB-0608
Report Number	EZKA-18-11-00008
Details of the person entitled to sign declaration	Thomas Duquesne
Date and place of declaration	11-12-2018 B5170 Bois-de-Villers
Environmental information concerning recommended solid fuels	Logs of dry firewood (< 20% humidity) : ash, beech, oak, hornbeam
Environmental information concerning non-recommended solid fuels	Logs of softwood wood from construction waste, treated, painted Wood pellets Pellets from treated wood, from construction waste…

We certify that the family of devices specified below is consistent with the model described in the declaration of conformity, it is manufactured and placed on the market in accordance with the requirements laid down in the royal decree of 12 October 2010 concerning the minimum performance requirements and levels of emissions of pollutants from heating appliances powered by solid fuel.

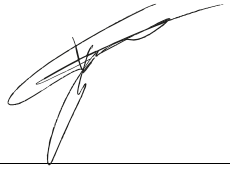	Thomas Duquesne 

federal public service
HEALTH, FOOD CHAIN SAFETY AND ENVIRONMENT

Kingdom of Belgium

Federal Public Service of Health, Food Chain Safety and the Environment, Directorate-General for the Environment

RD 12 October 2010 regulating the minimum efficiency requirements and emission levels of pollutants heaters powered by solid fuel


Manufacturer:	
Name of manufacturer	Stûv SA
Address of manufacturer	Rue Jules Borbouse 4 B5170 Bois-de-Villers BELGIUM

Product(s):		
Fuel type	Renewable – Solid Fuel	
Type of products	Solid fuel-fired inset appliance NBN EN 13229	
Powerband	8 - 23	KW
Model	Stûv 22-110 DF	
CE no	QA181322922	
Commercial Type	Stûv 22-110 DF	

Emission levels:		
EFF	%	
CO Non Continous	.08 % or mg/Nm3 or gr/Nm3	NBN EN 13229
PM Non Continous	25 % or mg/Nm3 or gr/Nm3	NBN EN 13229
EFF Non Continous	77 %	NBN EN 13229

Other:	
Name of the authorized body	SGS Nederland bv NB-0608
Report Number	EZKA/2018-06/00012-1
Details of the person entitled to sign declaration	Thomas Duquesne
Date and place of declaration	18-10-2018 B5170 Bois-de-Villers
Environmental information concerning recommended solid fuels	Logs of dry firewood (< 20% humidity) : ash, beech, oak, hornbeam
Environmental information concerning non-recommended solid fuels	Logs of softwood wood from construction waste, treated, painted Wood pellets Pellets from treated wood, from construction waste…

We certify that the family of devices specified below is consistent with the model described in the declaration of conformity, it is manufactured and placed on the market in accordance with the requirements laid down in the royal decree of 12 October 2010 concerning the minimum performance requirements and levels of emissions of pollutants from heating appliances powered by solid fuel.

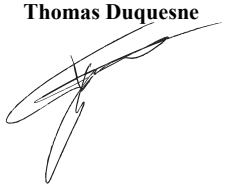	Thomas Duquesne 

Printing date: 18-10-2018

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (EU305/2011)

Dichiarazione di prestazione
EU 305/2011

Stûv 22–90 DF
Dispositivo a incasso o fuoco aperto senza alimentazione in acqua calda
conforme alla norma: EN 13229: 2001 / A2: 2004
Combustibile raccomandato: solo ceppi di legno

Prodotto da:

Stûv s.a
Rue Jules Borbouse, 4 B–5170 Bois–de–Villers, Belgio
Tel: +32(0)81.43.47.96 – Fax: +32(0)81.43.48.74
info@stuv.com www.stuv.com

Organismo di certificazione accreditato:

0608 – SGS Nederland bv
Leemansweg 51 NL–6827 BX Amhem

Sistema di valutazione e verifica della regolarità delle prestazioni: 3
Numero di rapporto del test: EZKA–18–11–00008
Numero di documento: QA181322923

Norme europee:		EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Caratteristiche essenziali		Prestazione
Emissioni di CO		0,09 %
Temperatura dei fumi a potenza normale		283 °C
Potenza calorifica	nominale: Diffusa nella stanza: Diffusa nell'acqua:	15 kW 15 kW – kW
Rendimento		80 %
Pressione massima dell'acqua durante il funziona–mento		–
Temperatura di superficie		Approvata
Capacità di pulizia		Approvata
Sicurezza elettrica		Approvata
Resistenza meccanica (a supporto del condotto)		Prestazione non determinata
Sicurezza antincendio		
Reazione alle fiamme		A1
Distanze minime rispetto ai materiali combustibili	Spessore di isolamento posteriore Spessore di isolamento laterale Spessore di isolamento superiore nella parte anteriore Spessore di isolamento dal pavimento	– mm 30 mm 100 mm 800 mm non combustibile
Rischio di incendio per caduta di combustibile ardente		Approvata

Bois–de–Villers, 2018

Gérard Pitance

Amministratore delegato e Fondatore

Jean–François Sidler

Direttore generale e Amministratore dele

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (EU305/2011)

Dichiarazione di prestazione
EU 305/2011

Stûv 22-110 DF
Dispositivo a incasso o fuoco aperto senza alimentazione in acqua calda
conforme alla norma: EN 13229: 2001 / A2: 2004
Combustibile raccomandato: solo ceppi di legno

Prodotto da:

Stûv s.a
Rue Jules Borbouse, 4 B-5170 Bois-de-Villers, Belgio
Tel: +32(0)81.43.47.96 - Fax: +32(0)81.43.48.74
info@stuv.com www.stuv.com

Organismo di certificazione accreditato:
0608 - SGS Nederland bv
Leemansweg 51 NL-6827 BX Amhem

Sistema di valutazione e verifica della regolarità delle prestazioni: 3
Numero di rapporto del test: EZKA/2018-06/00012-1
Numero di documento: QA181322922

Norme europee:		EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Caratteristiche essenziali		Prestazione
Emissioni di CO		0,08 %
Temperatura dei fumi a potenza normale		283 °C
Potenza calorifica	nominale: Diffusa nella stanza: Diffusa nell'acqua:	20 kW 20 kW - kW
Rendimento		77 %
Pressione massima dell'acqua durante il funzionamento		-
Temperatura di superficie		Approvata
Capacità di pulizia		Approvata
Sicurezza elettrica		Approvata
Resistenza meccanica (a supporto del condotto)		Prestazione non determinata
Sicurezza antincendio		
Reazione alle fiamme		A1
Distanze minime rispetto ai materiali combustibili	Spessore di isolamento posteriore Spessore di isolamento laterale Spessore di isolamento superiore nella parte anteriore Spessore di isolamento dal pavimento	- mm 30 mm 100 mm 800 mm non combustibile
Rischio di incendio per caduta di combustibile ardente		Approvata

Bois-de-Villers, 2018

Gérard Pitance

Amministratore delegato e Fondatore

Jean-François Sidler

Direttore generale e Amministratore dele

SCHEDA PRODOTTO (EU 2015/1186)

Scheda prodotto
EU 2015/1186

stûv

Stûv s.a
Rue Jules Borbouse, 4
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Riferimento del modello:
Stûv 22-90 DF

Classe di efficienza energetica	A+
Potenza termica diretta	**15,0 kW**
Potenza termica indiretta	**-**
Indice di efficienza energetica	**107**
Rendimento utile alla potenza termica nominale	**80 %**
Rendimento utile al carico minimo	**-**

Precauzioni particolari da adottare al momento del montaggio, installazione o manutenzione del dispositivo di riscaldamento autonomo:

consultare le istruzioni di installazione, uso e manutenzione

Scheda prodotto
EU 2015/1186

stûv

Stûv s.a
Rue Jules Borbouse, 4
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Riferimento del modello:
Stûv 22-110 DF

Classe di efficienza energetica	A
Potenza termica diretta	**20,0 kW**
Potenza termica indiretta	**-**
Indice di efficienza energetica	**102**
Rendimento utile alla potenza termica nominale	**77 %**
Rendimento utile al carico minimo	**-**

Precauzioni particolari da adottare al momento del montaggio, installazione o manutenzione del dispositivo di riscaldamento autonomo:

consultare le istruzioni di installazione, uso e manutenzione

CONTATTI

I focolari Stûv sono progettati e fabbricati in Belgio da:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.com – www.stuv.com

Timbro e coordinate del rivenditore:

Importatori esclusivi per l'Italia:

Mont-Export S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)

T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

stampato su carta riciclata al 100%

istruzioni per l'uso Stûv 22DF [it]

09/2018 **SN 2290DF: 197701 - ...**
SN 22110DF: 195756 - ...

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura; la società declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.
Editore responsabile: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgio

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Per ricevere questo documento in un'altra lingua, contattare il rivenditore o consultare il sito www.stuv.com