Manual de instalação

Utilização por profissionais

PT

www.stuv.com
Encontre-nos também em:



stûv 22

Fachadas SF1/SF2 prontos a colocar

Novembro de 2017
93104984

Este revestimento foi concebido para oferecer o máximo de conforto e segurança.
Foi fabricado com o máximo cuidado.

Se, ainda assim, constatar uma anomalia, contacte o seu distribuidor.


Recomendamos que leia este manual antes de proceder à instalação.

Índice

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	**3**
Dimensões	3
Dimensões	4
Vista geral	5
INSTALAÇÃO DE UM SF1 OU SF2 PRONTO A COLOCAR	**6**
Ferramentas necessárias	6
Posicionamento da lareira	6
Precauções de instalação: isolamento	7
Aparafusamento necessário	7
Instalação na lareira	7
Instalação na lareira (continuação)	8
Montagem da porta	8
Montagem da porta (continuação)	9
Inversão da fechadura da porta	9
Montagem das juntas de acabamento	10
Montagem da preensão	11
Ajuste dos pés	11
Montagem do verso de acabamento (opção)	11
INSTALAÇÃO DE UM VIDRO SF1 OU SF2	**12**
Ferramentas necessárias	12
Posicionamento da lareira	12
Precauções de instalação: isolamento e ventilação do nicho	13
Precauções de instalação: construção da divisória	13
Instalação na lareira	13
Montagem da porta	14
Inversão da fechadura da porta	15
Montagem das juntas de acabamento	16
Montagem da preensão	17
Ajuste dos pés	17
MANUTENÇÃO	**18**
CONTACTOS	**19**


Dimensões

SF1

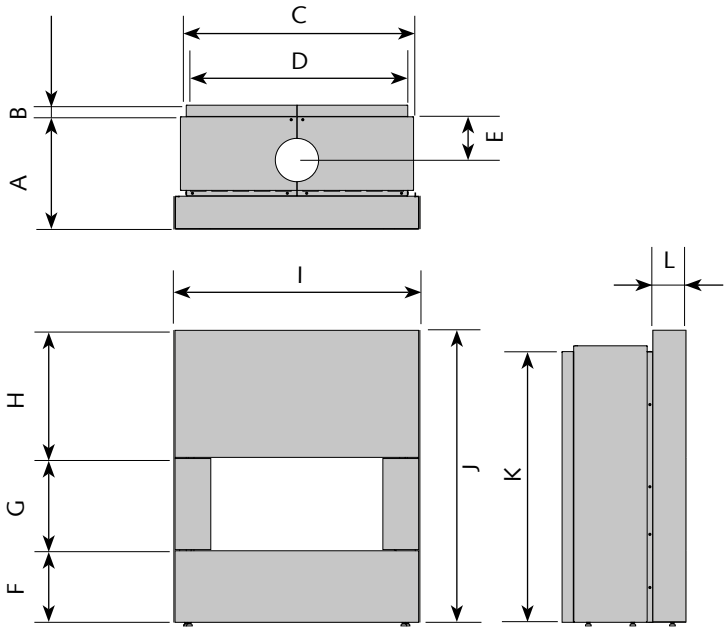

	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1074	1274
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170


SF2

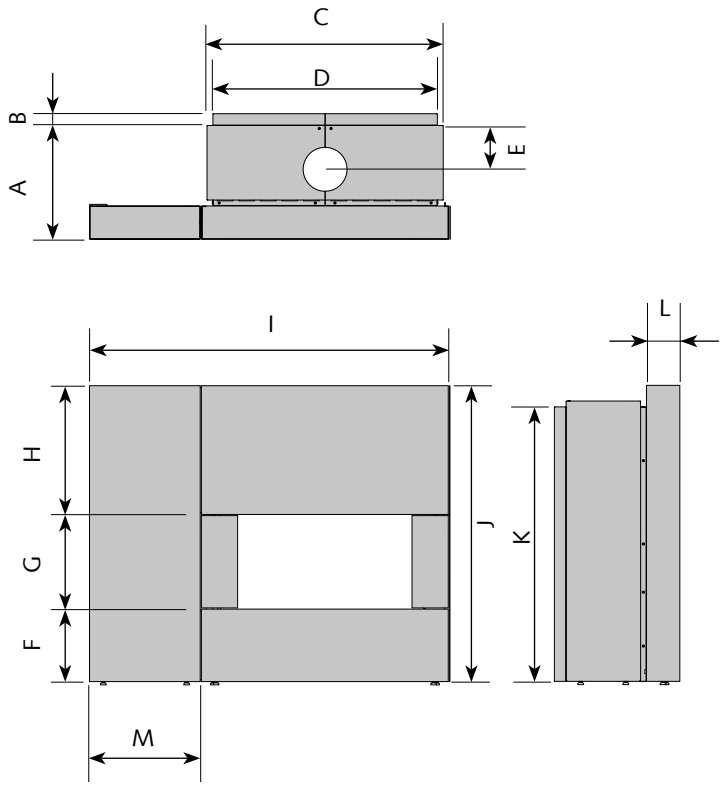

	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1637	1837
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170
M		600	600


Dimensões

SF1

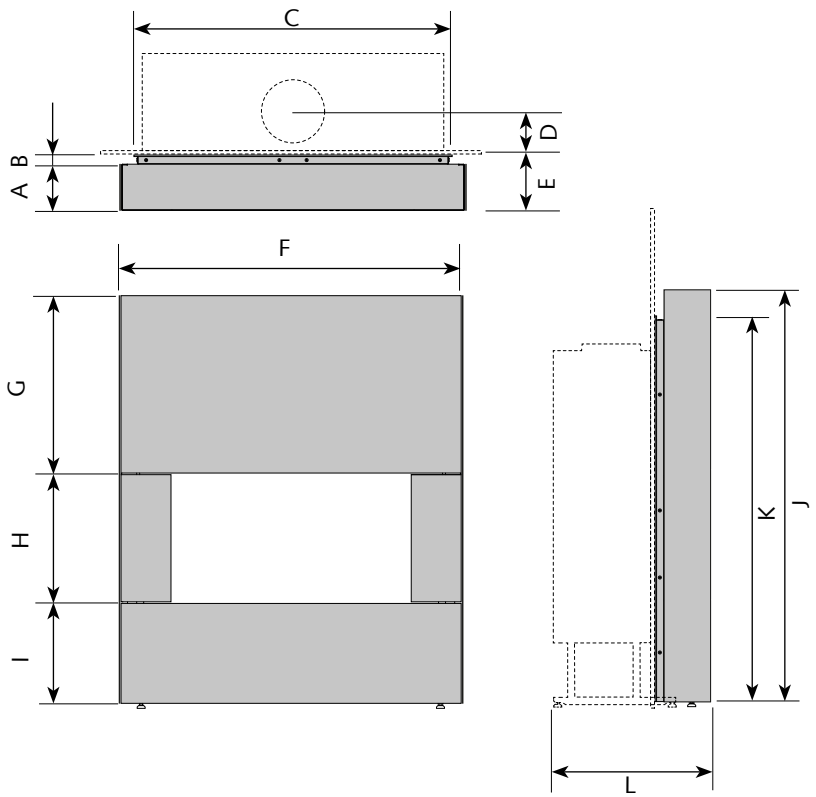


	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1028	1228
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570

SF2

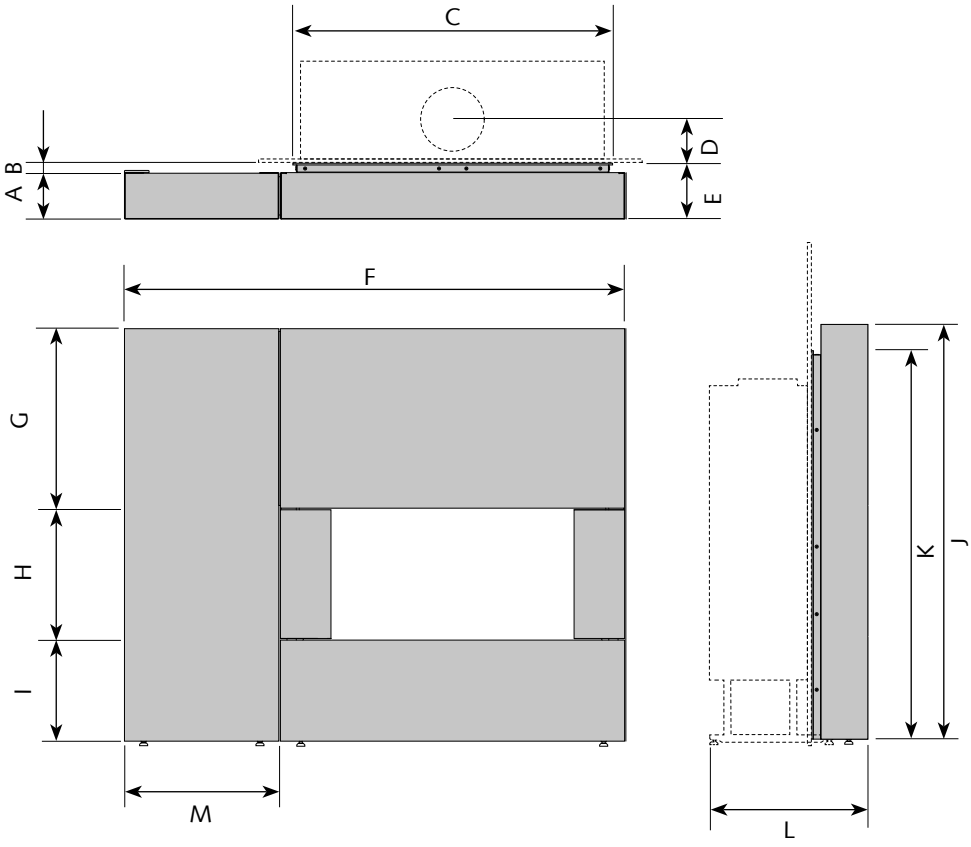

	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1637	1837
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570
M		600	600

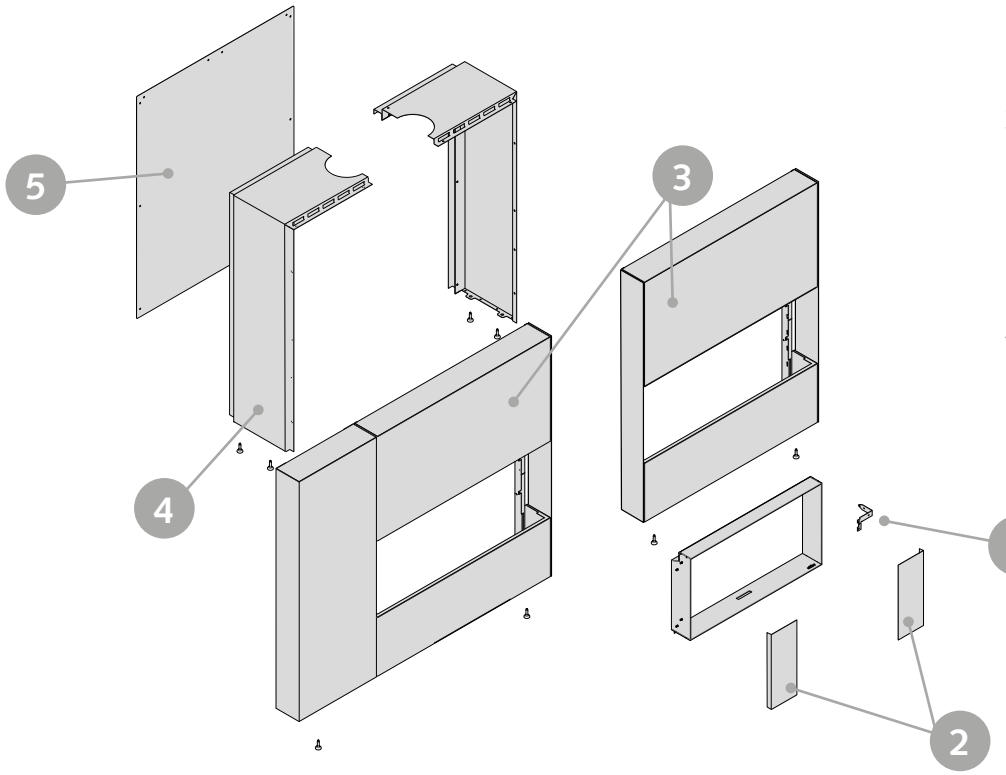


1. aperto específico

2. Acabamento de bochechas

3. SF1 ou SF2

4. Corp para uso no modo prontos a colocar

5. Acabamento para uso no modo prontos a colocar (opcional)

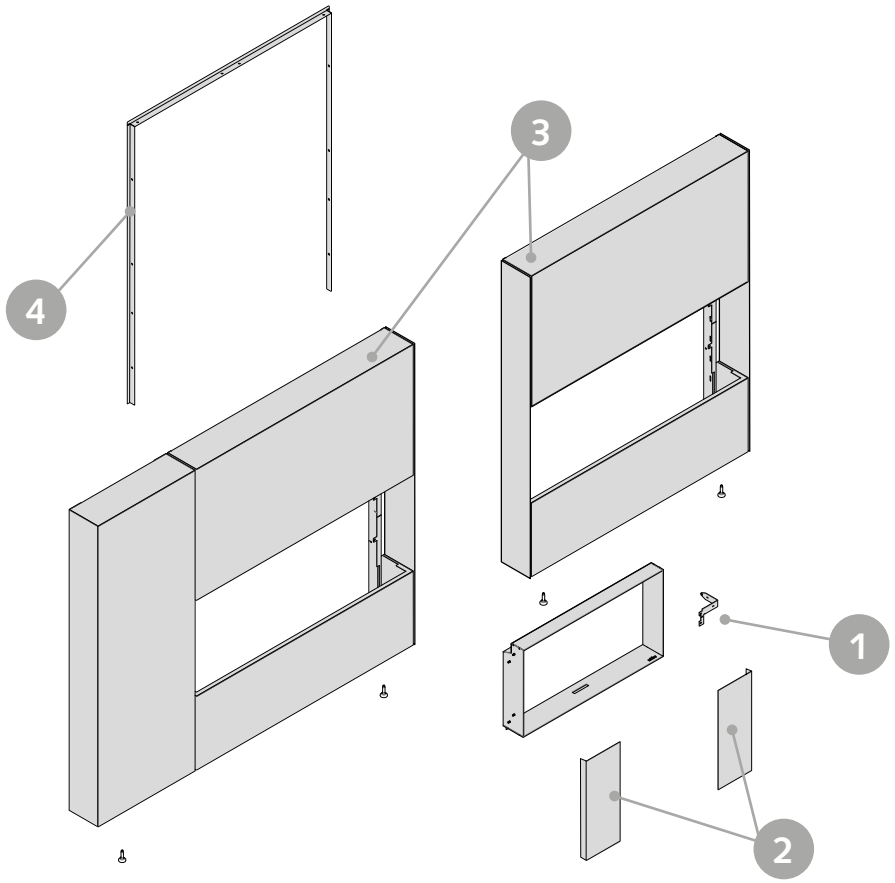

1. aperto específico


2. Acabamento de bochechas

3. SF1 ou SF2

4. Angulo para uso no modo fachadas


INSTALAÇÃO DE UM SF1 OU SF2 PRONTO A COLOCAR

Ferramentas necessárias




Posicionamento da lareira

1

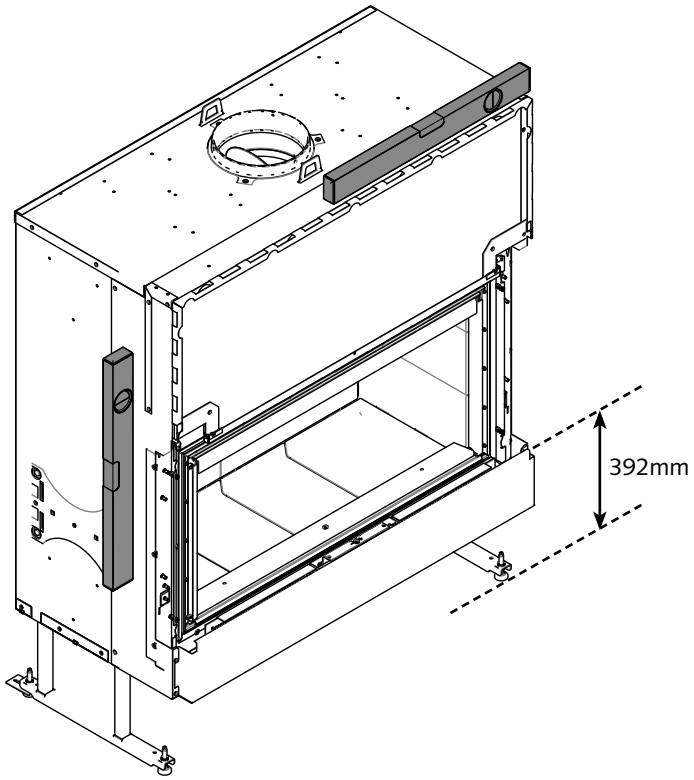


Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a lareira está colocada a uma distância correta da parede (esquema 1), que os pés estão ajustados na altura correta e que o recuperador está nivelado (esquema 2).

2

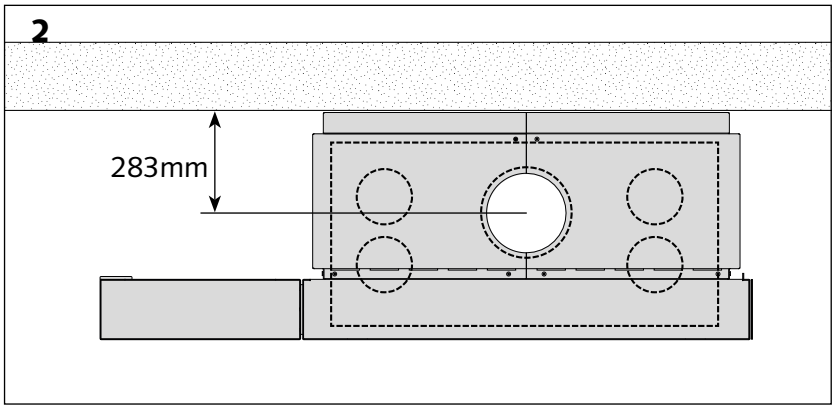


Precauções de instalação: isolamento

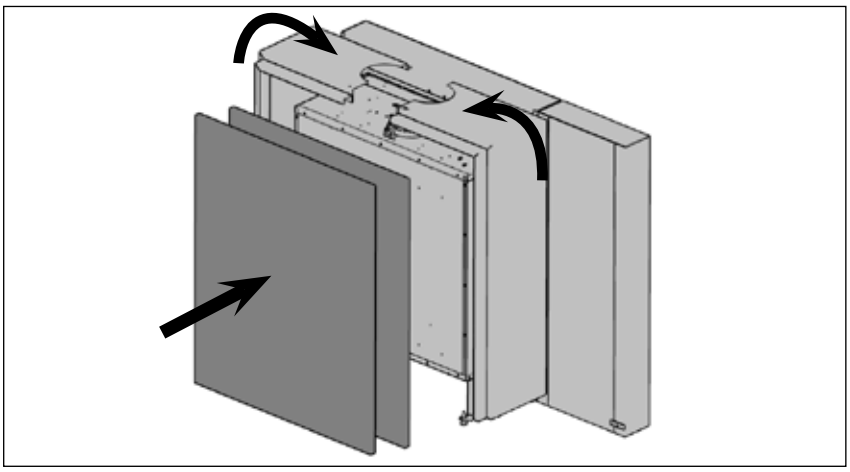

Se o revestimento estiver colocado junto a uma parede com material combustível, é necessário colocar dois painéis de silicato de cálcio (não-fornecido pela Stûv), com uma espessura de 30 mm cada, na cantoneira prevista para este efeito.

Aparafusamento necessário

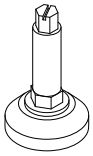

A

X 6 > SF1

X 8 > SF2

Pé M10x40
52120002




B


X 10


Parafuso com cabeça cónica
Torx M5x12
52124005


Instalação na lareira

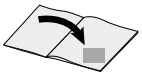



É necessário desmontar a porta da lareira antes de colocar o revestimento, a desmontagem da porta encontra-se descrita no manual de utilização da lareira.

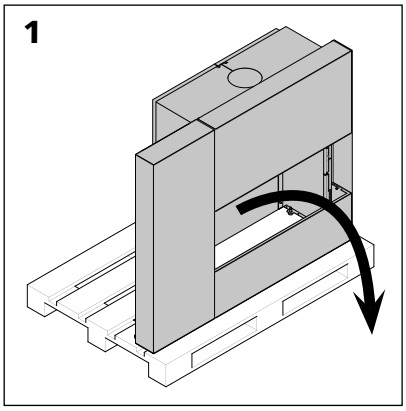


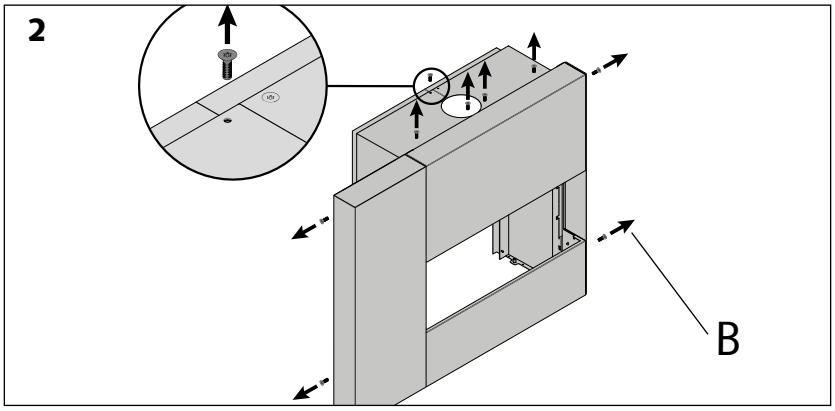


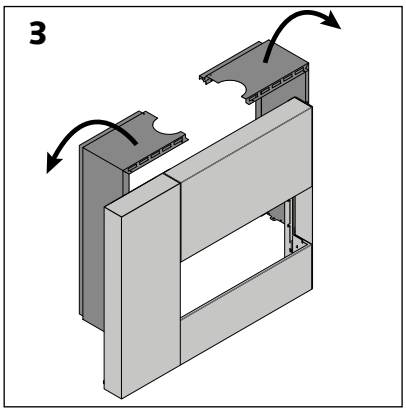


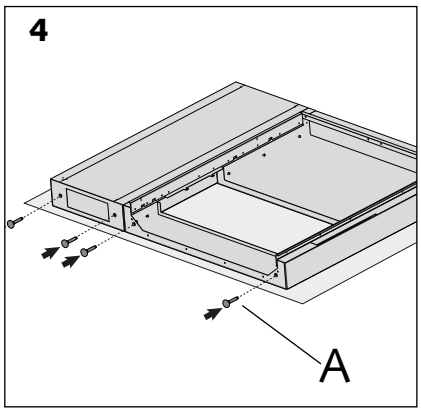

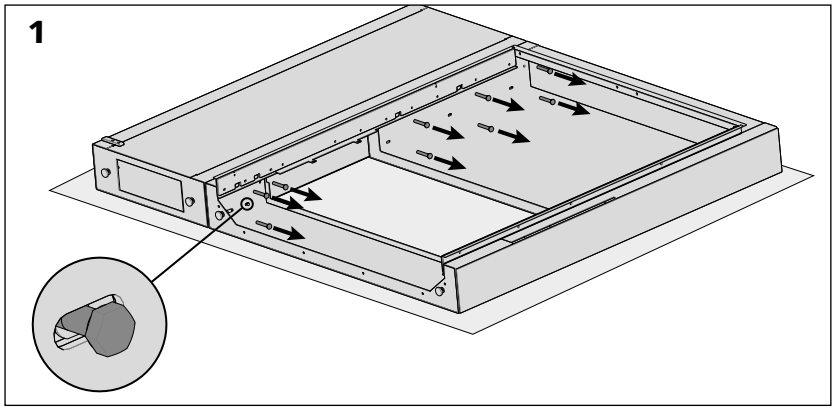

1

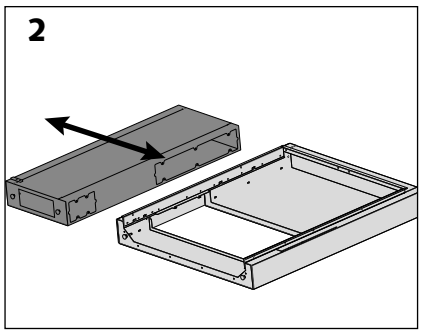

2

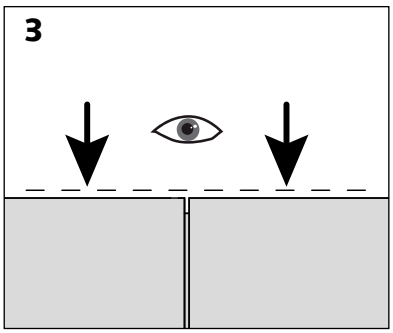

3

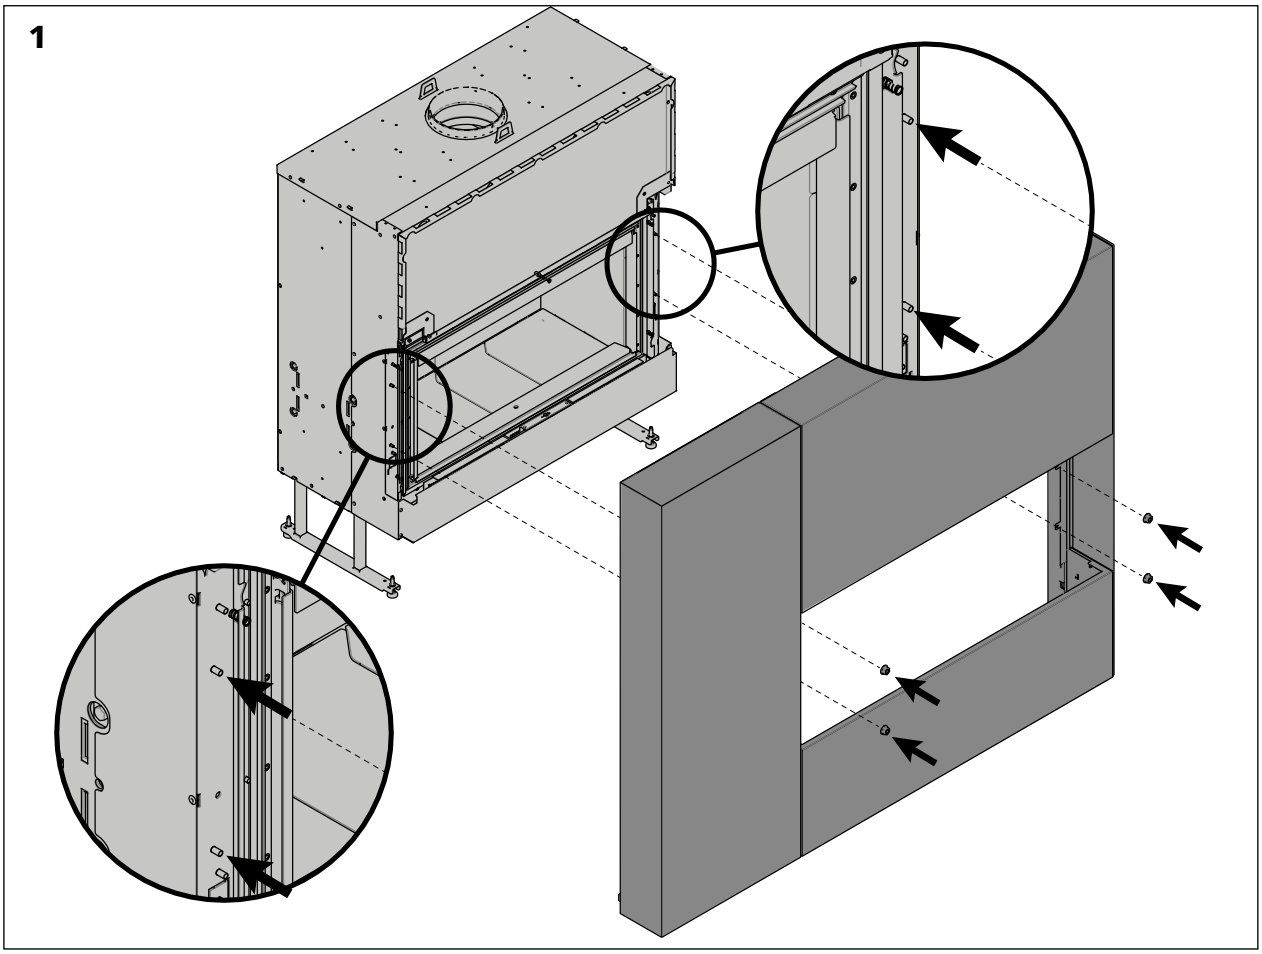
1


Instalação na lareira (continuação)

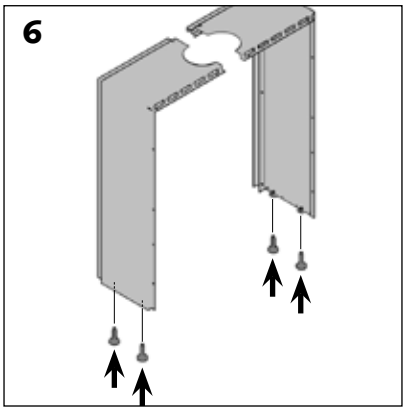


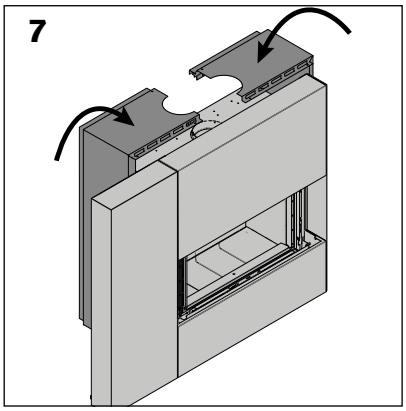


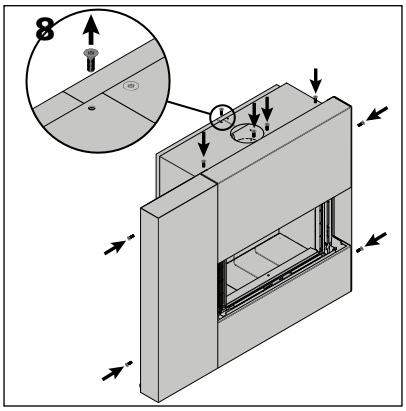



Montagem da porta

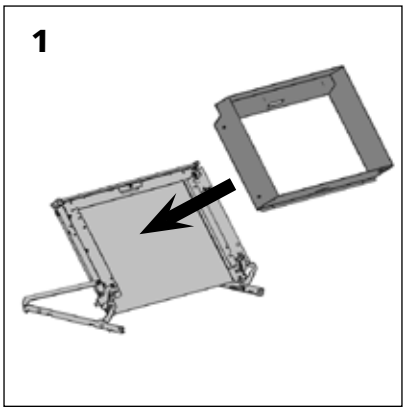


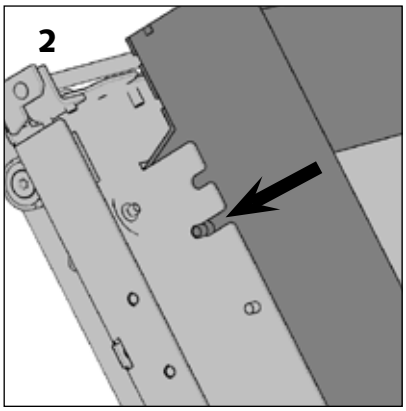


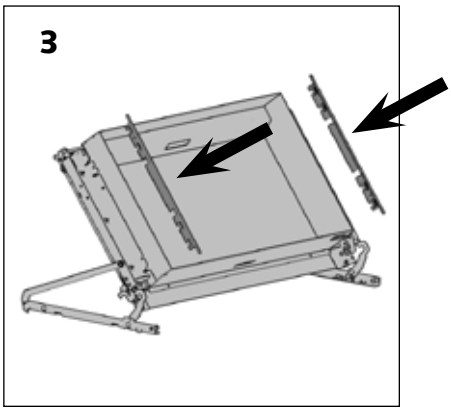


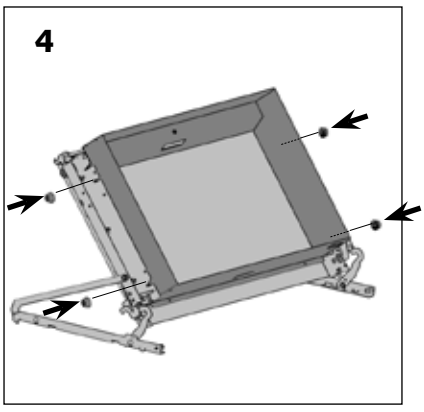


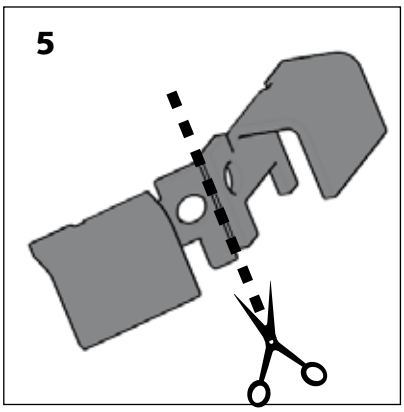

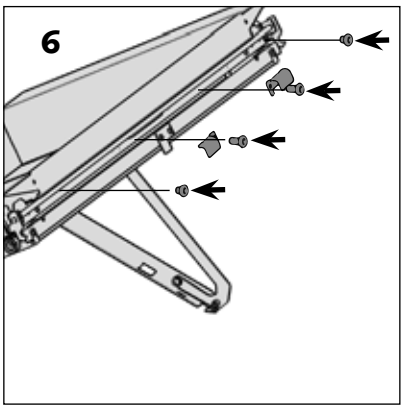


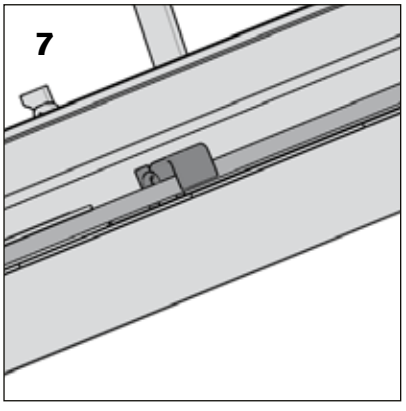


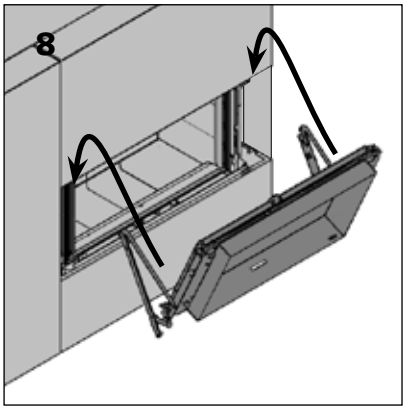


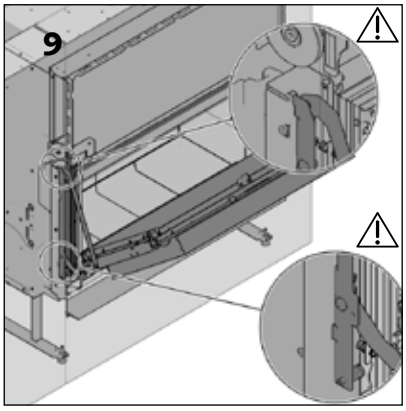

Montagem da porta (continuação)

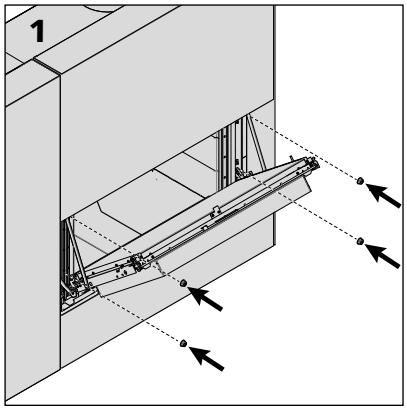

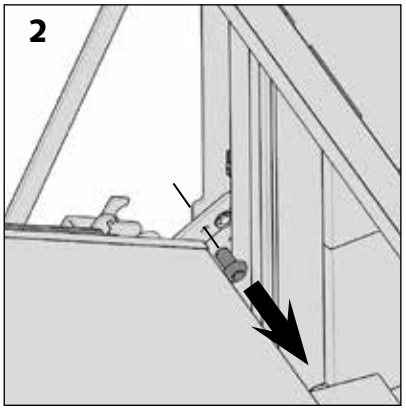


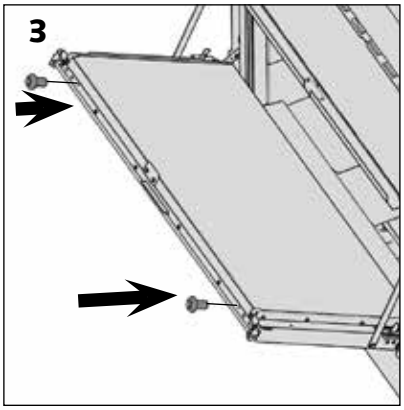



Inversão da fechadura da porta


Atenção!
No caso de um revestimento SF2 com módulo à direita, não é necessário mudar a posição da fechadura da porta.


Atenção!
A fechadura é indispensável para o funcionamento correto da porta, não se esqueça de voltar a colocá-la.

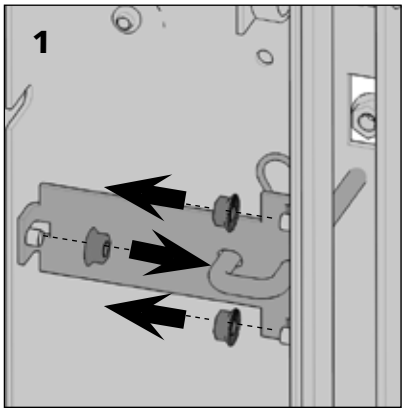


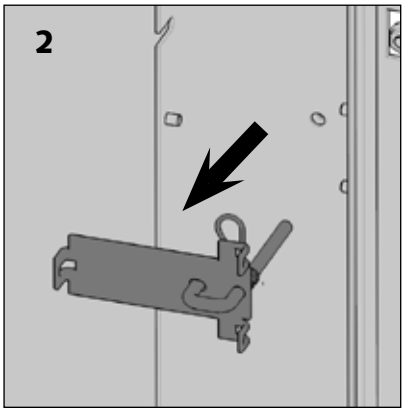


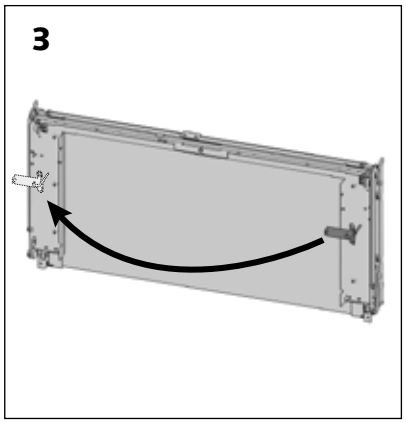


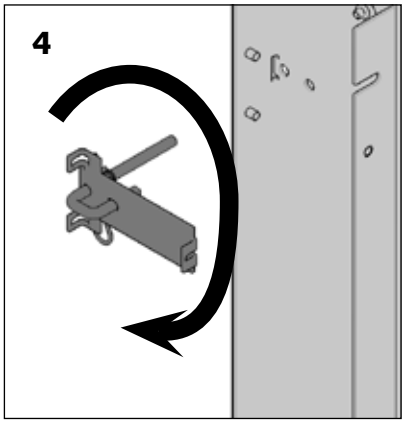

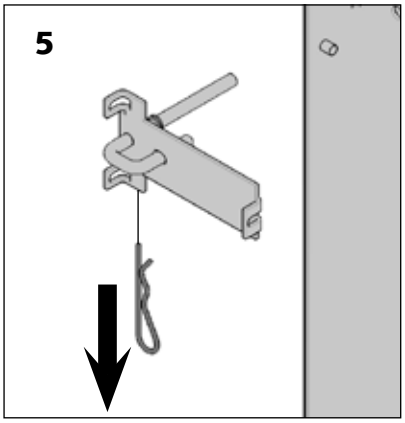


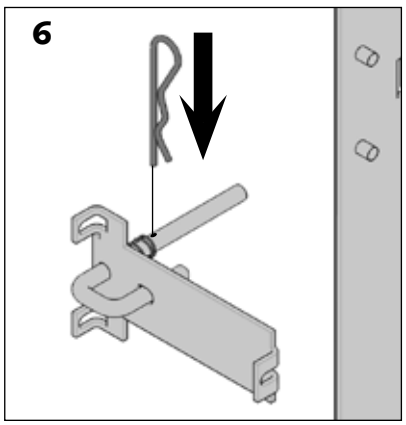


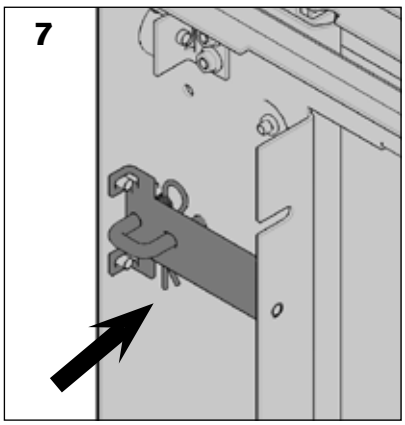


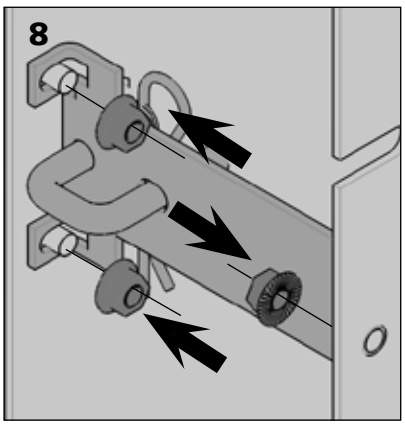



Montagem das juntas de acabamento

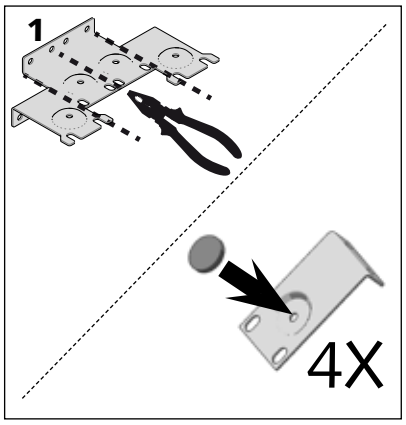


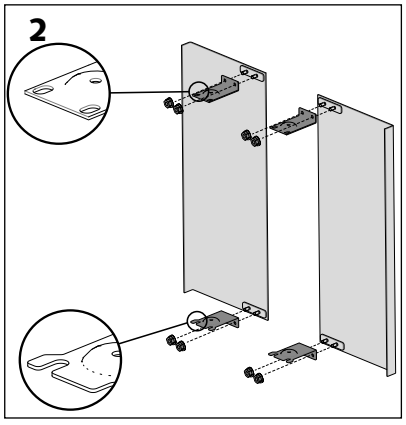


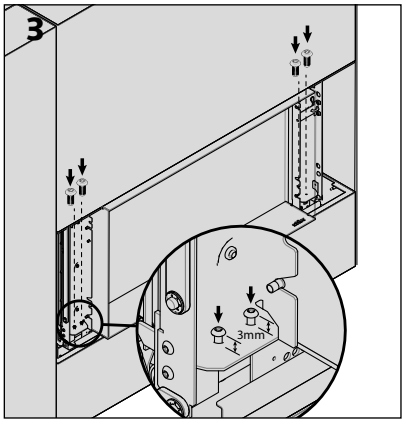


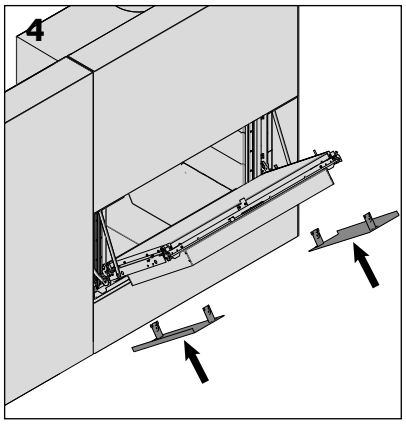


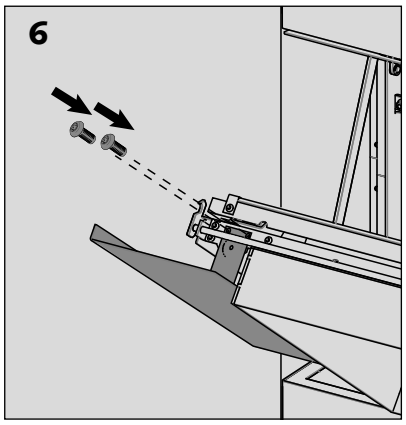

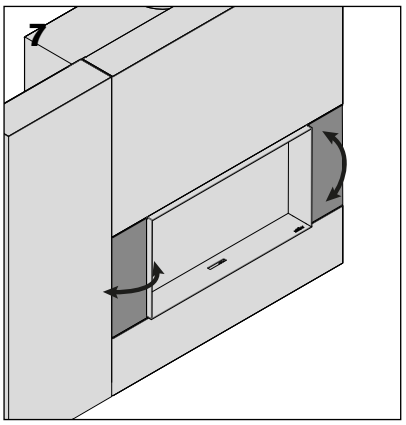


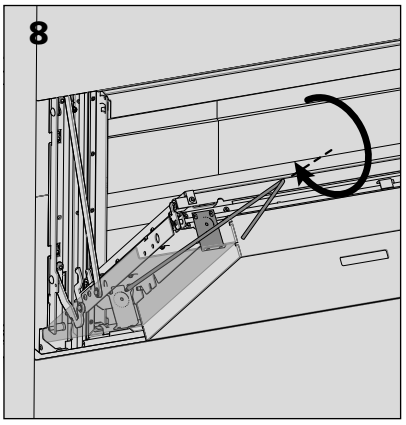


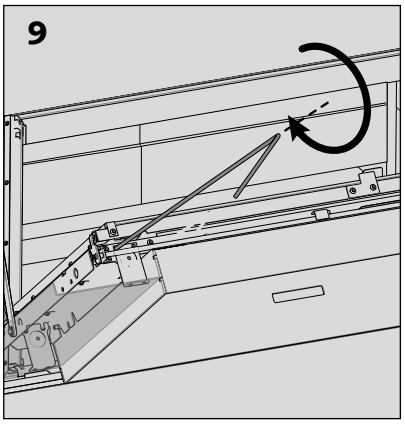

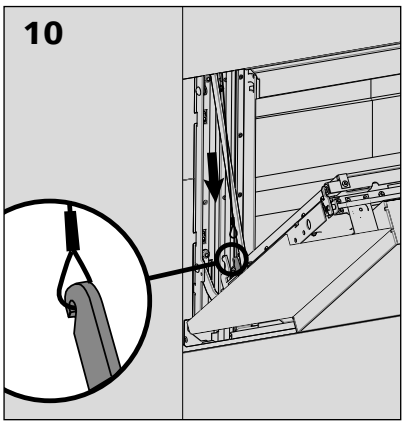


Montagem da preensão

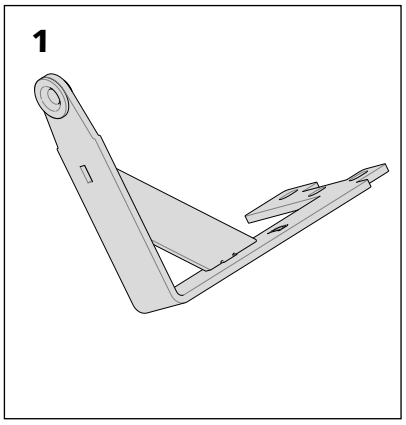


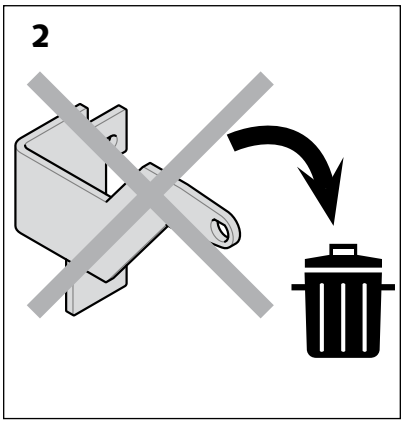


A preensão do vidro pequeno é específica para este revestimento.
> Utilizar um parafuso com cabeça redonda e achatada e a chapa ilustrada no esquema 39.


Os elementos ilustrados no esquema 40 não serão úteis.

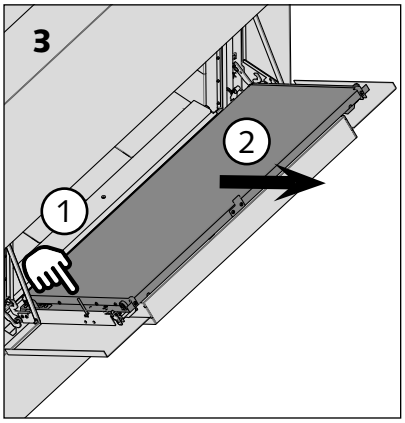


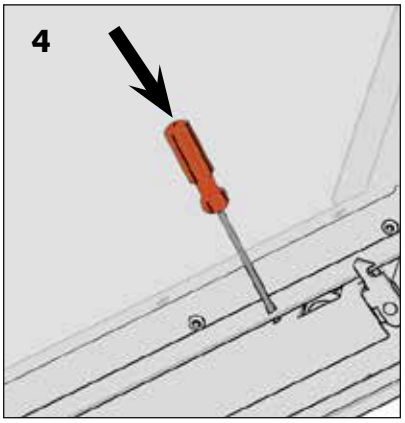

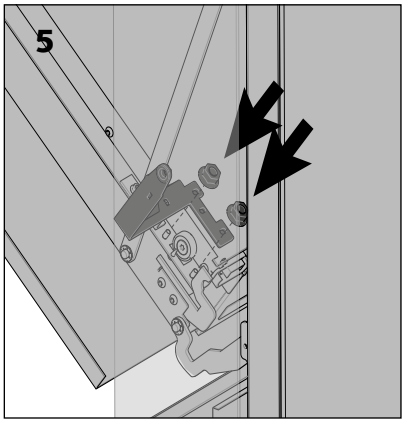


Ajuste dos pés

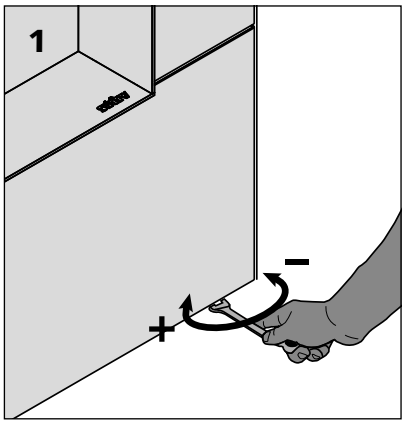


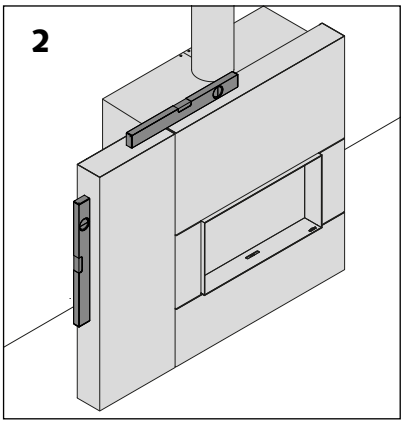

Ajustar os pés para que estejam em contacto com o solo e para que o revestimento esteja nivelado.


Montagem do verso de acabamento (opção)

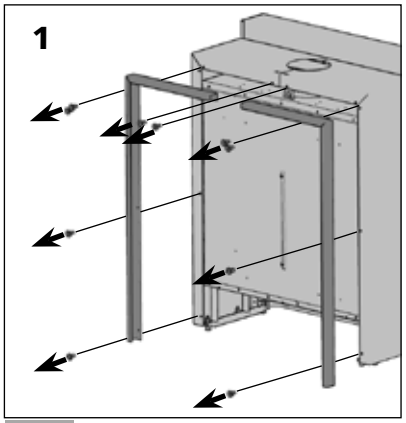

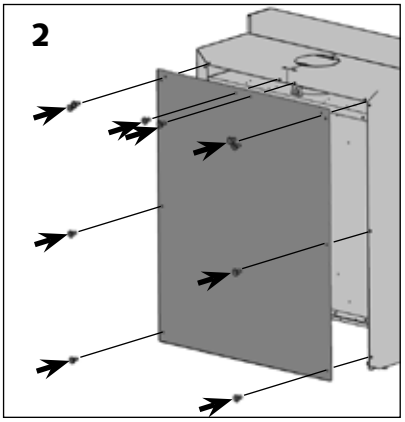


INSTALAÇÃO DE UM VIDRO SF1 OU SF2


Ferramentas necessárias

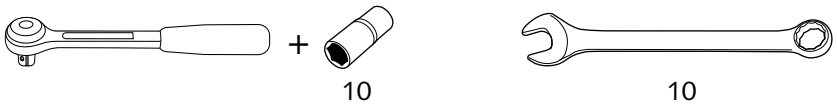

Posicionamento da lareira

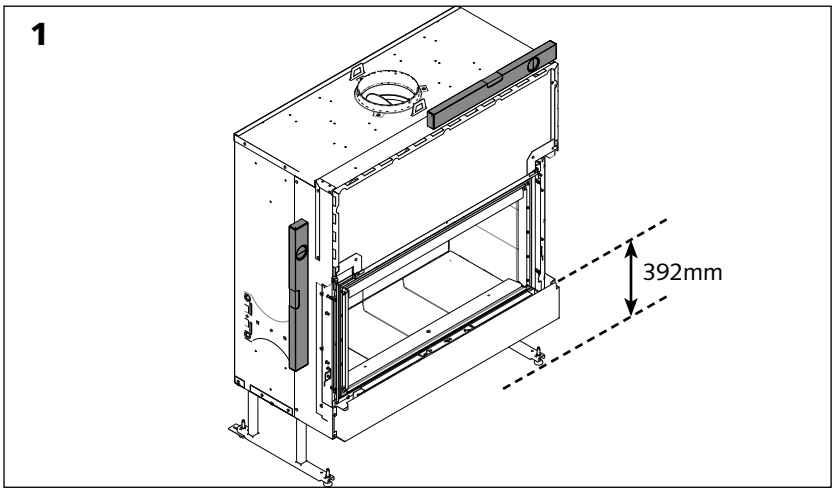



Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a lareira está nivelada e que os pés estão ajustados a uma altura correta e que o a lareira está nivelada (esquema 1).

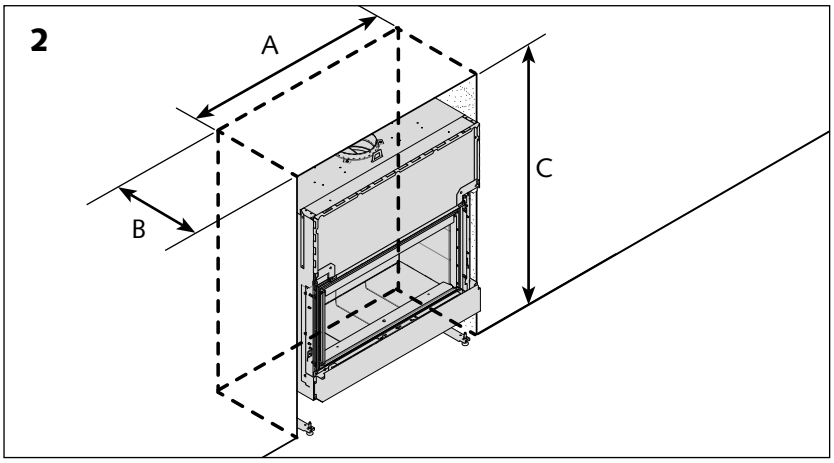

Dimensionamento do nicho:

	22/70	22/90	22/110
A	/	1250	1150
B		380	380
C		1520	1420

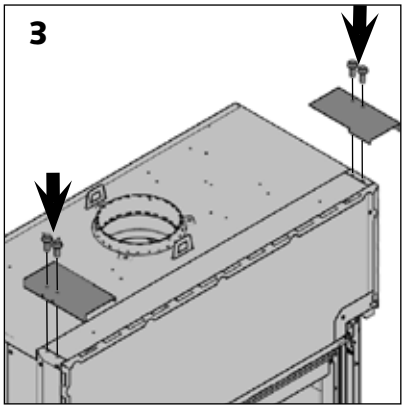

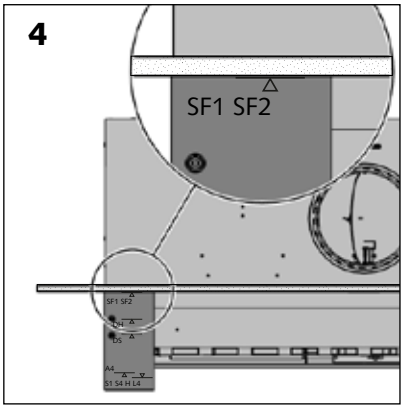


Posicionamento relativamente à parede.


Precauções de instalação: isolamento e ventilação do nicho

Tomou as devidas precauções para evitar um aquecimento excessivo das paredes do nicho e dos elementos de construção próximos da lareira (viga de madeira, por exemplo) e isolou estes materiais segundo as regras da arte e as normas em vigor, e de acordo com a sua inflamabilidade.


Precauções de instalação: construção da divisória

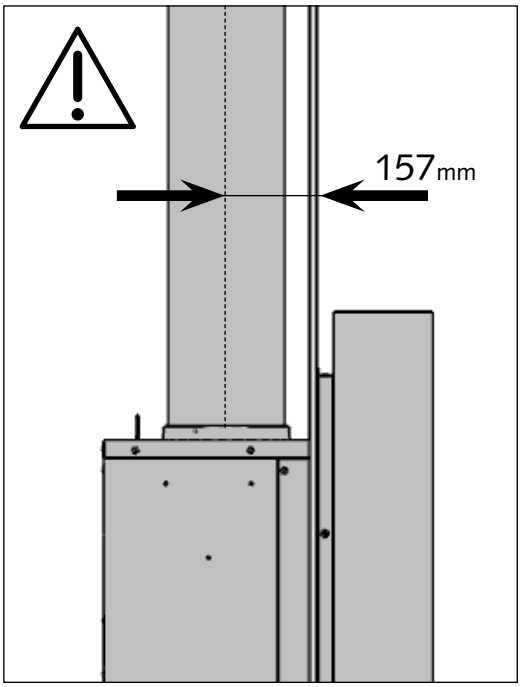



Instalação na lareira

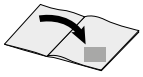



É necessário desmontar a porta da lareira antes de colocar o revestimento, a desmontagem da porta encontra-se descrita no manual de utilização da lareira.

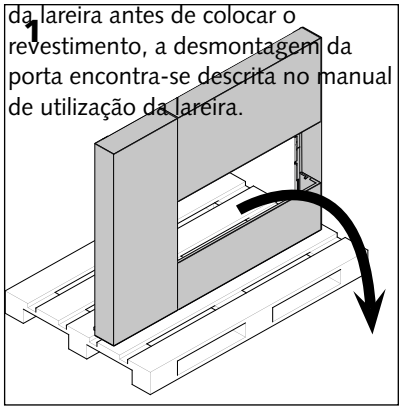


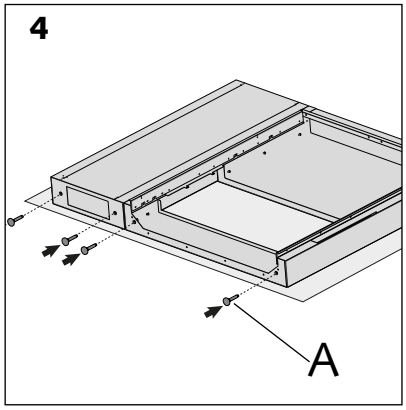


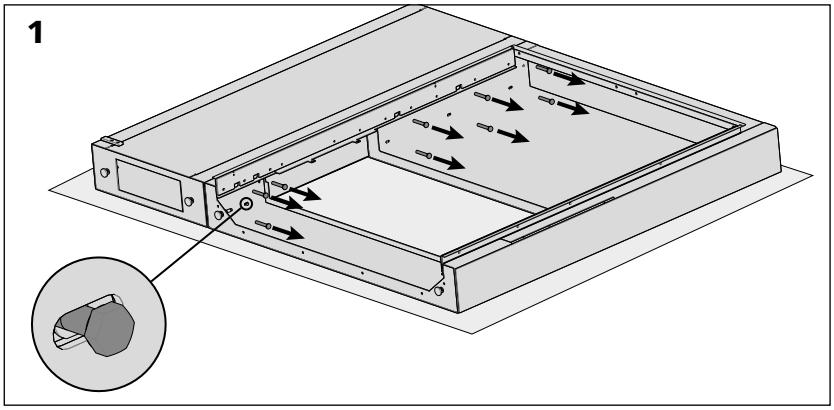

1

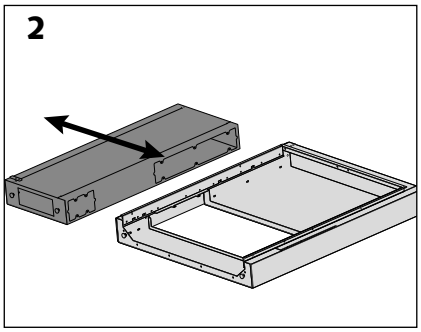

2

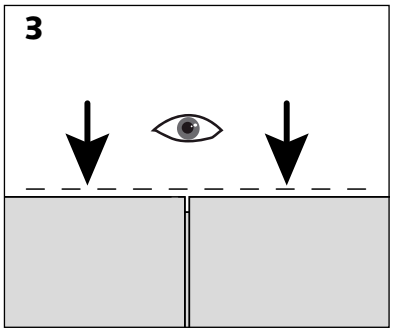

3

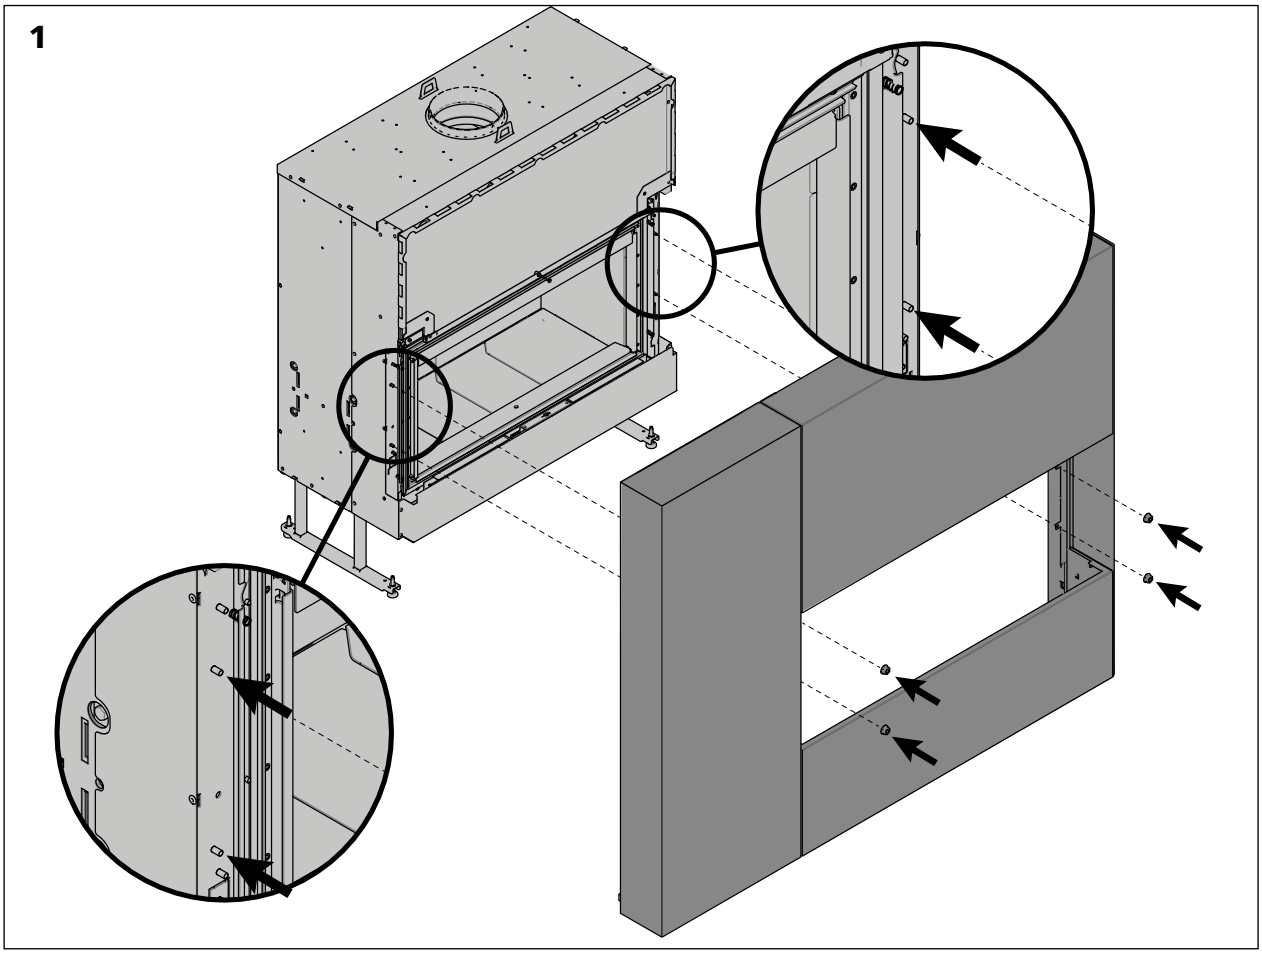

1

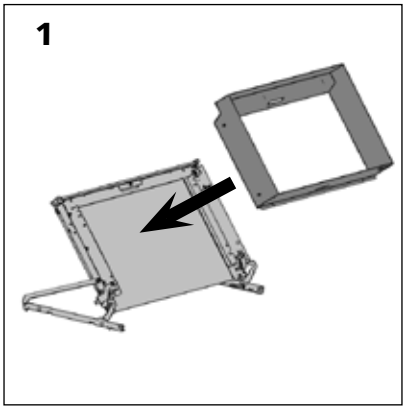

1

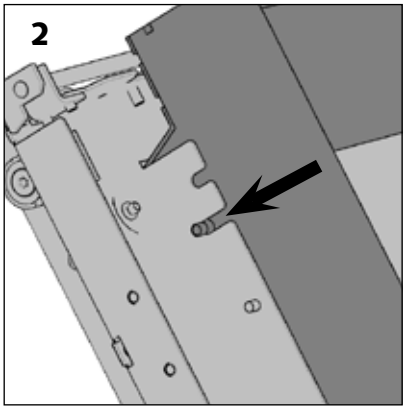

2

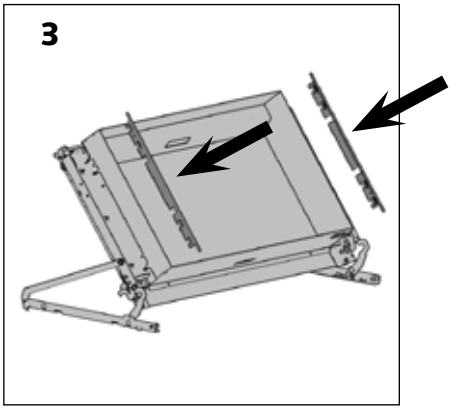

3

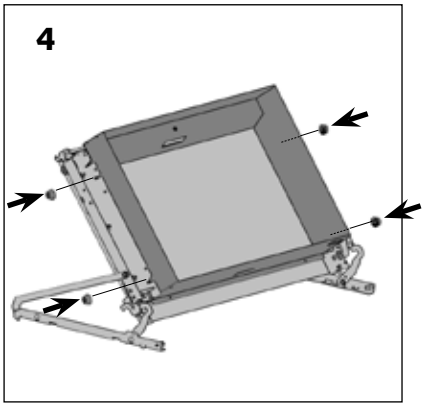

4

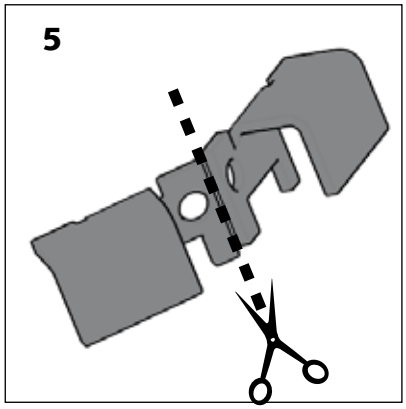

5

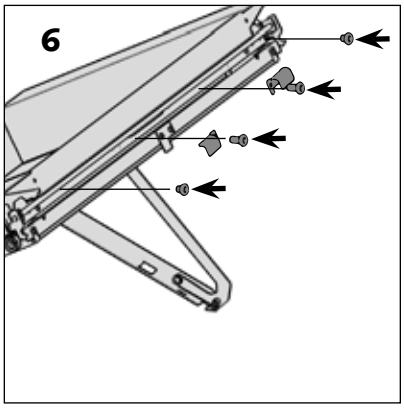

6

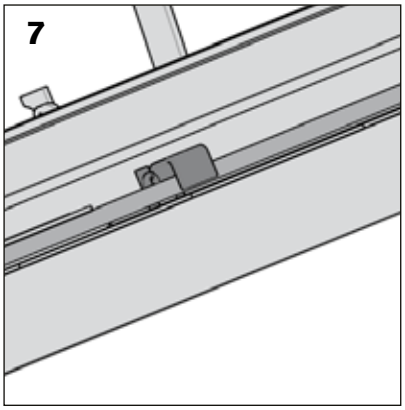

7

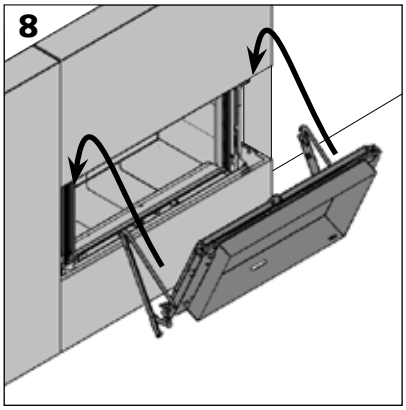
8

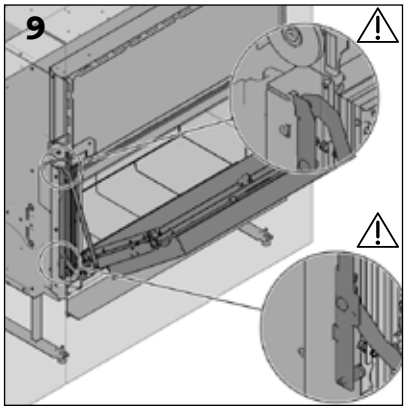
9

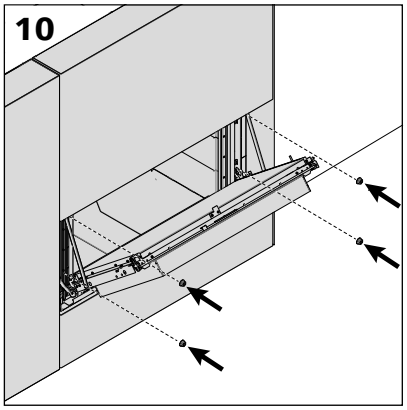

10

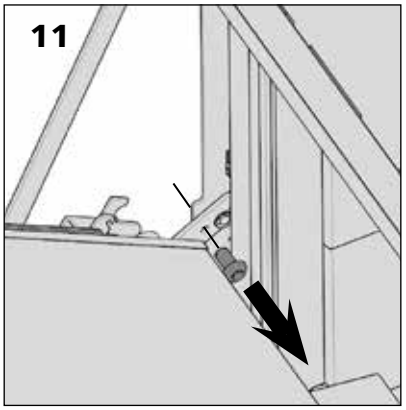

11

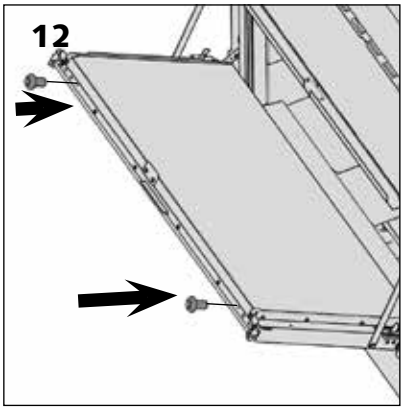

12


Inversão da fechadura da porta


Atenção!
No caso de um revestimento SF2 com módulo à direita, não é necessário mudar a posição da fechadura da porta.

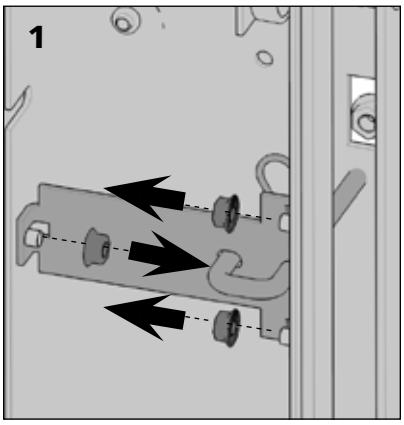


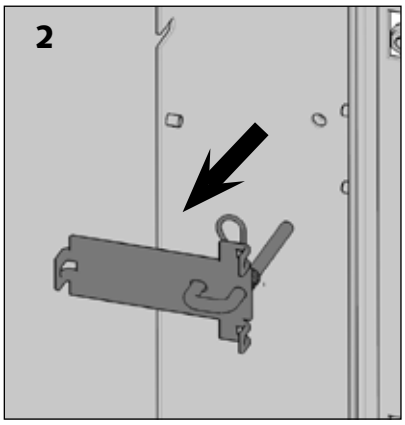


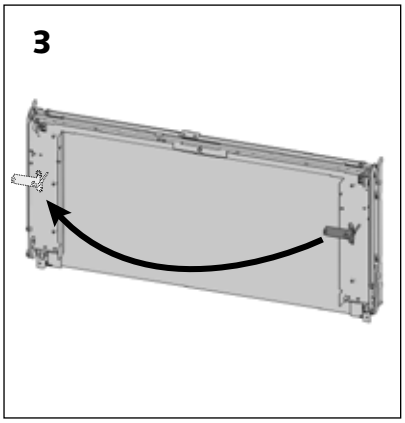


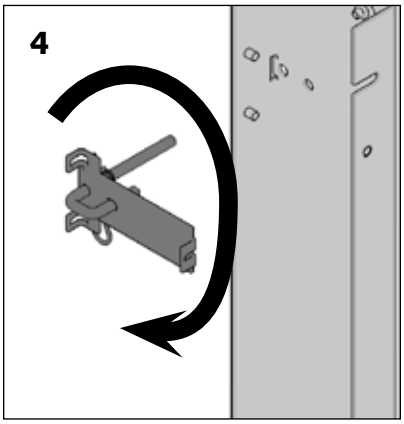

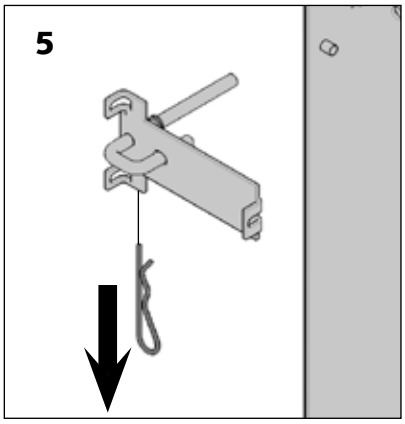

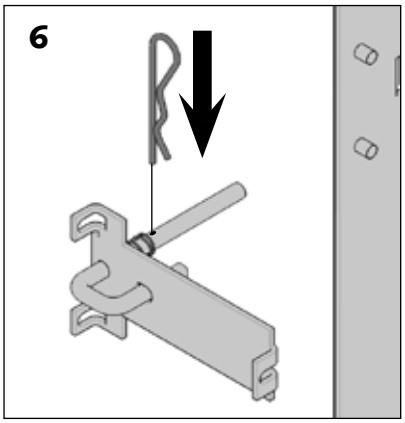


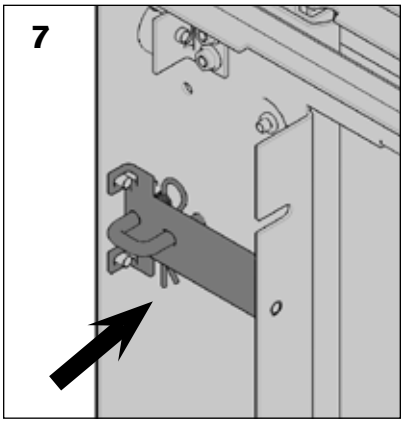


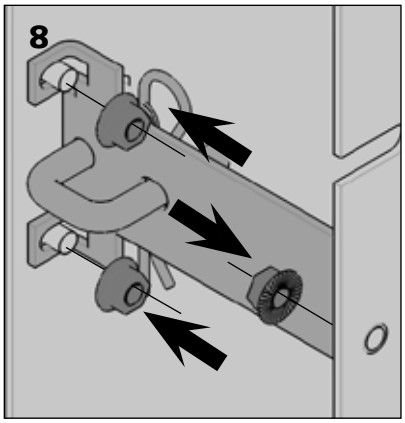



Atenção!
A fechadura é indispensável para o funcionamento correto da porta, não se esqueça de voltar a colocá-la.


Montagem das juntas de acabamento

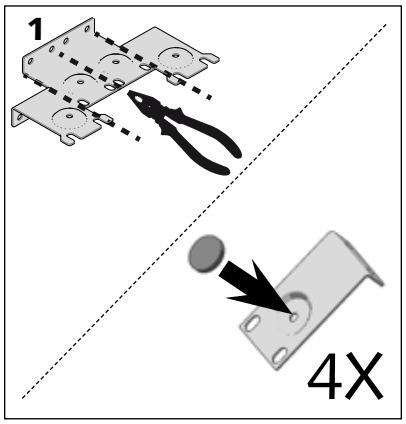


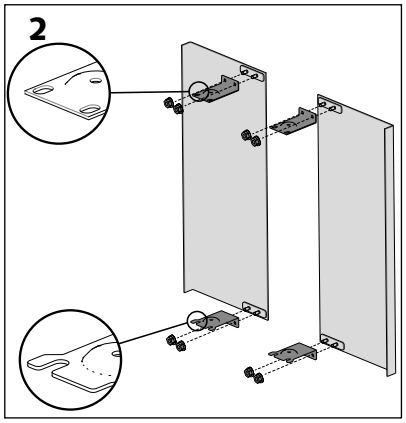


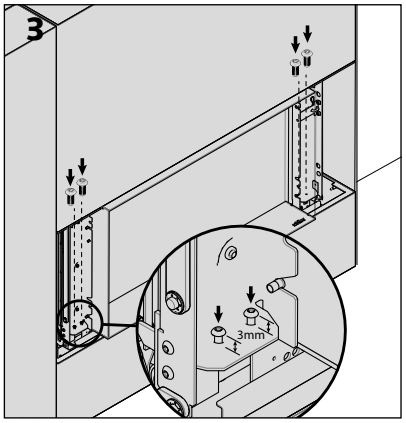


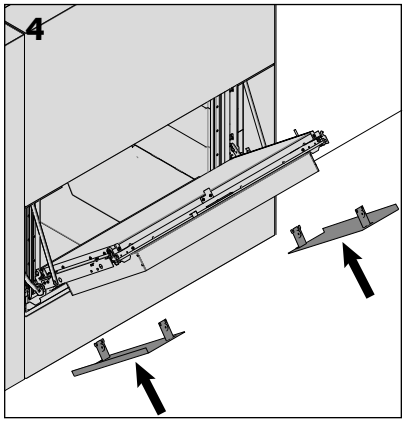


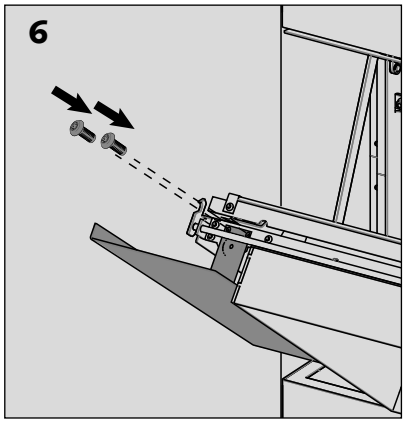

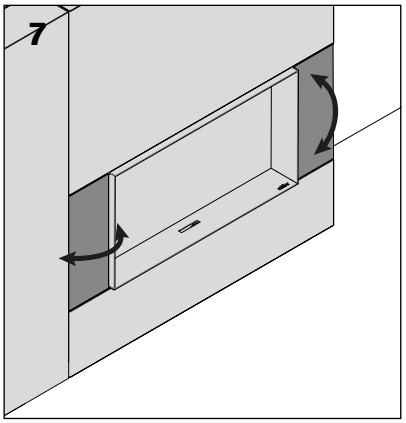


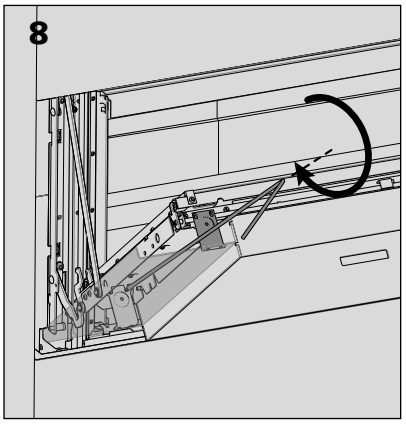


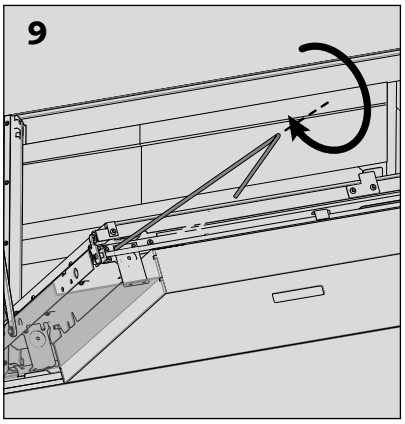

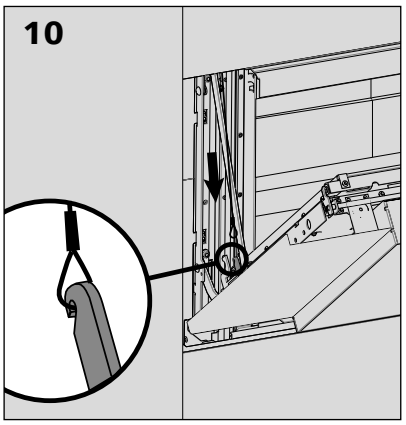


Montagem da preensão

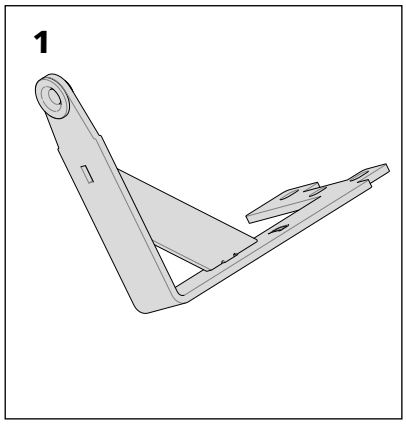


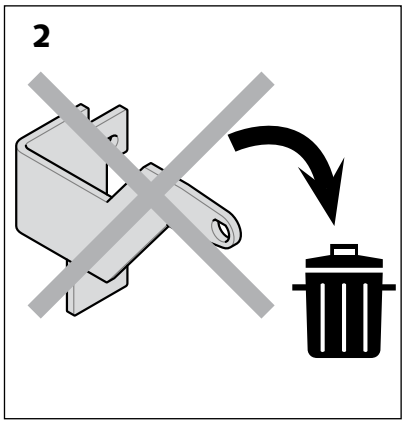


A preensão do vidro pequeno é específica para este revestimento.
> Utilizar um parafuso com cabeça redonda e achatada e a chapa ilustrada no esquema 39.


Os elementos ilustrados no esquema 40 não serão úteis.

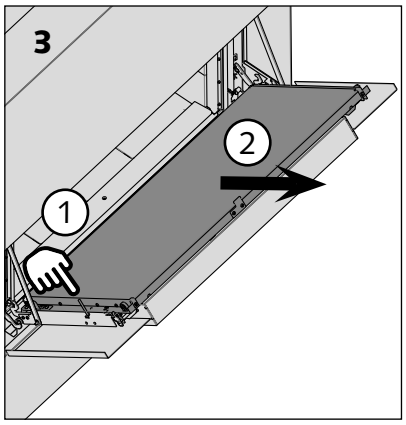


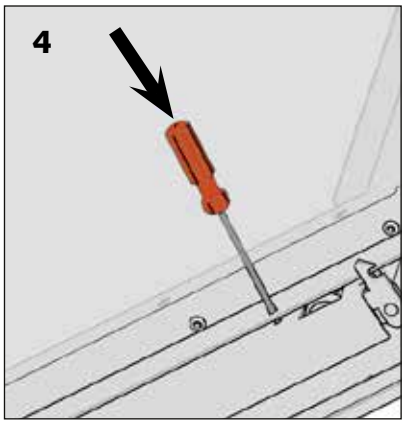

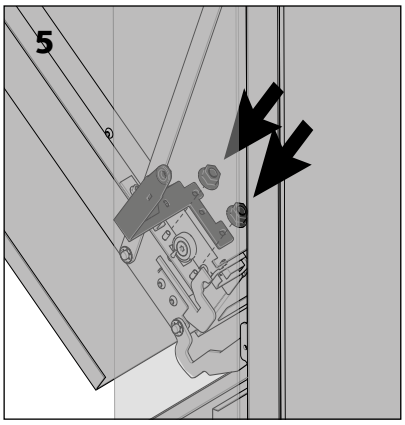

Ajuste dos pés

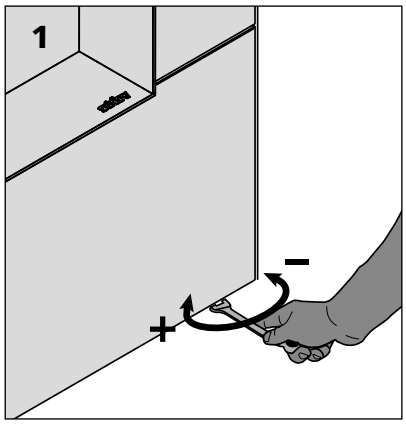

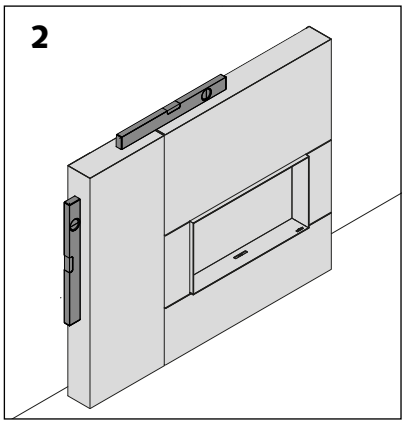

Ajustar os pés para que estejam em contacto com o solo e para que o revestimento esteja nivelado.

Atenção

Antes de proceder à manutenção, aguardar que a lareira esteja completamente fria.

Limpar com um pano seco.

Para a limpeza das superfícies, utilizar um produto de limpeza para uso doméstico e não abrasivo.

Os revestimentos com acabamento com tendência a enferrujar devem ser conservados com cera de abelha pelo menos uma vez por ano.

Nunca utilizar solvente (acetona, white spirit, ...).

Os vestígios de marcador de tinta permanente não são removíveis!!!

Em caso de necessidade, a Stûv pode fornecer uma embalagem de verniz que permite retocar.

Para este efeito, contacte o seu revendedor.

CONTACTOS

Os revestimentos Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgium)
info@stuv.com – www.stuv.com

manual de instalação
Revestimento SF e vidros para a Stûv 22 [pt]

impresso em papel 100% reciclado

A Stûv reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.
Este manual foi elaborado com o máximo cuidado; não obstante, não nos responsabilizamos por qualquer erro que possa ter ocorrido.
Editor responsável: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Pode obter este documento noutro idioma: queira contactar o seu distribuidor ou www.stuv.com