FÜR DEN INSTALLA-

Installationsanleitung Verkleidungen für Stûv 22 [de]

0516

Diese Verkleidung soll Komfort und Sicherheit für den Nutzer gewührleisten. Zudem wurde größte Sorgfalt bei der Herstellung angewandt. Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung haben, dann wenden Sie sich an Ihren Händler.

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Einbau diese Installationsanleitung zu lesen.

Reihenfolge der vorzunehmenden Vorgänge verändern.

Diese Anleitung stellt die Installation der Dekorahmen A4, L4, der Frontplatten DS und DH sowie der Dekogestelle dar. Für die Installation der anderen Rahmen, siehe Installationsanleitung des jeweiligen Kaminofens.

Inhalt

ALLGEMEINE HINWEISE	**4**
Empfehlung	4
Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Auskleidungsmaterials	4
Demontage der Tür	5
RAHMEN A4	**7**
Abmessungen des A4-Rahmens	7
Maße des Rahmens A4	7
Installationsbeschränkung – Wandstärke	7
Notwendige Schraubelemente	8
Position und Abmessungen des Schnitts in der Platte	8
Montage des Vorrahmens	8
Erneute Montage der Tür	9
Neupositionieren des Schlosses und Positionierung des Türrahmens	10
Montage der Befestigungslaschen des Blendenrahmens	11
Montage des Rahmens auf dem Kaminofen	11
DEKORAHMEN L4	**12**
Maße des Rahmens L4	12
Maße der Auskleidungselemente für den Rahmen L4	12
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Geräts	13
Benötigte Schrauben	13
Befestigung der Haken an den Verblendungsplatten	14
Montage der Befestigungslaschen an den Seitenteilen	15
Montage des Rahmens am Kamin	16
Wiedereinbau der Tür	16
Anbringen der Seitenteile	17
Anbringen der Auskleidungselemente	18

Inhalt

DS	**19**
Maße der Frontplatte DS	19
Maße der Nische	19
Höhe des Kamins	20
Außenlufteinlass (option)	20
Benötigte Schrauben	20
Einbau	21
DH	**26**
Maße der Frontplatte DH	26
Maße der Nische	26
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Geräts	27
Außenlufteinlass (option)	27
Maße der Auskleidungselemente für die Frontplatte DH (nur mit Dekoabschluss)	28
Höhe des Kamins	28
Für die Montage des Gestells erforderliche Schrauben	29
Für die Montage der Auskleidungselemente von Stûv erforderliche Schrauben	29
Für die Montage der Dekoabschlüsse von Stûv erforderliche Schrauben	29
Montage des Gestells	30
Montage der Befestigung Stûv	31
Montage der Dekoabschlüsse	33
DEKOGESTELL	**37**
Maße des Dekogestells	37
Maße der Auskleidungselemente des Dekogestells (Option)	37
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Geräts	38
Außenlufteinlass (option)	38
Überlappung des Gestells	39
Höhe des Kamins	40
Isolierung	40
Für die Montage des Gestells erforderliche Schrauben	41
Für die Montage der Auskleidungselemente von Stûv erforderliche Schrauben	41
Für die Montage der Dekoabschlüsse von Stûv erforderliche Schrauben	41
Montage der Befestigung Stûv	44
Montage des Dekoabschlusses	45
WARTUNG	**48**
KONTAKTE	**49**

ALLGEMEINE HINWEISE

Empfehlung

Bitte lesen Sie vor Einbau bzw. Benutzung die Einbauanleitung und die Gebrauchsanweisung.

Beachten Sie ebenfalls die Nutzungshinweise für Ihren Kamin.

Wir empfehlen Ihnen dringend, den Einbau einer qualifizierten Fachkraft zu überlassen dieser Stûv-Verkleidung.

Händigen Sie diese Anleitung nach Einbau der Verkleidung dem Benutzer aus und raten Sie ihm.

Mit der Unterzeichnung des Lieferscheins bestätigt und anerkennt der Empfänger der Waren die Übereinstimmung der gelieferten mit den bestellten Waren. Er ist daher angehalten, die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung zu prüfen.

Bitte beachten Sie die Wartungshinweise.

An der Verkleidung vorgenommene Änderungen können zu Gefahren führen.

Der Einbau des Kaminofens, der Zubehörteile und der angrenzenden

Materialien muss gemäß den geltenden lokalen und nationalen Vorschriften bzw. den nationalen und europäischen Normen erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Auskleidungsmaterials

Die Verkleidungen der Rahmen L4, DH und des Dekogestells für den Stûv 22 bieten die Möglichkeit, sie mit einem Material Ihrer Wahl auszustatten.
Dafür kann selbst brennbares Material verwendet werden; in diesem Fall müssen jedoch die Isolierungsvorgaben für den Kaminofen, die Nische bzw. die Verkleidung strengstens beachtet werden.


Sie können das Material frei wählen, jedoch sollten Sie beachten, dass die Temperatur auf bis zu 85°C steigen kann. Es ist darauf zu achten, dass die Abschlussplatte diese Temperatur aushält, **sowohl hinsichtlich der strukturellen Unversehrtheit als auch hinsichtlich der Emission von schädlichen Dämpfen.**


Anmerkung: Die Verkleidung des Stûv 22 ist nur mit kompatiblen Blenden erlaubt. Dazu wird der Stûv Isolationsbausatz auf dem Kaminofen installiert. Zudem müssen die spezifischen Vorschriften für die einzelnen Blenden eingehalten werden.

Der maximale Holzverbrauch pro Stunde darf nicht überschritten werden, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Dieser Wert ist in der Installationsanleitung des Stûv 22 aufgeführt.

Beachten Sie die Vorgaben (lokale une nationale Normes und Vorschriften) bezüglich der Dekompression des Gehäuses, in dem das Gerät installiert ist.


Demontage der Tür

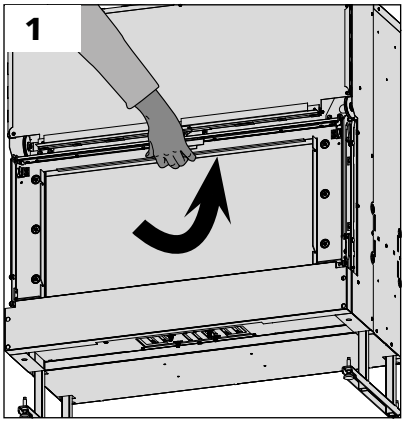


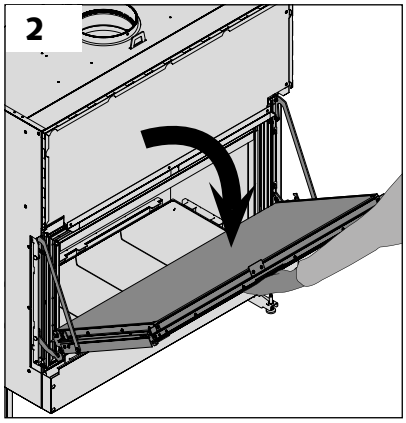



Sämtliche Abschlüsse für den Stûv 22 lassen sich direkt hinter der Tür des Kaminofens installieren. Der erste Schritt ist daher der Ausbau der Tür.


Wir empfehlen Ihnen, 2 Schrauben in die Streben der Tür einzudrehen, um das Bewegen des Rahmens mit Scheibe zu vereinfachen [Abb. 4]. Zu diesem Zweck sind 2 Schrauben an der oberen Kante des Rahmens mit Scheibe vorgesehen [Abb. 3].

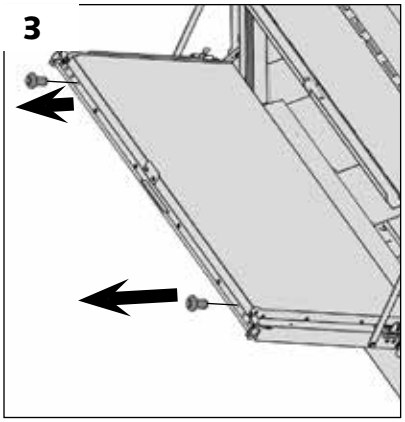

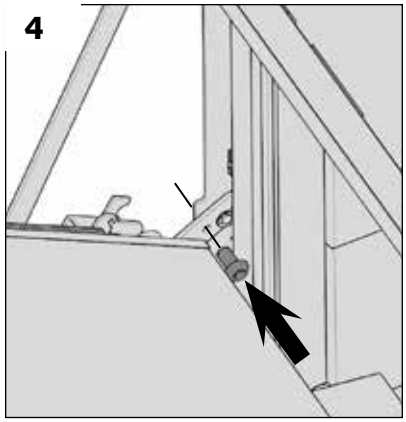


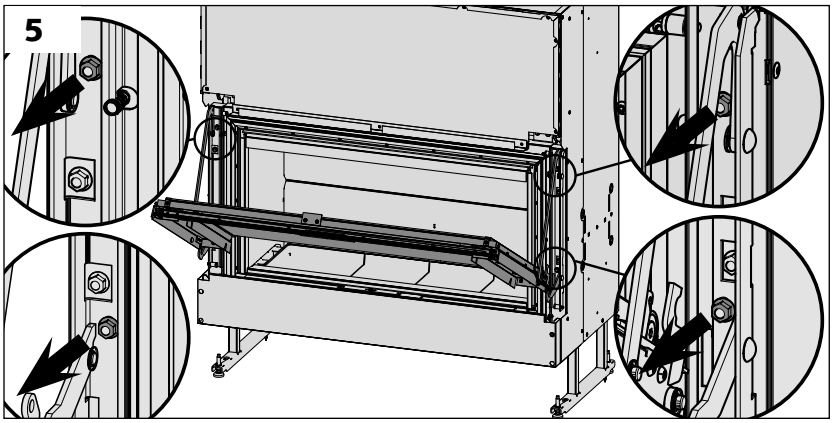


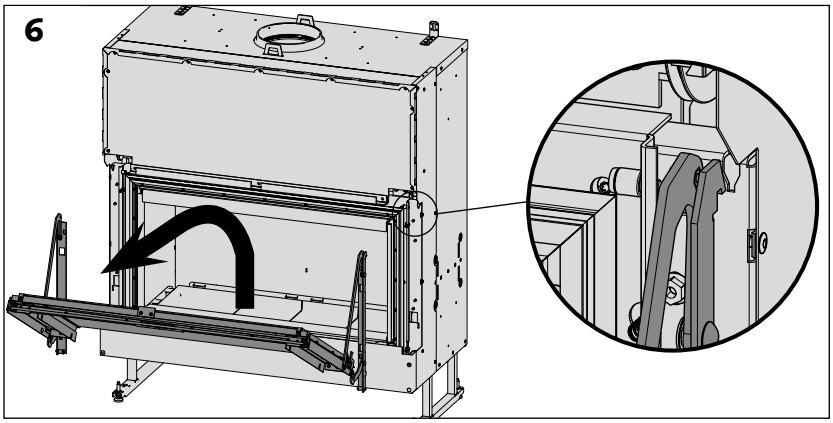

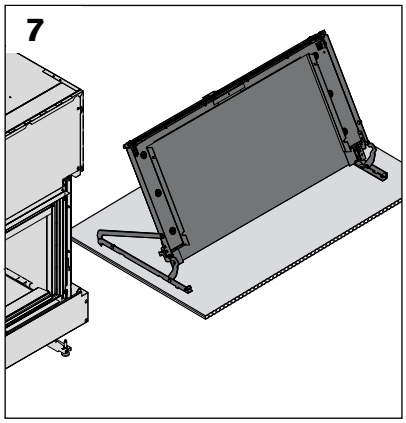

Montageschablonen

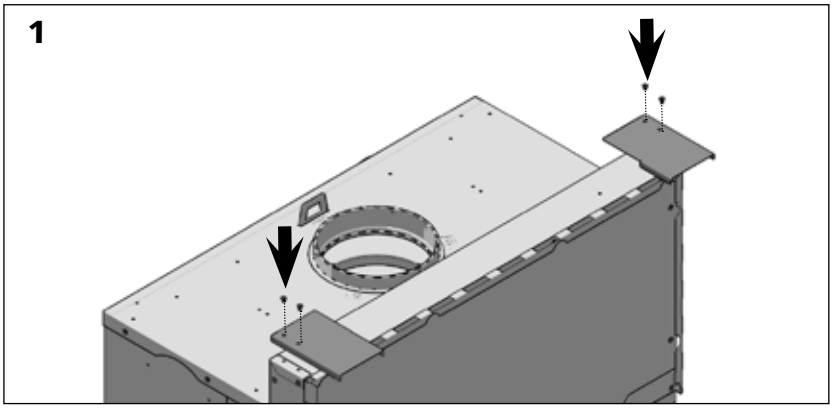

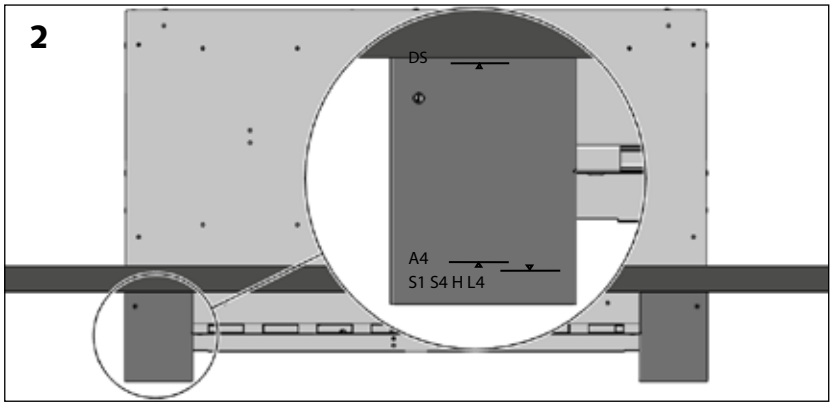

Mit den Montageschablonen kann die Position der Trennwand zum Kaminofen abhängig von der ausgewählten Verkleidung bestimmt werden.

> Installieren Sie die Schablonen mit den mitgelieferten Taptite-Schrauben auf dem Kaminofen [Abbildung 1].


> Sie müssen den Kaminofen positionieren und waagerecht ausrichten.

> Beachten Sie je nach ausgewählter Verkleidung die Schablonen für die Wandmontage oder zur Einstellung der Kaminofenposition in der Nische.

Positionieren Sie den Kaminofen so, dass die Wand an der Markierung ausgerichtet ist (sichtbares Dreieck) [Abbildung 2].

RAHMEN A4


Abmessungen des A4-Rahmens

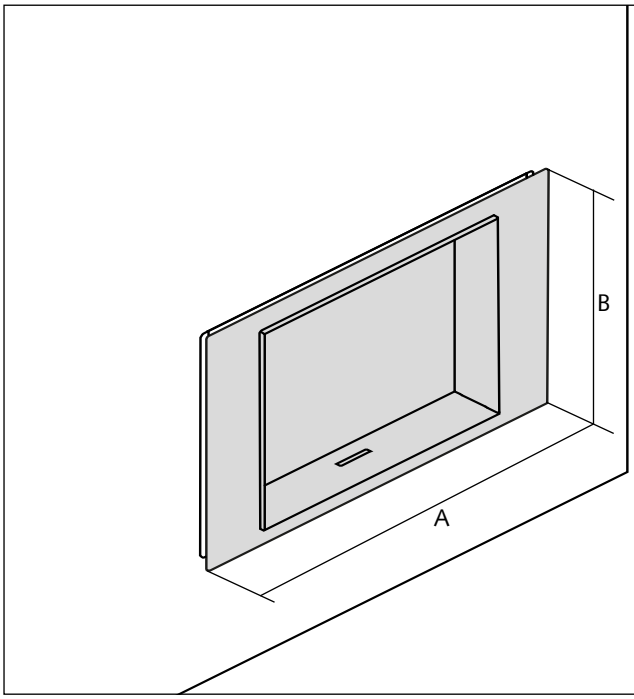

	22/70	22/90	22/110
A	780	980	1180
B	749	678	578


Installationsbeschränkung – Wandstärke

Die A4-Rahmen dürfen nur mit dünnen Trennwänden verwendet werden.

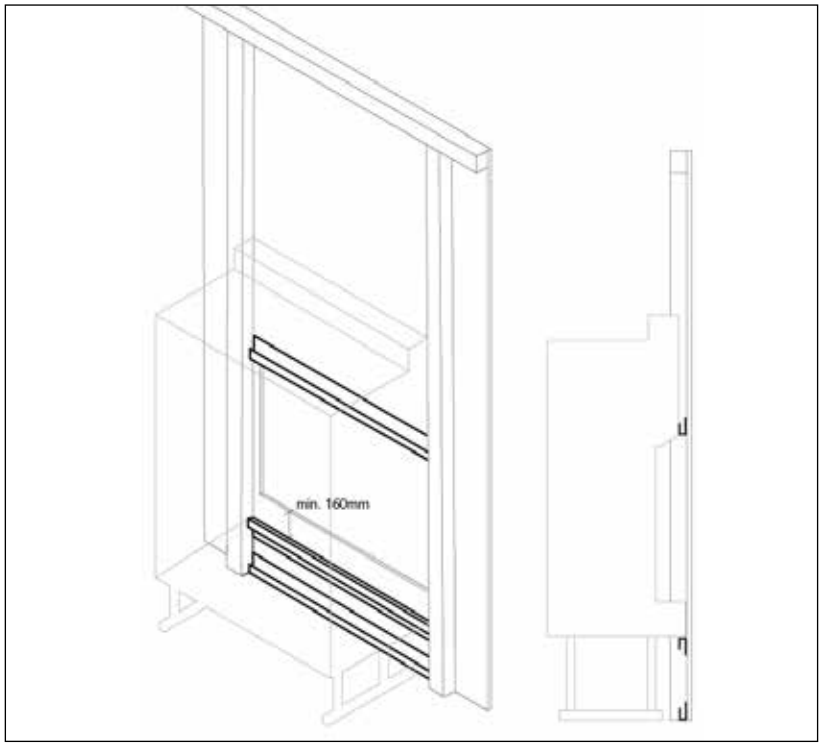


Bei Verwendung des A4-Rahmens muss der Kaminofen relativ nahe an der Trennwand positioniert werden. Dann müssen Profile (aus Metall) mit einer maximalen Dicke von 27 mm und 15-mm-Platten rund um den Ofen verwendet werden.

Notwendige Schraubelemente



B
X 4


Sechskantmutter M5
52113021




C*
X 4

Sechskantmutter M6
52113022
*Im Lieferumfang des Kaminofens enthalten

Position und Abmessungen des Schnitts in der Platte

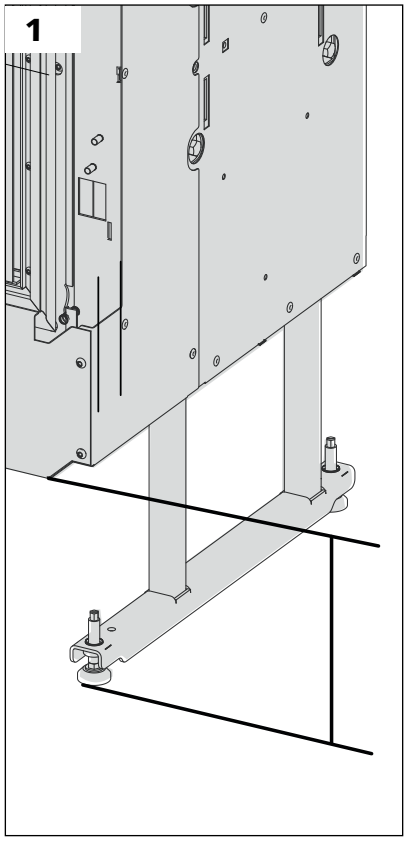


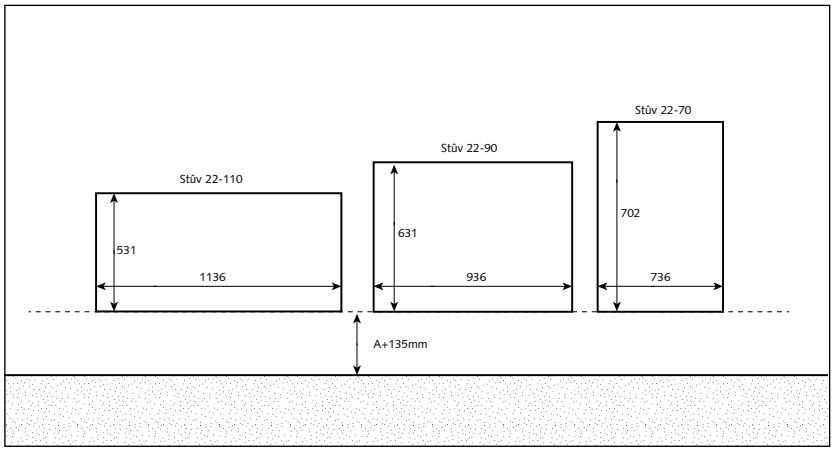

> Positionieren Sie Ihren Kaminofen mithilfe der Schablone zur Wand und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Messen Sie den Abstand „A“ [Abbildung 1] und rechnen Sie 135 mm hinzu, um die Höhe der unteren Kante des Ausschnitts zum Boden zu ermitteln.


> Der Schnitt sollte bevorzugt in einer einzigen Platte erfolgen.


Montage des Vorrahmens

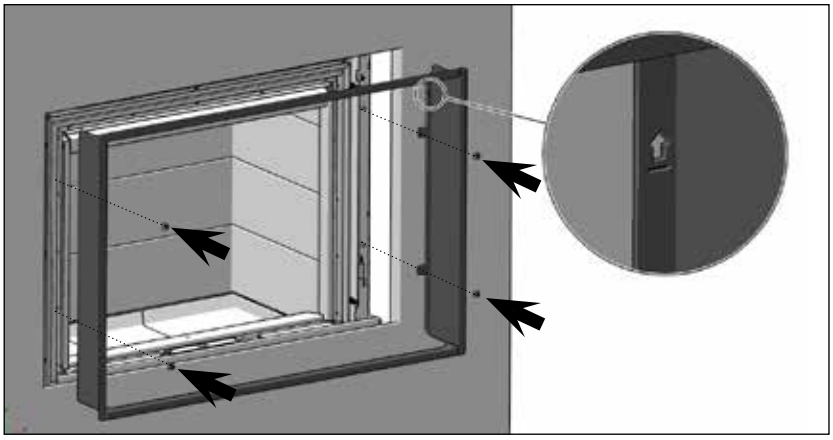



> Sobald der Kaminofen an seiner Position und die Wand montiert ist, montieren Sie den Vorrahmen.


Erneute Montage der Tür

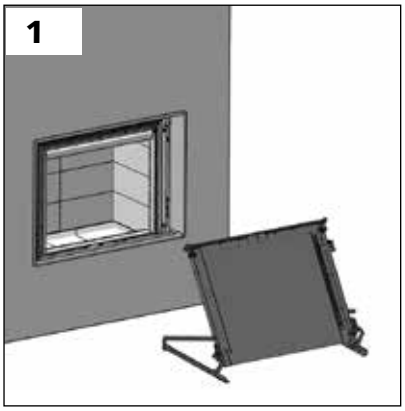


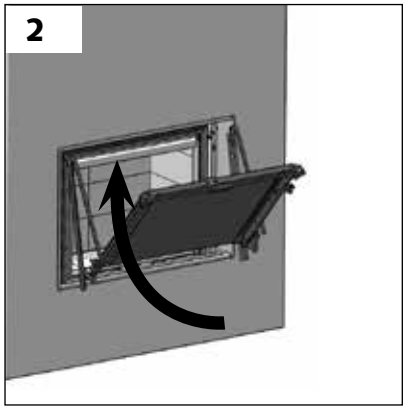


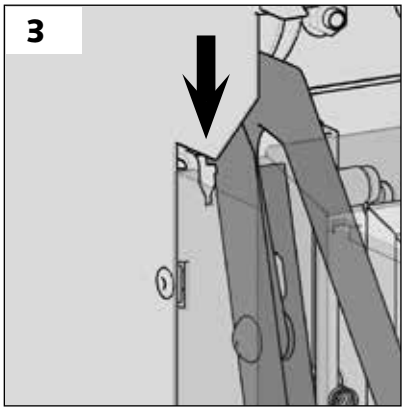

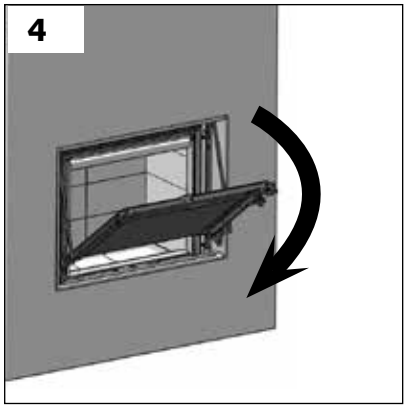


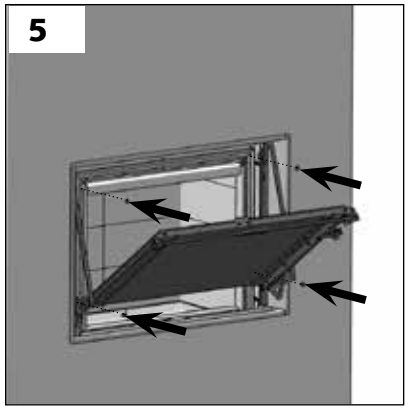


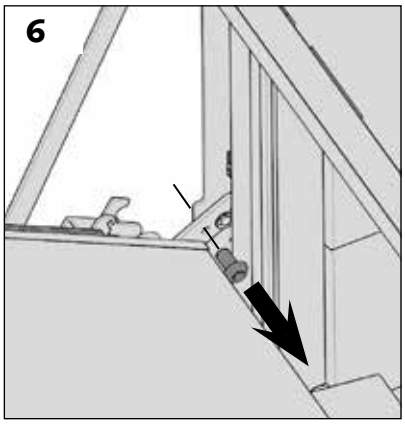


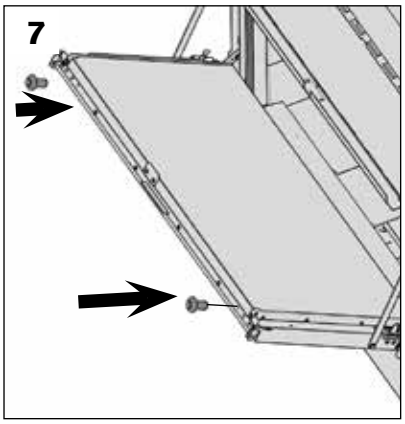



Neupositionieren des Schlosses und Positionierung des Türrahmens

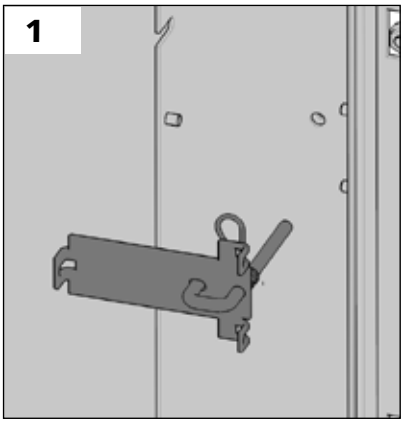


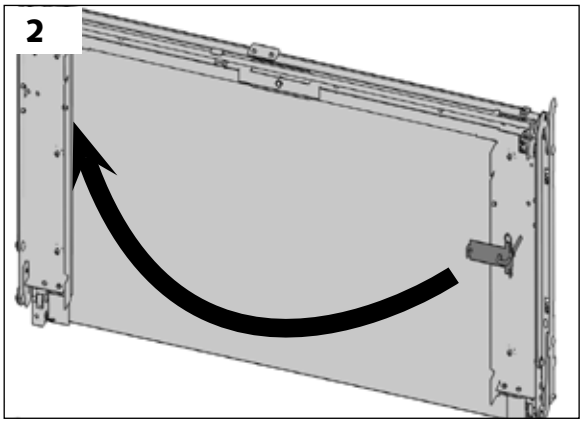


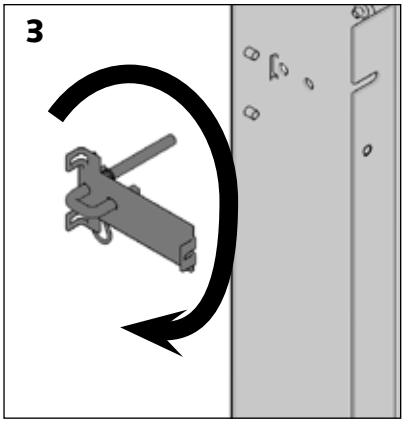


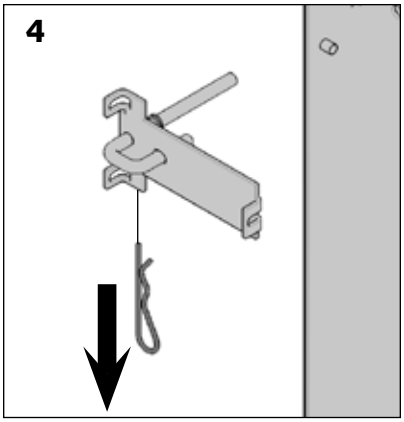


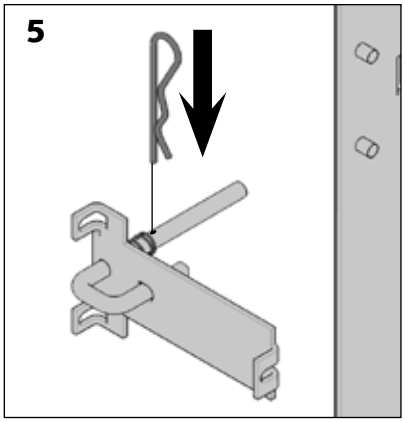


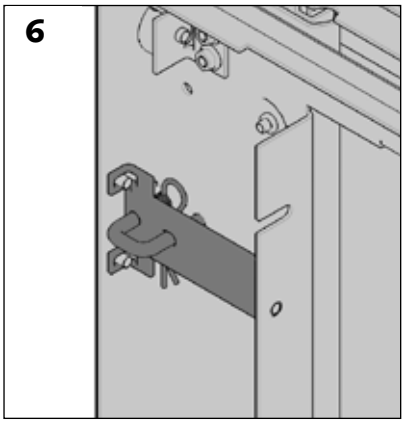

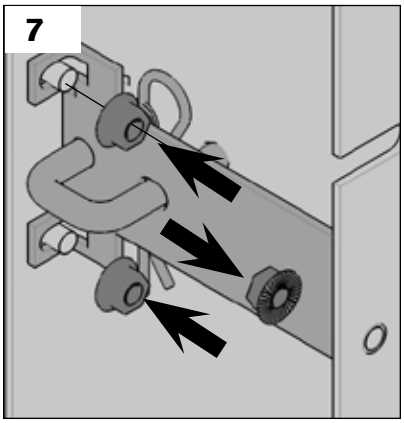

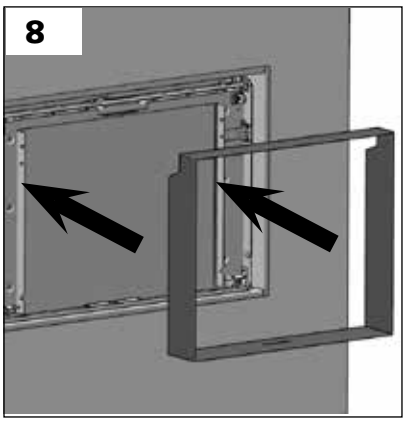

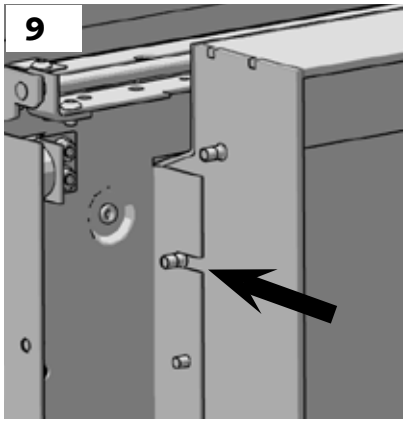

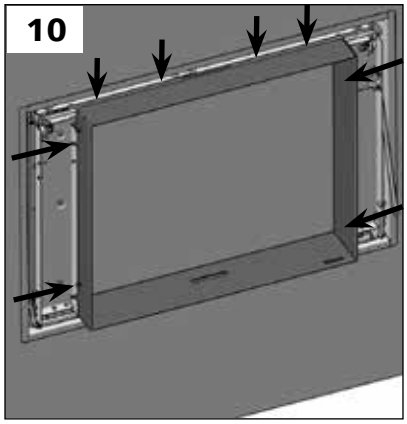



> Position der Türverriegelung ändern [Abbildung 1-7].

> Montieren Sie den Türrahmen und prüfen Sie, ob er vollständig in den Einschnitten steckt [Abbildung 9].

> Ziehen Sie den Rahmen auf der Tür fest (2 Muttern auf jeder Seite, 4 Schrauben oben) [Abbildung 10].

Montage der Befestigungslaschen des Blendenrahmens

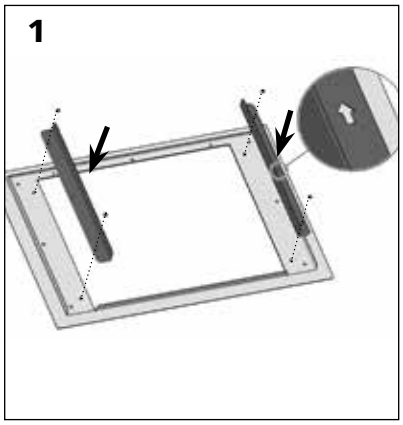

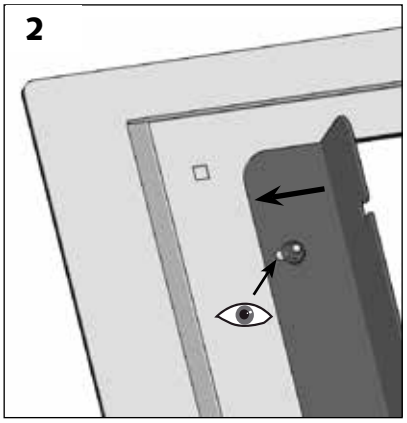



> Positionieren Sie die Befestigungslaschen des Blendenrahmens [Abbildung 1].


> Ziehen Sie die Muttern nicht ganz fest, um Laschen später noch einstellen zu können.


> Ziehen Sie die Laschen möglichst weit nach außen, um ein Anfassen des Türrahmens beim Einbau möglichst zu vermeiden [Abbildung 2].


Montage des Rahmens auf dem Kaminofen

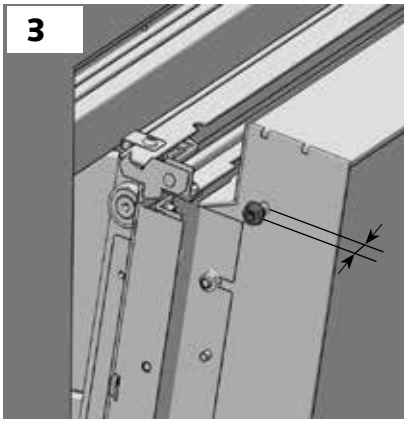

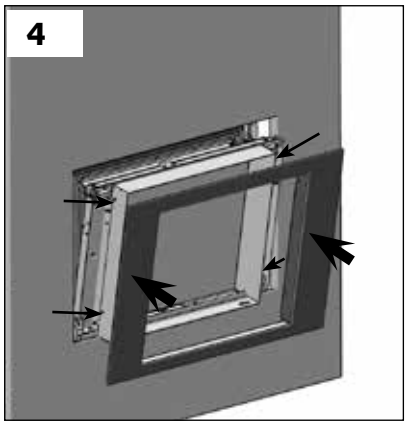

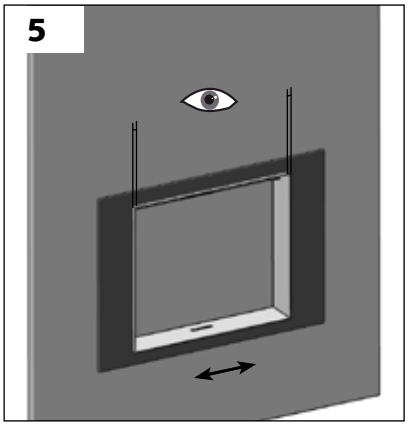

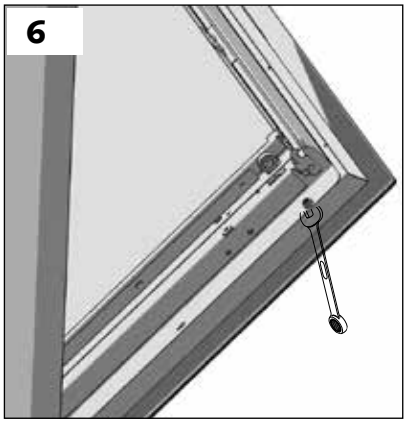

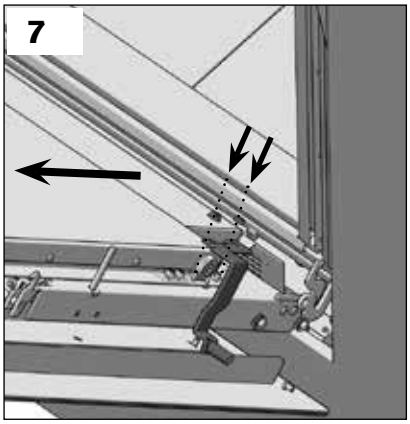

> Öffnen Sie die Tür und lösen Sie die 4 Muttern zur Hälfte [Abbildung 3].


> Installieren Sie den Abdeckrahmen und ziehen Sie die 4 Muttern fest [Abbildung 4].

> Überprüfen Sie die Ausrichtung von Türrahmen und Blendrahmen [Abbildung 5]. Ziehen Sie die Befestigungsrahmen dann mit einem Schraubenschlüssel fest [Abbildung 6].

> Heben Sie die Scheibe leicht an, um den Griff zu installieren [Abbildung 7].

DEKORAHMEN L4

Maße des Rahmens L4

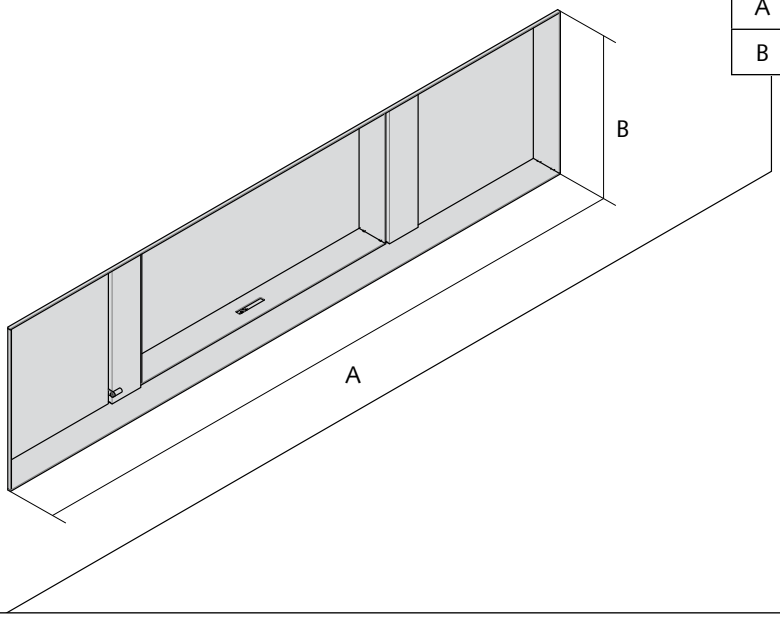


	22/70	22/90	22/110
A	/	1970	1970
B	/	605	505

Die Maße „A“ und „B“ beziehen sich auf den Rahmen mit Abschluss.

Achtung! Zusätzlich mindestens 10 mm in der Breite und 100 mm in der Höhe vorsehen, um den Rahmen in die Nische schieben zu können.

Ein Abschluss des Typs „Mauerwerk“ ist an den 4 Seiten des Rahmens erforderlich.


Maße der Auskleidungselemente für den Rahmen L4

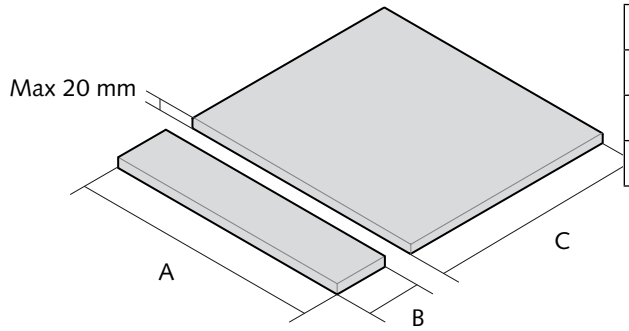

	22/70	22/90	22/110
A	/	571	471
B	/	101	101
C	/	514	414

X2

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Geräts

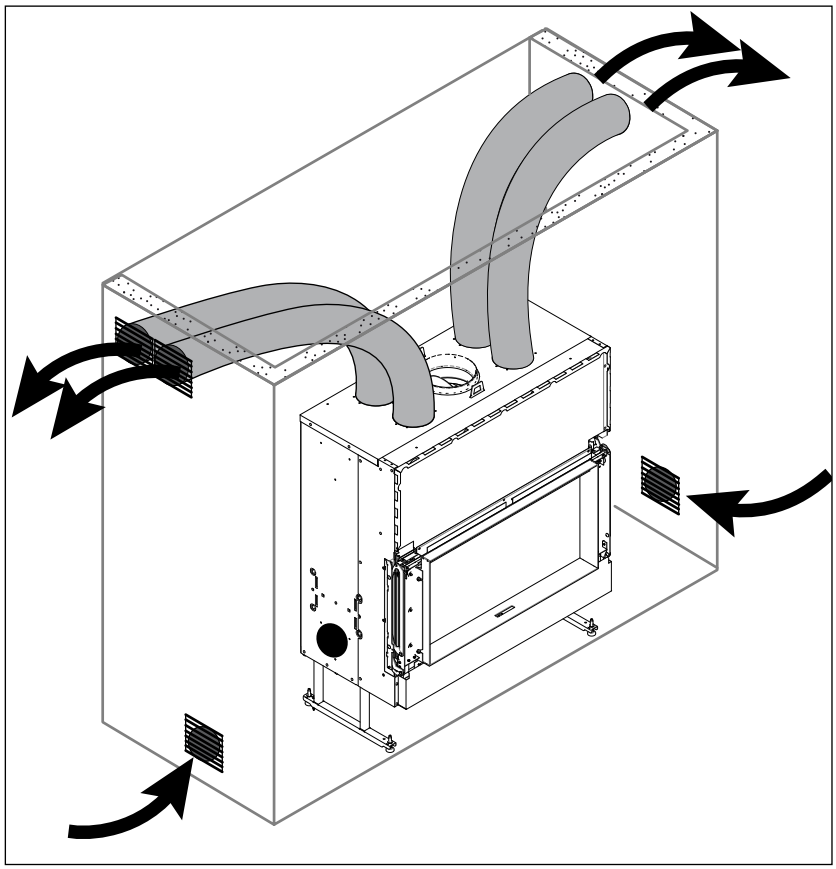

Für die Installation einer individuell gestalteten Auskleidung am Rahmen L4 ist es erforderlich, die folgenden Vorgaben für die Installation des Stûv 22 einzuhalten:

> Öffnen Sie 3 Öffnungen für Konvektionsluft am Eingang (außer wenn ein Ventilator installiert ist)

> Die 4 Konvektionsdüsen nach außen

> Den Ausgang der Konvektion stilllegen.


> In der Nische einen Einlass mit einem Durchmesser von min. 400 cm² vorsehen

> Die Konvektionluft muss durch nicht verstellbare Gitter geleitet werden


> Wenn das Auskleidungsmaterial brennbar ist, muss die Nische zusätzlich gelüftet werden (Durchmesser 200 cm²)

Achtung!
Die Mauer und nach Möglichkeit auch die Decke, in denen Konvektionsluftauslässe angebracht sind, müssen aus nicht brennbarem Material bestehen.

Benötigte Schrauben



B
X 8
Sechskantmutter Fächerscheibe M5
52113021



C*
X 4
Sechskantmutter Fächerscheibe M6
52113022
*Im Lieferumfang des Kamins enthalten



D
X 4
Torx-Schraube M5x8
52123004




E
X 4
Torx-Schraube M5x10
52123012


+


F


Die Wahl der Schrauben hängt vom ausgewählten Material ab und wird deshalb nicht mit der Verkleidung mitgeliefert.


Befestigung der Haken an den Verblendungsplatten

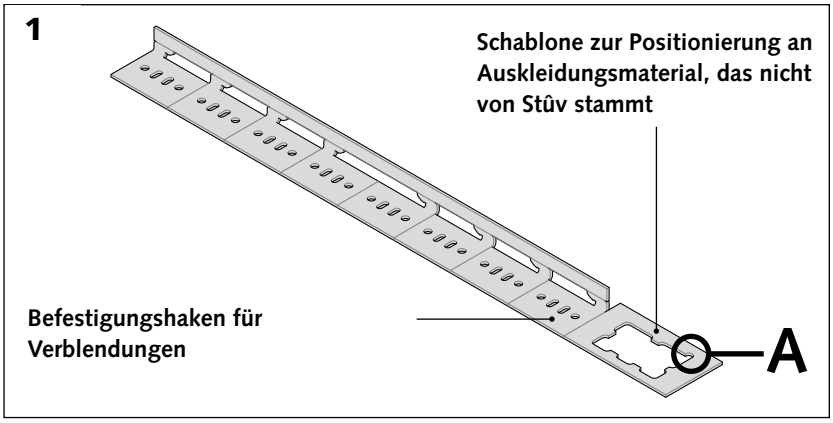


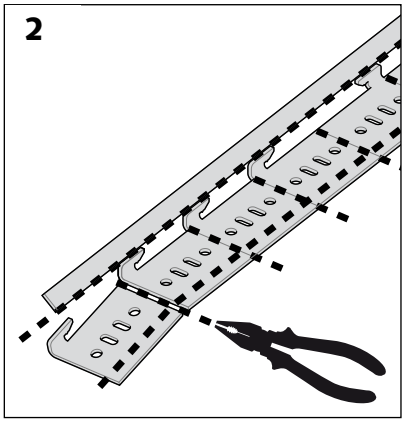

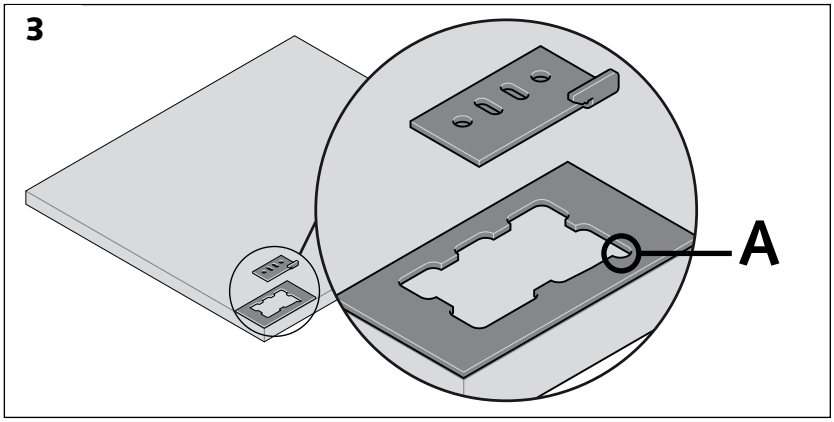

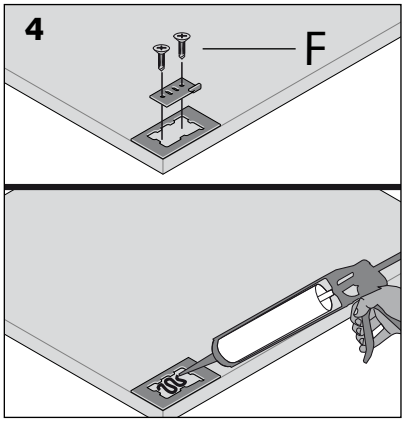

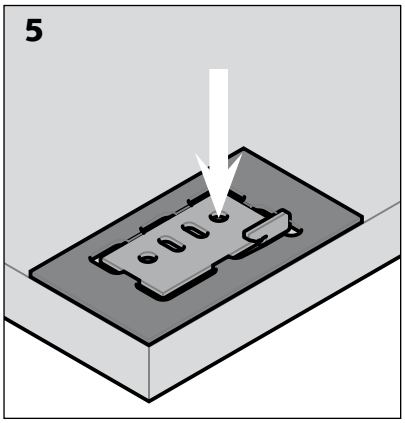

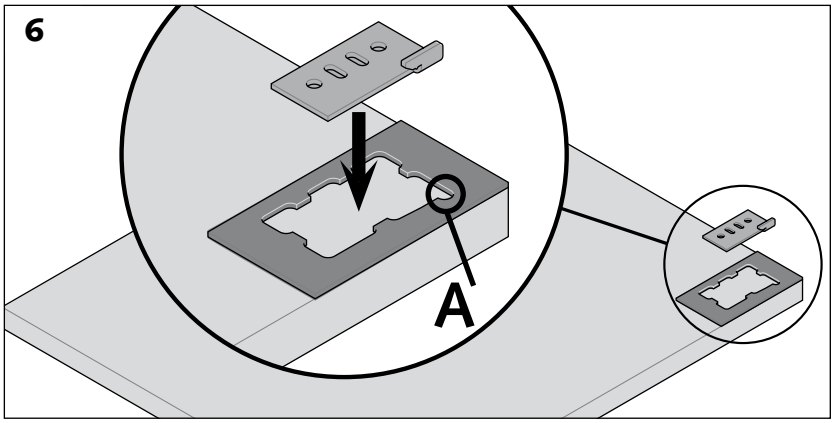


> Positionieren Sie die Laschen mithilfe der Positionierungsschablone


Die Schablone wird an der Ecke der Platte ausgerichtet.
Achtung! Für das Anlegen der Schablone gibt es eine Ausrichtung, die kleine abgerundete Aussparung [Abb. 1 Detail A] muss immer zur Außenseite der Platte zeigen.


> Sie könne ndie Laschen mit Kleber oder Schrauben fixieren.

Die länglichen Löcher sind für eine Befestigung mit Kleber vorgesehen. Falls Sie die Lasche anschrauben, nutzen Sie unbedingt die runden Löcher.


Befestigung der Haken an den Verblendungsplatten (Fortsetzung)

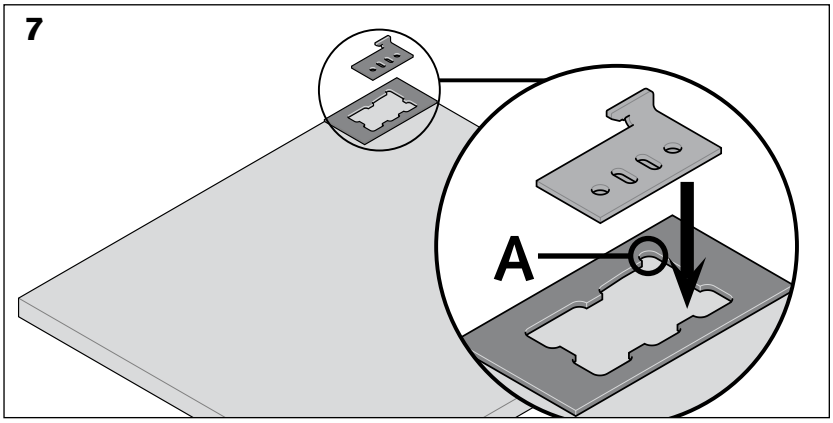


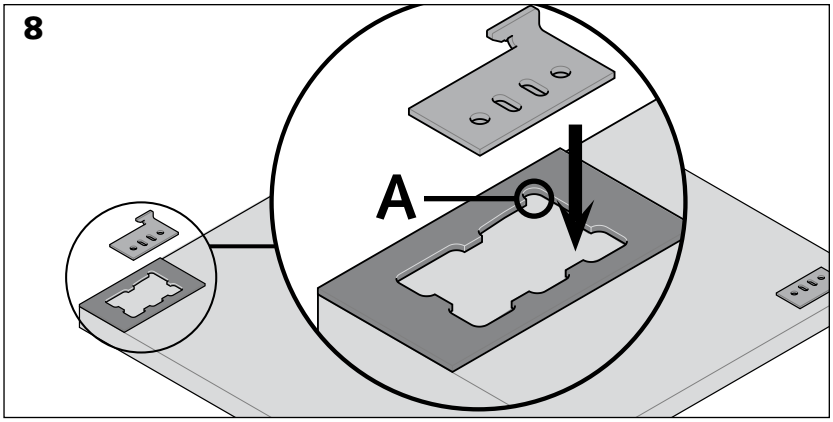


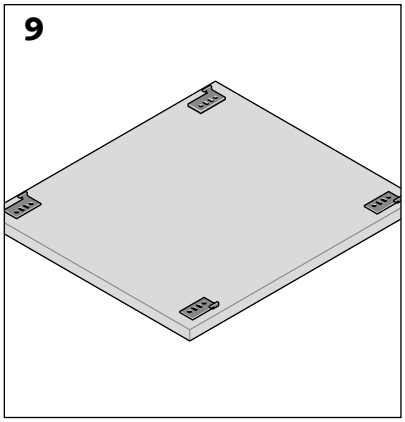



Montage der Befestigungslaschen an den Seitenteilen

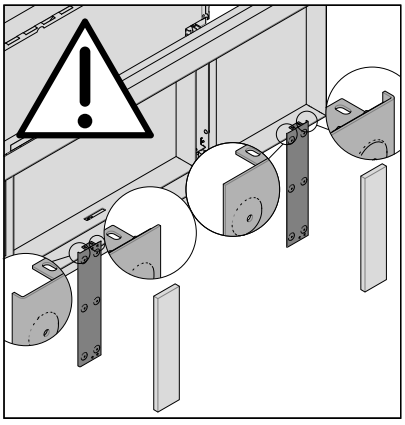

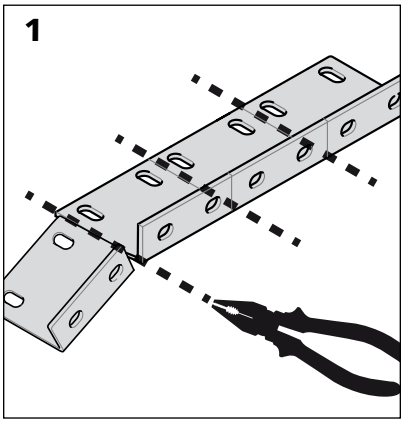

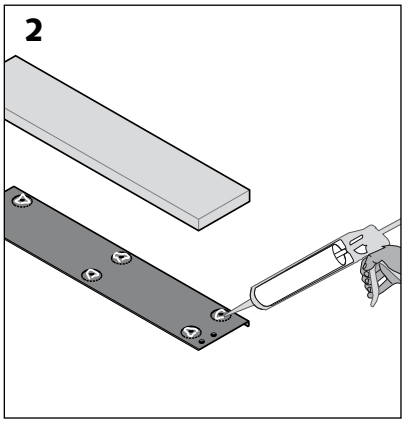

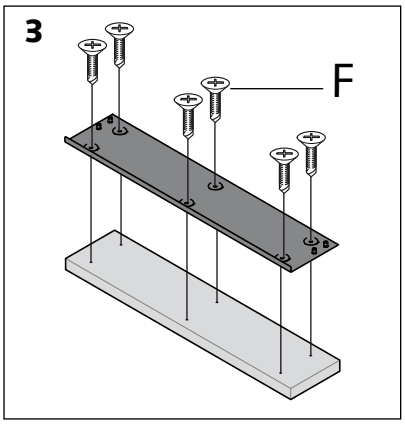

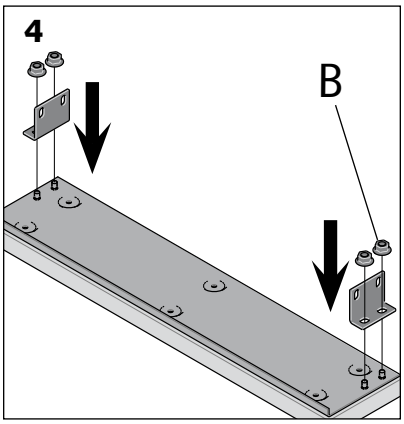


> Brechen Sie mithilfe einer Zange die vorgestanzten Teile aus sämtlichen Winkeln heraus [Abb. 1]


> Kleben oder schrauben Sie das Abschlussmaterial an der Lasche fest [Abb. 2 und 3]


> Setzen Sie die beiden Winkel oben und unten an der Seite ein

Montage des Rahmens am Kamin

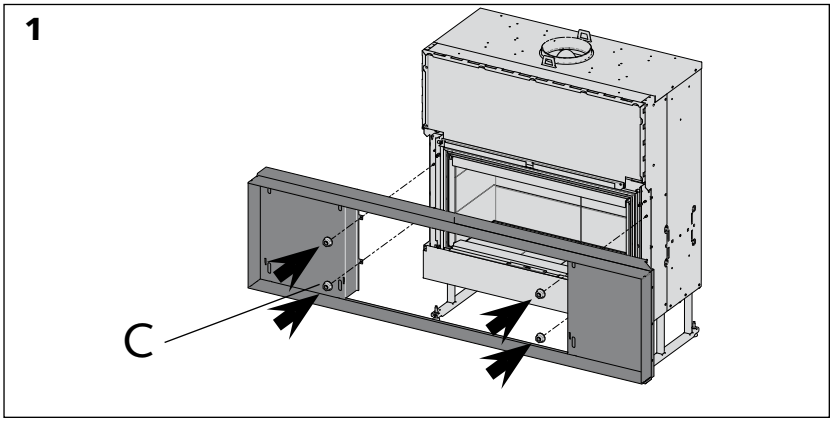

Wiedereinbau der Tür

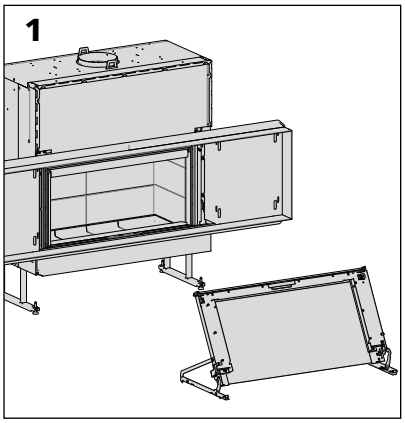


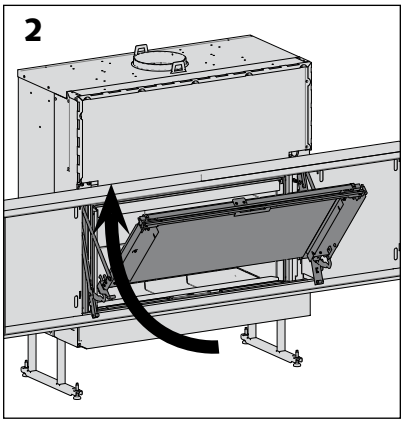



Achtung!
Achten Sie darauf, die Oberfläche beim Wiedereinbau der Tür nicht zu zerkratzen.


> Setzen Sie die Haken oben am Rahmen ein [Abb. 3 und 4]


> Kippen Sie die Tür, um sie auf der gesamten Höhe anzulehnen [Abb. 5] Prüfen Sie, dass die Zentrierstifte gut eingerastet sind [Abb. 6]. Falls nötig, die Tür von links nach rechts schwingen.

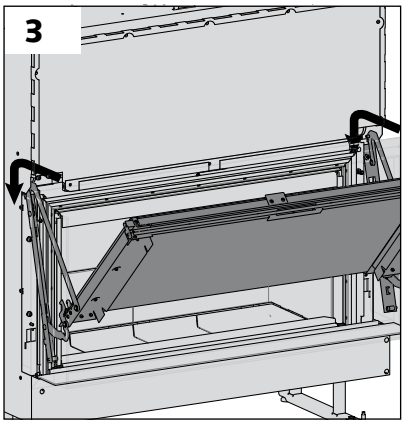

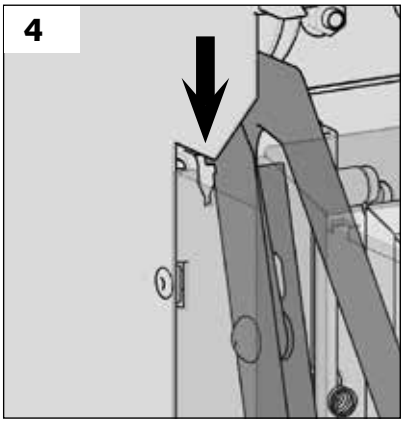


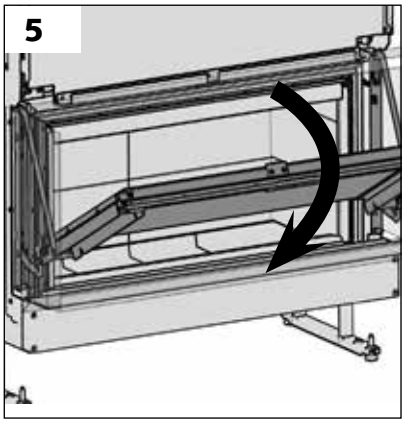


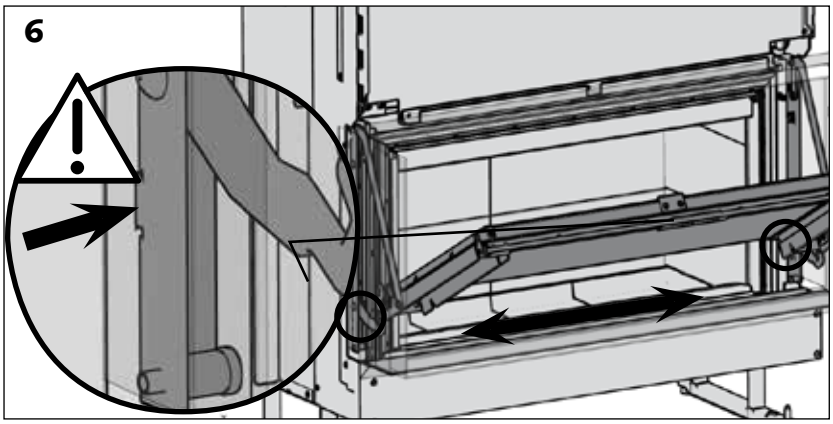

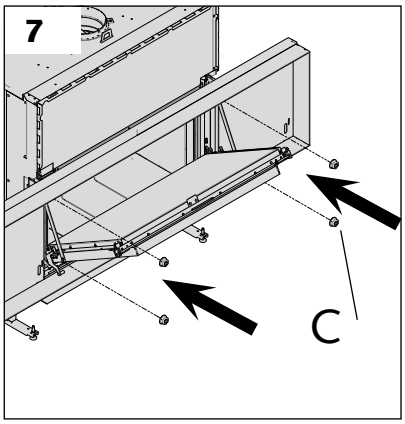

Wiedereinbau der Tür

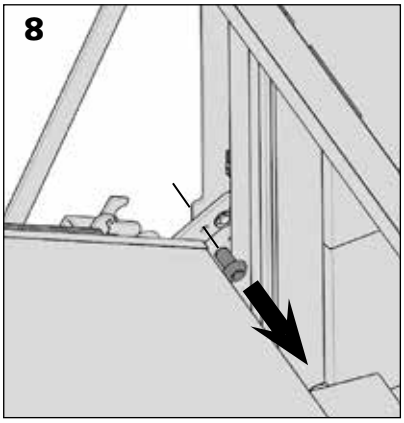

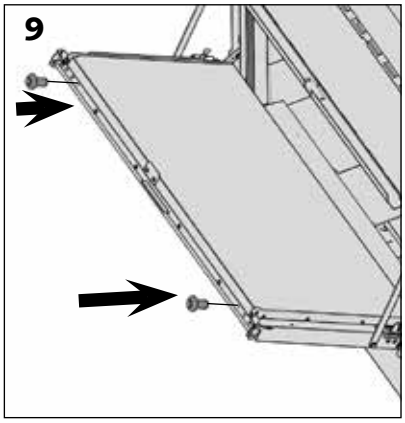

> Türe mithilfe der vier Muttern festziehen


> Die Anschlagschrauben aus der Strebe entfernen und diese Schrauben oben an der Tür ersetzen.


> Türe schließen


Achtung!


Für das Anbringen des Türrahmens und des Hebels, siehe Installationsanleitung des jeweiligen Kaminofens.


Anbringen der Seitenteile

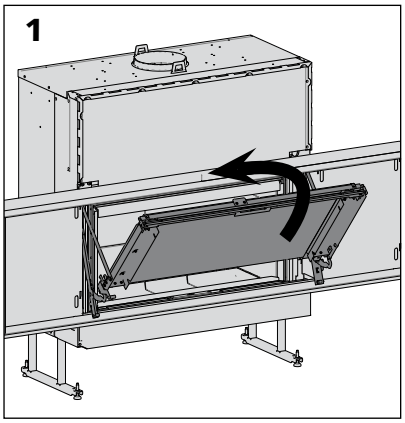


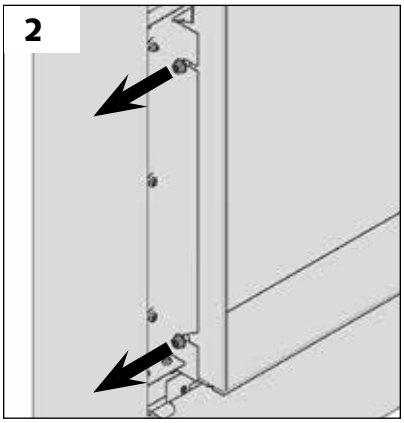


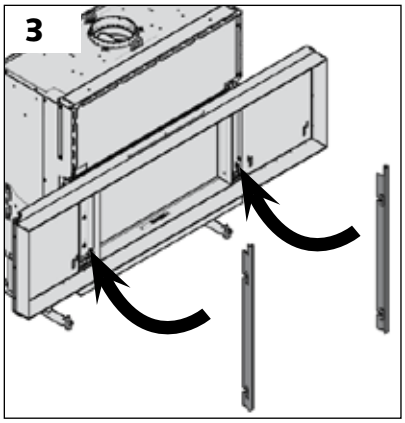


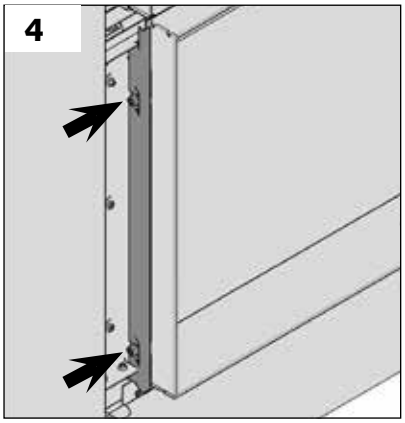

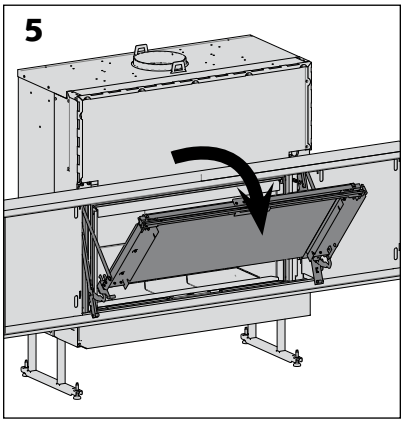

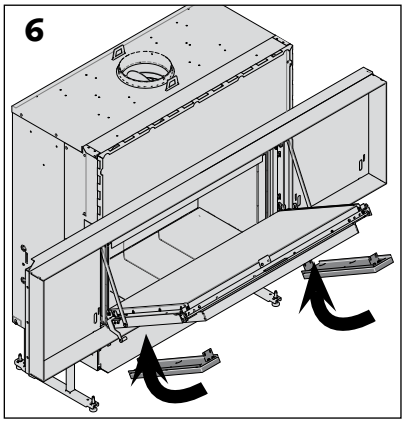

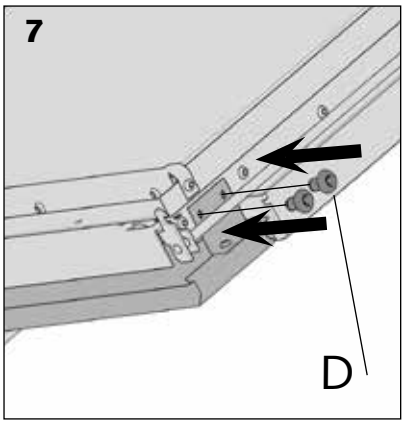


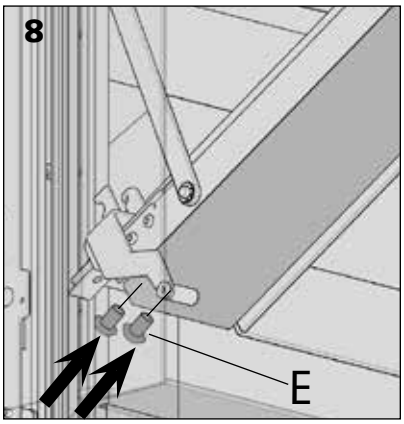


> Jedes Seitenteil mit jeweils zwei Schrauben oben und unten an der Tür befestigen [Abb. 7 und 8].

Die Schrauben werden in längliche Löcher eingeführt, so dass Sie die Position der Seitenteile einstellen können, um eine ästhetische Ausrichtung zu erreichen


Anbringen der Seitenteile

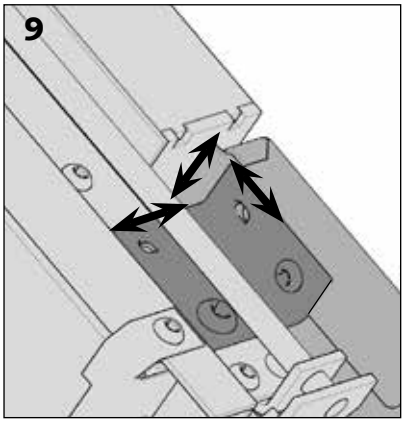

Achtung!
Es ist wichtig, einen 8 mm breiten Spalt zwischen dem Rahmen der Tür und dem Rand des Abschlussmaterials der Seite frei zu lassen.
Dieser Abstand gewährleistet, dass das Material sich nicht zu stark erhitzt; besonders bei der Verwendung von brennbarem Material ist dies besonders wichtig.

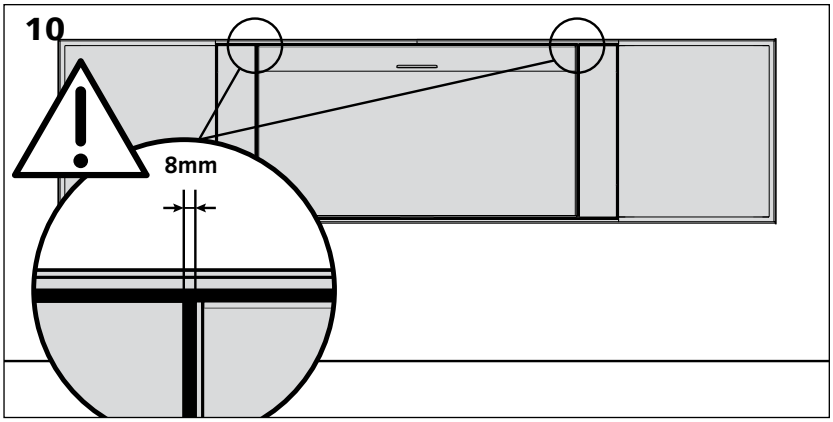


Anbringen der Auskleidungselemente

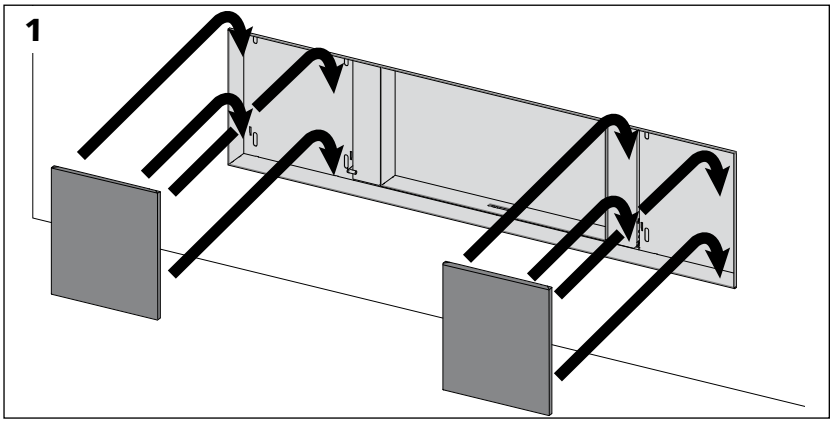


DS

Maße der Frontplatte DS

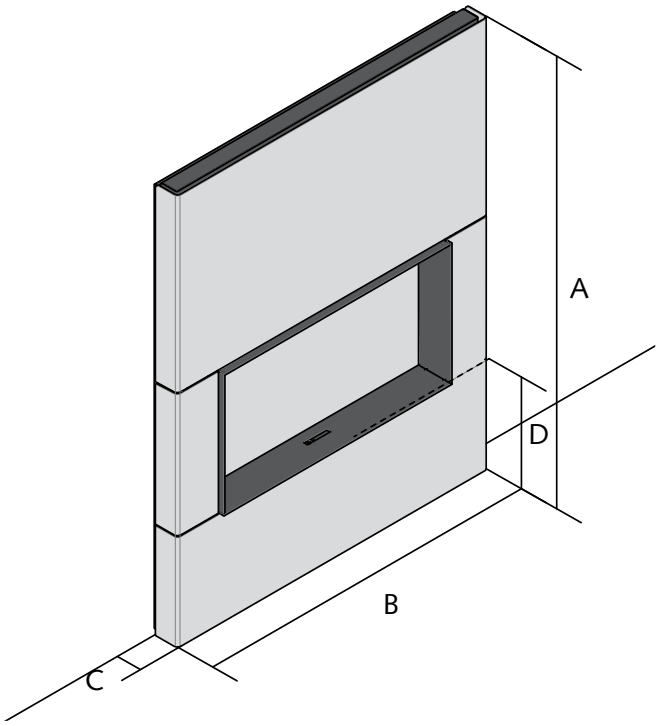


	22/70	22/90	22/110
A	1770	1630	1530
B	795	995	1195
C	115	115	115
D	400	400	400


Maße der Nische

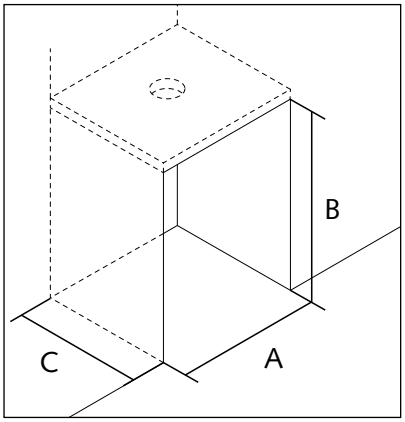


	A	B	C
22/70	730	1710	460
22/90	930	1570	460
22/110	1130	1470	460

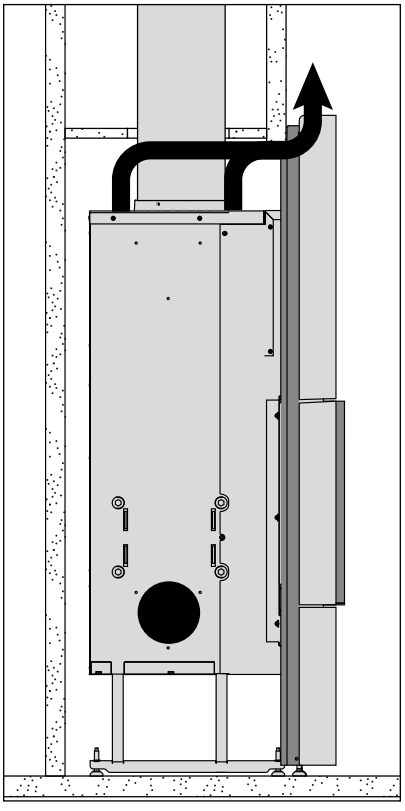

Es sollte eine abgehängte Decke aus nicht brennbarem Material eingeplant werden, um jeglichen Wärmeverlust in der Nische zu vermeiden.

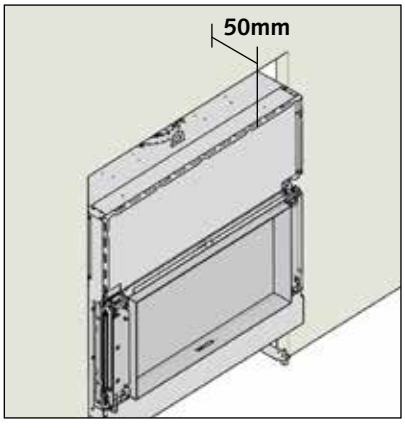


Höhe des Kamins

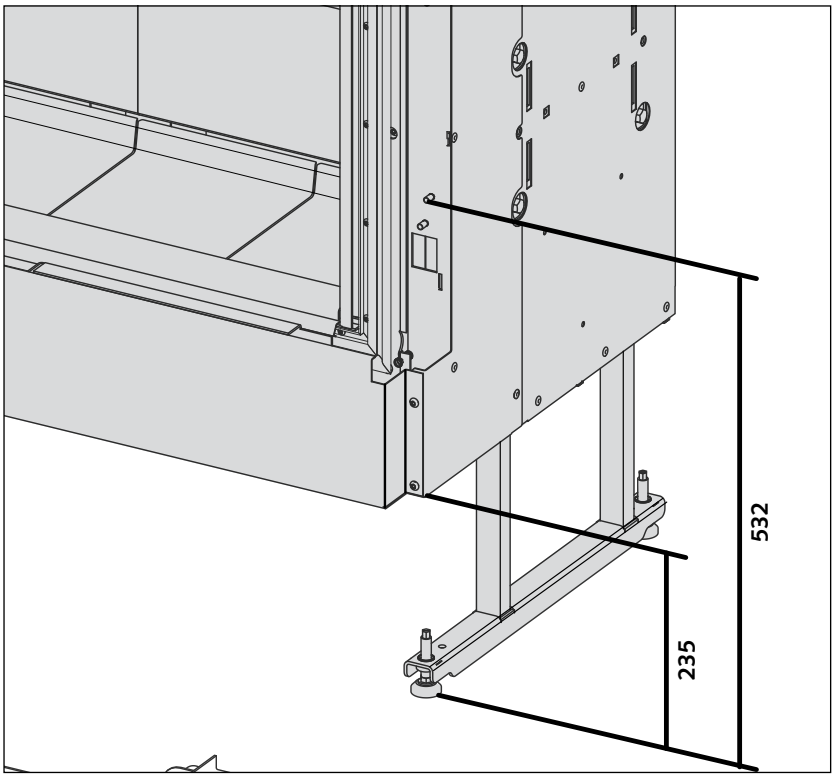


Die Installation eines Stûv 22D, ob mit hoher oder niedriger Frontplatte, erfordert die Positionierung des Kaminofens auf einer bestimmten festgelegten Höhe. Die nebenstehende Abbildung stellt zwei Referenzmaße dar.

Außenlufteinlass (option)

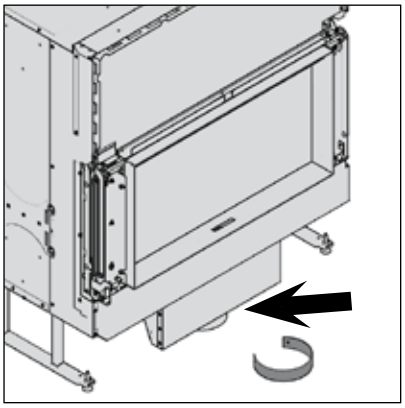


Falls der Stûv 22 mit einer Frischluftzufuhr über einen an einem hohen Luftkasten angeschlossenen Schlauch ausgestattet ist, so empfehlen wir die Nutzung einer Schlauchabdeckung.


Benötigte Schrauben




B
X 18
Sechskantmutter Fächerscheibe M5
52113021




G
X 2
Verstellbarer Fuß
52120002



E
X 19
Torx-Schraube M5x10
52123012



C
X 4
Sechskantmutter Fächerscheibe M6
52113022
*Im Lieferumfang des Kamins enthalten



H
X 4
Sechskantschraube M6
52997019





D
X 5
Torx-Schraube M5x8
52123004


\+


F


Die Wahl der Schrauben hängt vom ausgewählten Material ab und wird deshalb nicht mit der Verkleidung mitgeliefert.A

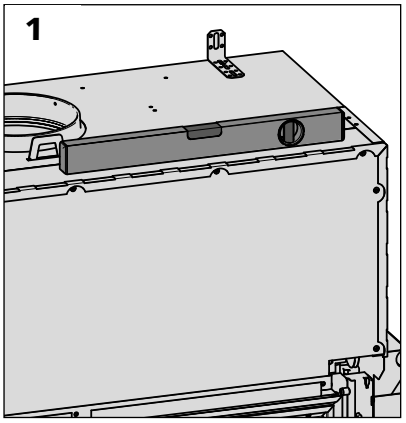


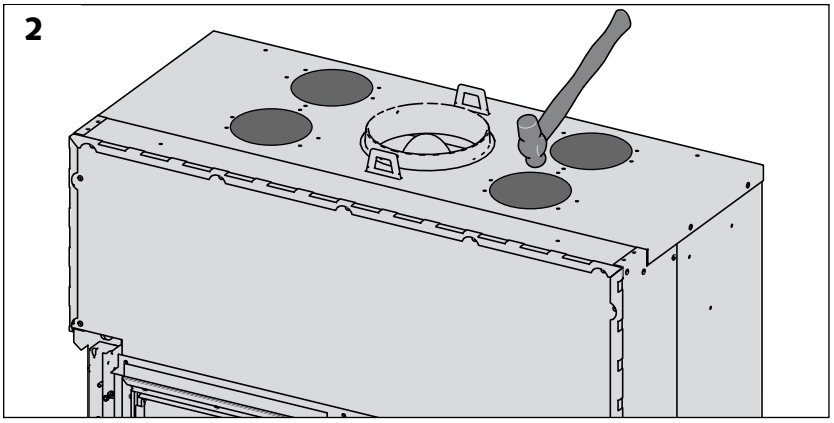


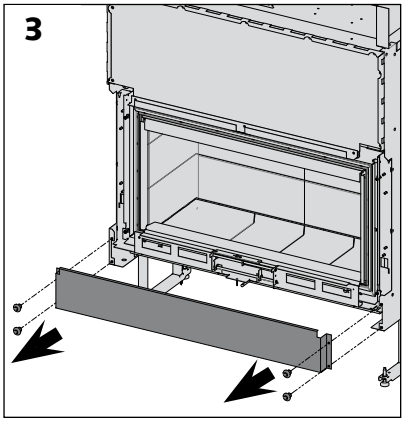

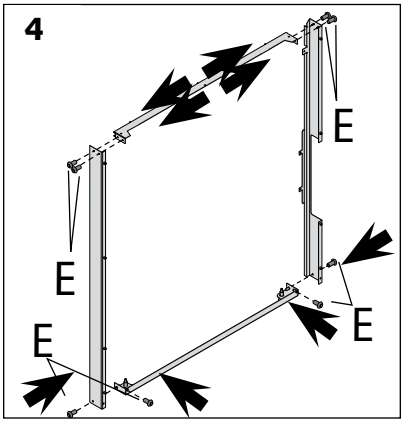


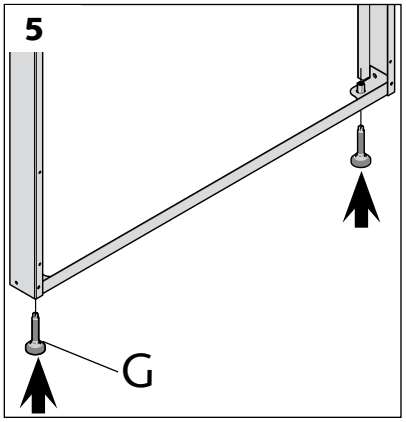


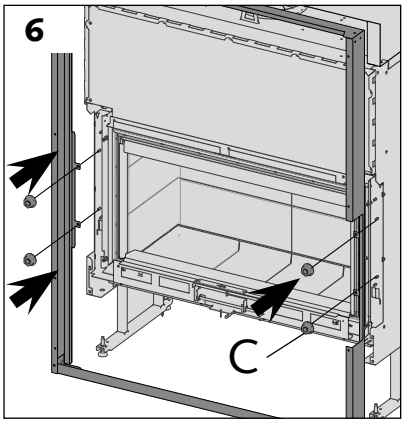


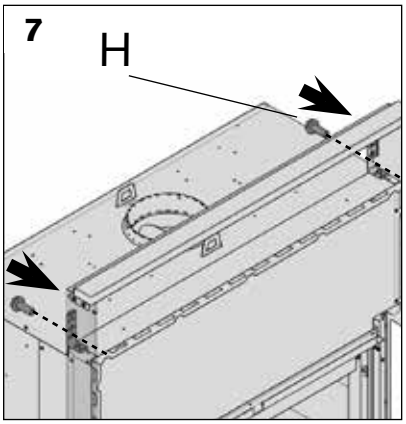


> Befestigen Sie den Rahmen der Verkleidung an der Wand [Abb. 8]. Die Schrauben für diesen Vorgang werden nicht mit der Frontplatte mitgeliefert.
Verwenden Sie passende Schrauben für Ihr System.

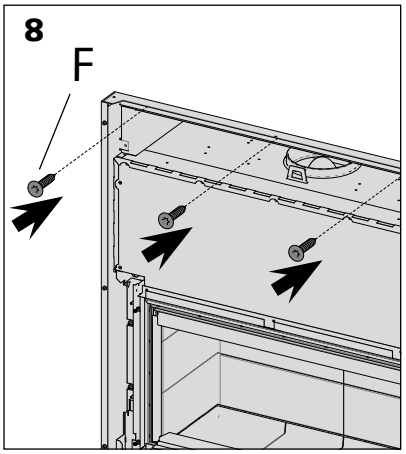

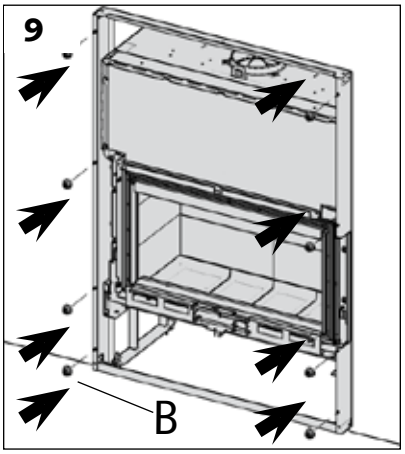


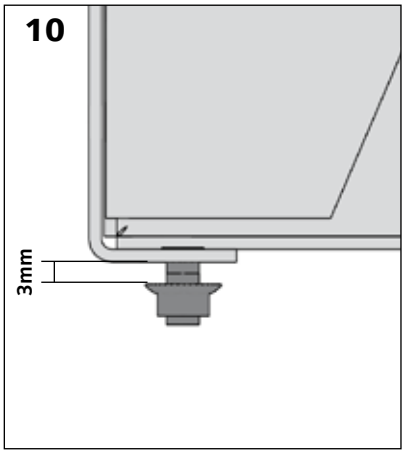


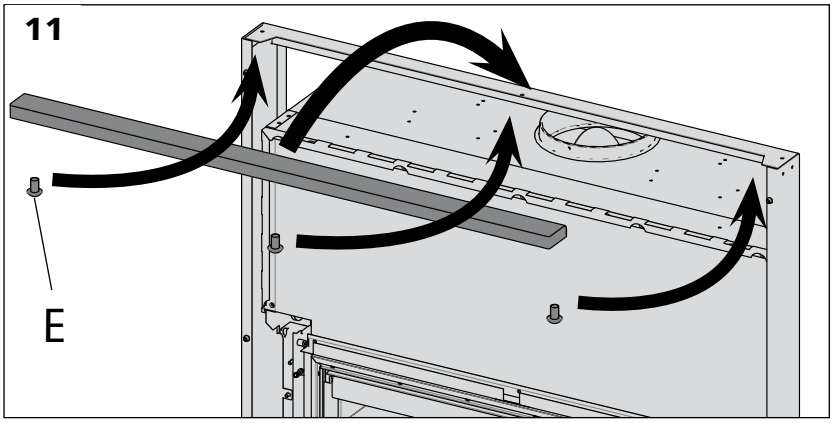



> Sobald die Verblendungen oben und unten angebracht sind, ziehen Sie die diversen Muttern mithilfe eines 8 mm-Schlüssels fest.


> Setzen Sie die Tür des Stûv 22 wieder ein.

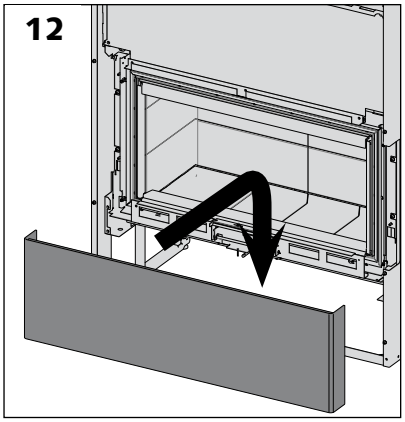


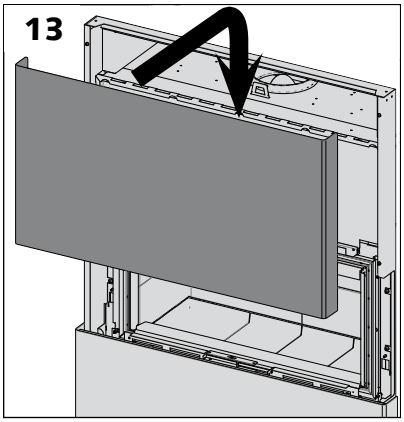


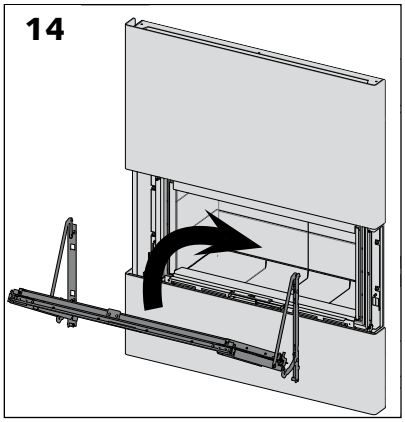

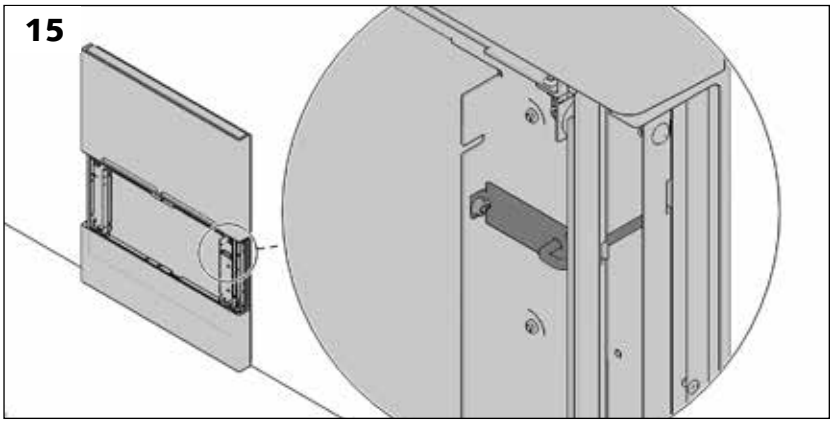


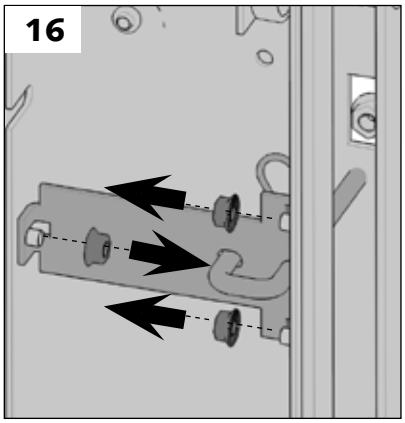

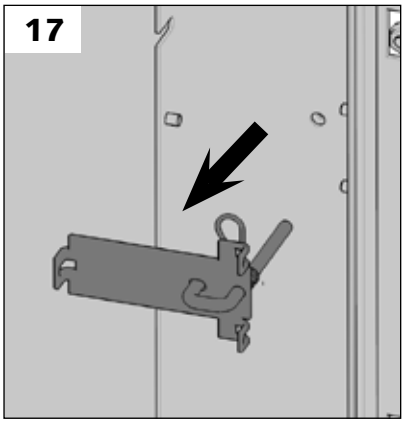


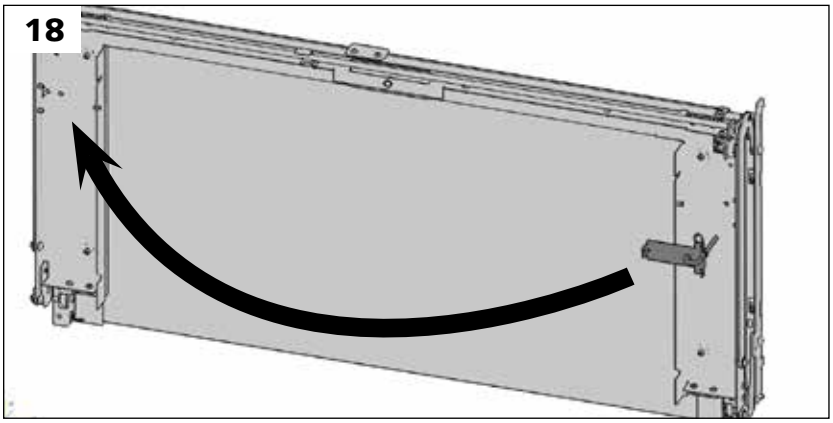


19

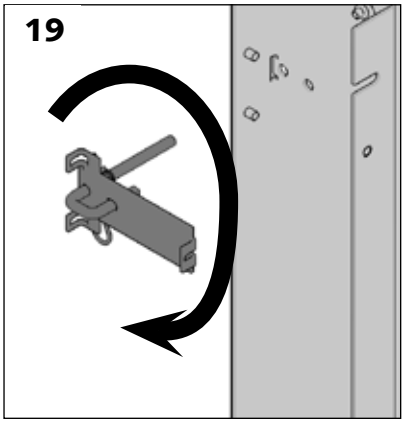


20

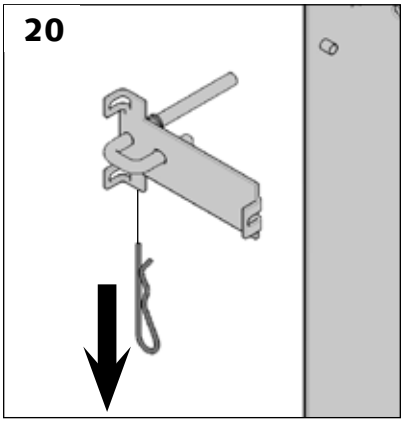


21

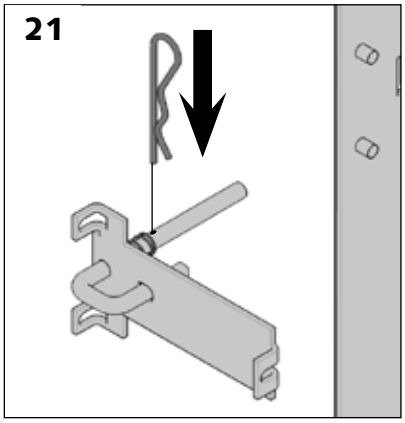


22

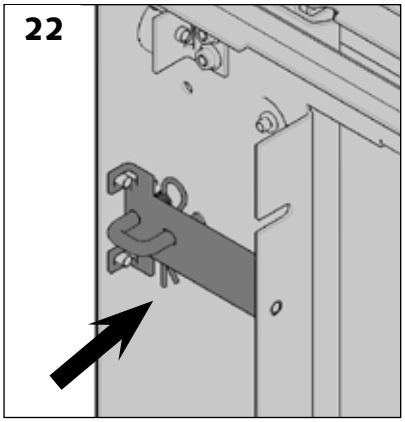


23

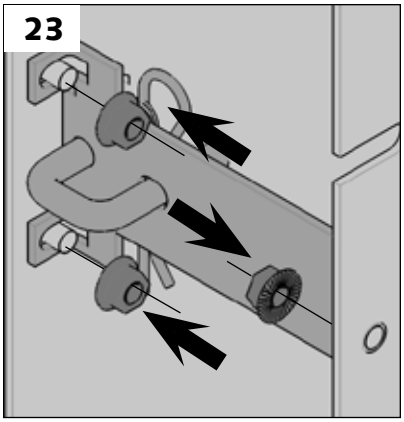


24

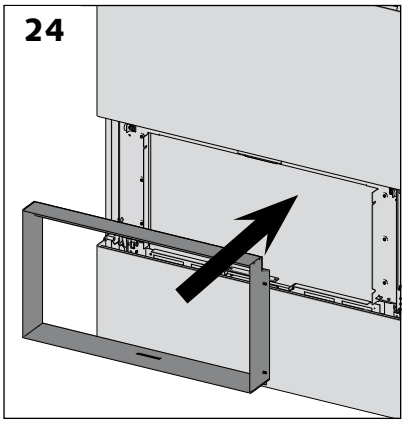



25

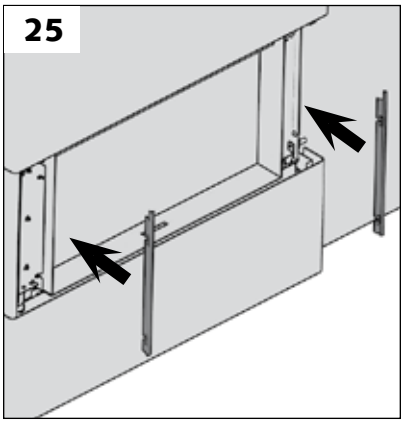



26

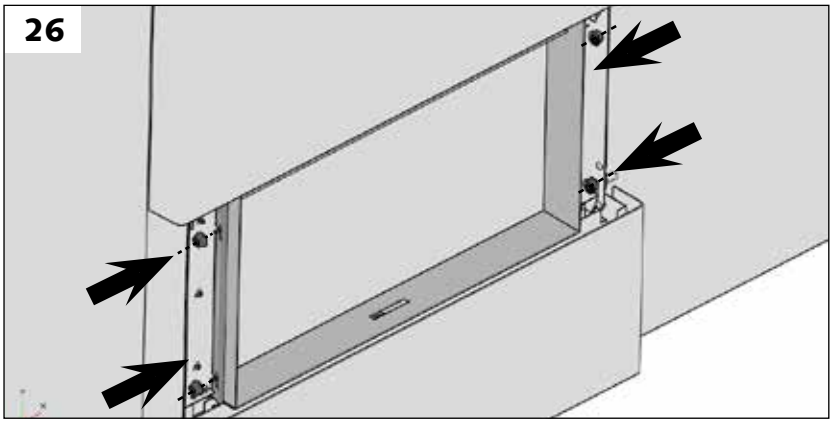


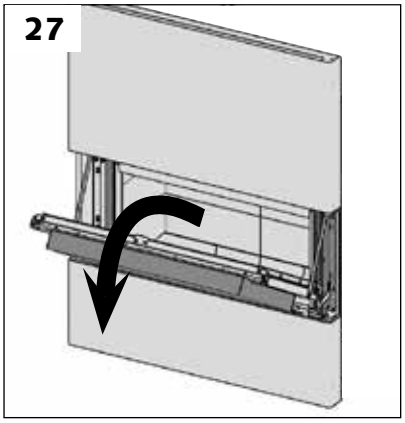


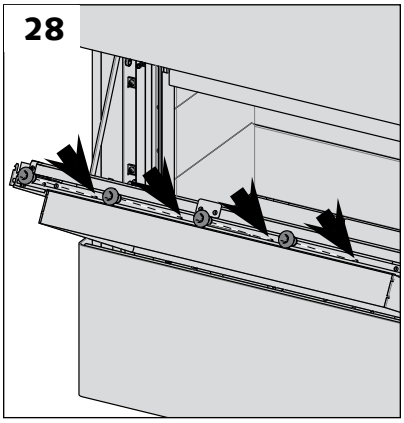


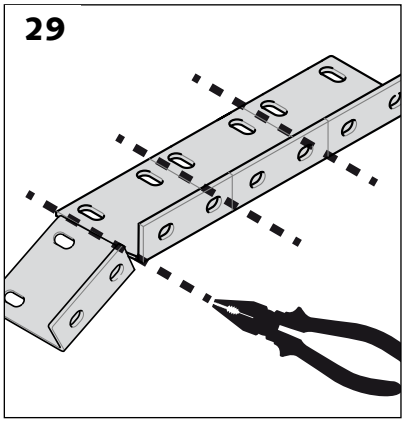


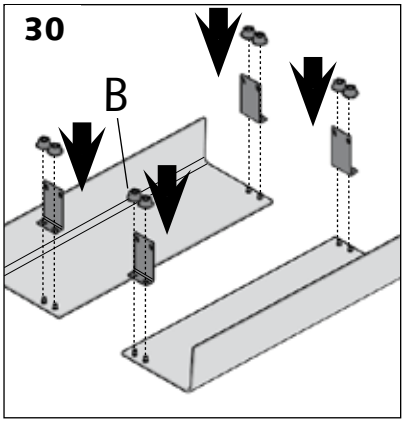

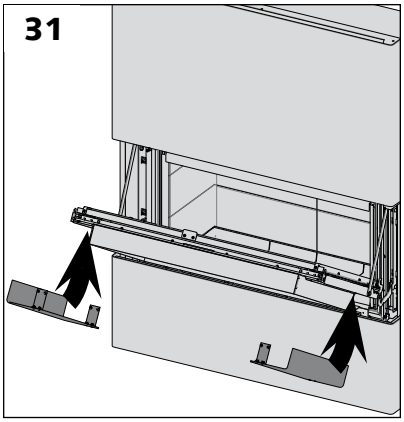


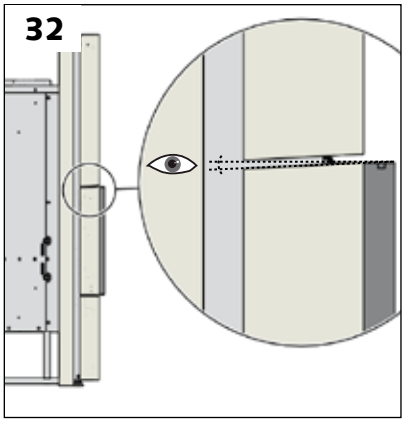


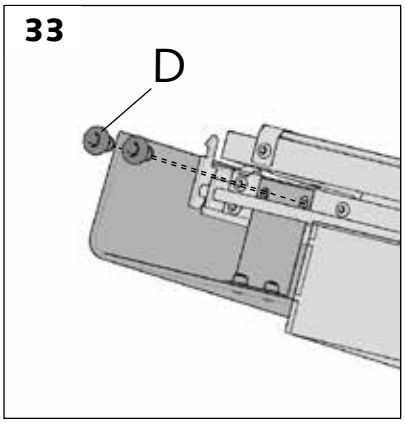

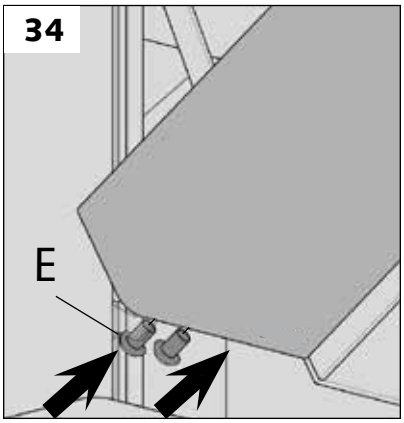



Achtung!
Die obere Kante der Seitenteile ist geneigt [Abb. 32] !

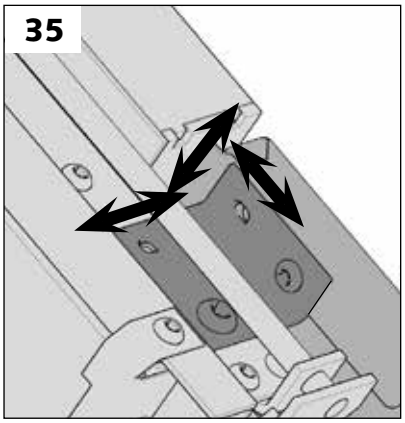

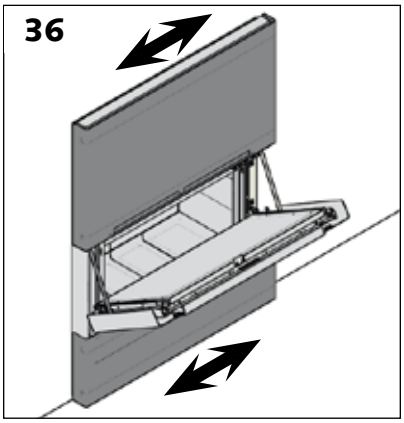



Die Schrauben werden in längliche Löcher eingeführt, so dass Sie die Position der Seitenteile einstellen können, um eine ästhetische Ausrichtung zu erreichen
Zum gleichen Zweck lässt sich auch die Breite der hohen und der niedrigen Verblendung leicht anpassen, um die Ausrichtung der verschiedenen Elemente zu vereinfachen

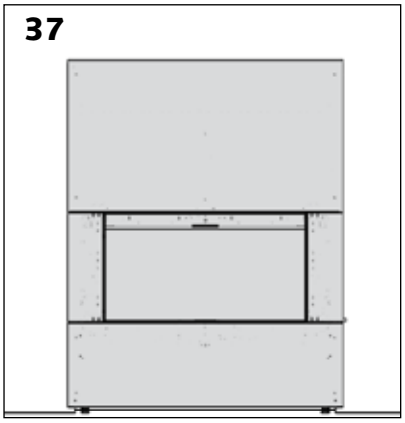

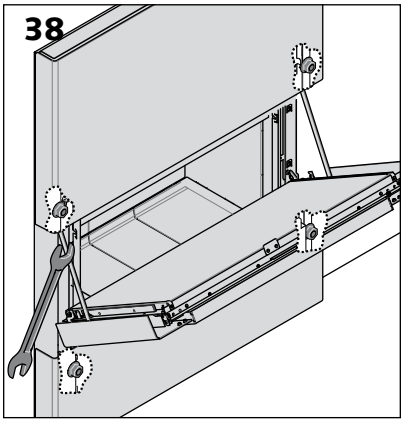


Sobald die Teile ausgerichtet sind, ziehen Sie die Muttern der Verblendungen oben und unten an.

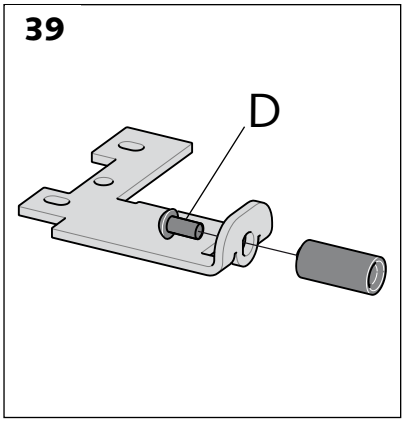


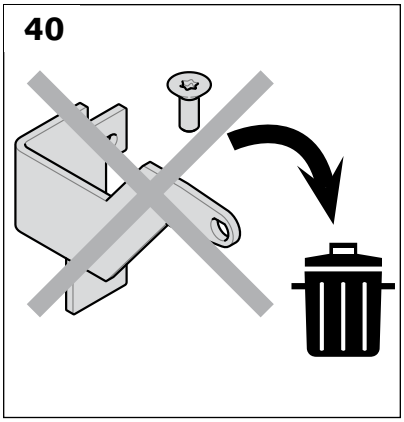

Der Hebel der kleinen Frontplatte wird nur für diese Verkleidung angeboten.
> Verwenden Sie eine Torx-Schraube mit Rundkopf und das auf Abb. 39 dargestellte Blech.


Die in Abbildung 40 dargestellten Elemente werden nicht verwendet.

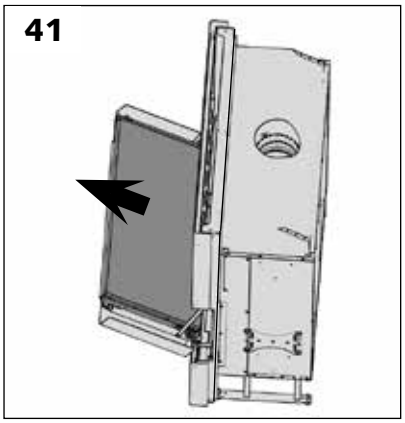

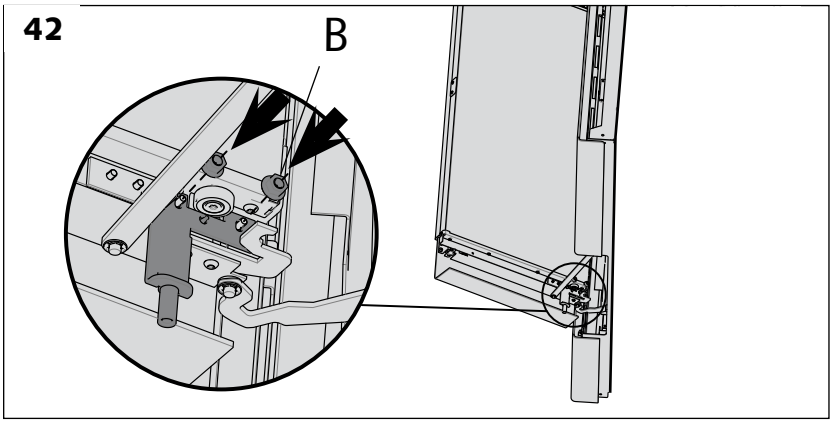


DH

Maße der Frontplatte DH

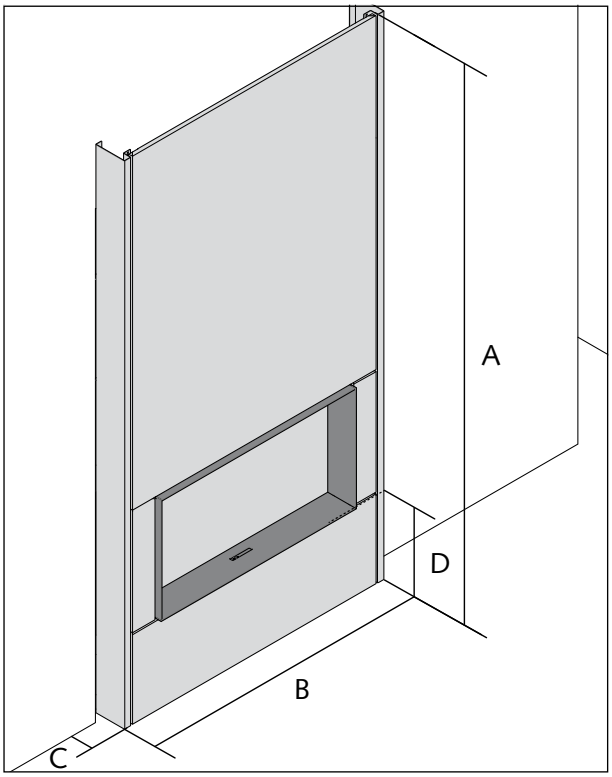


	22/70	22/90	22/110
A	/	2100	2100
B	/	970	1170
C	/	130	130
D	/	400	400

Maße der Nische

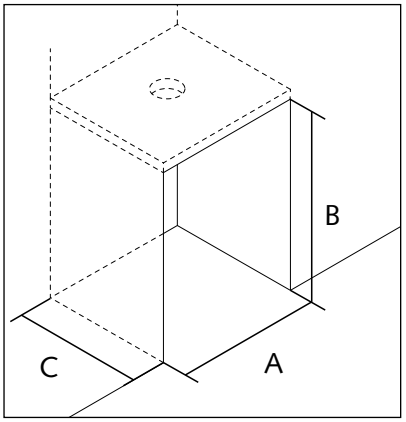

	A	B	C
22/70	/	/	/
22/90	930	1900	460
22/110	1130	1900	460

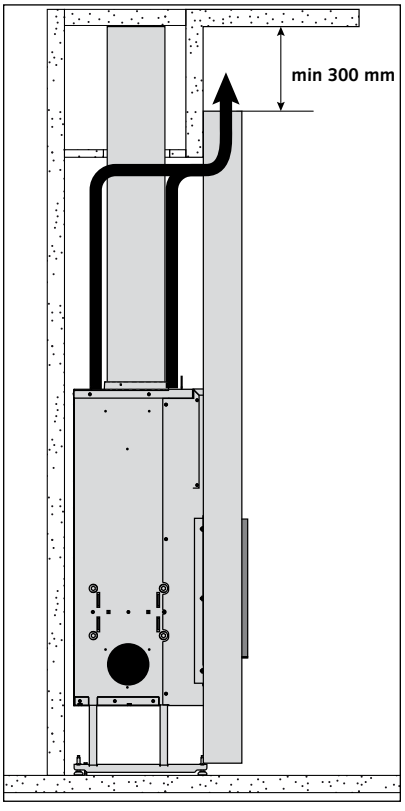


Es sollte eine abgehängte Decke aus nicht brennbarem Material eingeplant werden, um jeglichen Wärmeverlust in der Nische zu vermeiden.


Die Seitenleisten der Frontplatte DH werden beim Betrieb des Kaminofens heiß. Bauen Sie die angrenzende Wand aus nicht brennbarem Material.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Geräts

1

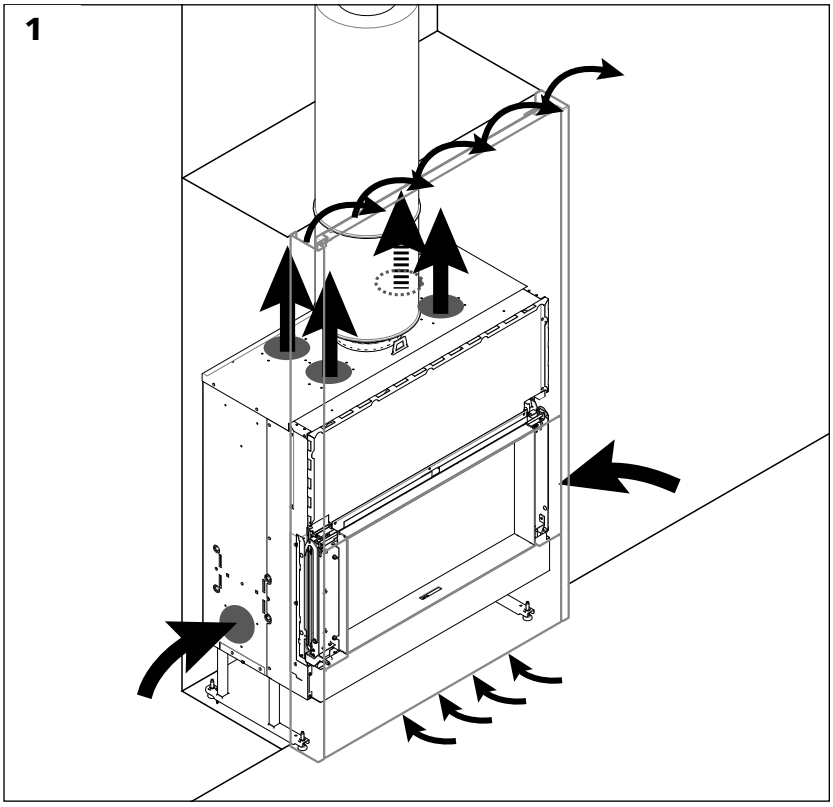

2

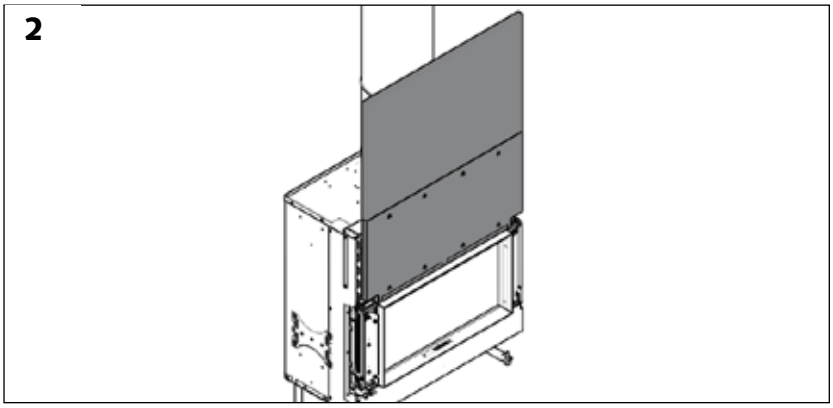

Für die Installation einer individuell gestalteten Auskleidung an einer hohen Frontplatte ist es erforderlich, die folgenden Vorgaben für die Installation des Stûv 22 einzuhalten:

> Öffnen Sie 2 Öffnungen für Konvektionsluft am Eingang (außer wenn ein Ventilator installiert ist)

> Die 4 Konvektionsdüsen nach außen

> Die Konvektion nicht stilllegen!

> Die untere und die obere Öffnung der Verkleidung dürfen nicht versperrt sein! Diese Öffnungen gewährleisten die Luftzufuhr von 400 cm² und den Luftauslass von 500 cm².

> Das Anschlussrohr muss mit einer Isolierung mit einer Dicke von mindestens 3 cm und Wert R von 0,75 m²K/W gedämmt werden.


Achtung!
Die Mauer und nach Möglichkeit auch die Decke, in denen Warmluftauslässe angebracht sind, müssen aus nicht brennbarem Material bestehen.

Wenn das Auskleidungsmaterial ein brennbares Material ist, beachten Sie bitte neben den oben aufgeführten Vorgaben folgende Regeln:

> Installieren Sie das bei Stûv erhältliche Isolierset

> Tragen Sie in der Verlängerung des Isolierset von Stûv sowie auf der gesamten Länge des brennbaren Materials eine Dämmschicht von max. 30 mm mit Wert R = 0,3m²K/W auf.


Außenlufteinlass (option)

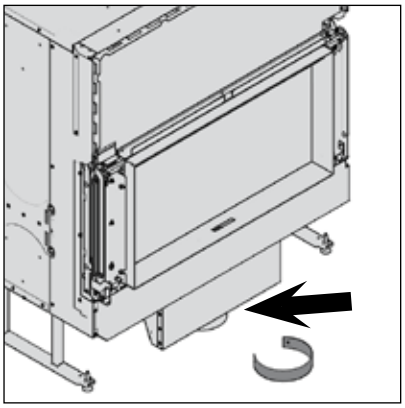


Falls der Stûv 22 mit einer Frischluftzufuhr über einen an einem hohen Luftkasten angeschlossenen Schlauch ausgestattet ist, so empfehlen wir die Nutzung einer Schlauchabdeckung.

Maße der Auskleidungselemente für die Frontplatte DH (nur mit Dekoabschluss)

	22/70	22/90	22/110
A	/	896	1096
B	/	1127	1227
C	/	571	471
D	/	101	101
E	/	20	20
F	/	350	350

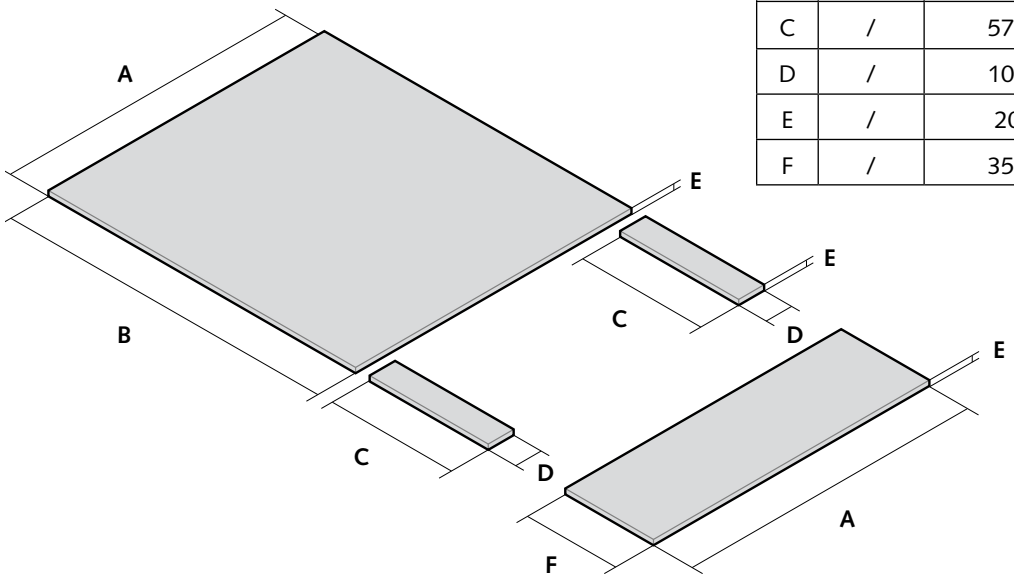


Höhe des Kamins

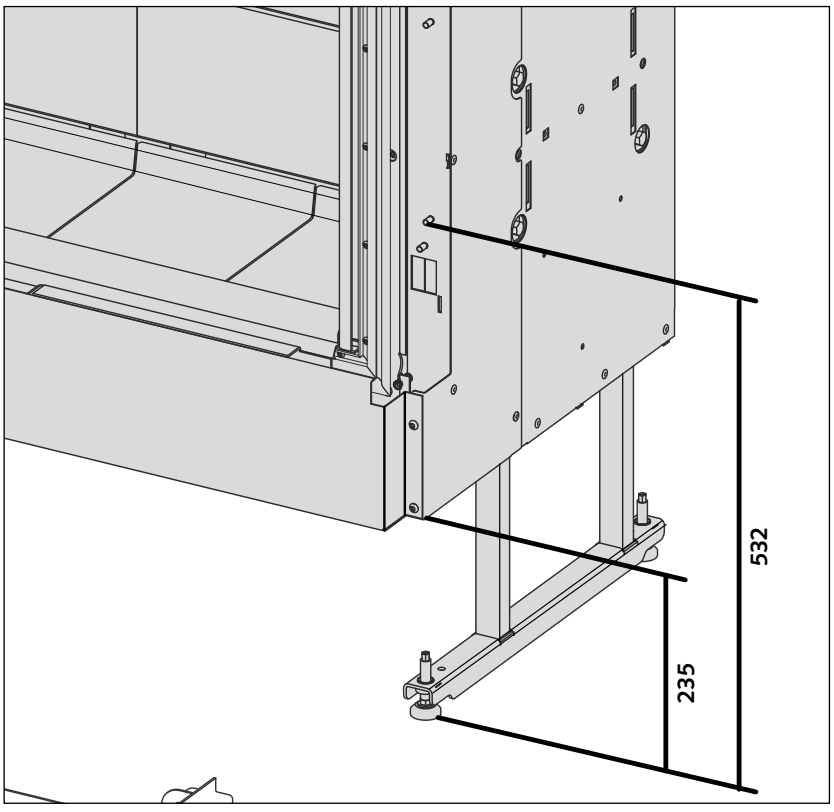

Die Installation eines Stûv 22D, ob mit hoher oder niedriger Frontplatte, erfordert die Positionierung des Kaminofens auf einer bestimmten festgelegten Höhe. Die nebenstehende Abbildung stellt zwei Referenzmaße dar.

Für die Montage des Gestells erforderliche Schrauben




G
X 2


Verstellbarer Fuß
52120002




E
X 4
Torx-Schraube M5x10
52123012



B
X 4
Sechskantmutter Fächerscheibe M5
52113021



C
X 4
Sechskantmutter Fächerscheibe M6
52113022
*Im Lieferumfang des Kamins enthalten



H
X 6
Sechskantschraube M6
52997019

+

F
Die Wahl der Schrauben hängt vom ausgewählten Material ab und wird deshalb nicht mit der Verkleidung mitgeliefert.



J
X 2
Holzschraube
52109001

Für die Montage der Auskleidungselemente von Stûv erforderliche Schrauben




E
X 32
Torx-Schraube M5x10
52123012




D
X 4
Torx-Schraube M5x8
52123004

Für die Montage der Dekoabschlüsse von Stûv erforderliche Schrauben




B
X 8
Sechskantmutter
Fächerscheibe M5
52113021



J
X 2
Holzschraube
52109001





D
X 4
Torx-Schraube M5x8
52123004





E
X 4
Torx-Schraube M5x10
52123012


Montage des Gestells

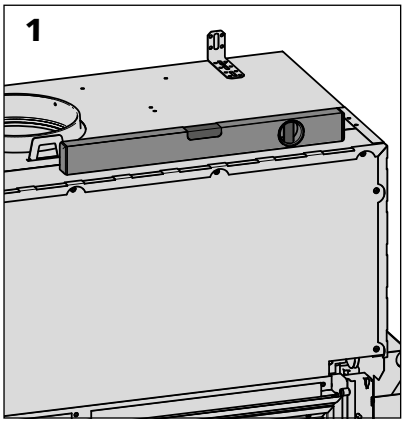


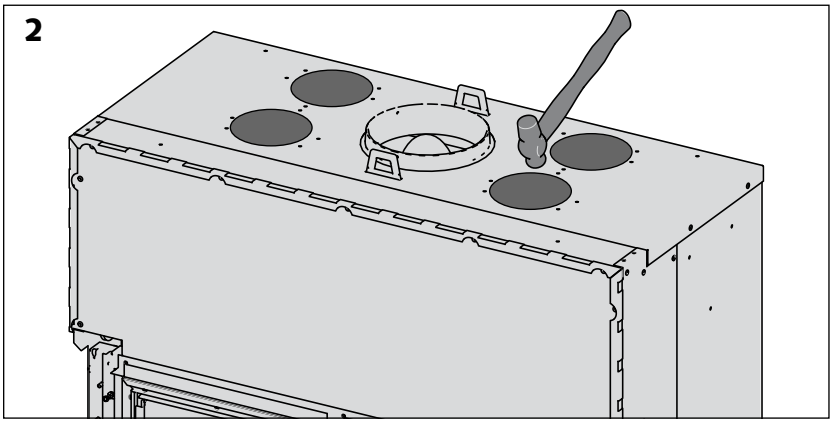


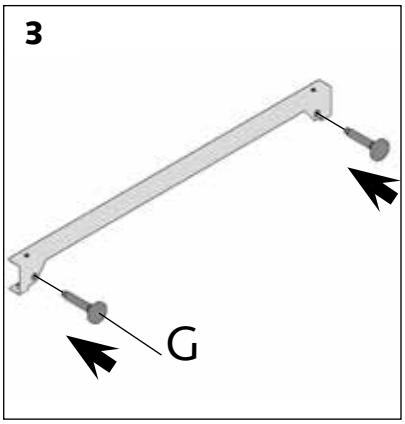


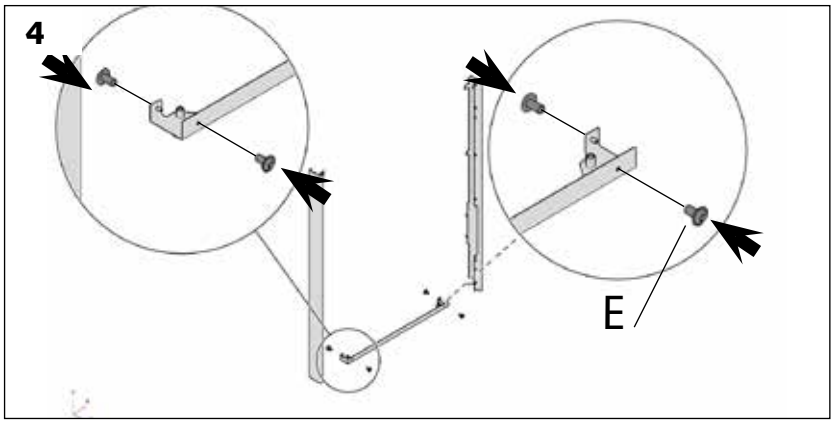

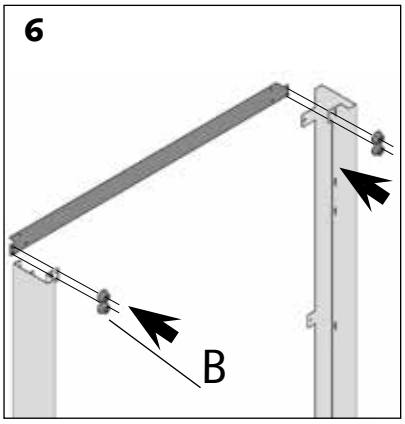


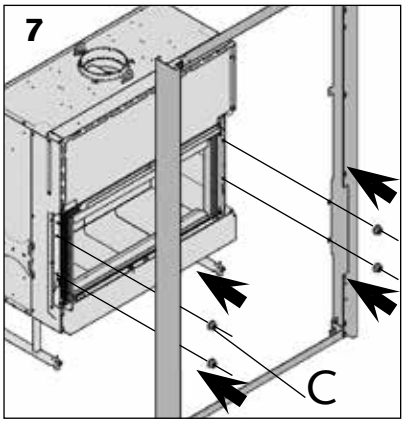


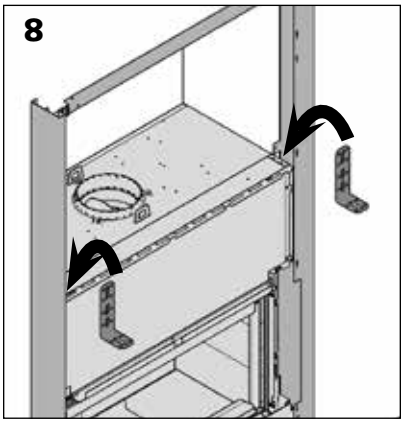


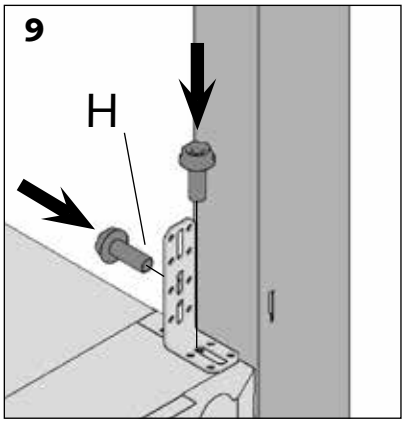


Montage des Gestells

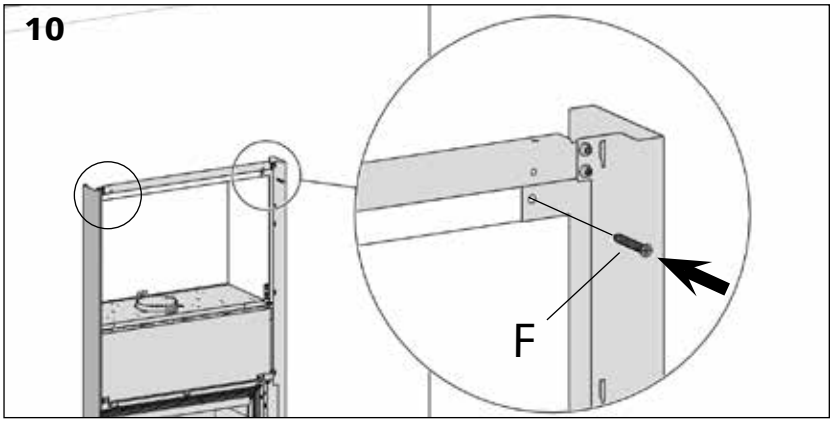


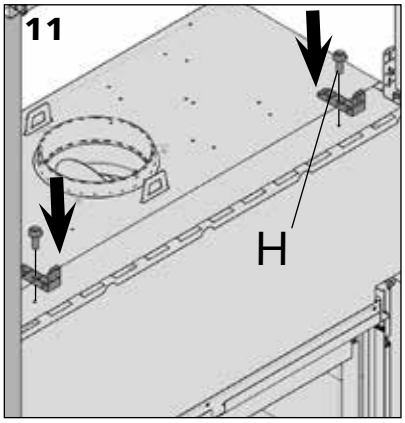


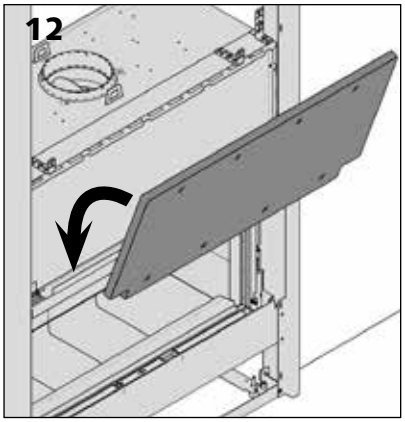


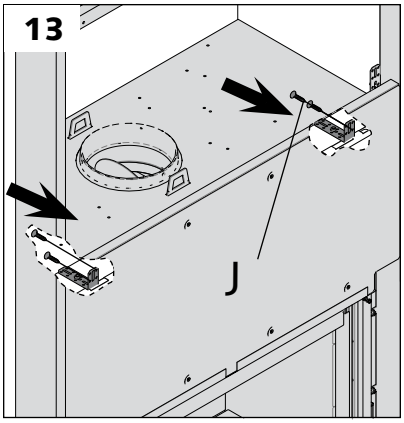



Montage der Befestigung Stûv

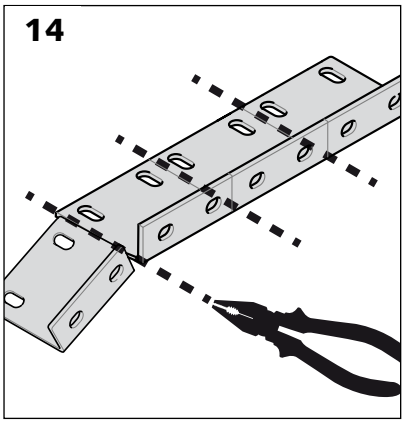


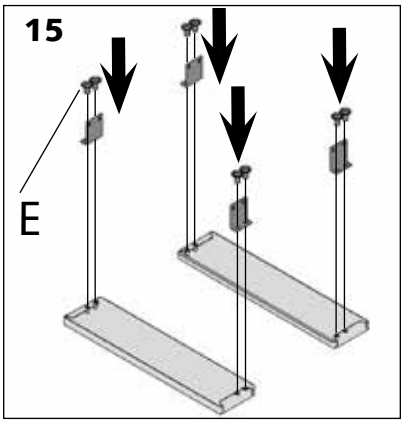


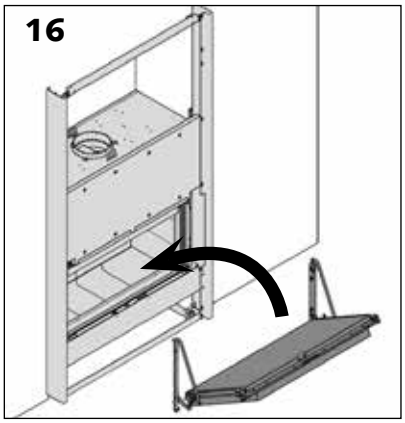


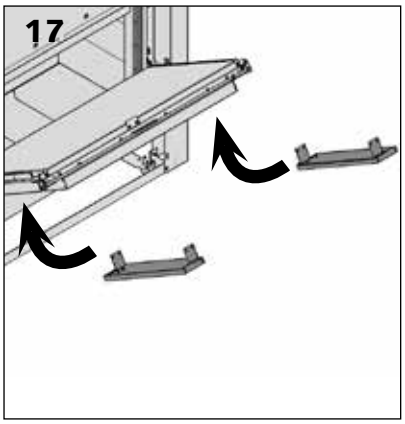


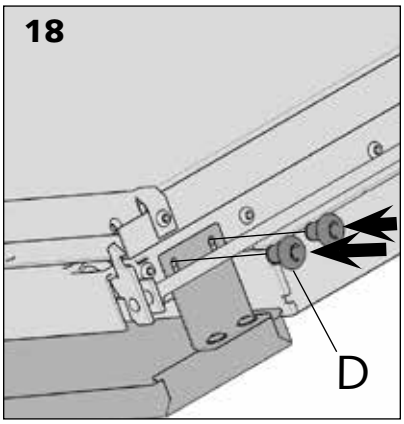


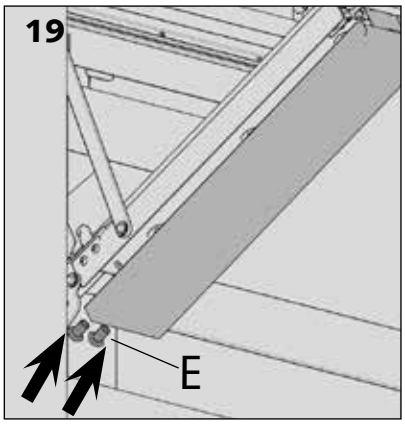

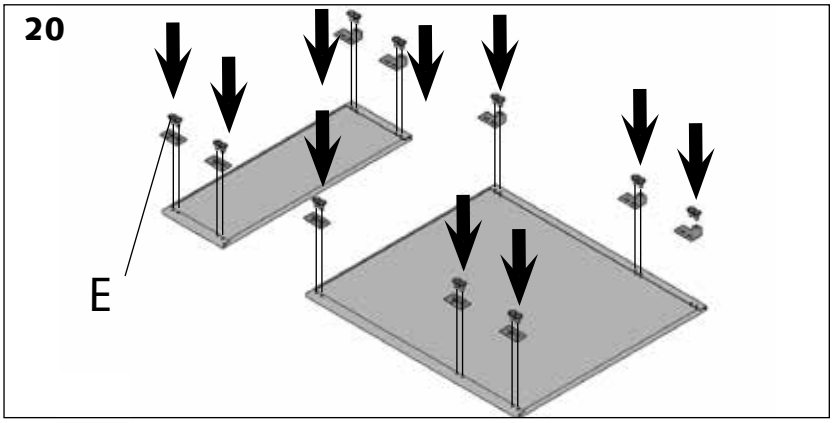

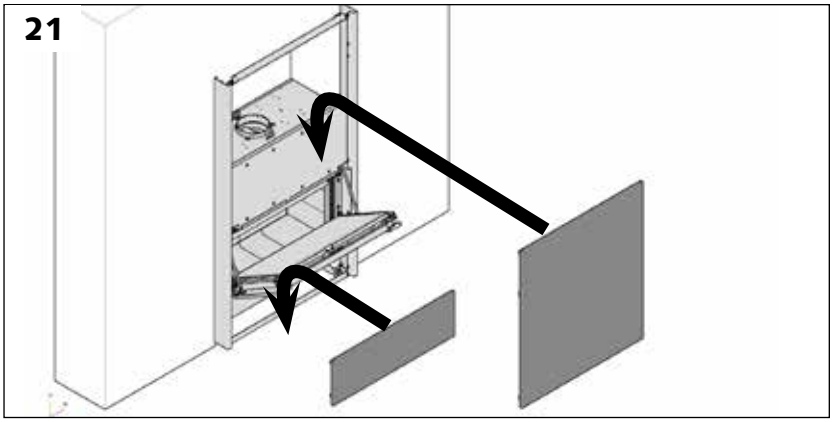


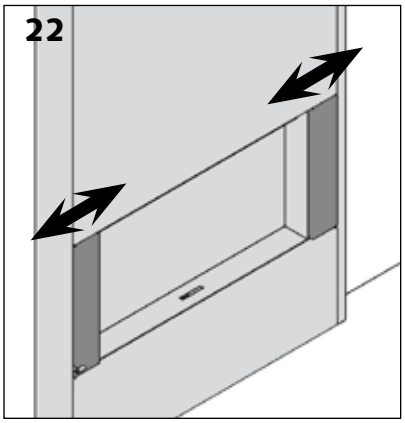

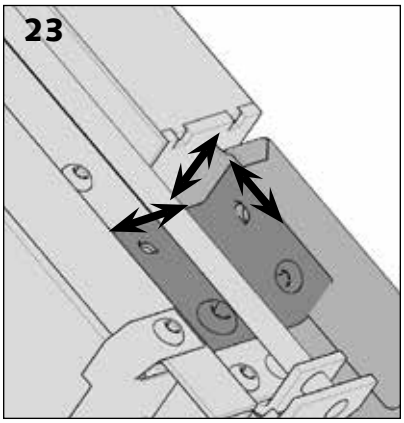


Sobald die Seitenteile und die Auskleidungselemente angebracht sind, die verschiedenen Elemente ausrichten.
Die länglichen Löcher der Befestigungslaschen der Seiten ermöglichen die Ausrichtung in der Breite.

14

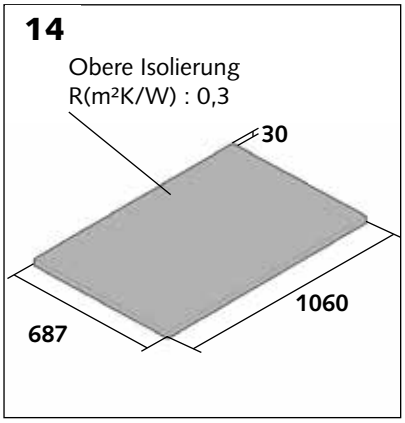


15

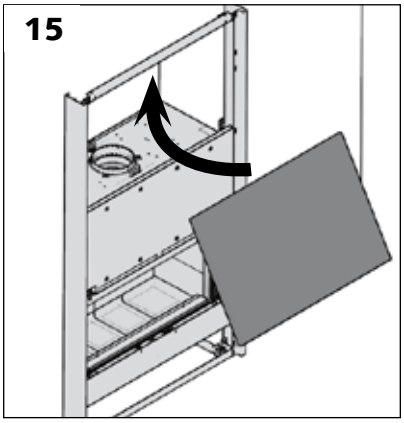


Die obere Isolierung muss einen Lambda-Wert von 0,07 W/(m.K) bei 200°C bei einer Stärke von 30 mm aufweisen.


16

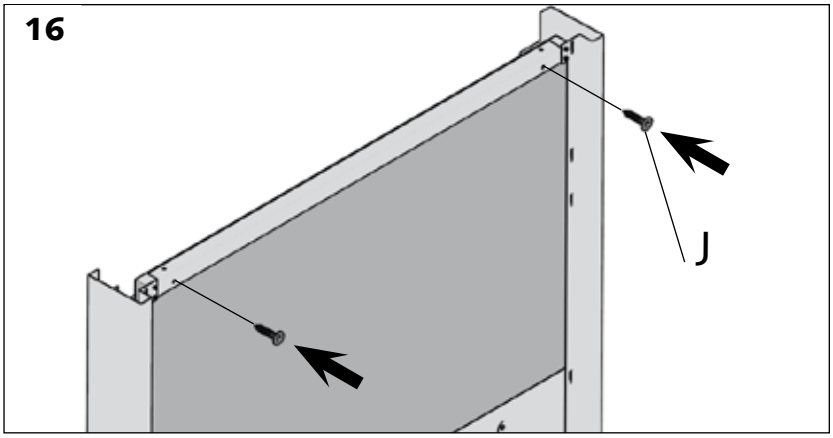


17

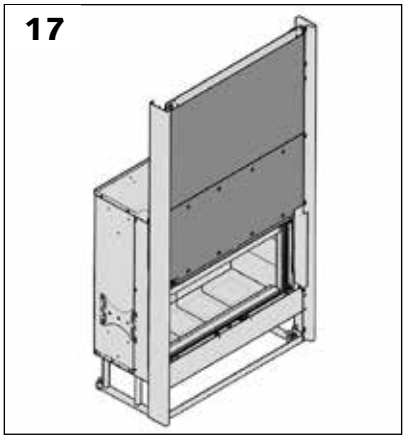


18

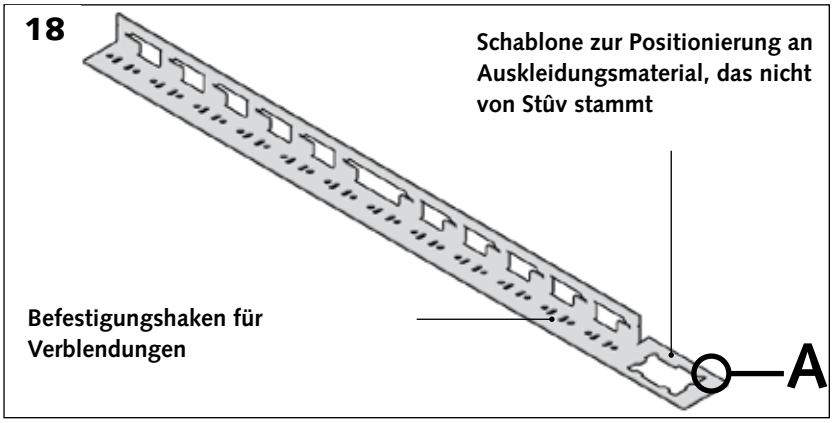


19

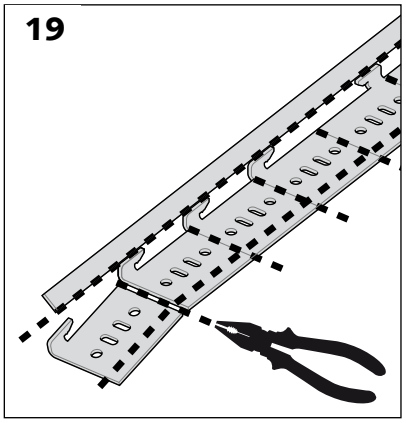


20

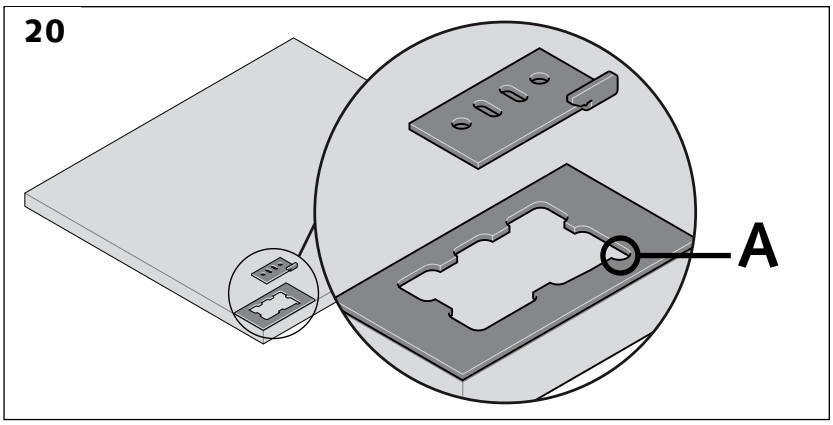

21

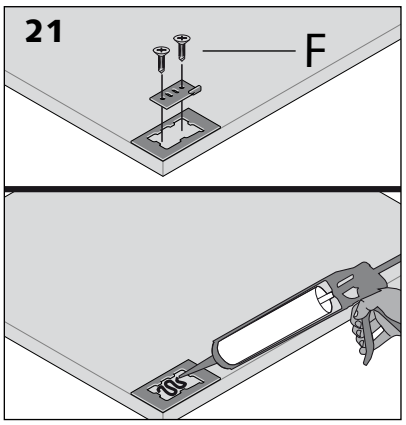


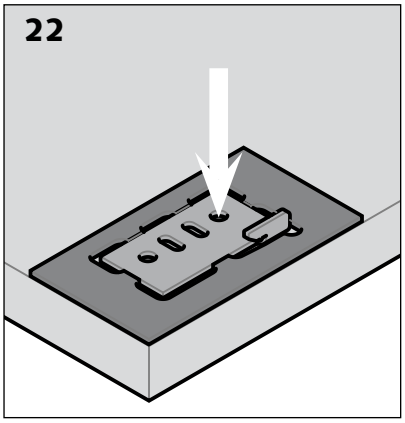



> Positionieren Sie die Laschen mithilfe der Positionierungsschablone


Die Schablone wird an der Ecke der Platte ausgerichtet.
Achtung! Für das Anlegen der Schablone gibt es eine Ausrichtung, die kleine abgerundete Aussparung [Abb. 18 Detail A] muss immer zur Außenseite der Platte zeigen.


> Sie könne ndie Laschen mit Kleber oder Schrauben fixieren.

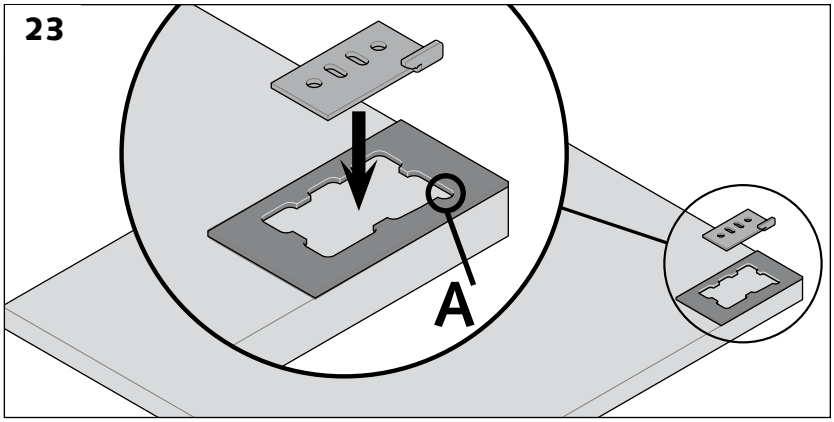


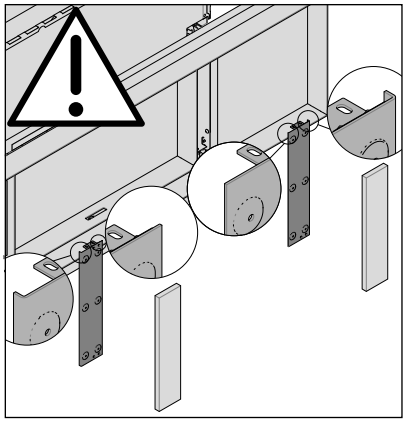

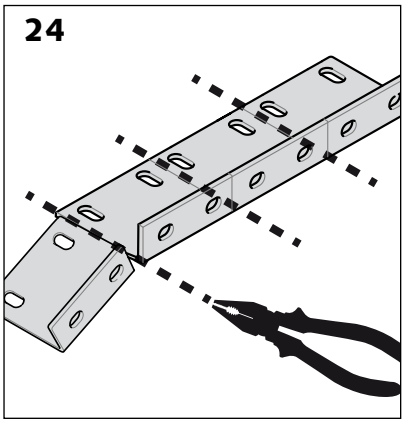

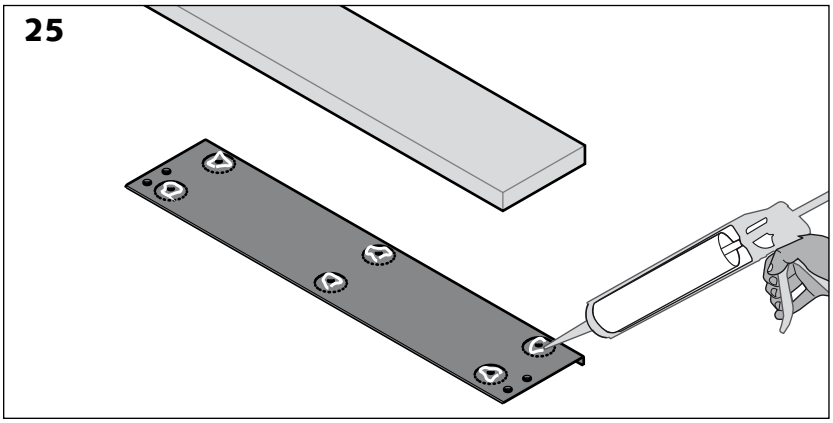

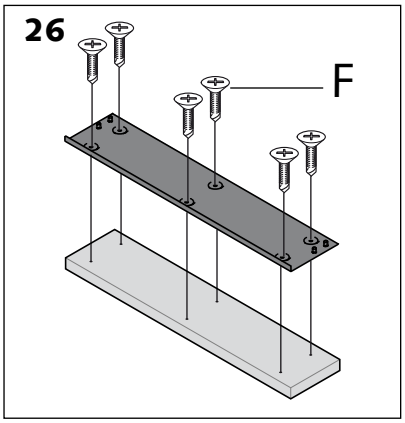

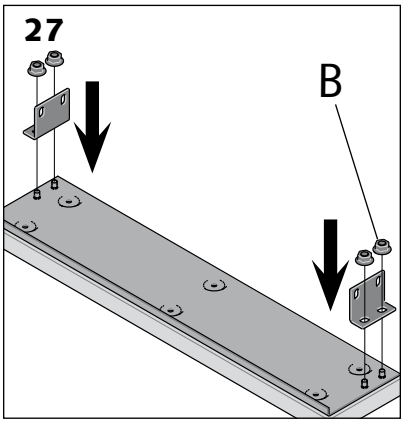


Die länglichen Löcher sind für eine Befestigung mit Kleber vorgesehen. Falls Sie die Lasche anschrauben, nutzen Sie unbedingt die runden Löcher.


> Brechen Sie mithilfe einer Zange die vorgestanzten Teile aus sämtlichen Winkeln heraus [Abb. 24]


> Kleben oder schrauben Sie das Abschlussmaterial an der Lasche fest [Abb. 25 und 26]


> Setzen Sie die beiden Winkel oben und unten an der Seite ein


Montage der Dekoabschlüsse

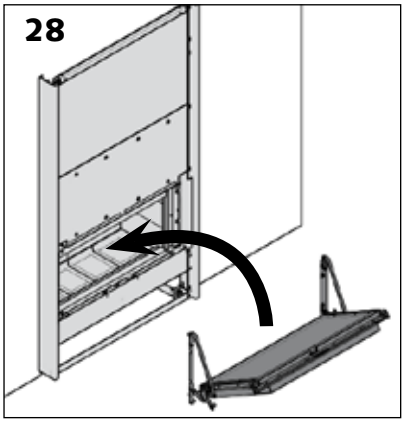


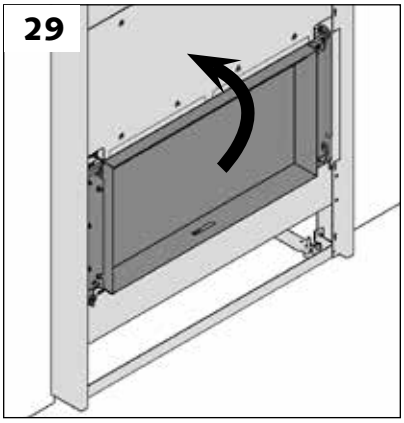


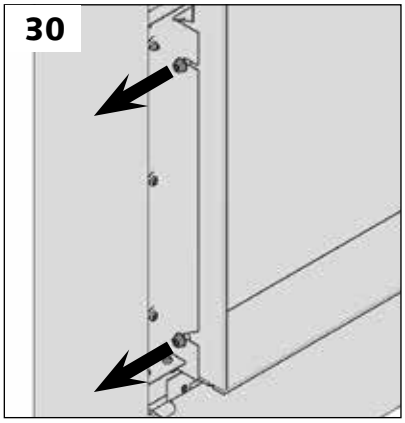


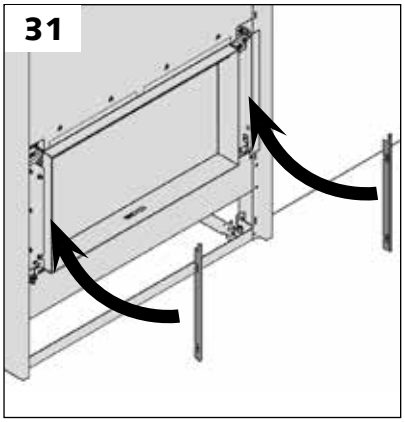


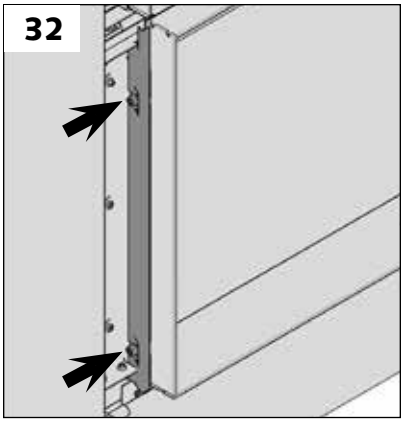


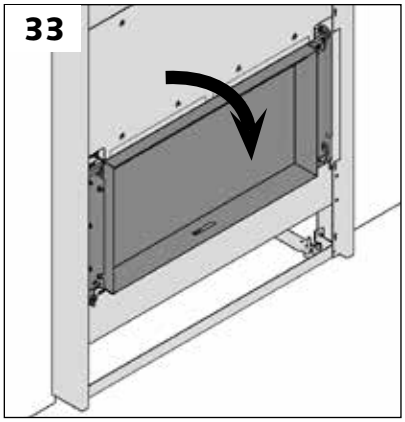


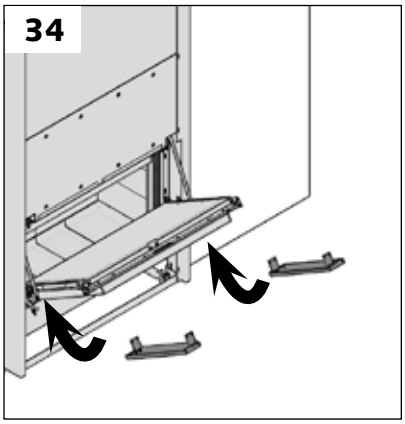


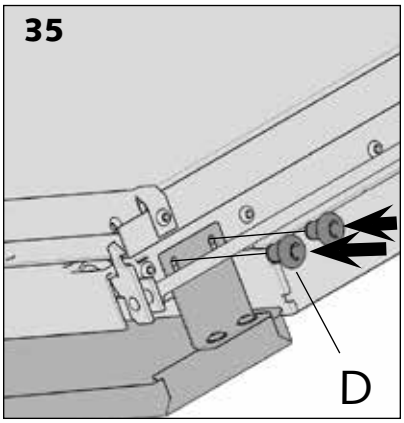

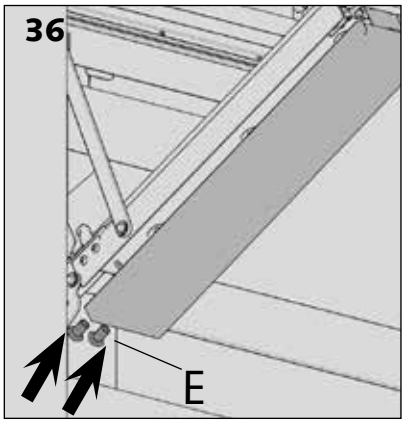

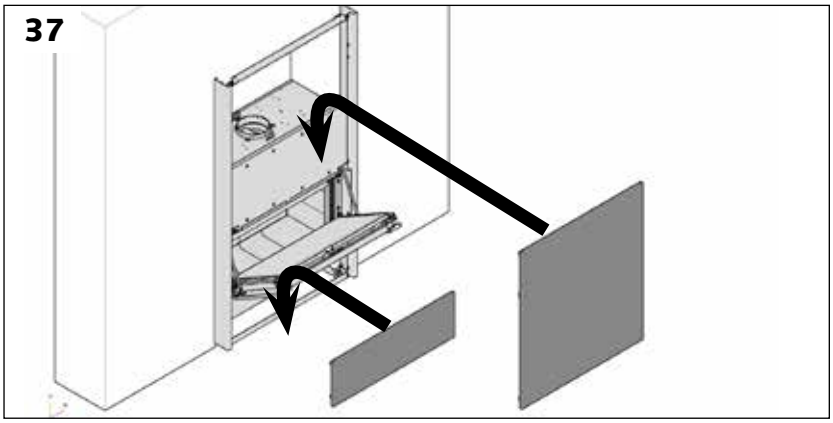

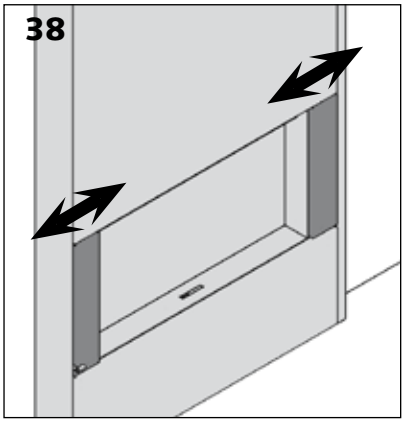


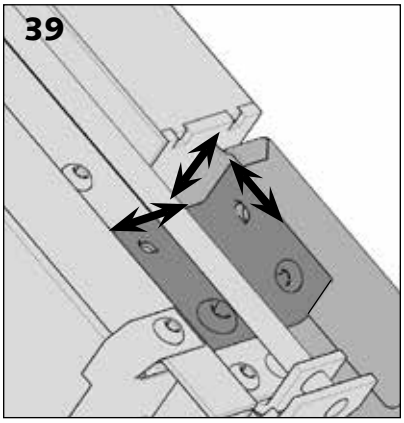

Sobald die Seitenteile und die Auskleidungselemente angebracht sind, die verschiedenen Elemente ausrichten.
Die länglichen Löcher der Befestigungslaschen der Seiten ermöglichen die Ausrichtung in der Breite.

DEKOGESTELL


Maße des Dekogestells

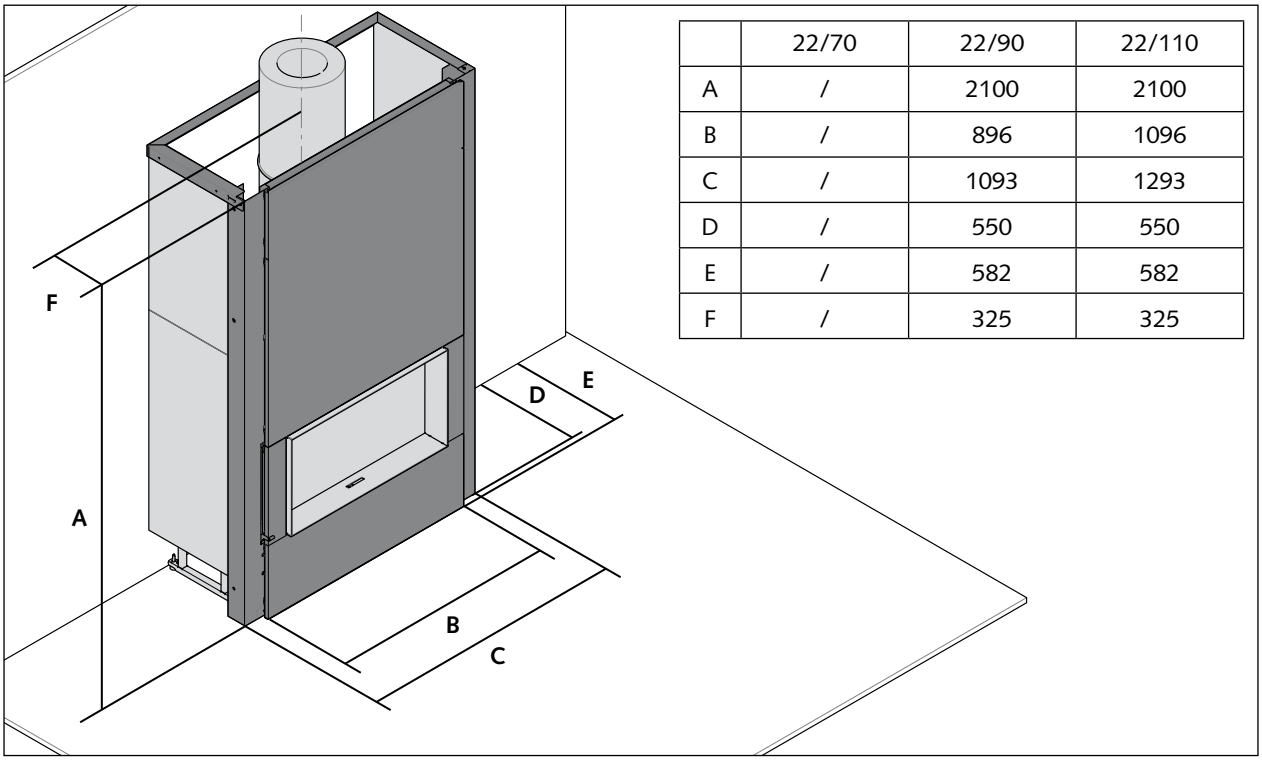

	22/70	22/90	22/110
A	/	2100	2100
B	/	896	1096
C	/	1093	1293
D	/	550	550
E	/	582	582
F	/	325	325


Maße der Auskleidungselemente des Dekogestells (Option)

Falls Sie kein Abschlussmaterial von Stûv wünschen, sondern ein anderes Auskleidungsmaterial wählen, schneiden Sie die Platten entsprechend den folgenden Maßen zu.

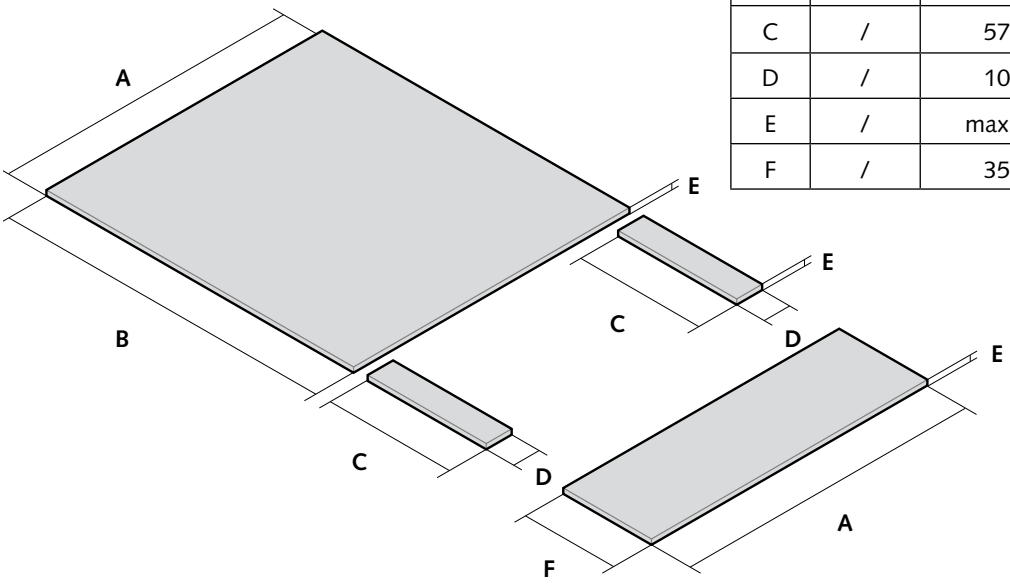

	22/70	22/90	22/110
A	/	896	1096
B	/	1127	1227
C	/	571	471
D	/	101	101
E	/	max 20	max 20
F	/	350	350

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Geräts

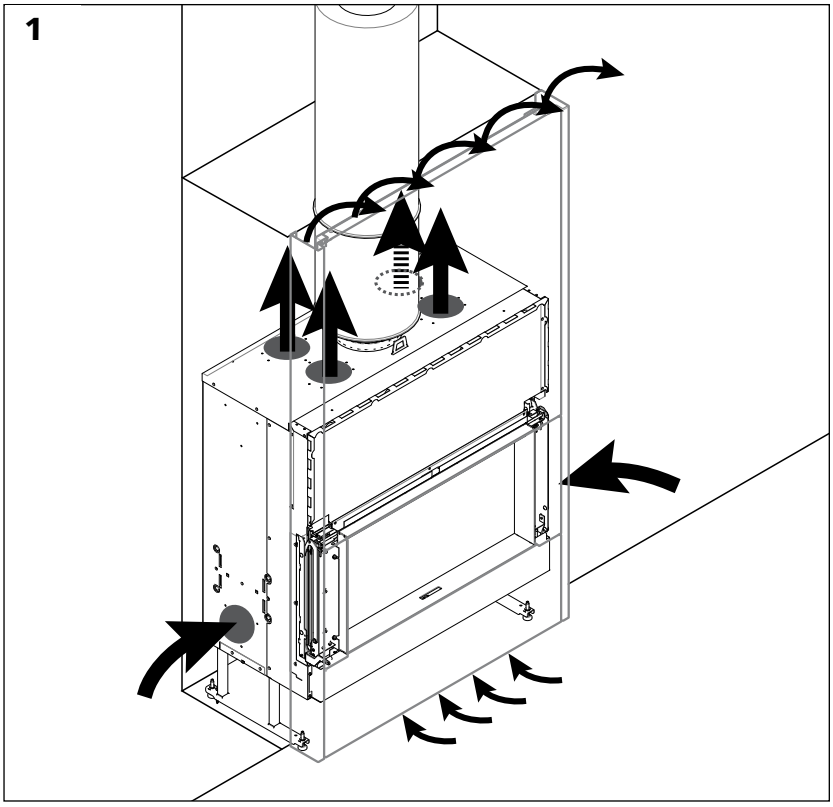

Für die Installation einer individuell gestalteten Auskleidung an einer hohen Frontplatte ist es erforderlich, die folgenden Vorgaben für die Installation des Stûv 22 einzuhalten:


> Öffnen Sie 2 Öffnungen für Konvektionsluft am Eingang (außer wenn ein Ventilator installiert ist)

> Die 4 Konvektionsdüsen nach außen

> Die untere und die obere Öffnung der Verkleidung dürfen nicht versperrt sein! Diese Öffnungen gewährleisten die Luftzufuhr von 400 cm² und den Luftauslass von 500 cm².

> Das Anschlussrohr muss mit einer Isolierung mit einer Dicke von mindestens 3 cm und Wert R von 0,75 m²K/W gedämmt werden.

Achtung!
Die Mauer und nach Möglichkeit auch die Decke, in denen Warmluftauslässe angebracht sind, müssen aus nicht brennbarem Material bestehen.

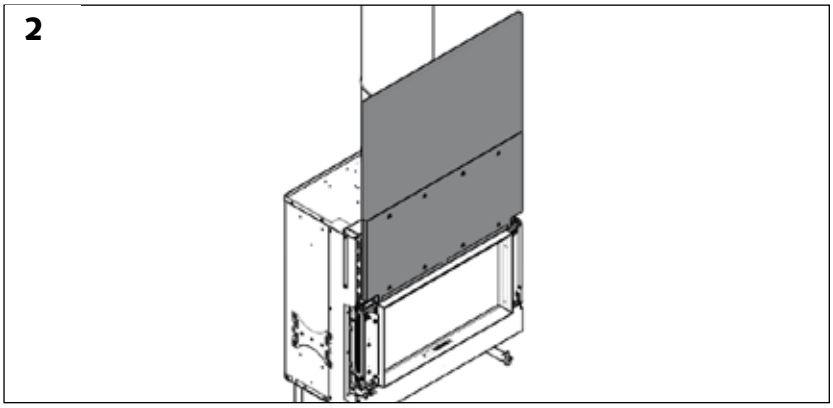


Wenn das Auskleidungsmaterial ein brennbares Material ist, beachten Sie bitte neben den oben aufgeführten Vorgaben folgende Regeln:

> Installieren Sie das bei Stûv erhältliche Isolierset


> Tragen Sie in der Verlängerung des Isolierset von Stûv sowie auf der gesamten Länge des brennbaren Materials eine Dämmschicht von max. 30 mm mit Wert R = 0,3m²K/W auf.

Außenlufteinlass (option)

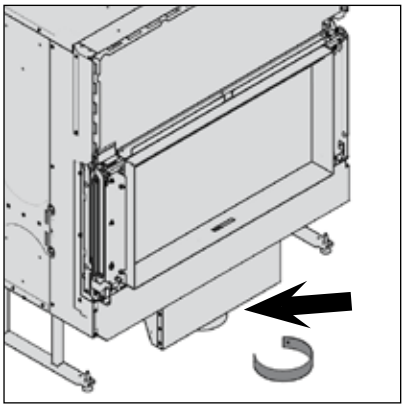

Falls der Stûv 22 mit einer Frischluftzufuhr über einen an einem hohen Luftkasten angeschlossenen Schlauch ausgestattet ist, so empfehlen wir die Nutzung einer Schlauchabdeckung.

Überlappung des Gestells

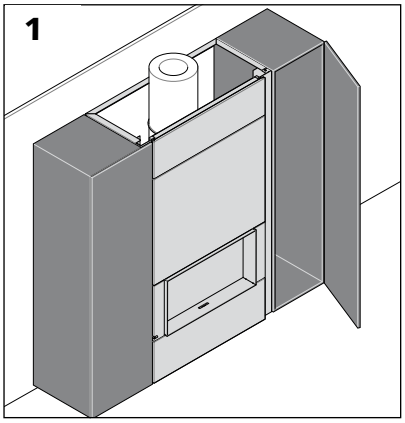



Der Stûv 22I bietet ein Dekogestell zur Integration des Kamins in ein Möbel.


Die Platten Ihrer Möbel müssen die Seitenleisten an der Front um 91 mm überlappen.

Es ist wichtig, einen 8 mm breiten Spalt zwischen den Platten, die am Gestell des Geräts befestigt werden, und den Türen des Möbels zu lassen.

Es darf auf keinen Fall ein Kontakt zu einer Seitenleiste aus Metall entstehen. Ein Freiraum von rund 14 mm gewährleistet einen Luftstrom, der ein Überhitzen der Platte verhindert.

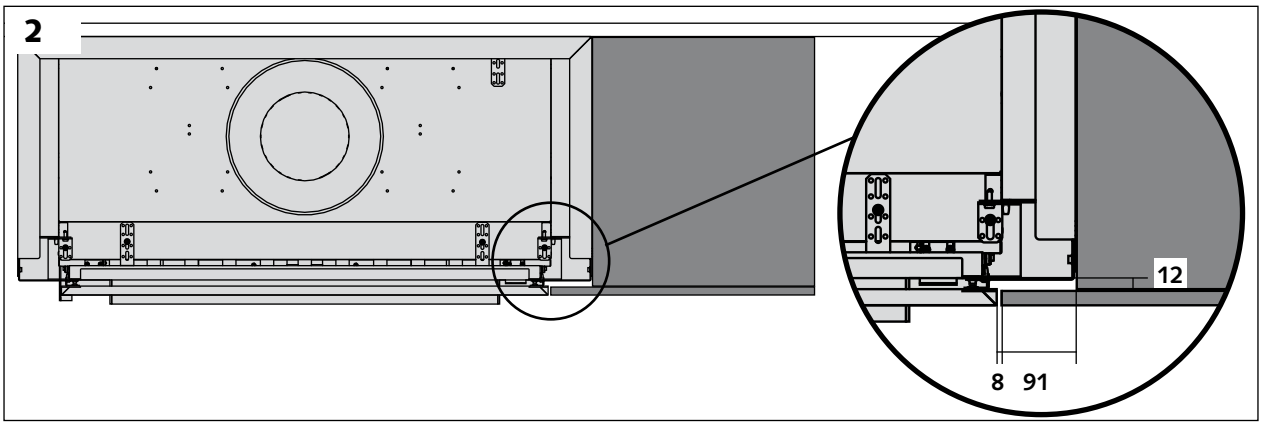


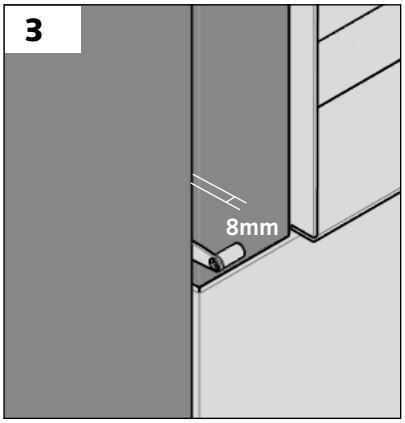

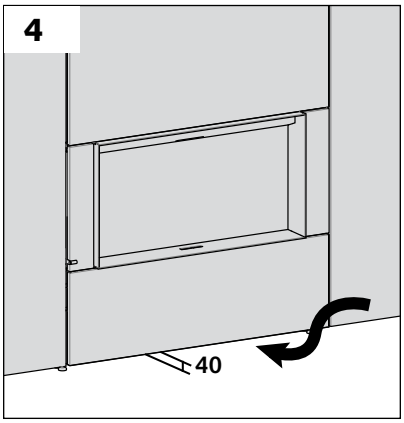


Die Verkleidung hat einen Abstand zum Boden von 40 mm. Diese Fläche hat einen Querschnitt von 400 cm² für die Luftzufuhr in der Nische. Dieser Raum unterhalb des Geräts darf keinesfalls geschlossen werden. Bringen Sie keine Fußleiste oder andere Elemente an, die die Luftzirkulation behindern könnten.


Höhe des Kamins

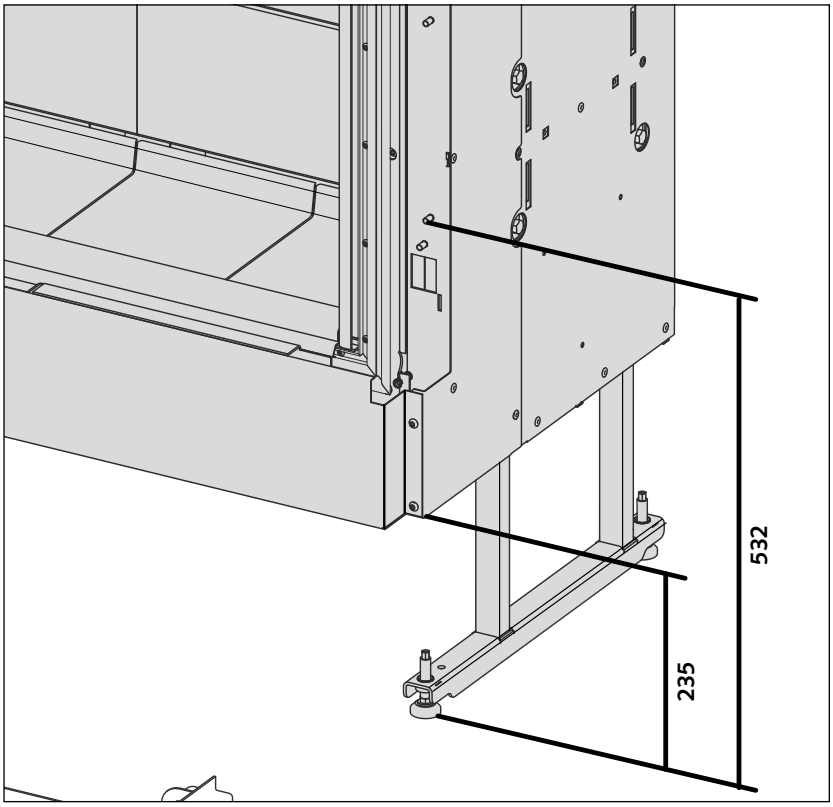

Die Installation eines Stûv 22I erfordert die Positionierung des Kaminofens auf einer bestimmten festgelegten Höhe. Die nebenstehende Abbildung stellt zwei Referenzmaße dar.

Isolierung

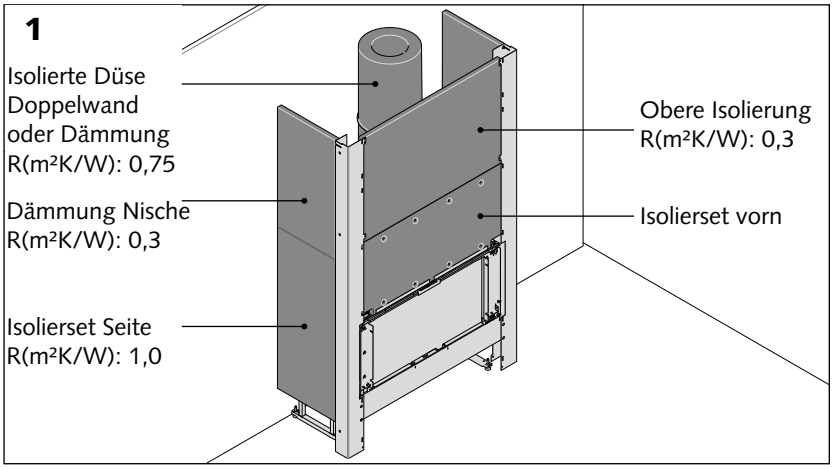

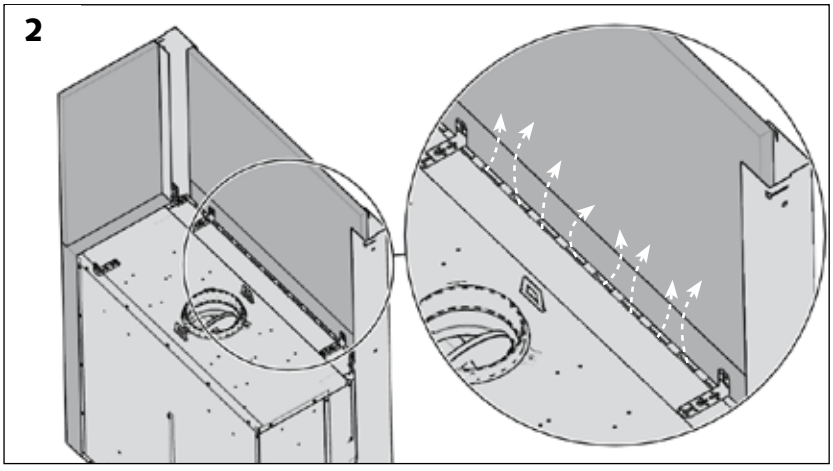

Eine ordnungsgemäße Isolierung ist erforderlich, um die Hitzebeständigkeit der Auskleidungselemente und der Möbel zu gewährleisten.


Beachten Sie nebenstehende Vorschriften.

	Lambda *W/(m.K) bei 200°C*	Dicke *(mm)*
Obere Isolierung	0,09	30
Isolierte Düse	0,07	30
Dämmung Nische	0,09	30
Isolierset Seite	0,09	90

Für die Isolierung des Geräts, siehe Vorschriften in der Anleitung zum Stûv 22.

Achten Sie beim Anbringen der Dämmung darauf, den in Abb. 2 dargestellten Luftauslass nicht zu verschließen.


Für die Montage des Gestells erforderliche Schrauben




G
X 2
Verstellbarer Fuß
52120002




E
X 4
Torx-Schraube M5x10
52123012



B
X 6
Sechskantmutter Fächerscheibe M5
52113021




C
X 4
Sechskantmutter Fächerscheibe M6
52113022
*Im Lieferumfang des Kamins enthalten



H
X 6
Sechskantschraube M6
52997019

+

F
Die Wahl der Schrauben hängt vom ausgewählten Material ab und wird deshalb nicht mit der Verkleidung mitgeliefert.



J
X 8
Holzschraube
52109001

Für die Montage der Auskleidungselemente von Stûv erforderliche Schrauben




E
X 32
Torx-Schraube M5x10
52123012



D
X 4
Torx-Schraube M5x8
52123004


Für die Montage der Dekoabschlüsse von Stûv erforderliche Schrauben



B
X 8
Sechskantmutter
Fächerscheibe M5
52113021




D
X 4
Torx-Schraube M5x8
52123004





E
X 4
Torx-Schraube M5x10
52123012


+


F
Die Wahl der Schrauben hängt vom ausgewählten Material ab und wird deshalb nicht mit der Verkleidung mitgeliefert.

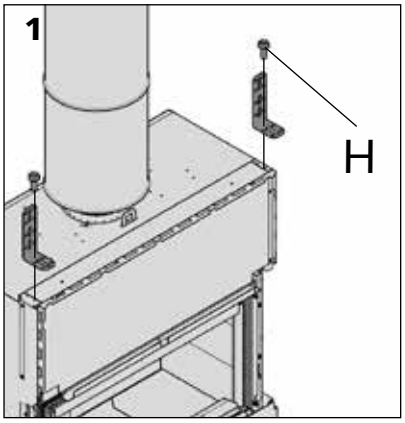

1
H

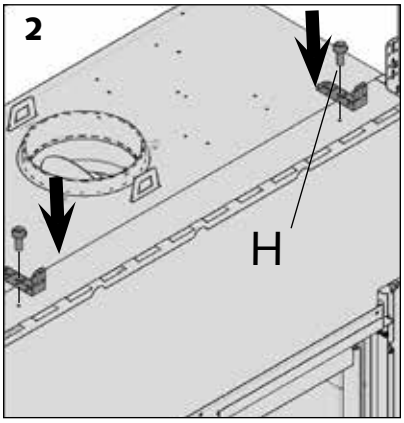

2
H

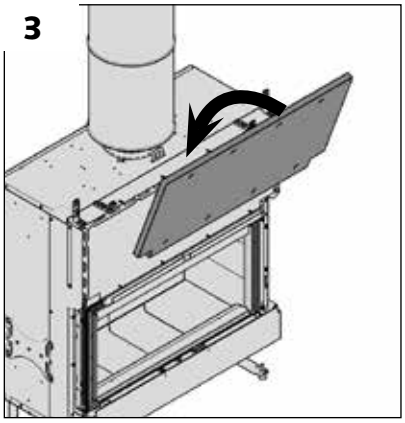

3

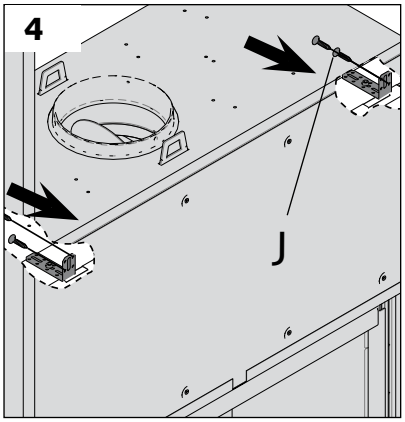

4
J

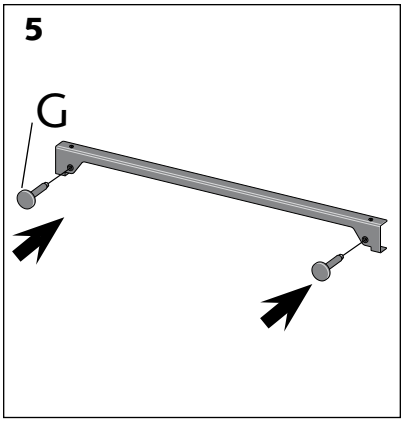

5
G

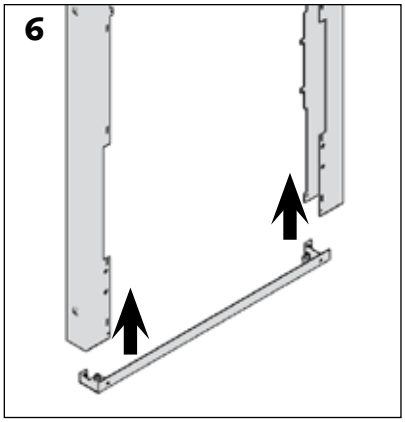

6

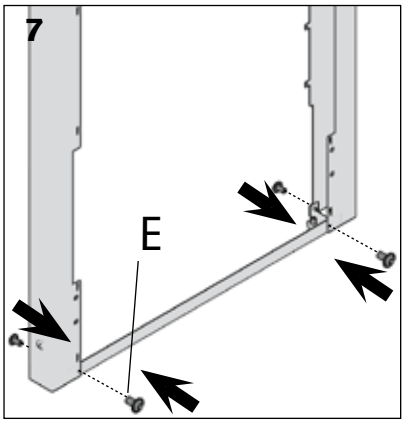

7
E

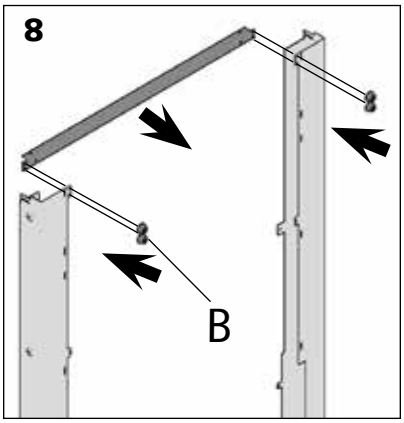
8
B

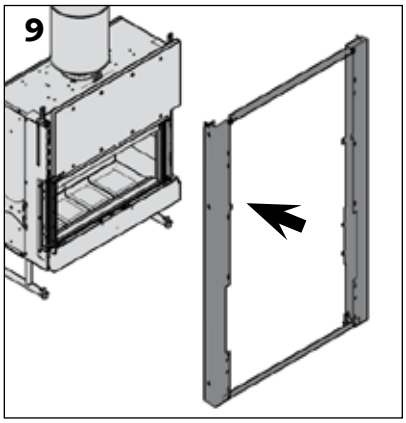

9

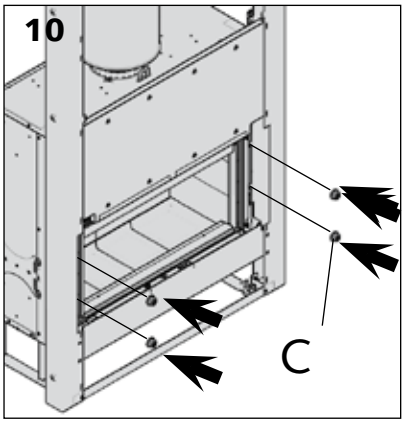
10
C

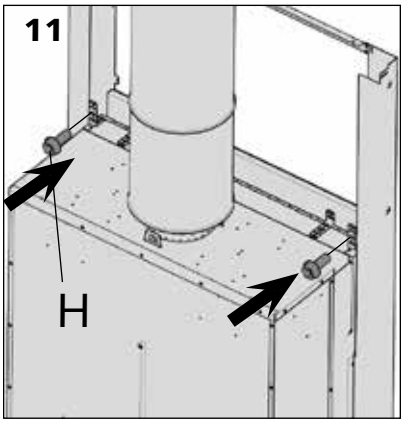

11
H

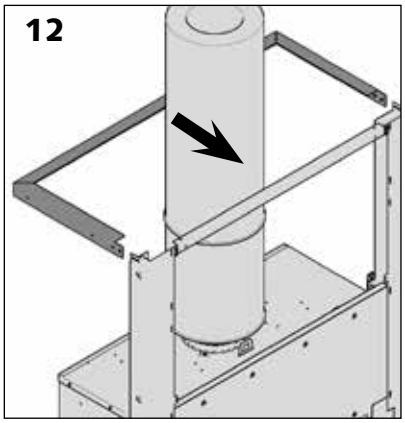
12

13

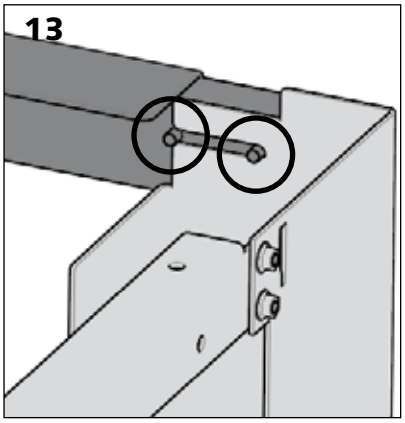


14

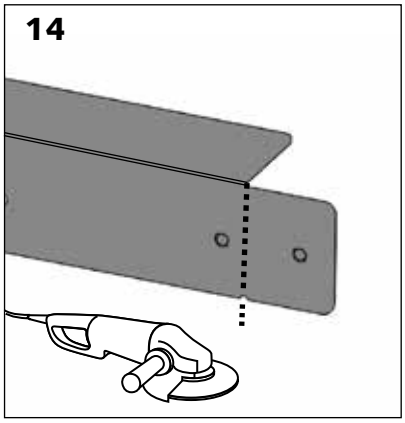


Für die Verbindung des Wandbefestigungswinkels mit der Vorderseite des Gestells sind 2 Befestigungen vorgesehen **[Abb. 13]**.
Der erste Stift kommt bei einer Isolierung an der Rückseite des Stûv 22 zum Einsatz. Falls Ihr Kamin gegen eine Wand aus nicht brennbarem Material gebaut wurde, werden Sie sich sicher näher befinden. In diesem Fall schneiden Sie die Metallplatte gemäß Modell zu.
Die obere Isolierung muss einen Lambda-Wert von 0,07 W/(m.K) bei 200°C bei einer Stärke von 30 mm aufweisen.

15

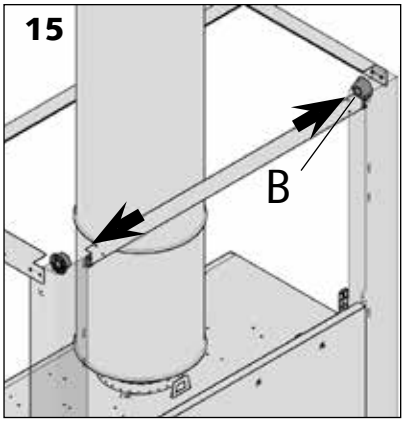


16

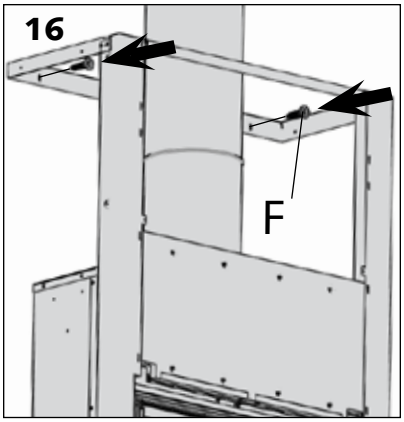


17


Obere Isolierung
R(m²K/W): 0,3
Lambda (W/m.K - 200°C) : 0,09

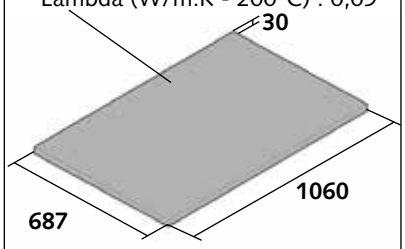

18

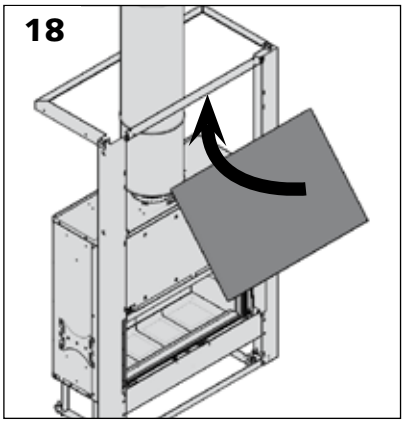


19

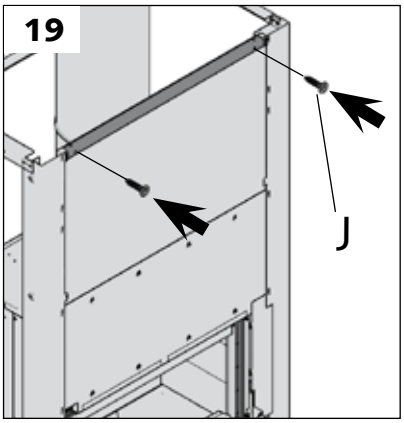


20


Isolierung Niche min. 30 mm
R(m²K/W): 0,3
Lambda (W/m.K - 200°C) : 0,09

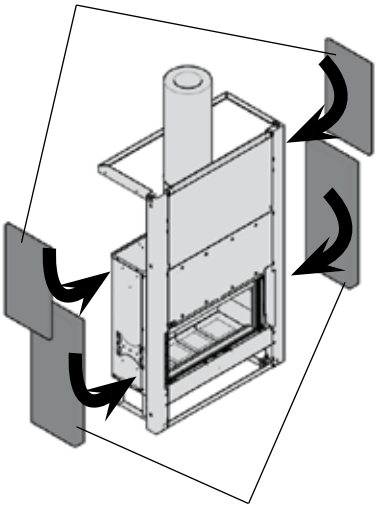



Isolierung Seite 90 mm
R(m²K/W): 1,0
Lambda (W/m.K - 200°C) : 0,09


21

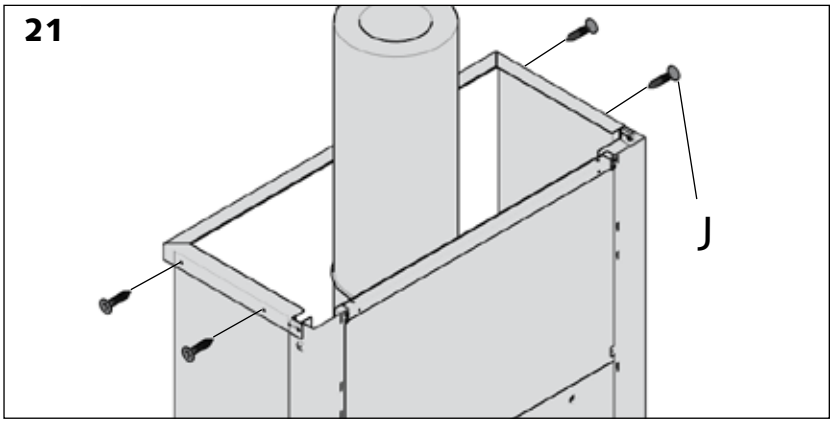


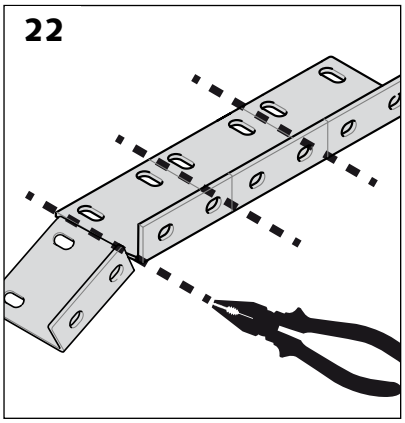


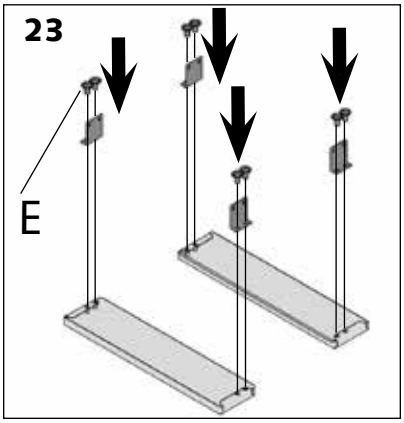


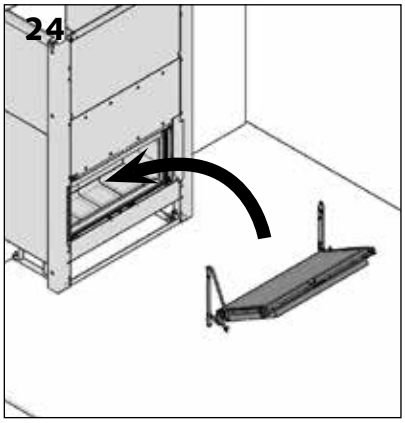


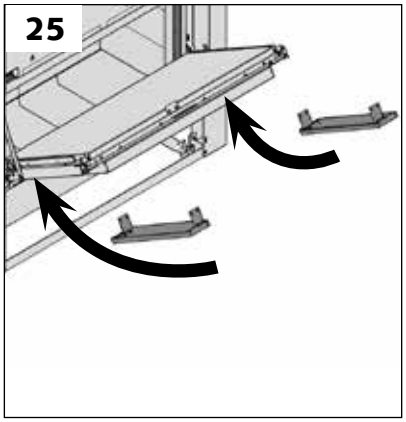


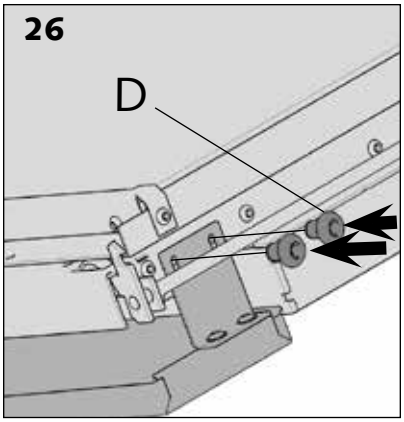


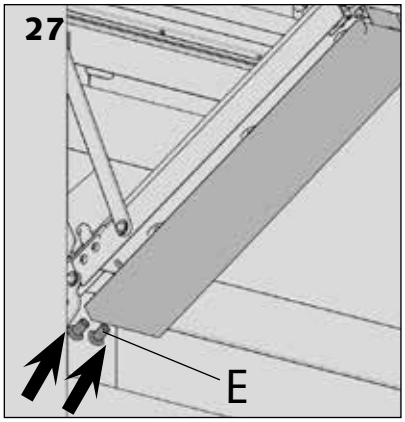

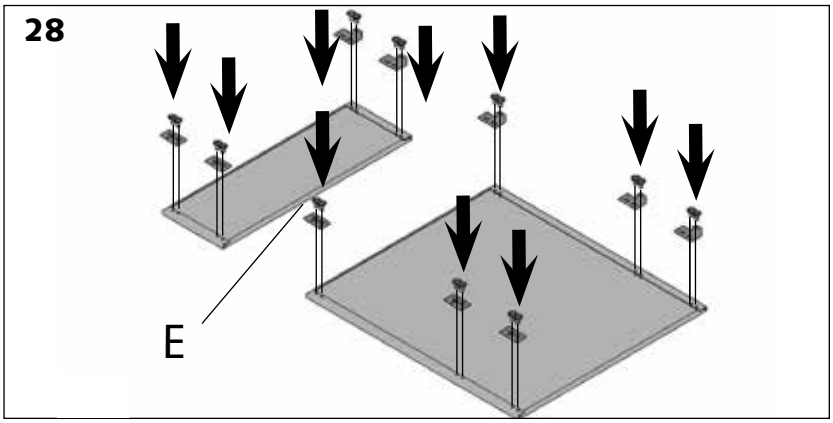

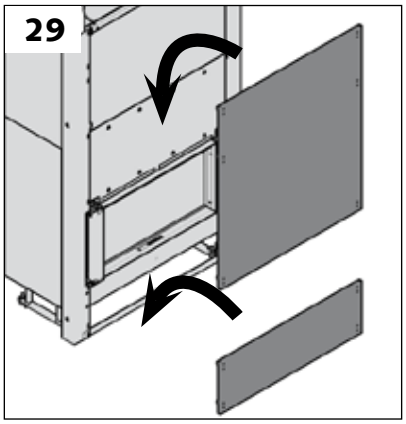


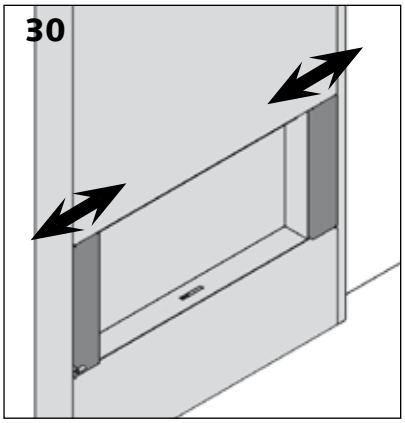

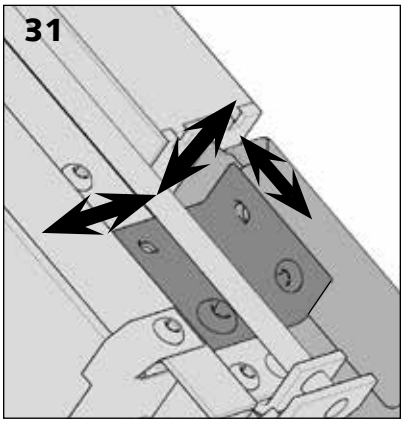


Sobald die Seitenteile und die Auskleidungselemente angebracht sind, die verschiedenen Elemente ausrichten.
Die länglichen Löcher der Befestigungslaschen der Seiten ermöglichen die Ausrichtung in der Breite.


22

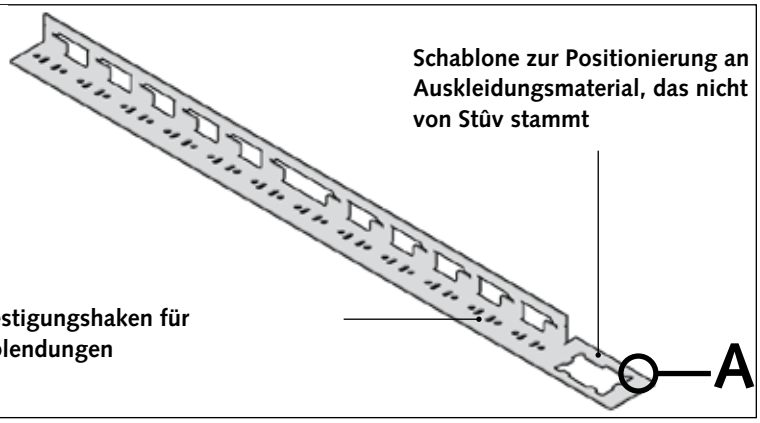


23

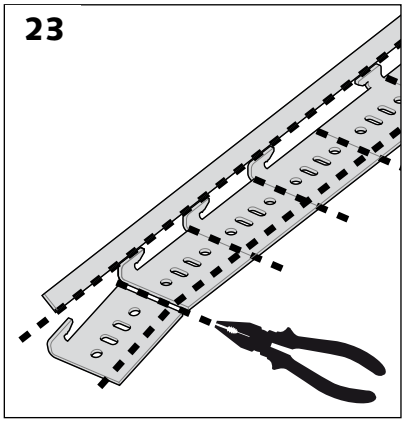


24

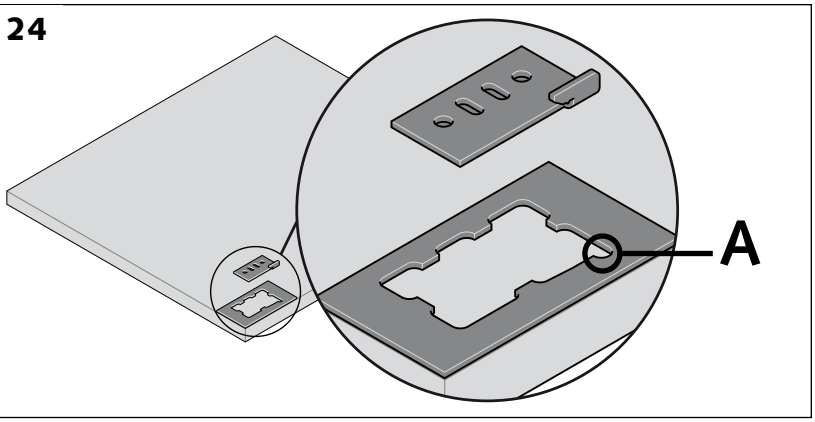


25

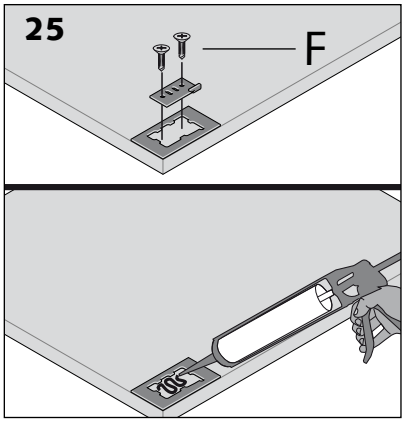

26

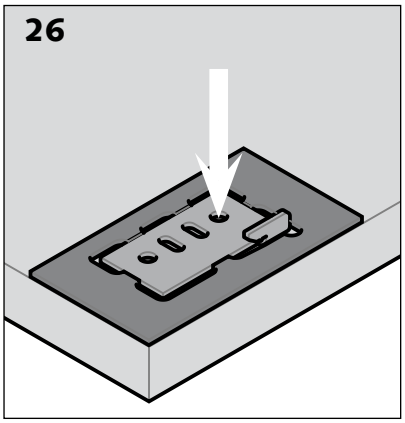

27

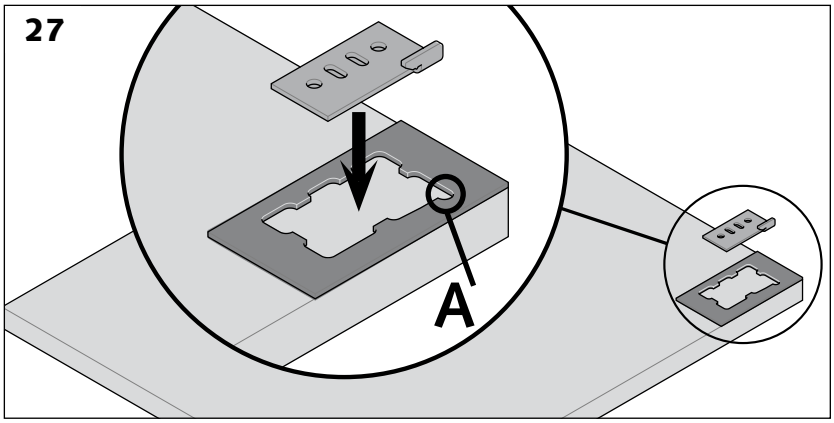



> Positionieren Sie die Laschen mithilfe der Positionierungsschablone


Die Schablone wird an der Ecke der Platte ausgerichtet.
Achtung! Für das Anlegen der Schablone gibt es eine Ausrichtung, die kleine abgerundete Aussparung [Abb. 22 Detail A] muss immer zur Außenseite der Platte zeigen.


> Sie könne ndie Laschen mit Kleber oder Schrauben fixieren.


Die länglichen Löcher sind für eine Befestigung mit Kleber vorgesehen. Falls Sie die Lasche anschrauben, nutzen Sie unbedingt die runden Löcher.

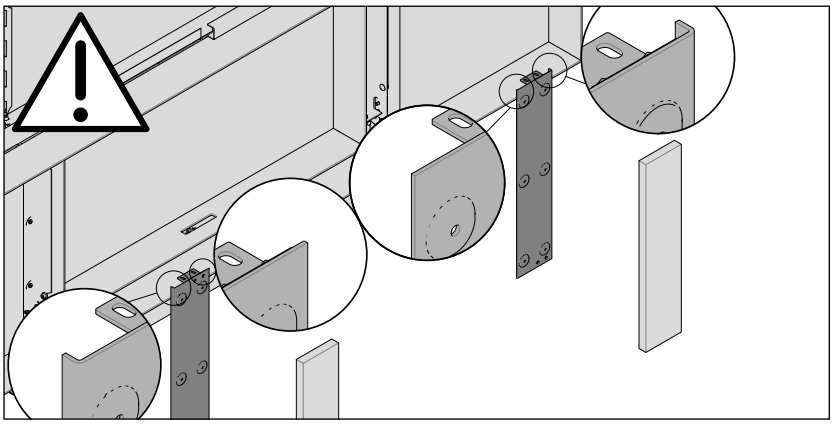

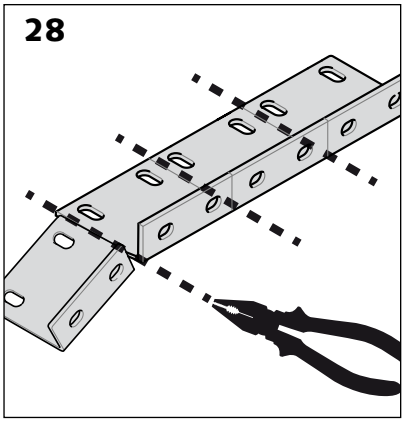

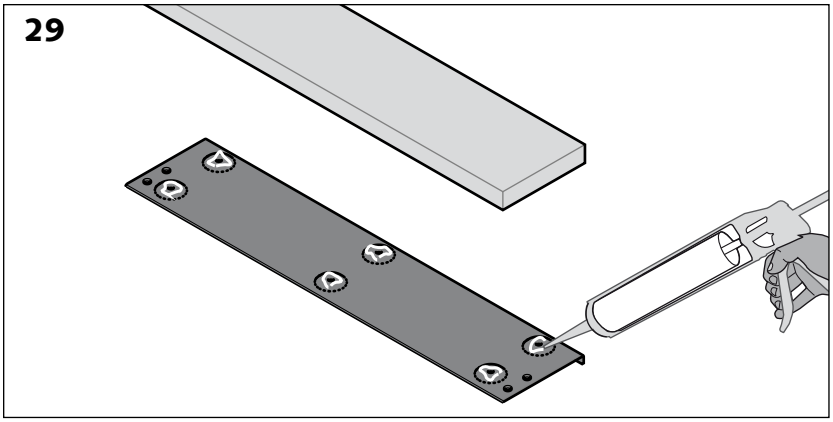

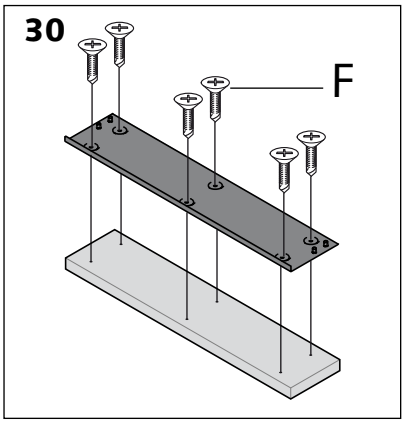


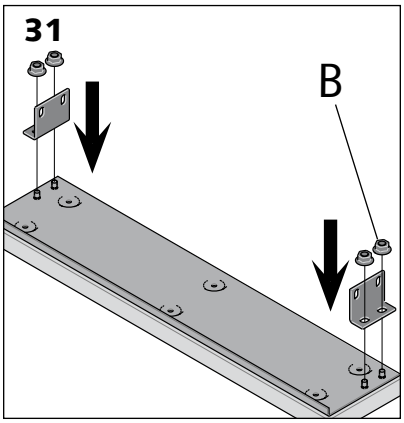



> Brechen Sie mithilfe einer Zange die vorgestanzten Teile aus sämtlichen Winkeln heraus [Abb. 28]


> Kleben oder schrauben Sie das Abschlussmaterial an der Lasche fest [Abb. 29 und 30]


> Setzen Sie die beiden Winkel oben und unten an der Seite ein

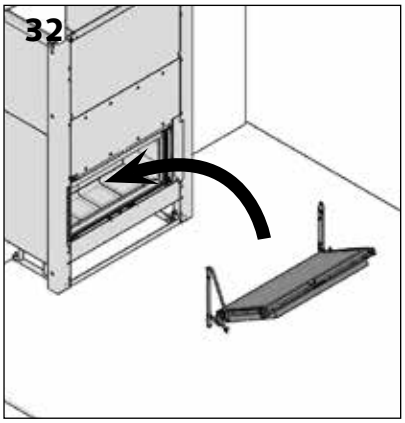


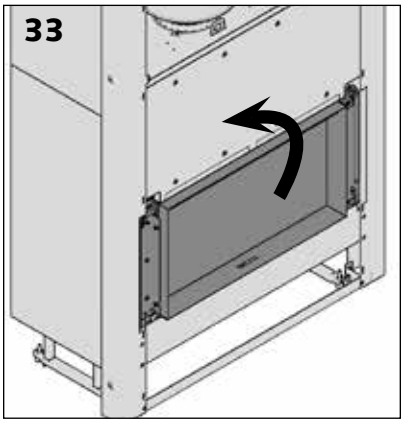


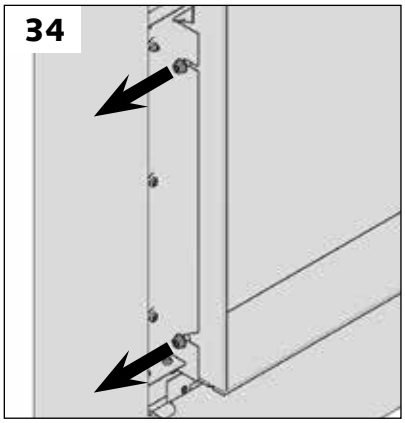


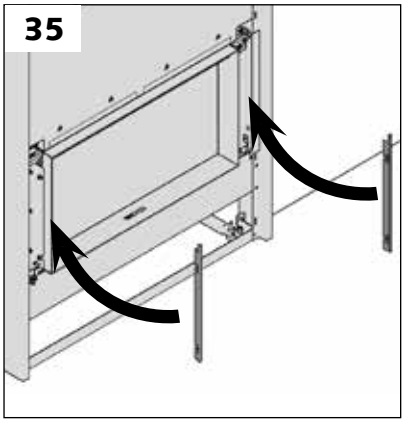


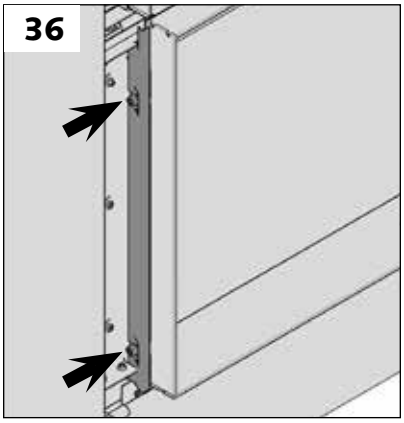


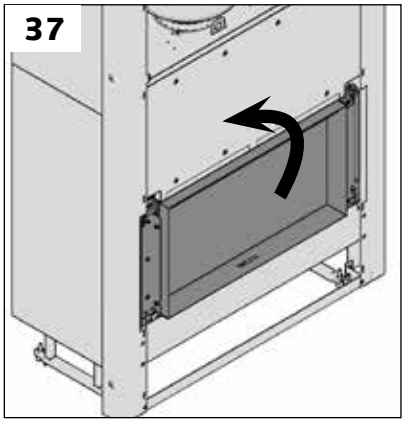

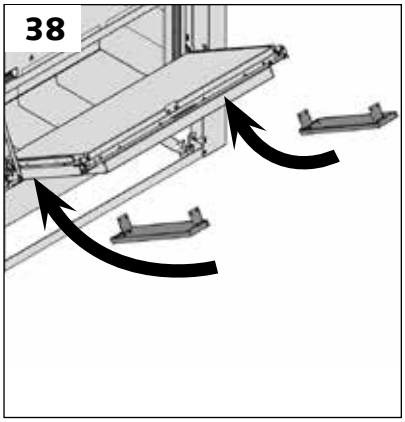

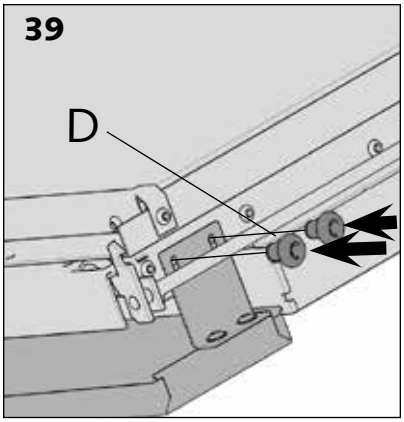


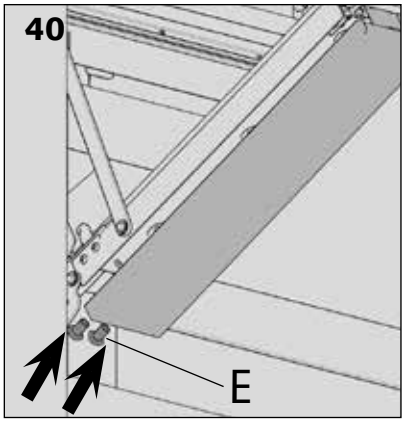


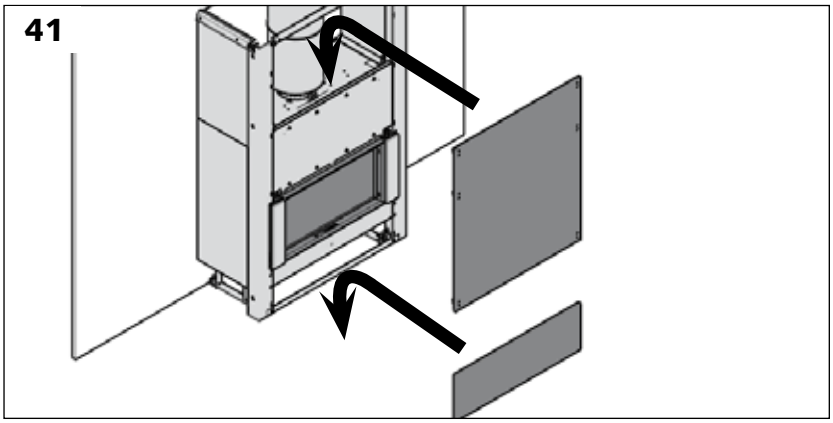


Die Aussparungen an der Seite des Gestells gewährleisten den Abstand zwischen den Seitenleisten der Verkleidung und der übrigen Konstruktion. Verschließen Sie diesen Freiraum nicht, **er ermöglicht die Bewegung einer isolierenden Hinterlüftung [Abb. 42 & 43].**

Diese verschiedenen Aussparungen [Abb. 43] dienen als Befestigungspunkt für Ihre Möbel auf beiden Seiten der Verkleidung.

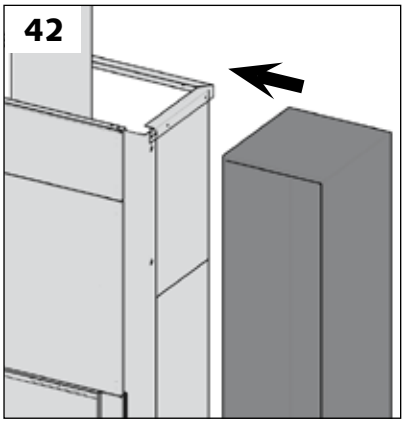

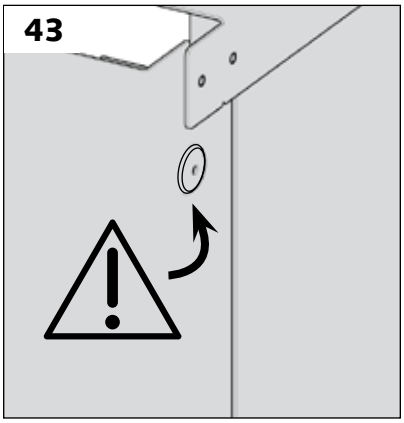

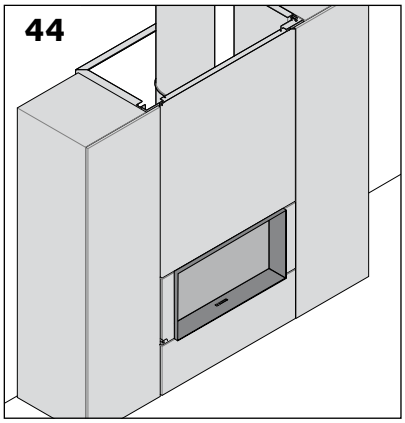

Achtung !

Bevor Sie mit der Wartung anfangen, das vollständige Abkühlen abwarten.

Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes Tuch.

Reinigen Sie die Oberflächen ausschließlich mit einem handelsüblichen und nicht scheuernden Haushaltsreiniger.

Keinesfalls Lösungsmittel (Aceton, Terpentinersatz usw.) verwenden.

Spuren von Permanentmarkern können nicht entfernt werden !!!

Für eventuelle Ausbesserungen können Sie bei Stûv eine Farbsprühdose bestellen. Fragen Sie einfach Ihren Händler.

KONTAKTE

Stûv-Kamine werden in Belgien entworfen und hergestellt von:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgien)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importeur für die Schweiz:

Stûv Helvetica
Chemin de la Foule 13
case postale 633
CH-2740 Moutier
T 032 493 42 32
customer@stuv.ch – www.stuv.ch

Einbauanleitung Verkleidungen für Stûv 22 [de]

0516

Stûv behält sich unangekündigte Änderungen vor. Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt verfasst; dennoch wird für etwaige Fehler keine Haftung übernommen.
Verantwortlicher Herausgeber: G. Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgien

93104708 - notice d'installation - Habillages Stûv 22 [de]

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Dieses Dokument ist bei Ihrem Händler bzw. im Internet unter www.stuv.com auch in anderen Sprachen verfügbar.