Per utilizzo professionale

Istruzioni d'installazione

IT

www.stuv.com
Ci trovate anche su:



stûv 22

Parti frontali e "da posa" SF1/SF2

Novembre 2018
93104981

Questo rivestimento è stato progettato per offrire il massimo comfort e sicurezza.
Nella sua realizzazione è stata posta la massima cura. Se tuttavia si riscontrano anomalie, contattare il proprio distributore.


Si raccomanda di leggere attentamente questo manuale prima di procedere con l'installazione.

Sommario

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	**3**
Dimensioni	3
Sguardo d'insieme	5
INSTALLAZIONE DI UNA POSA SF1 O SF2	**6**
Utensileria	6
Posizionamento del focolare	6
Precauzioni d'installazione: isolamento	7
Viteria necessaria	7
Installazione sul focolare	7
Smontaggio dei moduli laterali per SF2	8
Montaggio dell'antina	9
Inversione della chiusura dell'antina	10
Montaggio delle fiancate di finitura	11
Montaggio della maniglia	12
Regolazione dei piedi	12
Montaggio della parte posteriore di finitura (opzionale)	12
INSTALLAZIONE DI UNA PARTE FRONTALE SF1 OPPURE SF2	**13**
Attrezzi	13
Posizionamento del focolare	13
Precauzioni d'installazione: isolamento e ventilazione della nicchia	14
Precauzioni di montaggio: costruzione della tramezza	14
Installazione sul focolare	14
Smontaggio dei moduli laterali per SF2	15
Montaggio dell'antina	16
Inversione della chiusura dell'antina	17
Montaggio delle fiancate di finitura	18
Montaggio della maniglia	19
Regolazione dei piedi	19
MANUTENZIONE	**22**
CONTATTI	**23**


Dimensioni

SF1

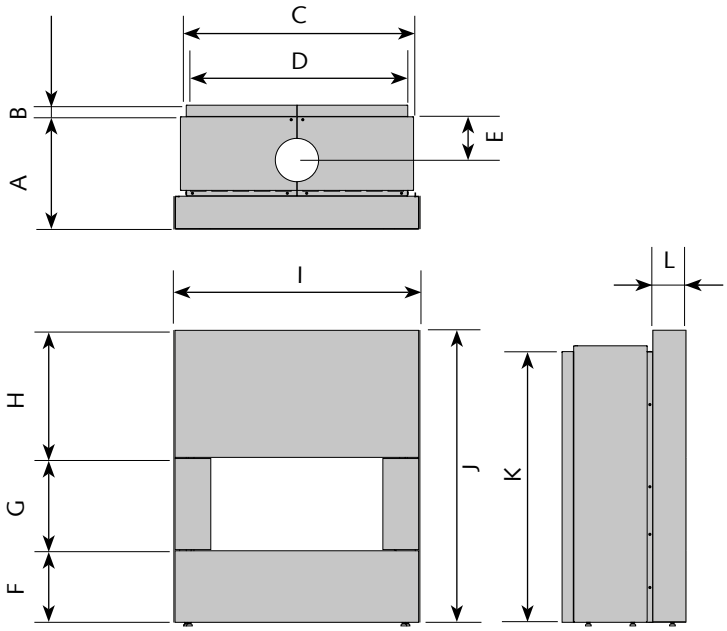

	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1074	1274
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170


SF2

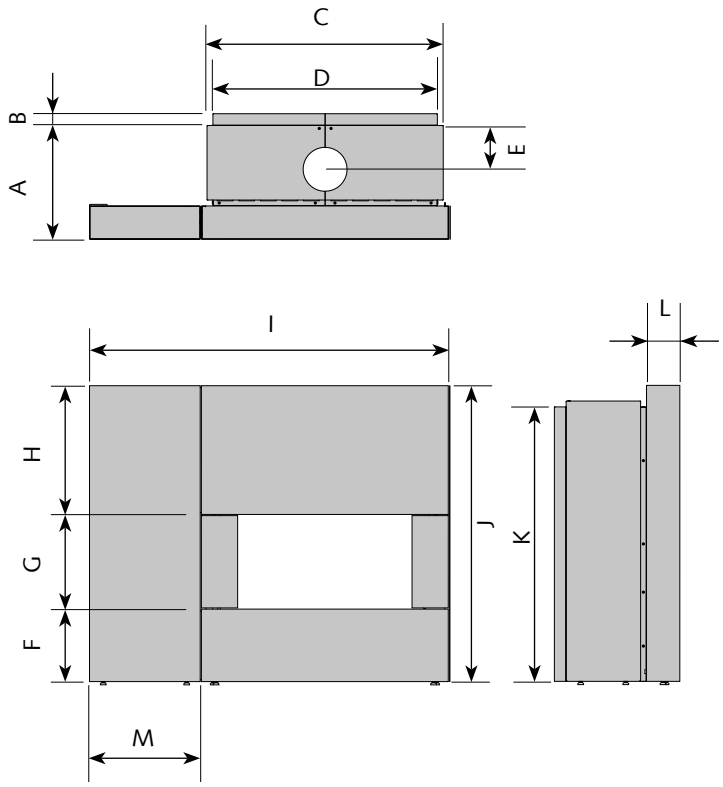

	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1637	1837
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170
M		600	600


Dimensioni

SF1

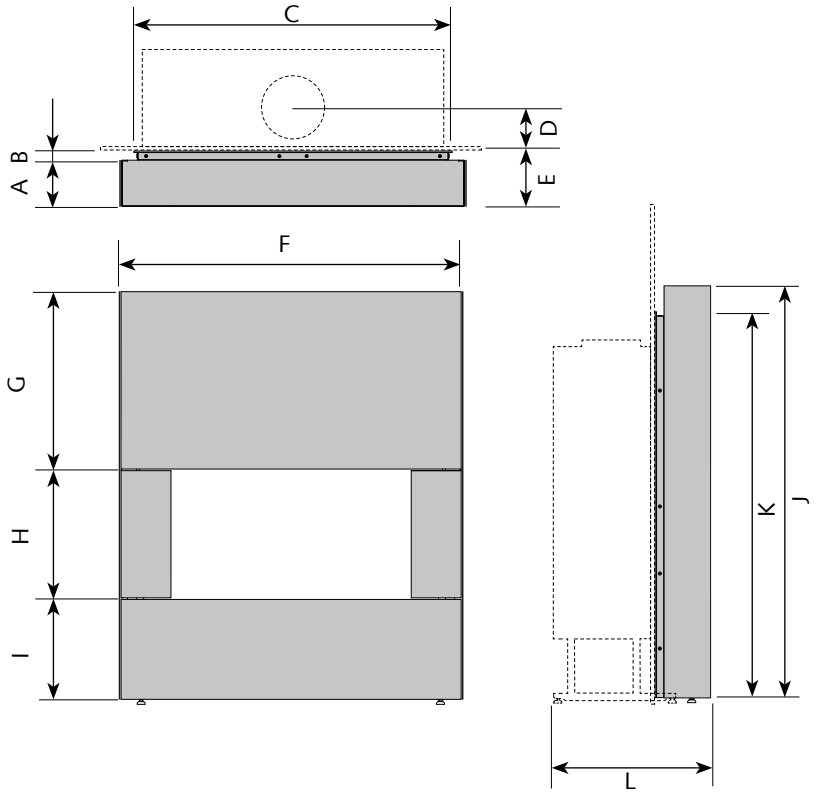


	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1028	1228
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570

SF2

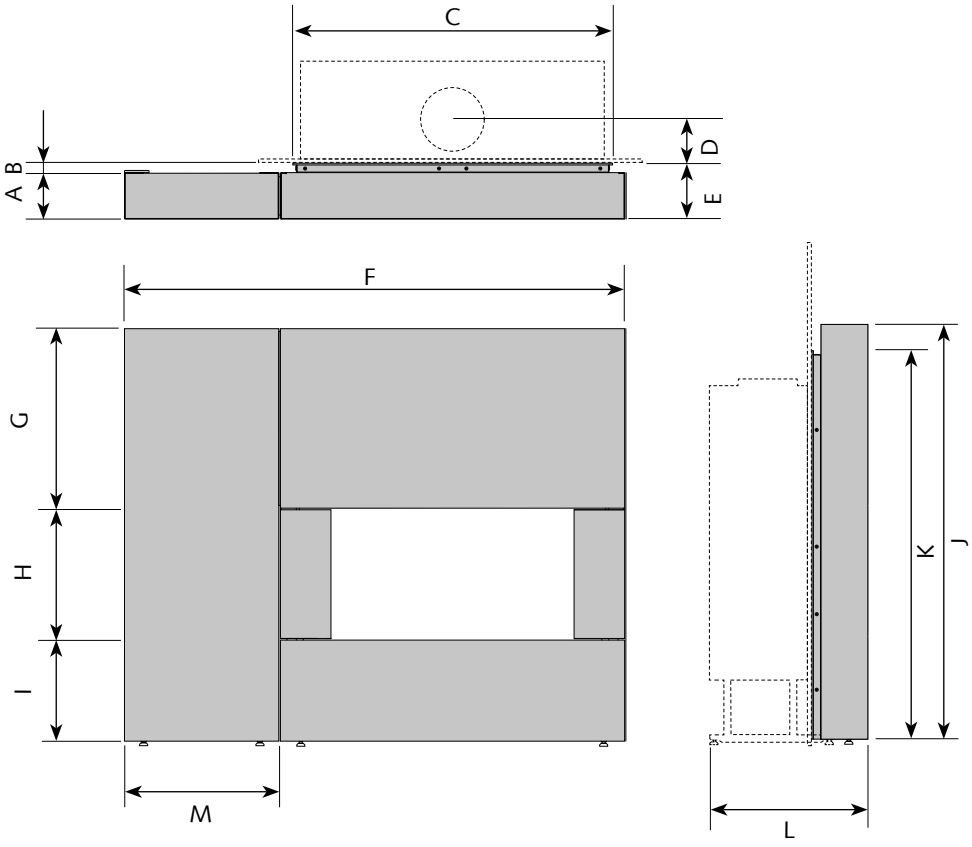

	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1637	1837
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570
M		600	600

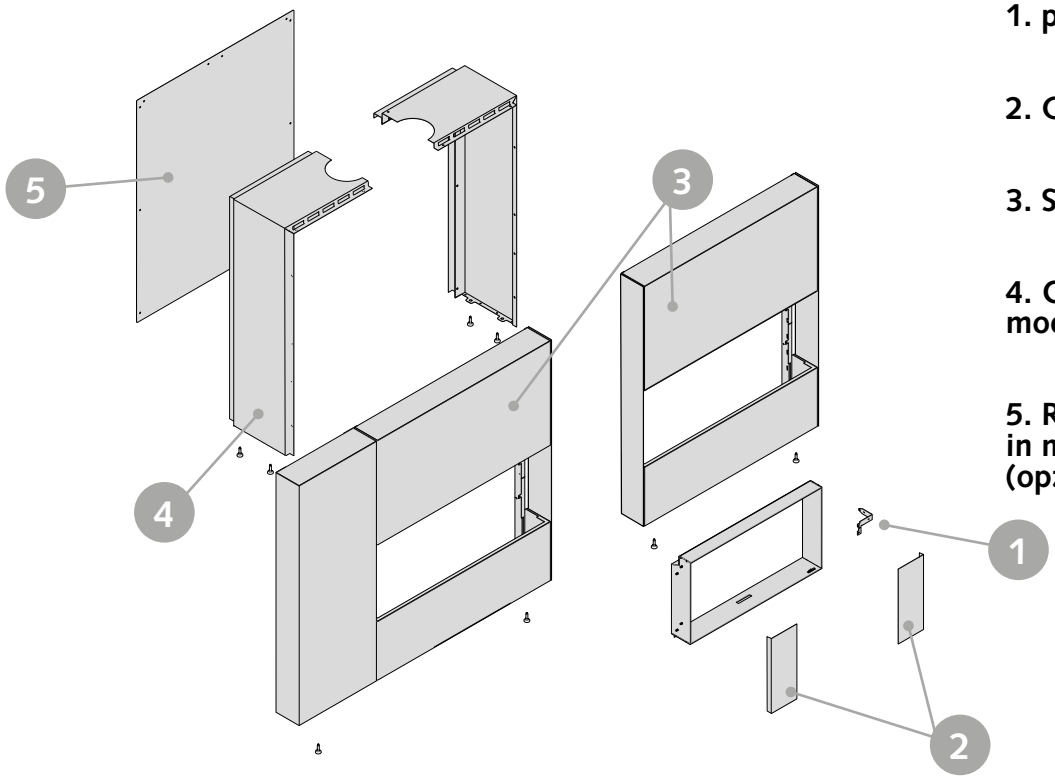


1. presa specifica

2. Guance di finitura

3. SF1 o SF2

4. Corp per l'uso in modalità da-posa

5. Rifinitura per l'uso in modalità da-posa (opzionale)

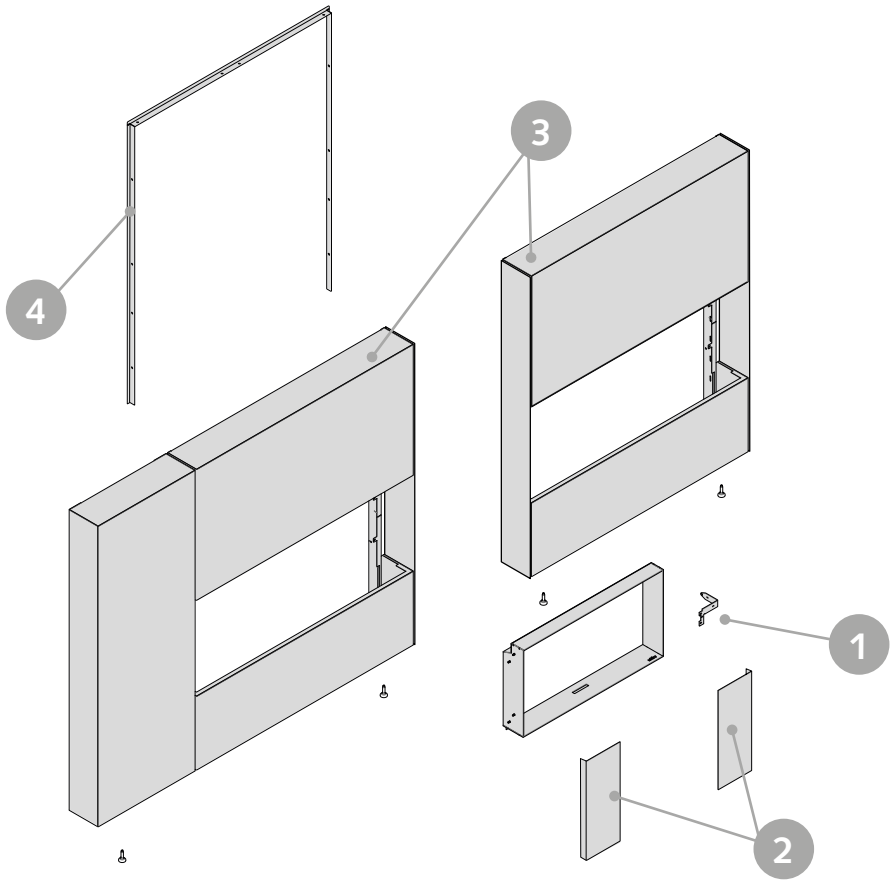

1. presa specifica


2. Guance di finitura

3. SF1 o SF2


4. Angolo per l'uso in modalità parti frontali

INSTALLAZIONE DI UNA POSA SF1 O SF2


Utensileria




Posizionamento del focolare

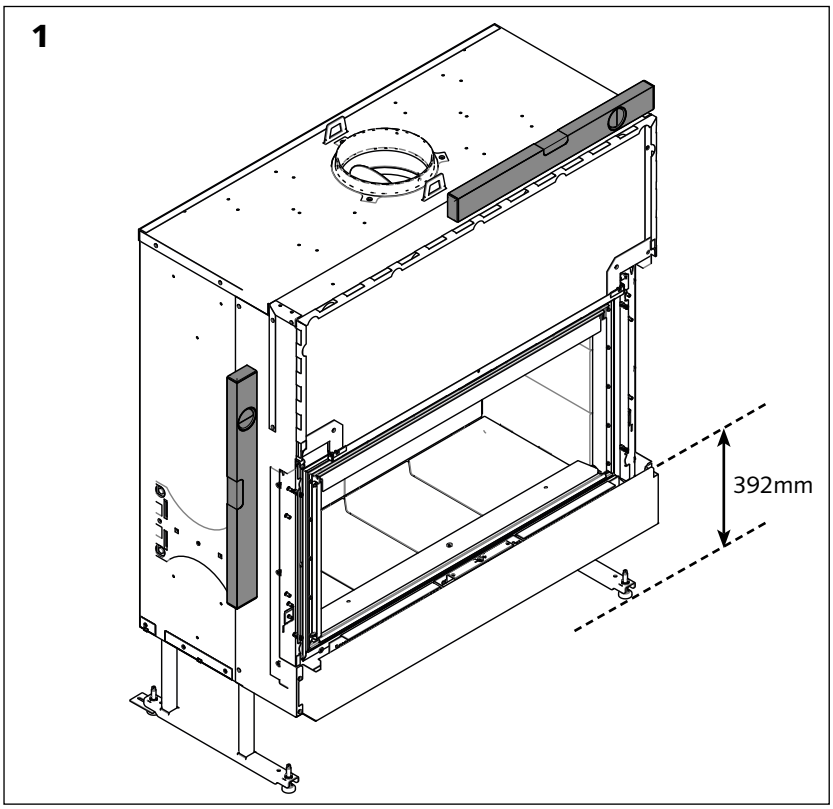

Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che il focolare sia posizionato alla corretta distanza dalla tramezza [schema 1], che i piedi siano all'altezza corretta e che il focolare sia posizionato perfettamente in piano [schema 2].

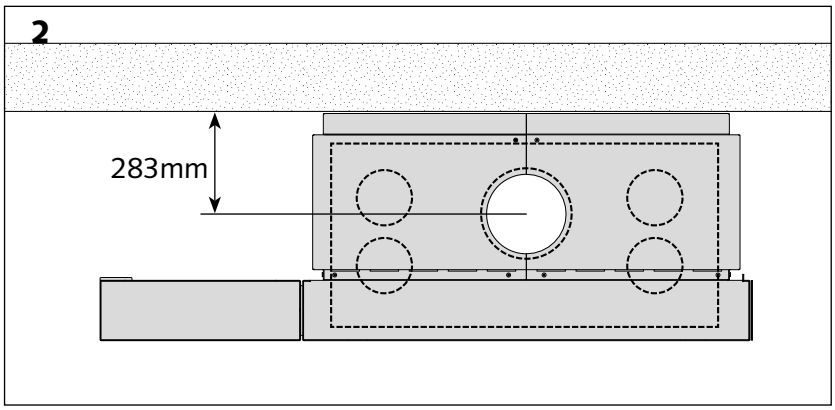


Precauzioni d'installazione: isolamento

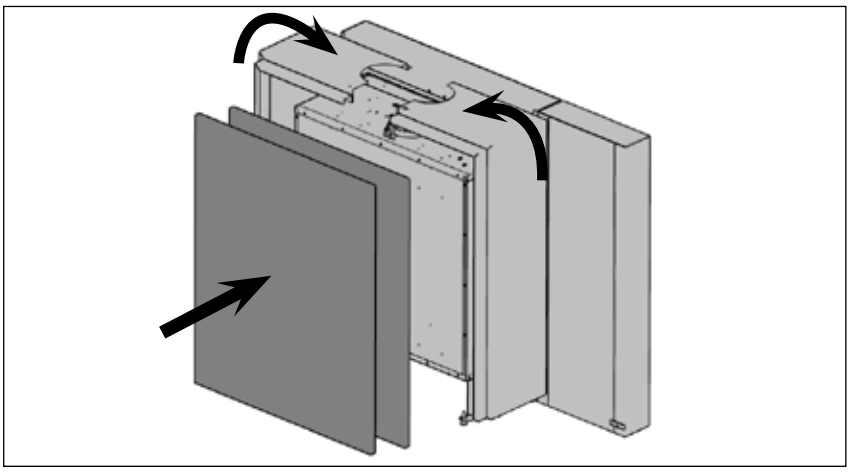

Se il rivestimento viene posizionato contro una parete in materiale combustibile, è necessario inserire due pannelli in silicato di calcio (non forniti da Stûv) dello spessore di 30 mm ciascuno, nei profili previsti a tale scopo.

Viteria necessaria

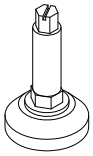

A

X 6 > SF1

X 8 > SF2

Piede M10x40
52120002




B


X 10


Vite Torx a testa svasata
M5x12
52124005


Installazione sul focolare




È necessario smontare l'antina del focolare prima di collocare il rivestimento, lo smontaggio dell'antina è descritto nelle istruzioni d'installazione del focolare.

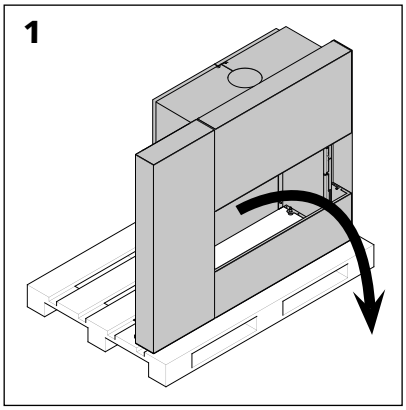

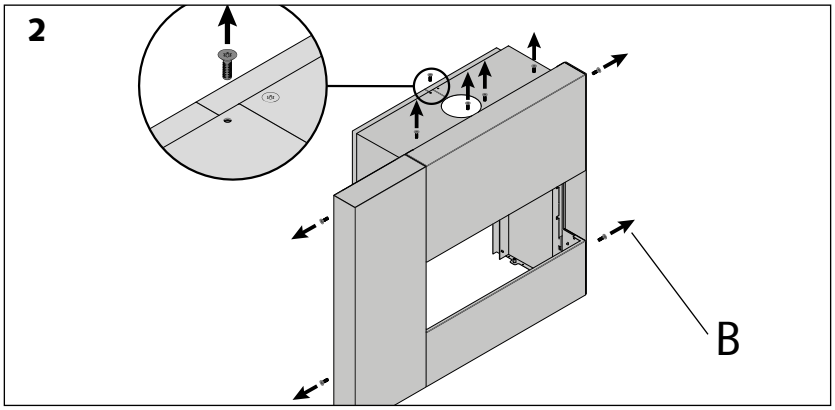

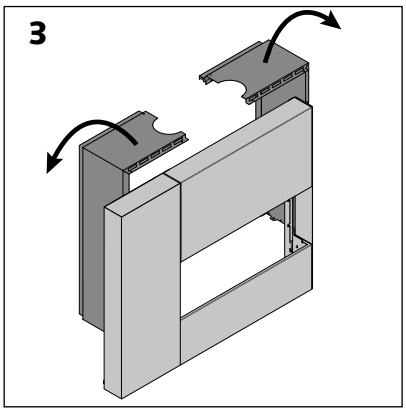

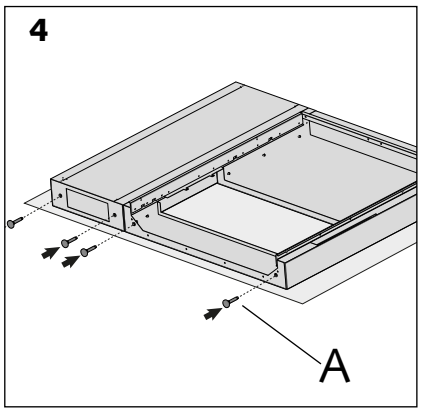


Smontaggio dei moduli laterali per SF2

Per facilitare la gestione del rivestimento, potrebbe essere necessario smontare gli elementi laterali [schema 1 e 2].


Nota: il montaggio / smontaggio degli elementi laterali deve essere a terra.

Attenzione: durante il rimontaggio, assicurarsi di allineare i moduli [schema 3].


1

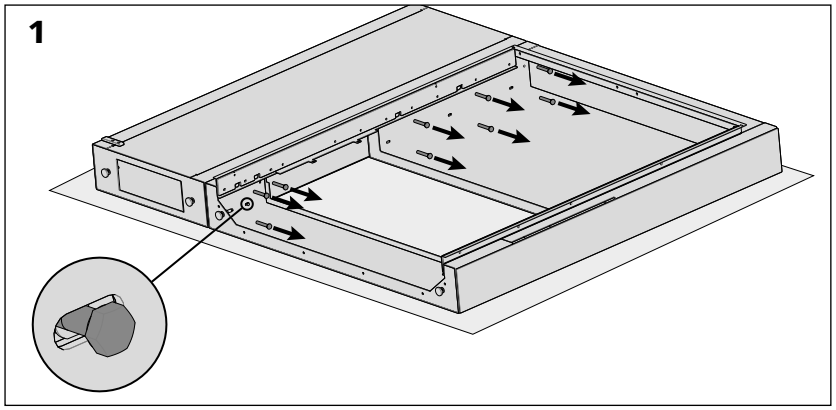

2

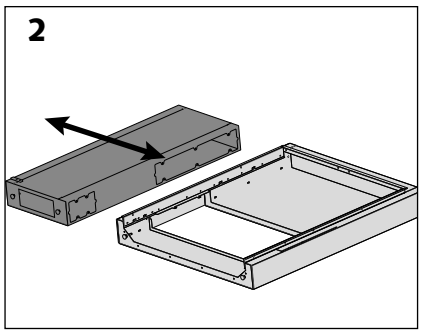


3

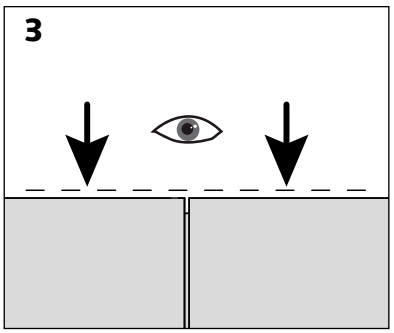



Installazione sul focolare


1

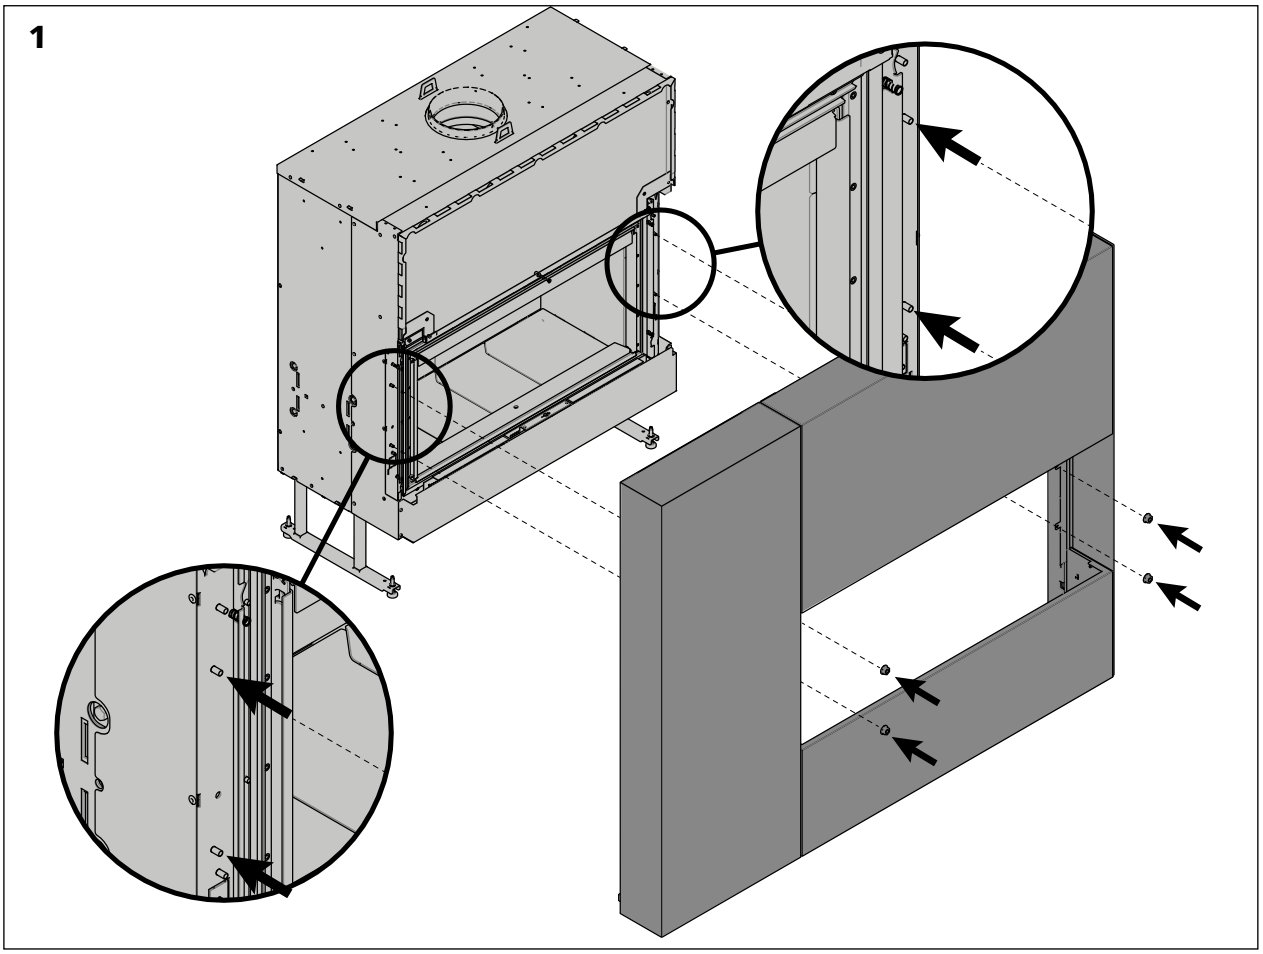


Installazione sul focolare (continua)

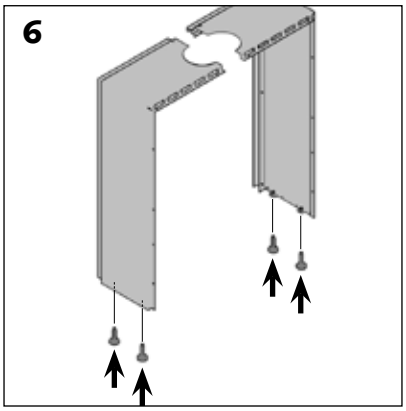


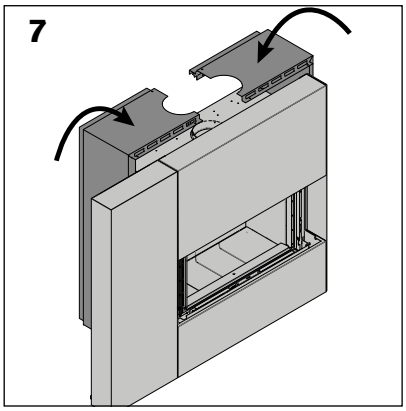


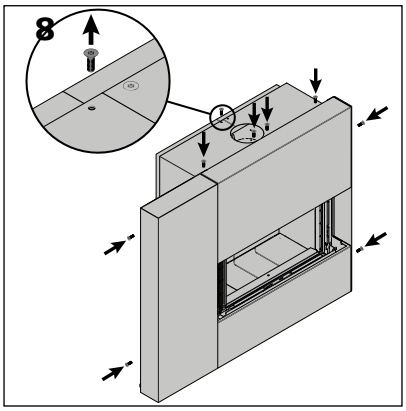



Montaggio dell'antina

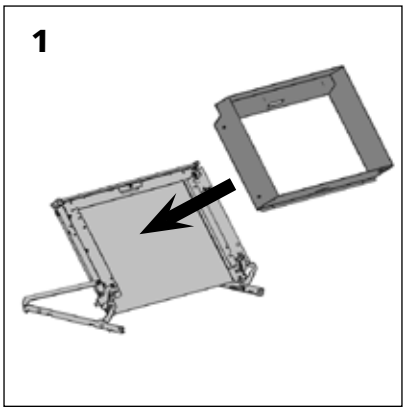


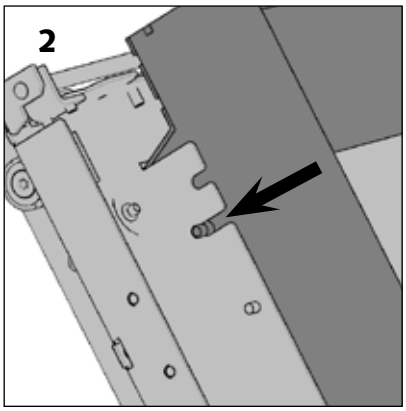


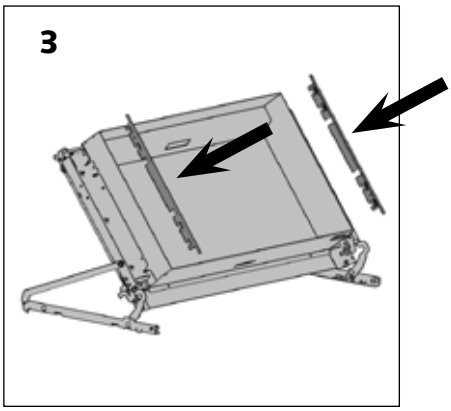


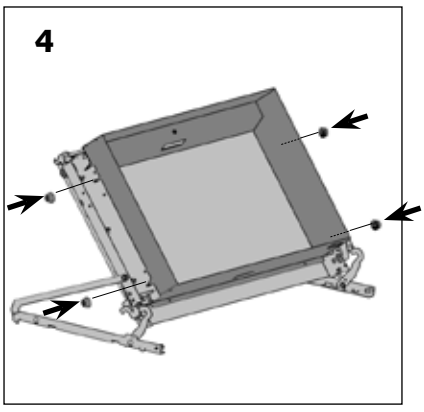


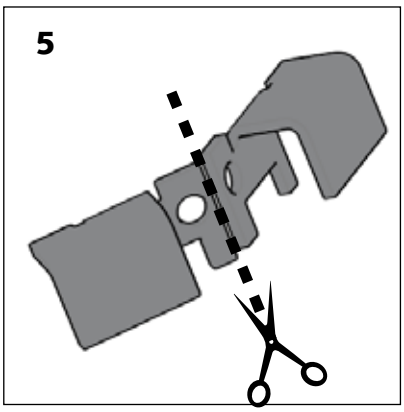

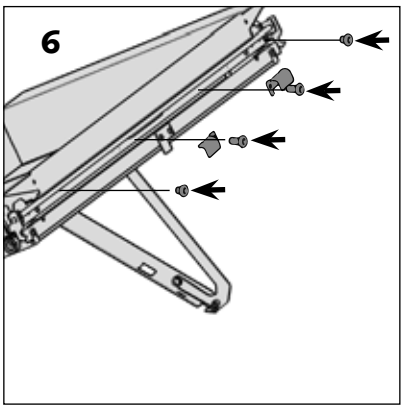


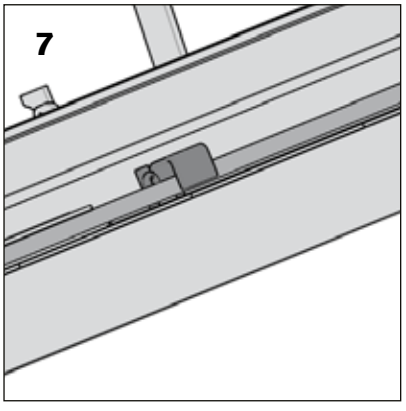


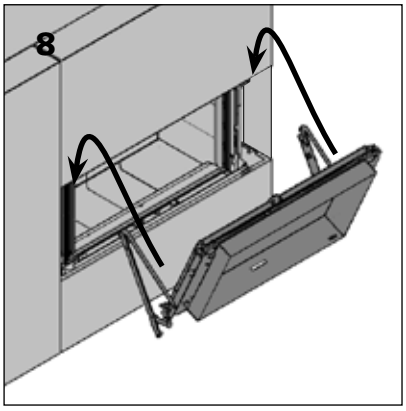


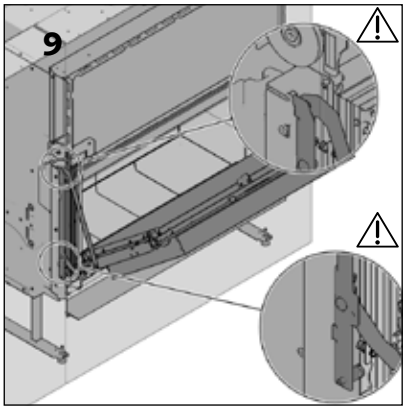

Montaggio dell'antina (continua)

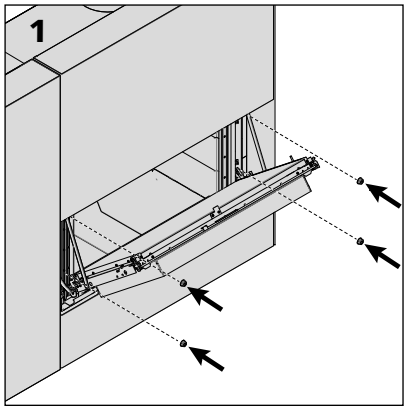

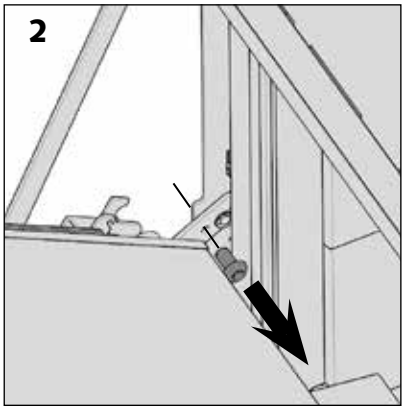


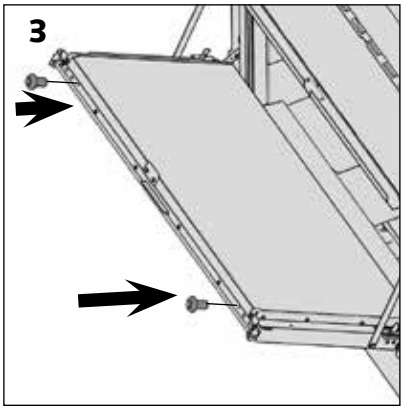



Inversione della chiusura dell'antina


Attenzione!
Nel caso di un rivestimento SF2 avente il modulo a destra, non è necessario modificare la posizione della chiusura dell'antina.


Attenzione!
La chiusura è indispensabile per il corretto funzionamento dell'antina, non dimenticare di rimontarla.

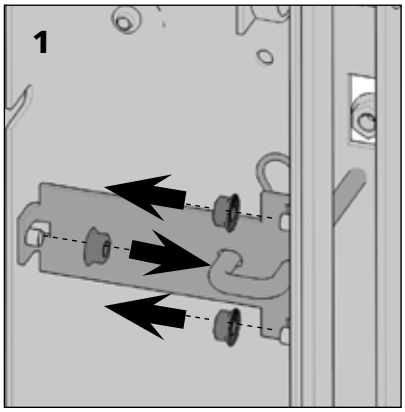


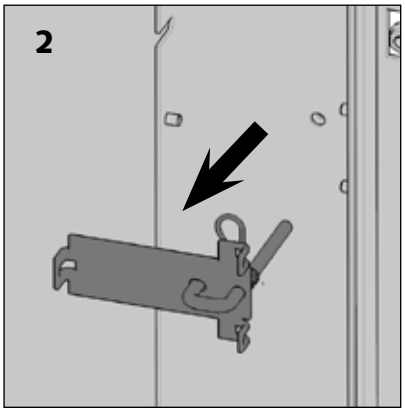


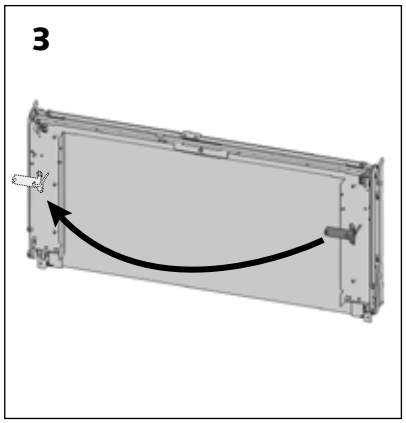


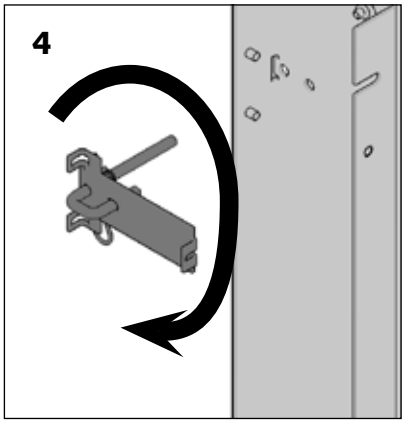

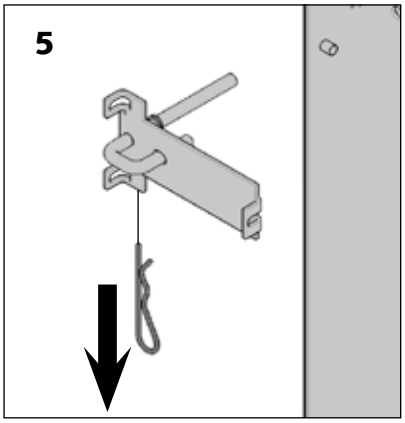


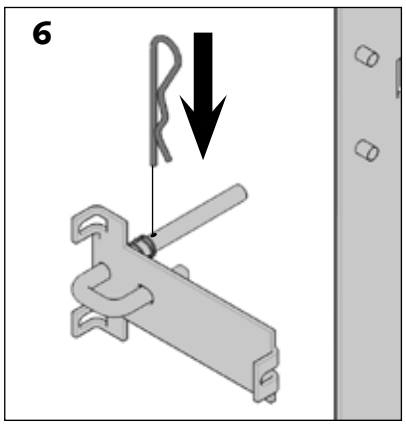


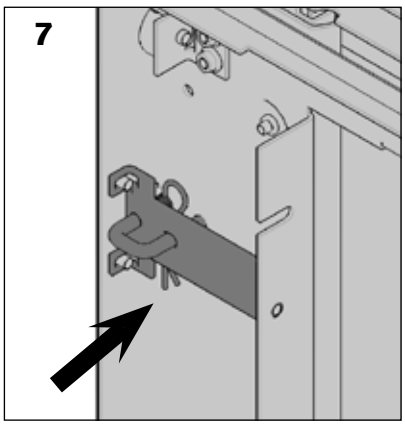


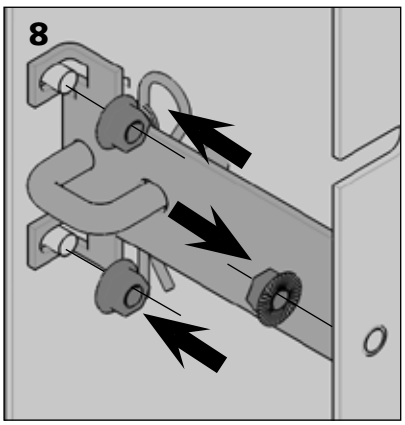



Montaggio delle fiancate di finitura

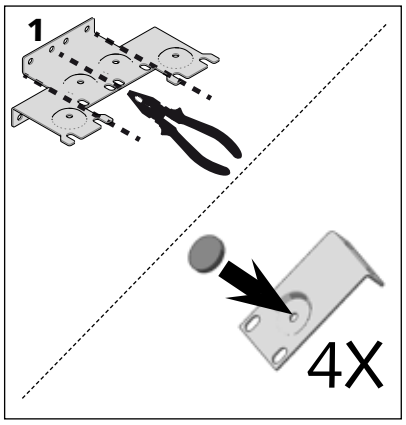


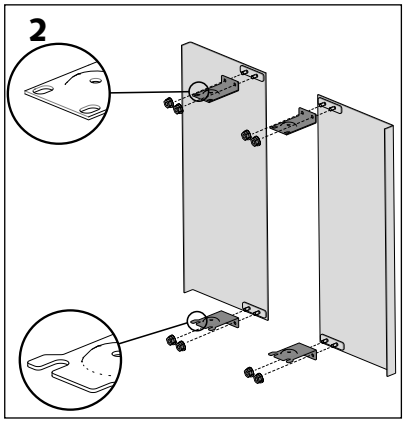


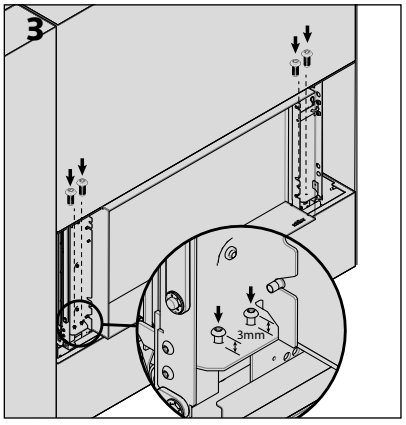


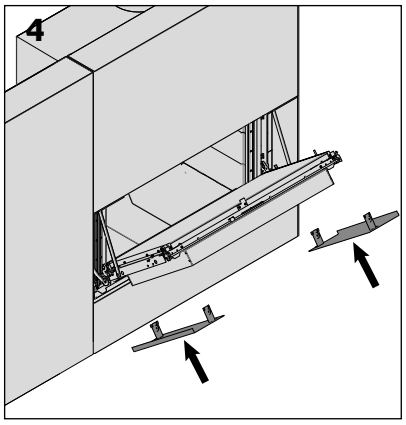


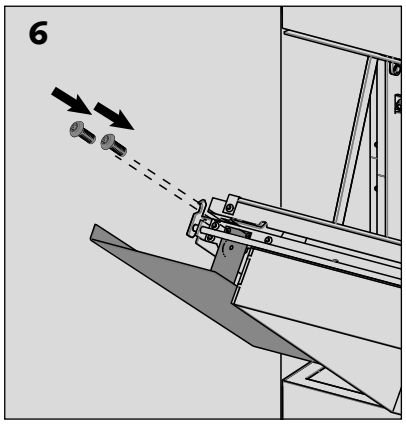

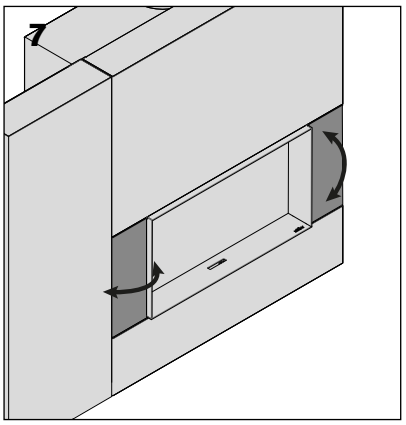


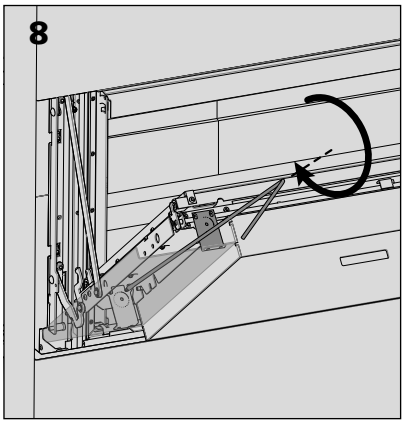


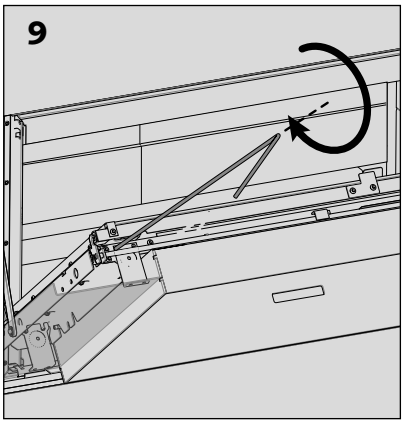

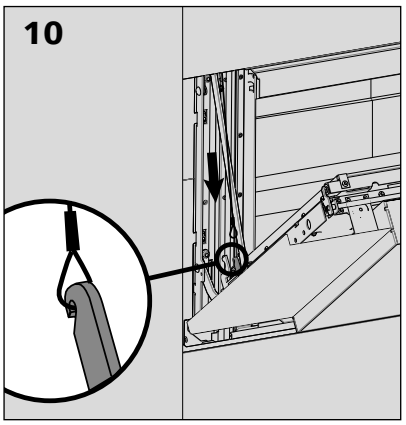


Montaggio della maniglia

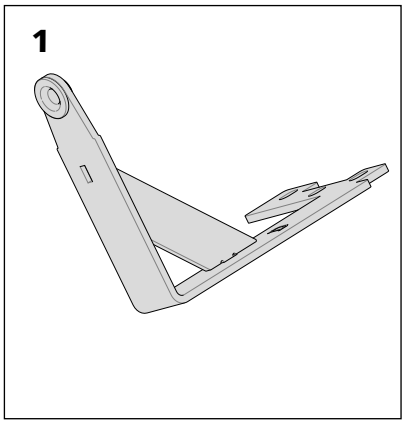


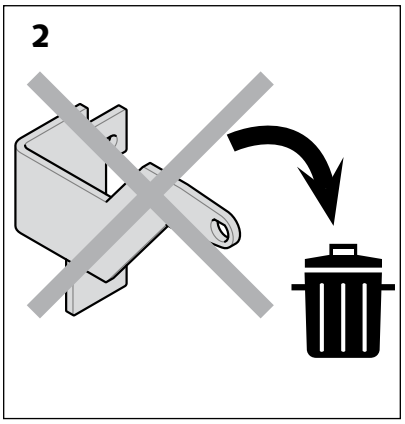


La maniglia della SF1 & SF2 è specifica per questo rivestimento [schema 1]


Gli elementi illustrati nello schema 2 non saranno utili.

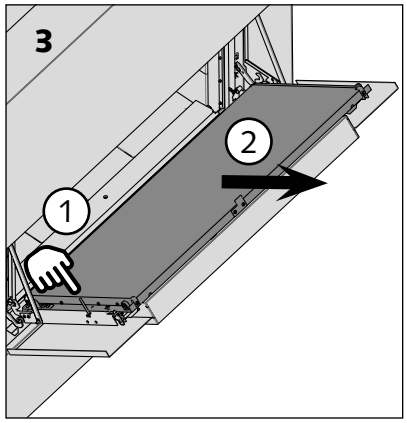


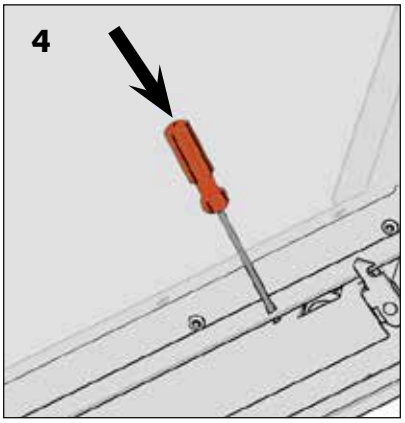

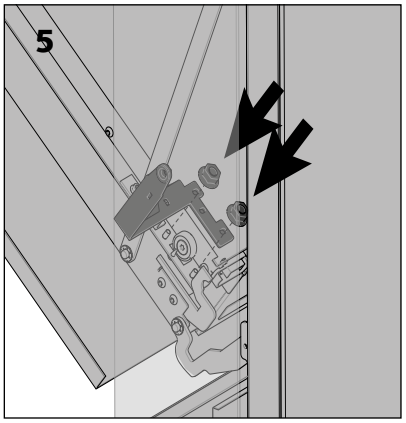


Regolazione dei piedi

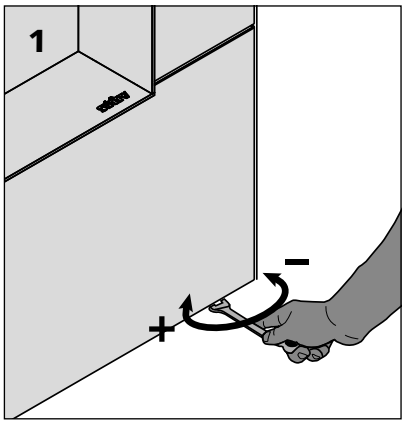


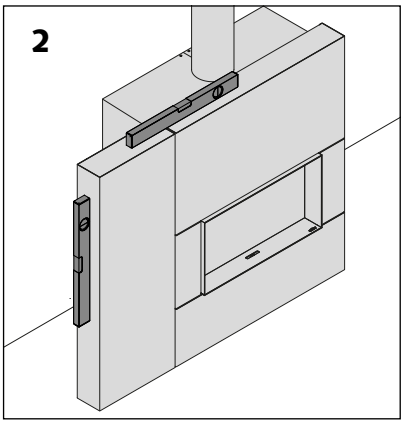

Regolare tutti i piedi in modo che siano a contatto con il pavimento e il rivestimento sia in piano.


Montaggio della parte posteriore di finitura (opzionale)

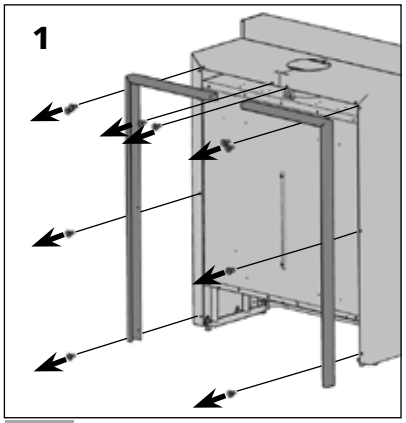

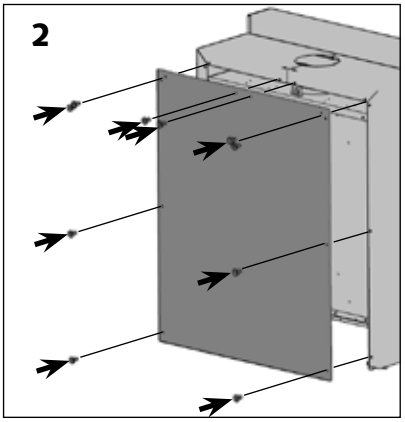


INSTALLAZIONE DI UNA PARTE FRONTALE SF1 OPPURE SF2


Attrezzi

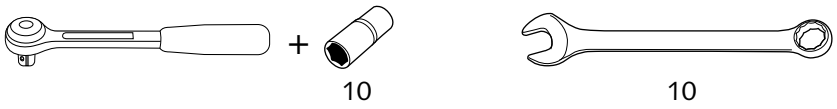

Posizionamento del focolare

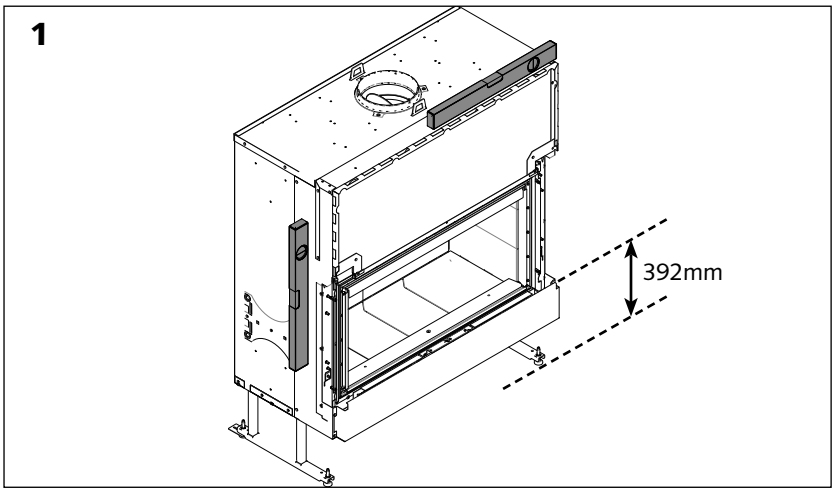



Prima di iniziare l'installazione assicurarsi che il focolare sia in piano e che i piedi siano all'altezza corretta e che il focolare sia in piano [schema 1].

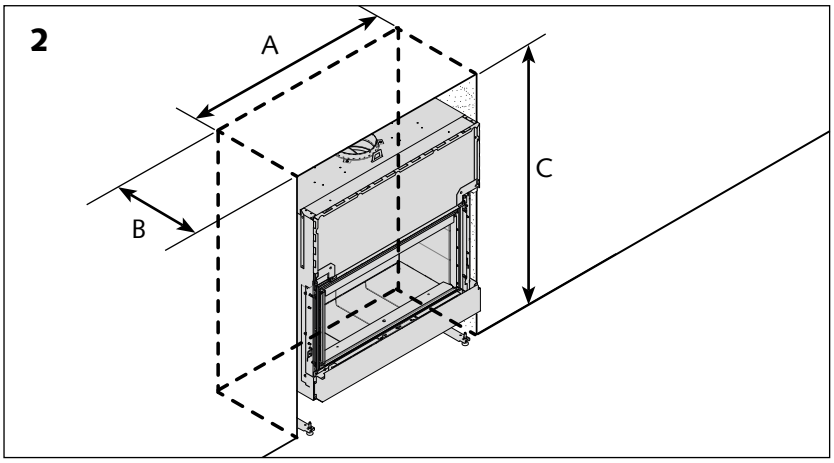

Dimensionamento della nicchia:

	22/70	22/90	22/110
A	/	1250	1150
B		380	380
C		1520	1420

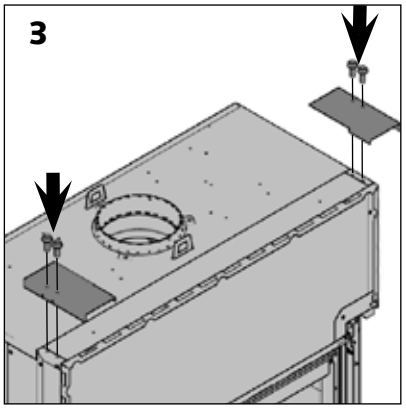

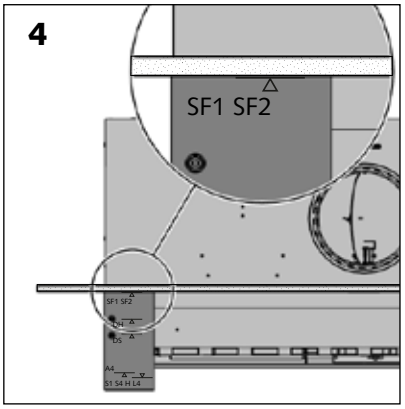


Posizionamento rispetto alla parete.


Precauzioni d'installazione: isolamento e ventilazione della nicchia

Si dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare un eccessivo riscaldamento delle pareti della nicchia e degli elementi di costruzione adiacenti al focolare (ad es. travi in legno) e si dovranno isolare questi materiali secondo la buona pratica ingegneristica e le norme vigenti, a seconda della loro infiammabilità.


Precauzioni di montaggio: costruzione della tramezza

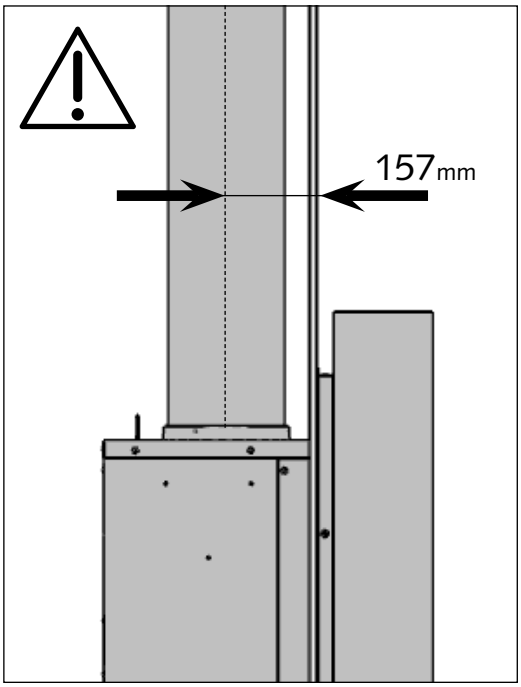


Installazione sul focolare

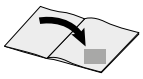

È necessario smontare l'antina del focolare prima di collocare il rivestimento, lo smontaggio dell'antina è descritto nelle istruzioni d'installazione del focolare.

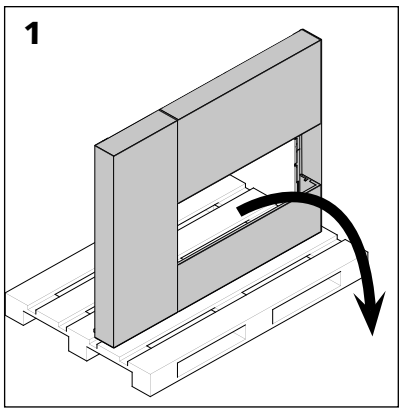

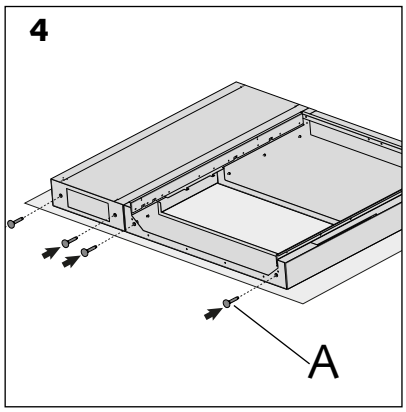


Smontaggio dei moduli laterali per SF2

Per facilitare la gestione del rivestimento, potrebbe essere necessario smontare gli elementi laterali [schema 1 e 2].


Nota: il montaggio / smontaggio degli elementi laterali deve essere a terra.

Attenzione: durante il rimontaggio, assicurarsi di allineare i moduli [schema 3].


1

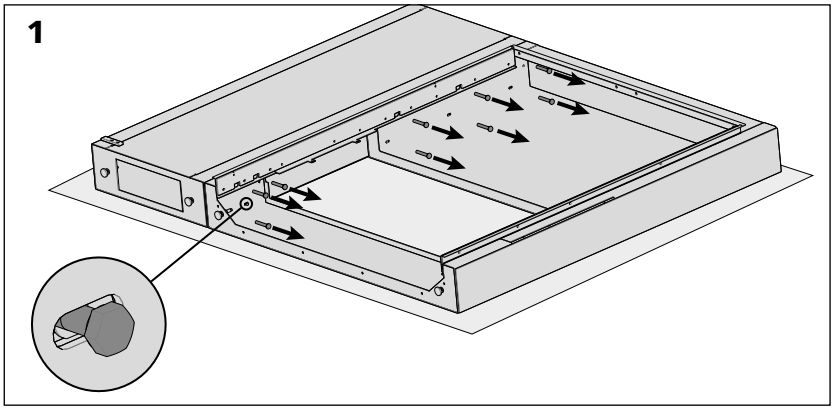

2

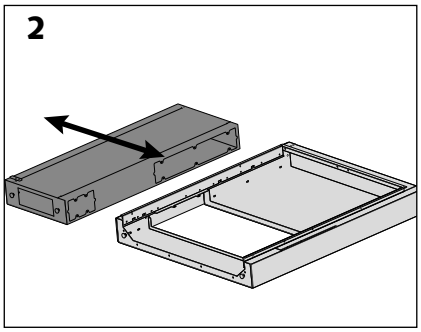



3

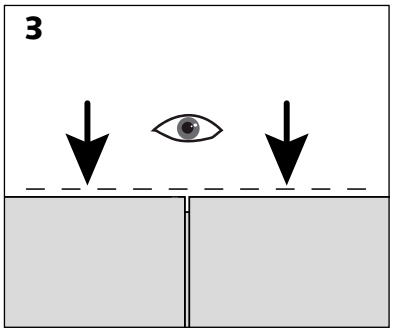



Installazione sul focolare


1

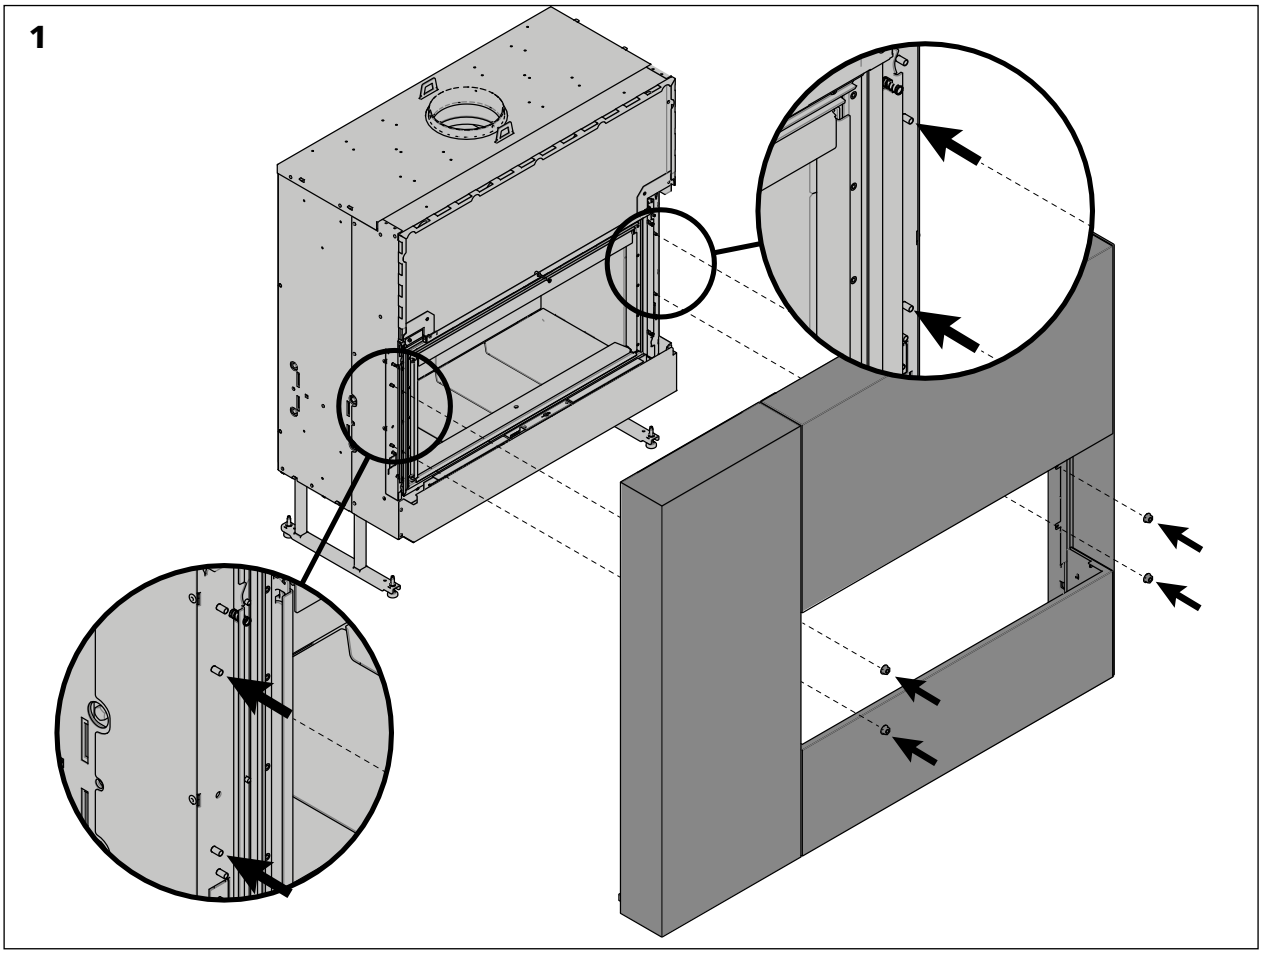


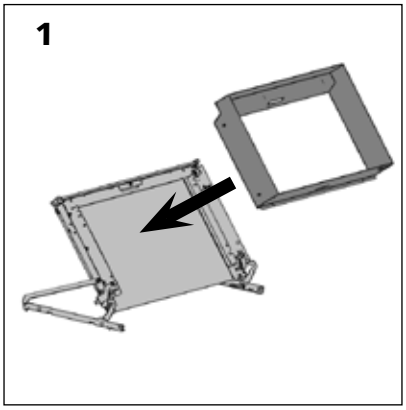

1

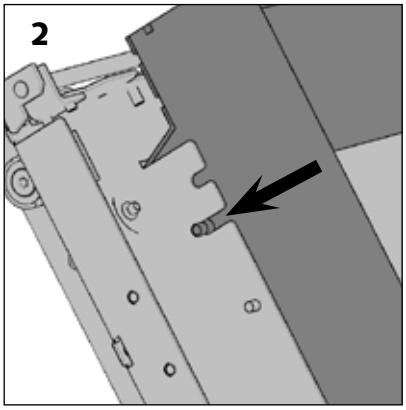

2

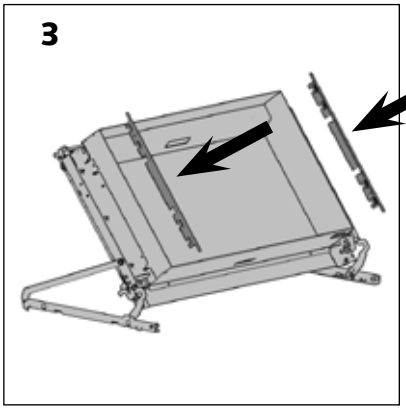

3

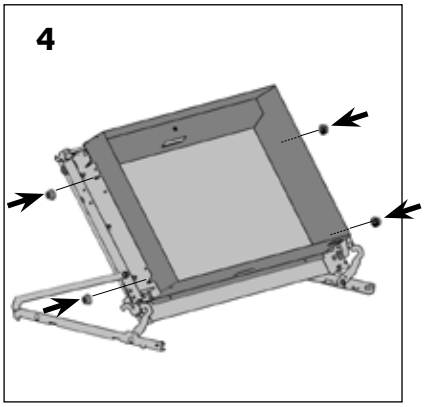

4

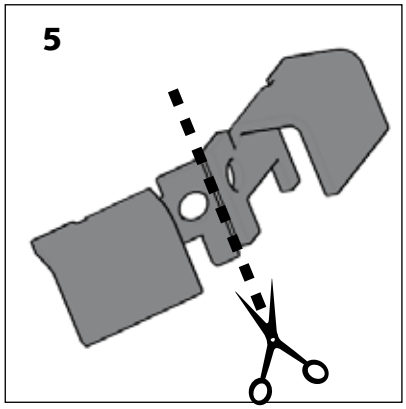

5

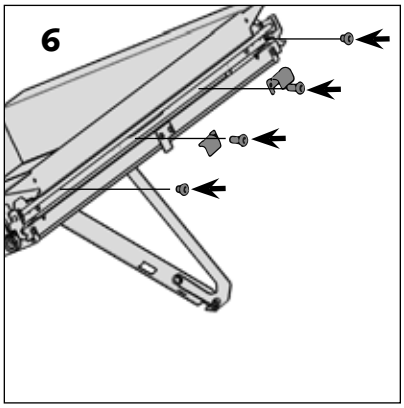

6

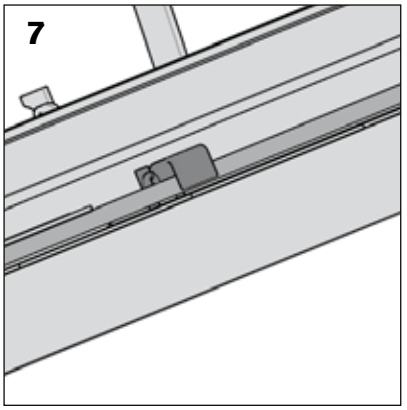

7

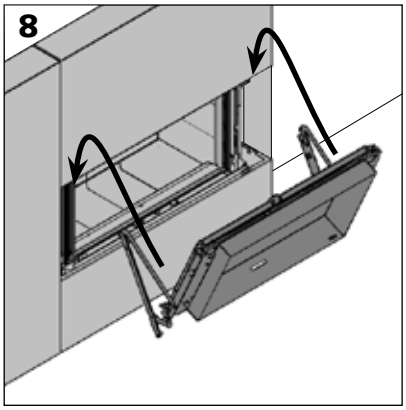
8

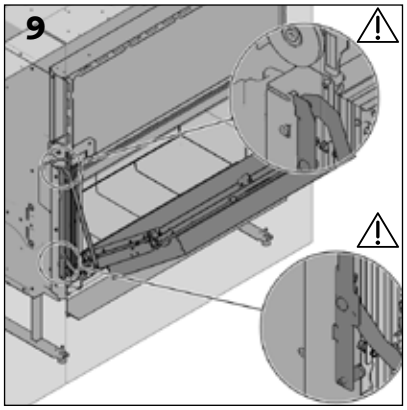
9

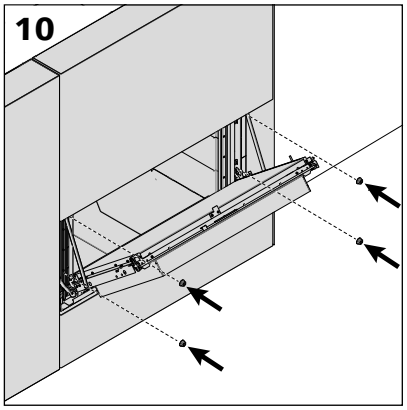

10

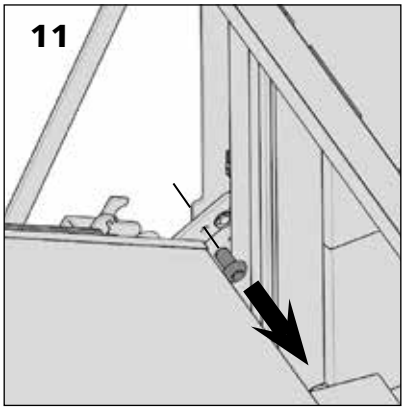

11

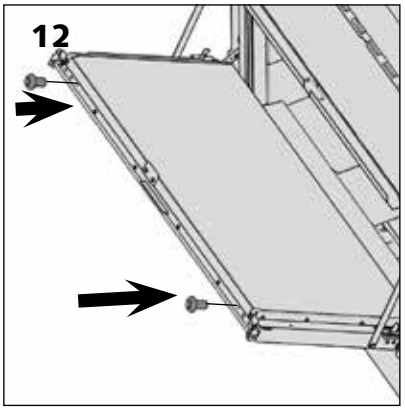

12


Inversione della chiusura dell'antina


Attenzione!
Nel caso di un rivestimento SF2 avente il modulo a destra, non è necessario modificare la posizione della chiusura dell'antina.

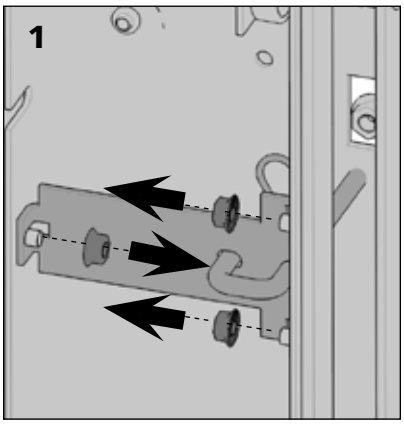


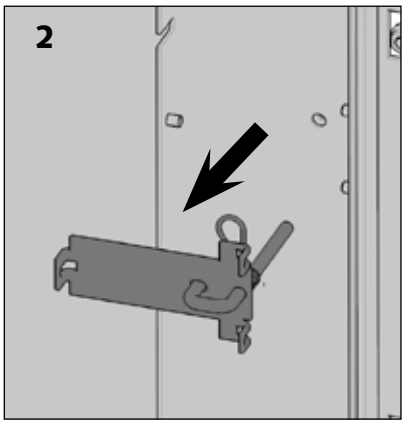


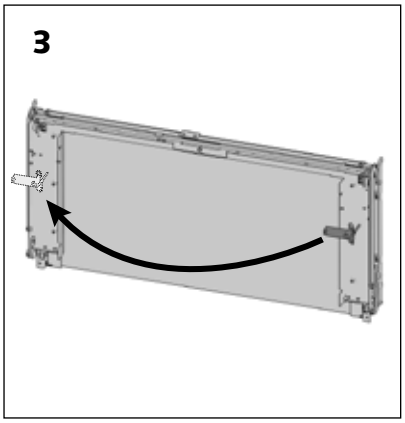


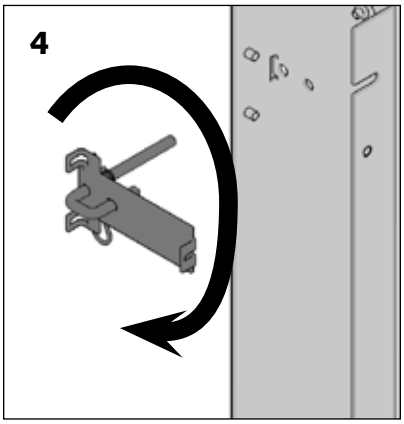

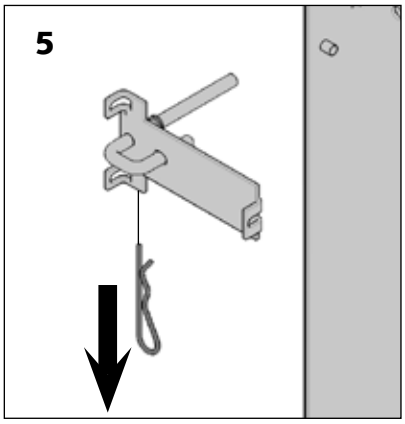


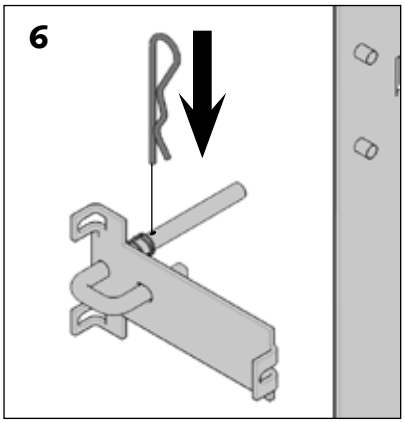


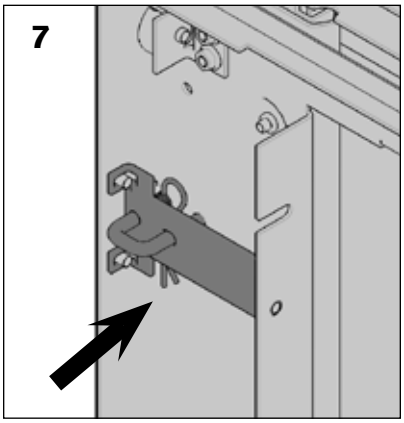


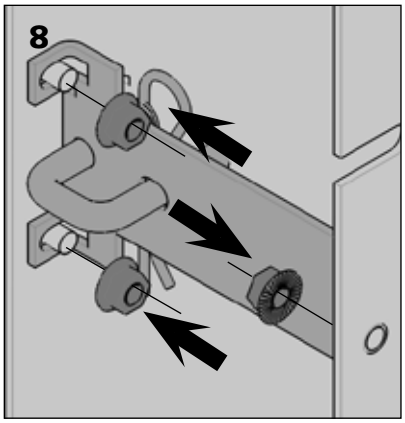



Attenzione!
La chiusura è indispensabile per il corretto funzionamento dell'antina, non dimenticare di rimontarla.

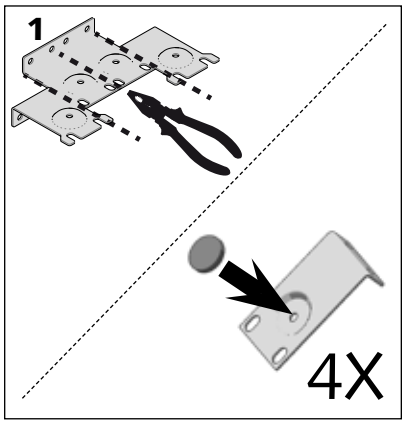

1
4X

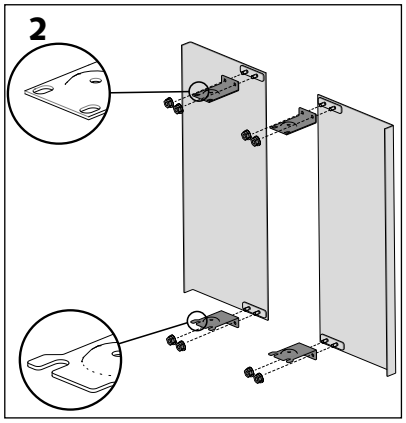

2

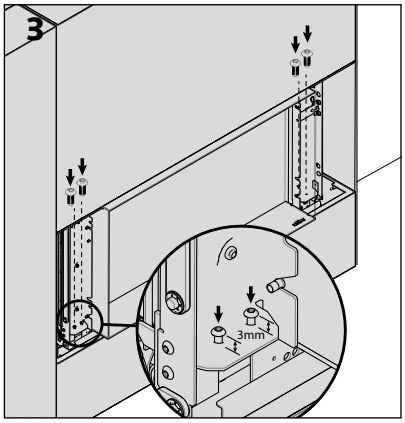

3
3mm

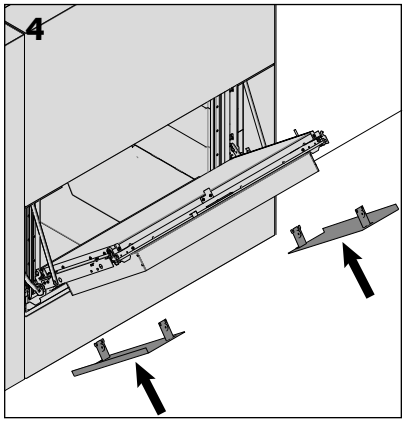

4

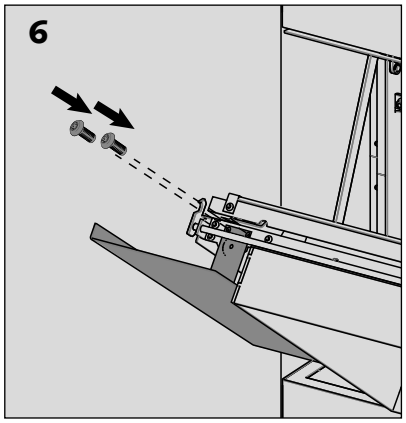
6

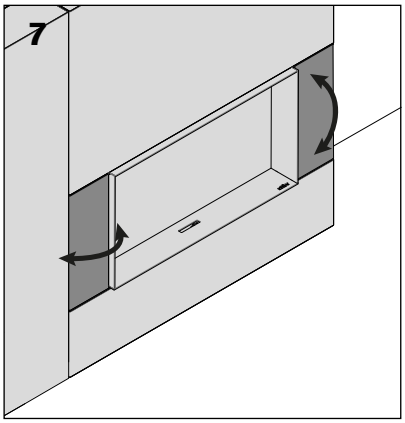

7

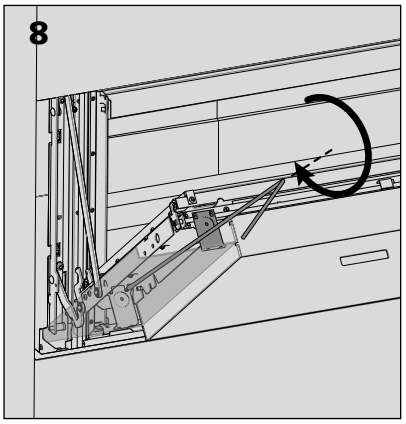

8

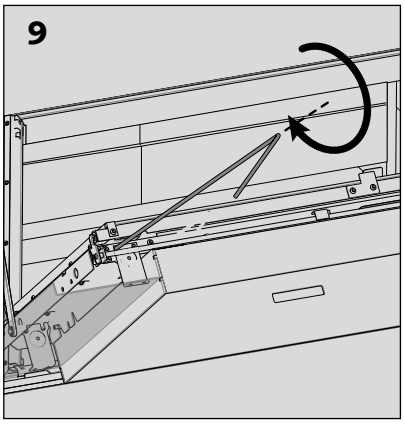
9

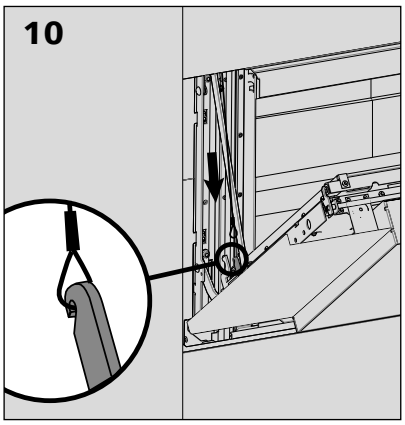
10


Montaggio della maniglia

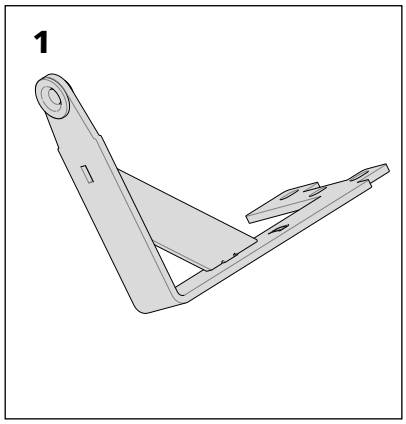


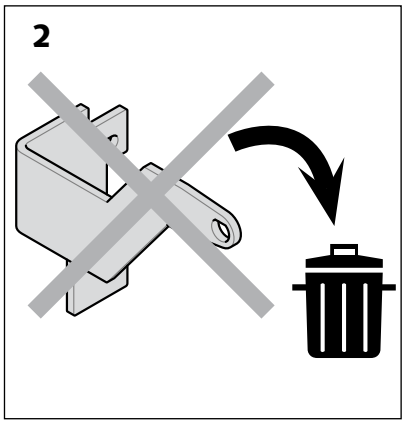


La maniglia della SF1 & SF2 è specifica per questo rivestimento [schema 1]


Gli elementi illustrati nello schema 2 non saranno utili.

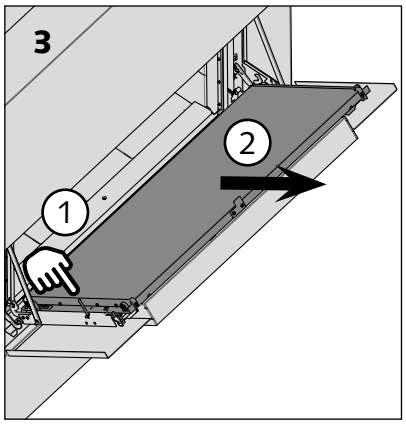


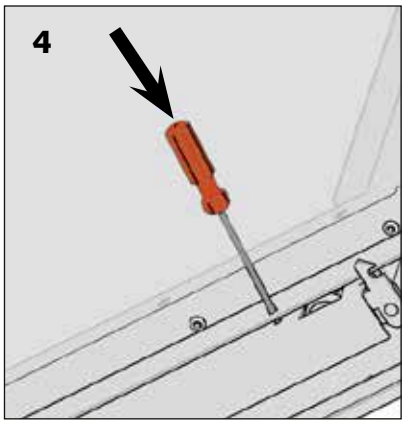

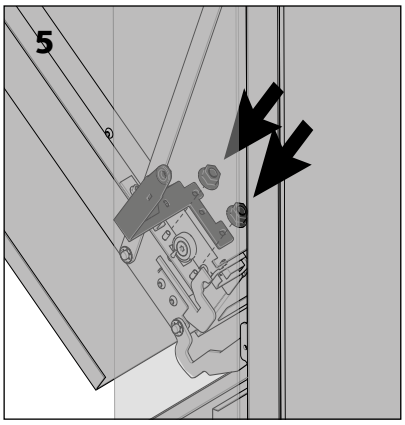

Regolazione dei piedi

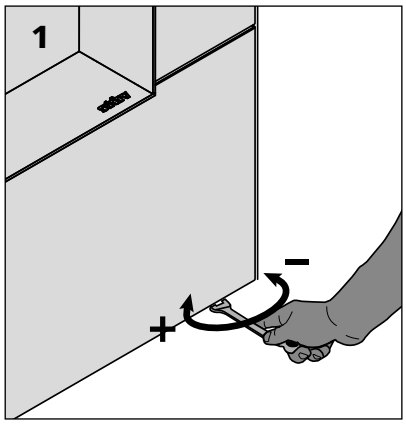

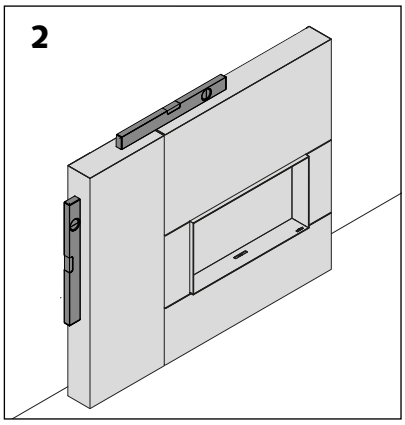

Regolare tutti i piedi in modo che siano a contatto con il pavimento e il rivestimento sia in piano.

Attenzione

Attendere che il focolare si raffreddi completamente prima di effettuare la manutenzione.

Pulire con un panno asciutto.

Per la pulizia delle superfici utilizzare detergenti domestici tradizionali non abrasivi.

I rivestimenti in finiture antiruggine Stûv devono essere puliti con cera d'api almeno una volta l'anno.

Non utilizzare mai solventi (acetone, acqua ragia, ecc...).

Non possono essere rimosse marchiature indelebili!!

Se necessario, Stûv può fornirvi una bomboletta spray per permettervi di ritoccarle.

Per questa necessità contattare il rivenditore.

CONTATTI

I rivestimenti Stûv sono progettati

e fabbricati in Belgio da:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.com – www.stuv.com

Istruzioni d'installazione

Rivestimento SF e parti frontali per Stûv 22

[it]

stampato su carta riciclata al 100%

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura; tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli errori che potrebbero esserci sfuggiti.
Editore responsabile: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgio

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
È possibile ottenere questo documento

in un'altra lingua: consultate

il vostro distributore oppure www.stuv.com