
Manuale d'installazione

Ad uso professionale

IT

www.stuv.com
Ci trovate ugualmente su:

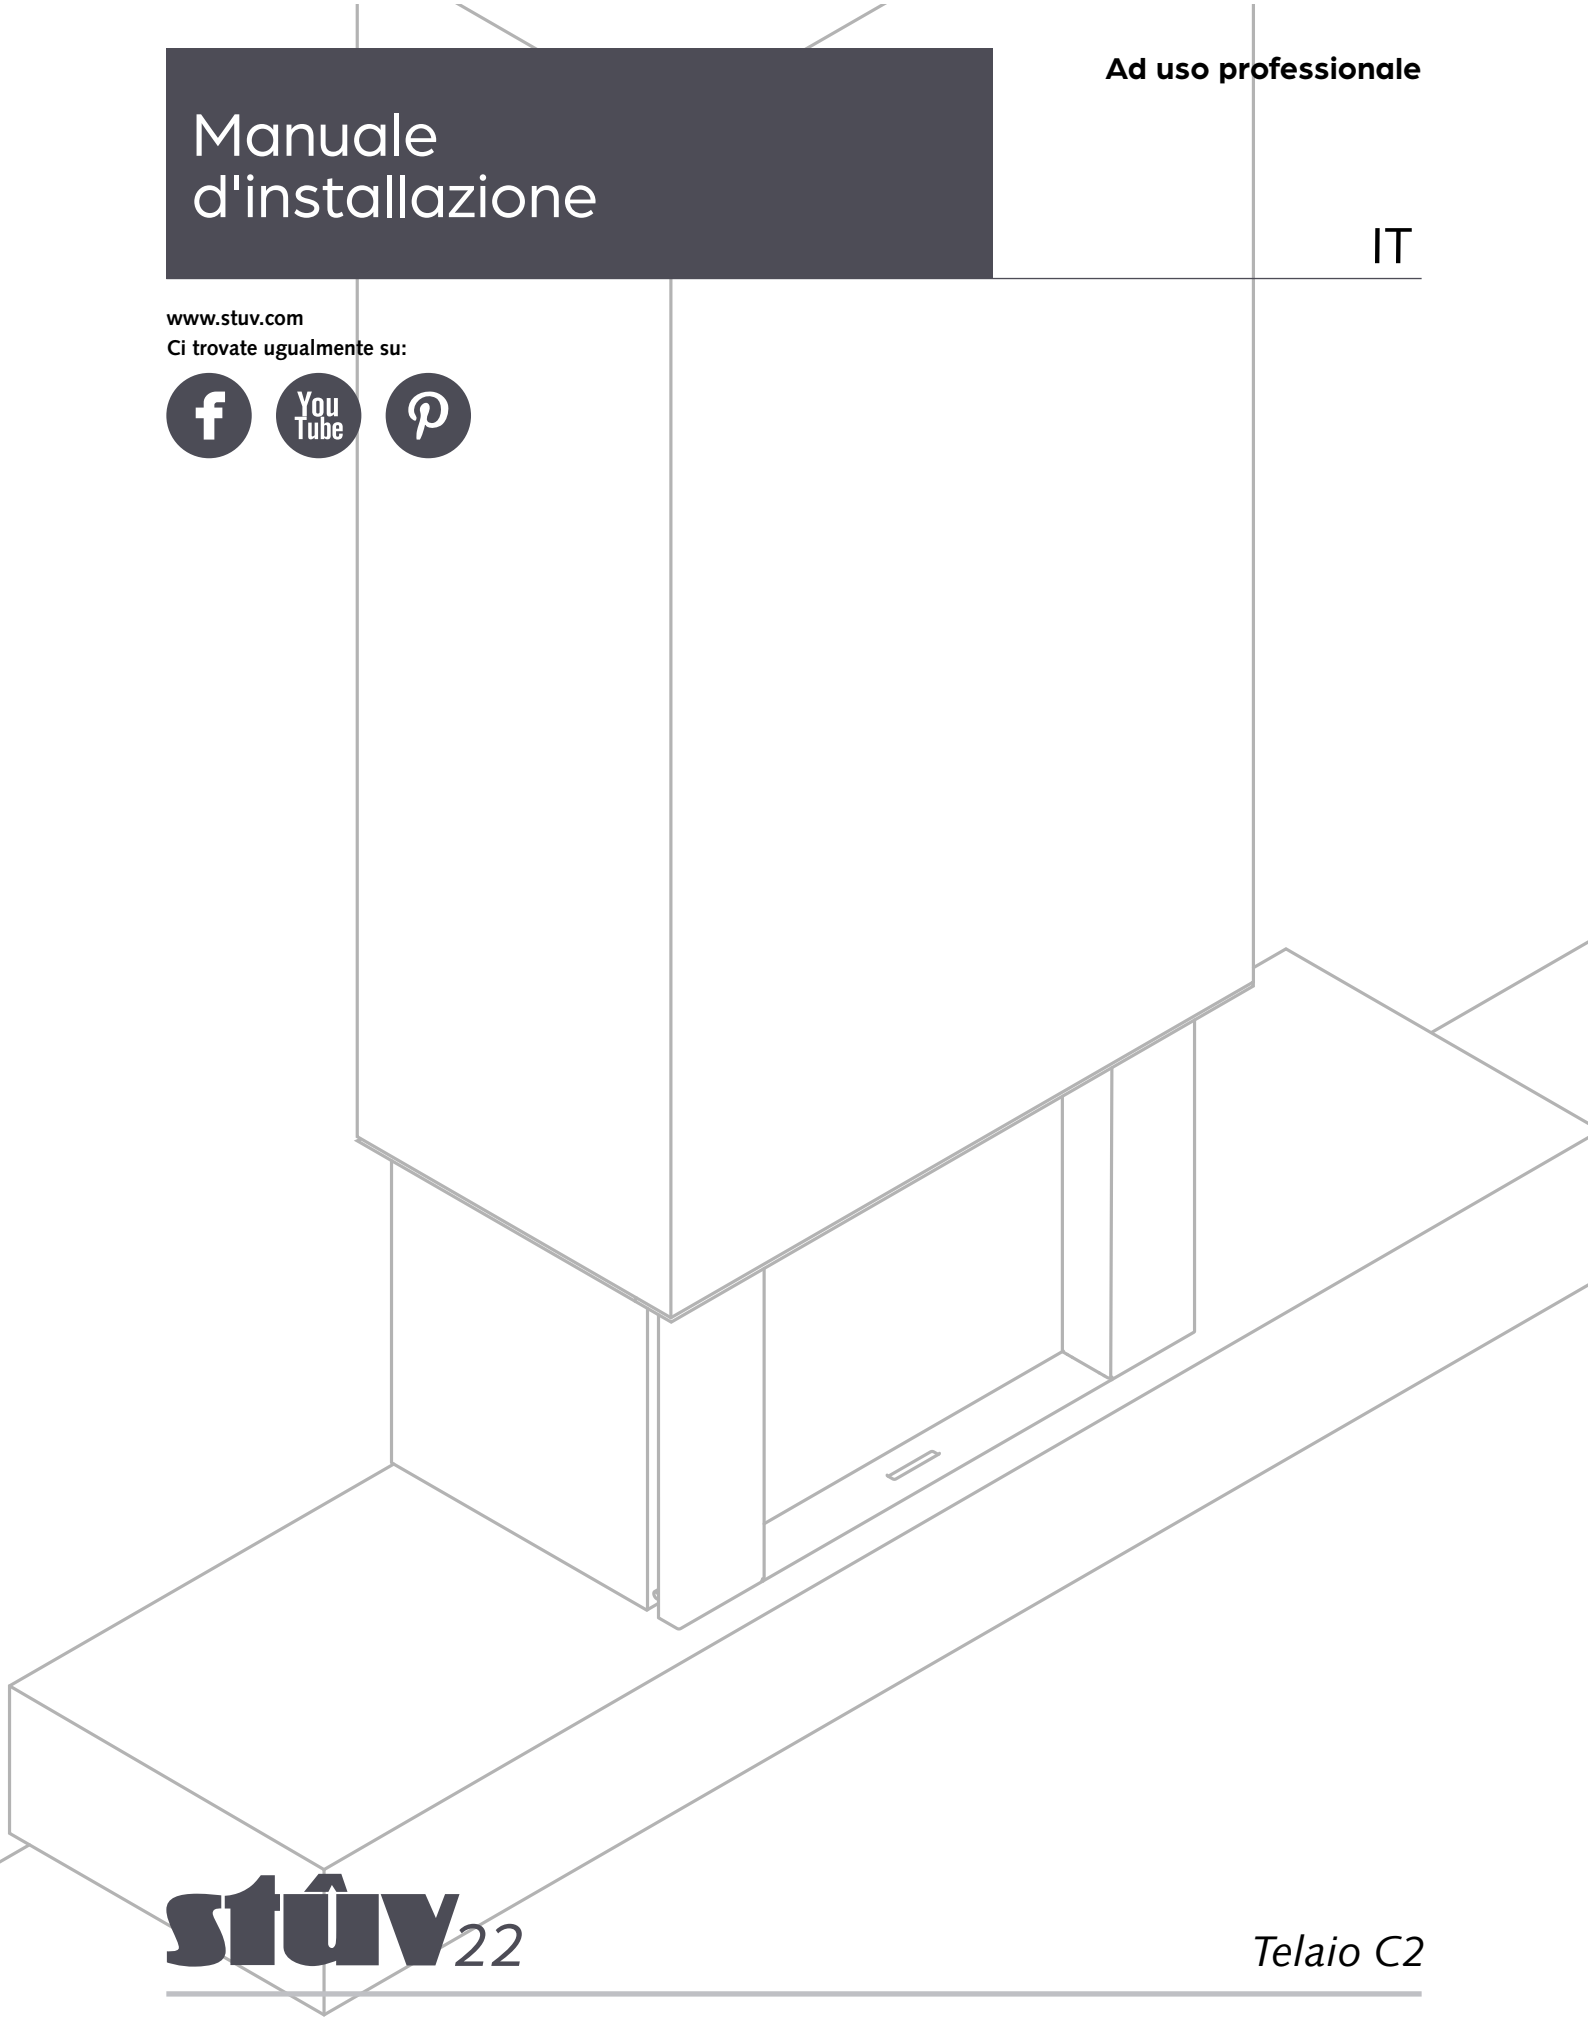

stûv 22

Telaio C2

Novembre 2018

93109100

Questo rivestimento è stato concepito per offrire il massimo piacere, comfort e sicurezza.
La sua fabbricazione ha richiesto la massima attenzione e cura. Se, tuttavia, doveste notare un'anomalia, vi preghiamo di contattare il vostro distributore.

Vi raccomandiamo di leggere questo manuale prima di procedere all'installazione.

Alcune configurazioni potrebbero fare variare leggermente l'ordine delle operazioni da effettuare.

Sommario

INFORMAZIONI GENERALI	**3**
Raccomandazioni	3
Precauzioni per i materiali circostanti	3
Compatibilità	3
PREPARAZIONE DEL CANTIERE	**4**
Smontaggio dello sportello	4
Dimensione del telaio C2	5
Restrizione d'installazione - Isolamento della parte posteriore dell'apparecchio	5
Restrizione d'installazione - Isolamento dei fianchi	6
Costruzione del cassone superiore	6
Costruzione e dimensione della base	7
Posizionamento del focolare e altezza della base	7
INSTALLAZIONE	**8**
Viteria necessaria	8
Attrezzi specifici da prevedere	8
Montaggio dei fianchi	8
Montaggio del piano di finitura superiore	8
Montaggio del telaio dello sportello	9
Rimontaggio dello sportello	9
Montaggio del sistema di chiusura specifico	10
Inversione del chiavistello dello sportello	10
MANUTENZIONE	**11**
CONTATTI	**11**

INFORMAZIONI GENERALI

Raccomandazioni

Leggere le istruzioni di installazione e la modalità d'uso prima dell'installazione e dell'utilizzo vero e proprio.

Rispettare ugualmente le istruzioni di utilizzo del vostro focolare.

Questo rivestimento Stûv deve essere installato da un professionista che ha seguito la formazione adeguata presso il fabbricante Stûv o uno dei suoi importatori.

Una volta installato il rivestimento, consegnare il manuale all'utilizzatore.

La firma del buono d'ordine costituisce l'accettazione e il riconoscimento da parte del destinatario delle merci, che queste ultime sono conformi a quelle ordinate. Di conseguenza, è importante verificarne l'integrità al momento della consegna.

Rispettare le istruzioni relative alla manutenzione.

Qualsivoglia modifica apportata al rivestimento può creare un pericolo. Rispettare le istruzioni specifiche.

L'installazione del focolare, dei suoi accessori, dei materiali che lo circondano deve essere conforme a tutte le regolamentazioni (locali e nazionali) e a tutte le norme (nazionali ed europee).

Precauzioni per i materiali circostanti

I materiali di costruzione intorno all'apparecchio possono raggiungere temperature fino a 85°C. Occorre accertarsi che detti materiali siano in grado di sostenere tale temperatura **sia per la loro integrità strutturale che per il rischio di emanazioni nocive.**

È imperativo rispettare il limite massimo di consumo di legna all'ora per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio. Questo limite è indicato nel manuale d'installazione di Stûv 22.

Rispettate le regole (norme e regolamentazioni locali e nazionali) di decompressione del cassone nel quale è installato l'apparecchio.

Compatibilità


Le cadre C2 est compatible avec les Stûv 22 dont le numéro de série est supérieur à:


- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Smontaggio dello sportello

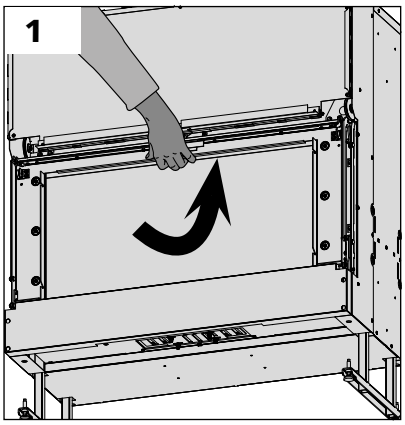


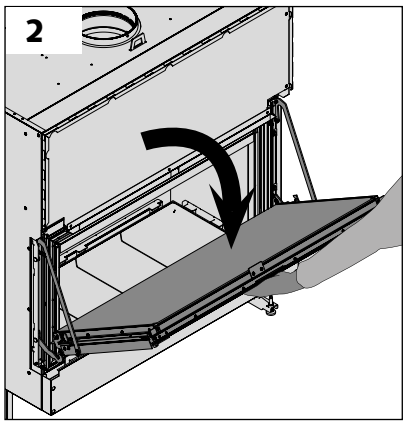



Tutte le finiture Stûv 22 si fissano sopra il focolare, esattamente dietro lo sportello. La prima tappa consiste quindi nello smontaggio dello sportello.


Consigliamo di posizionare 2 viti all'interno del compasso dello sportello al fine di rendere più semplice la manipolazione [schema 4].


2 viti sono previste a tal fine nella parte superiore del telaio del vetro [schema 3].

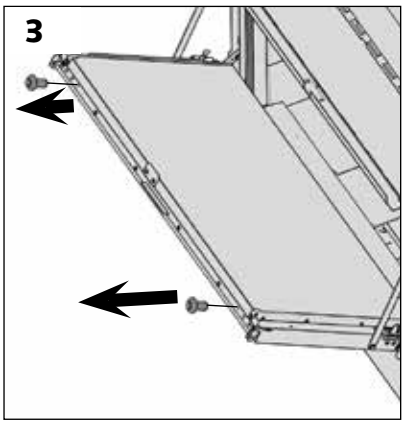

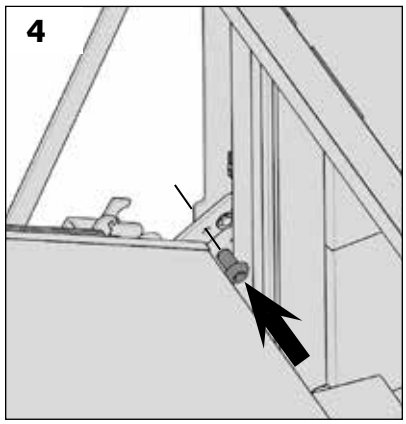


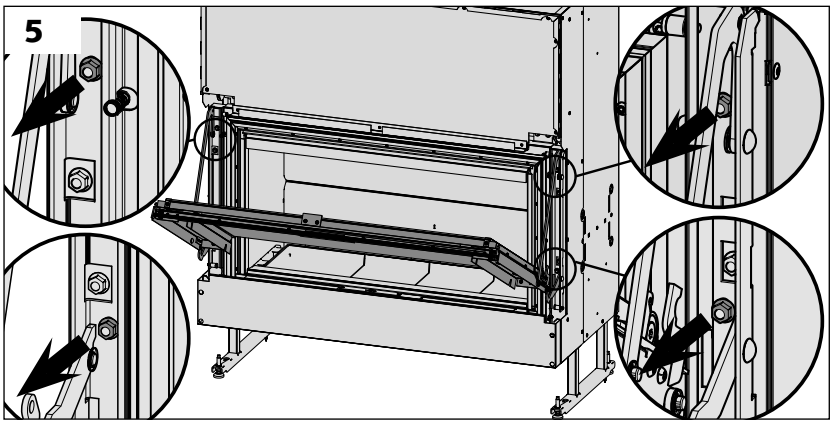

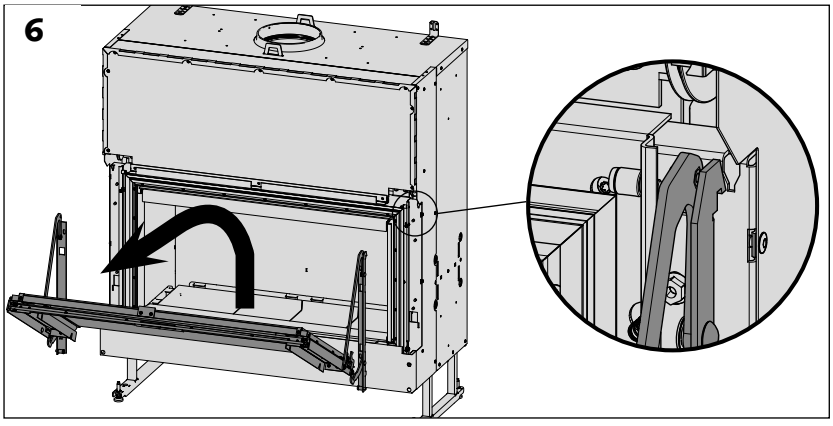

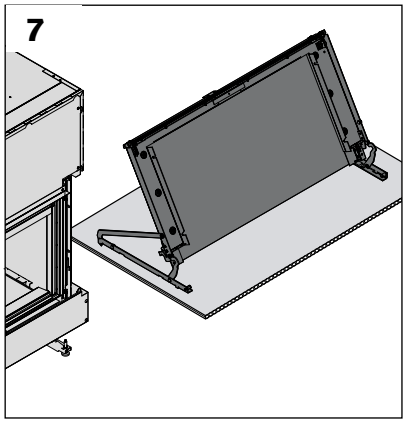


Dimensione del telaio C2

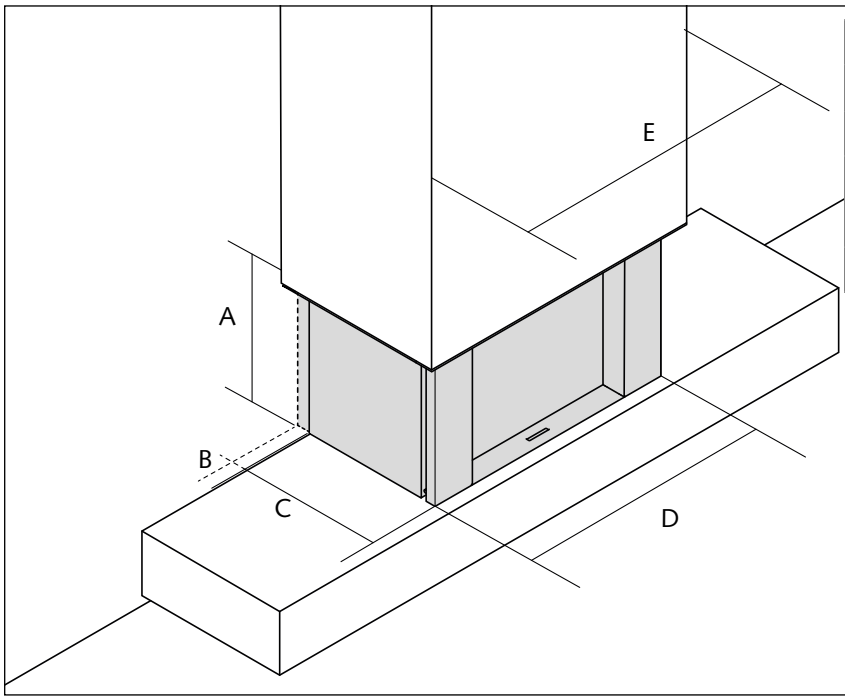



	22/70	22/90	22/110
A	685	585	485
B*	60	60	60
C	566	566	566
D	810	1010	1210
E	940	1140	1340


**unicamente in caso di isolamento della parte posteriore del focolare.*

Restrizione d'installazione - Isolamento della parte posteriore dell'apparecchio

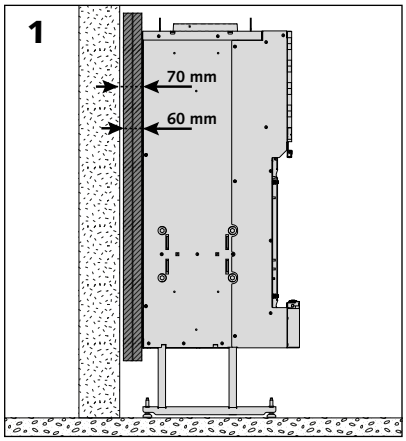

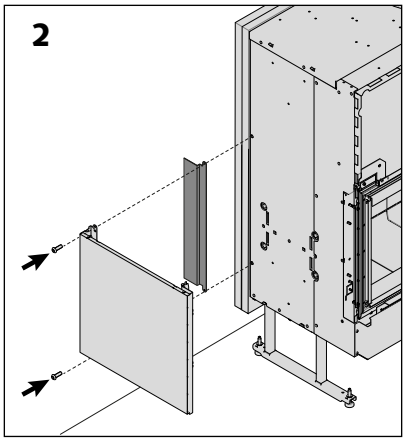

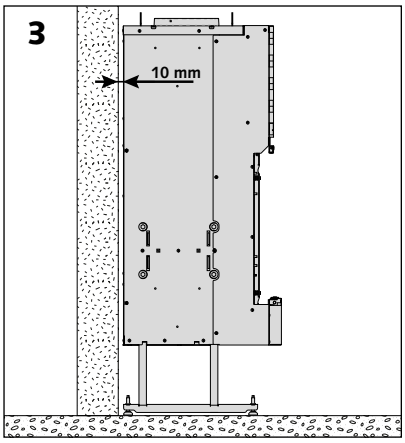

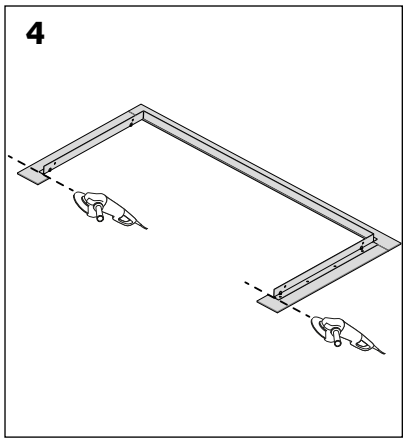

Il telaio C2 è previsto per accogliere 60 mm di isolante se l'installazione avviene davanti a un muro in materiale combustibile [schema 1].


> Posizionare il focolare a 60 mm dal muro


> Isolare il retro del focolare con 60 mm di silicato di calcio


> Al momento del montaggio dei fianchi del rivestimento, montare le converse fornite [schema 2].

Se l'installazione si trova di fronte ad una parete di materiale non combustibile, non montare le converse e tagliare il ripiano di finitura superiore nel punto in cui è stato eseguito il pretaglio [Schema 4]. Posizionare il focolare a 10 mm dal muro [schema 3].

Restrizione d'installazione - Isolamento dei fianchi

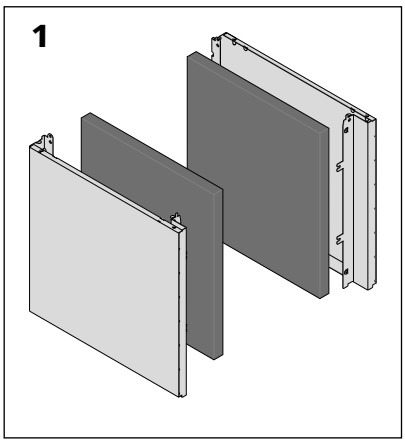

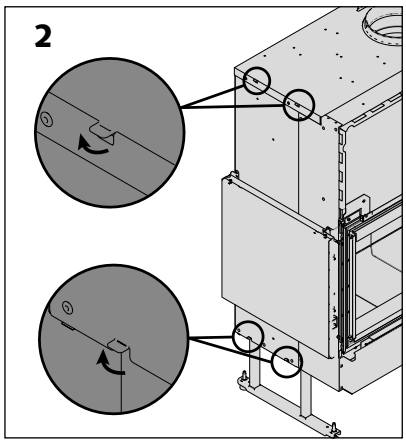

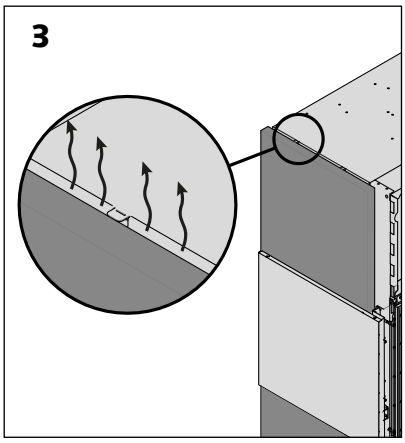


I fianchi del telaio C2 sono forniti con un isolante integrato. Questo isolamento consente di disporre alcuni elementi combustibili (ceppi, decorazioni ecc.) da entrambe le parti de fianchi del rivestimento [schema 1].

Se aggiungete dell'isolante sui fianchi dell'apparecchio, più in alto o più in basso rispetto all'isolante Stûv, accertatevi di dispiegare i piccoli bracci della cappa di convezione [schema 2] al fine di garantire la circolazione di una lama d'aria [schema 3].

Costruzione del cassone superiore

⚠ **La costruzione del cassone superiore avviene dopo l'installazione dell'apparecchio e del rivestimento.**

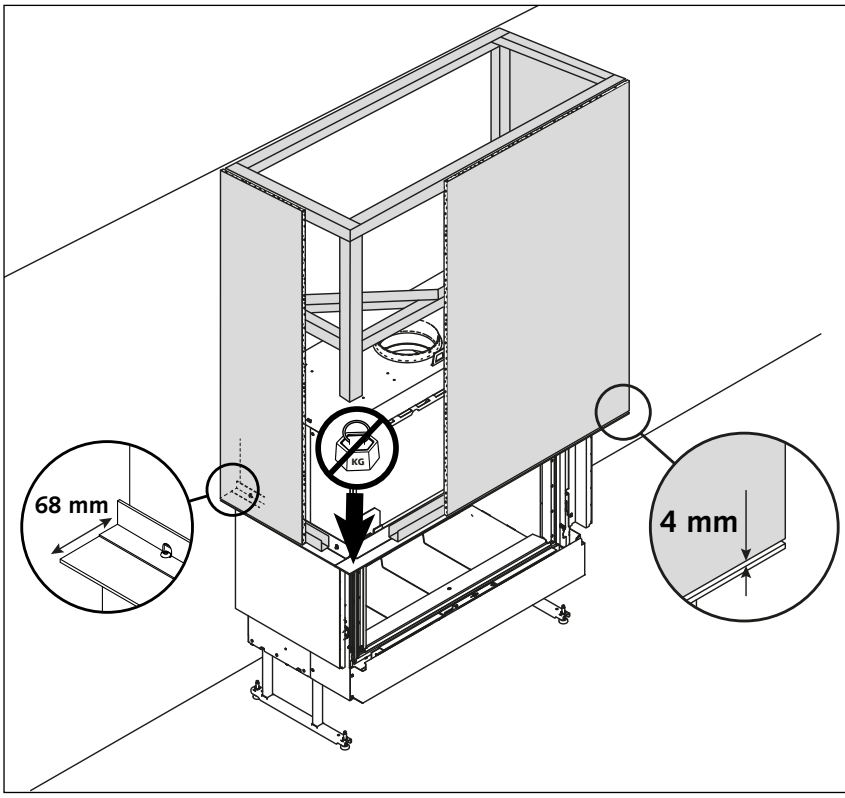

> Il peso del cassone non può poggiare sul piano di finitura superiore del rivestimento.

> Stûv raccomanda la costruzione di un cassone in profili meccanici e pannelli, appeso al soffitto e alla parete.


> Prevedere una guarnizione cava di 4 mm tra il piano di finitura e la soffittatura

> Rispettate le regole (norme e regolamentazioni locali e nazionali) di decompressione e di ventilazione del cassone nel quale è installato l'apparecchio.

> Se desiderate realizzare un cassone di una dimensione specifica, rivolgetevi a Stûv per la realizzazione di una conversa/ piastra su misura.


Costruzione e dimensione della base

	22/70	22/90	22/110
A	724	924	1124
B Con isolamento posteriore	606		
B Senza isolamento posteriore	544		

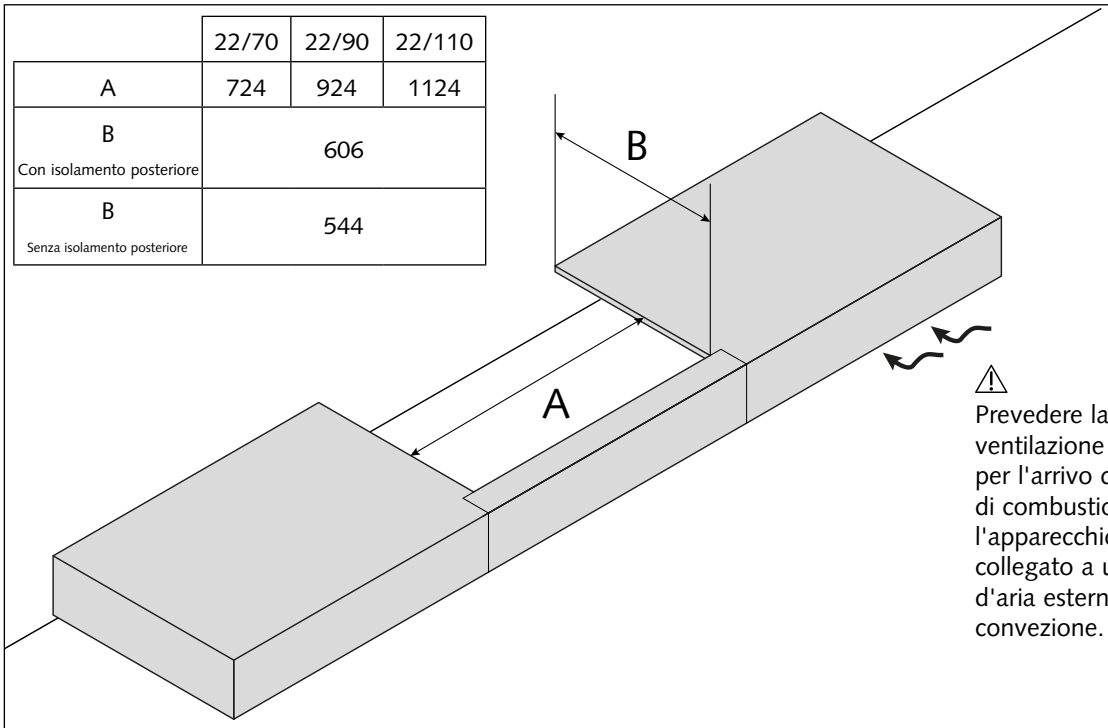

⚠
Prevedere la ventilazione della base per l'arrivo dell'aria di combustione (se l'apparecchio non è collegato a una presa d'aria esterna) e di convezione.

Posizionamento del focolare e altezza della base

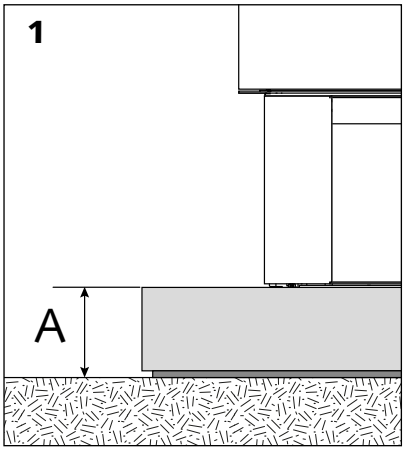


> L'altezza scelta per la base di finitura [schema 1] determina la regolazione dell'altezza dei piedi dell'apparecchio [schema 2].

Utilizzare la formula seguente:

A (mm)* **- 150mm = B** (mm)

**minimo 208 mm*

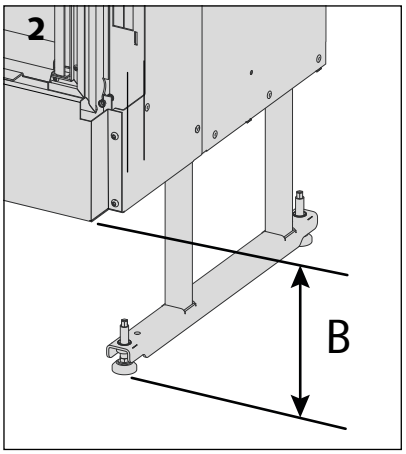


INSTALLAZIONE

Viteria necessaria



B
X 10

Dado a testa esagonale M5
52113021




C
X 8

vite torx M5x16
52123006



D
X 4


Vite torx M5x10
52123014
*Fornita con il telaio
dello sportello




E
X 4


Dado a gabbia
52113029


Attrezzi specifici da prevedere

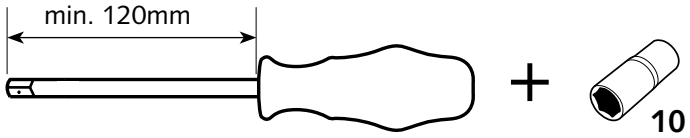


Montaggio dei fianchi

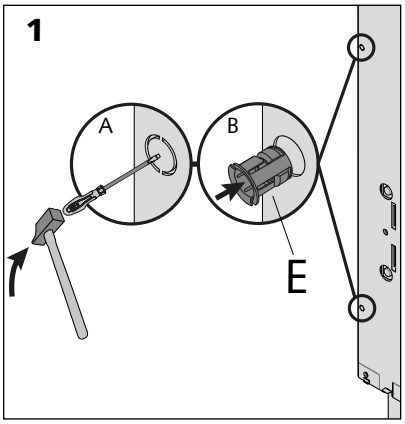


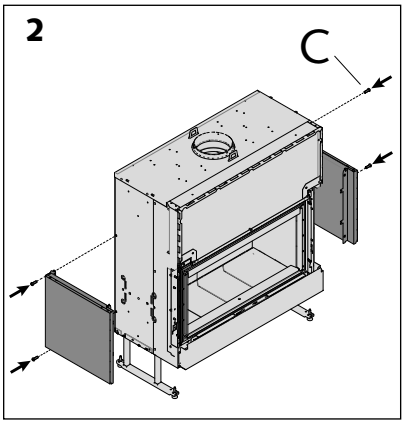

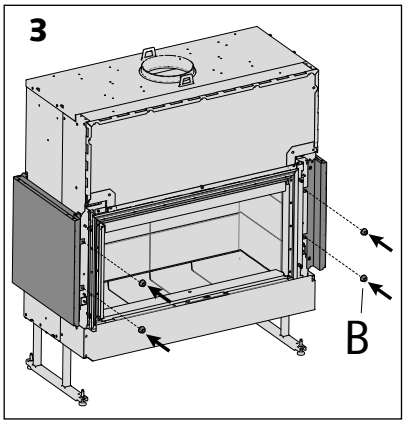



Montaggio del piano di finitura superiore

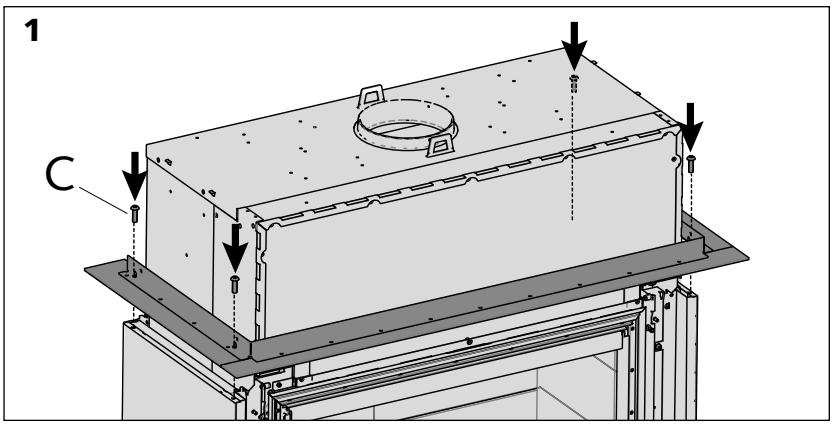


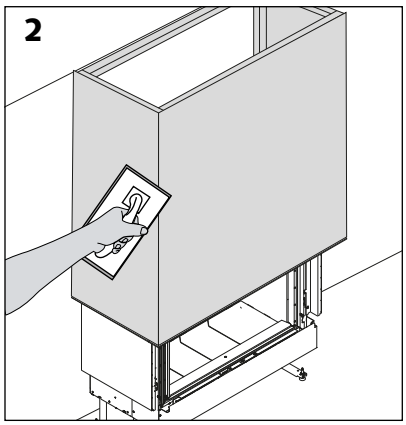


Montaggio del telaio dello sportello

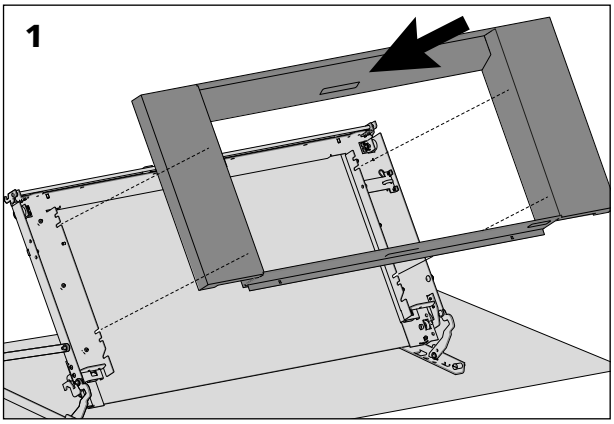


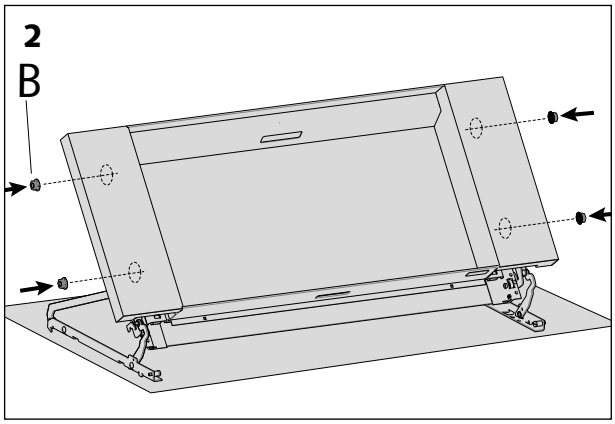


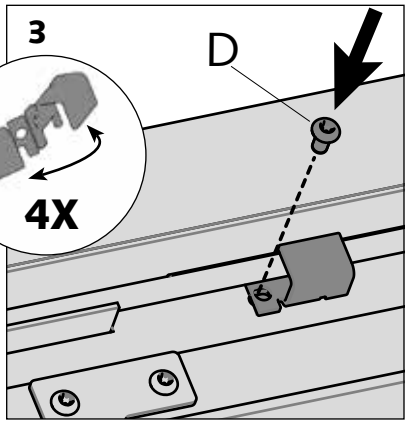


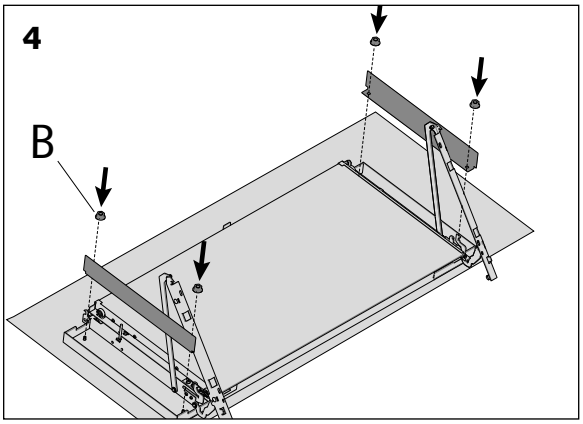


Rimontaggio dello sportello

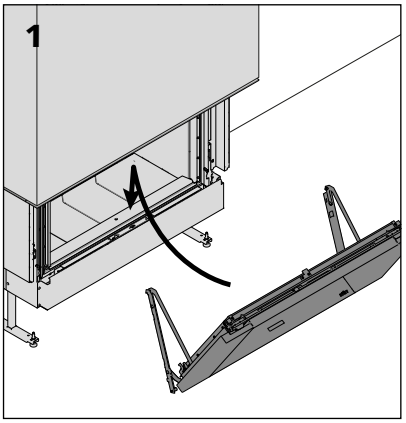

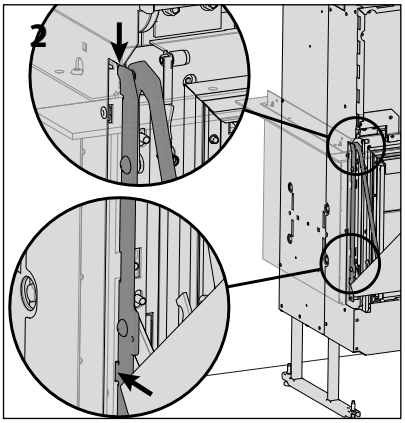


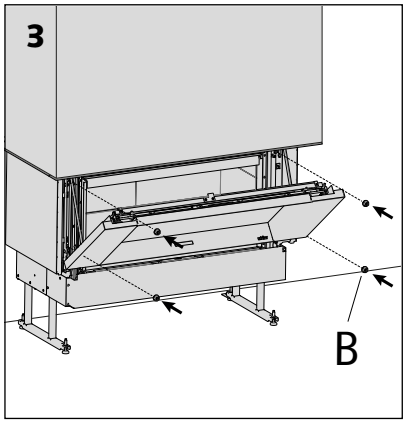



Montaggio del sistema di chiusura specifico

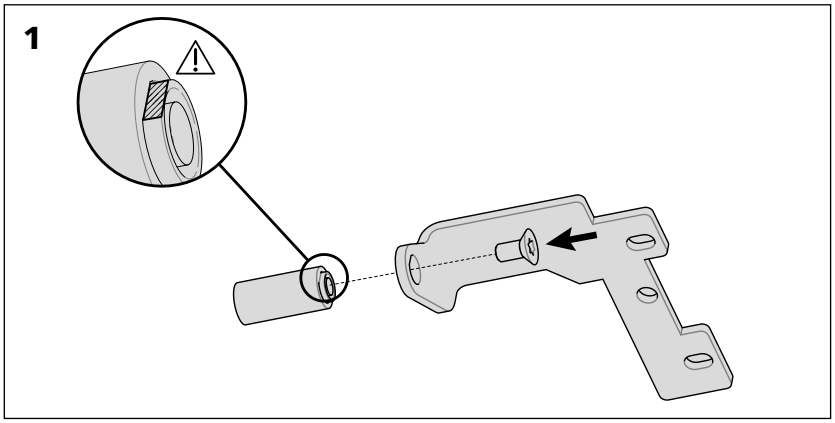

> Voi ricevete due sistemi di chiusura (uno destro e uno sinistro), selezionate il lato più adatto per il montaggio.

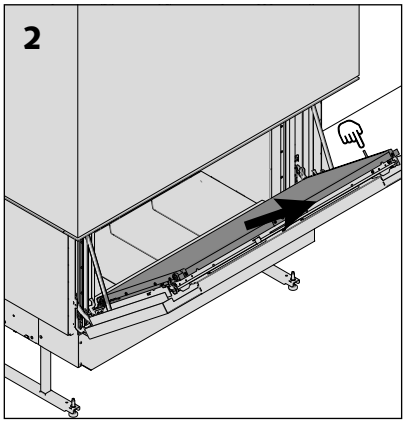

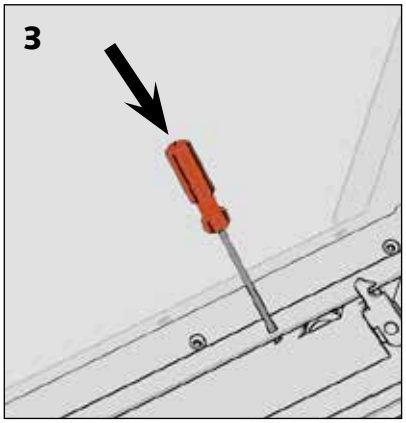


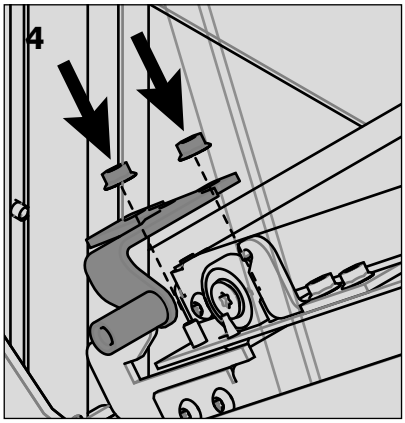



Inversione del chiavistello dello sportello


Attenzione!
Se il sistema di chiusura è posizionato a destra del vetro, è necessario invertire la posizione del chiavistello dello sportello.


Il chiavistello è indispensabile al corretto funzionamento dello sportello, ricordate di rimontarlo.

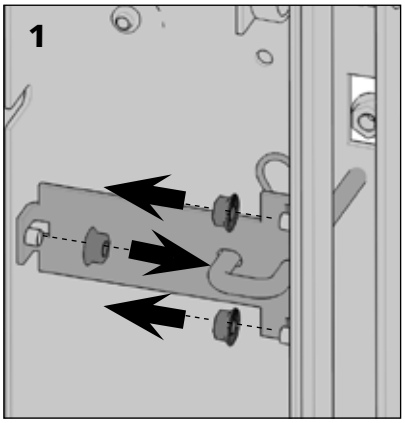


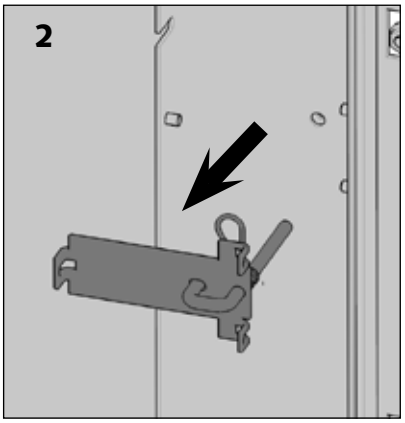


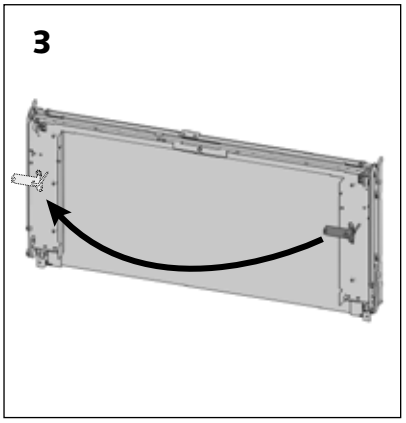


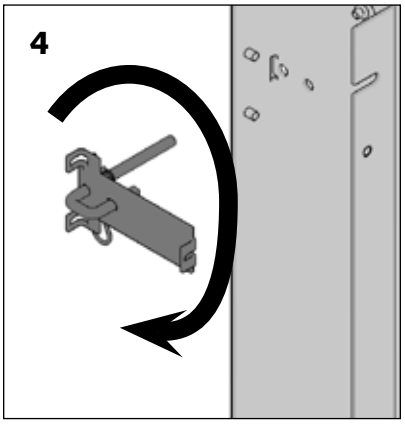

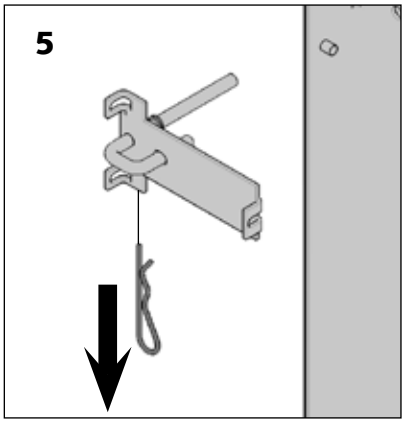

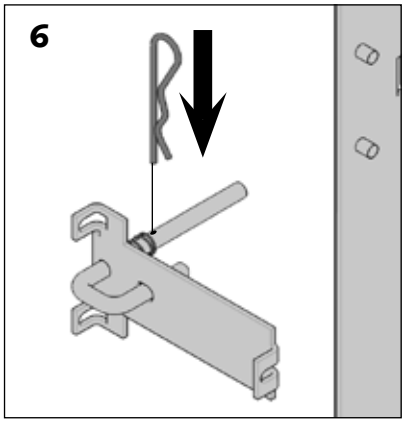

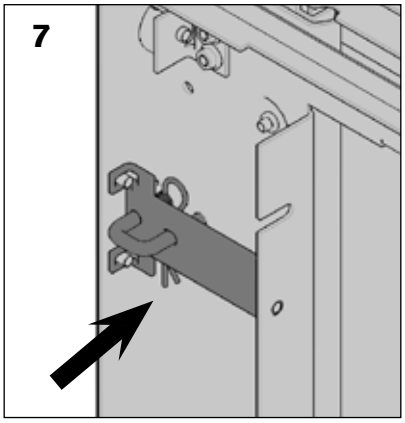

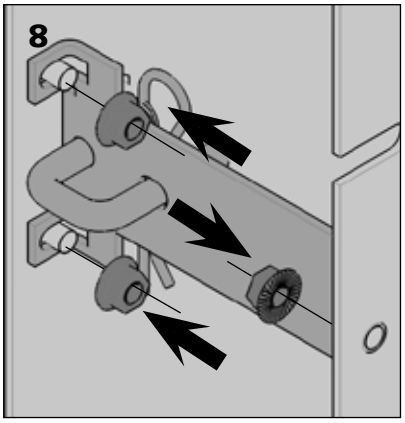

MANUTENZIONE

Attenzione !

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.

Pulire con uno straccio asciutto.

Per la pulizia delle superfici delle finiture Stûv, utilizzare detergenti domestici tradizionali e non abrasivi.

I rivestimenti in finitura ruggine Stûv devono essere trattati con cera d'api almeno una volta all'anno.

Non utilizzare mai solventi (acetone, acqua ragia minerale, …).

Le tracce degli evidenziatori indelebili non potranno essere rimosse !!!

In caso di necessità, Stûv può fornire una bomboletta di vernice per eventuali ritocchi.

A tale scopo, contattare il proprio rivenditore.

CONTATTI

I focolari Stûv sono progettati e fabbricati in Belgio da:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importatori esclusivi per l'Italia:

Mont-Export S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)

T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

manuale d'installazione

Telaio C2 per Stûv 22SF

[it]

stampato su carta riciclata al 100%

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura ; la società declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.
Editore responsabile : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgio

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Per ricevere questo documento in un'altra lingua, contattare il rivenditore o consultare il sito www.stuv.com