
Manuale d'installazione

Ad uso professionale

IT

www.stuv.com
Ci trovate ugualmente su:

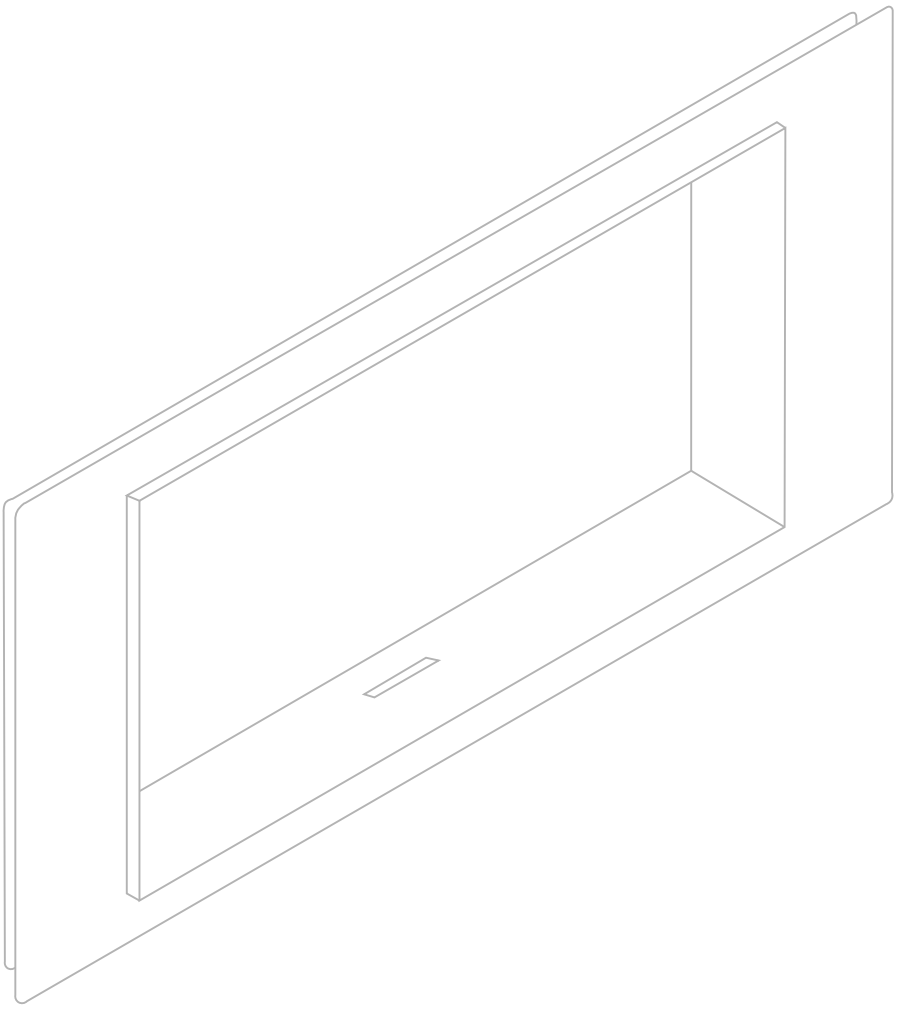

stûv 22

Telaio A4

febbraio 2019

93109060

Questo rivestimento è stato progettato per offrire i massimi livelli di comfort e sicurezza. È stato infatti realizzato con la massima attenzione per i dettagli. Se tuttavia riscontrate un problema, vi invitiamo a contattare il rivenditore.

Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'installazione.

Alcune configurazioni possono far variare leggermente la sequenza delle operazioni da effettuare.

Indice

GENERALITÀ	**3**
Raccomandazioni	3
Smontaggio dell'antina.	4
TELAIO A4	**5**
Dimensioni del telaio A4	5
Dimensioni del telaio A4	5
Limite d'installazione - Spessore della parete divisoria	5
Costruzione della nicchia	6
Sagome di posizionamento	7
Posizione e dimensione del taglio nel pannello	7
Viteria necessaria	7
Montaggio del pre-telaio	8
Rimontaggio dello sportello	8
Riposizionamento del chiavistello dell'antina	9
Montaggio delle staffe di fissaggio del telaio di finitura	10
Montaggio del telaio sul focolare	11
Aggancio dei cavi del contrappeso	11
MANUTENZIONE	**12**
CONTATTI	**12**

GENERALITÀ

Raccomandazioni

Leggere il manuale d'installazione e le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto.

Rispettare inoltre le norme di utilizzo del focolare.

Questo rivestimento Stûv deve essere montato da un installatore professionale che abbia completato la formazione richiesta presso il costruttore Stûv o presso uno dei suoi importatori.


Una volta installato questo rivestimento, consegnare questo manuale all'utente. La firma del documento di consegna costituisce l'accettazione e il riconoscimento da parte del destinatario delle merci che queste sono conformi alle merci ordinate. È pertanto importante verificarne l'integrità al momento della consegna.


Rispettare le istruzioni di manutenzione.

Qualsiasi modifica apportata al rivestimento può costituire un pericolo. Rispettare le istruzioni specifiche.

L'installazione dell'apparecchio, degli accessori e dei materiali circostanti deve conformarsi alle norme locali e nazionali, e in particolare ai regolamenti che fanno riferimento alle norme europee.

Smontaggio dell'antina.

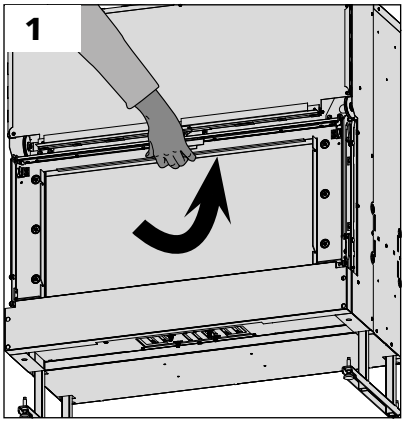


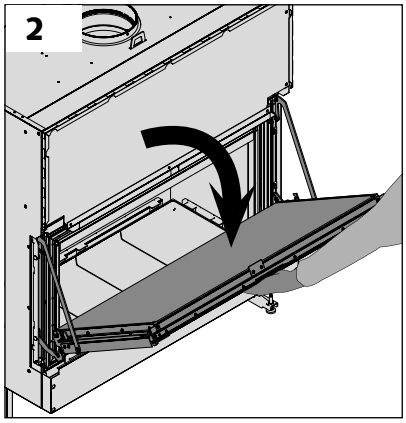



Tutte le finiture Stûv 22 vengono installate sul focolare, appena dietro l'antina. La prima fase consiste quindi nello smontaggio dell'antina.


Consigliamo di posizionare 2 viti nelle cerniere dell'antina in modo da agevolarne lo spostamento [schema 4].


Le 2 viti apposite sono presenti nella parte superiore della struttura di vetro [schema 3].

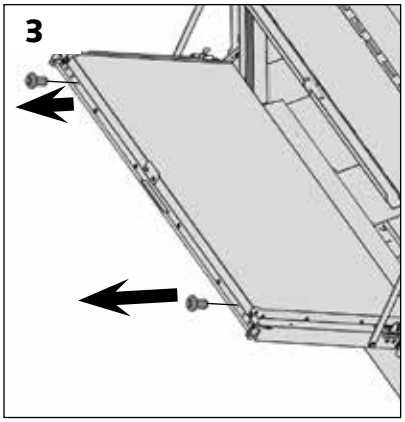

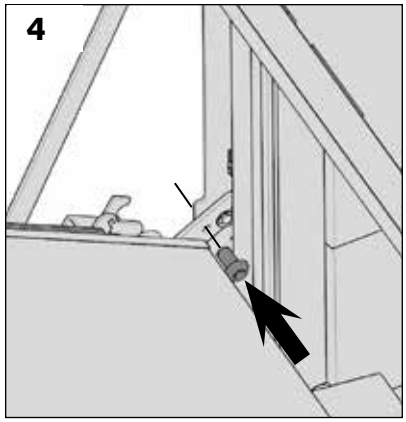

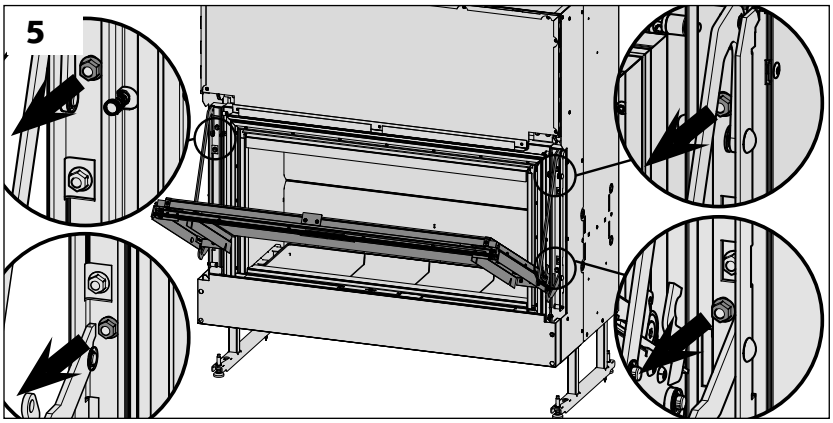


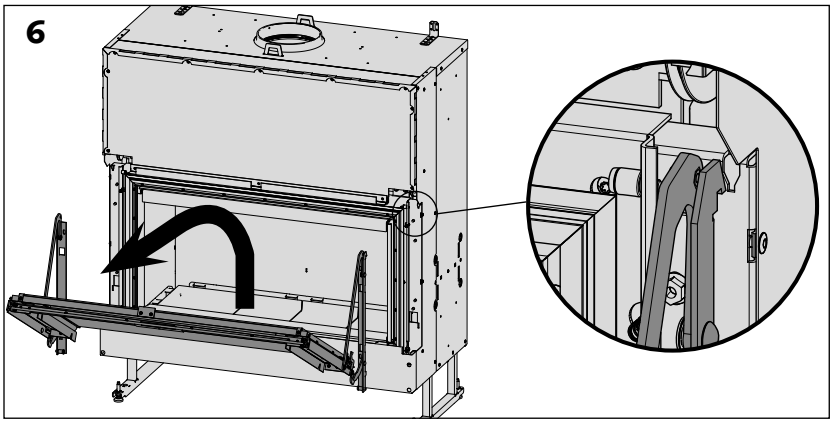

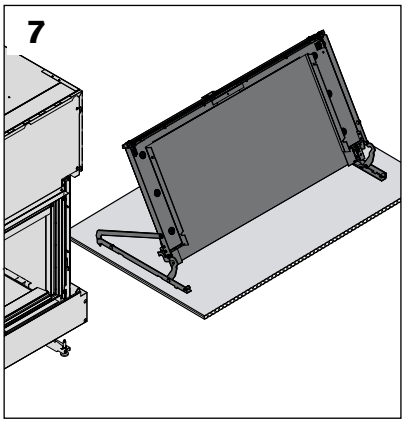

TELAIO A4


Dimensioni del telaio A4

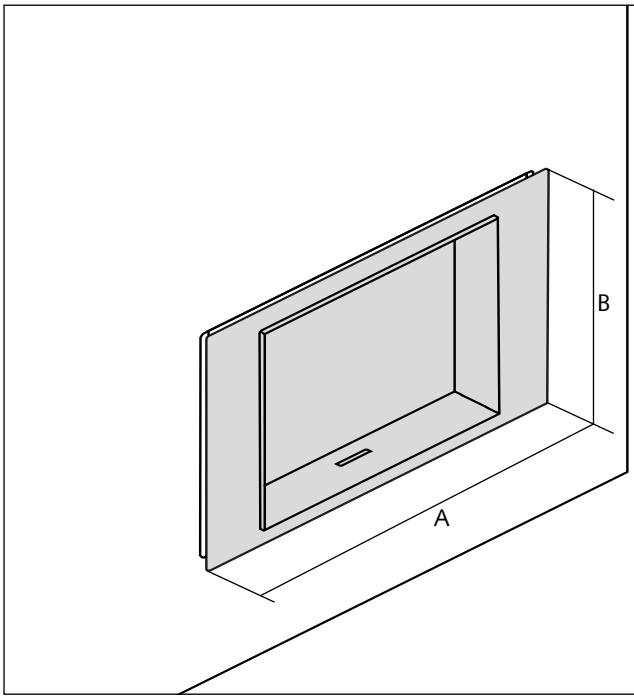


	22/70	22/90	22/110
A	780	980	1180
B	749	678	578

Limite d'installazione - Spessore della parete divisoria

I telai A4 possono essere utilizzati solo con delle pareti divisorie sottili.

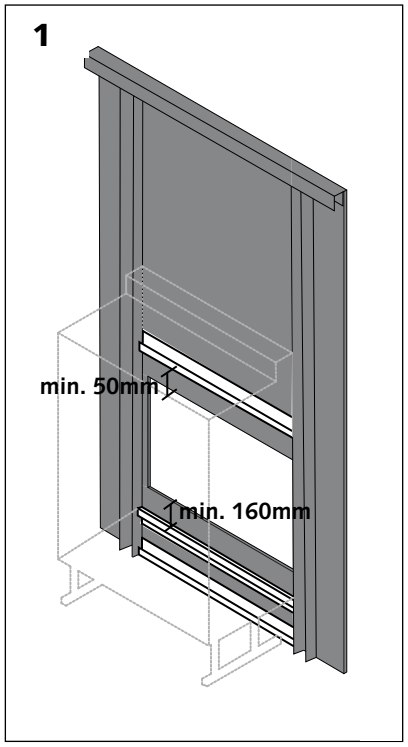

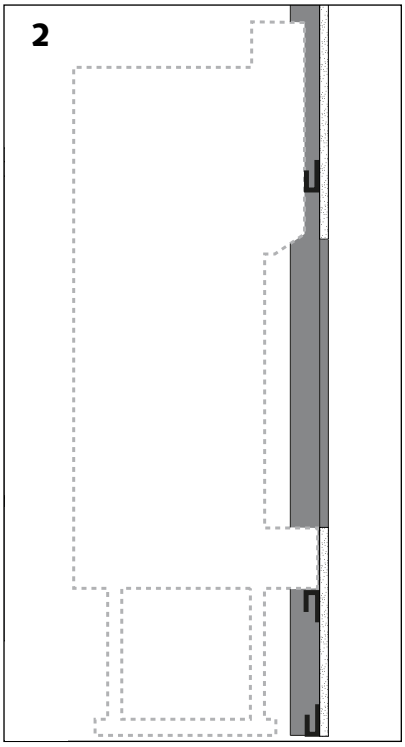


L'utilizzo del telaio A4 implica il posizionamento del focolare vicino alla tramezza.

La tramezza verrà realizzata con pannelli e profili metallici [schema 1-2].

Costruzione della nicchia


Restrizioni dimensionali da rispettare per la costruzione della nicchia per il telaio A4

SF

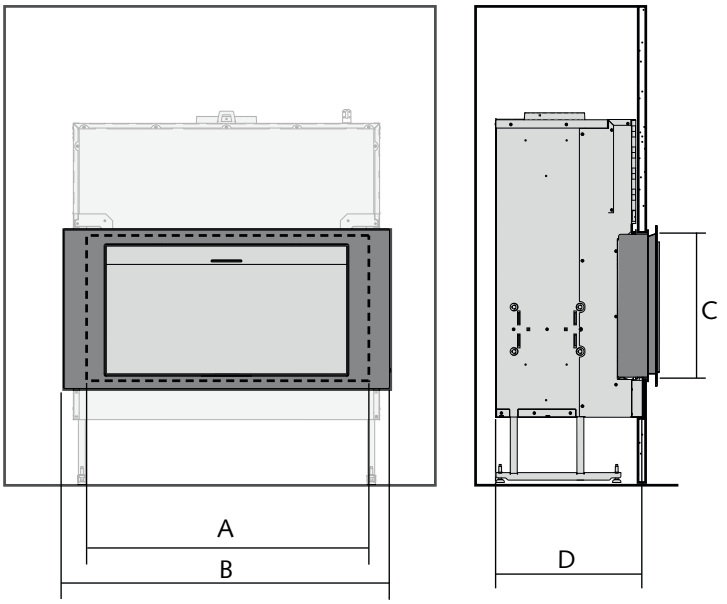


	A	B	C	D
Stûv 22/70	780	749	685	545
Stûv 22/90	980	678	615	545
Stûv 22/110	1180	578	515	545


DF

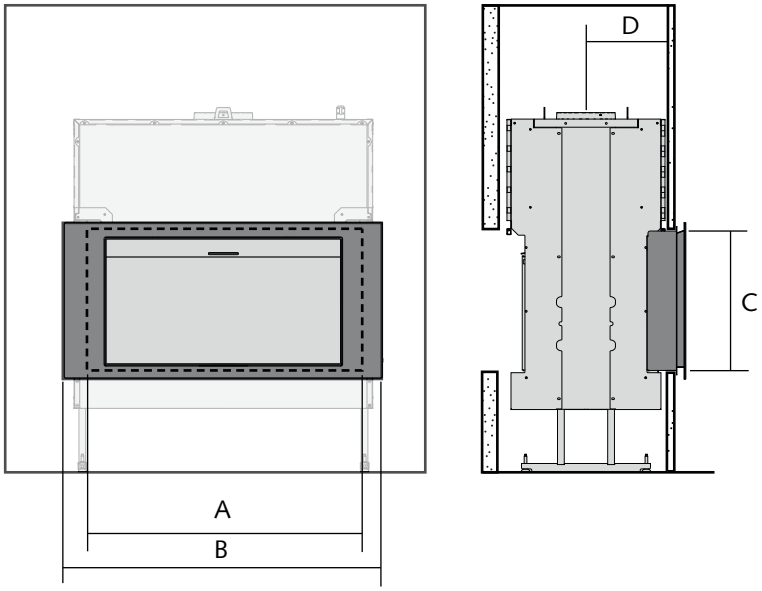

	A	B	C	D
Stûv 22/90DF	980	678	615	335
Stûv 22/110DF	1180	578	515	335

Sagome di posizionamento

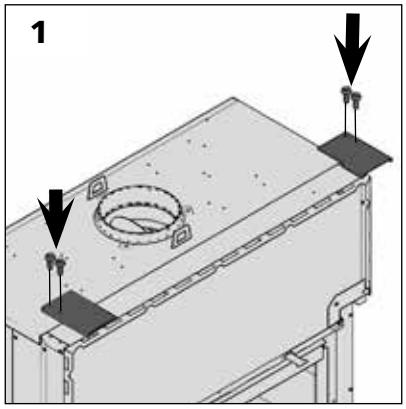

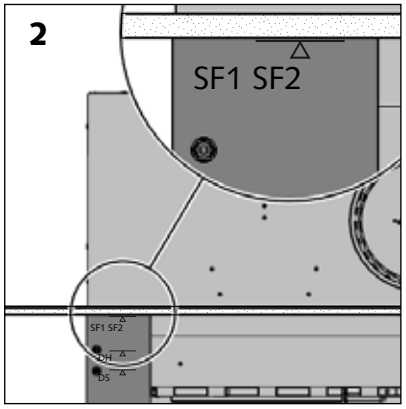


Le sagome di posizionamento consentono di determinare la posizione della tramezza rispetto al focolare in funzione del rivestimento selezionato.


> Montare le sagome sul focolare con le viti taptite fornite [schema 1].

> Posizionare il focolare e metterlo a livello.

> **Posizionare il focolare affinché la tramezza sia allineata con il riferimeto, triangolo visibile [schema 2].**

Posizione e dimensione del taglio nel pannello

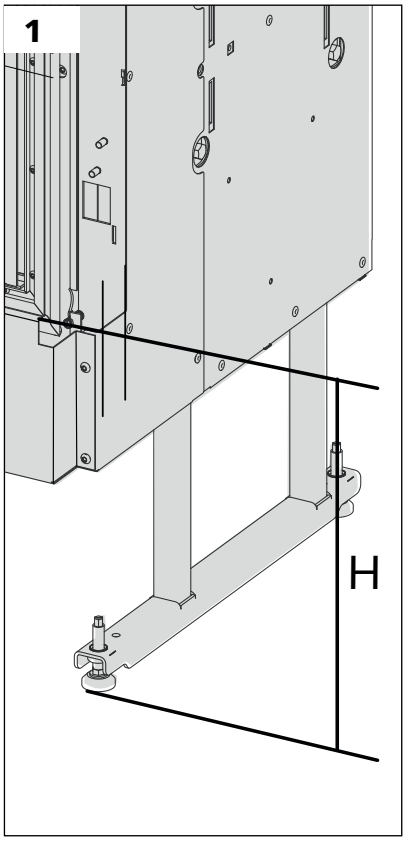


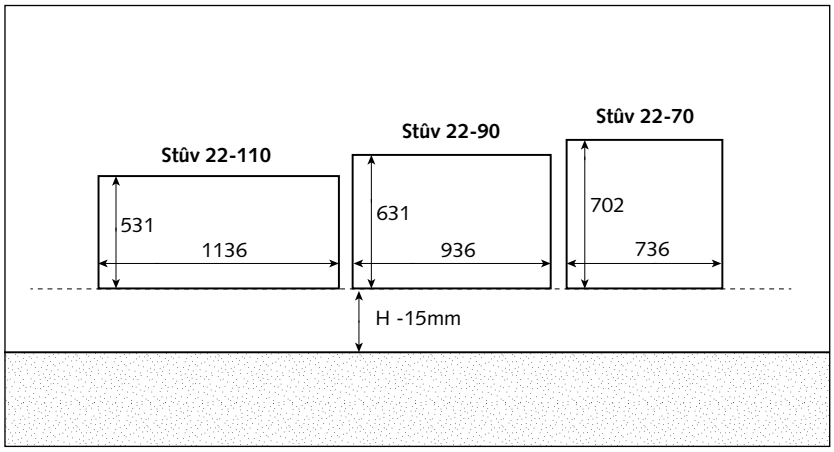

> Posizionare il focolare rispetto alla tramezza con l'aiuto della sagoma di posizionamento e regolare all'altezza desiderata. Misurare la distanza «H» [schema 1] e sottrarre 15mm a questo valore per conoscere l'altezza dal basso della sporgenza rispetto al suolo.


> E' preferibile effettuare il taglio in un pannello con una sola cerniera

Viteria necessaria




B
X 4

Dado esagonale M5
52113021



C*
X 4


Dado esagonale M6
52113022
*Fornito con il focolare



C
X 4


Dado esagonale M6
52113022


Montaggio del pre-telaio

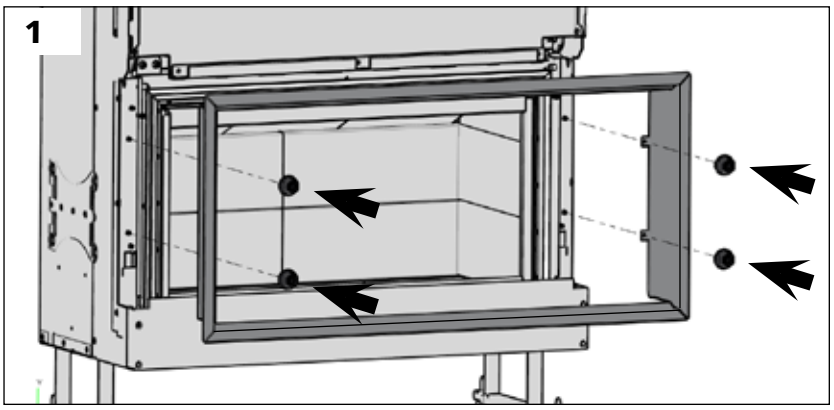



> Una volta che il focolare è in posizione e la parete divisoria montata, posizionare il pre-telaio.


Rimontaggio dello sportello

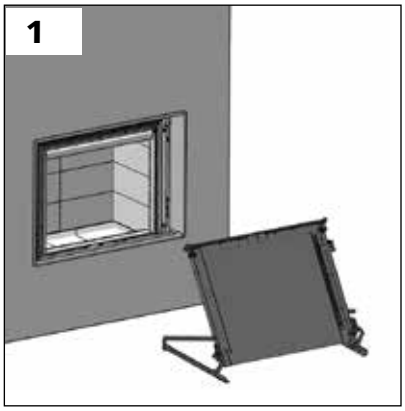


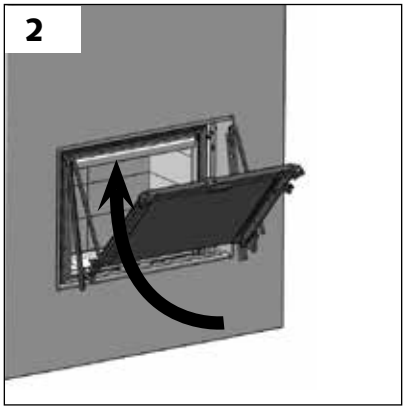


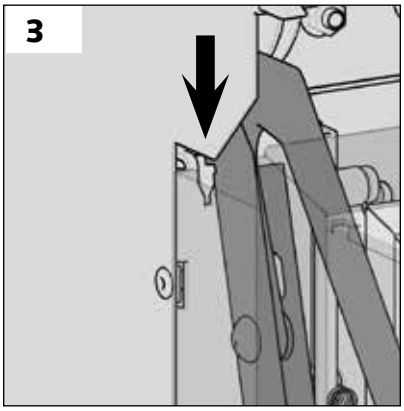

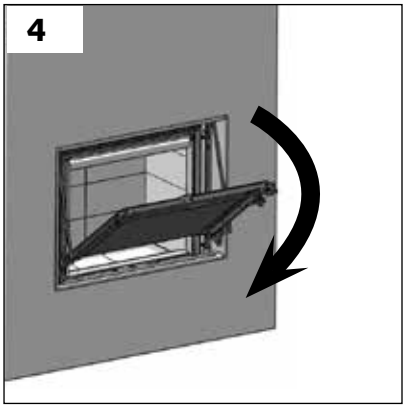


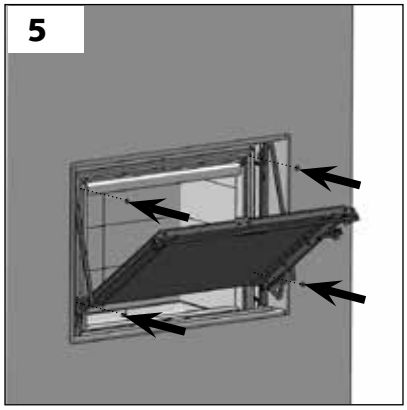


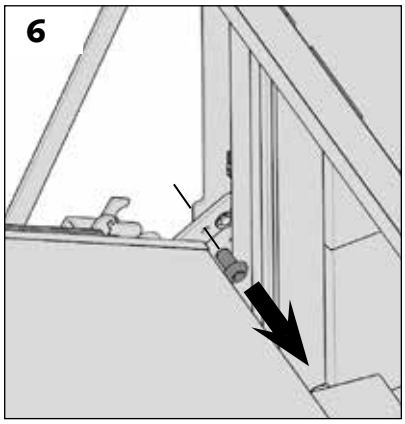


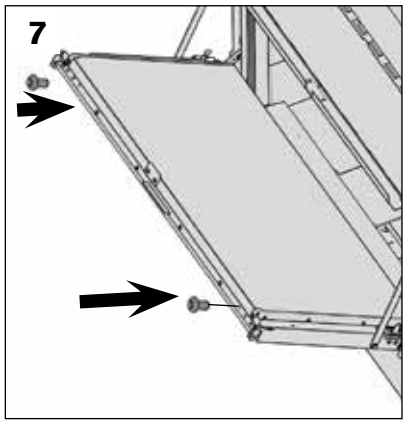



Riposizionamento del chiavistello dell'antina

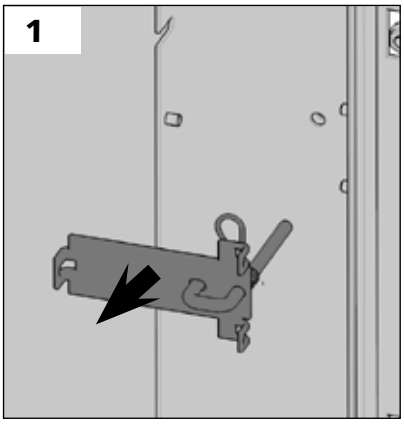


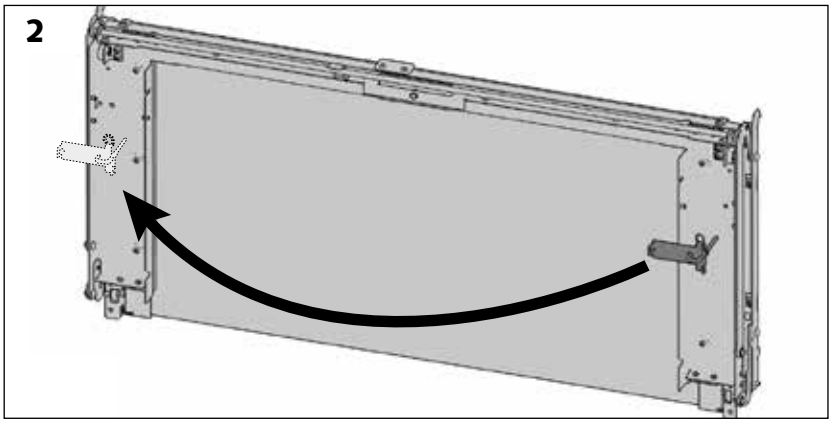


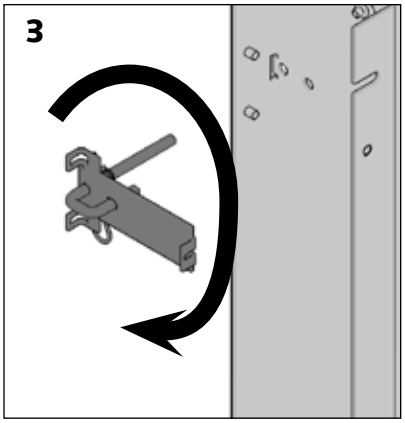

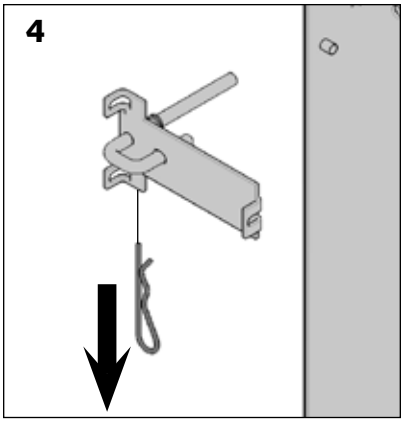

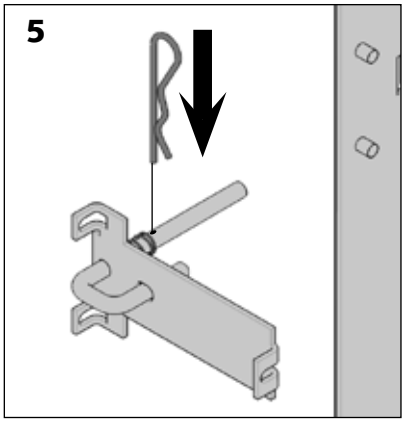


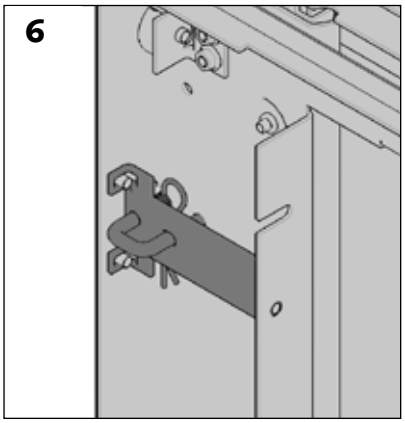


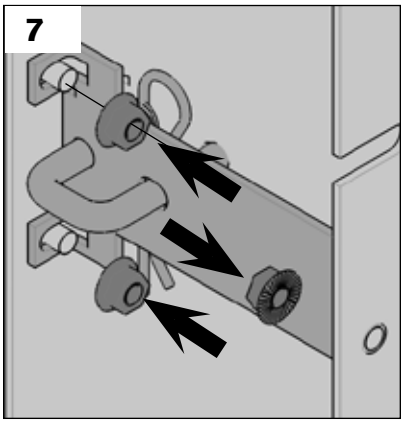



> Cambiare la posizione del chiavistello dell'antina [schema 1-7].


Attenzione!
Il chiavistello è indispensabile al corretto funzionamento dell'antina. Assicurarsi di averlo rimontato.

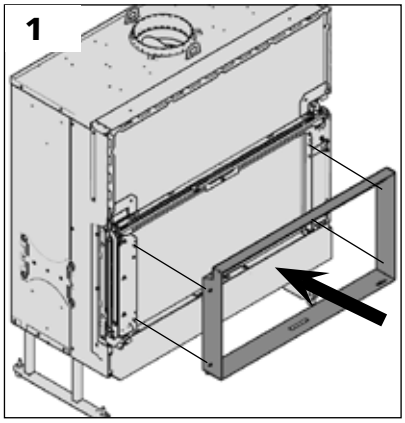


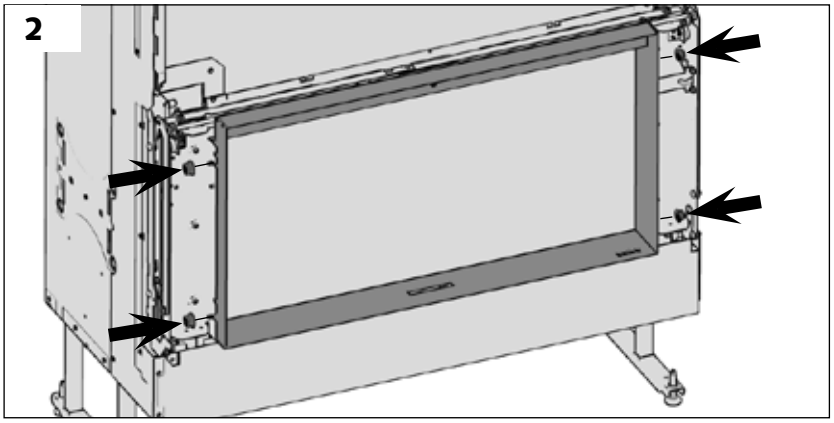

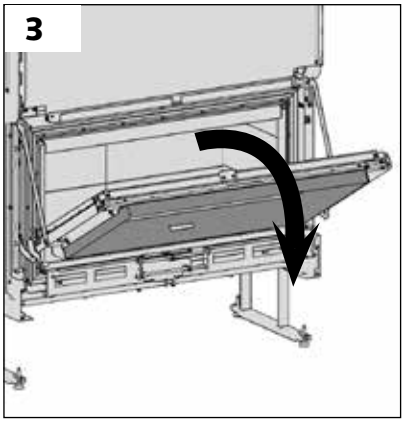


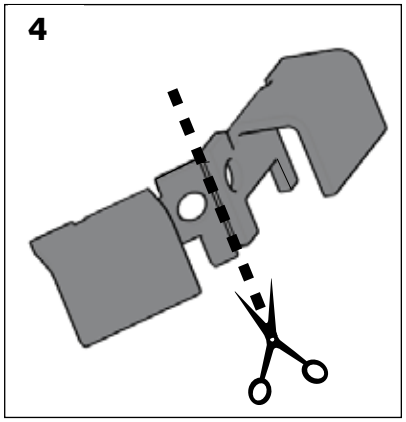


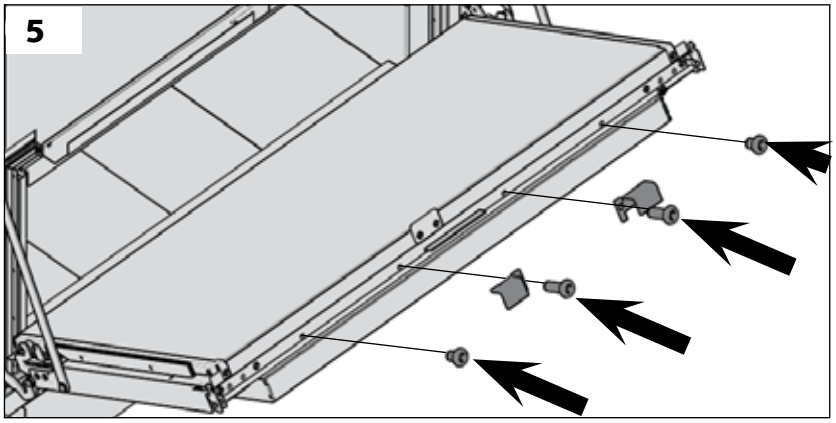

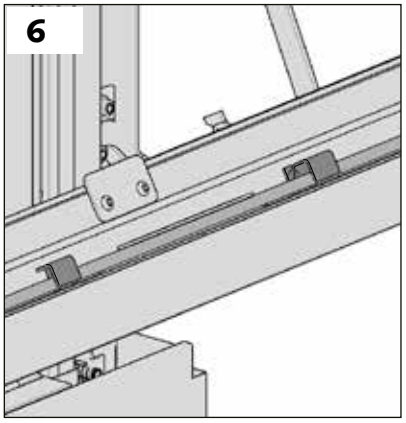

Montaggio delle staffe di fissaggio del telaio di finitura

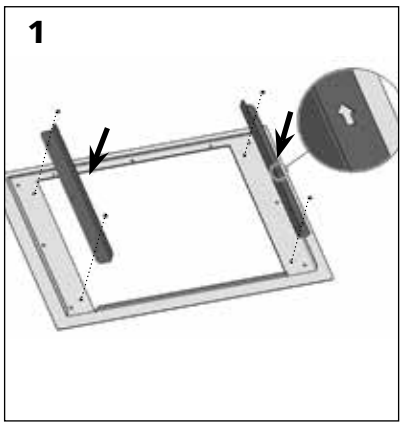

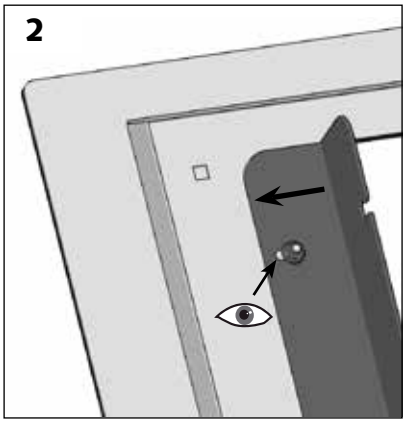



> Posizionare le staffe di fissaggio del telaio di finitura [schema 1].


> Non serrare completamente i dadi al fine di poter regolare le staffe ulteriormente.


> Distanziare al massimo le staffe al fine di evitare di graffiare il telaio dello sportello durante la sua installazione [schema 2].


Montaggio del telaio sul focolare

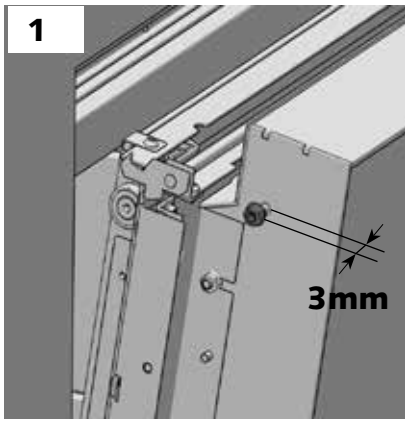


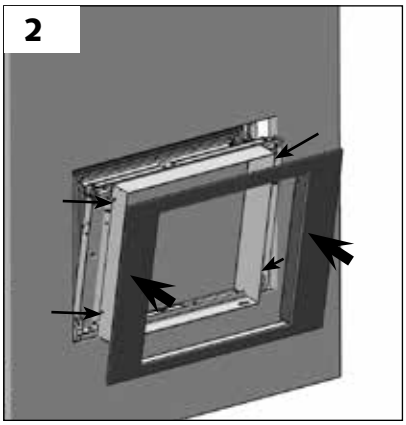

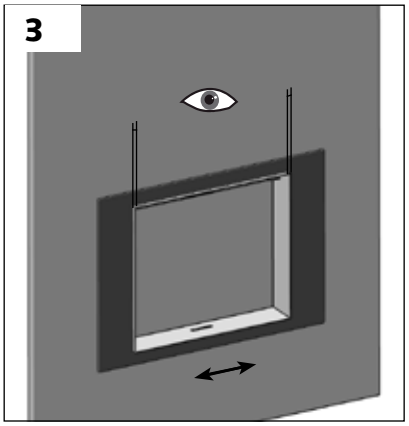

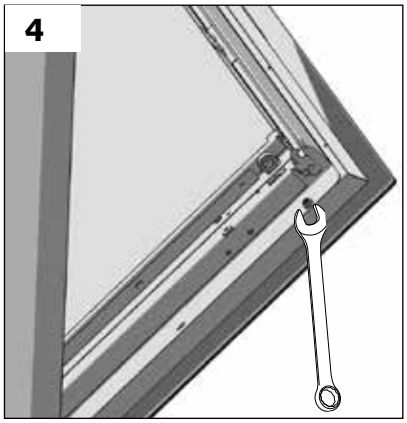

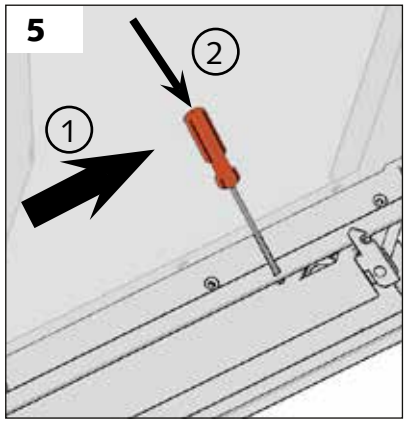

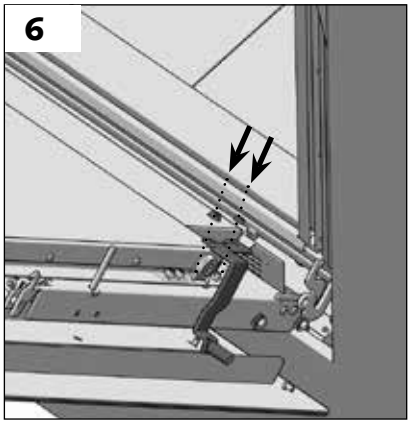


> Socchiudere lo sportello e svitare i 4 dadi a metà [schema 3].

> Installare il telaio di finitura e serrare i 4 dadi [schema 4].

> Verificare l'allineamento del telaio dello sportello e del telaio di finitura [schema 5] quindi serrare definitivamente le staffe di fissaggio con una chiave [schema 6].

> Sollevare leggermente il vetro e bloccarlo con l'ausilio di un cacciavite [schema 5] per installare la maniglia [schema 7].

Aggancio dei cavi del contrappeso

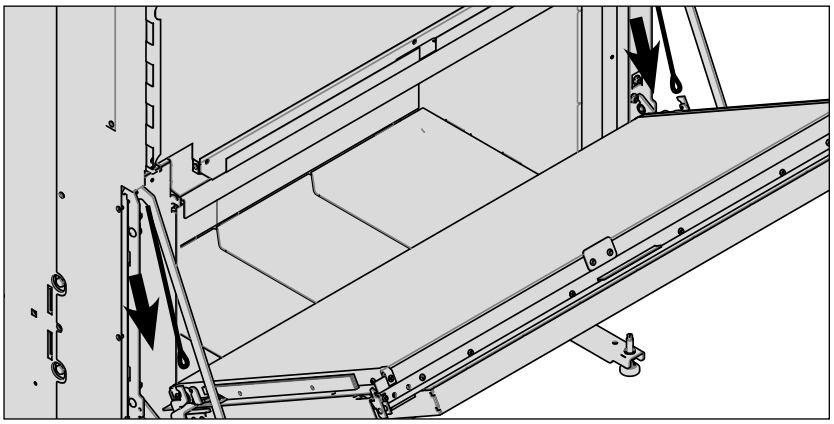

Attenzione!
Verificare che il cavo sia dritto.
Se il cavo presenta torsioni, la corsa del contrappeso può risultare deviata.
In questo caso potrebbe verificarsi un rumore indesiderato.

MANUTENZIONE

Attenzione !

Prima di procedere alla pulizia, attendere il raffreddamento completo del focolare.

Pulire con uno straccio asciutto.

Per la pulizia delle superfici delle finiture Stûv, utilizzare detergenti domestici tradizionali e non abrasivi.

I rivestimenti in finitura ruggine Stûv devono essere trattati con cera d'api almeno una volta all'anno.

Non utilizzare mai solventi (acetone, acqua ragia minerale, …).

Le tracce degli evidenziatori indelebili non potranno essere rimosse !!!

In caso di necessità, Stûv può fornire una bomboletta di vernice per eventuali ritocchi.

A tale scopo, contattare il proprio rivenditore.

CONTATTI

I focolari Stûv sono progettati e fabbricati in Belgio da :

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importatori esclusivi per l'Italia :

Mont-Export S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)

T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

manuale d'installazione

Telaio A4 per Stûv 22

[it]

stampato su carta riciclata al 100%

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura ; la società declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.
Editore responsabile : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgio

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Per ricevere questo documento in un'altra lingua, contattare il rivenditore o consultare il sito www.stuv.com