VOOR DE GEBRUIKER

gebruiksaanwijzing
Stûv 22 SF

[nl]

11/2025

SN 2270: 174675 -...
SN 2290: 175816 -...
SN 22110: 189136 -...

We willen u bedanken omdat u voor een haard van Stûv gekozen heeft.

Deze werd ontworpen om een maximum aan rendement, comfort en veiligheid te bieden. De grootste zorg werd besteed aan de vervaardiging ervan. Gelieve contact op te nemen met uw verdeler mocht u ondanks dit alles toch een afwijking vaststellen.

Inhoud

INSTALLATIERAPPORT 4

ALGEMEEN 5

- Normen, goedkeuringen en technische kenmerken 5
- Aanbevelingen 8
- Algemeen overzicht 15
- Afmetingen van het apparaat zonder deur en zonder afwerking 16
- Hoe werkt uw Stûv 22 ? 18
- Brandstoffen 19

GEBRUIK 21

- Aanbevelingen 21
- Voorzorgsmaatregelen bij eerste gebruik 22
- Basisbediening 23
- Het vuur aanmaken 24
- Controle van het vuur 26
- Werking als open haard 27
- Doven van het vuur 27
- Installatie en gebruik van de barbecuekit 28

ONDERHOUD 30

- Regelmatig onderhoud 30
- Jaarlijks onderhoud 31
- Vegen van de schoorsteen 31
- Controle van de dichting 34
- Reiniging onder de gietijzers van de haardvloer 35
- Reiniging van de ventilator 36
- Terugstelling van de geleiders van de ruit 36
- De raamlijst vrijgeven 37

Inhoud

Bij problemen... 37

Tabel van de jaarlijks onderhouden 38

DE STÛV-GARANTIE-UITBREIDING 40

PRESTATIEVERKLARINGEN 42

EU CONFORMITEITSVERKLARINGEN 45

CONTACTEN 47

INSTALLATIERAPPORT

Naam van Stûv-verdeler: .....

Referentie van toestel: .....

Serienummer: .....

Datum plaatsing: .....

Kanaal

☐ Binnen in het gebouw
- ☐ tegen een buitenmuur
- ☐ in het midden van het gebouw

☐ Buiten het gebouw

Soort kanaal:

Buisstuk
- ☐ keramisch
- ☐ hittebestendig
- ☐ terracotta
- ☐ beton

☐ Pijpsysteem met dubbele wand

☐ Baksteen

☐ Stijf of flexibel buigsysteem in bestaand kanaal

Helling: ja ☐ nee☐

Aantal helling(en) en hoek(en): .....

Sectie van kanaal: .....

Indien pijsysteem, sectie van pijpsysteem: .....

Isolatie van het kanaal over de hele lengte:
☐ ja ☐ nee

Kap:
☐ ja ☐ nee

Indien kap, type: .....

Aansluitkanaal

☐ Aansluiting naar boven
☐ Aansluiting naar achter

Lengte van het aansluitkanaal: .....

Helling: ja ☐ nee☐

Aantal helling(en) en hoek(en): .....

Sectie van de rookuitlaat: .....

Indien er een beperking is, geef dan de sectie aan: .....

Isolatie van het aansluitkanaal:
☐ ja ☐ nee

convectie

☐ Ventilator

Inlaat (Ø of cm^2) : .....


Uitlaat(Ø of cm^2) : .....

Luchttoevoer van buitenaf

☐ Rechtstreekse aansluiting luchttoevoer van buitenaf

Positionering luchttoevoer van buitenaf : .....

Oorsprong luchttoevoer van buitenaf : .....

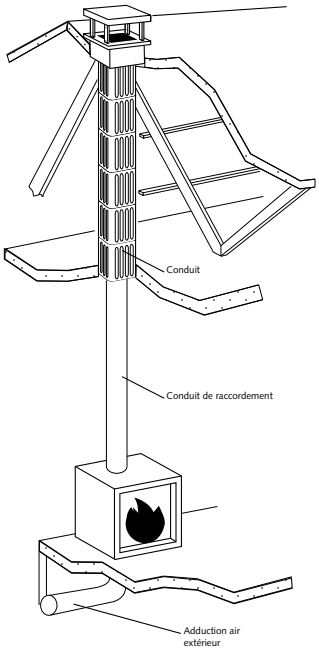

Normen, goedkeuringen en technische kenmerken

De haarden met periodiek gebruik Stûv 22 beantwoorden aan de vereisten (rendement, gasuitstoot, veiligheid...) van de Europese EN normen.

De hierna vermelde gegevens zijn verstrekt door een erkend laboratorium.

Resultaten van de tests volgens EN16510-1 & EN16510-2-2 :2022 (ingebouwde haarden)

⚠ In alle gevallen moet uw installatie voldoen aan de normen EN 15287-1 of -2 en hun bijlagen. Dienovereenkomstig moet uw rookgasafvoersysteem voldoen aan de norm EN 13384-1 en de bijbehorende bijlage.

De Stûv 22 wordt beschermd door het patent nr. EPEP1445541



CE 16

Stûv S.A. Jules Borbousestraat 4, 5170 Bois-de-villers

STÛV 22 SF 70

Beoogd gebruik: Inbouwhaard voor ruimteverwarming in residentiële gebouwen. Lees en volg de gebruikersinstructies voordat u begint!
Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen: alleen houtblokken.

Eurepean normen:	EN 16510-1:2022 & EN 16510-2-2:2022
Geïdentificeerd instantienummer:	0608
Prestatieverklaring nummer:	QA161322917

Hygiëne, gezondheid en milieu		**Nom. vermogen**	**Deel. vermogen**
Emissies bij 13% zuurstof	**CO**	969 mg/Nm³	-
	NOx	118 mg/Nm³	-
	OGC	54 mg/Nm³	-
	PM	20 mg/Nm³	-

Brandveiligheid		Totale afstand	Convexieluchtruimte	Isolatie (Thermische geleidbaarheid van 0.105 W/m.K bij 400°C)
Achter	**dR**	96 mm	10 mm	86 mm
Zijkanten	**dS**	78 mm	10 mm	68 mm
Plafond *	**dC**	223 mm	150 mm	73 mm
Onder	**dB**	100 mm	100 mm	0 mm
Voorkant (bijv. meubels)	**dP**	1500 mm	1500 mm	-
Vloer vooraan	**dF**	500 mm	500 mm	-
Zijdelingse stralings-oppervlakte	**dL**	300 mm	300 mm	-

Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid	**Nom. vermogen**	**Deel. vermogen**
Rookgasuitlaattemperatuur	309 °C	-
Minimale schoorstertrek	12.4 Pa	-
Rookgasmassadebiet	10.7 g/s	-
Brandveiligheid van de schoorsteeninstallatie		T 400G

Energiebesparing en warmtebehoud	**Nom. verm.**	**Deel. verm.**
Ruimteverwarmingsvermogen	12.3 kW	-
Warmwatervermogen	n.a.	n.a.
Rendement	80.6 %	-
Seizoensgebonden ruimteverwarmings	70.6 %	-
Elektrisch vermogensverbruik	n.a.	n.a.
Vermogensverbruik in stand-by modus	n.a.	
Energie-Efficiëntie-Index (EEI)	107	
Energie-Efficiëntieklasse	A	
Puissance électrique (pic)	n.a.	
Elektrisch vermogen (piek)	n.a.	
Spanning	n.a.	
Frequentie	n.a.	
Type product	BF	

Mechanische weerstand en stabiliteit	
Draagvermogen	n.v.t.

*De vrije ruimte tot het plafond kan kleiner worden als er isolatie bovenop de inzet wordt aangebracht. Raadpleeg de instructies van uw installateur in overeenstemming met de geldende voorschriften en normen.

CE 15

Stûv S.A. Jules Borbousestraat 4, 5170 Bois-de-villers

STÛV 22 SF 90

Beoogd gebruik: Inbouwhaard voor ruimteverwarming in residentiële gebouwen. Lees en volg de gebruikersinstructies voordat u begint!
Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen: alleen houtblokken.

Eurepean normen:	EN 16510-1:2022 & EN 16510-2-2:2022
Geïdentificeerd instantienummer:	0608
Prestatieverklaring nummer:	QA151322916

Hygiëne, gezondheid en milieu		Nom. vermogen	Deel. vermogen
Emissies bij 13% zuurstof	**CO**	979 mg/Nm³	-
	NOx	100 mg/Nm³	-
	OGC	56 mg/Nm³	-
	PM	12 mg/Nm³	-

Brandveiligheid		Totale afstand	Convexieluchtruimte	Isolatie (Thermische geleidbaarheid van 0.105 W/m.K bij 400°C)
Achter	**dR**	76 mm	10 mm	66 mm
Zijkanten	**dS**	80 mm	10 mm	70 mm
Plafond *	**dC**	211 mm	150 mm	61 mm
Onder	**dB**	46 mm	0 mm	46 mm
Voorkant (bijv. meubels)	**dP**	2000 mm	2000 mm	-
Vloer vooraan	**dF**	1500 mm	1500 mm	-
Zijdelingse stralingsoppervlakte	**dL**	1500 mm	1500 mm	-

Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid	Nom. vermogen	Deel. vermogen
Rookgasuitlaattemperatuur	326°C	-
Minimale schoorstertrek	11.8 Pa	-
Rookgasmassadebiet	12.5 g/s	-
Brandveiligheid van de schoorsteeninstallatie		T 400G

Energiebesparing en warmtebehoud	Nom. verm.	Deel. verm.
Ruimteverwarmingsvermogen	16.2 kW	-
Warmwatervermogen	n.a.	-
Rendement	81.1 %	-
Seizoensgebonden ruimteverwarmings	71.1 %	-
Elektrisch vermogensverbruik	n.a.	n.a.
Vermogensverbruik in stand-by modus	n.a.	
Energie-Efficiëntie-Index (EEI)	108	
Energie-Efficiëntieklasse	A+	
Puissance électrique (pic)	n.a.	
Elektrisch vermogen (piek)	n.a.	
Spanning	n.a.	
Frequentie	n.a.	
Type product	BF	

Mechanische weerstand en stabiliteit	
Draagvermogen	n.v.t.

*De vrije ruimte tot het plafond kan kleiner worden als er isolatie bovenop de inzet wordt aangebracht. Raadpleeg de instructies van uw installateur in overeenstemming met de geldende voorschriften en normen.

CE 15

Stûv S.A. Jules Borbousestraat 4, 5170 Bois-de-villers

STÛV 22 SF 110

Beoogd gebruik: Inbouwhaard voor ruimteverwarming in residentiële gebouwen. Lees en volg de gebruikersinstructies voordat u begint!
Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen: alleen houtblokken.

Eurepean normen:	EN 16510-1:2022 & EN 16510-2-2:2022
Geïdentificeerd instantienummer:	0608
Prestatieverklaring nummer:	QA151322915

Hygiëne, gezondheid en milieu		Nom. vermogen	Deel. vermogen
Emissies bij 13% zuurstof	**CO**	1066 mg/Nm³	-
	NOx	103 mg/Nm³	-
	OGC	69 mg/Nm³	-
	PM	26 mg/Nm³	-

Brandveiligheid		Totale afstand	Convexieluchtruimte	Isolatie (Thermische geleidbaarheid van 0.105 W/m.K bij 400°C)
Achter	**dR**	114 mm	10 mm	104 mm
Zijkanten	**dS**	148 mm	10 mm	138 mm
Plafond *	**dC**	476 mm	350 mm	126 mm
Onder	**dB**	143 mm	100 mm	43 mm
Voorkant (bijv. meubels)	**dP**	2000 mm	2000 mm	-
Vloer vooraan	**dF**	1500 mm	1500 mm	-
Zijdelingse stralingsoppervlakte	**dL**	1500 mm	1500 mm	-

Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid	Nom. vermogen	Deel. vermogen
Rookgasuitlaattemperatuur	337 °C	-
Minimale schoorstertrek	11.8 Pa	-
Rookgasmassadebiet	14.9 g/s	-
Brandveiligheid van de schoorsteeninstallatie		T 400G

Energiebesparing en warmtebehoud	Nom. verm.	Deel. verm.
Ruimteverwarmingsvermogen	18.2 kW	-
Warmwatervermogen	n.a.	n.a.
Rendement	80.2 %	-
Seizoensgebonden ruimteverwarmings	70.2 %	-
Elektrisch vermogensverbruik	n.a.	n.a.
Vermogensverbruik in stand-by modus		n.a.
Energie-Efficiëntie-Index (EEI)		106
Energie-Efficiëntieklasse		A
Puissance électrique (pic)		n.a.
Elektrisch vermogen (piek)		n.a.
Spanning		n.a.
Frequentie		n.a.
Type product		BF

Mechanische weerstand en stabiliteit	
Draagvermogen	n.v.t.

*De vrije ruimte tot het plafond kan kleiner worden als er isolatie bovenop de inzet wordt aangebracht. Raadpleeg de instructies van uw installateur in overeenstemming met de geldende voorschriften en normen.

Productfiche
EU 2015/1186

Stûv s.a.

Jules Borbousestraat,4
5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com – www.stuv.com


Modelreferentie:

STÛV 22 SF 70

Energieefficiëntieklasse	A
Directe thermische vermogen	**12.3 kW**
Indirecte thermische vermogen	**-**
Energie-efficiëntie-index	**107**
Nuttig rendement bij nominaal thermisch vermogen	**80,6 %**
Nuttig rendement bij minimale vermogen	**-**

Bijzondere voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij de installatie of het onderhoud van de decentrale verwarmingsinstallatie :

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies

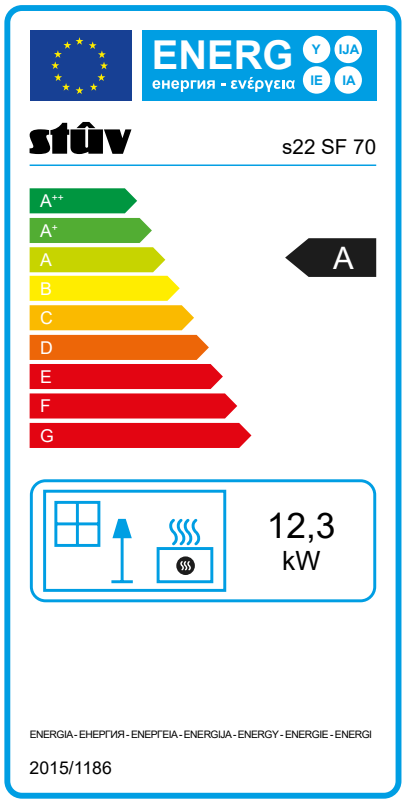

Productfiche
EU 2015/1186

Stûv s.a.

Jules Borbousestraat,4
5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com – www.stuv.com


Modelreferentie:

STÛV 22 SF 90

Energieefficiëntieklasse	A+
Directe thermische vermogen	**16.2 kW**
Indirecte thermische vermogen	**-**
Energie-efficiëntie-index	**108**
Nuttig rendement bij nominaal thermisch vermogen	**81.1 %**
Nuttig rendement bij minimale vermogen	**-**

Bijzondere voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij de installatie of het onderhoud van de decentrale verwarmingsinstallatie :

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies

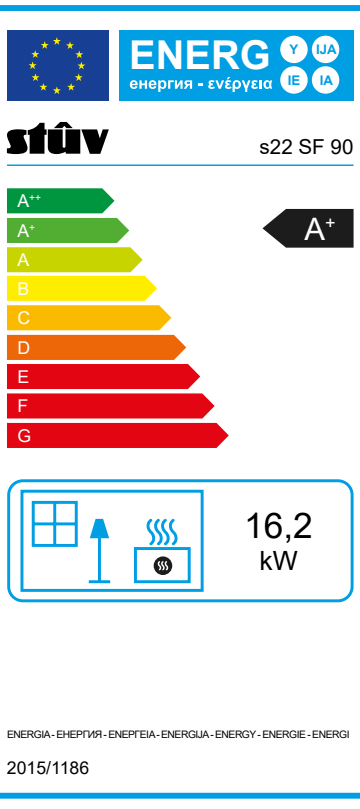

Productfiche
EU 2015/1186

Stûv s.a.

Jules Borbousestraat,4
5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com – www.stuv.com


Modelreferentie:

STÛV 22 SF 110

Energieefficiëntieklasse	A
Directe thermische vermogen	**18.2 kW**
Indirecte thermische vermogen	**-**
Energie-efficiëntie-index	**106**
Nuttig rendement bij nominaal thermisch vermogen	**80.2 %**
Nuttig rendement bij minimale vermogen	**-**

Bijzondere voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij de installatie of het onderhoud van de decentrale verwarmingsinstallatie :

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies

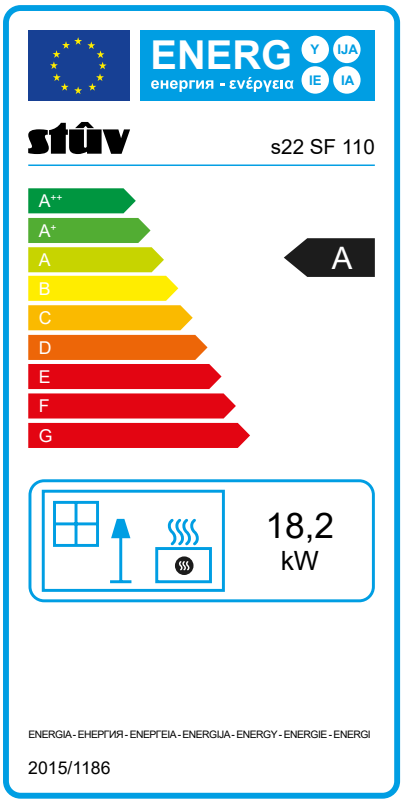

Sonstige technische Daten

	22/70 SF	22/90 SF	22/110 SF
Minimale trek voor het bereiken van het nominaal calorisch vermogen	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Massadebiet van de rookgassen	10,7 g/s	12,5 g/s	14,9 g/s
Rookgastemperatuur aan de uitgang van de inrichting (flue spigot)	309°C	326°C	337°C
Minimale doorsnede van de toevoer voor verbrandingslucht van buitenaf	200 cm^2	200 cm^2	200 cm^2
Optimaal benuttingsbereik	4 - 12 kW	5-16 kW	5 -18 kW
Houtverbruiksbereik per uur aanbevolen bij vochtigheid van 12%	1,2 - 3,8 kg	1,6-5 kg	1,6-5,6 kg
Maximale houtverbruikslimiet/uur om oververhitting van het toestel te vermijden	5 kg/h	5,9 kg/h	6,8 kg/h
Maximale lengte van de houtblokken in horizontale stand	33 cm	50 cm	80 cm
Massa van het toestel	230 kg	250 kg	250 kg

Aanbevelingen

Wij raden u ten stelligste aan de installatie van deze Stûv toe te vertrouwen aan een erkend vakman, die met name zal nagaan of de technische kenmerken van het rookkanaal overeenstemmen met de geïnstalleerde haard.


De installatie van de haard, de accessoires ervan en de materialen er rondom moet in overeenstemming zijn met alle reglementeringen (lokaal en nationaal) en met alle normen (nationaal en Europees) in het land van de installatie.


Bepaalde nationale of lokale reglementeringen bepalen dat er een toegangsluik moet worden voorzien naar de aansluiting tussen haard en rookkanaal.

De haard moet zo worden geïnstalleerd dat de toegang wordt vergemakkelijkt voor het vegen van de haard, het aansluitkanaal en het rookkanaal.

Elke aanpassing van het toestel kan een gevaar inhouden. Bovendien wordt het toestel dan niet meer door de garantie gedekt.

Veiligheidsafstanden tot brandbare materialen

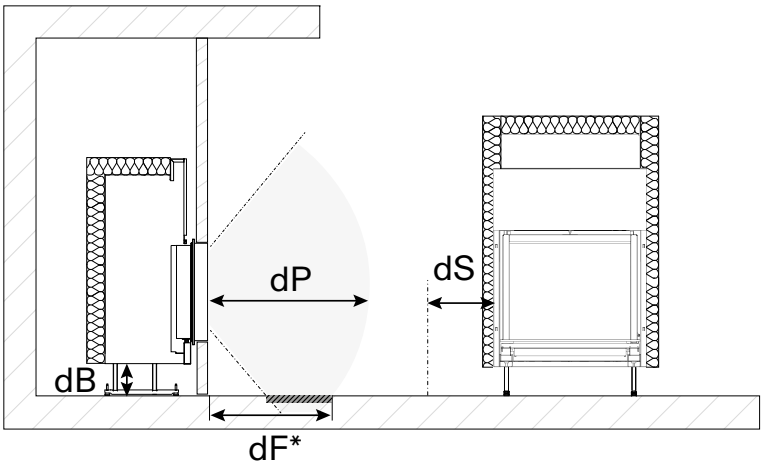

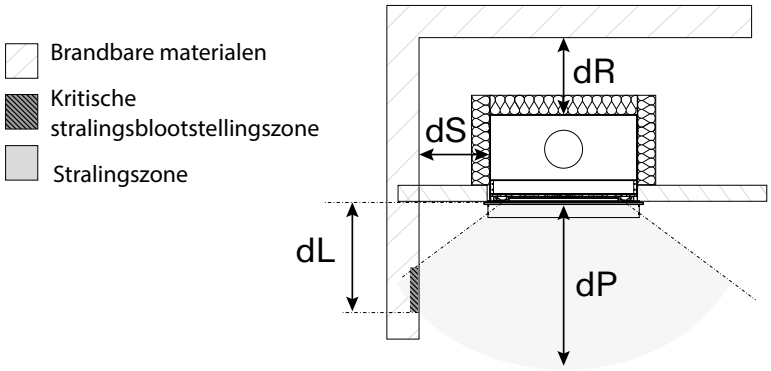

Thermische straling en omringende materialen

⚠ De straling die door het glas en de wanden wordt uitgezonden, kan aanzienlijk zijn. Het is essentieel om de veiligheidsafstanden tot brandbare materialen te respecteren of ervoor te zorgen dat de materialen die aan deze straling worden blootgesteld, bestand zijn tegen hoge temperaturen.

Door het effect van straling kan de temperatuur van de vloer oplopen tot 85°C*. Houd hier rekening mee bij het kiezen van uw vloerafwerking om beschadiging te voorkomen. Vermijd ook "warmtevalstraps" in de kap!

Als de kachel zich in een koepelvormige ruimte bevindt (bijvoorbeeld een oude haard), moet deze ruimte geventileerd worden om "warmtevalstraps" te vermijden. Laat een minimale vrije ruimte van 750 mm boven het toestel.

Brandveiligheid **Stûv 22 SF 70**		Totale afstand	Convexieluchtruimte	Isolatie (Thermische geleidbaarheid van 0.105 W/m.K bij 400°C)
Achter	**dR**	96 mm	10 mm	86 mm
Zijkanten	**dS**	78 mm	10 mm	68 mm
Plafond *	**dC**	223 mm	150 mm	73 mm
Onder	**dB**	100 mm	100 mm	0 mm
Voorkant (bijv. meubels)	**dP**	1500 mm	1500 mm	-
Vloer vooraan	**dF**	500 mm	500 mm	-
Zijdelingse stralingsoppervlakte	**dL**	300 mm	300 mm	-

Brandveiligheid **Stûv 22 SF 90**		Totale afstand	Convexieluchtruimte	Isolatie (Thermische geleidbaarheid van 0.105 W/m.K bij 400°C)
Achter	**dR**	76 mm	10 mm	66 mm
Zijkanten	**dS**	80 mm	10 mm	70 mm
Plafond *	**dC**	211 mm	150 mm	61 mm
Onder	**dB**	46 mm	0 mm	46 mm
Voorkant (bijv. meubels)	**dP**	2000 mm	2000 mm	-
Vloer vooraan	**dF**	1500 mm	1500 mm	-
Zijdelingse stralingsoppervlakte	**dL**	1500 mm	1500 mm	-

Brandveiligheid **Stûv 22 SF 110**		Totale afstand	Convexieluchtruimte	Isolatie (Thermische geleidbaarheid van 0.105 W/m.K bij 400°C)
Achter	**dR**	114 mm	10 mm	104 mm
Zijkanten	**dS**	148 mm	10 mm	138 mm
Plafond *	**dC**	476 mm	350 mm	126 mm
Onder	**dB**	143 mm	100 mm	43 mm
Voorkant (bijv. meubels)	**dP**	2000 mm	2000 mm	-
Vloer vooraan	**dF**	1500 mm	1500 mm	-
Zijdelingse stralingsoppervlakte	**dL**	1500 mm	1500 mm	-

⚠ Deze opgegeven veiligheidsafstanden voor de Stûv 22 zijn ALLEEN van toepassing op volledig geïsoleerde rookkanalen met isolatiemateriaal met een thermische geleidbaarheid van 0,07 W/m·K bij 400 °C en een dikte van 25 mm. Voor alle andere gevallen, gelieve de geldende regelgeving te raadplegen.

De afstand tot het plafond van de Stûv 22 SF kan worden verkleind indien er isolatie boven het inzetstuk wordt aangebracht. Raadpleeg de instructies van uw installateur in overeenstemming met de toepasselijke codes en normen.

ECODESIGN TECHNISCHE PARAMETERS VOOR DECENTRALE VERWARMINGSMIDDELEN OP VASTE BRANDSTOFFEN

In overeenstemming met de verordeningen (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1186 en de Ecodesign-regelgeving.

Details van het apparaat:

Referentiemodel:	STÛV 22 SF 70	Aangemeld organisme/ nummer :	SGS / 0608
Gelijkwaardig(e) model(len):	-	Testrapportnummer	EZKA/2016-01/00005-1
Indirecte verwarmingsfunctie:	nee	Toepassing van geharmoniseerde normen :	EN 16510-1/ EN16510-2-2: 2022
Directe thermische output:	12,3 kW	Andere toegepaste normen / technische specificaties :	-
Indirecte thermische output:	0,0 kW		

Details van de referentiebrandstof (slechts één) :

Brandstof	Referentie-brandstof (slechts één)	Andere toegestane brandstof(s)	Seizoensgebonden energie-efficiëntie ηs [x %]:	Emissies door ruimteverwarming bij nominale thermische output (*) :				Emissies door ruimteverwarming bij minimale thermische output (*) (**) :			
				PM	OGC	CO	NO_x	PM	OGC	CO	NO_x
				[x] mg/Nm³ (13 % O_2)				[x] mg/Nm³ (13 % O_2)			
Houtblokken met een vochtgehalte ≤ 25%	ja	nee	70,6	20	54	969	118	-	-	-	-
Geperst hout met een vochtgehalte < 12%	nee	nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Alle andere brandstof	nee	nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

(*) P = deeltjes, COG = vluchtige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden.
(**) Alleen vereist als de correctiefactor F(2) of F(3) wordt toegepast.

Kenmerken voor gebruik met alleen de referentiebrandstof:

Kenmerken	Symbool	Waarde	Eenheid
Thermisch vermogen			
Nominaal thermisch vermogen	P_{nom}	12,3	kW
Minimaal thermisch vermogen (indicatief)	P_{min}	-	kW
Hulpelektriciteitsverbruik			
Bij nominale thermische output	el_{max}	n.v.t.	kW
Bij minimale thermische output	el_{min}	n.v.t.	kW
In standby-modus	el_{SB}	n.v.t.	kW
Vermogen vereist voor het permanente waakvlam			
Vermogen vereist voor de waakvlam (indien van toepassing)	P_{pilot}	n.v.t.	kW
Energie-efficiëntie			
Efficiëntie-index	-	107	-
Efficiëntieklasse	-	A	-

Kenmerken	Symbool	Waarde	Eenheid
Nuttig rendement (bruto verwarmingswaarde)			
Bij nominale thermische output	$\eta_{th,nom}$	80,6	%
Bij minimale thermische output (indicatief)	$\eta_{th,min}$	-	%
Type van controle van het thermisch vermogen/de kamertemperatuur (selecteer slechts één type)			
Instelling op één niveau, geen regeling van de kamertemperatuur			ja
Handmatige regeling met twee of meer niveaus, geen regeling van de kamertemperatuur			nee
Kamertemperatuurregeling met mechanische thermostaat			nee
Elektronische kamertemperatuurregeling			nee
Elektronische kamertemperatuurregeling en dagelijkse programmeerder			nee
Elektronische kamertemperatuurregeling en wekelijkse programmeerder			nee
Andere controleopties (selecteer een of meer opties)			
Kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetector			nee
Kamertemperatuurregeling met raamopeningsdetector			nee
Afstandsbediening			nee

Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de montage, installatie of onderhoud:

De brandbeveiligings- en veiligheidsafstanden, zoals de afstanden ten opzichte van brandbare bouwmaterialen, moeten worden gerespecteerd! De luchttoevoer voor de verbranding van het apparaat moet te allen tijde gewaarborgd zijn. De waarden van de verbrandingsgassen van het apparaat moeten in acht worden genomen bij het dimensioneren van de schoorsteen!

Fabrikant	STÛV SA
Contact	Thomas Duquesne Science & Technology Manager certifications@stuv.be
Adres	Jules Borbouse straat,4 5170 Bois-de-Villers Belgique



Gérard Pitance
Gedelegeerd bestuurder en Oprichter



Jean-François Sidler
Algemeen Directeur en Gedelegeerd Bestuurder

ECODESIGN TECHNISCHE PARAMETERS VOOR DECENTRALE VERWARMINGSMIDDELEN OP VASTE BRANDSTOFFEN

In overeenstemming met de verordeningen (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1186 en de Ecodesign-regelgeving.

Details van het apparaat:

Referentiemodel:	STÛV 22 SF 90	Aangemeld organisme/ nummer :	SGS / 0608
Gelijkwaardig(e) model(len):	-	Testrapportnummer	EZKA/2015-02/00023-1
Indirecte verwarmingsfunctie:	nee	Toepassing van geharmoniseerde normen :	EN 16510-1/ EN16510-2-2: 2022
Directe thermische output:	16,2 kW	Andere toegepaste normen / technische specificaties :	-
Indirecte thermische output:	0,0 kW		

Details van de referentiebrandstof (slechts één) :

Brandstof	Referentie-brandstof (slechts één)	Andere toegestane brandstof(s)	Seizoens-gebonden energie-efficiëntie ηs [x %]:	Emissies door ruimteverwarming bij nominale thermische output (*) :				Emissies door ruimteverwarming bij minimale thermische output (*) (**) :			
				PM	OGC	CO	NO_x	PM	OGC	CO	NO_x
				[x] mg/Nm³ (13 % O_2)				[x] mg/Nm³ (13 % O_2)			
Houtblokken met een vochtgehalte ≤ 25%	ja	nee	71,1	12	56	979	100	-	-	-	-
Geperst hout met een vochtgehalte < 12%	nee	nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Alle andere brandstof	nee	nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

(*) P = deeltjes, COG = vluchtige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden.
(**) Alleen vereist als de correctiefactor F(2) of F(3) wordt toegepast.

Kenmerken voor gebruik met alleen de referentiebrandstof:

Kenmerken	Symbool	Waarde	Eenheid
Thermisch vermogen			
Nominaal thermisch vermogen	P_{nom}	16,2	kW
Minimaal thermisch vermogen (indicatief)	P_{min}	-	kW
Hulpelektriciteitsverbruik			
Bij nominale thermische output	el_{max}	n.v.t.	kW
Bij minimale thermische output	el_{min}	n.v.t.	kW
In standby-modus	el_{SB}	n.v.t.	kW
Vermogen vereist voor het permanente waakvlam			
Vermogen vereist voor de waakvlam (indien van toepassing)	P_{pilot}	n.v.t.	kW
Energie-efficiëntie			
Efficiëntie-index	-	108	-
Efficiëntieklasse	-	A+	-

Kenmerken	Symbool	Waarde	Eenheid
Nuttig rendement (bruto verwarmingswaarde)			
Bij nominale thermische output	$\eta_{th,nom}$	81,1	%
Bij minimale thermische output (indicatief)	$\eta_{th,min}$	-	%
Type van controle van het thermisch vermogen/de kamertemperatuur (selecteer slechts één type)			
Instelling op één niveau, geen regeling van de kamertemperatuur			ja
Handmatige regeling met twee of meer niveaus, geen regeling van de kamertemperatuur			nee
Kamertemperatuurregeling met mechanische thermostaat			nee
Elektronische kamertemperatuurregeling			nee
Elektronische kamertemperatuurregeling en dagelijkse programmeerder			nee
Elektronische kamertemperatuurregeling en wekelijkse programmeerder			nee
Andere controleopties (selecteer een of meer opties)			
Kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetector			nee
Kamertemperatuurregeling met raamopeningsdetector			nee
Afstandsbediening			nee

Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de montage, installatie of onderhoud:

De brandbeveiligings- en veiligheidsafstanden, zoals de afstanden ten opzichte van brandbare bouwmaterialen, moeten worden gerespecteerd! De luchttoevoer voor de verbranding van het apparaat moet te allen tijde gewaarborgd zijn. De waarden van de verbrandingsgassen van het apparaat moeten in acht worden genomen bij het dimensioneren van de schoorsteen!

Fabrikant	STÛV SA
Contact	Thomas Duquesne Science & Technology Manager certifications@stuv.be
Adres	Jules Borbouse straat,4 5170 Bois-de-Villers Belgique



Gérard Pitance
Gedelegeerd bestuurder en Oprichter



Jean-François Sidler
Algemeen Directeur en Gedelegeerd Bestuurder

ECODESIGN TECHNISCHE PARAMETERS VOOR DECENTRALE VERWARMINGSMIDDELEN OP VASTE BRANDSTOFFEN

In overeenstemming met de verordeningen (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1186 en de Ecodesign-regelgeving.

Details van het apparaat:

Referentiemodel:	STÛV 22 SF 110	Aangemeld organisme/ nummer :	SGS / 0608
Gelijkwaardig(e) model(len):	-	Testrapportnummer	EZKA-14-0174-1
Indirecte verwarmingsfunctie:	nee	Toepassing van geharmoniseerde normen :	EN 16510-1/ EN16510-2-2: 2022
Directe thermische output:	18,2 kW	Andere toegepaste normen / technische specificaties :	-
Indirecte thermische output:	0,0 kW		

Details van de referentiebrandstof (slechts één) :

Brandstof	Referentie-brandstof (slechts één)	Andere toegestane brandstof(s)	Seizoens-gebonden energie-efficiëntie ηs [x %]:	Emissies door ruimteverwarming bij nominale thermische output (*) :				Emissies door ruimteverwarming bij minimale thermische output (*) (**) :			
				PM	OGC	CO	NO_x	PM	OGC	CO	NO_x
				[x] mg/Nm³ (13 % O_2)				[x] mg/Nm³ (13 % O_2)			
Houtblokken met een vochtgehalte ≤ 25%	ja	nee	70.2	26	69	1066	103	-	-	-	-
Geperst hout met een vochtgehalte < 12%	nee	nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Alle andere brandstof	nee	nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

(*) P = deeltjes, COG = vluchtige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden.
(**) Alleen vereist als de correctiefactor F(2) of F(3) wordt toegepast.

Kenmerken voor gebruik met alleen de referentiebrandstof:

Kenmerken	Symbool	Waarde	Eenheid
Thermisch vermogen			
Nominaal thermisch vermogen	P_{nom}	18.2	kW
Minimaal thermisch vermogen (indicatief)	P_{min}	-	kW
Hulpelektriciteitsverbruik			
Bij nominale thermische output	el_{max}	n.v.t.	kW
Bij minimale thermische output	el_{min}	n.v.t.	kW
In standby-modus	el_{SB}	n.v.t.	kW
Vermogen vereist voor het permanente waakvlam			
Vermogen vereist voor de waakvlam (indien van toepassing)	P_{pilot}	n.v.t.	kW
Energie-efficiëntie			
Efficiëntie-index	-	106	-
Efficiëntieklasse	-	A	-

Kenmerken	Symbool	Waarde	Eenheid
Nuttig rendement (bruto verwarmingswaarde)			
Bij nominale thermische output	$\eta_{th,nom}$	80.2	%
Bij minimale thermische output (indicatief)	$\eta_{th,min}$	-	%
Type van controle van het thermisch vermogen/de kamertemperatuur (selecteer slechts één type)			
Instelling op één niveau, geen regeling van de kamertemperatuur			ja
Handmatige regeling met twee of meer niveaus, geen regeling van de kamertemperatuur			nee
Kamertemperatuurregeling met mechanische thermostaat			nee
Elektronische kamertemperatuurregeling			nee
Elektronische kamertemperatuurregeling en dagelijkse programmeerder			nee
Elektronische kamertemperatuurregeling en wekelijkse programmeerder			nee
Andere controleopties (selecteer een of meer opties)			
Kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetector			nee
Kamertemperatuurregeling met raamopeningsdetector			nee
Afstandsbediening			nee

Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de montage, installatie of onderhoud:

De brandbeveiligings- en veiligheidsafstanden, zoals de afstanden ten opzichte van brandbare bouwmaterialen, moeten worden gerespecteerd! De luchttoevoer voor de verbranding van het apparaat moet te allen tijde gewaarborgd zijn. De waarden van de verbrandingsgassen van het apparaat moeten in acht worden genomen bij het dimensioneren van de schoorsteen!


Fabrikant	STÛV SA
Contact	Thomas Duquesne Science & Technology Manager certifications@stuv.be
Adres	Jules Borbouse straat,4 5170 Bois-de-Villers Belgique



Gérard Pitance
Gedelegeerd bestuurder en Oprichter



Jean-François Sidler
Algemeen Directeur en Gedelegeerd Bestuurder

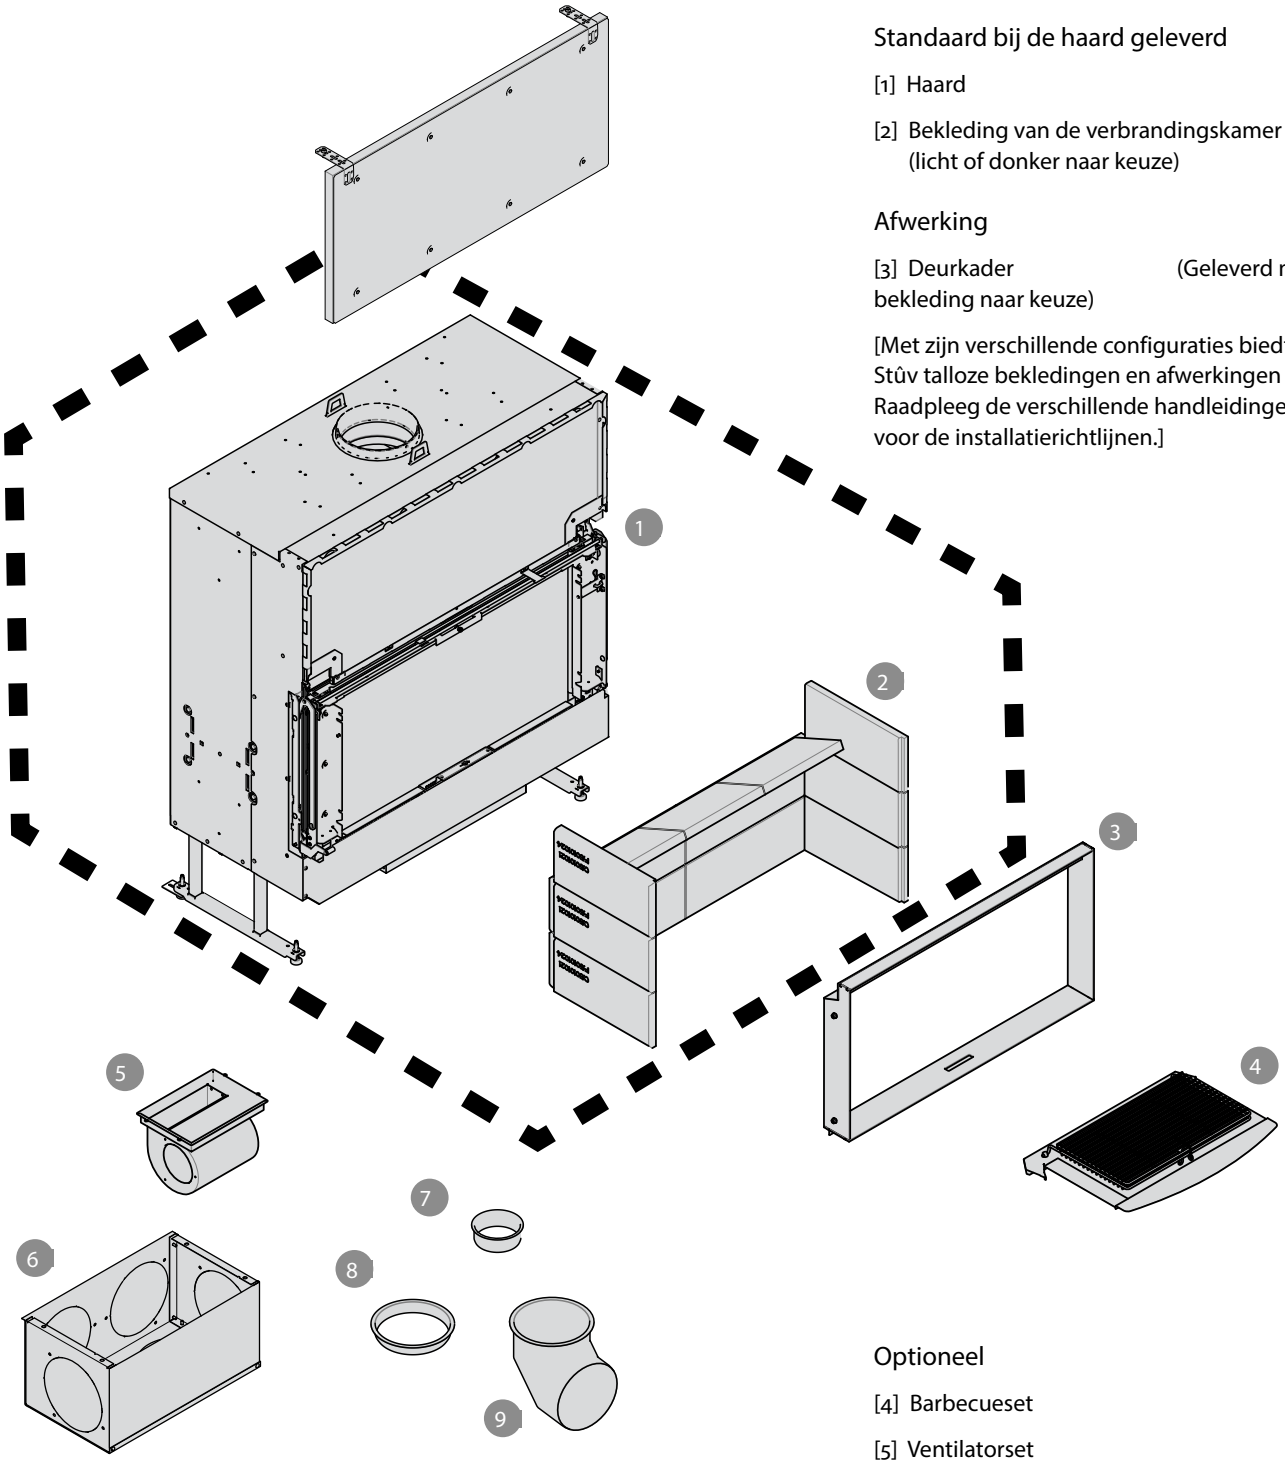

Standaard bij de haard geleverd

[1] Haard

[2] Bekleding van de verbrandingskamer (licht of donker naar keuze)

Afwerking

[3] Deurkader (Geleverd met bekleding naar keuze)

[Met zijn verschillende configuraties biedt Stûv talloze bekledingen en afwerkingen aan. Raadpleeg de verschillende handleidingen voor de installatierichtlijnen.]

Optioneel

[4] Barbecueset

[5] Ventilatorset

[6] Ventilatorkast


[7] Tapbuis Ø100mm voor buitenluchtinlaat (geleverd met slang)

[8] Tapbuis Ø160mm voor inlaat van buitenlucht + compensatielucht (geleverd met slang)

[9] Tapbuis en elleboog Ø160mm voor inlaat van buitenlucht + compensatielucht


[10] Isolatieset voorzijde

Afmetingen van het apparaat zonder deur en zonder afwerking

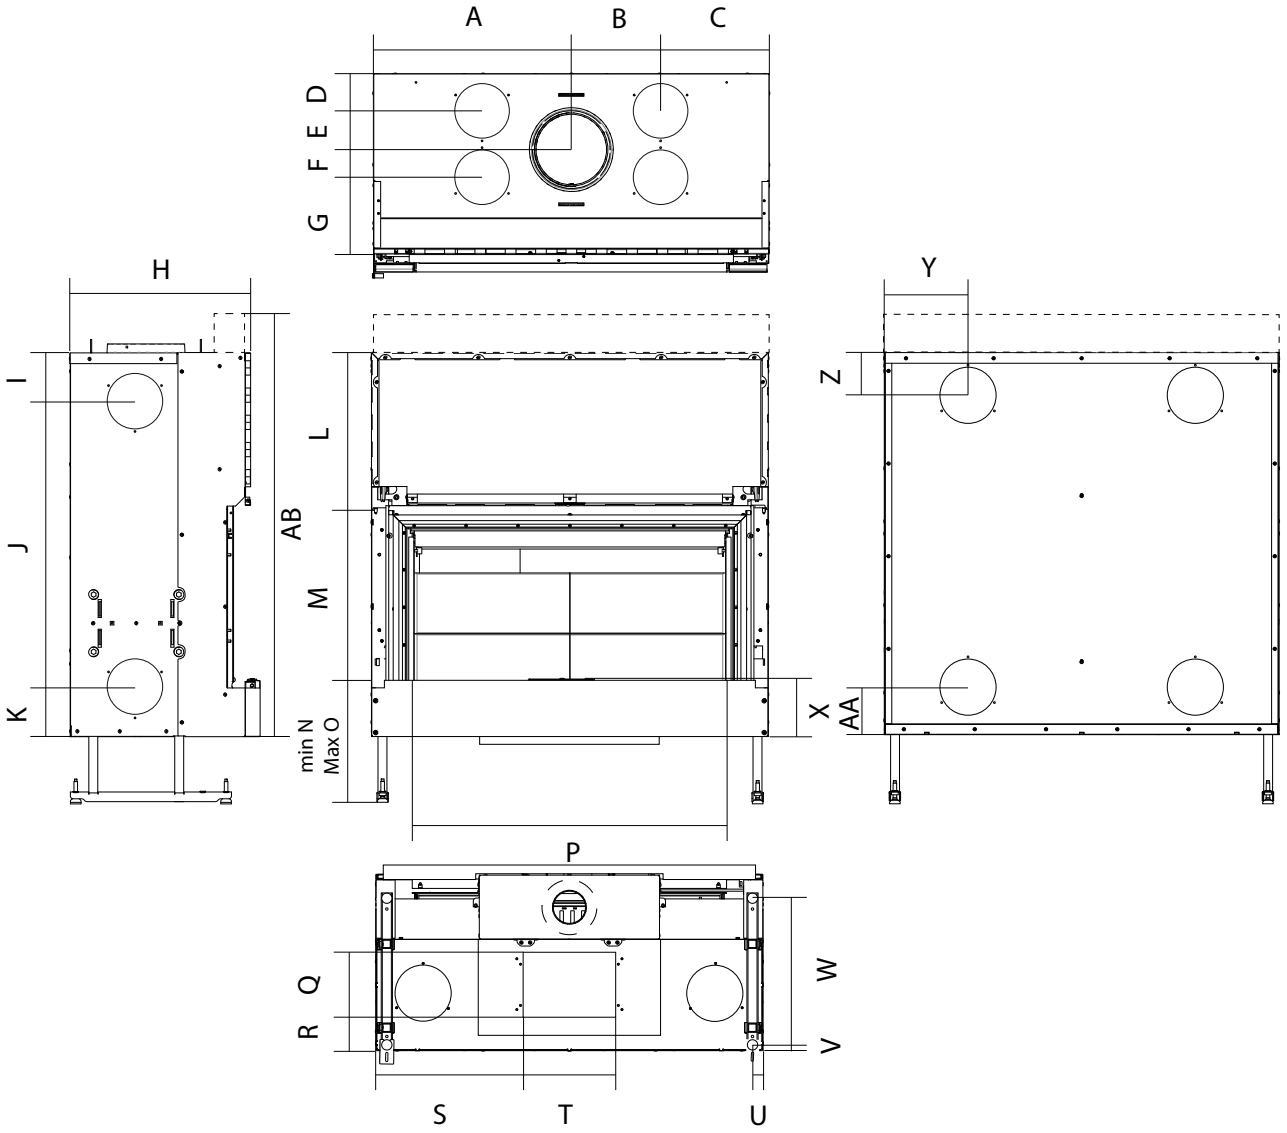


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Stûv 22/70	355	260	94	103	110	81	212	505	117	1014	111	610	640	220	600	470
Stûv 22/90	455	250	205	103	110	81	212	505	135	900	137	540	570	220	600	670
Stûv 22/110	555	250	305	103	110	81	212	505	135	800	137	440	470	220	600	870

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB				
Stûv 22/70	186	95	220	265	30	15	420	160	135	105	111	1412				
Stûv 22/90	186	95	320	265	30	15	420	160	235	120	132	1272				
Stûv 22/110	186	95	420	265	30	15	420	160	235	120	132	/				

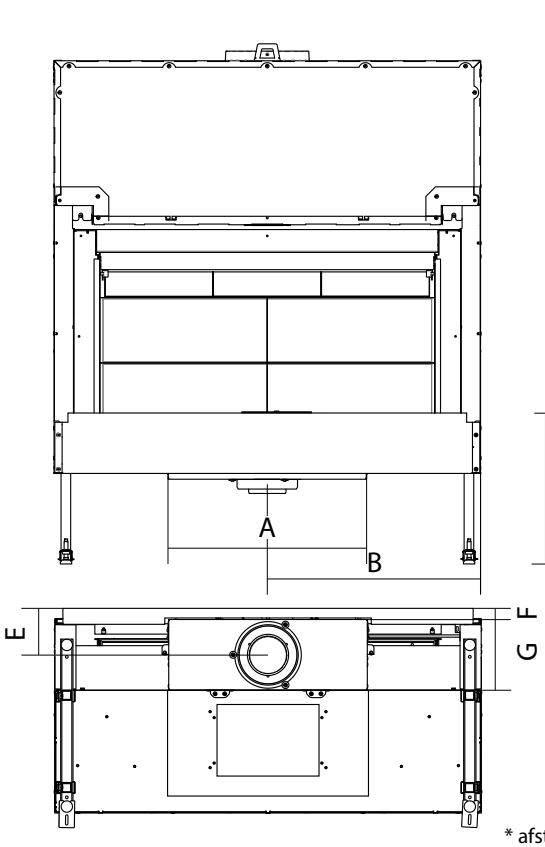


Afmetingen van de luchtkast in configuratie met 'elleboog' van Ø100mm en Ø160mm

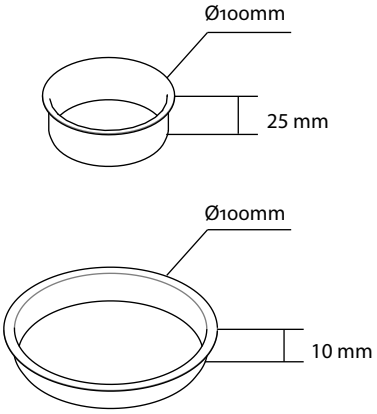

	A	B	C*	D	E	F	G
Stûv 22/70	520	355	198	15	130	30	180
Stûv 22/90	520	455	198	15	130	30	180
Stûv 22/110	520	555	198	15	130	30	180

* afstand tussen het midden van de tapbuis van de luchtinlaat en het midden van de rookuitlaat.

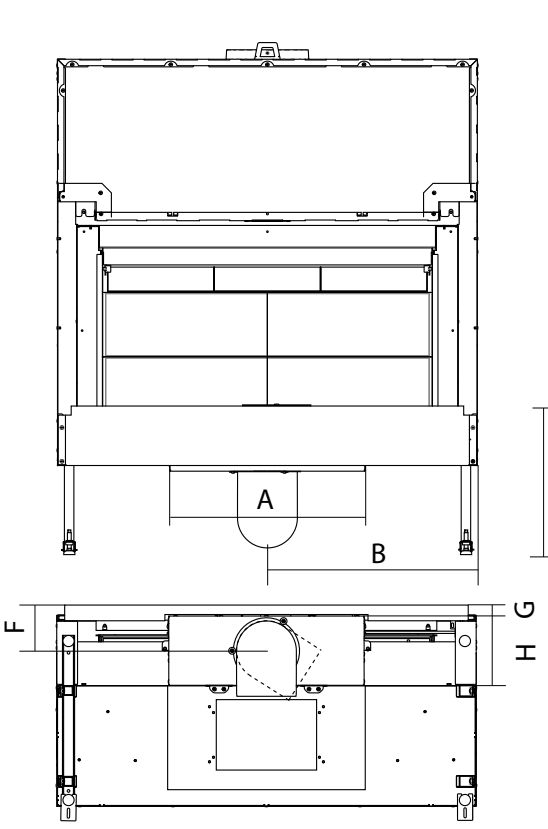

Afmetingen van de luchtkast in configuratie met 'elleboog' van Ø160mm

	A	B	C*	D	E	F	G	H
Stûv 22/70	520	355	198	15	200	130	30	180
Stûv 22/90	520	455	198	15	200	130	30	180
Stûv 22/110	520	555	198	15	200	130	30	180

* afstand tussen het midden van de tapbuis van de luchtinlaat en het midden van de rookuitlaat.

Dat verwarmt !

Wanneer het vuur aan de gang is (d.w.z. wanneer de aansteekfase is beëindigd), hebt u een laag gloeiende kooltjes en geven de houtblokken mooie grote vlammen af.
De temperatuur in de verbrandingskamer [a] is zeer hoog en de warmte verspreidt zich voornamelijk op 2 manieren :

– door straling via de ruit,

– vervolgens door convectie : de lucht circuleert in de dubbele wand [b] rond de verbrandingskamer en wordt opgewarmd vooraleer zich in de kamer [c] te verspreiden.

De warmte behouden

Het schoorsteenkanaal [d] zit vol warme gassen die lichter zijn dan de buitenlucht en die dus alleen maar naar boven willen ; men zegt van de schoorsteen dat ze "trekt". De schoorsteen zuigt dus letterlijk de gassen van de haard op. U moet echter vermijden dat de gassen en de warmte die ze bevatten, te gemakkelijk via de schoorsteen ontsnappen.

Twee voorzieningen remmen ze af :

– Ten eerste kan de noodzakelijke verbrandingslucht slechts in de haard dringen via een schuif [e] – d.w.z. een instelbare opening – die u toelaat de nodige hoeveelheid te doseren om de gewenste intensiteit van het vuur te bekomen.

– Vervolgens kunnen de warme gassen zich niet rechtstreeks in de schoorsteen ophopen : ze moeten langs een systeem van omleiders [f] dat een tweede flessenhals vormt.

Door deze vernauwingen stijgt de warmte in de haard : dit is ook de bedoeling. Inderdaad, hoe hoger de temperatuur, hoe beter de verbranding verloopt (beter rendement) en hoe meer de schadelijke uitstoot wordt beperkt.

Precies wat er nodig is, daar waar het nodig is !

De verbrandingslucht wordt tot het strikt noodzakelijke herleid en verspreidt zich, wanneer de haard in werking is, als volgt :

– een deel van de lucht veegt de ruit en voedt de verbranding [e].

– een bijkomend luchtvolume wordt aan de basis van de vlammen toegediend wanneer de haard extra vermogen nodig heeft (bijvoorbeeld bij het ontsteken of bijvullen ervan) [g].

U bepaalt de intensiteit van het haardvuur door het debiet van de verbrandingslucht door middel van de schuifbediening [f] te regelen. Deze werd ontworpen om met één enkel gebaar de stromen optimaal te verdelen, ongeacht de gewenste intensiteit.

Als open haard... [Afb. 2]


... Geniet u van de knetterende kooltjes, de geur van het houtvuur, het aangename gevoel van warmte door de directe straling van de vlammen,... van het primitieve vuur.

... Maar uw haard verwarmt minder goed en verbruikt meer hout !

Veel meer lucht hoopt zich in de verbrandingskamer op [a]. Om terugslag te vermijden, staat de omleider [f] omhoog. De gassen (en de warmte die ze bevatten) worden minder afgeremd en ontsnappen veel vlugger via de schoorsteen [d]. De verbranding is dus onvolledig !

Uw Stûv 22 zal u een optimale en milieuvriendelijke verwarming en een beter rendement opleveren in "gesloten" stand. We raden u daarom aan vooral deze stand te gebruiken en het gebruik als open haard enkel tot korte periodes te beperken (bv. voor barbecues).

De aansluiting van de luchttoevoer met Ø 160mm op de luchtkast van de Stûv 22 maakt het mogelijk het open vuur te voeden zonder de lucht uit de kamer te verbruiken. Deze optie wordt aanbevolen omdat deze het mogelijk maakt te genieten van de voordelen van open vuur zonder de kamer in onderdruk te plaatsen.

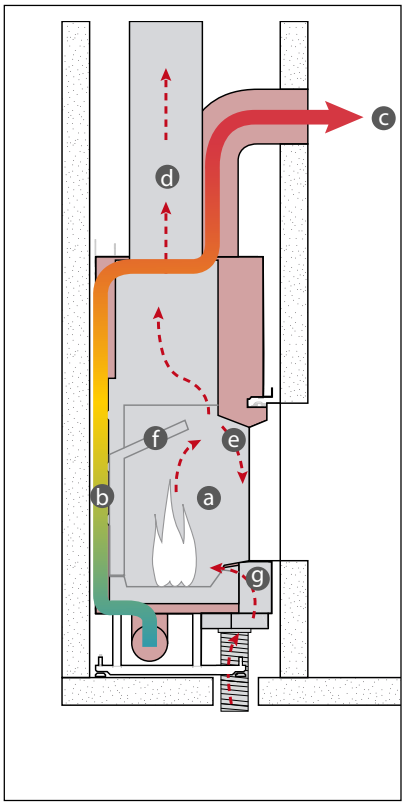

Opgelet!
In de modus open vuur is het noodzakelijk elke geforceerde convectie (ventilator) uit te schakelen..

Uw Stûv heeft lucht nodig

Uw Stûv heeft lucht nodig voor de verbranding.

Idealiter heeft uw installateur uw haard aangesloten met een leiding zodat deze de lucht die nodig is voor de verbranding rechtstreeks uit de buitenlucht kan halen.

Wanneer dit niet het geval is, zorgt u ervoor dat de ruimte waarin de haard geïnstalleerd werd voldoende verlucht wordt (klep, rooster...).

Wanneer andere luchtverbruikende toestellen in dezelfde ruimte geïnstalleerd worden (afzuiginstallatie, dampkap, klimaatregelingssysteem...) moet u weten dat dit de werking van uw haard kan verstoren (risico op compressie). Voorzie bijgevolg extra luchtinlaten in het lokaal in functie van hun verbruik.

Welk hout kiezen ?

De verschillende houtsoorten hebben een verschillend calorisch vermogen en branden niet allemaal op dezelfde manier ; kies bij voorkeur voor harde houtsoorten, zoals eik, beuk, es, haagbeuk, fruitbomen : zij zorgen voor mooie vlammen en veel kool die lang blijft gloeien.

Droging

Welk hout u ook kiest, het moet goed droog zijn ; vochtig hout brandt heel wat minder goed : een groot deel van de energie wordt gebruikt om het water in het hout te doen verdampen ; spinthout – zo heet het jonge hout vlak onder de schors – kan tot 75% water bevatten. Bovendien geeft vochtig hout veel rook en weinig vlammen vrij, en vervuilt het de haard, de ruit en de schoorsteen. Om het drogen te bevorderen, is het belangrijk dat grote houtblokken worden gekliefd ; het hout moet worden opgeslagen op een goed verluchte plek, die is afgedekt of beschut tegen regen.

Hou in het algemeen rekening met een droogtijd van twee jaar. Als u wat ervaring heeft opgedaan, kunt u de droging inschatten door het hout in de hand te wegen : hoe droger het hout, hoe lichter het is en hoe helderder het geluid klinkt als u twee blokken tegen elkaar stoot.

Beuk [foto 1], es

Aan te bevelen stookhout : dit hout droogt snel en is gemakkelijk te vinden. Het moet onmiddellijk na het verzagen en klieven worden opgeslagen op een beschutte plaats, omdat het anders heel snel rot en zijn calorisch vermogen verliest. Het vat snel vuur, brandt dynamisch en geeft heldere vlammen af.

Eik [foto 2]

Het is een uitstekende brandstof, maar in tegenstelling tot de andere houtsoorten moet eik twee jaar onafgedekt blijven. De regen zorgt ervoor dat de tannines eruit verdwijnen. Vervolgens wordt het hout nog een of twee jaar beschut opgeslagen voordat het als brandstof kan dienen. In dunne takken is het aandeel van spint (dat te snel opbrandt) te groot. Eik brandt traag, zorgt voor een rustig vuur en mooie gloeiende kool. Ideaal voor een barbecue en voor een trage verbranding.

Haagbeuk [foto 3], kerselaar [foto 4], fruitbomen

Uitstekende brandstof, maar zeldzaam. Het zijn harde houtsoorten. Zij zorgen voor fraaie, harmonische en rustige vlammen en leveren mooie gloeiende kool op. Ideaal voor een barbecue en voor een rustig vuur.

Berk [foto 5], linde, kastanje, populier, robinia, acacia

Dit zijn loofbomen met zacht hout. Zij zorgen voor fraaie, harmonische maar felle vlammen en leveren weinig gloeiende kool op. Ze verbranden snel : ze worden gebruikt om het vuur aan te maken (of aan te wakkeren).

Let op : Populier geeft veel en vluchtige as af. Bij robinia en acacia spatten heel wat gloeiende kooltjes weg.

Naaldhout

Geeft veel warmte, maar verbrandt snel, doet heel wat gloeiende kooltjes wegspatten en de harsen die het bevat, vervuilen de schoorsteen. Gebruik van harshoudend hout moet met voorzichtigheid gebeuren. Verbranden van harshoudend materiaal is toegestaan indien het wordt vermengd met loofhout (Max. ¼ harshoudend op ¾ loofhout).

Verboden

De Stûv-haarden werden ontworpen voor huishoudelijk gebruik en in geen geval om afval te verbranden, van welke aard ook. Verbrand uitsluitend houtblokken ; verbrand geen steenkool, briketten, gehakt hout of hout dat chemisch werd behandeld, noch enig andere niet aanbevolen brandstof (geen enkele vloeibare brandstof). Deze materialen produceren een te intense warmte die uw haard kan beschadigen (o.a. de ruit die melkachtige vlekken kan krijgen) en bevuilen. Ze geven giftige en vervuilende dampen af.

1



2



3



4



5



Droging

Welk hout u ook kiest, het moet goed droog zijn; vochtig hout brandt heel wat minder goed: een groot deel van de energie wordt gebruikt om het water in het hout te doen verdampen; spinthout – zo heet het jonge hout vlak onder de schors – kan tot 75% water bevatten. Bovendien geeft vochtig hout veel rook en weinig vlammen vrij, en vervuilt het de haard, de ruit en de schoorsteen.

Om energieverlies en vertraagde verbranding te vermijden, verbiedt Stûv de verbranding van hout met meer dan 20% vocht.

Idealiter moet de vochtigheid van het hout onder 16% liggen [zie schema hieronder].

Drogen van het hout

Om het drogen te bevorderen, is het belangrijk dat grote houtblokken worden gekliefd; het hout moet worden opgeslagen op een goed verluchte plek, die is afgedekt of beschut tegen regen.

Hou in het algemeen rekening met een droogtijd van twee jaar. Als u wat ervaring heeft opgedaan, kunt u de droging inschatten door het hout in de hand te wegen: hoe droger het hout, hoe lichter het is en hoe helderder het geluid klinkt als u twee blokken tegen elkaar stoot.

Vochtigheidstester

Met dit kleine accessoire, dat beschikbaar is bij uw Stûv-verdeler, kan u de kwaliteit van het hout en zijn vochtigheidsgraad nauwgezet controleren.

Voor u met de meting van de vochtigheidsgraad kan beginnen, is het noodzakelijk het houtblok te splijten. Doe de meting op de vers gespleten kant.
Voor de vochtigheidsmeters op elektroden, moet u deze in het hout duwen, loodrecht op de houtnerf.



Indien het houtblok te vochtig is …

gaat een deel van de energie verloren bij het verdampen van het water

wordt de warmte minder verspreid

is het vuur minder actief

is de temperatuur in de haard niet hoog genoeg

is de verbranding niet compleet (een deel van de energie gaat op in rook)

het schoorsteenkanaal en de verschillende mechanismen worden vuil

Hieronder een tabel die het calorisch vermogen (PCI) van een houtblok van een kg weergeeft naargelang zijn vochtigheidsgraad.

Vochtigheidsgraad	PCI
10%	16393
15%	15344
20%	14296
25%	13248
30%	12199
35%	11151

Uit deze tabel blijkt bijvoorbeeld dat houtblokken verbranden van 30% vochtigheid in plaats van houtblokken van 10% vochtigheid, een energieverlies van 25% veroorzaakt, wat het verlies betekent van de energie van één houtblok op 4!

De bovenstaande vicieuze cirkel toont de negatieve gevolgen aan van een haard die op te vochtig hout werkt. Door houtblokken te verbranden van 30% vochtigheid in plaats van houtblokken van 10% vochtigheid, ontstaat er een energieverlies van de houtblokken van 25% en een bijkomend verlies van 25% door de slechte werking van de haard.

Aanbevelingen

Belangrijk!

De installatie van deze haard moet volgens de regels der kunst en volgens de lokale en nationale voorschriften gebeuren. Een erkend vakman zal met name nagaan of de technische kenmerken van het rookkanaal en de omgeving rond de haard geschikt zijn voor de te installeren haard.

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing en neem de onderhoudsvoorschriften in acht.

Gebruik

De haarden van het Stûv 22-gamma werden ontworpen om te werken met gesloten deur.

Gebruik de haard overeenkomstig de lokale en nationale reglementeringen en de Europese normen. Bepaalde overheden leggen gebruiksvoorwaarden of gebruiksbeperkingen op, naargelang de gebruikte brandstof. Hou er rekening mee!

Sommige delen van de haard – de ruit en de buitenwanden – kunnen heel warm worden, zelfs bij normaal gebruik (nominaal vermogen) en de straling van de ruit kan aanzienlijk zijn.

Als er een verwijderbare bescherming voorzien is voor de vloerbedekking, moet die verplicht aanwezig zijn bij elk gebruik van de haard.

Om elke beschadiging of brandgevaar te vermijden wanneer het toestel in gebruik is, verwijder elk warmtegevoelig voorwerp buiten de stralingszone [schema 1]. Wees extra voorzichtig wanneer u de kamer verlaat.

Laat nooit jonge kinderen zonder toezicht in de kamer waar de haard is geïnstalleerd.

Laat de luchtinlaten en -uitlaten steeds vrij.

Reparatie / Onderhoud

Elke wijziging die aan het toestel wordt aangebracht, kan gevaar inhouden en doet de garantie vervallen. Gebruik bij herstelling uitsluitend Stûv wisselstukken.

Bij schoorsteenbrand

Open in een eerste fase vooral niet de deur van de haard.

Sluit de luchtschuif volledig met behulp van de koude handgreep [foto 2].

Bel de brandweer.

Indien het vuur na enkele minuten niet minder is geworden, gebruik een poederblusser, soda of zand (vooral geen water).

Ontlucht na een schoorsteenbrand de kamer waar de haard zich bevindt.

Laat de schoorsteen schoonmaken en nazien door een vakman. Laat indien nodig herstellen.


Explosierisico's voorkomen

Een te zwakke trek verhoogt het risico op explosie. Deze zwakte kan worden veroorzaakt door een slechte schouw, ongunstig weer, een ander werkend ventilatiesysteem dat een tegentrek creëert, …


– Sluit nooit bruusk de schuif wanneer het vuur veel grote vlammen bevat.

– Sluit de schuif niet nadat u een groot houtblok hebt gelegd op een bed wegkwijnende gloeiende kooltjes.

1

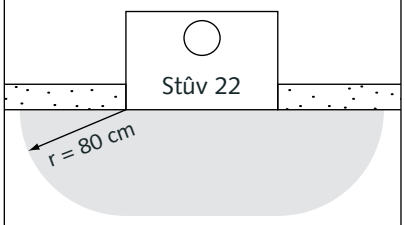

2

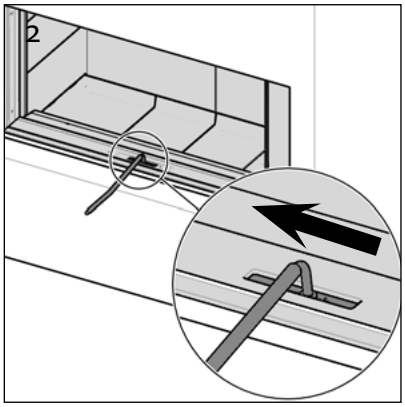

3



Aanbevelingen (vervolg)

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt...

– Sluit de schuif maximaal.

– Wanneer uw installatie uitgerust is met een klep voor het openen/ sluiten van de buitenluchttoevoer, sluit u deze klep.

's Zomers raden wij u aan de deur van uw haard op een kier te zetten zodat het eventuele vocht dat kan aanwezig zijn in de leiding kan drogen

Opgelet!

Als uw apparaat is uitgerust met een inlaat voor de buitenlucht, moet worden nagegaan dat de onttrokken lucht voor de haard droog genoeg is (bijvoorbeeld: wees aandachtig voor de kwaliteit van lucht die uit een kruipkelder komt).

Opgelet!

Noch de Stûv 22, noch de kaders en frontpanelen ervan zijn geschikt om te koken. Leg niets op de oppervlakken van het apparaat.


Voorzorgsmaatregelen bij eerste gebruik


Alvorens voor de eerste keer vuur te maken in de nieuwe haard, dient u te controleren of er geen wisselstukken of onderhoudsgereedschappen achtergebleven zijn in de verbrandingskamer.


De verf is niet in de oven gebakken ; ze is dus vrij broos, maar hardt bij de eerste verhitting ; behandel het toestel dus voorzichtig.


Bij het eerste vuur kunnen rookgassen en geuren vrijkomen. Ze zijn afkomstig van de verf, de beschermingsolie van de staalplaat en het drogen van de stenen. Wij raden u aan een eerste stevig vuur aan te maken, gedurende enkele uren, met open ramen. De verf zal verharden en de geuren zullen verdwijnen.


De verf van sommige stukken in de verbrandingskamer zal uiteindelijk een carbonlaag vormen.

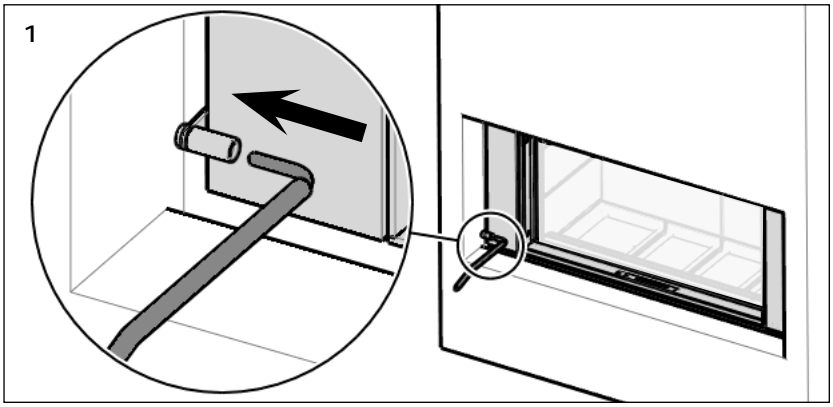

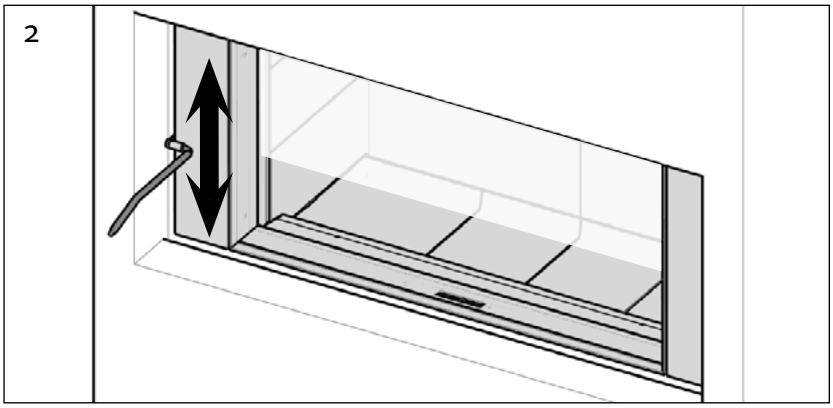

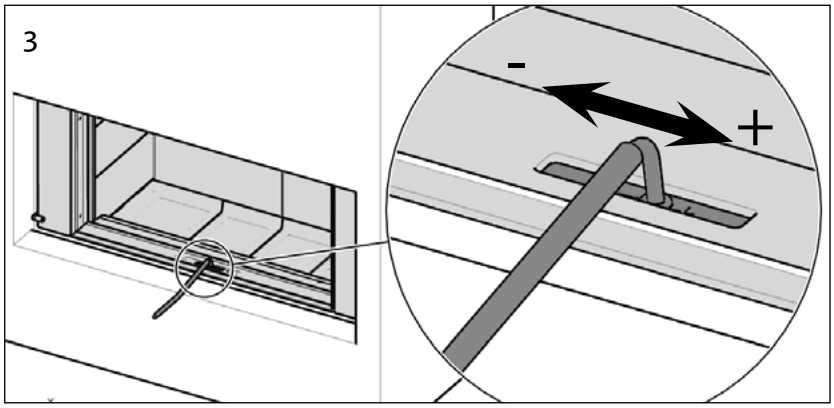

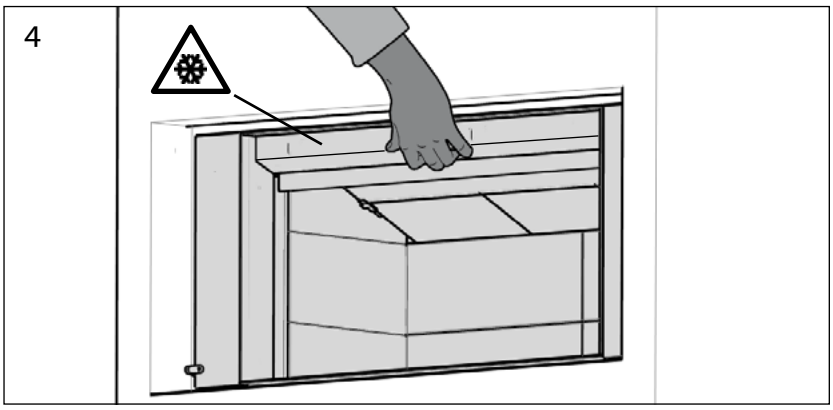

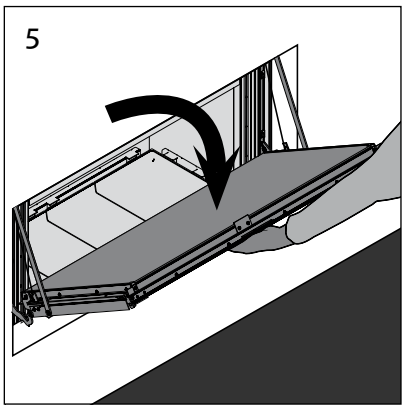

Hanteren van de ruit om hout bij te vullen

Gebruik de koude handgreep om de ruit naar boven of beneden te schuiven [foto's 1 & 2].

Bedienen van de schuif voor het regelen van de verbranding

Houd de haak loodrecht op de haard vast en verplaats deze zijdelinks in de horizontale richting

Schuif de bediening van de schuif naar links om de schuif te sluiten en zo de toevoer van verbrandingslucht te verkleinen. Naar rechts schuiven voor het omgekeerde effect. [schema 3].

Openen van de deur voor het onderhoud

OPGELET!

Wacht tot het toestel is afgekoeld om de deur te openen. De handgreep kan heel heet zijn wanneer het toestel nog in werking is.


Neem de handgreep vast en trek ze naar u toe.

Houd de deur vast bij het openen.


1




2

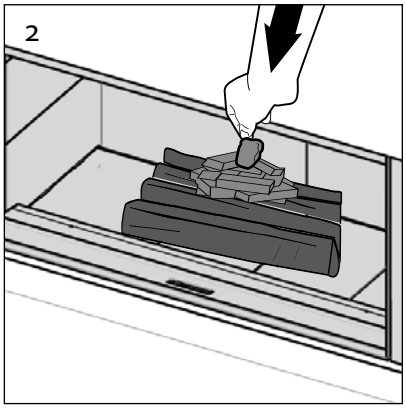

3

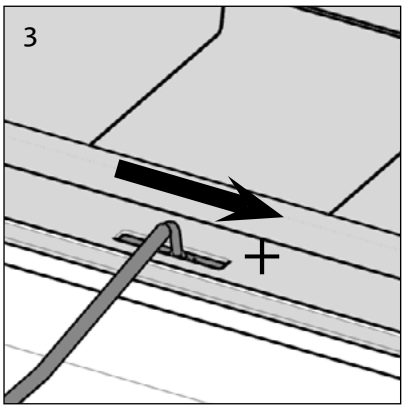

4

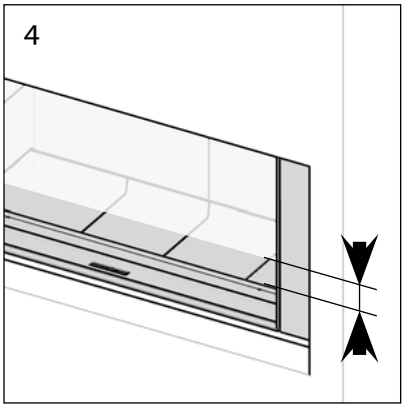

Vooraleer aan te maken

Wanneer de haard een tijd niet in gebruik was, controleer of er geen verstopping is in het toestel, de kanalen of de luchtinlaten en -uitlaten, noch mechanische blokkeringen.

Principe

Zorg in het begin voor een hevig vuur om de haard op te warmen en een goede trek te verkrijgen.

Bij het aansteken van de haard is het rookkanaal gevuld met koude lucht (zwaarder dan de rook).

Indien het eerste vuur niet krachtig genoeg is, zullen de gassen deze stremming niet kunnen opheffen en zal er terugslag zijn.

Wees dus niet zuinig met kleine stukken hout! [foto 1].

Het omgekeerd vuur! [schema 2]

Voor het aanmaken raadt Stûv u de techniek van het omgekeerd vuur aan, die ervoor zorgt dat het aansteken ecologischer gebeurt en die vervolgens een betere verbranding garandeert.

Deze techniek bestaat erin een houtblokkenbed onderaan de haard te plaatsen en het vuur op deze houtblokken aan te maken.

De voordelen:

– Door de houtblokken onderaan te plaatsen, is er bij het aanmaken aanzienlijk minder rook en stijgt de temperatuur gestaag.

– Eens de houtblokken onderaan vuur vatten, moeten de gassen die eruit ontsnappen voorbij de vlam passeren. De temperatuur van die gassen stijgt dus en ze worden dan bijna volledig verbrand. Dus minder CO en minder fijne deeltjes!

– Op die manier hoeft u niet meer te wachten tot het aanmaakhout goed ontvlamd is om de houtblokken te leggen en is er geen risico dat deze tijdens de verbranding inzakken.

– Bovendien verhoogt u het rendement van de haard door een completere verbranding.

Het vuur ontsteken

Open de luchtschuif maximaal [schema 3]

Ontsteek het vuur door een ecologisch aanmaakblokje in het aanmaakhout te leggen.

Laat het raampje gedurende 10 tot 20 minuten op een kier staan tot wanneer het vuur goed brandt [schema 4], daarna het raampje sluiten.

Door de deur op een kier te zetten, krijgt het vuur een rechtstreekse voeding met lucht zonder via het normale circuit (schuif) te passeren, terwijl vermeden wordt dat er te veel te verwarmen lucht in één keer aangevoerd wordt, zoals het geval zou zijn wanneer de haard volledig geopend is.

Opgelet!
Het raam dient op een kier van ten minste 7 cm open te staan om het doldraaien van de haard en het bijhorende risico op schade te voorkomen.

Zodra al het hout van de oorspronkelijke lading in brand staat en er zich een bed van gloeiende kooltjes begint te vormen, grote houtblokken tegen de achterste wand van de haard leggen.

Kies het gewenste tempo met behulp van de luchtaanvoerschuif.

De ventilator inschakelen, indien uw haard ermee uitgerust is.


Opmerkingen

– Bij bepaalde weersomstandigheden (indien de temperatuur buiten hoger is dan binnen) zal er terugslag zijn. Voeg in dit geval meer papier en klein hout toe om goed het rookkanaal te verwarmen en de trek weer op gang te brengen.


– Bij een te lage vuurintensiteit is de verbranding niet optimaal, er is een hogere uitstoot, de ruit is sneller vuil, en in bepaalde gevallen kan het vuur uitgaat.

– Indien uw haard is uitgerust met een ventilator en er een stroomonderbreking optreedt, vermijdt u oververhitting door de intensiteit te verminderen en de schuif op de vertraagde stand te plaatsen.

1

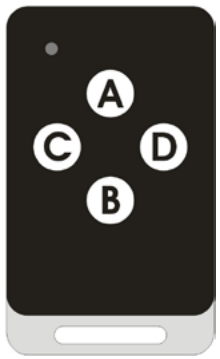

2

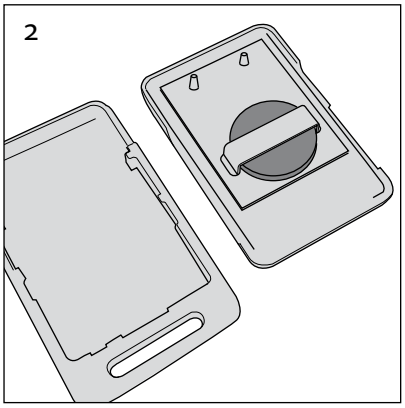

Wanneer moet de ventilator worden aangezet ?

Wanneer de haard warm genoeg is, drukt u op een toets naar keuze. Het circuit kan met eender welke toets worden geheractiveerd wanneer het stand-by is.

Gelieve te noteren dat de haard uitgerust is met een thermische schakelaar. Hij verhindert de werking van de ventilator zolang de haard niet voldoende warm is. Hij zal geen koude lucht in de kamer stuwen. Wanneer men de ventilator afzet zolang de haard nog warm is, zal deze met verminderde intensiteit werken. De ventilator zal automatisch stoppen bij een daling van de temperatuur.

Opmerking

- Vermijd de ventilator te doen werken in de “open haard” stand.

- Vermijd het gebruik van de haard in de “open haard” stand wanneer u een installatie bezit waarbij u convectielucht gebruikt om een aangrenzende kamer te verwarmen.

Gebruik van de afstandsbediening

–'A' kort ingedrukt: Zet de snelheid van de ventilator 1 stand hoger.

–'B' kort ingedrukt: Zet de snelheid van de ventilator 1 stand lager.

–'A' of 'B' lang ingedrukt: Zet om de halve seconde de snelheid van de ventilator 1 stand hoger of lager.


–'C': Zet het circuit stand-by.

De ventilator draait aan de minimumsnelheid wanneer de temperatuur de temperatuurwaarde overschrijdt.

Uitschakeling van de ventilator als de temperatuur onder de temperatuurwaarde daalt of als er geen temperatuursonde aanwezig is.

–'D' 5 seconden ingedrukt: de ventilator werkt 5 seconden lang aan minimumsnelheid (teststand).

De afstandsbediening werkt met een batterij.
Als u merkt dat uw afstandsbediening minder goed werkt, vergeet dan niet de batterij te vervangen [schema 2].

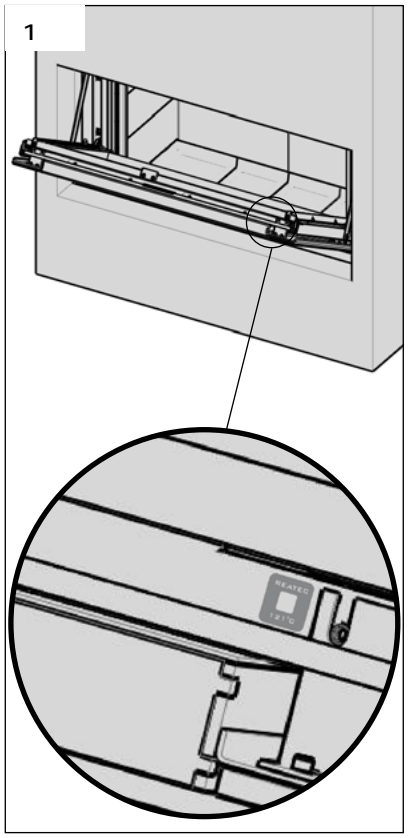

Twee elementen bepalen de intensiteit van het vuur : de hoeveelheid geladen hout en de hoeveelheid verbrandings-lucht.

Voorzie normale ladingen (Zie houtverbruik per uur, pagina 6). Na enige tijd zult u zelf de ideale instelling vinden, rekening houdend met de kenmerken van de schoorsteen, de te verwarmen kamer en uw persoonlijke voorkeur.

Het gewicht van het hout is een bepalende factor, maar de grootte van de blokken is dit evenzeer ; 2 kleine blokken zullen sneller branden dan één groot blok met hetzelfde gewicht, want het oppervlak van het hout dat aan de vlammen is blootgesteld, is groter.

Regelen van de verbranding

Met de schuif van uw Stûv 22 kunt u de hoeveelheid lucht regelen die nodig is voor de verbranding.

Wanneer en hoe de haard bijladen ?

Alvorens bij te laden, de verbrandingsluchttoevoer opnieuw verhogen door de bediening van de schuif naar rechts te schuiven en daarna het glas gedurende enkele seconden enkele cm op te tillen om de rook de tijd te geven afgevoerd te worden alvorens de haard volledig te openen. Het beste moment om bij te vullen is het moment waarop de houtblokken enkel nog kleine lichte vlammen produceren en rusten op een groot bed van gloeiende kooltjes.

Opdat nieuwe blokken vuur zouden vatten, moeten ze immers opgewarmd worden tot hun ontbrandingstemperatuur ; het is de warmte van de laag gloeiende kooltjes die de nieuwe lading opwarmt ; indien u te laat bijlaadt, zal deze laag niet in staat zijn om snel een complete lading op te warmen ; dan zal u tot een gedeeltelijke lading moeten overgaan.

Een aanzienlijke lading op een wegkwijnende laag gloeiende kooltjes veroorzaakt :

- het vuil worden van de ruit, de haard en het rookkanaal,
- een toegenomen verontreiniging.

Na het bijladen wordt aanbevolen de schuif met behulp van de koude handgreep enkele minuten te openen.

Opmerkingen

Om oververhitting te voorkomen, niet het maximale verbruik per uur overschrijden (zie pagina 6).

Een oververhittingsindicator is aangebracht op de haarddeur [schema 1]. Zolang de Stûv 22 correct wordt gebruikt, blijft de binnenkant van de sensor wit. Wanneer het toestel overbelast wordt en dus oververhit geraakt, wordt het kleine vierkantje in het midden zwart. Zorg er dan voor dat u uw verwarmingsmethode aanpast, zodat u het toestel niet beschadigt.

Gebruik goed droog hout ! De ruit zal proper blijven. Bovendien is het branden van hout met meer dan 16% vochtigheid pure verspilling !

Vermijd dat een houtblok opbrandt tegen de ruit : dit kan een melkachtige vlek nalaten.

Werking als open haard



Herinnering

Het beste rendement bekomt men bij de haard met gesloten werking (meer uitleg op pagina 10).

Let op


Wij raden u aan de haard nooit onbewaakt open te laten branden.
Kijk uit voor wegspringende gensters : vermijd in elk geval het gebruik van naaldhout, robinia en acacia.

Als de haard met een gedwongen convectie is uitgerust, let er dan op dat u de ventilator uitschakelt.

Luchtinlaat

Uw Stûv verbruikt meer lucht in de open haard stand.
Indien de luchtkast van uw toestel met een slang van Ø160 mm op de buitenlucht aangesloten is, geniet u van de aanvoer van compensatielucht, die het mogelijk maakt de lucht van de kamer waar de haard in geïnstalleerd werd niet te verbruiken. Dit gebeurt automatisch bij het openen van het raam.
Zorg er wanneer dit niet het geval is voor dat de luchttoevoerklep, die in de kamer geïnstalleerd diende te worden, geopend is wanneer u een open vuur maakt.
Wanneer er geen luchttoevoer voorzien is, dient u ervoor te zorgen dat er voldoende luchtverversing is in de kamer.

Doven van het vuur

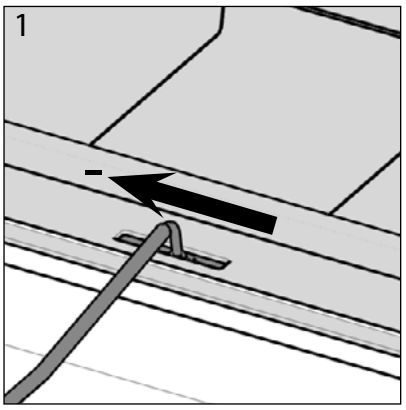

Niet meer bijladen.


Verklein de verbrandingsluchttoevoer door de bediening van de schuif naar links te schuiven [foto 1].


Opgelet:


De schuif niet volledig sluiten om te voorkomen de verbranding te schaden, roet en rook te vormen en het risico op ontploffing te verhinderen.


Laat het vuur uitdoven.


Wanneer het vuur uit is, sluit de inlaat voor buitenlucht. Zo vermijdt u dat uw huis afkoelt.

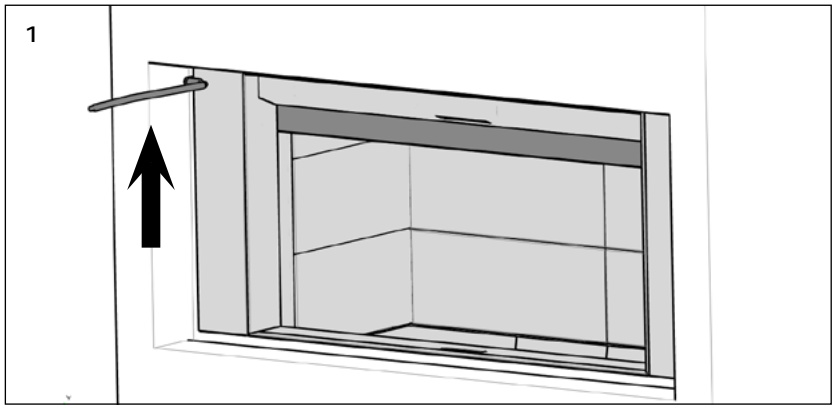


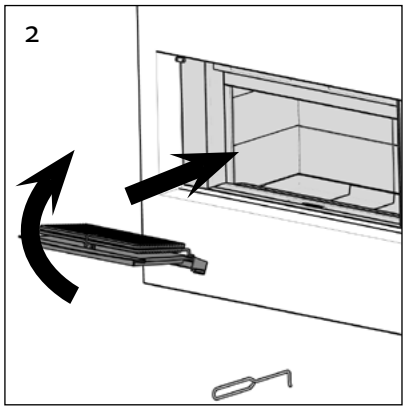


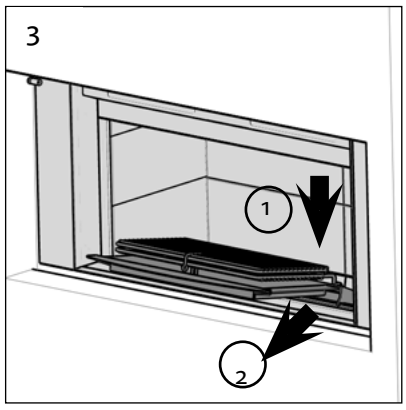

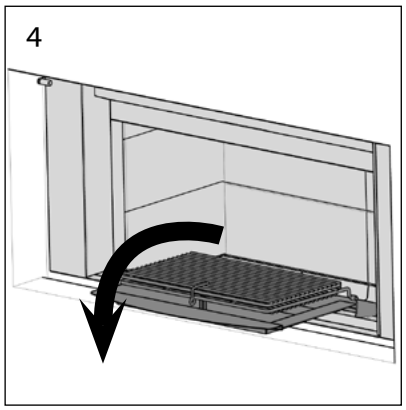

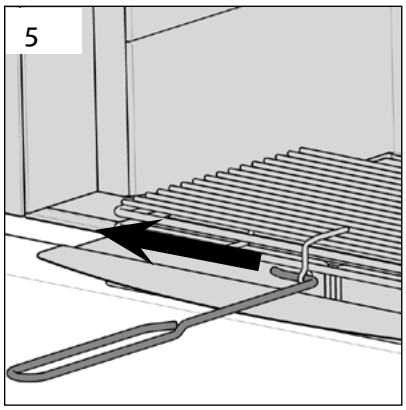

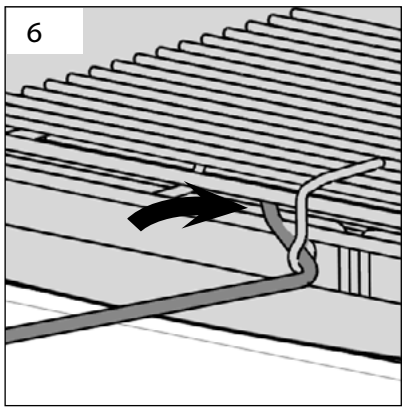

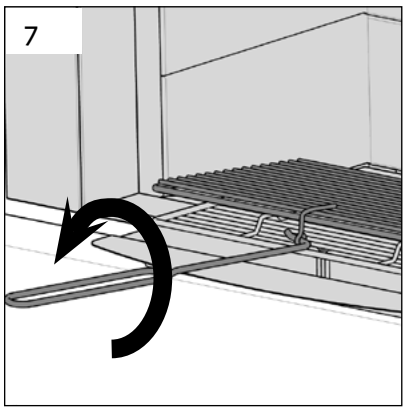

De BBQ-kit van Stûv maakt het mogelijk voeding te bereiden door de straling door de voeding eerder voor de vlammen te plaatsen dan erboven.

U hoeft niet te wachten op gloeiende houtskool: het volstaat de brandende houtskool en houtblokken naar de achterkant van de haard te duwen.

Opmerkingen:


Het voedsel wordt geklemd tussen de 2 roosters. De grill kan voedsel aan tot 2,5 cm dikte.


Het bakken gebeurt via straling ! Zorg ervoor dat geen enkele vlam de voedingsmiddelen raakt.


Tijdens het gebruik van de grill kunnen bepaalde delen zeer warm zijn. Wees voorzichtig.


De steunplaat is vaatwasserbestendig (de roosters, roosterhouder en haak niet).


Leg absorberend papier (keukenrol) in de steunplaat om het vet op te nemen.

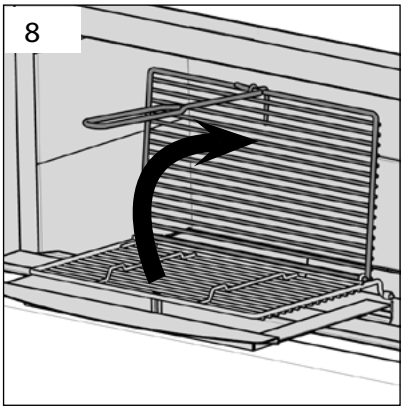
8

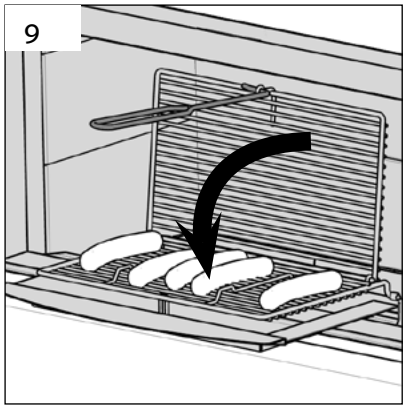

9

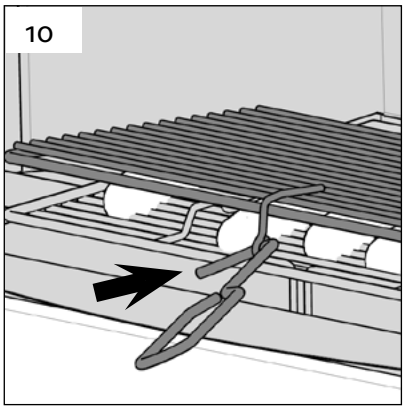
10

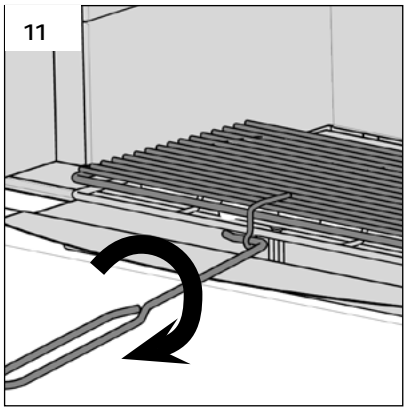
11

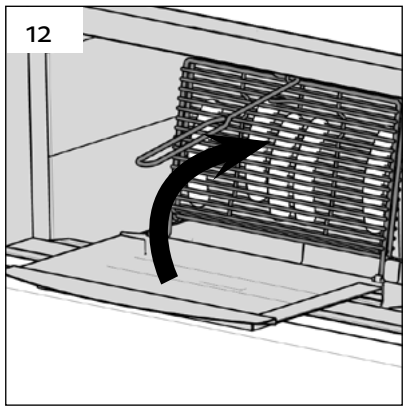
12

Regelmatig onderhoud

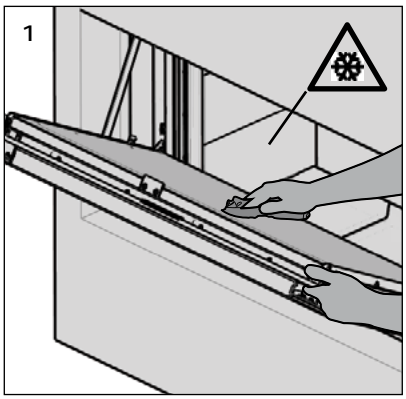


Opgelet !

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Onderhoud van de metalen onderdelen

Maak schoon met een droge doek.


Onderhoud van de ruit / Onderhoud van de ruiten

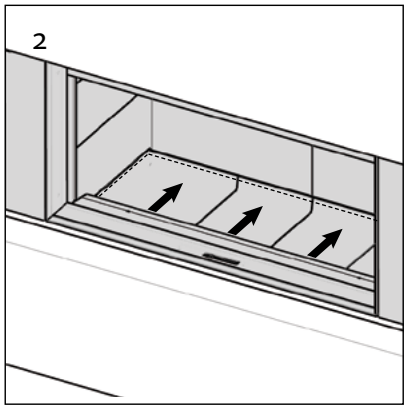

Het gebruik van bijtende schoonmaakmiddelen voor ovens veroorzaakt een snelle beschadiging van de dichtingen. Om de binnenkant van de ruit proper te maken, gebruikt u beter gewone onderhoudsproducten voor ruiten.

De ruit goed droogmaken want de vethoudende restanten fixeren de rook.


Bij sterke vlekken (is uw hout goed droog?) staalwol ooo gebruiken.

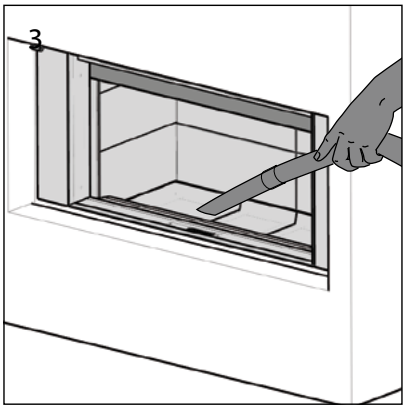


Verwijderen van de as

Laat op de bodem van de haard een laagje as liggen dat de verbranding bevordert en nog brandstof bevat.

De assen dienen afgevoerd te worden wanneer het gietijzer op de bodem van de haard vol is, dit om te voorkomen de aanvoer voor het vuur met verse lucht te verstoppen [schema's 2 & 3].

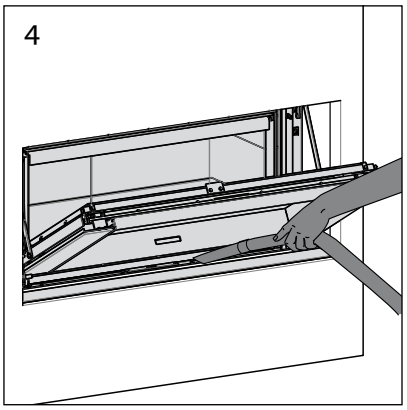

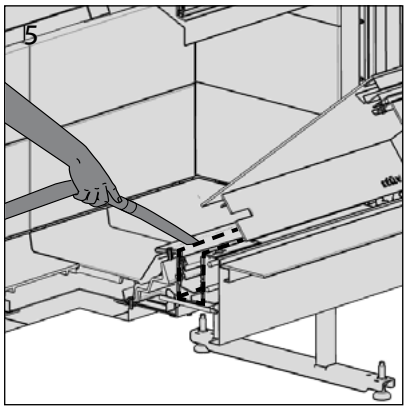

Wacht tot de as is afgekoeld (gebruik een schep of aszuiger) en bewaar ze buiten in een metalen emmer tot volledige afkoeling.

Klein onderhoud van het schoorsteenkanaal

Stûv beveelt het gebruik van een dosis Fulgurant aan (product dat roet doet oplossen), ongeveer om de 15 gebruiksbeurten, vooral indien u geen al te droog hout verbrandt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product. Gebruik een product dat past bij het type schoorsteenkanaal.

Reiniging van de trekgatruimte

Het is belangrijk de schuifruimte onder de deur regelmatig te reinigen [schema 4 - 5]. Dit om te vermijden dat er zich puin gaat opstapelen bij het gebruik van de afdichting.

Jaarlijks onderhoud

Opgelet!

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Vergeet niet één maal per jaar:

– uw schoorsteen te vegen,

– de dichtingen te controleren

- schoon te maken onder de gietijzeren plaat

- de ventilator te reinigen


Vegen van de schoorsteen

⚠ Het vegen van de schoorsteen moet minstens één keer per jaar worden uitgevoerd overeenkomstig de lokale en nationale reglementeringen. Overhandig deze handleiding aan de schoorsteenveger.


Alvorens over te gaan tot het eigenlijke schoorsteenvegen, raadt Stûv aan een dosis Fulgurant te gebruiken (zie "klein onderhoud van het schoorsteenkanaal", in het vorige hoofdstuk). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product voor het gebruik ervan.

Gebruik een product dat geschikt is voor het type schoorsteenkanaal!


1

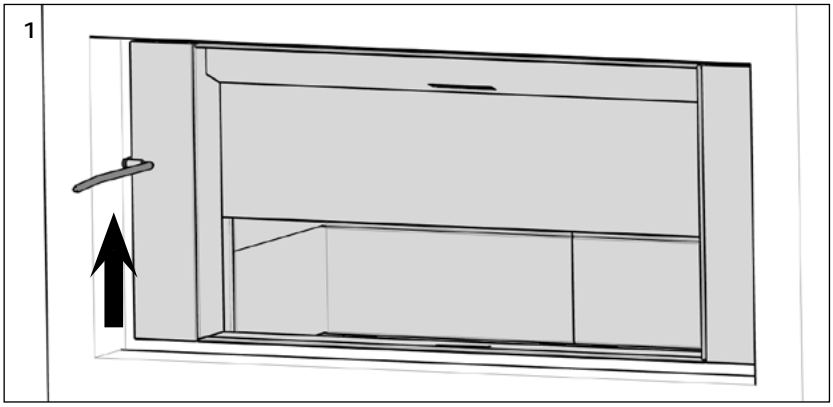

2

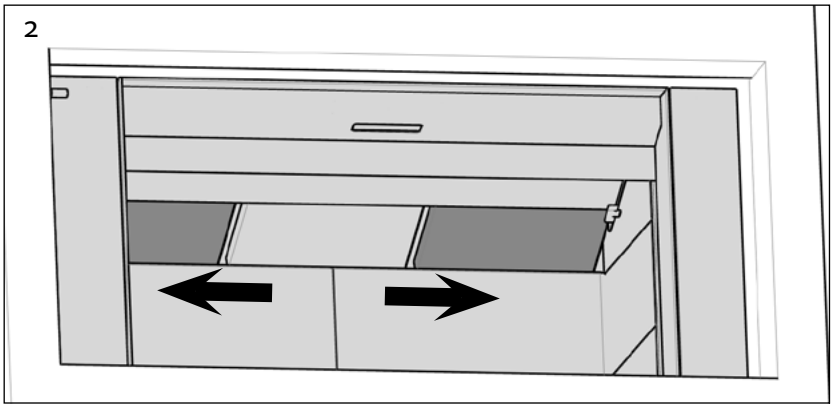

3

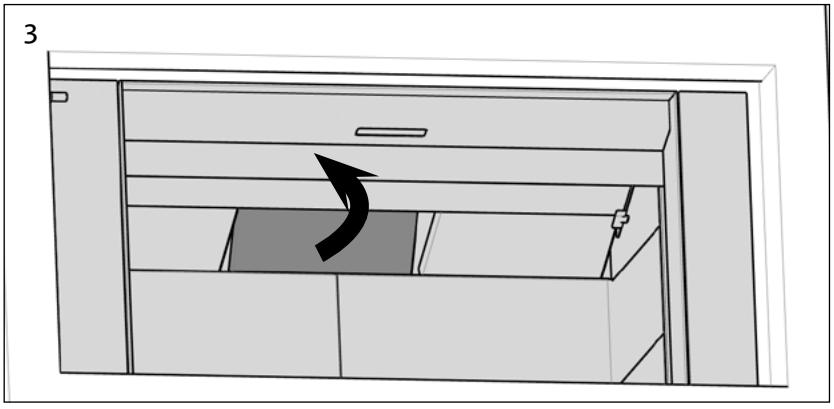


Hoe het schoorsteenvegen ook gebeurt, de elementen van de rookomleiding moeten uit de haard worden gehaald!


Als het schoorsteenvegen langs boven gebeurt, dient u de ruit goed naar beneden te laten!


Veeg de schoorsteen volgens de regels van de kunst in uw land.


⚠ Voorzichtig! Noteer de positie van de vermiculiethouder alvorens deze te verwijderen [figuur 6].


4

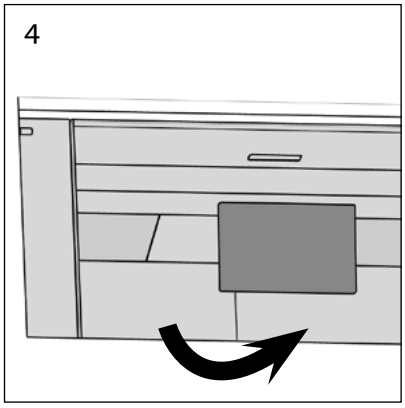


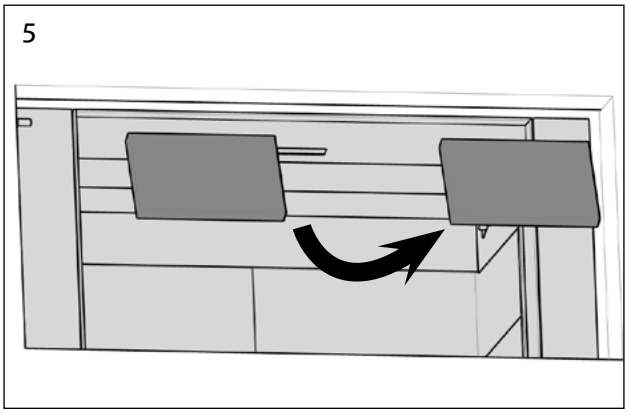


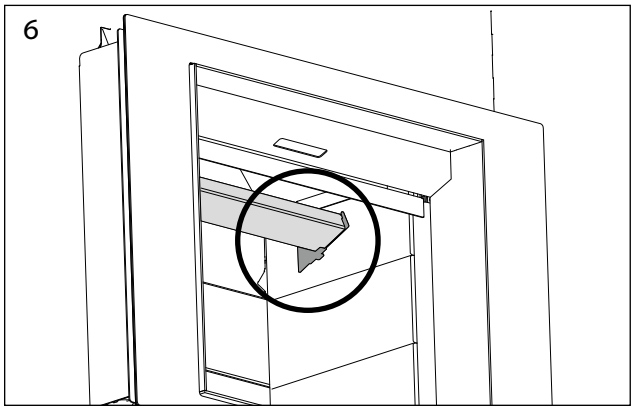

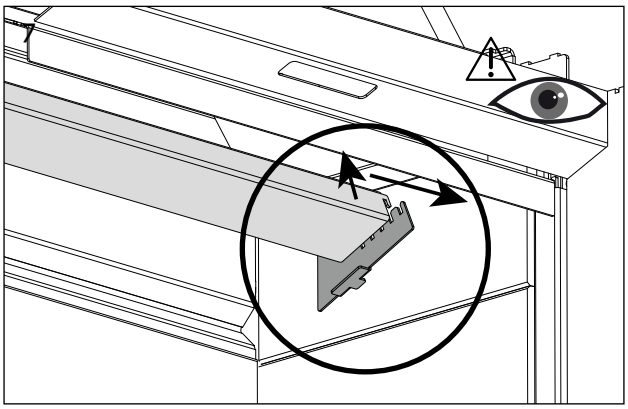


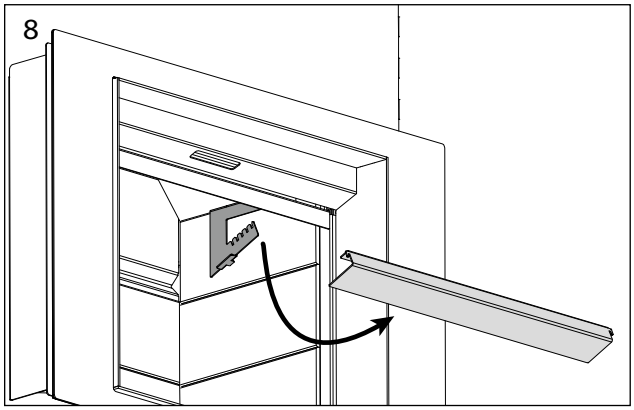


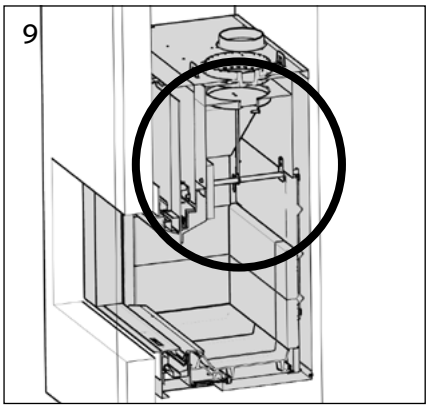

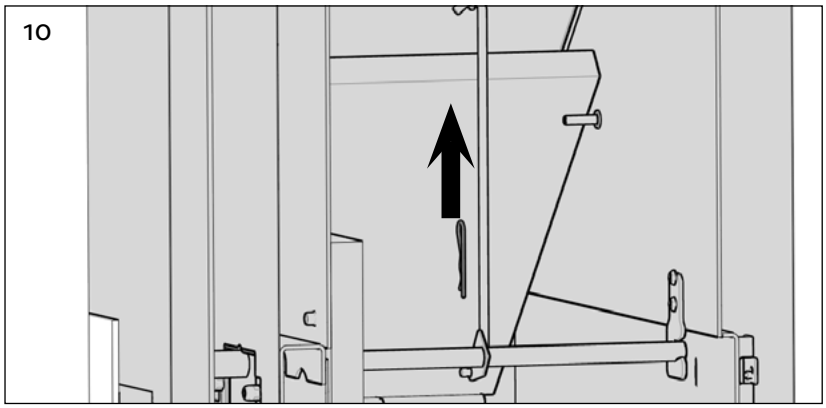



⚠ **Het is mogelijk dat de rookklep en zijn stang niet aanwezig zijn, afhankelijk van de kwaliteit van de trek die tijdens de installatie van uw haard is vastgesteld. Indien aanwezig, de klep demonteren zoals beschreven** [schema 9].

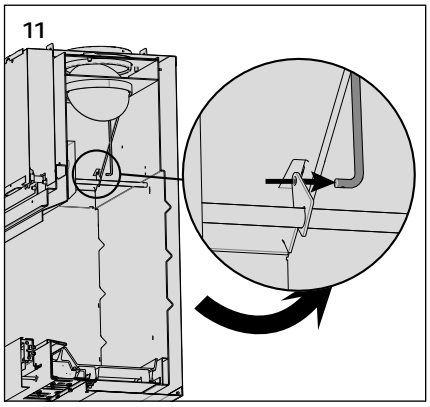


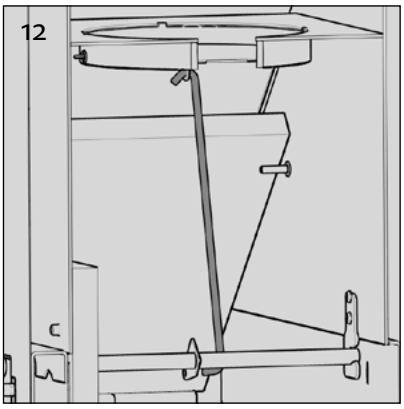


Vegen van de schoorsteen

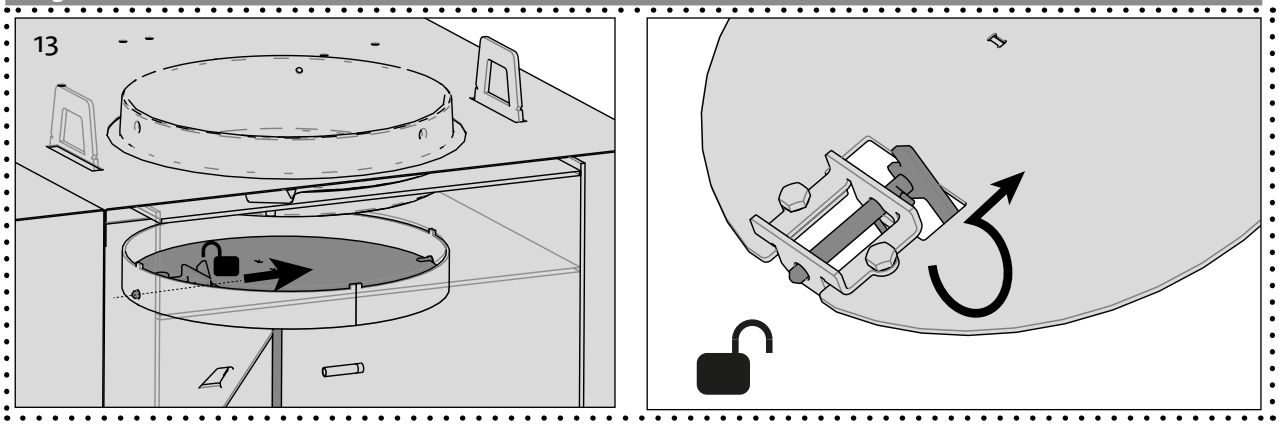

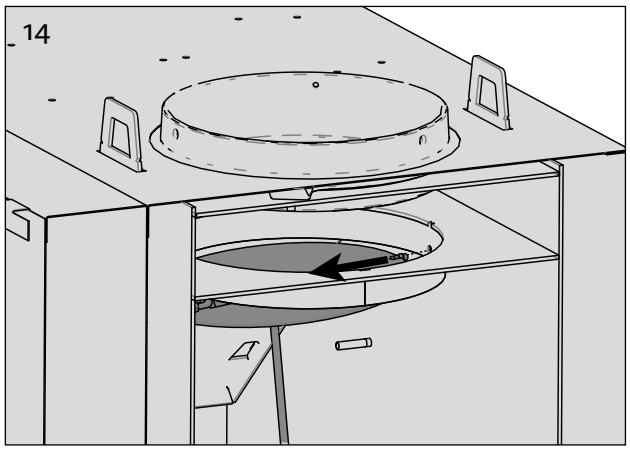


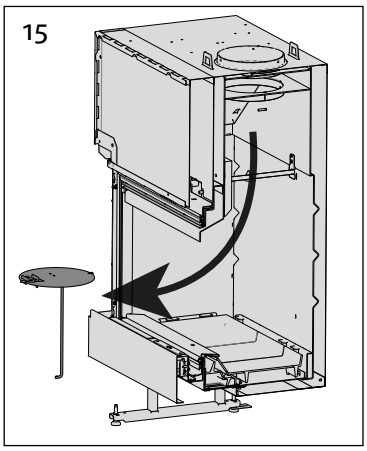


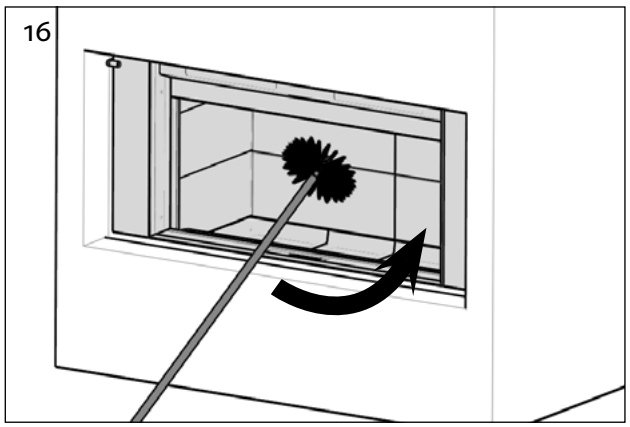



⚠ **Opgelet !**


Monteer alles opnieuw in de omgekeerde volgorde! Vergeet de dwarsbalk vooraan niet terug te plaatsen in zijn oorspronkelijke positie en de dop weer op zijn plaats te vergrendelen!

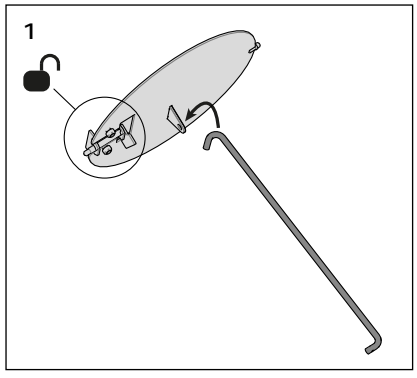


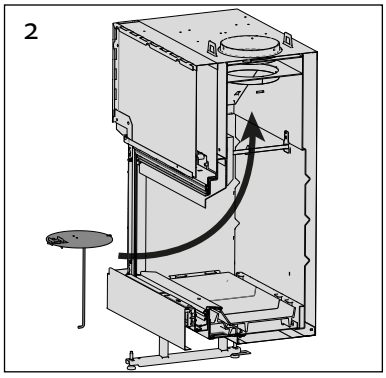


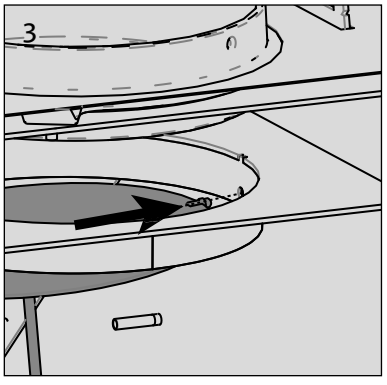

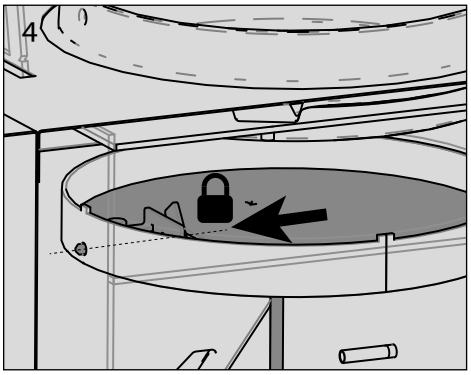

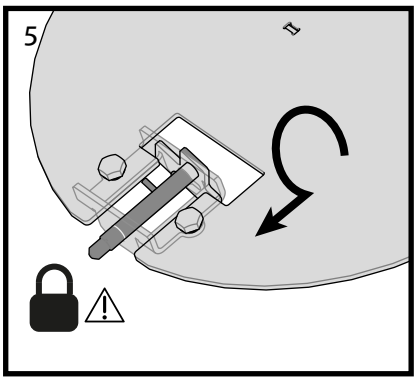

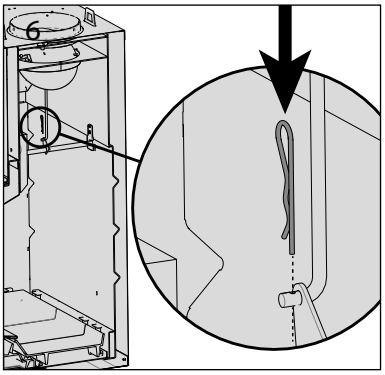


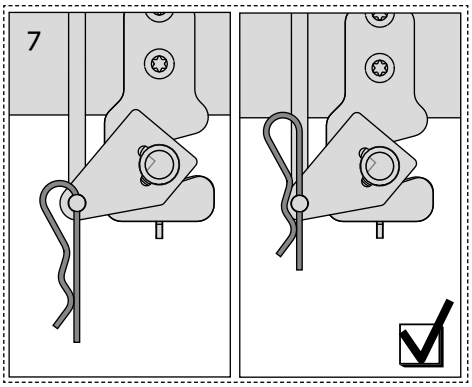

Zorg ervoor dat u de pen correct herpositioneert zodra de staaf weer in zijn behuizing is vastgemaakt [schema 7] .

Ten slotte plaatst u de vermiculiet stenen terug in hun positie.

Controle van de dichting

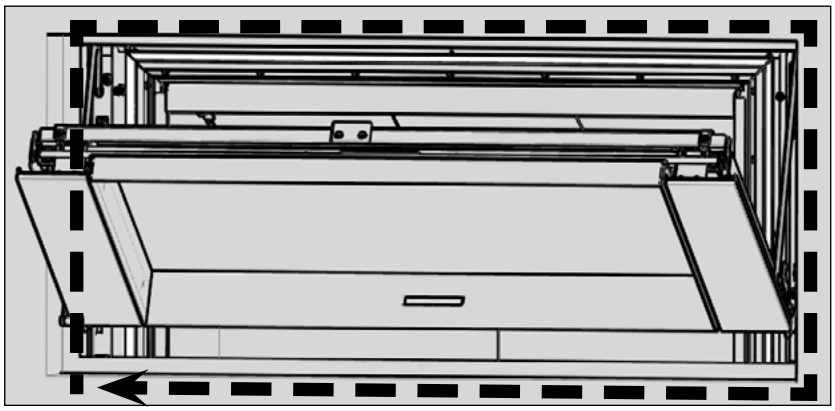

Open de deur en controleer indien de witte silicone dichtingen nog in goede staat zijn.


De tekenen van slijtage zijn:


- sterke golvingen


- losgekomen en/of verduurde dichting


Neem bij problemen contact op met uw verdeler.


Reiniging onder de gietijzers van de haardvloer

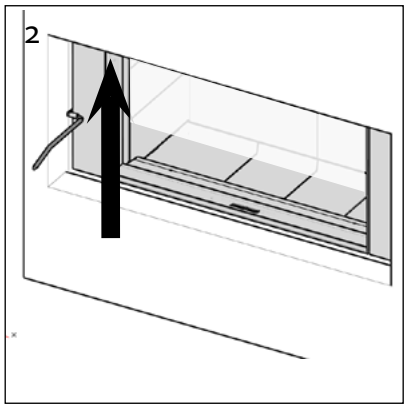


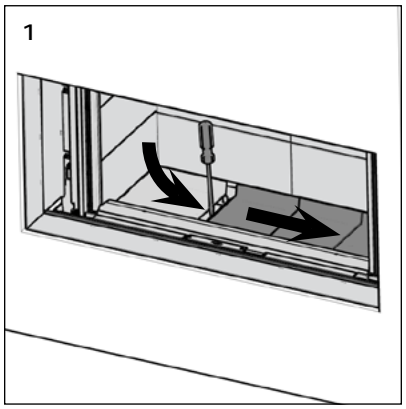


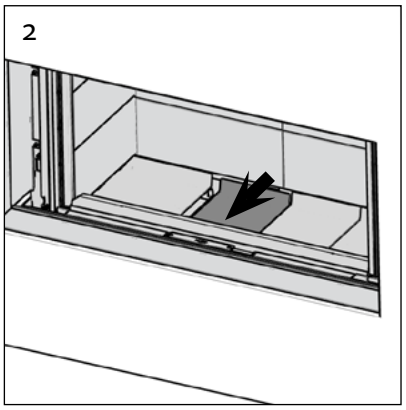


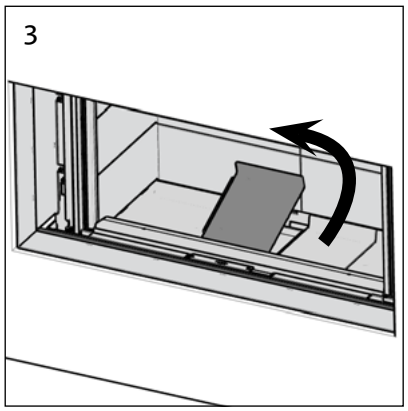


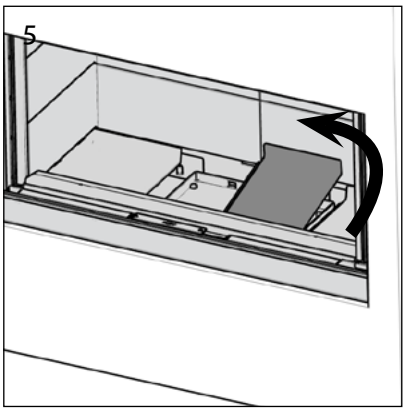


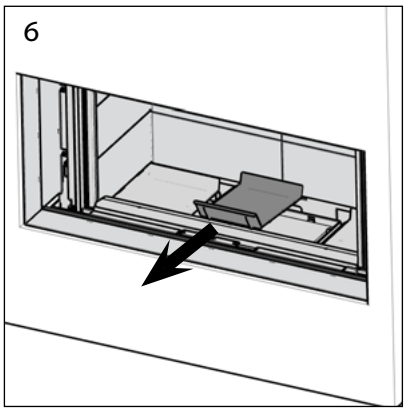


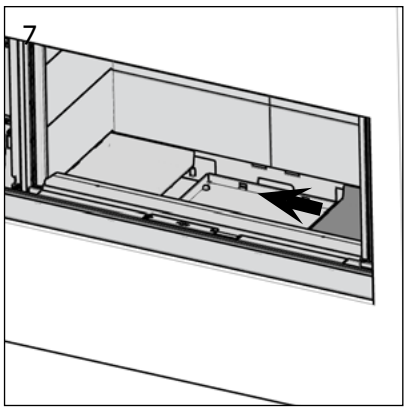

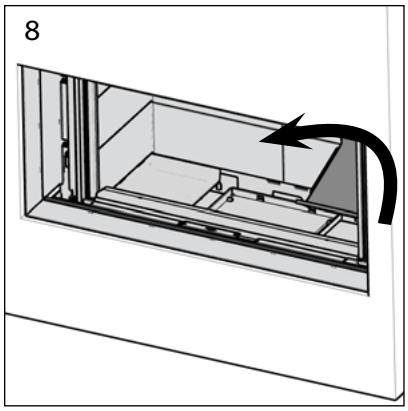

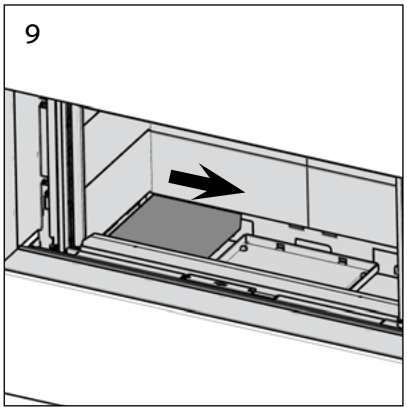

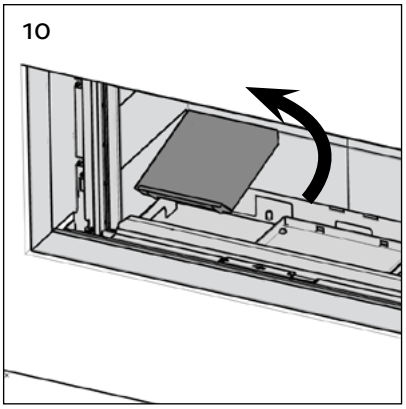


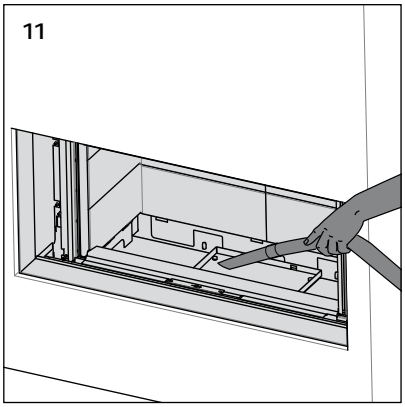


Als u over een ventilator beschikt, ga dan verder met het onderhoud volgens de instructies uit het volgende hoofdstuk.

Zodra u klaar bent, plaatst u de gietijzers terug in de omgekeerde volgorde.


Reiniging van de ventilator

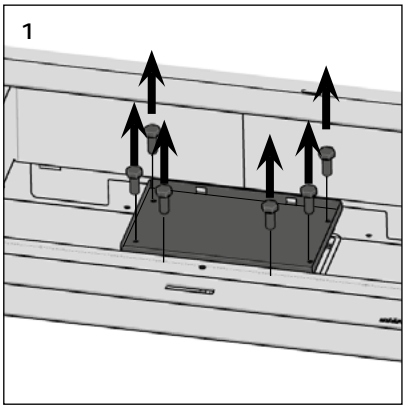


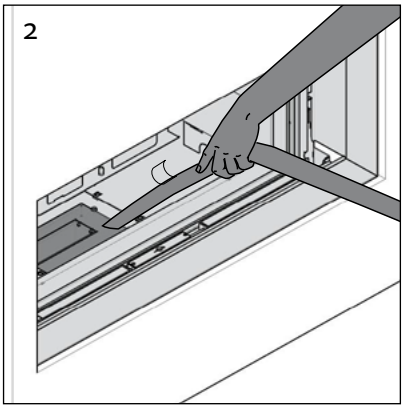



Terugstelling van de geleiders van de ruit


Wanneer de ruit van uw haard niet meer volledig naar boven schuift, kunt u de uitlijning van de geleiders terugstellen door uw ruit meerdere keren krachtig naar boven te schuiven. Als dit niet volstaat, gaat u als volgt te werk:

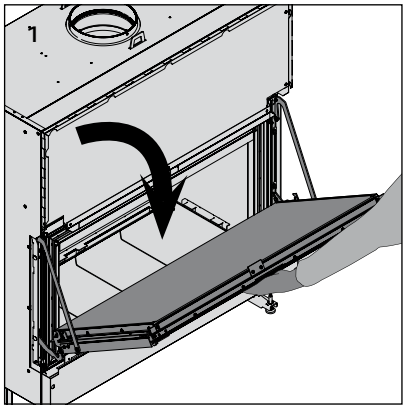


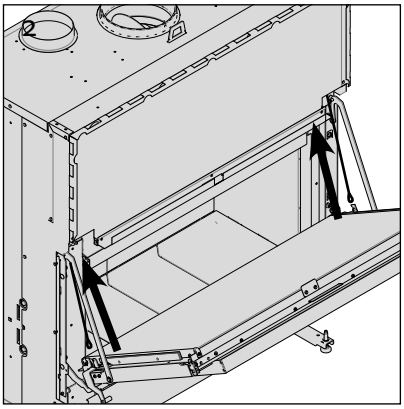

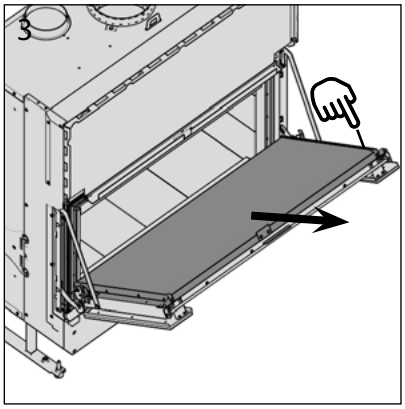

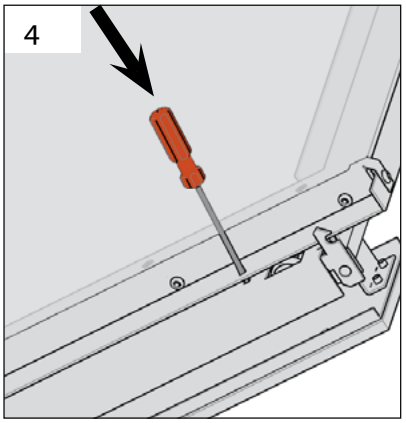

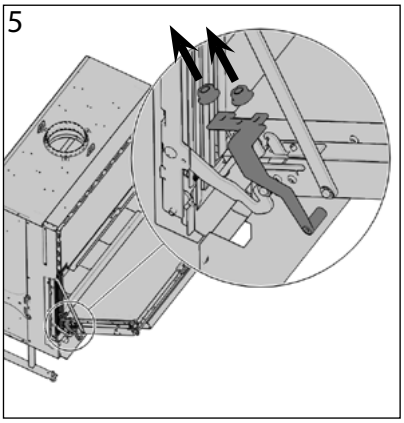

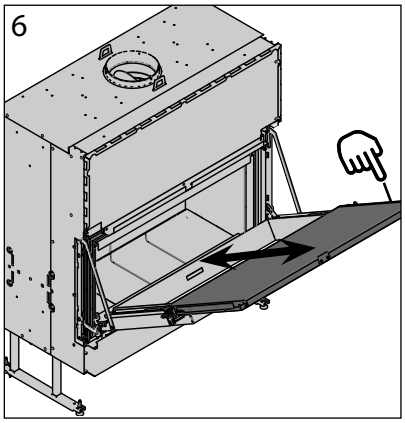


> De deur openen en de kabels van de tegengewichten losmaken. (niet loslaten maar vasthouden tot ze neerliggen!). [schema 1 & 2]


> Bedien de grendel handmatig door deze in te drukken om het raam lichtjes te openen. Het raam vastzetten in de open positie door een schroevendraaier in de hiertoe voorziene opening te steken. [schema 3 & 4]


> De grijper demonteren (deze kan zich links of rechts bevinden afhankelijk van de gekozen bekleding). [schema 5]


> De grendel handmatig bedienen door deze in te drukken en het raam tegelijkertijd verschillende keren omhoog te bewegen. [schema 6]

De raamlijst vrijgeven

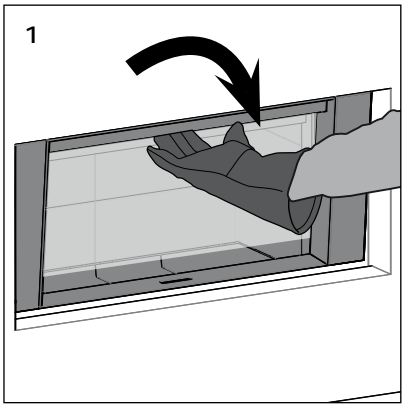

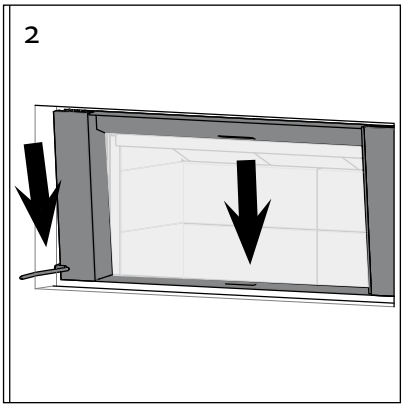

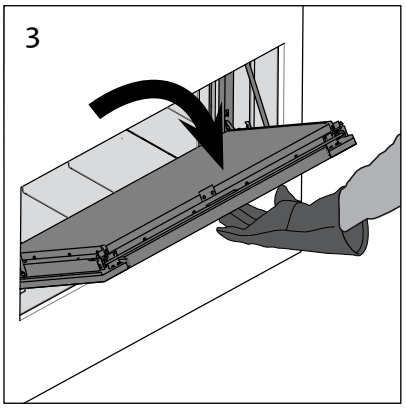

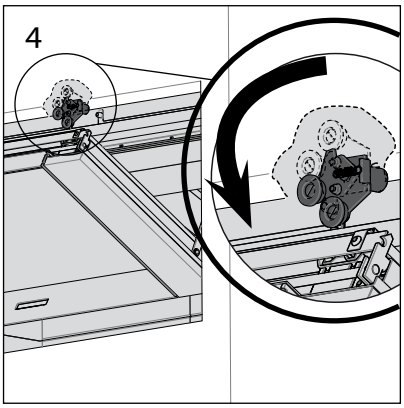

Als de ruit wordt verschoven terwijl de kanteldeur niet naar behoren is gesloten, kan deze ontregeld raken. Door deze ontregeling kan de ruit soms niet volledig naar omhoog worden gebracht of blokkeert hij voor het sluiten.

In dit geval:

> Open de kanteldeur een klein beetje [schema 3].

Opgelet:

– wanneer het apparaat in werking is, kan de deur zeer warm zijn. Bedien de deur met de handschoen van Stûv die bij uw haard werd geleverd.

– wees voorzichtig bij het openen van de deur wanneer de ruit deels omhoog is geschoven. Als u de ruit te snel of te bruusk opent, dreigt er schade op te treden.


> breng de ruit weer naar beneden [schema 4].


> open de deur volledig [schema 5].

> controleer of de bediening wel degelijk in de lage stand staat [schema 6]. Als dit niet het geval is, roteer dan de bediening. Opgelet! Deze handeling moet steeds met de handschoen worden verricht.

> sluit de deur.

Bij problemen...

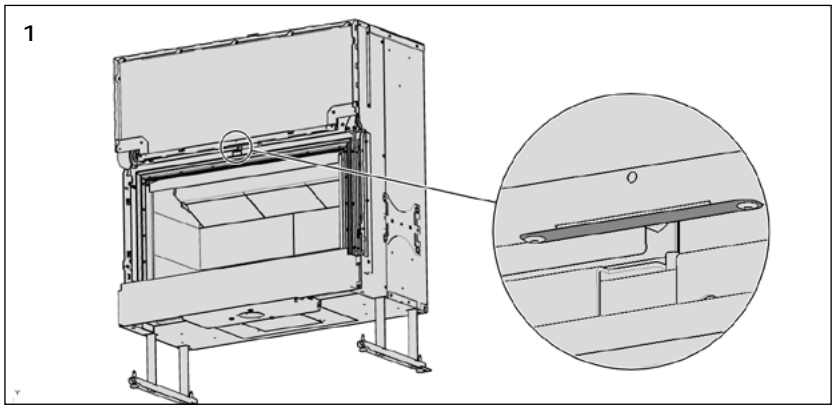

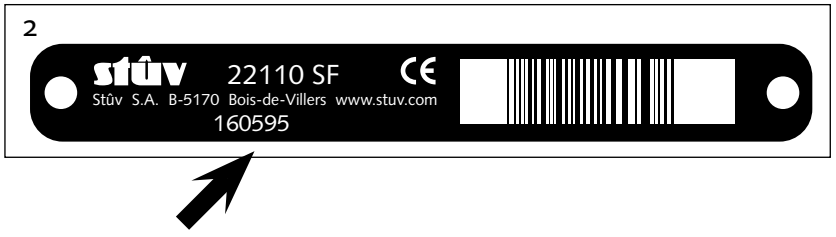

Gebroken of gebarsten ruit, versleten dichting, gebroken vuur vasten steen,…

Doe een beroep op uw installateur en deel hem uw serienummer mee!

Het model, evenals het serienummer van uw haard bevinden zich op een typeplaatje bevestigd op het verbrandingskamer [foto 1].

Tabel van de jaarlijks onderhouden

Datum	Vegen van de schoorsteen	Schoonmaken van de schuifruimte	Controle van de toestand van de dichtingen	Reiniging onder de gietijzers	Reiniging van de ventilator (optie)	Tussenpersoon	Opmerkingen
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....
.....	❑	❑	❑	❑	❑	.....	.....

DE STÛV-GARANTIE-UITBREIDING : EEN SIMPELE STAP VOOR MEER GEMOEDSRUST

Deze haard werd ontworpen om u een maximum aan rendement, comfort en veiligheid te bieden. De haard werd ontworpen met de meeste zorg, vooral bij de keuze voor kwaliteitsmaterialen en -onderdelen en zal u jarenlang tevredenstellen.

Indien er zich ondanks onze zorg toch een gebrek zou voordoen, verbinden wij ons ertoe hieraan te verhelpen.

Wanneer u uw garantieformulier invult binnen 30 dagen, krijgt u van Stûv een verlenging op de wettelijke garantie.

Commerciële Stûv garantie

De garantieverlenging geldt voor elke gebruiker van een Stûv apparaat (uiteindelijke koper). Ze gaat in op de datum van de oorspronkelijke verkoopfactuur van de verkoper aan de koper voor nieuwe haarden (die niet werden tentoongesteld, noch gebruikt). Voor tweedehandshaarden gaat ze in op de datum van de oorspronkelijke verkoopfactuur van Stûv aan de verkoper.

Duur van de garantie

De wettelijke garantieverlenging bedraagt 2 jaar op de gedekte onderdelen.

De verlengde garantieperiode bedraagt:

5 jaar op het haardlichaam,

3 jaar op elektrische en elektronische onderdelen (ventilator, thermostaat, schakelaar, bedrading,..),

3 jaar op de andere stukken (grondrooster, deurmechanisme, scharnieren, riemschijven, geleiders, sluithaken,...)

De garantie-uitbreiding geldt enkel wanneer aan de voorwaarden is voldaan als de aan Stûv verstrekte informatie correct is.

Geldigheidsvoorwaarden voor de Garantieverlenging

1. uw haard bij een van onze officiële wederverkopers hebben aangekocht. De lijst is beschikbaar op onze website www.stuv.com.

2 vul het online formulier in via http://tech.stuv.com/nl/hout/garantie/de-commerciele-stuv-garantie.html binnen 30 dagen na datum van de verkoopfactuur.

Alleen correct ingevulde formulieren zullen in aanmerking komen.

Nadien zult u per e-mail (op het meegedeelde adres) uw Stûv garantiebewijs ontvangen. Houd dit document goed bij. Richt u tot uw wederverkoper in het geval van problemen met uw haard. U moet hem dit bewijs voorleggen om uw commerciële garantie te doen gelden.

De Stûv haarden zijn gewaarborgd tegen :

- fabricatiefouten,
- lakfouten op de buitenste zichtbare delen van de haard.

Volgende zaken vallen niet onder de wettelijke garantie en de verlenging ervan:

- de slijtstukken (bv. asrooster, vermiculieten, pakkingen, vlammenmodelleerder, koude hendel) die van tijd tot tijd bij normaal gebruik vervangen moeten worden,
- de ruit,
- de schade aan de haard, noch een gebrekkige werking te wijten aan :
  - > een installatie die niet is gebeurd volgens de regels der kunst en de installatierichtlijnen, noch volgens de geldende nationale en regionale reglementeringen
  - > een abnormaal gebruik dat in strijd is met de gebruiksaanwijzing,
  - > een gebrekkig onderhoud,
  - > een externe oorzaak, zoals overstroming, blikseminslag, brand,...
  - > plaatselijke omstandigheden, zoals problemen met de trek of defecten door een gebrekkig rookkanaal
- de schade veroorzaakt door :
  - > een gebrekkige installatie,
  - > een oververhitting,
  - > het gebruik van een ongeschikte brandstof.

De garantie is beperkt tot de vervanging van de elementen die defect zijn bevonden, met uitsluiting van de kosten van vervanging en van schadevergoeding. De vervangingsonderdelen die onder de garantie vallen, zijn gewaarborgd voor de nog resterende garantieperiode.

* uitbreiding van de wettelijke garantie (van 2 jaar) tot 5/3/3 jaar als aan de geldende voorwaarden is voldaan (zie kader)

Vul uw garantieformulier rechtstreeks online in via www.stuv.com!

Uw verantwoordelijkheid

Als gebruiker speelt u ook een belangrijke rol om uit uw Stûv de voldoening te halen die u ervan verwacht.

Wij raden u ten stelligste aan:

- de installatie (of in elk geval de controle ervan) toe te vertrouwen aan een erkend vakman, die in het bijzonder kan controleren of de eigenschappen van de rookleiding overeenstemmen met de geïnstalleerde haard en die ervoor zal zorgen dat de installatie de nationale en gewestelijke vereisten in de materie naleeft;
- de handleiding aandachtig te lezen en het onderhoudsschema in acht te nemen;
- het rookkanaal regelmatig te laten vegen om u te verzekeren van een optimale werking. Het wordt aanbevolen dit minimum één tot twee keer per jaar te laten doen, en zeker vooraleer de haard weer in gebruik te nemen na een lange periode van onderbreking, en in het algemeen net voor het nieuwe stookseizoen.

Opmerking

Als consument hebt u wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen. Uw rechten worden door de huidige commerciële garantie niet aangetast.

EU prestatieverklaring (EU305/2011)

Product- en fabrikantinformatie:

STÛV 22 SF 70

Huisverwarmingsapparaat met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening (alleen houtblokken)

Geproduceerd door:
Stûv s.a
Rue Jules Borbouse, 4 B-5170 Bois-de-Villers
Tel.: +32(0)81.43.47.96 - Fax: +32(0)81.43.48.74
info@stuv.com www.stuv.com

European standards

EN 16510-1: 2022
EN 16510-2-1: 2022

Aangemeld testlaboratorium:

0608 - SGS Nederland BV
Leemansweg 51, 6824 BX Arnhem
Netherlands

Documentnummer: QA161322917
Testrapportnummer: EZKA/2016-01/00005-1
Systeem om de consistentie te beoordelen en controleren: 3

Hygiëne, gezondheid en milieu		
	bij nominale vermogen	bij deellast vermogen
Koolmonoxide-emissie (CO)	969 mg/Nm³	-
Stikstofoxide-emissie (NOx)	118 mg/Nm³	-
Emissie van organische gasvormige koolstof (OGC)	54 mg/Nm³	-
Fijnstofemissies (PM)	20 mg/Nm³	-
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik		
Rookgasuitlaat-temperatuur	309 °C	-
Minimale schoorstertrek	12.4 Pa	-
Rookgasmassadebiet	10.7 g/s	-
Energie-economie en warmtebehoud		
Ruimtewarmteafgifte	12.3 kW	-
Warmteafgifte voor water	n.a.	n.a.
Rendement	80.6 %	-

Brandveiligheid bij veiligheidstest van het warmtevermogen		
Reactie op brand		A1
Oppervlaktetemperatuur		Pass
Brandrisico na de val van brandend brandstof		Pass
Brandveiligheid van de installatie van de schoorsteen		T400 G
Ruimteverwarmingsrendement:		
Seizoensgebonden ruimteverwarmingsrendement bij nominale output		70.6%
Energie-efficiëntie	Energie-efficiëntie-index (EEI)	107
	Energie-efficiëntieklasse	A
Elektrisch energieverbruik bij nominale vermogen		n.a.
Elektrisch energieverbruik bij deellast vermogen		n.a.
Energieverbruik in standby-modus		n.a.
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen		
Milieu-duurzaamheid		NPD
Mechanische weerstand en stabiliteit		
Mechanische weerstand (voor de buis om te weerstaan)		NPD
Maximale waterdruk bij gebruik		n.a.
Draagvermogen van de installatie (Zorg ervoor dat de vloer sterk genoeg is om de kachel en de mogelijke bekleding te ondersteunen; raadpleeg een specialist bij twijfel)		NPD
Elektrische veiligheid		Pass
Reinigingscapaciteit		Pass

Minimale veiligheidsafstanden tot aangrenzende brandbare materialen (volgens de Triedron-testopstelling)

		Totale afstand	Convectie-ruimte*	Beschermende isolatie (Thermische geleidbaarheid van 0,105 W/m.K bij 400 °C.)
Achteraan	dR=	96 mm	10 mm	86 mm
Zijkanten	dS=	78 mm	10 mm	68 mm
Plafond	dC=	223 mm	150 mm	73 mm
Onderaan	dB=	100 mm	100 mm	0 mm
Vooraan (b.v. meubels)	dP=	1500 mm	1500 mm	-
Vloer vooraan	dF=	500 mm	500 mm	-
Zijdelingse stralingszone	dL=	300 mm	300 mm	-

*De aangegeven veiligheidsafstanden gelden ALLEEN voor volledig geïsoleerde rookkanalen met een isolatiemateriaal met een thermische geleidbaarheid van 0,07 W/m.K bij 400 °C en een dikte van 25 mm. Raadpleeg voor alle andere gevallen de toepasselijke voorschriften.

De prestaties van het bovengenoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de volgende fabrikant:

Bois-de-Villers, 09/11/2025,

Gérard Pitance
Chief Executive and Founder

Jean-François Sidler
Managing Director and Chief Executive

EU prestatieverklaring (EU305/2011)

Product- en fabrikantinformatie:

STÛV 22 SF 90

Huisverwarmingsapparaat met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening (alleen houtblokken)

Geproduceerd door:
Stûv s.a
Rue Jules Borbouse, 4 B-5170 Bois-de-Villers
Tel.: +32(0)81.43.47.96 - Fax: +32(0)81.43.48.74
info@stuv.com www.stuv.com

European standards

EN 16510-1: 2022
EN 16510-2-2: 2022

Aangemeld testlaboratorium:

0608 - SGS Nederland BV
Leemansweg 51, 6824 BX Arnhem
Netherlands

Documentnummer: QA151322916
Testrapportnummer: EZKA/2015-02/00023-1
Systeem om de consistentie te beoordelen en controleren: 3

Hygiëne, gezondheid en milieu		
	bij nominale vermogen	bij deellast vermogen
Koolmonoxide-emissie (CO)	979 mg/Nm³	-
Stikstofoxide-emissie (NOx)	100 mg/Nm³	-
Emissie van organische gasvormige koolstof (OGC)	56 mg/Nm³	-
Fijnstofemissies (PM)	12 mg/Nm³	-
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik		
Rookgasuitlaat-temperatuur	326 °C	-
Minimale schoorstertrek	11.8 Pa	-
Rookgasmassadebiet	12.5 g/s	-
Energie-economie en warmtebehoud		
Ruimtewarmteafgifte	16.2 kW	-
Warmteafgifte voor water	n.a.	n.a.
Rendement	81.1 %	-

Brandveiligheid bij veiligheidstest van het warmtevermogen		
Reactie op brand		A1
Oppervlaktetemperatuur		Pass
Brandrisico na de val van brandend brandstof		Pass
Brandveiligheid van de installatie van de schoorsteen		T400 G
Ruimteverwarmingsrendement:		
Seizoensgebonden ruimteverwarmingsrendement bij nominale output		71.1 %
Energie-efficiëntie	Energie-efficiëntie-index (EEI)	108
	Energie-efficiëntieklasse	A+
Elektrisch energieverbruik bij nominale vermogen		n.a.
Elektrisch energieverbruik bij deellast vermogen		n.a.
Energieverbruik in standby-modus		n.a.
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen		
Milieu-duurzaamheid		NPD
Mechanische weerstand en stabiliteit		
Mechanische weerstand (voor de buis om te weerstaan)		NPD
Maximale waterdruk bij gebruik		n.a.
Draagvermogen van de installatie (Zorg ervoor dat de vloer sterk genoeg is om de kachel en de mogelijke bekleding te ondersteunen; raadpleeg een specialist bij twijfel)		NPD
Elektrische veiligheid		Pass
Reinigingscapaciteit		Pass

Minimale veiligheidsafstanden tot aangrenzende brandbare materialen (volgens de Triedron-testopstelling)

		Totale afstand	Convectie-ruimte*	Beschermende isolatie (Thermische geleidbaarheid van 0,105 W/m.K bij 400 °C.)
Achteraan	dR=	76 mm	10 mm	66 mm
Zijkanten	dS=	80 mm	10 mm	70 mm
Plafond	dC=	211 mm	150 mm	61 mm
Onderaan	dB=	46 mm	0 mm	46 mm
Vooraan (b.v. meubels)	dP=	2000 mm	2000 mm	-
Vloer vooraan	dF=	1500 mm	1500 mm	-
Zijdelingse stralingszone	dL=	1500 mm	1500 mm	-

*De aangegeven veiligheidsafstanden gelden ALLEEN voor volledig geïsoleerde rookkanalen met een isolatiemateriaal met een thermische geleidbaarheid van 0,07 W/m.K bij 400 °C en een dikte van 25 mm. Raadpleeg voor alle andere gevallen de toepasselijke voorschriften.

De prestaties van het bovengenoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de volgende fabrikant:

Bois-de-Villers, 09/11/2025,

Gérard Pitance
Chief Executive and Founder

Jean-François Sidler
Managing Director and Chief Executive

EU prestatieverklaring (EU305/2011)

Product- en fabrikantinformatie:

STÛV 22 SF 110

Huisverwarmingsapparaat met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening (alleen houtblokken)

Geproduceerd door:
Stûv s.a
Rue Jules Borbouse, 4 B-5170 Bois-de-Villers
Tel.: +32(0)81.43.47.96 - Fax: +32(0)81.43.48.74
info@stuv.com www.stuv.com

European standards

EN 16510-1: 2022
EN 16510-2-2: 2022

Aangemeld testlaboratorium:

0608 - SGS Nederland BV
Leemansweg 51, 6824 BX Arnhem
Netherlands

Documentnummer: QA151322915
Testrapportnummer: EZKA-14-0174-1
Systeem om de consistentie te beoordelen en controleren: 3

Hygiëne, gezondheid en milieu	bij nominale vermogen	bij deellast vermogen
Koolmonoxide-emissie (CO)	1066 mg/Nm³	-
Stikstofoxide-emissie (NOx)	103 mg/Nm³	-
Emissie van organische gasvormige koolstof (OGC)	69 mg/Nm³	-
Fijnstofemissies (PM)	26 mg/Nm³	-
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik		
Rookgasuitlaat-temperatuur	337 °C	-
Minimale schoorstertrek	11.8 Pa	-
Rookgasmassadebiet	14.9 g/s	-
Energie-economie en warmtebehoud		
Ruimtewarmteafgifte	18.2 kW	-
Warmteafgifte voor water	n.a.	n.a.
Rendement	80.2 %	-

Brandveiligheid bij veiligheidstest van het warmtevermogen		
Reactie op brand		A1
Oppervlaktetemperatuur		Pass
Brandrisico na de val van brandend brandstof		Pass
Brandveiligheid van de installatie van de schoorsteen		T400 G
Ruimteverwarmingsrendement:		
Seizoensgebonden ruimteverwarmingsrendement bij nominale output		70.2 %
Energie-efficiëntie	Energie-efficiëntie-index (EEI)	106
	Energie-efficiëntieklasse	A
Elektrisch energieverbruik bij nominale vermogen		n.a.
Elektrisch energieverbruik bij deellast vermogen		n.a.
Energieverbruik in standby-modus		n.a.
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen		
Milieu-duurzaamheid		NPD
Mechanische weerstand en stabiliteit		
Mechanische weerstand (voor de buis om te weerstaan)		NPD
Maximale waterdruk bij gebruik		n.a.
Draagvermogen van de installatie (Zorg ervoor dat de vloer sterk genoeg is om de kachel en de mogelijke bekleding te ondersteunen; raadpleeg een specialist bij twijfel)		NPD
Elektrische veiligheid		Pass
Reinigingscapaciteit		Pass

Minimale veiligheidsafstanden tot aangrenzende brandbare materialen (volgens de Triedron-testopstelling)

		Totale afstand	Convectie-ruimte*	Beschermende isolatie (Thermische geleidbaarheid van 0,105 W/m.K bij 400 °C.)
Achteraan	dR=	114 mm	10 mm	104 mm
Zijkanten	dS=	148 mm	10 mm	138 mm
Plafond	dC=	476 mm	350 mm	126 mm
Onderaan	dB=	143 mm	100 mm	13 mm
Vooraan (b.v. meubels)	dP=	2000 mm	2000 mm	-
Vloer vooraan	dF=	1500 mm	1500 mm	-
Zijdelingse stralingszone	dL=	1500 mm	1500 mm	-

*De aangegeven veiligheidsafstanden gelden ALLEEN voor volledig geïsoleerde rookkanalen met een isolatiemateriaal met een thermische geleidbaarheid van 0,07 W/m.K bij 400 °C en een dikte van 25 mm. Raadpleeg voor alle andere gevallen de toepasselijke voorschriften.

De prestaties van het bovengenoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de volgende fabrikant:

Bois-de-Villers, 09/11/2025,

Gérard Pitance
Chief Executive and Founder

Jean-François Sidler
Managing Director and Chief Executive

EU CONFORMITEITSVERKLARING

(conform EU Richtlijn 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU & 2015/1185/EC)

Fabrikant:	STÛV SA Rue Jules Borbouse,4 5170 Bois-de-Villers Belgique
Productaanduiding:	**Inbouw houtinzet zonder wateraansluiting (uitsluitend blokken)**
Productfamilie:	STÛV 16 IN
EU normen:	Dit product werd getest volgens de geharmoniseerde norm EN16510-2-2:2022.
EU wetgeving:	
2014/30/EU	RICHTLIJN 2014/30/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit, Publicatieblad van de EU L96, 29/03/2014, p. 79-106
2014/35/EU	Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, Publicatieblad van de EU L96, 29/03/2014, p. 357-374
2011/65/EU	Richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
2015/1185/EC	VERORDENING (EU) 2015/1185 VAN DE COMMISSIE van 24 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft eisen inzake ecologisch ontwerp voor plaatselijke ruimteverwarmingstoestellen voor vaste brandstof

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant. Wij bevestigen de conformiteit van de bovengenoemde producten met de bovengenoemde normen en wetgeving

Ondertekend voor en namens STÛV SA,
Bois-de-Villers, 20/05/2025.



Thomas Duquesne
Science & Technology manager
certifications@stuv.be

CONTACTEN

De Stûv-haarden worden ontworpen en vervaardigd in België door :

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (België)
info@stuv.com – www.stuv.com

Stempel en gegevens van de verdeler:

afgedrukt op 100% gerecycled papier

gebruiksaanwijzing
Stûv 22 SF

[nl]

11/2025

SN 2270: 174630 -...
SN 2290: 176526 -...
SN 22110: 185906 -...

Stûv behoudt zich het recht voor om wijzigingen uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.
Deze handleiding werd met de grootste zorg opgesteld ; we wijzen echter elke verantwoordelijk-heid af voor enige fout die er toch zou zijn ingeslopen.
Verantwoordelijke uitgever : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – België

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Om dit document in een andere taal te verkrijgen, gelieve uw verdeler te raadplegen of www.stuv.com