FÜR DEN INSTALLATEUR

# Installationsanleitung Stûv 22 SF [de]

11/2025

SN 2270: 174630 -...
SN 2290: 176526 -...
SN 22110: 185906 -...

Bei der Entwicklung dieses Stûv-Kamins standen Effizienz, Komfort und Sicherheit für den Nutzer im Vordergrund.
Zudem wurde größte Sorgfalt bei der Herstellung angewandt.

## Inhalt


| | |
|---|---|
| **PRODUKTVORSTELLUNG** | **4** |
| Normen, Zulassungen und technische Daten | 4 |
| Empfehlung | 13 |
| Gesamtansicht | 14 |
| Die verschiedenen Einbaumöglichkeiten des Stûv 22 | 15 |
| Maße des Geräts ohne Tür und Winkel | 16 |
| Dimensions de l'appareil sans porte et sans finition | 16 |
| Maße (Fortsetzung) | 17 |
| **VORBEREITUNG DER AUFSTELLUNG** | **18** |
| Frischlufteinlass für die Verbrennung | 18 |
| Rauchabzug | 20 |
| Schornsteinanschluss | 21 |
| Tragfähigkeit der Struktur | 21 |
| Aufstellungsumgebung und Dekoration des Kaminofens | 22 |
| Raumluftumwälzung | 23 |
| Zwangskonvektion | 24 |
| Isolierung des Kamins : Vor- und Nachteile | 26 |
| **INSTALLATION** | **27** |
| Bei Erhalt des Materials | 27 |
| Auspacken | 27 |
| Überprüfung des Inhalts | 28 |
| Aufstellen des Kamins | 29 |
| Vorbereitung der Rohrleitungen | 30 |
| Aufstellen des Kamins | 31 |
| Vertikaler Anschluss an den Luftkasten über Stutzen mit Ø160 mm (Option) | 32 |
| Horizontaler Anschluss an den Luftkasten über Winkelstück mit Ø160 mm (Option) | 32 |
| Vertikaler Anschluss an den Luftkasten über Stutzen mit Ø100 mm (Option) | 33 |
| Konvektion | 33 |
| Hilfsventilationsaggregat | 34 |
| Einstellung der Temperatursonde des Ventilators (Option) | 37 |
| Einbau des Ventilatorkastens (Option) | 38 |
| Anschluss an den Rauchabzug | 38 |
| **Montage der Rauchklappe** | **39** |

Überprüfen der Position der Rauchklappensteuerung 40
Auskleidung der Brennkammer 41
Lösen der teilweisen Öffnung der Glasscheibe (nur Stûv 22/70) 43
Isolierung der Vorderseite (Option) 43
Abschließende Arbeiten nach Einbau des Kaminofens… 44

**ABNAHME DER ARBEITEN** **46**

**KONTAKTE** **47**

## Normen, Zulassungen und technische Daten

Die Stûv 22-Kamine mit intermittierender Funktion erfüllen die Anforderungen der europäischen EN-Normen (Wirkungsgrad, Gasemission, Sicherheit, ...).

Die nachfolgenden Daten stammen von einem anerkannten Prüflabor.

Ergebnisse der Tests gemäß
EN EN16510-1 & EN16510-2-2 :2022
(Einbaukamine)

**⚠ In jedem Fall muss Ihre Installation den Normen EN 15287-1 oder -2 sowie deren Anhängen entsprechen. Folglich muss Ihr Abgassystem der Norm EN 13384-1 und dem zugehörigen Anhang entsprechen.**

Der Stûv 22 ist durch das Patent Nr. EPEP1445541



CE 16

Stûv S.A. Rue Jules Borbouse 4, 5170 Bois-de-villers

**STÛV 22 SF 70**

**Vorgesehene Verwendung :** Kamineinsatz zur Raumheizung in Wohngebäuden. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie diese! **Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe:** ausschließlich Holzscheite.

| | |
|---|---|
| Eurepean standards: | EN 16510-1:2022 & EN 16510-2-2:2022 |
| Prüstelle nummer: | 0051 |
| Leistungsdeklaration nummer: | 24-1651022-01 |

| **Hygiene, Gesundheit und Umwelt** | | **Nennleistung** | **Teillastleistung** |
|---|---|---|---|
| Emissionen bei 13% Sauerstoff | **CO** | 969 mg/Nm³ | - |
| | **NOx** | 118 mg/Nm³ | - |
| | **OGC** | 54 mg/Nm³ | - |
| | **PM** | 20 mg/Nm³ | - |

| **Brandschutz** | | Gesamt abstand | Konvektion luft | Dammung (Wärmeleit-fähigkeit von 0.105 W/m.K at 400°C) |
|---|---|---|---|---|
| Rück | **dR** | 96 mm | 10 mm | 86 mm |
| Seiten | **dS** | 78 mm | 10 mm | 68 mm |
| Decke* | **dC** | 223 mm | 150 mm | 73 mm |
| Unter | **dB** | 100 mm | 100 mm | 0 mm |
| Vorne (z.B Möbel) | **dP** | 1500 mm | 1500 mm | - |
| Fuß-boden vorne | **dF** | 500 mm | 500 mm | - |
| Seitenwand im Strahlungs-bereich | **dL** | 300 mm | 300 mm | - |

| **Sicherheit und Benutzerzugänglichkeit** | **Nennleistung** | **Teillastleistung** |
|---|---|---|
| Temperatur am Abgasstutzen | 309 °C | - |
| Mindestförderdruck | 12.4 Pa | - |
| Abgasmassenstrom | 10.7 g/s | - |
| Brandsicherheit für Installation an den Schornstein | | T 400G |

| **Energieeinsparung und Wärmespeicherung** | **Nennleist.** | **TeillastLeist.** |
|---|---|---|
| Raumheizleistung | 12.3 kW | - |
| Wasser-Wärmeleistung | n.a. | n.a. |
| Effizienz Wirkungsgrad | 80.6 % | - |
| Saisonaler Raumheizungswirkungsgrad | 70.6 % | - |
| Stromverbrauch | n.a. | n.a. |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | | n.a. |
| Energie-Effizienz index (EEI) | | 107 |
| Energieeffizienzklasse | | A |
| Elektrische Leistung (Spitzenwert) | | n.a. |
| Elektrische Leistung (Durchschnitt) | | n.a. |
| Spannung | | n.a. |
| Frequenz | | n.a. |
| Type product | | BF |

| **Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität** | |
|---|---|
| Tragfähigkeit | NPD |

* Die Deckenabstände können verringert werden, wenn eine Dämmung oberhalb des Kamineinsatzes installiert wird. Beachten Sie hierzu die Anweisungen Ihres Installateurs gemäß den geltenden Vorschriften und Normen.

CE16

Stûv S.A. Rue Jules Borbouse 4, 5170 Bois-de-villers

## STÛV 22 SF 90

**Vorgesehene Verwendung :** Kamineinsatz zur Raumheizung in Wohngebäuden. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie diese! **Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe:** ausschließlich Holzscheite.

Eurepean standards: EN 16510-1:2022 & EN 16510-2-2:2022

Prüstelle nummer: 0608

Leistungsdeklaration nummer: QA151322916

| **Hygiene, Gesundheit und Umwelt** | | **Nennleistung** | **Teillastleistung** |
|---|---|---|---|
| Emissionen bei 13% Sauerstoff | **CO** | 979 mg/Nm³ | - |
| | **NOx** | 100 mg/Nm³ | - |
| | **OGC** | 56 mg/Nm³ | - |
| | **PM** | 12 mg/Nm³ | - |

| **Brandschutz** | | Gesamt abstand | Konvektion luft | Dammung (Wärmeleit-fähigkeit von 0.105 W/m.K at 400°C) |
|---|---|---|---|---|
| Rück | **dR** | 76 mm | 10 mm | 66 mm |
| Seiten | **dS** | 80 mm | 10 mm | 70 mm |
| Decke* | **dC** | 211 mm | 150 mm | 61 mm |
| Unter | **dB** | 46 mm | 0 mm | 46 mm |
| Vorne (z.B Möbel) | **dP** | 2000 mm | 2000 mm | - |
| Fuß-boden vorne | **dF** | 1500 mm | 1500 mm | - |
| Seitenwand im Strahlungs-bereich | **dL** | 1500 mm | 1500 mm | - |

| **Sicherheit und Benutzerzugänglichkeit** | **Nennleistung** | **Teillastleistung** |
|---|---|---|
| Temperatur am Abgasstutzen | 326°C | - |
| Mindestförderdruck | 11.8 Pa | - |
| Abgasmassenstrom | 12.5 g/s | - |
| Brandsicherheit für Installation an den Schornstein | | T 400G |

| **Energieeinsparung und Wärmespeicherung** | **Nennleist.** | **TeillastLeist.** |
|---|---|---|
| Raumheizleistung | 16.2 kW | kW |
| Wasser-Wärmeleistung | n.a. | n.a. |
| Effizienz Wirkungsgrad | 81.1 % | % |
| Saisonaler Raumheizungswirkungsgrad | 71.1 % | - |
| Stromverbrauch | n.a. | n.a. |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | | n.a. |
| Energie-Effizienz index (EEI) | | 108 |
| Energieeffizienzklasse | | A+ |
| Elektrische Leistung (Spitzenwert) | | n.a. |
| Elektrische Leistung (Durchschnitt) | | n.a. |
| Spannung | | n.a. |
| Frequenz | | n.a. |
| Type product | | BF |

| **Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität** | |
|---|---|
| Tragfähigkeit | NPD |

* Die Deckenabstände können verringert werden, wenn eine Dämmung oberhalb des Kamineinsatzes installiert wird. Beachten Sie hierzu die Anweisungen Ihres Installateurs gemäß den geltenden Vorschriften und Normen.

CE15

Stûv S.A. Rue Jules Borbouse 4, 5170 Bois-de-villers

## STÛV 22 SF 110

**Vorgesehene Verwendung :** Kamineinsatz zur Raumheizung in Wohngebäuden. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie diese! **Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe:** ausschließlich Holzscheite.

Eurepean standards: EN 16510-1:2022 & EN 16510-2-2:2022

Prüstelle nummer: 0608

Leistungsdeklaration nummer: QA151322915

| **Hygiene, Gesundheit und Umwelt** | | **Nennleistung** | **Teillastleistung** |
|---|---|---|---|
| Emissionen bei 13% Sauerstoff | **CO** | 1066 mg/Nm³ | - |
| | **NOx** | 103 mg/Nm³ | - |
| | **OGC** | 69 mg/Nm³ | - |
| | **PM** | 26 mg/Nm³ | - |

| **Brandschutz** | | Gesamt abstand | Konvektion luft | Dammung (Wärmeleit-fähigkeit von 0.105 W/m.K at 400°C) |
|---|---|---|---|---|
| Rück | **dR** | 114 mm | 10 mm | 104 mm |
| Seiten | **dS** | 148 mm | 10 mm | 138 mm |
| Decke* | **dC** | 476 mm | 350 mm | 126 mm |
| Unter | **dB** | 143 mm | 100 mm | 43 mm |
| Vorne (z.B Möbel) | **dP** | 2000 mm | 2000 mm | - |
| Fuß-boden vorne | **dF** | 1500 mm | 1500 mm | - |
| Seitenwand im Strahlungs-bereich | **dL** | 1500 mm | 1500 mm | - |

| **Sicherheit und Benutzerzugänglichkeit** | **Nennleistung** | **Teillastleistung** |
|---|---|---|
| Temperatur am Abgasstutzen | 326°C | - |
| Mindestförderdruck | 11.8 Pa | - |
| Abgasmassenstrom | 12.5 g/s | - |
| Brandsicherheit für Installation an den Schornstein | | T 400G |

| **Energieeinsparung und Wärmespeicherung** | **Nennleist.** | **TeillastLeist.** |
|---|---|---|
| Raumheizleistung | 18.2 kW | - |
| Wasser-Wärmeleistung | n.a. | n.a. |
| Effizienz Wirkungsgrad | 80.2 % | - |
| Saisonaler Raumheizungswirkungsgrad | 70.2 % | - |
| Stromverbrauch | n.a. | n.a. |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | | n.a. |
| Energie-Effizienz index (EEI) | | 106 |
| Energieeffizienzklasse | | A |
| Elektrische Leistung (Spitzenwert) | | n.a. |
| Elektrische Leistung (Durchschnitt) | | n.a. |
| Spannung | | n.a. |
| Frequenz | | n.a. |
| Type product | | BF |

| **Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität** | |
|---|---|
| Tragfähigkeit | NPD |

* Die Deckenabstände können verringert werden, wenn eine Dämmung oberhalb des Kamineinsatzes installiert wird. Beachten Sie hierzu die Anweisungen Ihres Installateurs gemäß den geltenden Vorschriften und Normen.

## Produktdatei
EU 2015/1186

**Stûv s.a.**

Rue Jules Borbouse,4
5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com – www.stuv.com


Modellreferenz :

**STÛV 22 SF 70**

| | |
|---|---|
| Energieleistungklasse | A |
| Direkte Wärmeleistung | **12.3 kW** |
| Indirekte Wärmeleistung | - |
| Energieleistungsindex | **107** |
| Effizienz Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | **80.6 %** |
| Effizienz Wirkungsgrad bei Teillastwärmeleistung | - |

Besondere Vorkehrungen bei Montage, Installation oder Wartung des dezentralen Heizgerätes getroffen werden müssen:

**Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung einsehen.**

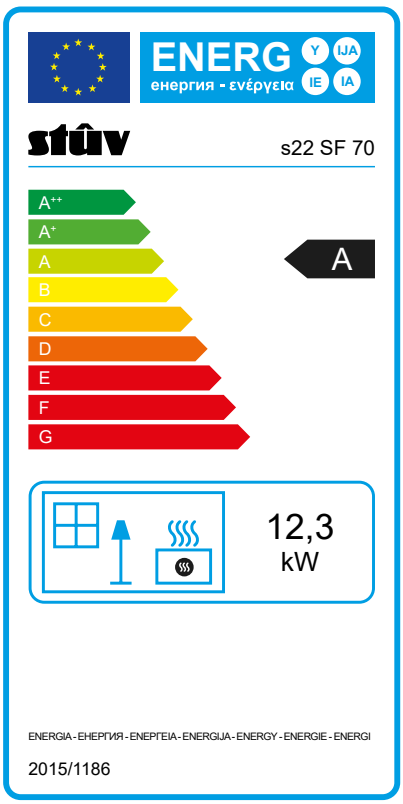


## Produktdatei
EU 2015/1186

**Stûv s.a.**

Rue Jules Borbouse,4
5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com – www.stuv.com


Modellreferenz :

**STÛV 22 SF 90**

| | |
|---|---|
| Energieleistungklasse | A+ |
| Direkte Wärmeleistung | **16.2 kW** |
| Indirekte Wärmeleistung | - |
| Energieleistungsindex | **108** |
| Effizienz Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | **81.1 %** |
| Effizienz Wirkungsgrad bei Teillastwärmeleistung | - |

Besondere Vorkehrungen bei Montage, Installation oder Wartung des dezentralen Heizgerätes getroffen werden müssen:

**Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung einsehen.**

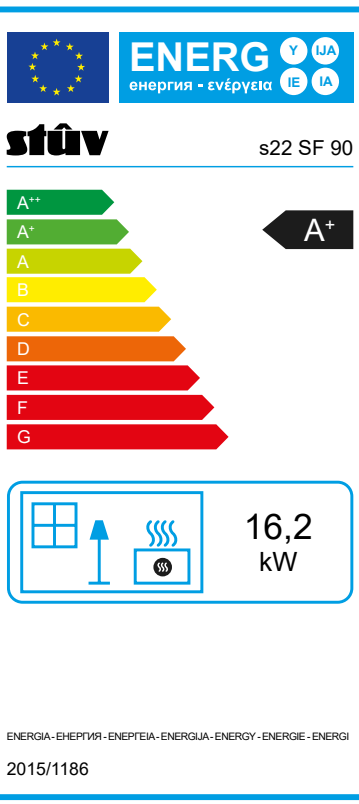


## Produktdatei
EU 2015/1186

**Stûv s.a.**

Rue Jules Borbouse,4
5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com – www.stuv.com


Modellreferenz :

**STÛV 22 SF 110**


| | |
|---|---|
| Energieleistungklasse | A |
| Direkte Wärmeleistung | **18.2 kW** |
| Indirekte Wärmeleistung | - |
| Energieleistungsindex | **106** |
| Effizienz Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | **80.2 %** |
| Effizienz Wirkungsgrad bei Teillastwärmeleistung | - |

Besondere Vorkehrungen bei Montage, Installation oder Wartung des dezentralen Heizgerätes getroffen werden müssen:

**Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung einsehen.**

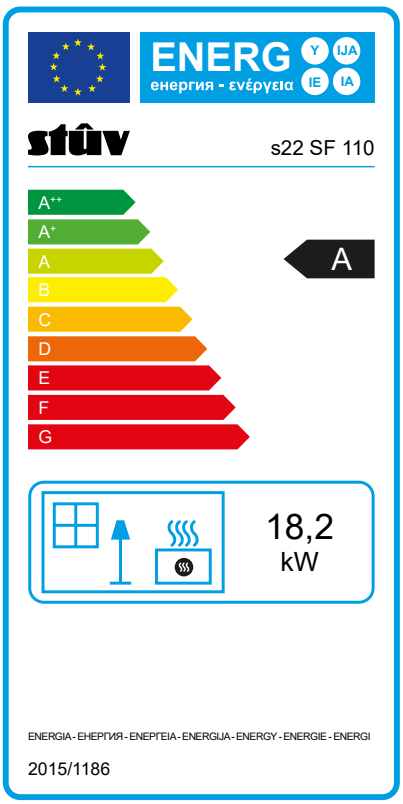

## Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

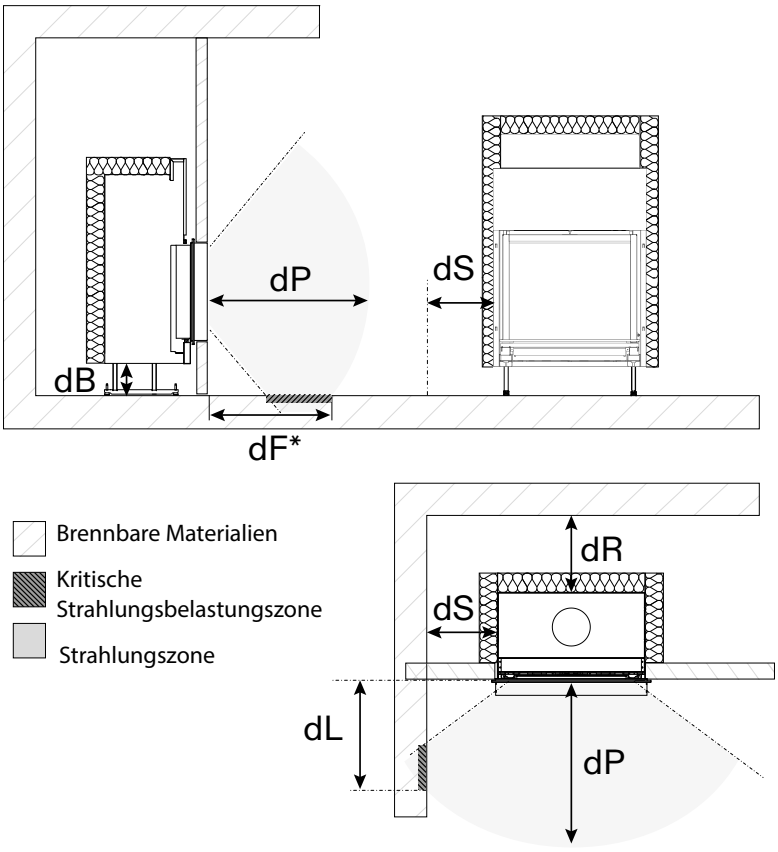


Thermische Strahlung und umgebende Materialien

⚠ Die Strahlung, die von Glas und Wänden ausgeht, kann erheblich sein. Es ist unbedingt erforderlich, die Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien einzuhalten oder sicherzustellen, dass die Materialien, die dieser Strahlung ausgesetzt sind, hochtemperaturbeständig sind.

Aufgrund der Strahlungswirkung kann die Bodentemperatur bis zu 85 °C* erreichen. Berücksichtigen Sie dies bei der Wahl Ihres Bodenbelags, um Beschädigungen zu vermeiden. Vermeiden Sie außerdem „Wärmefallen" in der Haube!

Wenn der Ofen in einem kuppelförmigen Raum (z. B. einem alten Kamin) installiert ist, muss dieser Bereich belüftet werden, um „Wärmefallen" zu vermeiden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 750 mm über dem Gerät.

| **Brandschutz** **Stûv 22 SF 70** | | Gesamt abstand | Konvektion luft | Dammung (Wärmeleit-fähigkeit von 0.105 W/m.K at 400°C) |
|---|---|---|---|---|
| Rück | **dR** | 96 mm | 10 mm | 86 mm |
| Seiten | **dS** | 78 mm | 10 mm | 68 mm |
| Decke* | **dC** | 223 mm | 150 mm | 73 mm |
| Unter | **dB** | 100 mm | 100 mm | 0 mm |
| Vorne (z.B Möbel) | **dP** | 1500 mm | 1500 mm | - |
| Fuß-boden vorne | **dF** | 500 mm | 500 mm | - |
| Seitenwand im Strahlungs-bereich | **dL** | 300 mm | 300 mm | - |

| **Brandschutz** **Stûv 22 SF 90** | | Gesamt abstand | Konvektion luft | Dammung (Wärmeleit-fähigkeit von 0.105 W/m.K at 400°C) |
|---|---|---|---|---|
| Rück | **dR** | 76 mm | 10 mm | 66 mm |
| Seiten | **dS** | 80 mm | 10 mm | 70 mm |
| Decke* | **dC** | 211 mm | 150 mm | 61 mm |
| Unter | **dB** | 46 mm | 0 mm | 46 mm |
| Vorne (z.B Möbel) | **dP** | 2000 mm | 2000 mm | - |
| Fuß-boden vorne | **dF** | 1500 mm | 1500 mm | - |
| Seitenwand im Strahlungs-bereich | **dL** | 1500 mm | 1500 mm | - |

| **Brandschutz** **Stûv 22 SF 110** | | Gesamt abstand | Konvektion luft | Dammung (Wärmeleit-fähigkeit von 0.105 W/m.K at 400°C) |
|---|---|---|---|---|
| Rück | **dR** | 114 mm | 10 mm | 104 mm |
| Seiten | **dS** | 148 mm | 10 mm | 138 mm |
| Decke* | **dC** | 476 mm | 350 mm | 126 mm |
| Unter | **dB** | 143 mm | 100 mm | 43 mm |
| Vorne (z.B Möbel) | **dP** | 2000 mm | 2000 mm | - |
| Fuß-boden vorne | **dF** | 1500 mm | 1500 mm | - |
| Seitenwand im Strahlungs-bereich | **dL** | 1500 mm | 1500 mm | - |

⚠ Diese angegebenen Sicherheitsabstände für den Stûv 22 gelten AUSSCHLIESSLICH für vollständig isolierte Rauchrohre mit Isoliermaterial, das eine Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/m·K bei 400 °C und eine Dicke von 25 mm aufweist. Für alle anderen Fälle beachten Sie bitte die geltenden Vorschriften.

Die Abstände zur Decke des Stûv 22 SF können reduziert werden, wenn über dem Einsatz eine Isolierung angebracht wird. Beachten Sie die Anweisungen Ihres Installateurs gemäß den geltenden Normen und Vorschriften.

# ECODESIGN-TECHNISCHE PARAMETER FÜR DEZENTRALE HEIZGERÄTE MIT FESTBRENNSTOFFEN

Gemäß den Verordnungen (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1186 und den Ökodesign-Vorschriften.

## Details des Geräts:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modellkennung(en): | STÛV 22 SF 70 | Notifizierte Stelle/ Nummer: | SGS / 0608 |
| Gleichwertige(s) Modell(e): | - | Nummer des Testberichts: | EZKA/2016-01/00005-1 |
| Indirekte Heizfunktion: | nein | Anwendung harmonisierter Normen: | EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2: 2022 |
| Direkte Wärmeleistung: | 12,3 kW | Andere angewandte Normen / technische Spezifikationen: | - |
| Indirekte Wärmeleistung: | 0,0 kW | | |

## Eigenschaften des bevorzugten Brennstoffs (nur einer):

| Brennstoff | Bevorzugter Brennstoff (nur einer): | Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e): | Saisonale Energieeffizienz $\eta_s$ [x %]: | Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*): | | | | Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung (*)(**): | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | $NO_x$ | PM | OGC | CO | $NO_x$ |
| | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$) | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$) | | | |
| Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 % | Ja | Nein | 70,6 | 20 | 54 | 969 | 118 | - | - | - | - |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 % | Nein | Nein | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Alle anderen Brennstoffe | Nein | Nein | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide
(**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.

## Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

| Angabe | Symbol | Wert | Unit |
|---|---|---|---|
| **Wärmeleistung** | | | |
| Nennwärme-leistung | $P_{nom}$ | 12,3 | kW |
| Mindestwärme-leistung (Richtwert) | $P_{min}$ | - | kW |
| **Hilfsstromverbrauch** | | | |
| Bei Nennwärme-leistung | $el_{max}$ | n.a. | kW |
| Bei Mindestwärme-leistung | $el_{min}$ | n.a. | kW |
| Im Bereitschafts-zustand | $el_{SB}$ | n.a. | kW |
| **Leistungsbedarf der Pilotflamme** | | | |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) | $P_{pilot}$ | n.a. | kW |
| **Energieeffizienz** | | | |
| Energieeffizienzindex | - | 107 | - |
| Energieeffizienzklasse | - | A | - |

| Angabe | Symbol | Wert | Unit |
|---|---|---|---|
| **Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)** | | | |
| Bei Nennwärme- leistung | $\eta_{th,nom}$ | 82,0 | % |
| Bei Mindestwärme-leistung (Richtwert) | $\eta_{th,min}$ | 78,0 | % |
| **Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)** | | | |
| Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | | | Ja |
| Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | | | Nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | | | Nein |
| Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | | | Nein |
| Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | | | Nein |
| Mit elektronischer RaumT°kontrolle und Wochentagsregelung | | | Nein |
| **Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)** | | | |
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | | | Nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | | | Nein |
| Mit Fernbedienungsoption | | | Nein |

## Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage, Installation oder Wartung :

Brandschutz- und Sicherheitsabstände wie z. B. zu brennbaren Baumaterialien müssen eingehalten werden! Die Versorgung des Geräts mit Verbrennungsluft muss ständig gewährleistet sein. Die Abgaswerte des Gerätes müssen bei der Dimensionierung des Schornsteins beachtet werden!


| | |
|---|---|
| Fabricant | STÛV SA |
| Kontakt | Thomas Duquesne<br>Science & Technology Manager<br>certifications@stuv.be |
| Adresse | Rue Jules Borbouse,4<br>5170 Bois-de-Villers<br>Belgique |




Gérard Pitance
Geschäftsführender Direktor und Gründer



Jean-François Sidler
Generaldirektor und geschäftsführender Direktor

# ECODESIGN-TECHNISCHE PARAMETER FÜR DEZENTRALE HEIZGERÄTE MIT FESTBRENNSTOFFEN

Gemäß den Verordnungen (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1186 und den Ökodesign-Vorschriften.

## Details des Geräts:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modellkennung(en): | STÛV 22 SF 90 | Notifizierte Stelle/ Nummer: | SGS / 0608 |
| Gleichwertige(s) Modell(e): | - | Nummer des Testberichts: | EZKA/2015-02/00023-1 |
| Indirekte Heizfunktion: | nein | Anwendung harmonisierter Normen: | EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2: 2022 |
| Direkte Wärmeleistung: | 16,2 kW | Andere angewandte Normen / technische Spezifikationen: | - |
| Indirekte Wärmeleistung: | 0,0 kW | | |

## Eigenschaften des bevorzugten Brennstoffs (nur einer):

| Brennstoff | Bevorzugter Brennstoff (nur einer): | Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e): | Saisonale Energieeffizienz $\eta_s$ [x %]: | Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*): | | | | Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung (*)(**): | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | $NO_x$ | PM | OGC | CO | $NO_x$ |
| | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$) | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$) | | | |
| Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 % | Ja | Nein | 71,1 | 12 | 56 | 979 | 100 | - | - | - | - |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 % | Nein | Nein | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Alle anderen Brennstoffe | Nein | Nein | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide
(**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.

## Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

| Angabe | Symbol | Wert | Unit |
|---|---|---|---|
| **Wärmeleistung** | | | |
| Nennwärme-leistung | $P_{nom}$ | 16,2 | kW |
| Mindestwärme-leistung (Richtwert) | $P_{min}$ | - | kW |
| **Hilfsstromverbrauch** | | | |
| Bei Nennwärme-leistung | $el_{max}$ | n.a. | kW |
| Bei Mindestwärme-leistung | $el_{min}$ | n.a. | kW |
| Im Bereitschafts-zustand | $el_{SB}$ | n.a. | kW |
| **Leistungsbedarf der Pilotflamme** | | | |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) | $P_{pilot}$ | n.a. | kW |
| **Energieeffizienz** | | | |
| Energieeffizienzindex | - | 108 | - |
| Energieeffizienzklasse | - | A+ | - |

| Angabe | Symbol | Wert | Unit |
|---|---|---|---|
| **Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)** | | | |
| Bei Nennwärme- leistung | $\eta_{th,nom}$ | 81,1 | % |
| Bei Mindestwärme-leistung (Richtwert) | $\eta_{th,min}$ | - | % |
| **Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)** | | | |
| Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | | | Ja |
| Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | | | Nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | | | Nein |
| Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | | | Nein |
| Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | | | Nein |
| Mit elektronischer RaumT°kontrolle und Wochentagsregelung | | | Nein |
| **Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)** | | | |
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | | | Nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | | | Nein |
| Mit Fernbedienungsoption | | | Nein |

## Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage, Installation oder Wartung :

Brandschutz- und Sicherheitsabstände wie z. B. zu brennbaren Baumaterialien müssen eingehalten werden! Die Versorgung des Geräts mit Verbrennungsluft muss ständig gewährleistet sein. Die Abgaswerte des Gerätes müssen bei der Dimensionierung des Schornsteins beachtet werden!


| | |
|---|---|
| Fabricant | STÛV SA |
| Kontakt | Thomas Duquesne<br>Science & Technology Manager<br>certifications@stuv.be |
| Adresse | Rue Jules Borbouse,4<br>5170 Bois-de-Villers<br>Belgique |




Gérard Pitance
Geschäftsführender Direktor und Gründer



Jean-François Sidler
Generaldirektor und geschäftsführender Direktor

# ECODESIGN-TECHNISCHE PARAMETER FÜR DEZENTRALE HEIZGERÄTE MIT FESTBRENNSTOFFEN

Gemäß den Verordnungen (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1186 und den Ökodesign-Vorschriften.

## Details des Geräts:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modellkennung(en): | STÛV 22 SF 110 | Notifizierte Stelle/ Nummer: | SGS / 0608 |
| Gleichwertige(s) Modell(e): | - | Nummer des Testberichts: | EZKA-14-0174-1 |
| Indirekte Heizfunktion: | nein | Anwendung harmonisierter Normen: | EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2: 2022 |
| Direkte Wärmeleistung: | 18.2 kW | Andere angewandte Normen / technische Spezifikationen: | - |
| Indirekte Wärmeleistung: | 0,0 kW | | |

## Eigenschaften des bevorzugten Brennstoffs (nur einer):

| Brennstoff | Bevorzugter Brennstoff (nur einer): | Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e): | Saisonale Energieeffizienz $\eta_s$ [x %]: | Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*): | | | | Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung (*)(**): | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | $NO_x$ | PM | OGC | CO | $NO_x$ |
| | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$) | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$) | | | |
| Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 % | Ja | Nein | 70,2 | 26 | 69 | 1066 | 103 | - | - | - | - |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 % | Nein | Nein | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Alle anderen Brennstoffe | Nein | Nein | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide
(**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.

## Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

| Angabe | Symbol | Wert | Unit |
|---|---|---|---|
| **Wärmeleistung** | | | |
| Nennwärme-leistung | $P_{nom}$ | 18,2 | kW |
| Mindestwärme-leistung (Richtwert) | $P_{min}$ | - | kW |
| **Hilfsstromverbrauch** | | | |
| Bei Nennwärme-leistung | $el_{max}$ | n.a. | kW |
| Bei Mindestwärme-leistung | $el_{min}$ | n.a. | kW |
| Im Bereitschafts-zustand | $el_{SB}$ | n.a. | kW |
| **Leistungsbedarf der Pilotflamme** | | | |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) | $P_{pilot}$ | n.a. | kW |
| **Energieeffizienz** | | | |
| Energieeffizienzindex | - | 106 | - |
| Energieeffizienzklasse | - | A | - |

| Angabe | Symbol | Wert | Unit |
|---|---|---|---|
| **Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)** | | | |
| Bei Nennwärme- leistung | $\eta_{th,nom}$ | 80,2 | % |
| Bei Mindestwärme-leistung (Richtwert) | $\eta_{th,min}$ | - | % |
| **Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)** | | | |
| Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | | | Ja |
| Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | | | Nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | | | Nein |
| Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | | | Nein |
| Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | | | Nein |
| Mit elektronischer RaumT°kontrolle und Wochentagsregelung | | | Nein |
| **Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)** | | | |
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | | | Nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | | | Nein |
| Mit Fernbedienungsoption | | | Nein |

## Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage, Installation oder Wartung :

Brandschutz- und Sicherheitsabstände wie z. B. zu brennbaren Baumaterialien müssen eingehalten werden! Die Versorgung des Geräts mit Verbrennungsluft muss ständig gewährleistet sein. Die Abgaswerte des Gerätes müssen bei der Dimensionierung des Schornsteins beachtet werden!


| | |
|---|---|
| Fabricant | STÛV SA |
| Kontakt | Thomas Duquesne<br>Science & Technology Manager<br>certifications@stuv.be |
| Adresse | Rue Jules Borbouse,4<br>5170 Bois-de-Villers<br>Belgique |




Gérard Pitance
Geschäftsführender Direktor und Gründer



Jean-François Sidler
Generaldirektor und geschäftsführender Direktor

## Normen, Zulassungen und technische Daten (Fortsetzung)

### Sonstige technische Daten

| | 22/70 SF | 22/90 SF | 22/110 SF |
|---|---|---|---|
| Mindestförderdruck zur Erreichung der Nennwärmeleistung | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 10,7 g/s | 12,5 g/s | 14,9 g/s |
| Rauchgastemperatur an den Ausgang der Vorrichtung (flue spigot) | 309°C | 326°C | 337°C |
| Mindestdurchmesser der externen Verbrennungsluftzufuhr | 200 $cm^2$ | 200 $cm^2$ | 200 $cm^2$ |
| Optimaler Leistungsbereich bei Betrieb | 4 - 12 kW | 5-16 kW | 5 -18 kW |
| Empfohlener Holzverbrauch pro Stunde bei 12% Feuchtigkeit | 1,2 - 3,8 kg | 1,6-5 kg | 1,6-5,6 kg |
| Maximaler Holzverbrauch pro Stunde um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden | 3,8 kg/h | 5 kg/h | 5,6 kg/h |
| Maximale Holzscheitlänge in vertikaler Position | - cm | - cm | - cm |
| Maximale Holzscheitlänge in horizontaler Position | 33 cm | 50 cm | 80 cm |
| Gewicht | 230 kg | 250 kg | 250 kg |

## Empfehlung


Wir empfehlen Ihnen dringend, den Einbau einer qualifizierten Fachkraft zu überlassen, die insbesondere die Eignung des Rauchabzugs für den installierten Kaminofen überprüfen kann.

Der Einbau des Kaminofens, der Zubehörteile und der angrenzenden Materialien muss gemäß den geltenden (lokalen und nationalen) Vorschriften bzw. den (nationalen und europäischen) Normen erfolgen.

Nationale oder lokale Vorschriften sehen u. U. vor, am Anschlussrohr zwischen dem Kaminofen und dem Rauchabzug eine Zugangsklappe anzubringen.

Bei der Aufstellung des Kaminofens muss die einfache Reinigung von Kaminofen, Anschlussrohr und Rauchabzug durch den Schornsteinfeger gewährleistet werden.

Am Gerät vorgenommene Änderungen können zu Gefahren führen. Darüber hinaus erlischt die Garantie des Geräts bei unbefugten Änderungen.

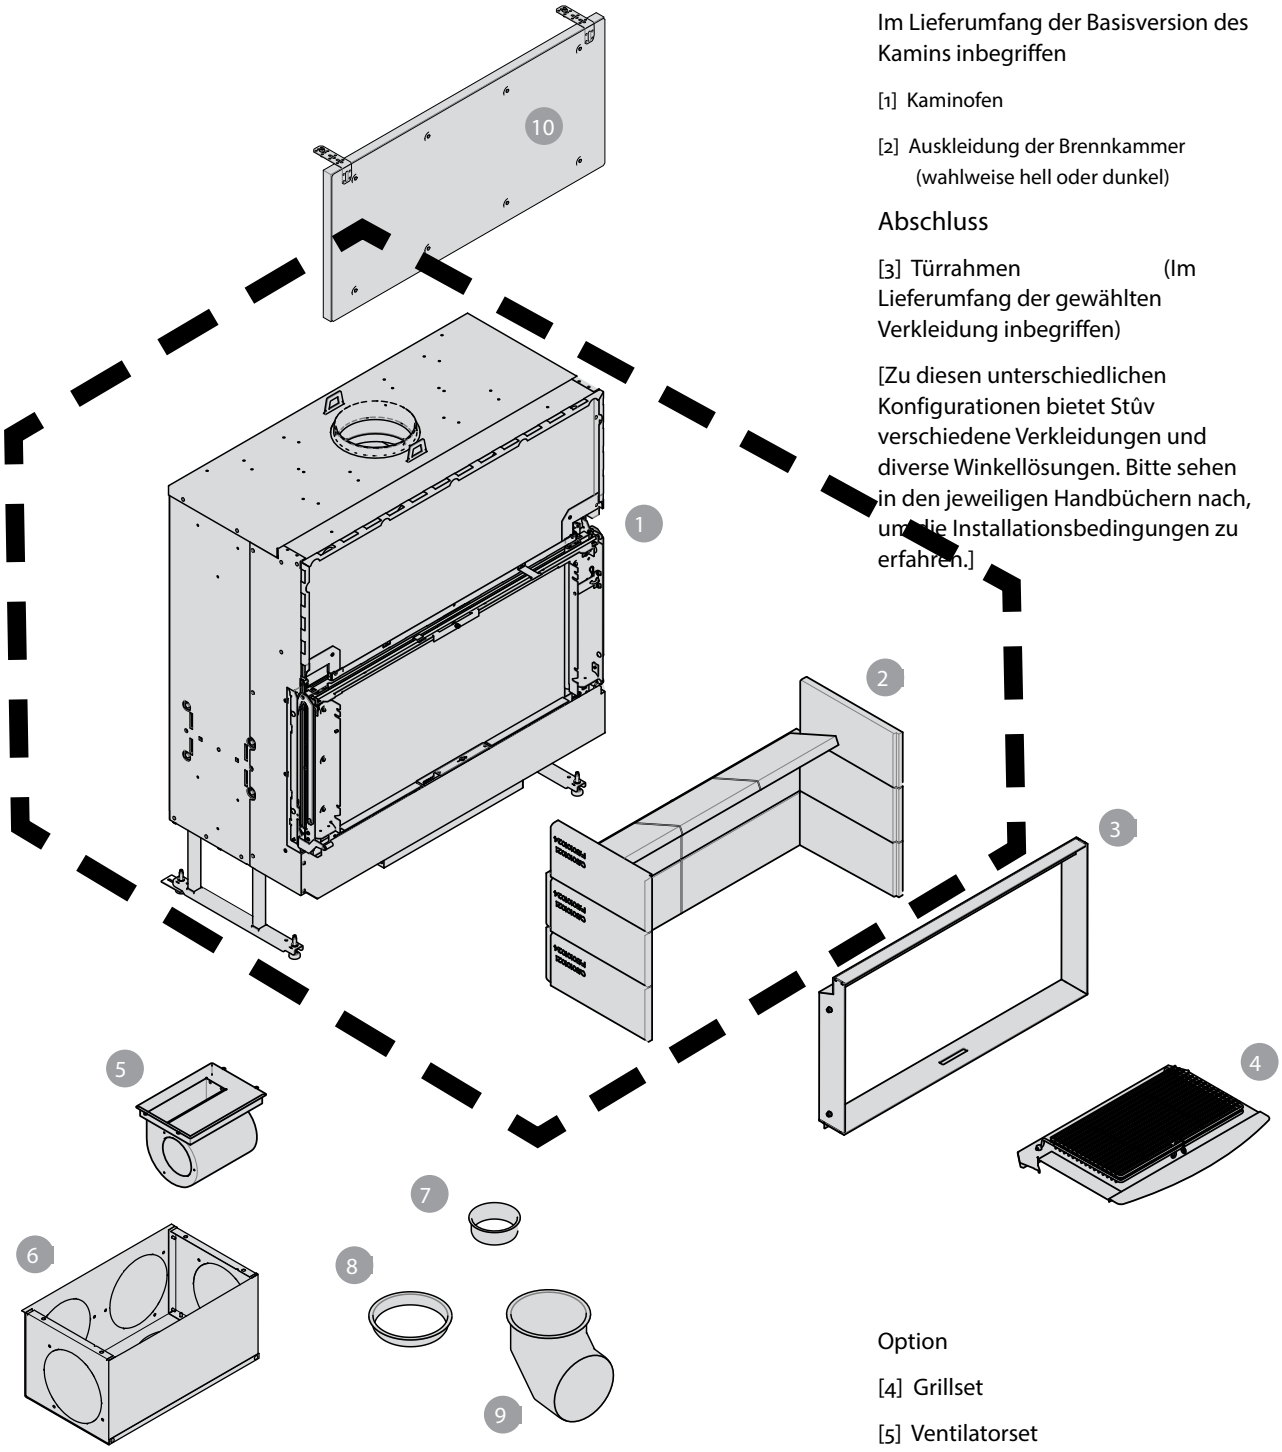


Im Lieferumfang der Basisversion des Kamins inbegriffen

[1] Kaminofen

[2] Auskleidung der Brennkammer (wahlweise hell oder dunkel)

## Abschluss

[3] Türrahmen (Im Lieferumfang der gewählten Verkleidung inbegriffen)

[Zu diesen unterschiedlichen Konfigurationen bietet Stûv verschiedene Verkleidungen und diverse Winkellösungen. Bitte sehen in den jeweiligen Handbüchern nach, um die Installationsbedingungen zu erfahren.]

Option

[4] Grillset

[5] Ventilatorset

[6] Ventilatorkasten

[7] Stutzen Ø100 mm für den Außenlufteinlass (im Lieferumfang des flexiblen Rohrs inbegriffen)


[8] Stutzen Ø160 mm für den Außenluft- + Kompensationslufteinlass (im Lieferumfang des flexiblen Rohrs inbegriffen)

[9] Stutzen und Winkelstück Ø160 mm für den Außenluft- + Kompensationslufteinlass

[10] Isolierset Vorderseite


## Die verschiedenen Einbaumöglichkeiten des Stûv 22


Der Stûv 22 ermöglicht mehrere Installationen:

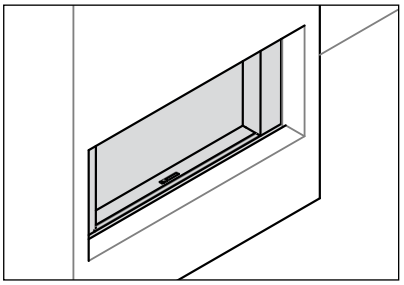

Rahmen S1 - S4 - H


- Türrahmen 92 mm
- Griff links
- Angeschweißte Seiten

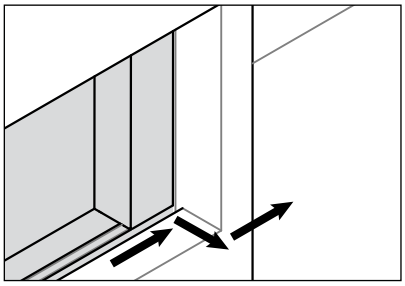


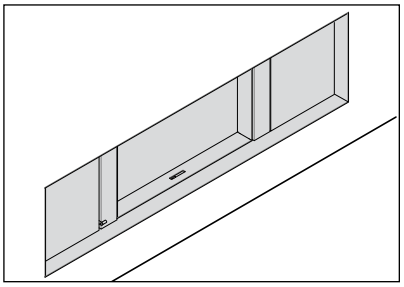

Rahmen L4


- Türrahmen 92 mm
- Griff links
- Erhältlich als Version ohne Beschlag

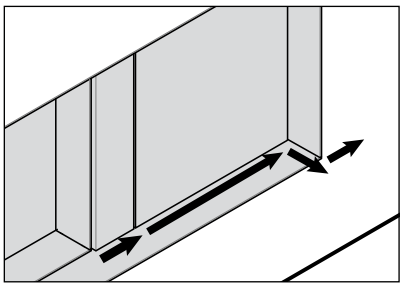


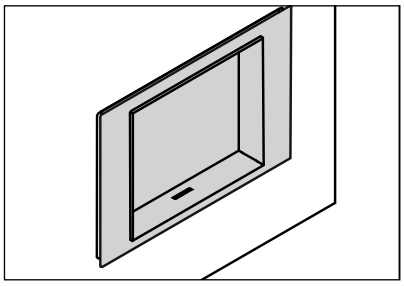

Rahmen A4


- Türrahmen 125 mm
- Griff rechts
- Verwendung nur mit dünnen Wänden

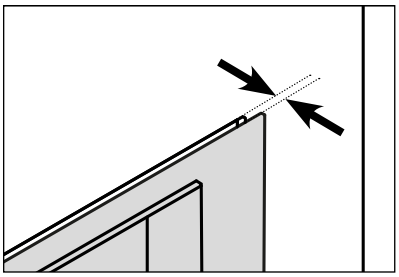


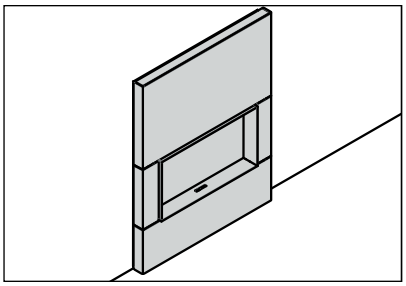

Fenster DS


- Türrahmen 125 mm
- Griff rechts

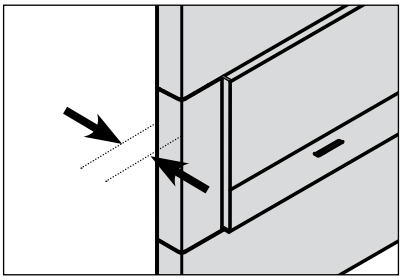


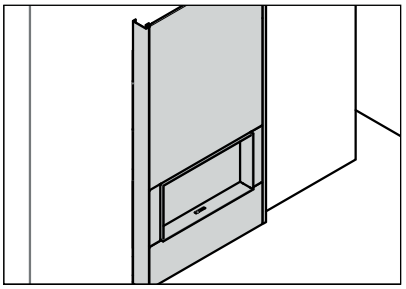

Fensterklappe DH


- Türrahmen 125 mm
- Griff links
- Erhältlich als Version ohne Beschlag

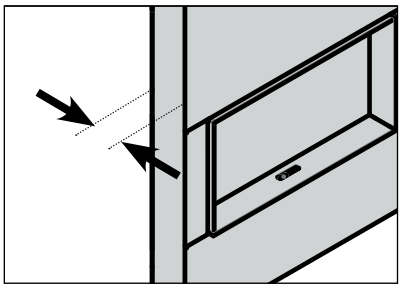

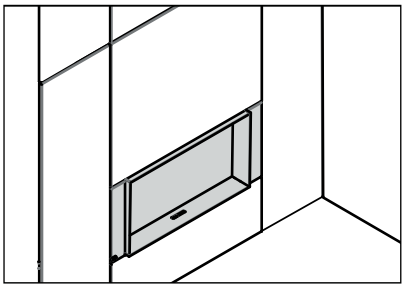


Struktur ohne Beschlag

- Türrahmen 125 mm
- Griff links
- Struktur für Verkleidung mit Blende (z. B. Holz, Glasfaser, Blech ...)

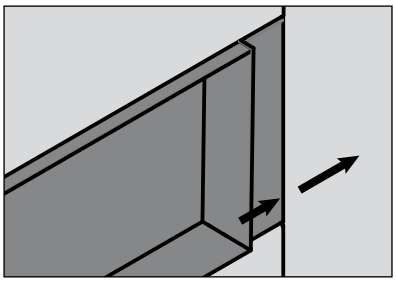


## Maße des Geräts ohne Tür und Winkel

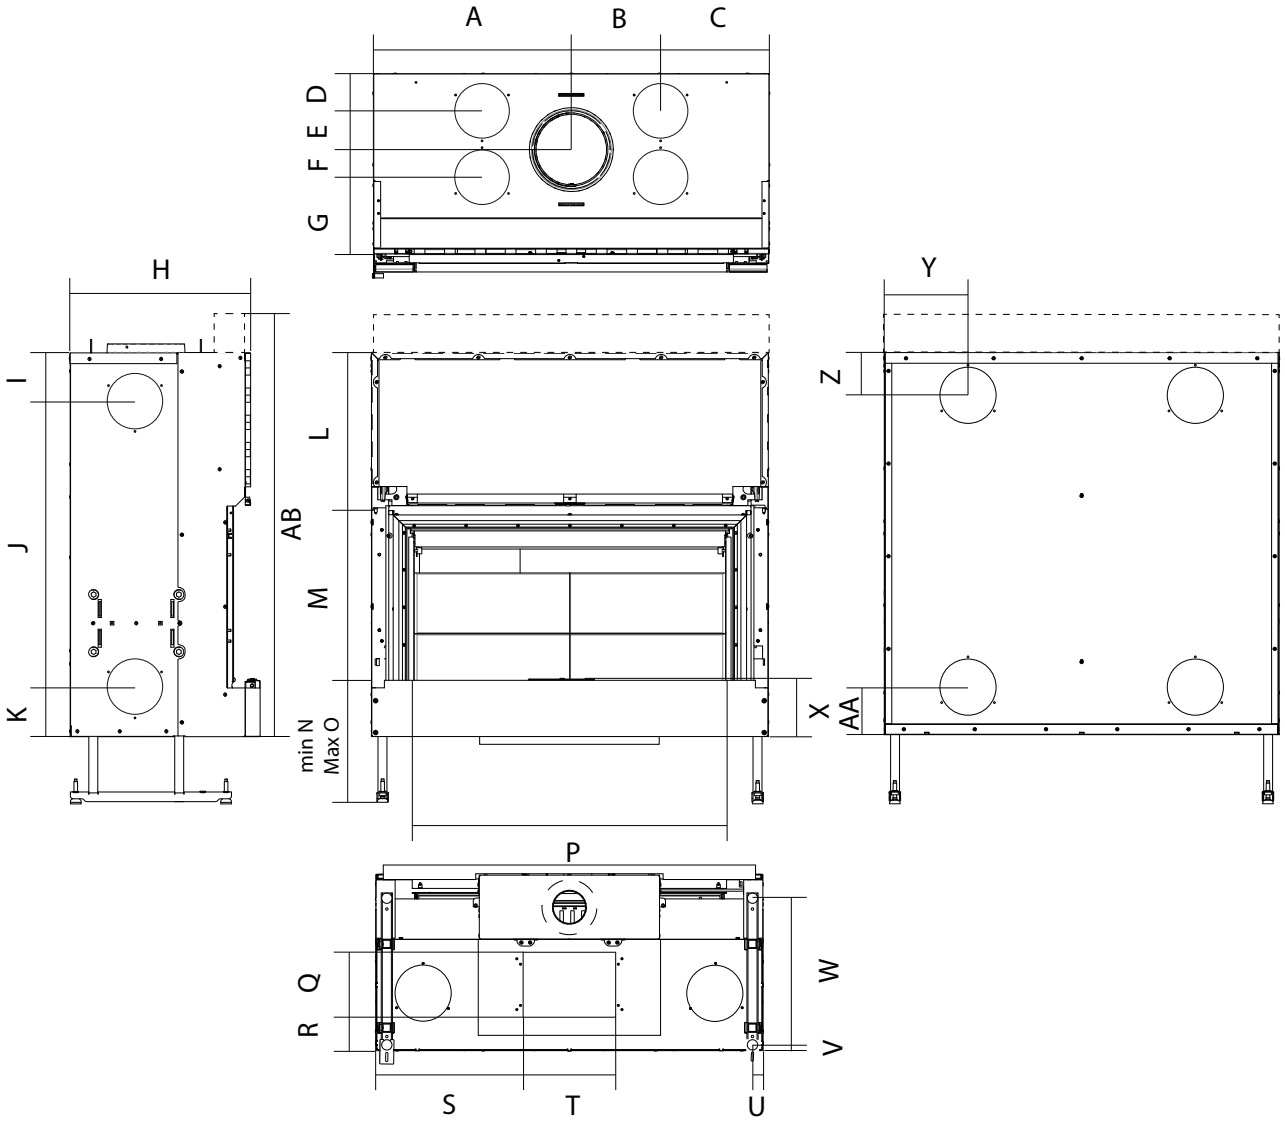



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stûv 22/70 | 355 | 260 | 94 | 103 | 110 | 81 | 212 | 505 | 117 | 1014 | 111 | 610 | 640 | 220 | 600 | 470 |
| Stûv 22/90 | 455 | 250 | 205 | 103 | 110 | 81 | 212 | 505 | 135 | 900 | 137 | 540 | 570 | 220 | 600 | 670 |
| Stûv 22/110 | 555 | 250 | 305 | 103 | 110 | 81 | 212 | 505 | 135 | 800 | 137 | 440 | 470 | 220 | 600 | 870 |

| | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stûv 22/70 | 186 | 95 | 220 | 265 | 30 | 15 | 420 | 160 | 135 | 105 | 111 | 1412 | | | | |
| Stûv 22/90 | 186 | 95 | 320 | 265 | 30 | 15 | 420 | 160 | 235 | 120 | 132 | 1272 | | | | |
| Stûv 22/110 | 186 | 95 | 420 | 265 | 30 | 15 | 420 | 160 | 235 | 120 | 132 | / | | | | |

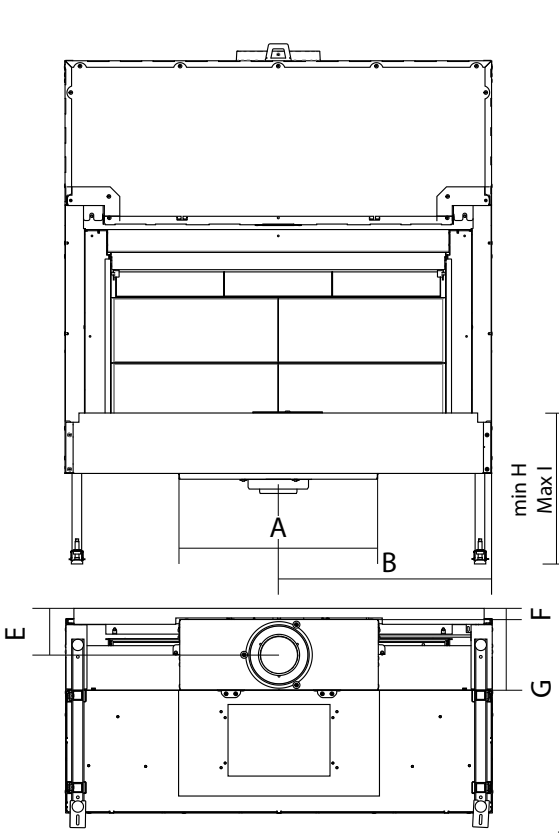



Abmessungen des Luftkastens bei Anschluss für Außenluft von unten.

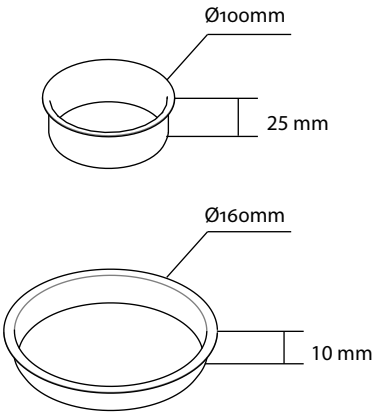


| | A | B | C* | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stûv 22/70 | 520 | 355 | 198 | 15 | 130 | 30 | 180 | 220 | 600 |
| Stûv 22/90 | 520 | 455 | 198 | 15 | 130 | 30 | 180 | 220 | 600 |
| Stûv 22/110 | 520 | 555 | 198 | 15 | 130 | 30 | 180 | 220 | 600 |

* Abstand zwischen der Mitte des Luftzufuhrstutzens und der Mitte des Rauchabzugs.

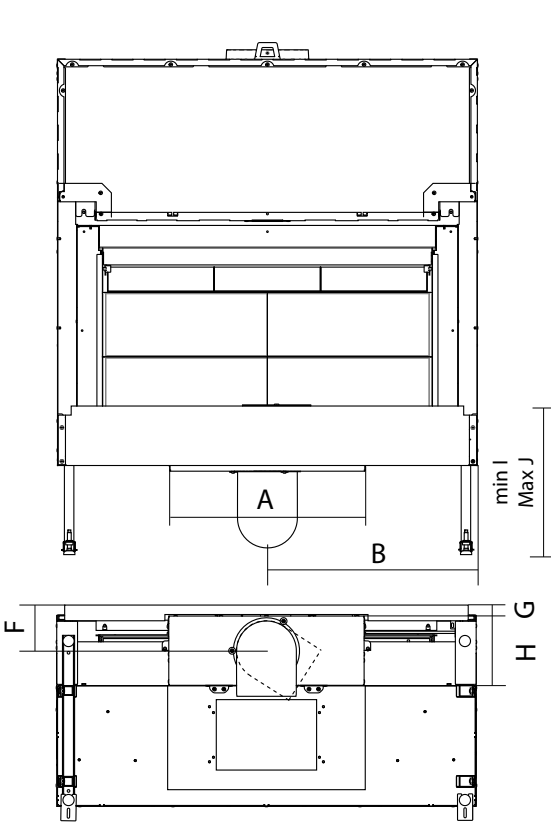



Abmessungen des Luftkastens bei horizontalem Anschluss für Außenluft.

| | A | B | C* | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stûv 22/70 | 520 | 355 | 198 | 15 | 200 | 130 | 30 | 180 | 400 | 600 |
| Stûv 22/90 | 520 | 455 | 198 | 15 | 200 | 130 | 30 | 180 | 400 | 600 |
| Stûv 22/110 | 520 | 555 | 198 | 15 | 200 | 130 | 30 | 180 | 400 | 600 |


* Abstand zwischen der Mitte des Luftzufuhrstutzens und der Mitte des Rauchabzugs.

## Frischlufteinlass für die Verbrennung


1

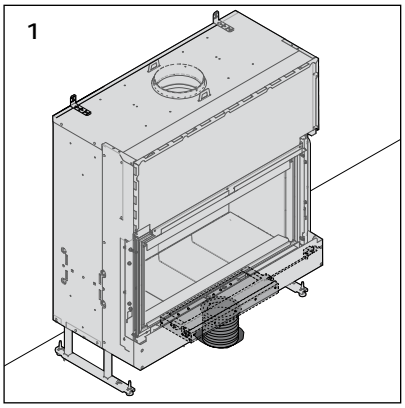


2

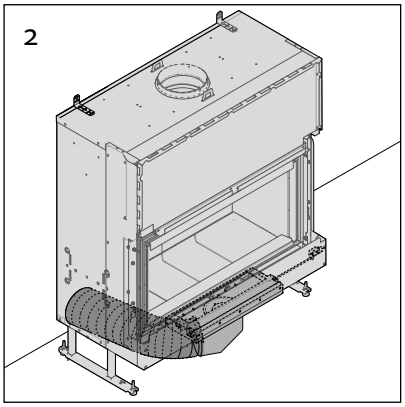

3

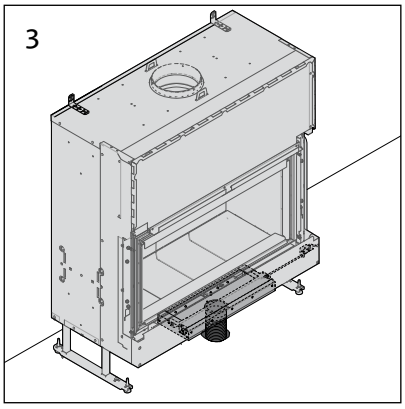

4

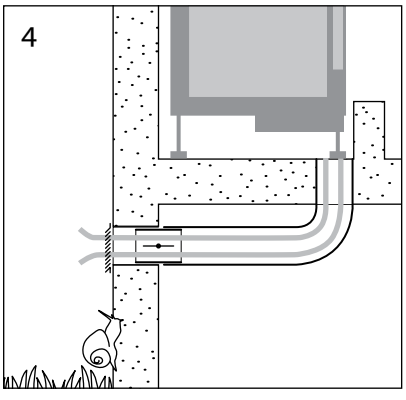

Der Kaminofen benötigt, insbesondere in der Betriebsart „offenes Feuer", Luft für die Verbrennung. Der Stûv 22 ist für eine direkte (raumluftunabhängige) Außenluftzufuhr ausgelegt, die wir Ihnen auch empfehlen.

### Frischluftzufuhr aus dem Freien

- senkrecht unter dem Kamin, genau unterhalb des Luftkastens für den Anschluss über einen Stutzen und ein flexibles Rohr mit Ø160 mm (Verbrennungsluft + Kompensationsluft für offenes Feuer) [Abb. 1].
- horizontal hinter dem Kamin für den Anschluss über ein flexibles Rohr mit dem Durchmesser Ø160 mm mit Schwenkwinkel (Verbrennungsluft + Kompensationsluft für offenes Feuer) [Abb. 2].
- senkrecht unter dem Kamin, genau unterhalb des Luftkastens für den Anschluss über einen Stutzen und ein flexibles Rohr mit Ø100 mm (nur Verbrennungsluft, eine zusätzliche Einlassklappe für Außenluft im Raum vorsehen, um den Kamin mit offenem Feuer zu nutzen) [Abb. 3]. Achtung: Diese Konfiguration ist in Frankreich und Italien nicht zulässig.
- unterhalb des Kamins, an der Vorderseite, wenn kein Luftkasten angeschlossen ist [Abb. 4].

(Achtung, wenn der Kamin mit einem Ventilator ausgestattet ist und kein Luftkasten angeschlossen ist, muss ein Ventilatorkasten angebracht werden, damit keine Verbrennungsluft verbraucht wird).

### Die Frischluftzufuhrleitung... (angeschlossen am Kaminofen oder nicht)

... ist außen durch ein Gitter geschützt, dessen freier Querschnitt dem Mindestquerschnitt der Luftzufuhr entsprechen muss. Achtung, Wassereintritt und Windeinflüsse können die Funktion des Systems beeinträchtigen.

... ist idealerweise mit einer Schließklappe (z. B. die Stûv-Klappe – siehe weiter unten) ausgestattet, um ein Auskühlen des Raumes bei Nichtbetrieb des Kaminofens zu verhindern.

.... ist so kurz wie möglich zu halten, um Druckverlust und ein Auskühlen des Hauses zu vermeiden.

Wir empfehlen Ihnen, bei Verwendung unseres Standard-Flexrohrs (Ø 160 mm) eine Maximallänge von 6 m nicht zu überschreiten und nicht mehr als 6 Krümmungen vorzusehen. Andernfalls muss dies durch einen größeren Durchmesser und/oder ein glatteres Rohr ausgeglichen werden.

Darauf achten, dass das Rohr nicht beschädigt wird.

### Kompensationsluft


Der Querschnitt von 160 mm sowie die Installation eines Luftkastens von Stûv ermöglichen, einen so genannten „Kompensatiuonsluftkreislauf" zu schaffen. Diese an der Unterkante der Scheibe austretende Luftstrom versorgt die Verbrennung in der Betriebsart „offenes Feuer". So ist es möglich, den Stûv 22 in der Betriebsart „offenes Feuer" zu verwenden, ohne die Raumluft zu verbrauchen! Diese Konfiguration wird besonders empfohlen für Installationen in gut isolierten Wohnräumen.


Achtung!

– Der Luftkasten ist nicht geeignet, das Gewicht des Geräts zu tragen! Überprüfen Sie, ob das Gerät auf den Füßen steht, welche sicher befestigt sind, und dass das Gerät ein wenig höher als der Luftkasten liegt.

– Der niedrige Luftkasten ist nicht mit Zwangskonvektion kompatibel (Lüfter).

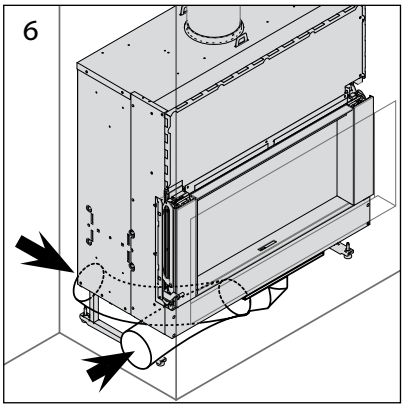


Eine Schlauchabdeckung ist im Lieferumfang des Kamins inbegriffen. Manche Verkleidungen erfordern dessen Installation, damit die Schläuche in der Schattenfuge zwischen Boden und Unterseite der Verkleidung nicht sichtbar sind [Abb. 7].
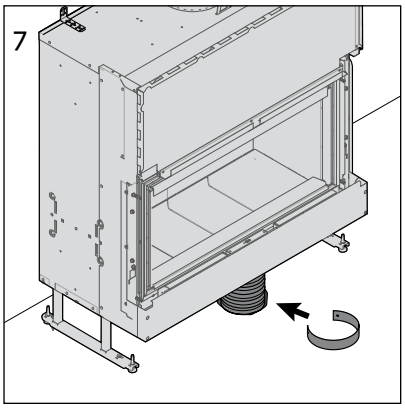
### Wenn eine Frischluftzufuhr in unmittelbarer Nähe des Kaminofens nicht möglich ist (ungünstigste Situation)...

… bei Betrieb des Kaminofens stets für ausreichenden Luftaustausch im Aufstellungsraum sorgen.


### Hinweis

1) Vorsicht ist geboten, sofern andere luftabsaugende Einrichtungen (Abzugshauben, Klimaanlagen, raumlufttechnische Anlagen, ein weiterer Kaminofen usw.) im selben oder in einem angrenzenden Raum installiert sind. Sie weisen ebenfalls einen hohen Luftverbrauch auf und könnten im Aufstellungsraum Unterdruck erzeugen bzw. den einwandfreien Betrieb des Kaminofens beeinträchtigen (Gefahr von Rauchgasaustritt).


2) Wenn ein Zwangskonvektionssystem installiert ist, wird dringend empfohlen, die Verbrennungsluft von außen oder aus dem Raum zuzuführen (in jedem Fall von außerhalb des Kamins) [Abb. 6].

Stellen Sie sicher, dass die gewählte Konfiguration uneingeschränkt den lokalen bzw. nationalen Vorschriften entspricht.


1

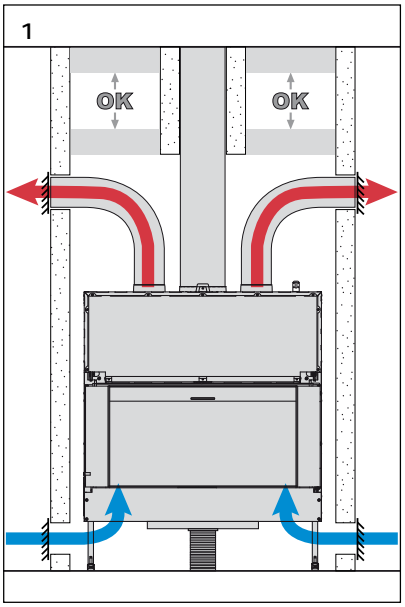


2

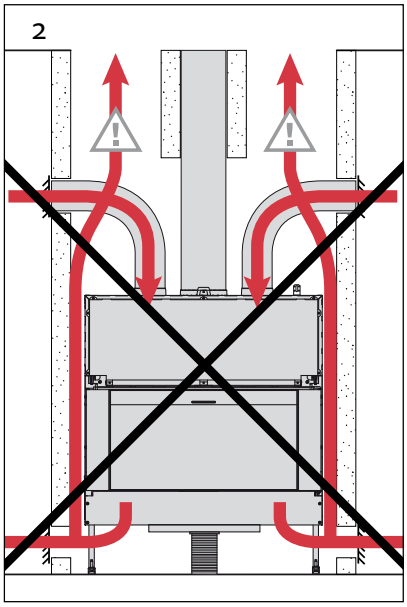

3

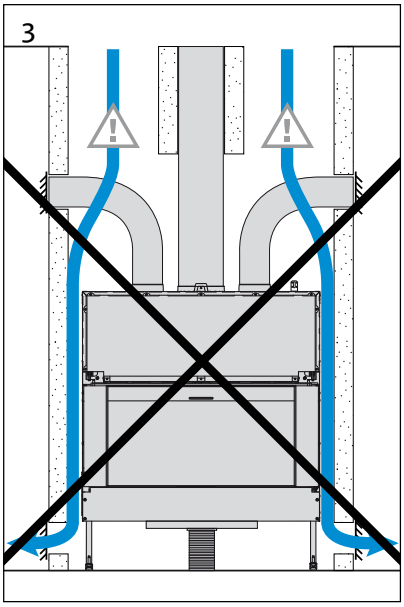

Vergewissern Sie sich, ob die Maße des Schornsteins, die Abstände zu brennbaren Materialien, Glas usw. den örtlichen Vorschriften und den geltenden Normen entsprechen, um eine fachgemäße Installation zu gewährleisten.

## Einige grundsätzliche Bemerkungen

Um für einen ausreichenden Zug zu sorgen, muss der Kamin an den Rauchabzug (oder umgekehrt) angepasst werden.

Sowohl ein zu groß als auch ein zu klein dimensionierter Rauchabzug beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit des Kamins.

Um den Zug zu begünstigen und eine Kondensation zu verhindern, muss der Abzug so gerade wie möglich verlaufen und isoliert sein.

Ideal ist ein im Gebäudeinneren verlaufender, wärmeisolierter Abzug. Unbedingt vermeiden: ein im Freien verlaufender, nicht isolierter Schacht.

Der Anschluss des Kaminofens an einen mit mehreren Geräten verbundenen Rauchabzug ist nur zulässig, wenn:

- der Kaminofen über einen „automatischen Türschließmechanismus“ verfügt;
- alle an diesen Rauchabzug angeschlossenen Geräte, mit demselben Brennstoff betrieben werden,
- sie wie der Stûv 22 über einen „automatischen“ Türschließmechanismus verfügen
- der Rauchabzug für diesen Einsatz ausgelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an eine Fachkraft.

## Vorsicht : Wärmeverlust !

Falls mehrere Kaminschächte vorhanden sind : Darf nur einer verwendet werden ; verschließen Sie die nicht benutzten Kaminschächte oben und unten und sorgen Sie dafür, dass die Decke der Nische um den Kamin herum eine gute Dichtigkeit aufweist [Abb. 1].

## Vorsicht : Wärmeverlust !

Ein unbenutzter Kaminschacht oder ein Lüftungsschacht zwischen Mauern können einen sehr ungünstigen Gegenzug (die Warmluft dringt heraus) [Abb. 2], oder eine Zufuhr kalter Außenluft verursachen [Abb. 3].

## Durchmesser des Rauchabzugs:

22/70 : D180 mm
22/90 : D200 mm
22/110 : D200 mm


Bestimmte Schornstein-Konfigurationen können einen von den Standardwerten abweichenden Durchmesser erforderlich machen.

Achtung!

Falls in der Nische eine abgehängte Decke ist, muss diese vollkommen dicht sein.

Die gesamte Umgebung (Boden, Wand und Decke der Nische) um den Kamin müssen aus nicht brennbarem Material bestehen.

## Schornsteinanschluss

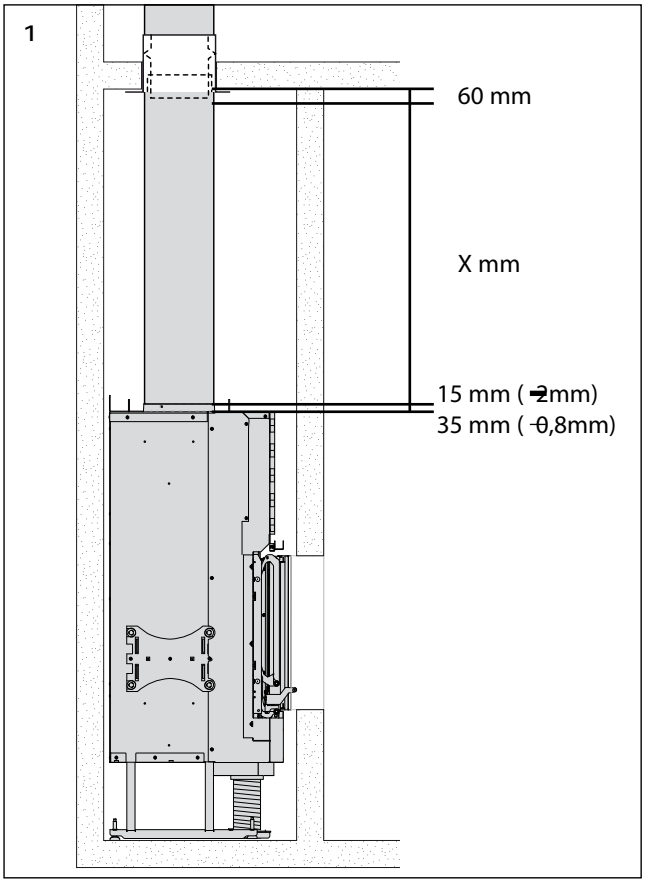


Es muss ein Dehnungsspielraum von 2 mm/m vorgesehen werden.

### Berechnung der Höhe des Anschlussrohrs


Zur Höhe zwischen dem Stûv und dem Anschluss an der Decke muss noch hinzugerechnet werden:

- circa 60 mm für den in das Deckenrohr eingeschobene Teilstück.

- bei Einschub des Rohrs am Kamin 15 mm für Rohre mit 2 mm Dicke und 35 mm für Edelstahlrohre mit 0,8 mm.


### Dichtigkeit


Die verschiedenen Bauteile für den Anschluss des Kaminofens an den Schornstein wie auch die des Schornsteins selbst müssen entsprechend angeordnet sein, um Kondensataustritt zu vermeiden [Abb. 2a] und erst in zweiter Linie den Rauchgasaustritt [Abb. 2b].

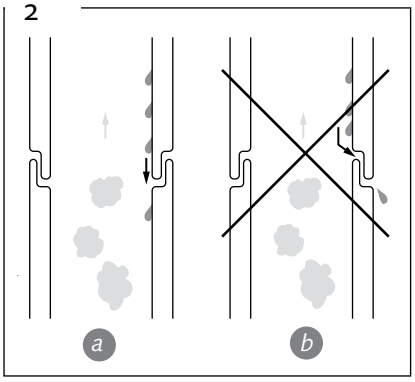


## Tragfähigkeit der Struktur

Vergewissern Sie sich, dass die Tragfähigkeit des Bodens genügt, um den Kamin und die Konstruktion der Bekleidung zu halten ; ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate.

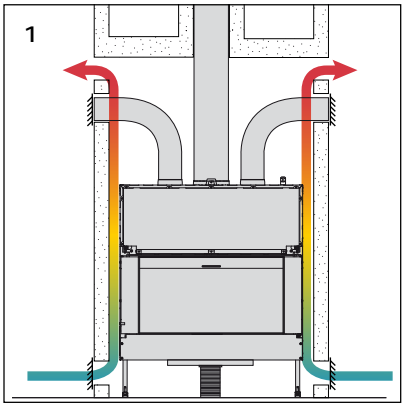

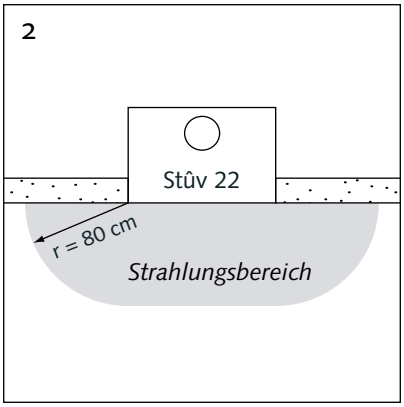
## Mauernische

Der Stûv 22 wird standardmäßig mit einem Abschlusszubehör geliefert (Rahmen oder Frontplatte).
Die Maße der Nische sind abhängig vom gewählten Abschluss.

Der Kaminofen muss sich frei ausdehnen können. Keinesfalls darf Kontakt zwischen dem Mauerwerk bzw. Dekorationsmaterial und dem Kaminofen bestehen. Es ist ein Spielraum von mindestens 5 mm vorzusehen.

Eine Belüftung dieser Mauernische und/oder des Bereichs um den Kaminofen muss sichergestellt werden, um einen Hitzestau zu vermeiden. Jeder geschlossene Raum oder jeder "Glockenraum" bildet eine Wärmefalle, die die Erwärmung der Wände verursacht. Eine Luftumwälzung erreichen Sie, indem Sie einen Lufteinlass unten in der Bekleidung (Kappe oder Nische) und einen Luftabzug in der Oberseite vorsehen [Abb. 1]

Bei Bedarf zwischen Kaminofen und brennbaren Materialien eine Isolierung in erforderlicher Stärke anbringen [siehe Seite 3].

Um den Ventilator (falls vorhanden) ist ein entsprechender Freiraum vorzusehen.


## Wärmeabstrahlung

Die Scheibe kann eine starke Wärmeabstrahlung verursachen. Achten Sie darauf, dass Materialien, die dieser Wärmeabstrahlung ausgesetzt sind, hitzebeständig sind [Abb. 2].


## Sicherheitshinweis

Je nach Art des Bodens vor dem Gerät, kann es erforderlich sein, eine Schutzplatte vorzusehen (z. B. bei Holzparkett wird eine Bodenplatte empfohlen). Stüv übernimmt ausschließlich für Stûv-Verkleidungen und bei Beachtung der jeweiligen Vorschriften für die betreffende Verkleidung eine Garantie bei Verwendung brennbarer Materialien für die Verkleidung des Stûv 22.


1

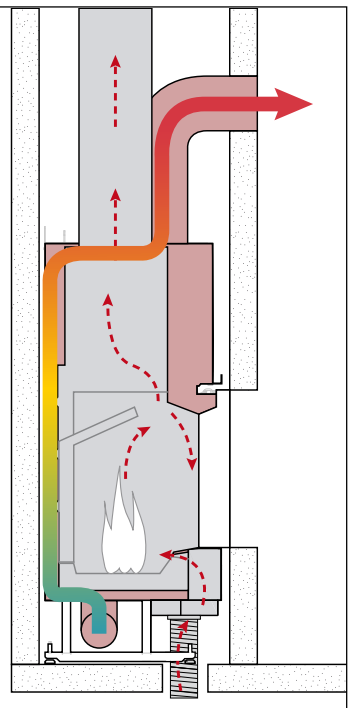


2

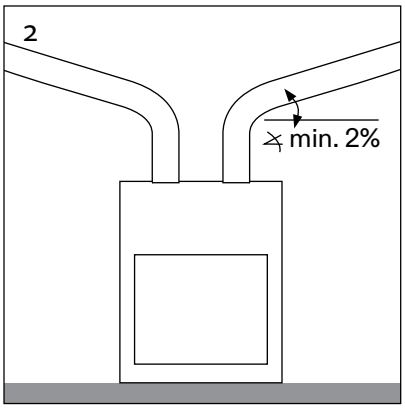


3

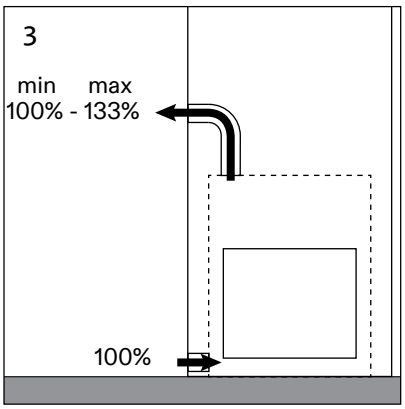


## Natürliche oder Zwangskonvektion ?

In den meisten Fällen ist die natürliche Konvektion ausreichend [Schemazeichnung 1].

Diese Konfiguration ist natürlich einfacher und kostengünstiger in der Ausführung (keine elektrischen Anschlüsse usw.) und gewährleistet einen nahezu geräuschlosen Betrieb. Ein Lüftungsaggregat ermöglicht jedoch :

- den Luftdurchsatz zu erhöhen und Warmluft in weiter entfernte Räume zu leiten (unerlässlich, wenn Sie eine Luftzirkulation mit langen Rohrleitungen schaffen möchten) ;
- schnell eine gleichmäßige Temperaturverteilung herzustellen ;
- die Lufttemperatur an den Abzugsöffnungen zu senken (und damit die Staubversengung und entsprechende Ablagerungen an den umliegenden Wänden und Decken zu vermeiden) ;

## Luftdurchgang

Warme Luft weist ein größeres Volumen auf als kalte Luft. Um die Warmluft besser abzuleiten, müssen im Kaminofen mehr Luftauslässe als -einlässe vorgesehen sein. Wenn Sie also 2 Lufteinlässe im unteren Kaminofenbereich öffnen, müssen sie auch 3 am Abzug öffnen.

Frankreich : mindestens 400 cm2 für den Einlass und 500 cm2 für den Auslass..

Weitere einzuhaltende Vorschriften :

$$\frac{\textbf{Lufteinlassquerschnitt}}{\textbf{Luftauslassquerschnitt}} \geq 2/3$$

Diese Querschnittsmaße müssen natürlich mit den freigestemmten Öffnungen des Heizgeräts übereinstimmen.

Beispiele finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

## Konfiguration der Rohrleitungen

Wenn Sie keinen Ventilator einbauen, sind die Rohrleitungen nicht unbedingt erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass bei Verwendung von faserigen Dämmstoffen in der Mauernische flüchtige Partikel freigesetzt werden können. In diesem Fall ist es geboten, den Kontakt zwischen Konvektionsluft und diesen Materialien mithilfe einer Rohrleitung zu vermeiden.

Die Rohrleitungen müssen mit oder ohne Ventilator ein leichtes Gefälle (mindestens 2%) zum Luftauslass aufweisen, um einen Wärmestau zu vermeiden [Schemazeichnung 2].

Um einen gleichmäßigen Luftvolumenstrom zu gewährleisten, muss das Rohrleitungssystem symmetrisch (Anzahl der Rohrleitungen, Höhe, Anzahl der Krümmungen, Isolierungsgrad usw.) ausgelegt sein. Dies ist bei der natürlichen Konvektion von noch größerer Bedeutung als bei der Zwangskonvektion.

## So wird's gemacht...


Die Rohrleitungen weisen einen Durchmesser von 150 cm auf.

Die Lufteinlässe und -auslässe müssen so angebracht werden, dass sie stets frei bleiben.


Wenn Sie an den Lufteinlässen und/ oder -auslässen Gitter anbringen, ist sicherzustellen, dass der effektive Luftdurchgang (Fläche der Löcher) zumindest dem Querschnitt der Lufteinlässe/-auslässe entspricht, um Druckverlust zu vermeiden.

| Lufteinlass-querschnitt | Luftauslass-querschnitt | $\frac{\text{Lufteinlassquerschnitt}}{\text{Luftauslassquerschnitt}}$ | Freizustemmende Öffnungen des Heizgeräts |
|---|---|---|---|
| 320 cm² | 320 cm² | 1 ≥ 2/3 OK | 2 Einlassöffnungen / 2 Auslassöffnungen |
| 320 cm² | 640 cm² | ~~1/2 < 2/3~~ | |
| 320 cm² | 500 cm² | 2/3 ≥ 2/3 OK | 2 Einlassöffnungen / 2 Auslassöffnungen |

1

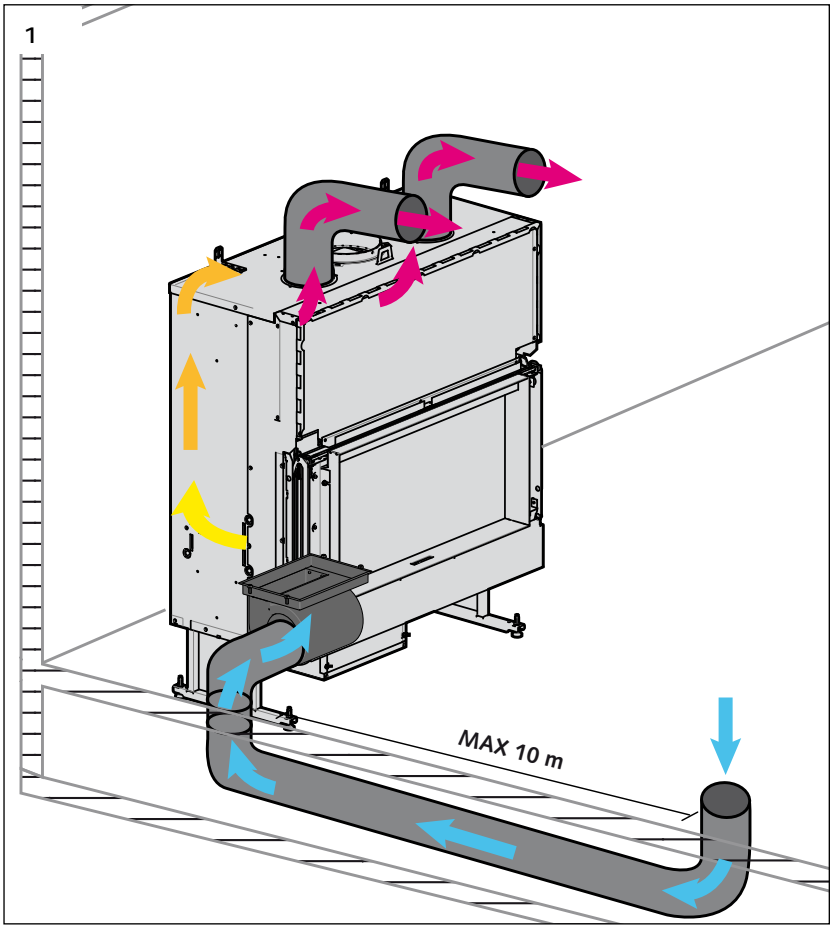


2

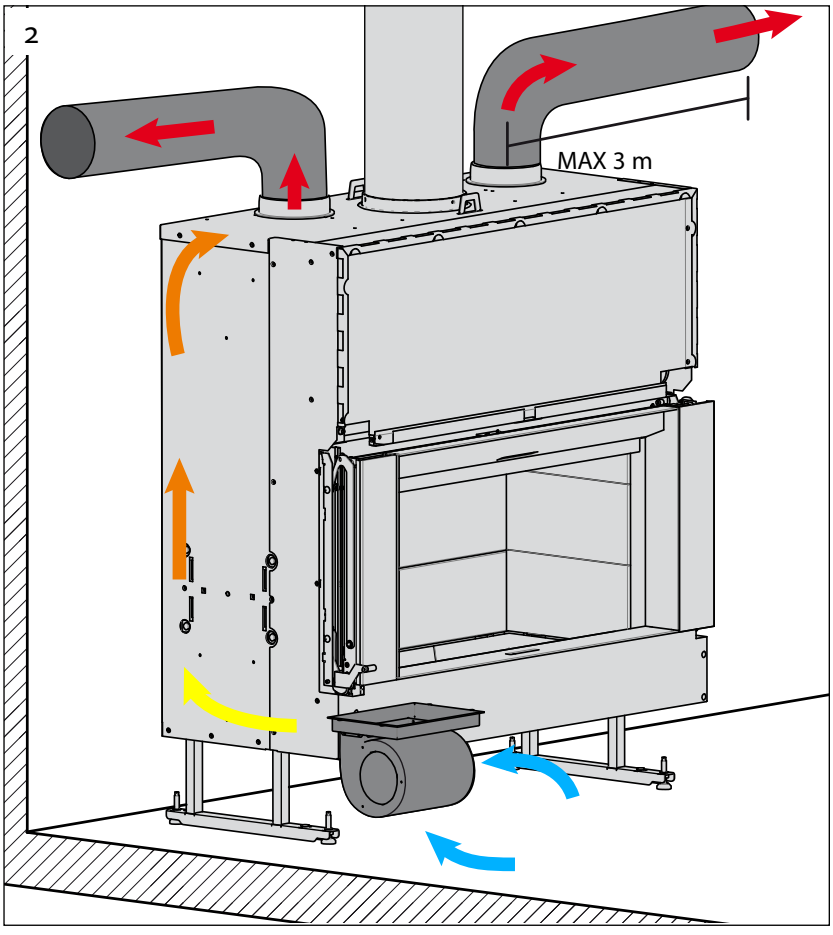


## Achtung!

Die von Stûv angebotenen Ventilatoren dienen nur zur Raumluftumwälzung und können nicht in den Warmluftkreislauf am Kaminofenauslass integriert werden!

## 2 Möglichkeiten der Luftzirkulation:

- Anschluss von Rohrleitungen am Kaminofeneinlass, um an einer vom Kaminofen entfernten Stelle oder sogar in einem anderen Zimmer Raumluft zu entnehmen [Schemazeichnung 1]. Für diese Konfiguration muss ein Ventilator mit einer dichten Ummantelung eingesetzt werden.
- Anschluss von Rohrleitungen am Kaminofenauslass, um Warmluft an eine entfernte Stelle (max. 3 m) oder in einen Nebenraum [Schemazeichnung 2] zu leiten.

In beiden Fällen wird eine Luftzirkulation erzeugt: Die vom Kaminofen aufgeheizte Luft fließt zu den Bereichen, wo Unterdruck herrscht (Raumluftentnahme), und bewirkt eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

Unabhängig von der für den Kaminofen gewählten Luftzirkulation sind die für diese Aufstellungsvariante geltenden lokalen und nationalen Vorschriften einzuhalten.

## Luftrückleitung

Wenn Sie einen Raumlufteinlass oder -auslass in einem anderen Raum (Weiterleitung in mehrere Zimmer) vorsehen, so muss für die Rückleitung ein Luftdurchgang von ausreichendem Querschnitt (zumindest gleich groß) vorgesehen werden: Die einem Raum entnommene oder zugeführte Luft muss wieder zurückfließen können

Der Luftentzug muss durch einen Rückstrom ausgeglichen werden, damit im Aufstellungsraum des Kaminofens kein Unterdruck entsteht. Auch die damit verbundene Gefahr eines Rauchgasaustritts ist zu berücksichtigen.

## Vor- und Nachteile der 2 Installationsmöglichkeiten

| Anschluss am Auslass | Anschluss am Einlass |
|---|---|
| – Unterdruck im Bereich des Kaminofens, der den Kaminzug beeinträchtigen könnte | + Überdruck im Bereich des Heizgeräts (begünstigt den Kaminzug) |
| – geometrische Vorgaben bezüglich der Leitungsführung ; die Rohrleitungen müssen immer in kontinuierlichem leichtem Gefälle verlegt werden, um einen Warmluftstau zu vermeiden | + Leitungskrümmungen und Steigungen sind zulässig (kein Luftstau) |
| – starke Abkühlung der Luft in den Rohrleitungen (daher Maximallänge von 3 m) | + keine Temperaturveränderung der zugeführten Raumluft, die also weiter entfernt entnommen werden kann, und bessere Umwälzung bzw. gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum |
| + einfachere Ausführung, wenn bautechnisch nicht vorgesehen oder im Falle einer Renovierung | – aufwendige Ausführung, wenn bautechnisch nicht vorgesehen |

### So wird's gemacht...

Im Falle einer Zwangskonvektion sind Rohrleitungen zwingend erforderlich, damit die aus dem Kaminofen austretende Luft nicht direkt in den Ventilator gelangt (was die Luftzirkulation in der Verkleidung beeinträchtigen würde).

Die Stromversorgung (2 Leiter + Erdung) und die Steuerung der Belüftung vorsehen. Die Leitung muss mit einem zweipoligen Schutzschalter abgesichert sein.

Siehe auch die Hinweise im vorherigen Abschnitt.

### Hinweis

Um eine Beeinträchtigung der Verbrennung durch den Ventilator zu verhindern, auf ausreichenden Abstand zwischen Verbrennungsluft- und Konvektionslufteinlass achten.

### Vorteil der Installation eines Ventilatorkastens.

Ein Luftkasten ermöglicht eine bessere Luftleitung.

Die Vorteile sind:

1. Er vermeidet ein Aufwirbeln von Staub in der Mauernische.

2. Er verhindert die Entstehung von Unterdruck in der Mauernische.

## Sicherheitshinweis

Sie müssen Vorkehrungen treffen, um eine Überhitzung der Nischenwände und dicht am Kamin befindlicher Bauelemente (z. B. Holzbalken) zu verhindern. Diese Materialien sind gemäß den handwerklichen Regeln sowie den geltenden Normen entsprechend der Entflammbarkeitsklasse zu isolieren.

## Verbesserung der Leistung


Zur Verbesserung des Wirkungsgrads kann der Kaminofen mit einer Wärmedämmschicht isoliert werden.

Vorteile : Vermeidung von Wärmeverlust ; dies ist jedoch nur erforderlich, wenn der Kaminofen an einer Außenmauer aufgestellt ist; andernfalls geht die Warme auf keinen Fall verloren : sie wird vom Mauerwerk aufgenommen und an die angrenzenden Räume abgegeben.

Nachteile: Bei Verwendung von faserigen Dämmstoffen (Mineralwolle o. Ä.) muss die Mauernische als Schutz vor Faserflug in der Konvektionsluft oder dem Aufstellungsraum luftdicht verkleidet werden, und es sind Leitungen für den Konvektionskreislauf vorzusehen.

## Bei Erhalt des Materials

1

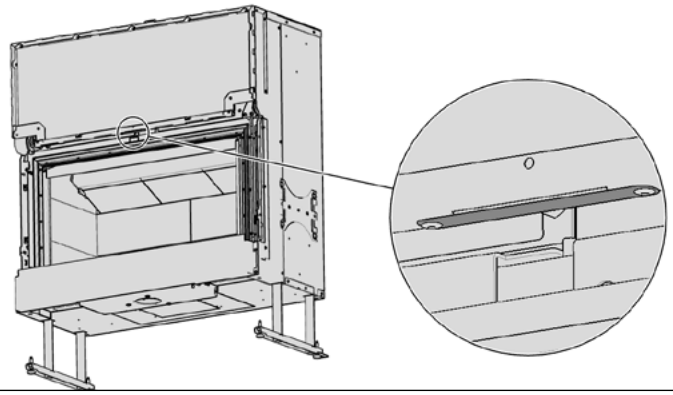

2




### Achtung!


Mit der Unterzeichnung des Lieferscheins bestätigt und anerkennt der Empfänger der Waren die Übereinstimmung der gelieferten mit den bestellten Waren. Er ist daher angehalten, die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung zu prüfen.

### Beanstandungen

Bitte geben Sie im Falle einer Reklamation immer die Seriennummer des Kaminofens an. [Abb. 1 und 2].


## Auspacken


1

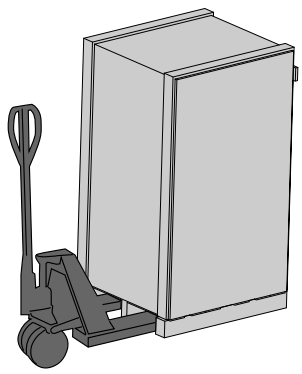

### Achtung!

Die Lackierung ist relativ empfindlich; deshalb sollte das Gerät bei der Installation vorsichtig behandelt werden.

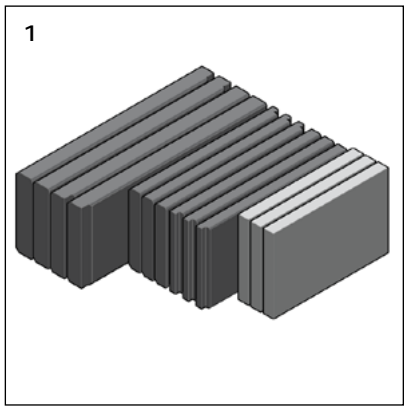

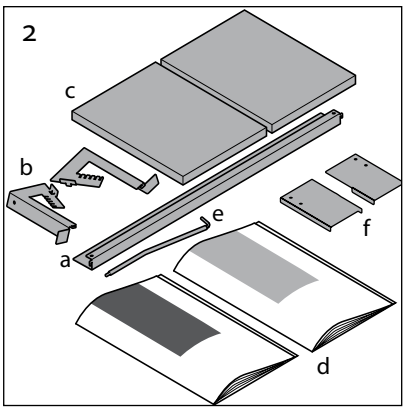
Das Gerät enthält:

– Schamottstein und Vermiculit zur Auskleidung der Brennkammer.

| | Schamottsteine Rückseite | Schamottsteine Seiten | Vermiculit Umleiter |
|---|---|---|---|
| **22/70** | **6** | **8** | **1** |
| **22/90** | **6** | **8** | **2** |
| **22/110** | **4** | **6** | **3** |

Im Kamin finden Sie einen Karton mit:

– Träger für geneigte Vermiculitplatten und Halterungen [Abb. 2a und 2b]

– Geneigte Umleiter [Abb. 2c]

– Anweisungen [Abb. 2d]

– Kalter Griff [Abb. 2e]


– die Montageschablone [Abb. 2f]


– Ein Beutel mit Befestigungsmaterial mit:


- Schrauben und Muttern für die Regelung des Anschlags des Schiebers (s. Kapitel Einstellung des Anschlags des Schiebers)
- Zwei verriegelbare Halterungen (s. Kapitel Anbringen des Türrahmens)
- Schrauben zur Befestigung der Füße
- Schrauben zur Befestigung des Rauchabzugs
- Schrauben und Unterlegscheiben zum Befestigen der Düse an der Luftkiste.


– ein Paar weiße Handschuhe.


Falls Sie Zubehörteile bestellt haben (Rahmen, Ventilator,...) sind diese um den Kamin oder seine Verpackung angeordnet. Überprüfen Sie, dass Sie alle Zubehörteile gut erhalten haben.

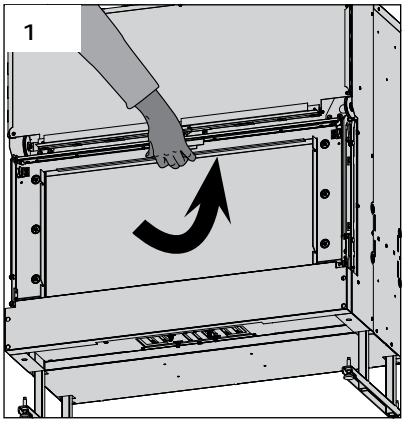


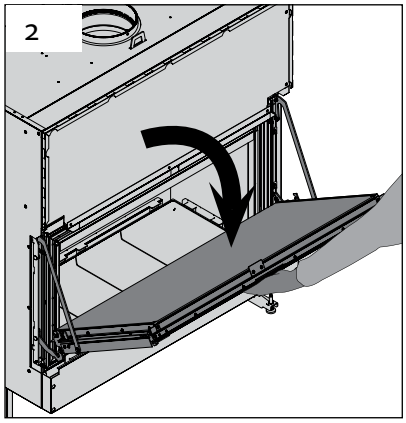


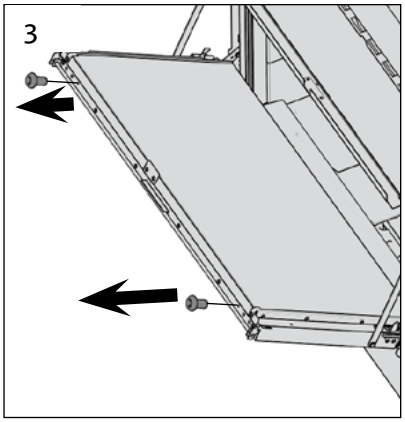
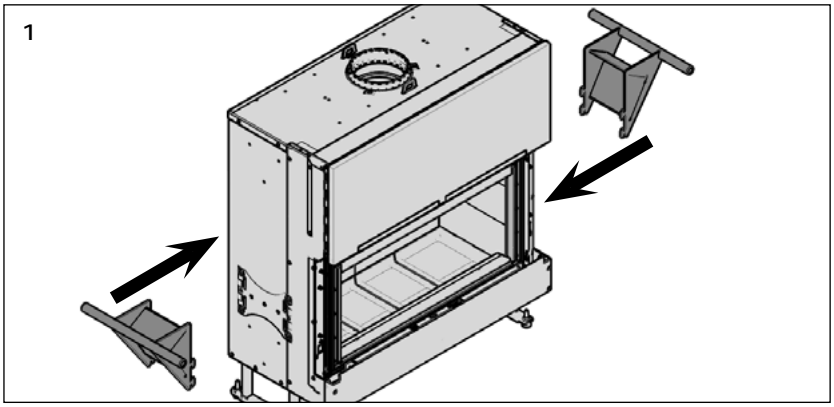


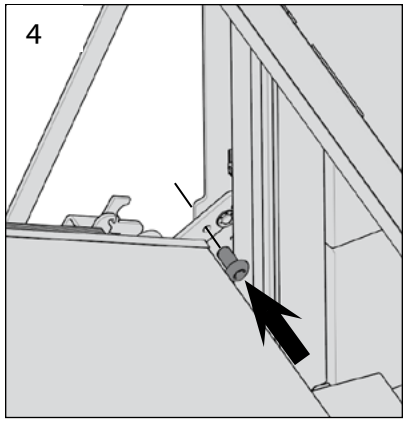

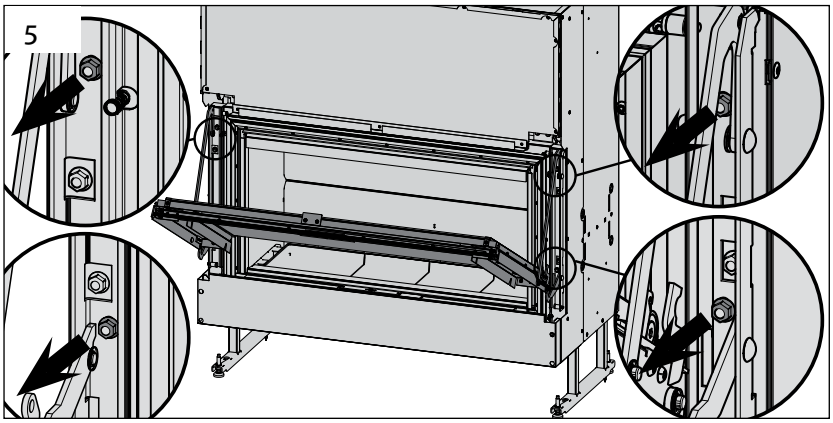Ausbau der Tür

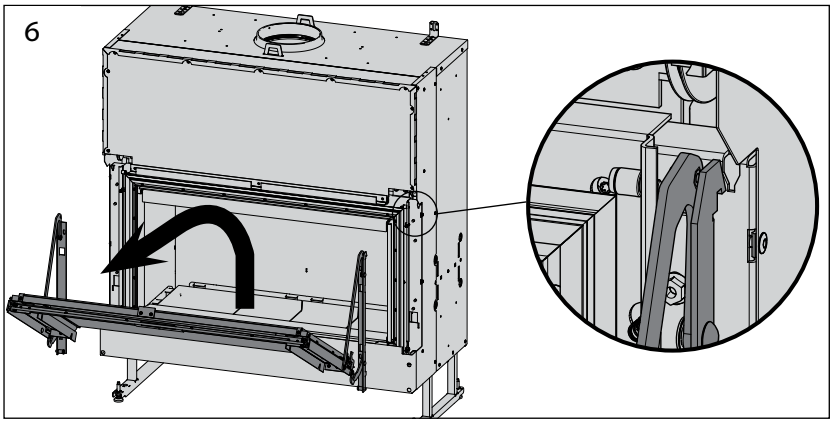Um den Stûv 22 einfacher bewegen zu können, empfehlen wir Ihnen, die Tür des Geräts abzunehmen. Dadurch ergibt sich ein geringeres Gewicht und einer Beschädigung der Scheibe wird vorgebeugt.

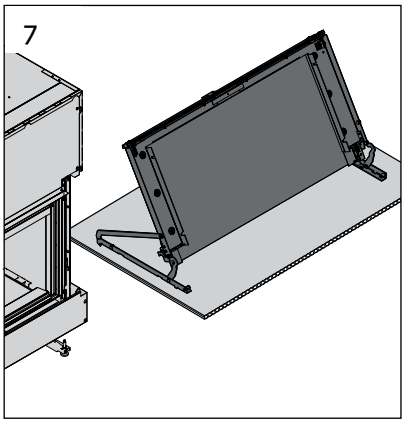Wir empfehlen Ihnen, 2 Schrauben in die Streben der Tür einzudrehen, um das Bewegen des Rahmens mit Scheibe zu vereinfachen [Abb. 4]. Zu diesem Zweck sind 2 Schrauben an der oberen Kante des Rahmens mit Scheibe vorgesehen [Abb. 3].


## Umstellung (Fortsetzung)






Transport des Kamins

– mit einem Gabelhubwagen : den Kamin auf seiner Palette belassen,

– mit den dafür vorgesehenen Griffen [Schemazeichnung 1] ; sie sind umkehrbar, z.B. zum Versetzen auf einer Stufe [Schemazeichnung 4].

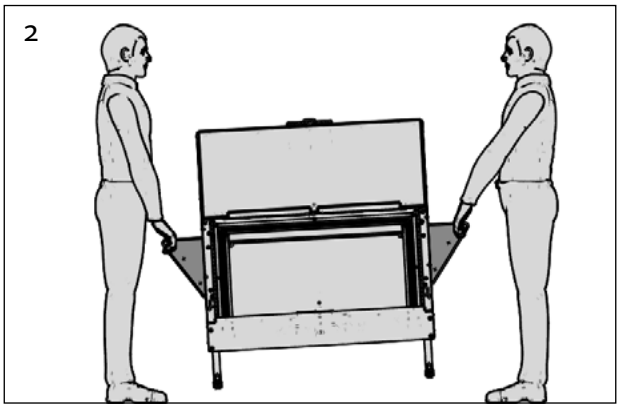

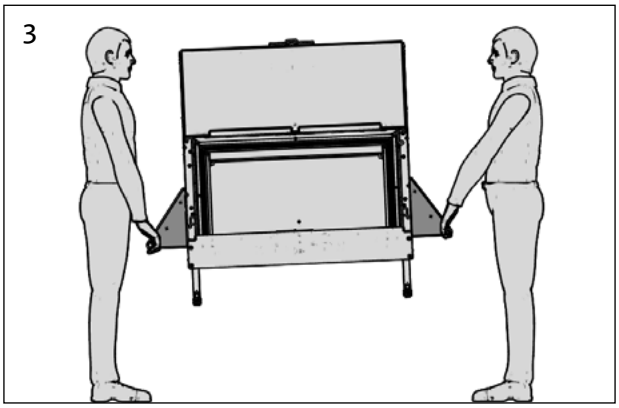
## Vorbereitung der Rohrleitungen
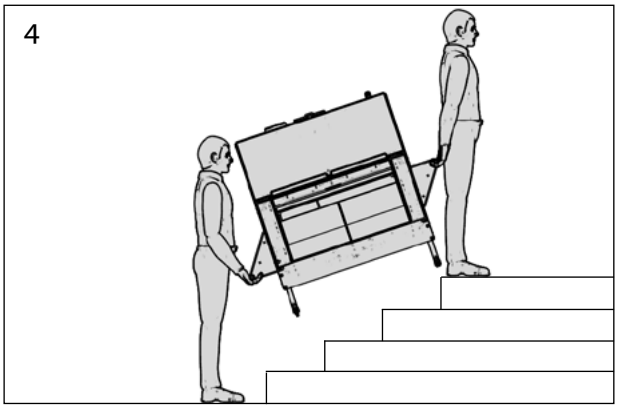
### Zufuhr von den Frischluft der Verbrennung


Wenn Sie diesen Option vorsehen haben, müssen Sie den Schacht von den Frischluft der Verbrennung installieren.

### Luft für der Konvektion

Bereiten Sie die Luftschachten von den Warmluft vor.


### Gittern


Bringen Sie die Gittern von der Lufteintritt und Luftausgang so an dass sie nicht blockiert können werden.

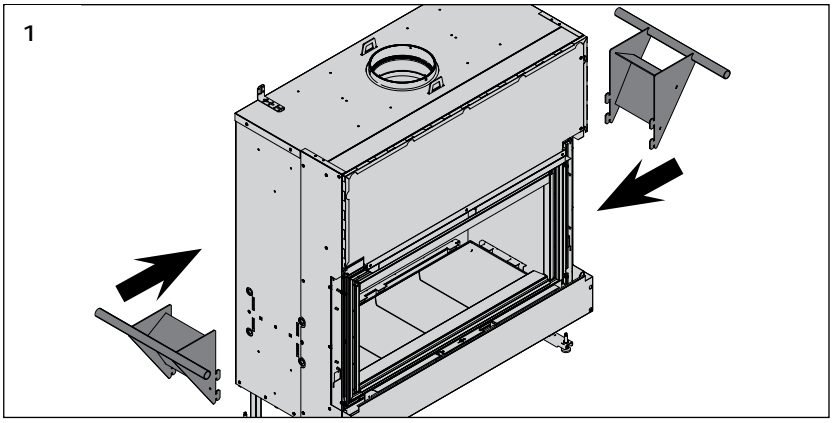


Höheneinstellung des Kamins

Um die Höhe des Kamins anzupassen, sind zwei Personen erforderlich.
Eine Person hebt den Kamin an, während die andere die Halteschrauben der Füße löst und anzieht.

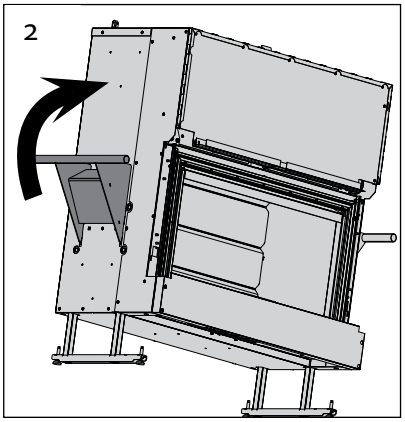

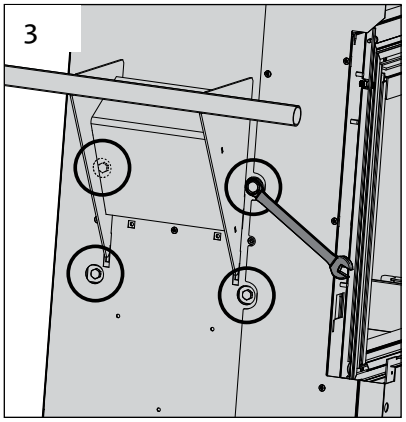



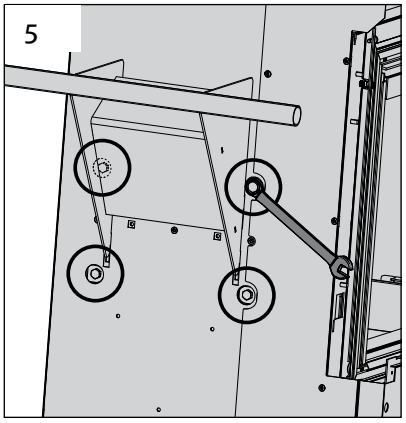

> Kamin anheben.

> Mithilfe eines Inbusschlüssels die 4 Befestigungsschrauben lösen.

> Den Fuß weiter hinein schieben oder herausziehen, um die gewünschte Höhe einzustellen.


> Die 4 Schrauben wieder festziehen, um die Position des Fußes zu fixieren.

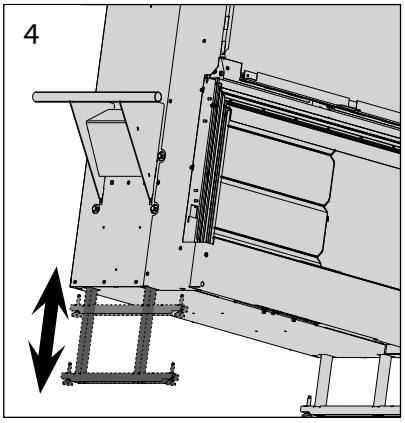







> Dieselben Schritte für den zweiten Fuß durchführen.
> An der oberen Kante überprüfen, ob der Kamin waagerecht steht.

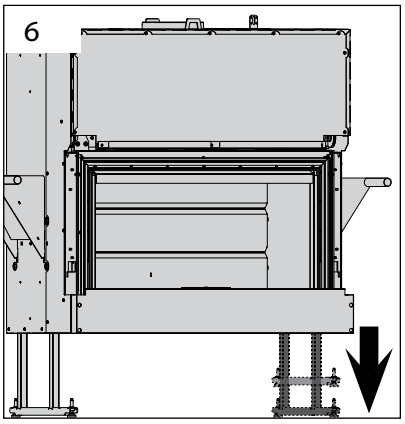
> Wenn die Höhe korrekt eingestellt ist, zwei selbstschneidende Schrauben in die dafür vorgesehenen quadratischen Löcher auf beiden Seiten eindrehen [Abb. 8].

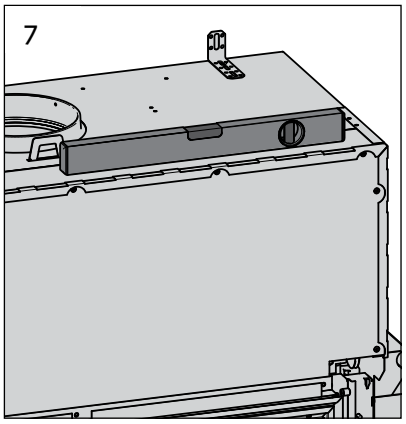


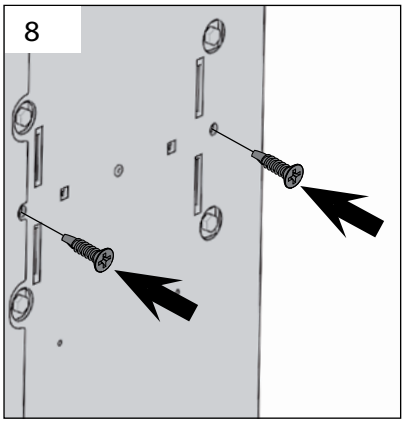



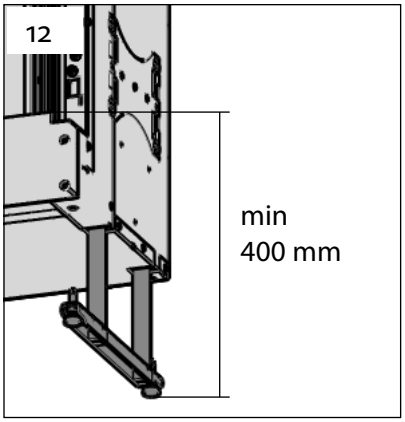



## Aufstellen des Kamins (Fortsetzung)

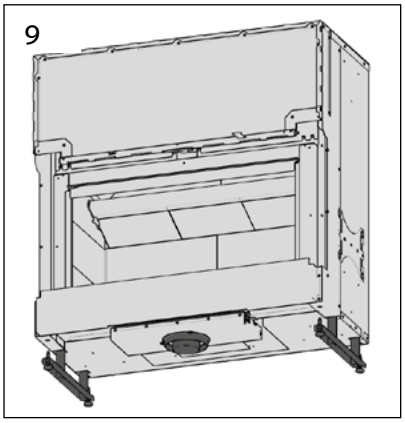

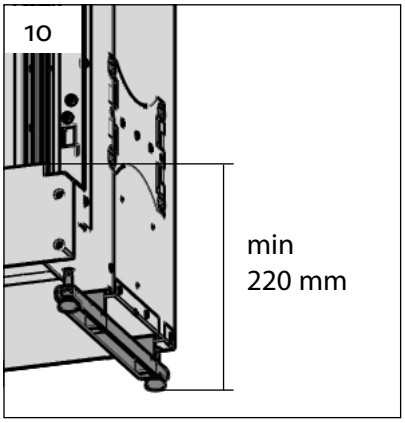

Achtung!

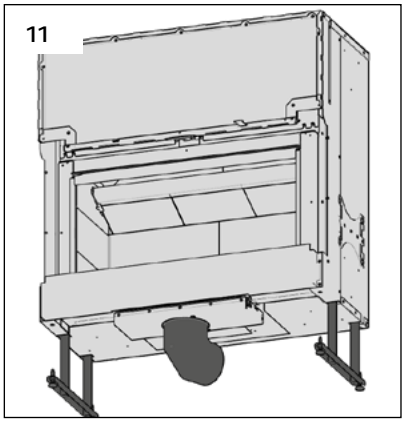
> Überprüfen Sie, dass das Gerät nicht auf dem Luftkasten aufliegt! Er ist nicht geeignet, das Gewicht des Stûv 22 zu tragen.


Bei einem Abstand von 220 bis 400 mm zwischen Boden und Gehäuseoberkante, den Luftkasten mit Stutzen mit Ø100 oder Ø160 mm anschließen.

Oberhalb von 400 mm kann der Luftkasten mit dem Winkelstück mit Ø160 mm angeschlossen werden.


## Vertikaler Anschluss an den Luftkasten über Stutzen mit Ø160 mm (Option)

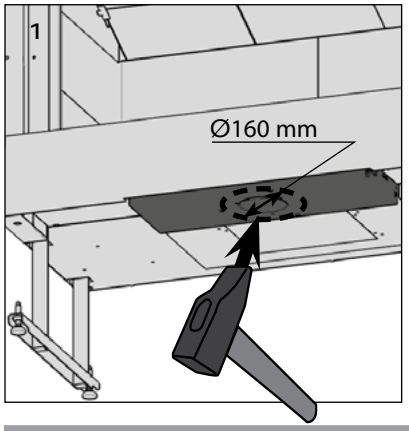


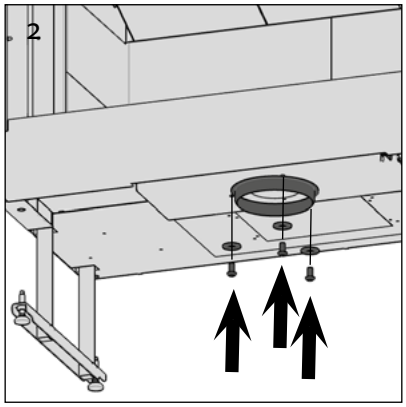


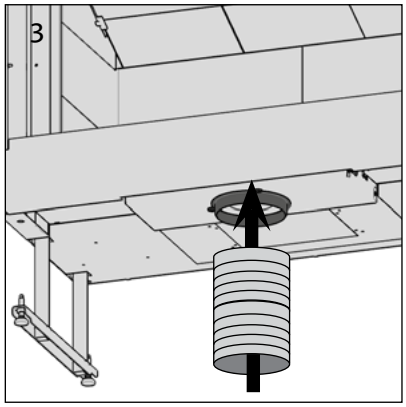
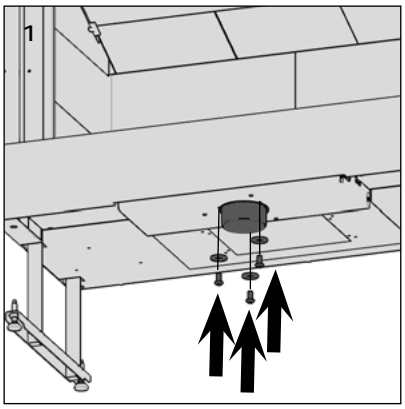

## Horizontaler Anschluss an den Luftkasten über Winkelstück mit Ø160 mm (Option)




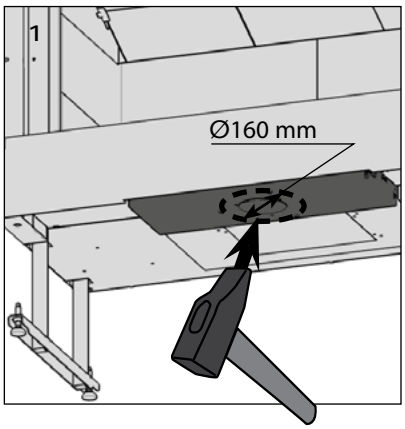


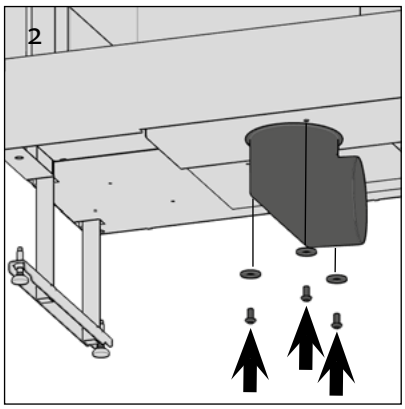
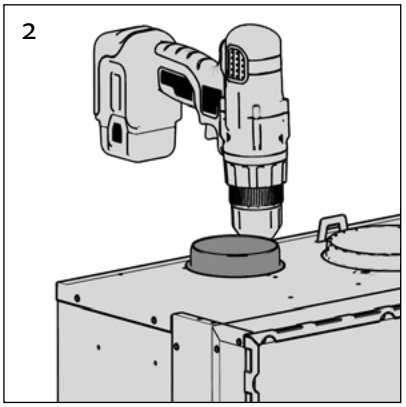
## Vertikaler Anschluss an den Luftkasten über Stutzen mit Ø100 mm (Option)

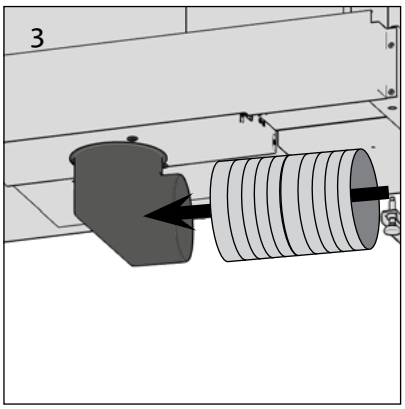


## Konvektion

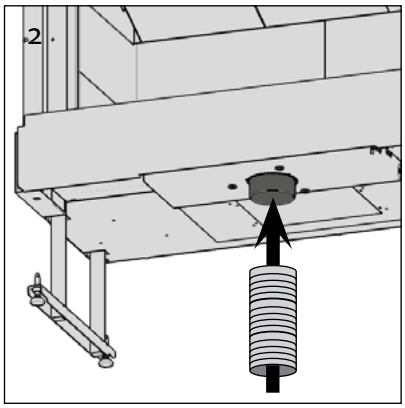

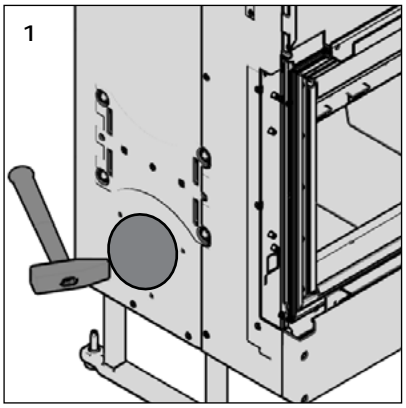
### Allgemeiner Tipp ...

Um Ihren Stûv 22 bestmöglich zu nutzen, empfehlen wir Ihnen möglichst viele Luftein- und -auslässe freizustemmen, um so die natürliche Konvektion zwischen der äußeren Hülle des Kaminofens und der Brennkammer zu begünstigen.

### So wird's gemacht

**Für eine natürliche Konvektion:**

Mithilfe eines Hammers lösen Sie 4 bis 6 vorgestanzte Lufteinlässe [Abb. 1] aus und öffnen 4 Auslässe an der Oberseite.

### ACHTUNG!

Im Falle einer Zwangskonvektion darf jedoch nichts geöffnet werden!

Wenn Sie bei der Installation des Kamins keinen Ventilator installieren, dies aber für einen späteren Zeitpunkt vorsehen: Brechen Sie die vorgestanzten Teile unten am Gerät nicht heraus, sondern brechen Sie die für die Anbringung des Ventilators vorgesehenen vorgestanzten Teile heraus (siehe Kapitel Hilfsventilationsaggregat)!

**In jedem Fall** sollten mindestens 2 Warmluftauslässe (1 links und 1 rechts) freigestemmt werden.


### Einsetzen der Rauchgasstutzen


Mit einem 10er-Schlüssel die als Option mitgelieferten Rauchgasstutzen einsetzen [Foto 2].

Diese Rauchgasstutzen erlauben den Anschluss eines Flexrohrs mit einem Durchmesser von 150 mm. Diese Rohre leiten die Warmluft direkt vom Kaminofen, ohne Schwebstaub zwischen Mauerwerk und Kaminofen, in den zu beheizenden Raum.

### Zur Erinnerung


Die Gitter der Luftein- und -auslässe müssen so angebracht werden, dass sie stets frei bleiben.

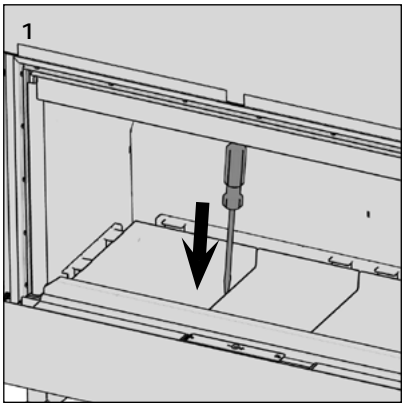


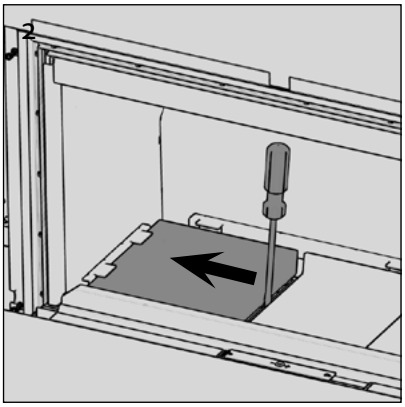



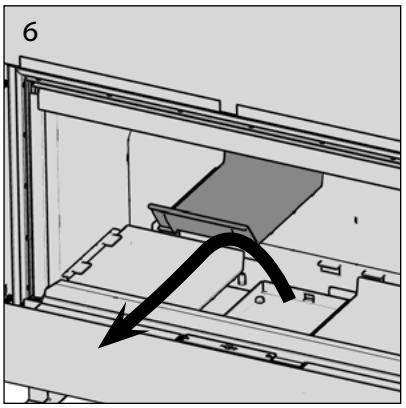

Bei Verwendung eines Hilfsventilationsaggregats müssen die nicht für die Belüftung genutzten Einlässe im unteren Teil des Geräts unbedingt verschlossen bleiben!


> Entfernen Sie die gusseisernen Bodenelemente.
Schieben Sie das linke Gusselement mit einem Schraubendreher nach links und die anderen nach rechts.
Schieben Sie sämtliche gusseisernen Teil nach hinten, um sie dort drehen und aus dem Kamin entnehmen zu können.

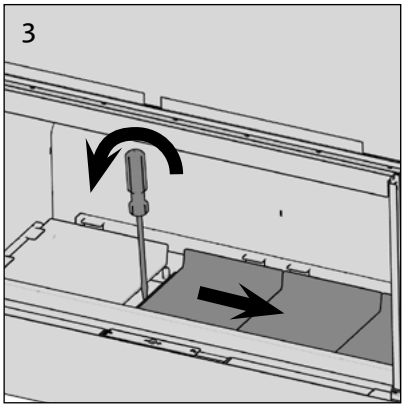


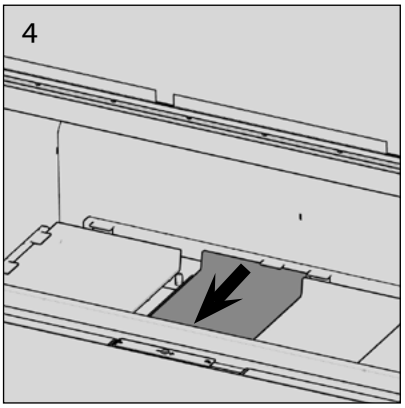


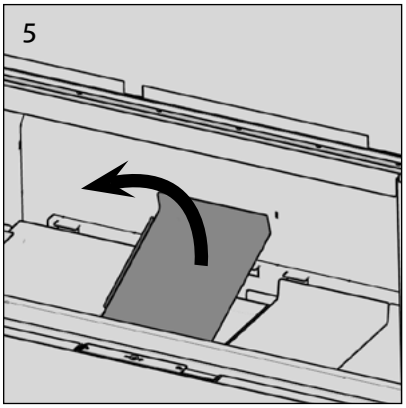
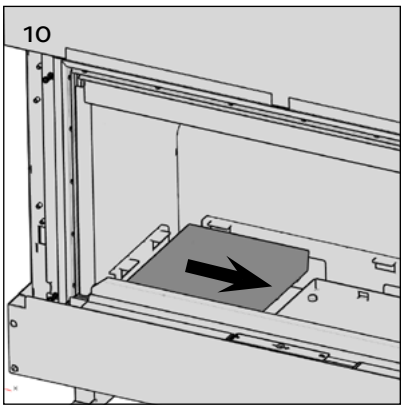



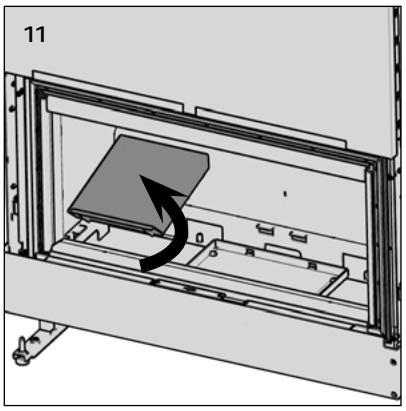


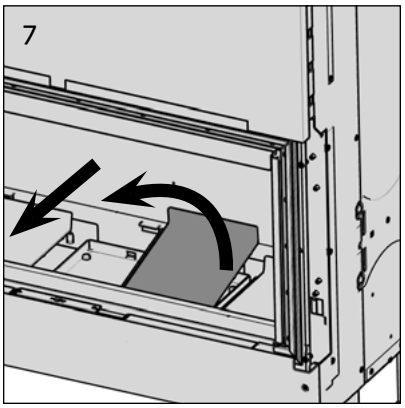
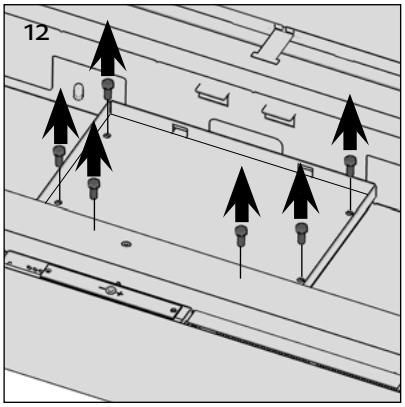


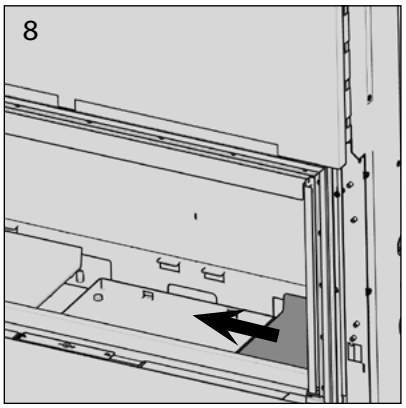
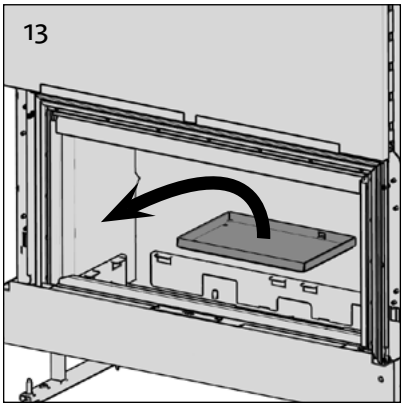


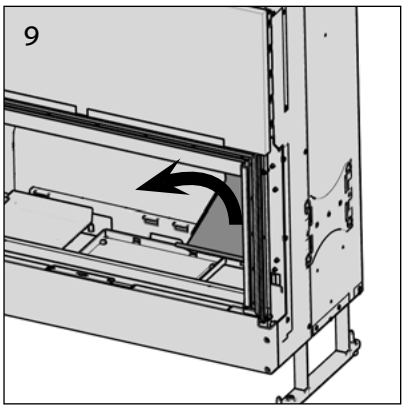


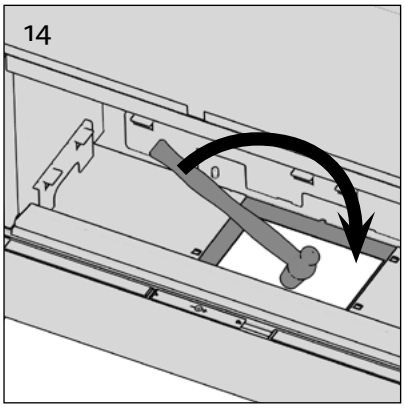



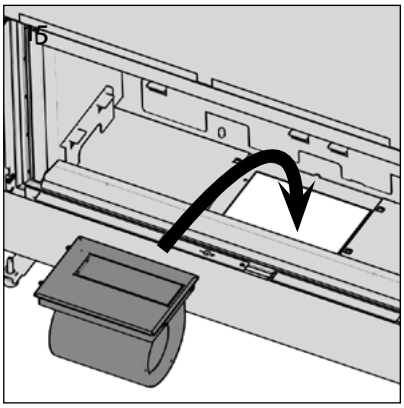

> Schrauben der an der Rückseite der Brennkammer angebrachten Klappe lösen.

> Mit Hilfe des Hammers die schon zugeschnittene Platte herausschlagen, um die Ventilatoröffnung freizumachen [Foto 3].

> Die Anschlüsse ans Stromnetz ausführen (siehe weiter unten). Den Ventilator einsetzen und anschrauben [Foto 5].

Die Wartung erfolgt von innen über die Brennkammer.








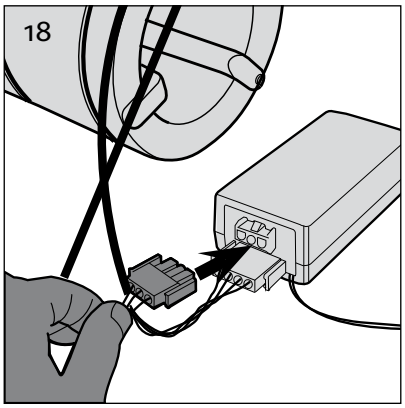

Vor jeglichen elektrischen Arbeiten, bitte die Sicherungen ausschalten.


ACHTUNG!


Stellen Sie beim Einbau der verschiedenen Bauteile sicher, dass sie auch bei eingebautem Kaminofen und geschlossenem Anbauelement noch zugänglich sind. Sie müssen unter der Zugangsklappe der Brennkammer (ggf. im Luftkasten) verbaut sein.

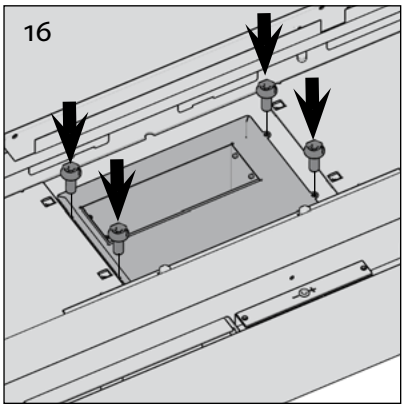

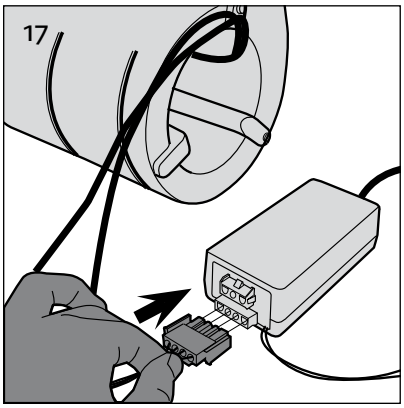



22

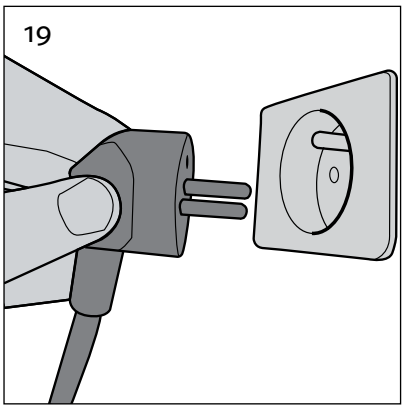

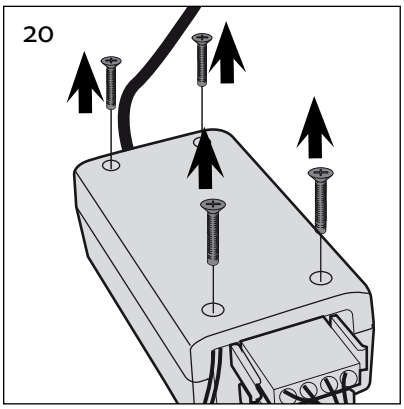
Um die Fernbedienung anzulernen, öffnen Sie den Kasten mit der Steuerkarte [Abb. 20].

> Knopf ① drücken .
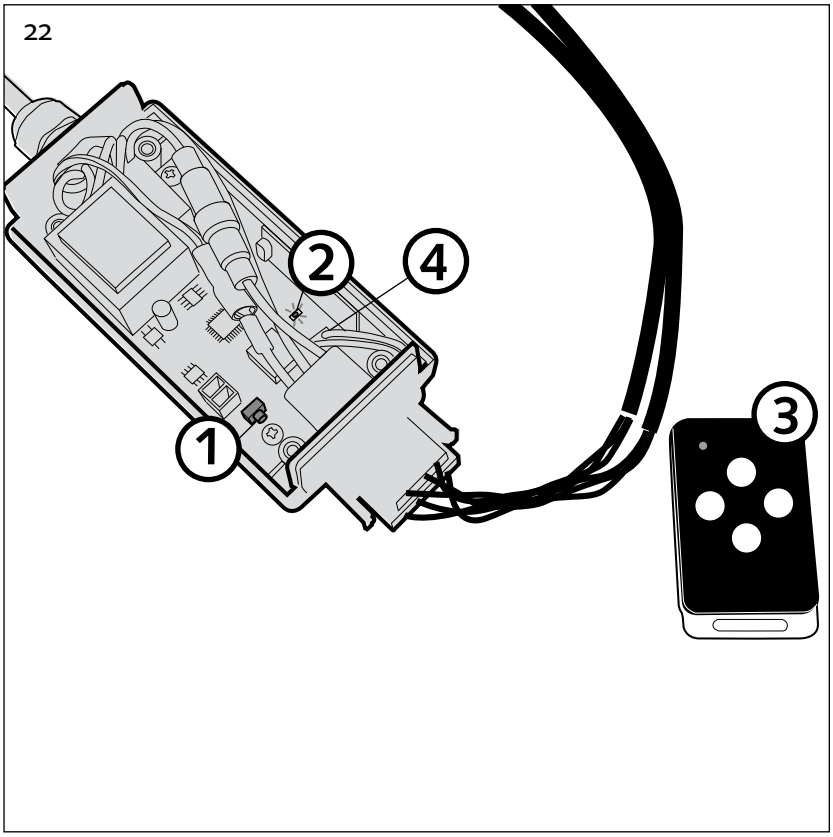
> Die LED ② muss schnell blinken.

> Eine beliebige Taste auf der Fernbedienung ③ drücken.


> Die LED ② muss langsamer blinken. Ab diesem Zeitpunkt werden Sender und Empfänger erkannt.

> Kasten wieder schließen.


Wenn Sie den Ventilator ohne Sonde verwenden möchten, trennen Sie das Element ④.

Die Thermosonde ist werkseitig so geregelt, dass der Ventilator eingeschaltet wird, sobald die Temperatur 30°C übersteigt. Es ist möglich, eine höhere Temperatur einzustellen; sehen Sie hierfür im Kapitel „Einstellung der Temperatursonde“ nach.


23

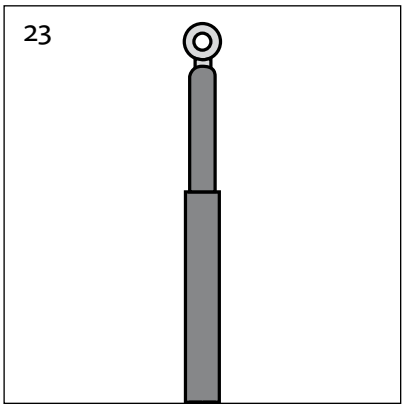


24

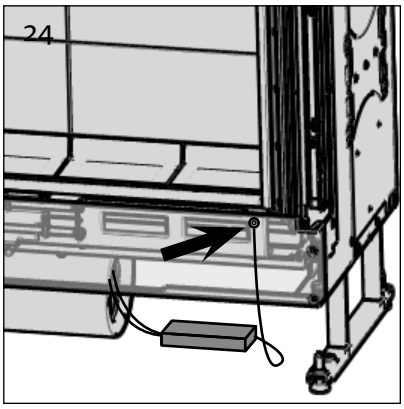


25

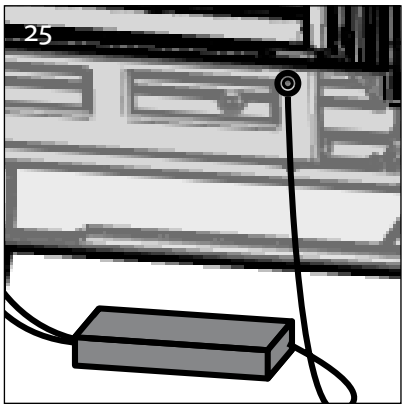


26

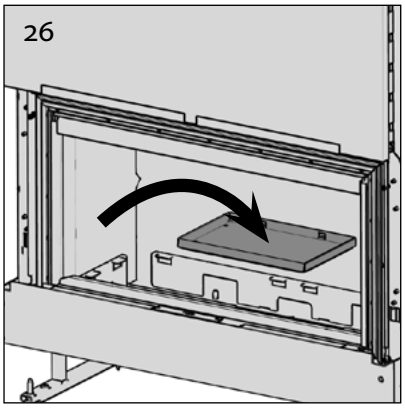


27

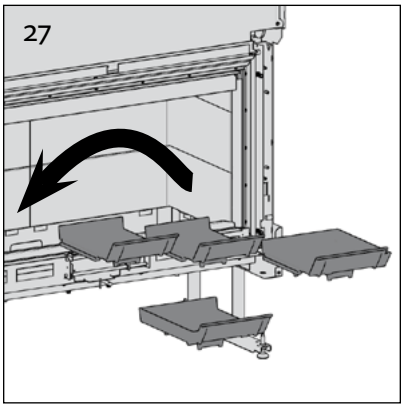

1

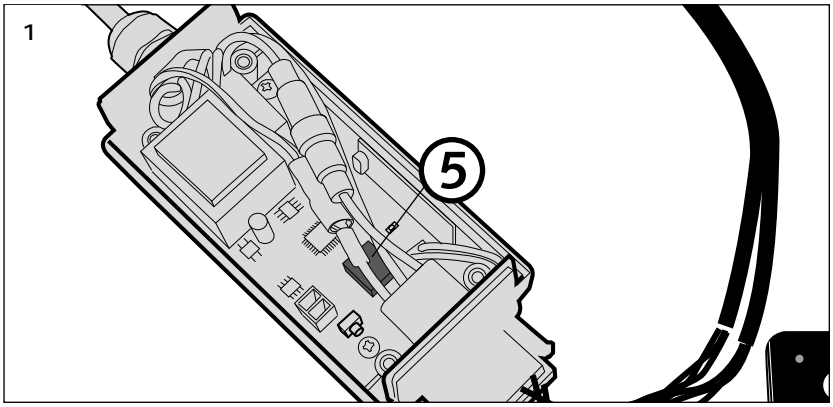


2

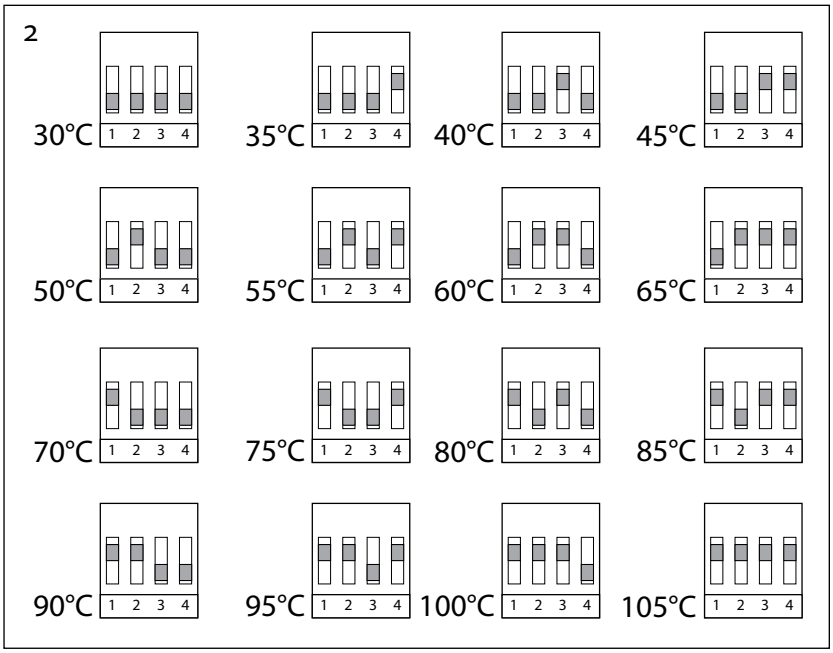




**Erinnerung:** Der Ventilator ist mit einer Thermosonde ausgestattet. Diese Sonde aktiviert den Ventilator sobald die Temperatur einen bestimmten Grenzwert überschreitet und schaltet ihn aus, wenn die Temperatur wieder unter diesen Grenzwert fällt. Auf diese Weise wird verhindert, dass kalte Luft in den Wohnraum geblasen wird.


Die Werkseinstellung für die Aktivierungstemperatur beträgt 40 °C.


Der Wert kann höher eingestellt werden. Siehe Abbildung 2 für die Einstellung des DIPswitch [Abb. 1 Detail 5] je nach gewünschter De-/ Aktivierungstemperatur.


## Einbau des Ventilatorkastens (Option)

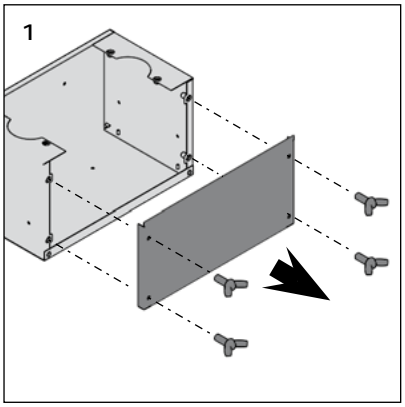

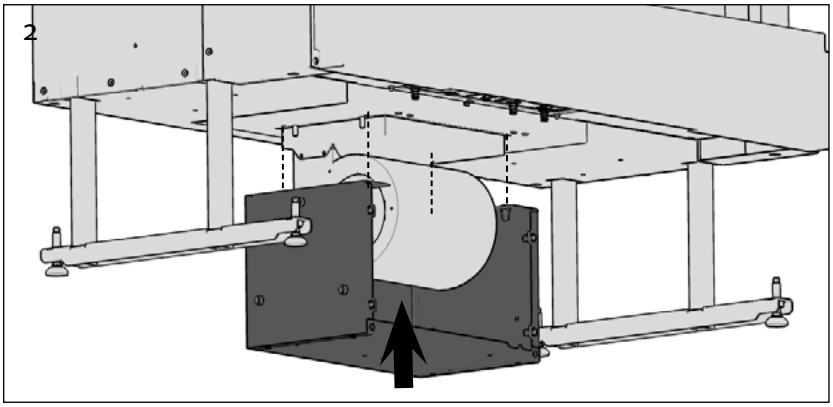


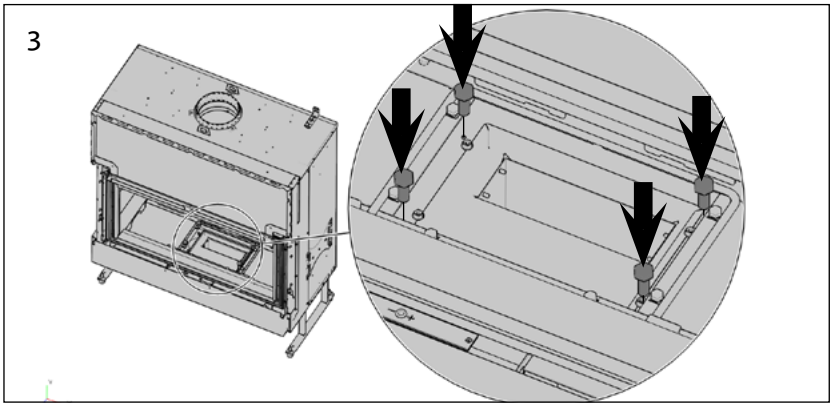
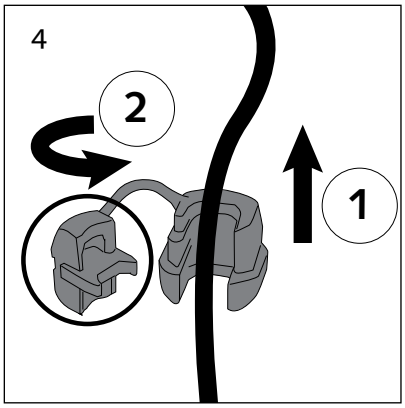
## Anschluss an den Rauchabzug

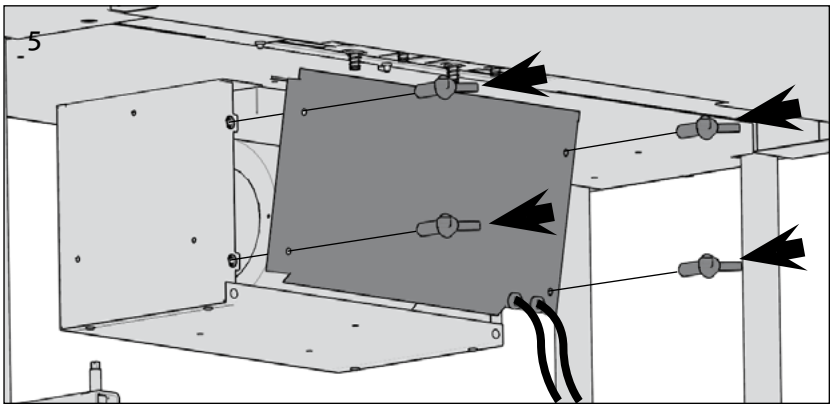




Die verschiedenen Teile der Leitung müssen entsprechend angeordnet sein, um Kondensataustritt zu vermeiden [Abb. 4 A] und weniger den Rauchgasaustritt [Abb. 1 B].

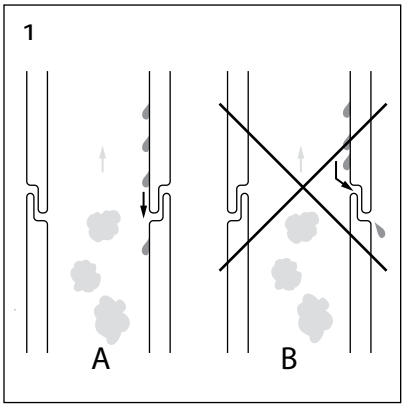
Bei Verwendung eines einteiligen Anschlussrohrs ist in Längsrichtung ein Dehnungsspielraum von 2 mm zu berücksichtigen.


## Montage der Rauchklappe


⚠ Die Montage der Rauchklappe erfolgt vor dem Auskleiden der Brennkammer!

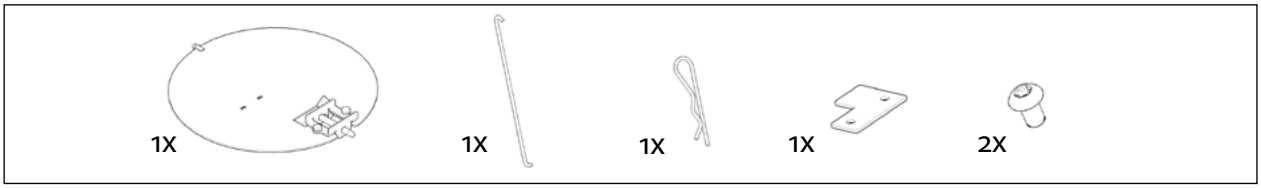


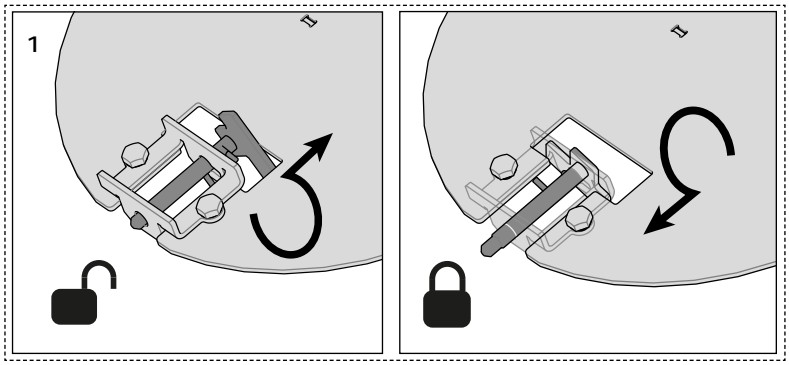


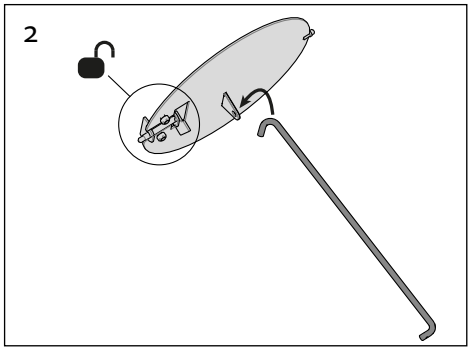
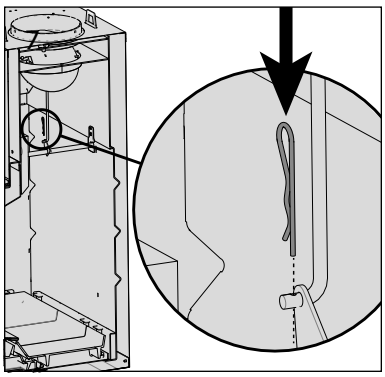


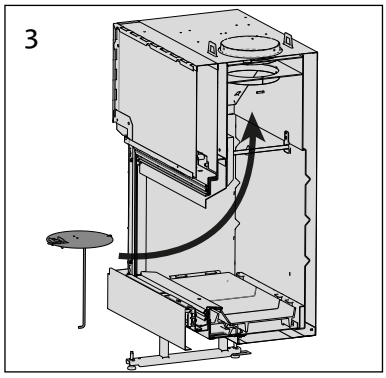
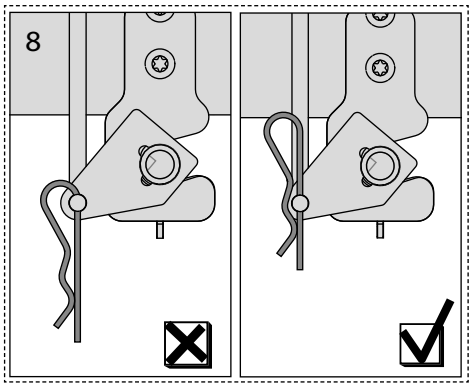


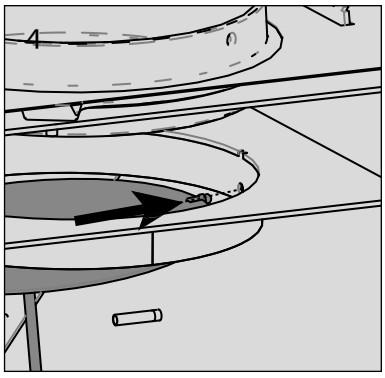

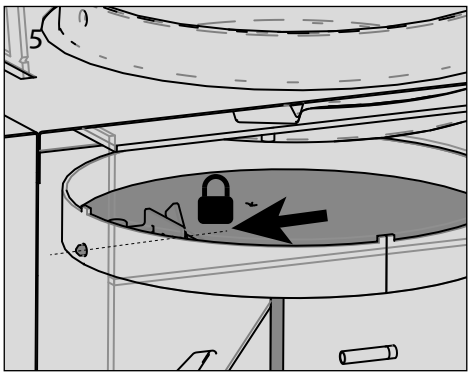
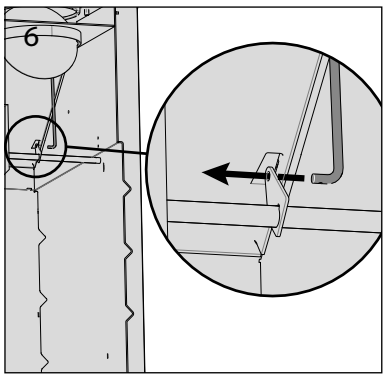
>Öffnen Sie die in der Rauchklappe eingebaute Verriegelung und ziehen Sie sie in ihr Gehäuse zurück [Abb. 1].

> Setzen Sie die Verbindungsstange in die Öffnug ein. [Abb. 2].

> Setzen Sie die Rauchklappe in die obere Krone des Brennraums ein. Beginnen Sie mit dem hinteren Zapfen [Abb. 4] und dann mit dem vorderen Zapfen, wobei sie darauf achten, dass sie es in seiner Position verriegelsen [Abb. 5].


> Rasten Sie den unteren Teil der Stange [Abb. 6] ein, um die Verbindung mit der Welle des Klappenantriebs herzustellen.

> Drücken Sie den Stift in Position [Abb. 7 & 8].

⚠ Nach Abschluss der Installation überprüfen, dass sich der Regler in der unteren Position befindet und dass der Mechanismus ordnungsgemäß funktioniert, indem die Scheibe bewegt wird.

## Überprüfen der Position der Rauchklappensteuerung


1

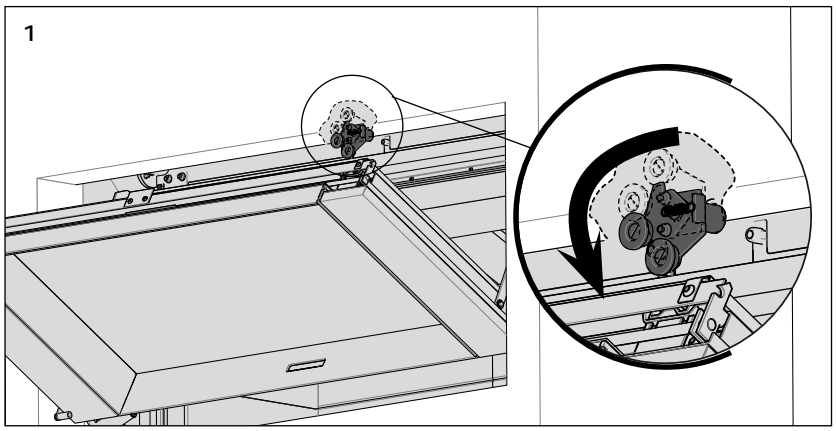


> Prüfen Sie bitte, ob die Steuerung in der unteren Position ist [nebenstehende Abbildung]. Sollte dies nicht der Fall sein, so drehen Sie die Steuerung und schließen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob sich die Scheibe öffnen lässt.

⚠ **Wenn die Steuerung in der oberen Position ist, kann die Scheibe nicht geöffnet werden!**


## Auskleidung der Brennkammer

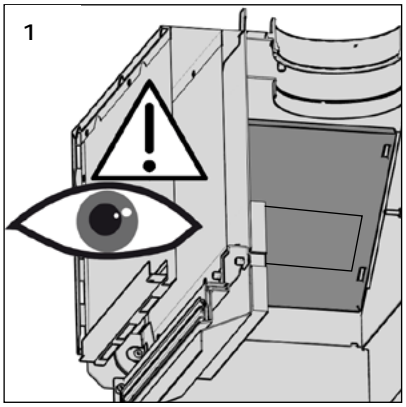


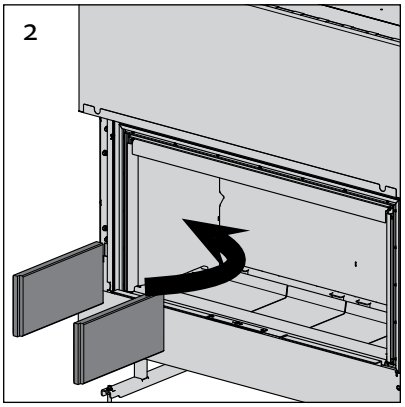



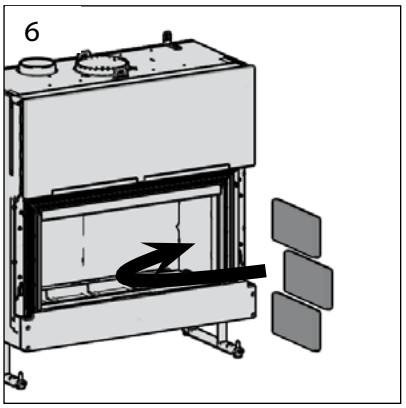

Achtung!
Vor der Auskleidung der Brennkammer muss überprüft werden, ob die beiden Umleitbleche korrekt eingerastet sind [Abb. 1].


Falls beim Zug Probleme auftreten sollten, können Sie den mittleren vorgestanzten Teil herausbrechen, um eine Luftdurchgang zu schaffen und somit einen besseren Luftdurchsatz. Nehmen Sie dazu die Bleche heraus, brechen Sie die vorgestanzten Teile mithilfe eines Hammes heraus und setzen Sie die beiden Umleiter wieder ein.

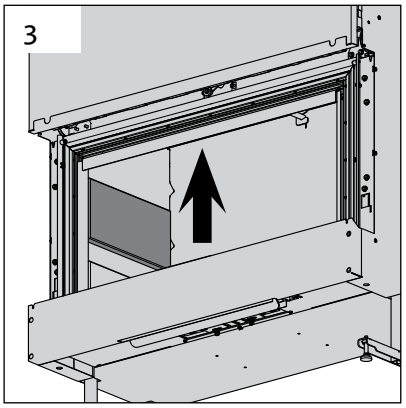


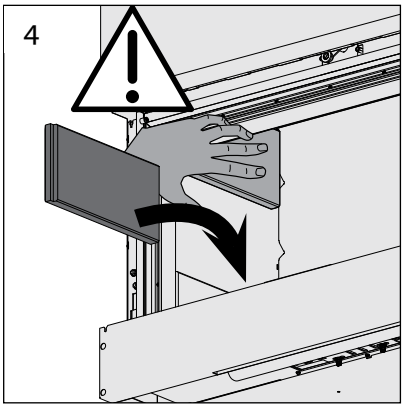


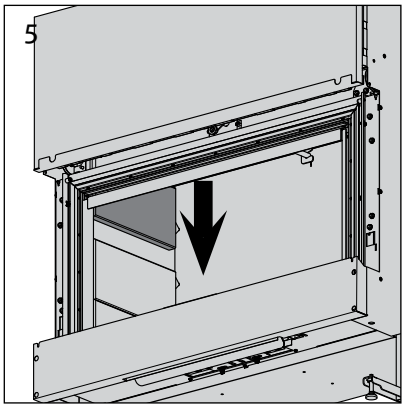
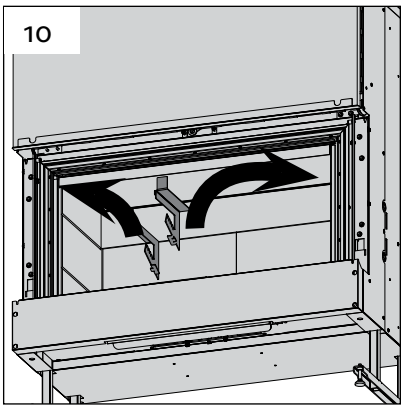



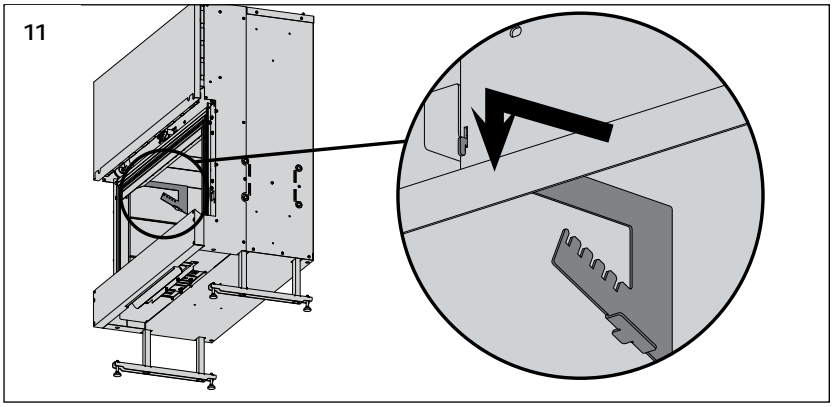


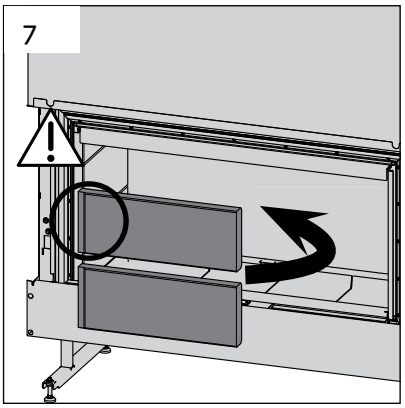
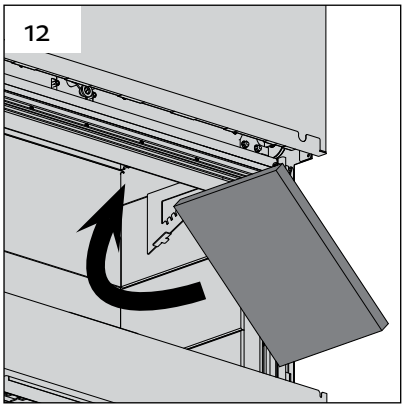
11

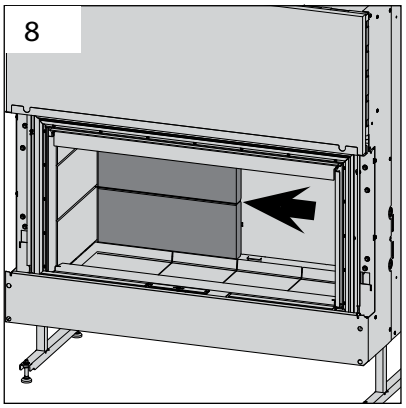

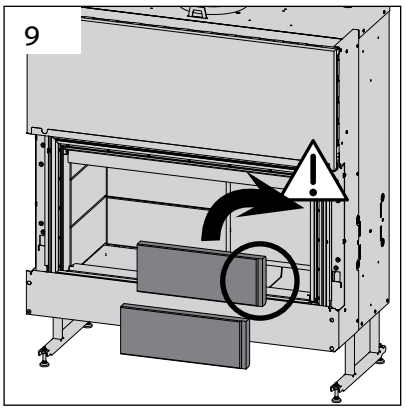
Der horizontale Vermiculithalter [Abb. 13] muss am nächstgelegenen Rastzahn der geneigten Vermiculitelemente eingehängt werden [Abb. 14].

Es ist jedoch ebenfalls möglich, diesen Halter in weiter entfernten Zähnen einrasten zu lassen. Dies kann bei einem trägen Kamin erfolgen [Abb. 15].
Achtung!
Gehen Sie Schritt für Schritt vor.


12




13

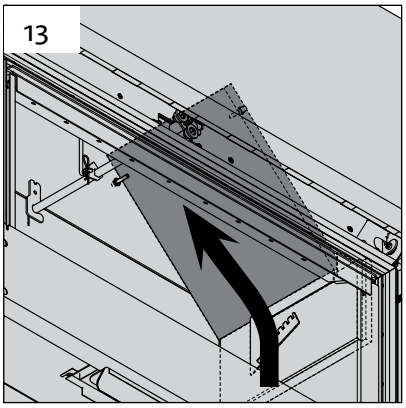


14

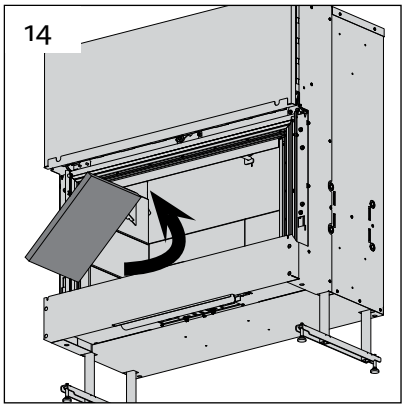


15

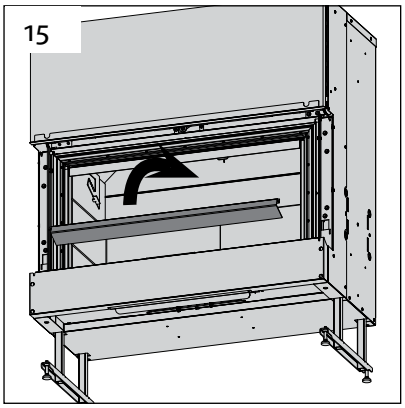


16

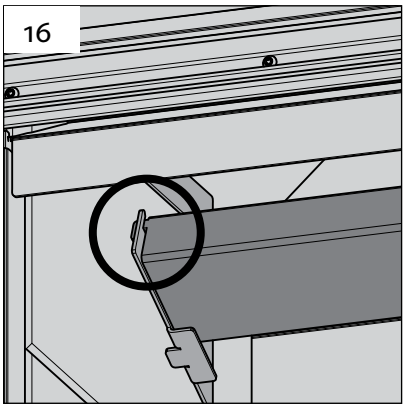


17

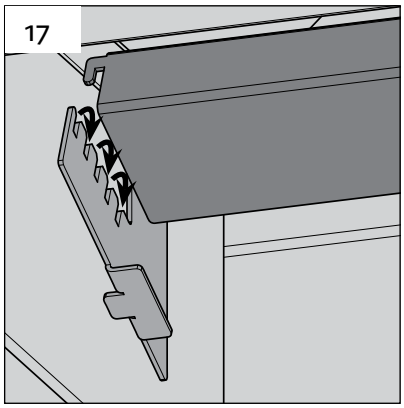


18

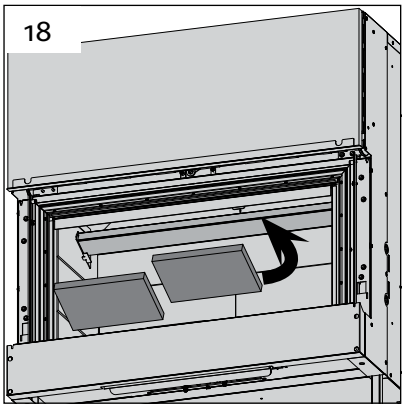


19

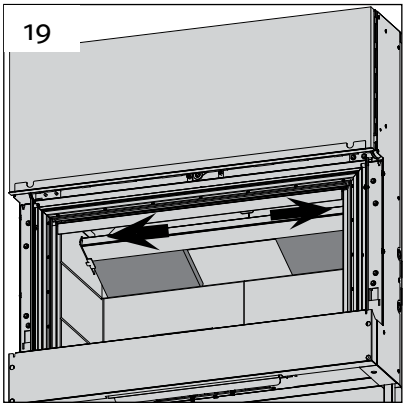


20

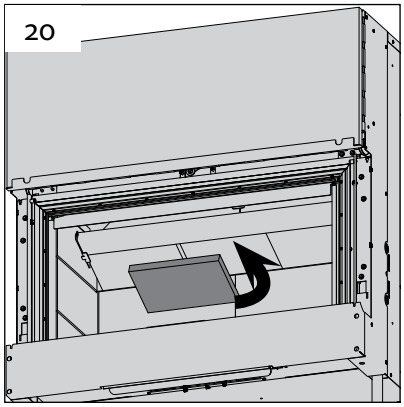

## Lösen der teilweisen Öffnung der Glasscheibe (nur Stûv 22/70)

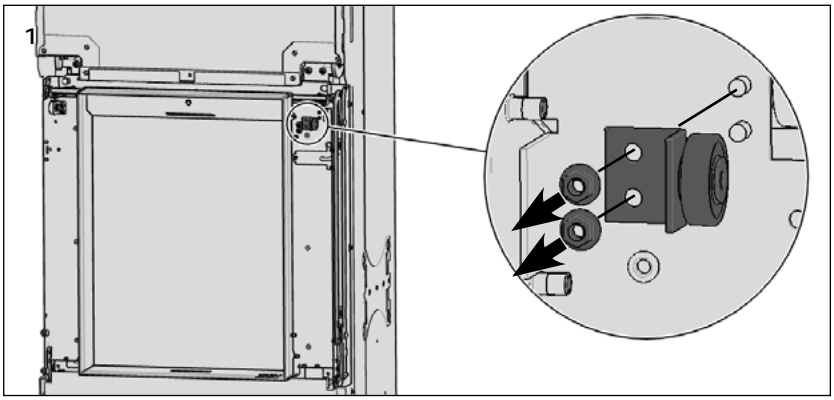

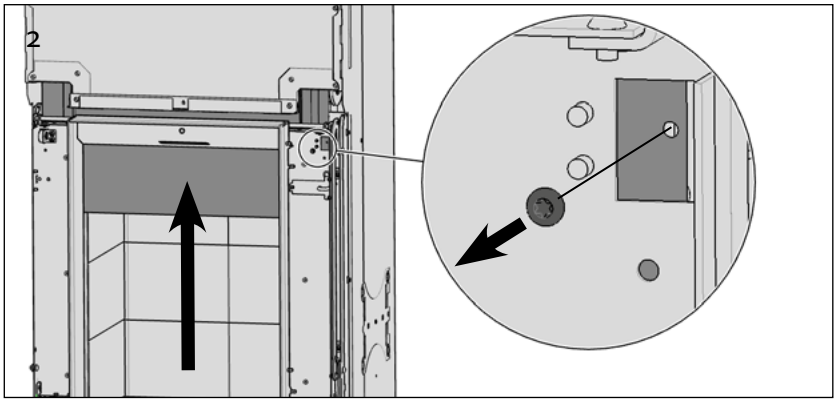
> Um ein Einklemmrisiko zu vermeiden, ist die Öffnung der Glasscheibe des Stûv 22/70 ab Werk nicht möglich.


Sie müssen zuerst die Abmessungen des Abzugs prüfen, bevor Sie die Öffnung des Kaminofens auf Wunsch des zukünftigen Benutzers ermöglichen.


**> Funktionsweise bei vollständiger Öffnung:**


- Kaminhöhe mind. : 9 Meter (falls Leitung Ø180 mm)

- Kaminhöhe mind. : 7 Meter (falls Leitung Ø200 mm)

## Isolierung der Vorderseite (Option)

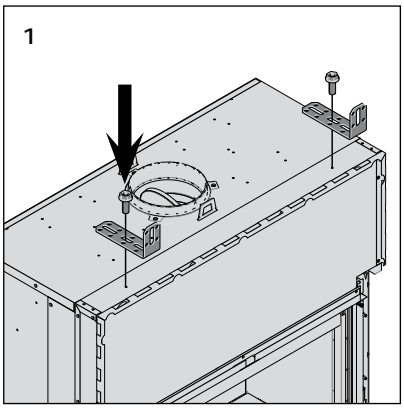
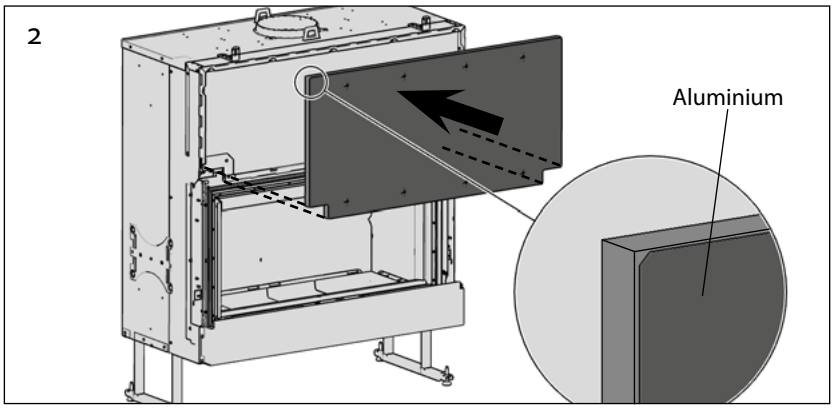
## Abschließende Arbeiten nach Einbau des Kaminofens…

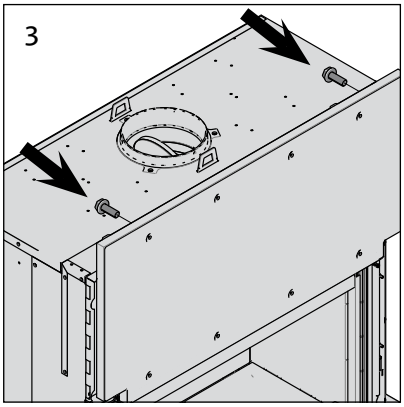… einen Funktionstest des Kaminofens durchführen.

Vor dem Test sicherstellen, dass sich keine beim Einbau verwendeten Teile mehr in der Verbrennungskammer oder im Bereich der Ablenkplatte befinden.

Bei der ersten Inbetriebnahme des Kamins kann es zu einer Rauch- und Geruchsentwicklung kommen : Für ausreichende Belüftung sorgen.

Für weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.

Händigen Sie die Gebrauchsanweisung nach dem Einbau des Kaminofens dem Benutzer aus. Füllen Sie gemeinsam das Garantiezertifikat (aus dem Internet herunterladen), das Abnahmeprotokoll und den Installationsbericht aus und empfehlen Sie dem Kunden, dieses an den Hersteller oder Importeur zurückzusenden.

# ABNAHME DER ARBEITEN

BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN.

## KÄUFER

NAME .....
VORNAME .....
ADRESSE DER ARBEITEN.....
POSTLEITZAHL .....
ORT .....
LAND .....

## INSTALLATEUR

FIRMA .....

## IHR KAMINOFEN STÛV 22

SERIENNUMMER .....
EINBAUDATUM .....

## MERKMALE DES SCHONSTEINS

SCHORNSTEINLÄNGE IN M.....
SCHORNSTEINDURCHMESSER IN MM.....
BAUART DES SCHORNSTEINS .....

## ÜBERPRÜFUNG DER GERÄTEEINSTELLUNGEN

DURCHGÄNGIGKEIT DES KAMINS .....
MESSUNG DES KAMINZUGS .....
KONTROLLE DER LUFTEINLASSREGELUNG
(OFFEN/GESCHLOSSEN) .....
.....
KONTROLLE DER HOLZRESTFEUCHTE ..... R. F. IN % ☐ KEIN HOLZ

HINWEISE .....
.....
.....

## SICHERHEITSHINWEISE

Der Betrieb des Geräts muss im Einklang mit den Empfehlungen des Installateurs und den Anweisungen des Herstellers in der Installationsanleitung erfolgen, die der Kunden zusammen mit der Rechnung und diesem Abnahmeprotokoll erhalten hat.

Die Leistung und Lebensdauer des Gerätes hängen direkt von der Qualität des Brennholzes ab: Es dürfen nur Holzscheite mit einer Restfeuchte von weniger als 18 %* oder Holzbriketts verfeuert werden. Die Verwendung von „frischem" Holz mit einer Trockenzeit von weniger als 24 Monaten ist nicht zulässig (mehr dazu im Abschnitt „Brennstoffe", Seite 8 und 9 der Gebrauchsanweisung).

INSTALLATEUR (vollständiger Name und Unterschrift).....

KUNDE (vollständiger Name und Unterschrift) .....
☐ Anweisungen und Hinweise zum Einschalten, Verwenden und Warten wurden dem Nutzer übermittelt.

* www.nfboisdechauffage.org

# KONTAKTE

Stûv-Kamine werden in Belgien
entworfen und hergestellt von :

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgien)
info@stuv.com – www.stuv.com




# Installationsanleitung Stûv 22 SF [de]

11/2025

SN 2270: 174630 -...
SN 2290: 176526 -...
SN 22110: 185906 -...

Stûv behält sich unangekündigte Änderungen vor. Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt verfasst; dennoch wird für etwaige Fehler keine Haftung übernommen.
Verantwortlicher Herausgeber: G. Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgien

93104678 - notice d'installation 22 SF [DE]

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Dieses Dokument ist bei Ihrem Händler bzw.im Internet unter www.stuv.com auch in anderen Sprachen verfügbar.