
Installatiehandleiding

Voor professionele gebruikers

NL

www.stuv.com
U vindt ons ook terug op:

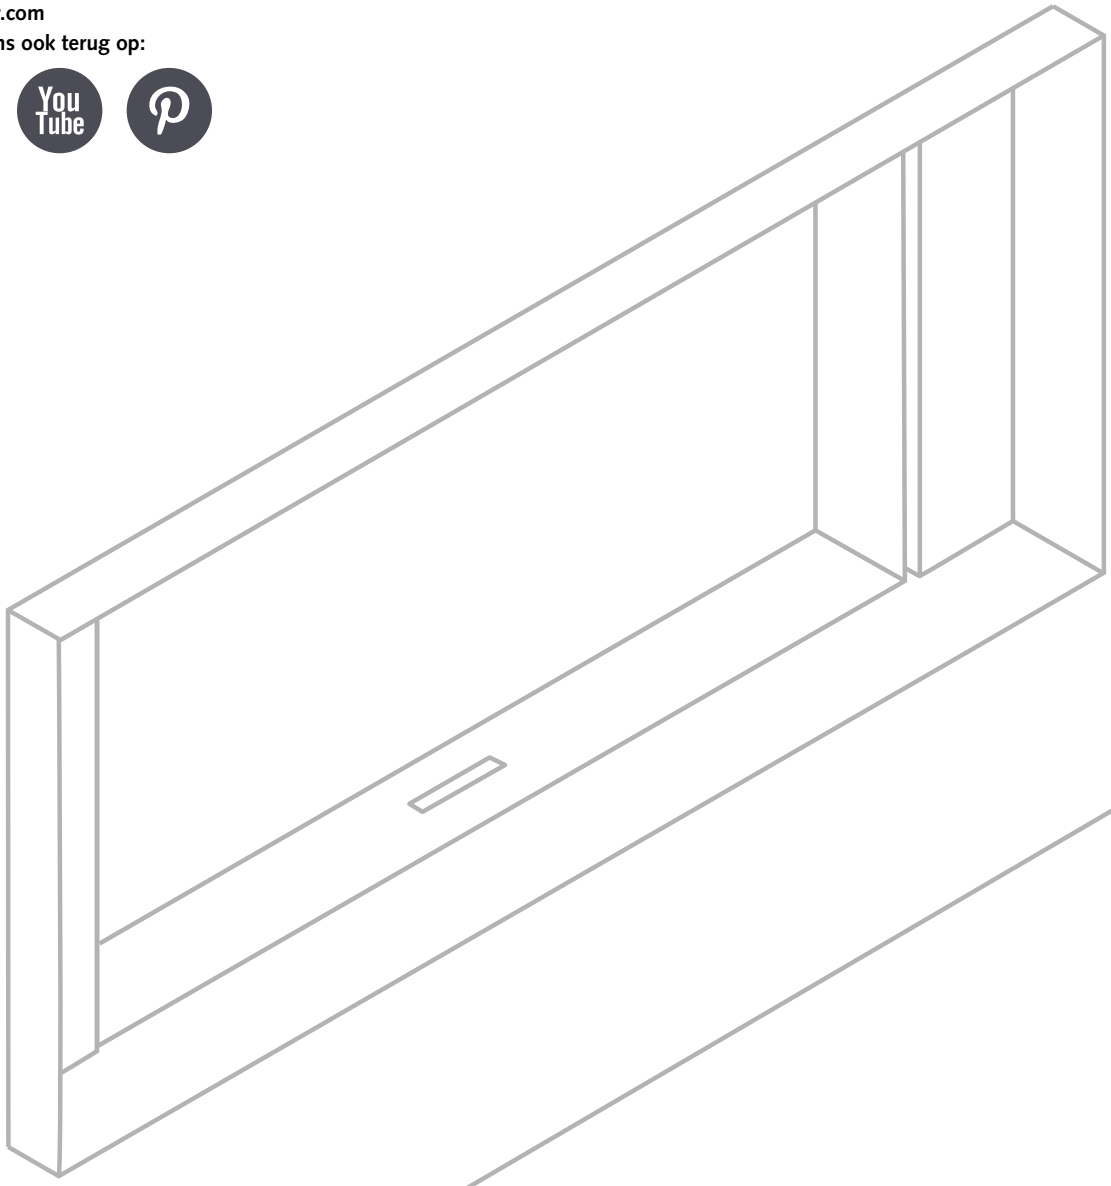

stûv22

Kader S4

Januari 2019

93109048

Deze bekleding werd ontworpen om u een maximum aan comfort en veiligheid te bieden. Aan de fabricage ervan werd de grootste zorg besteed. Mocht u toch iets abnormaals vaststellen, neem dan contact op met uw verdeler.

Wij raden u aan deze handleiding te lezen voordat u de installatie uitvoert.

Een aantal configuraties kunnen de volgorde van de uit te voeren handelingen enigszins beïnvloeden.

Inhoud

ALGEMEEN	**3**
Aanbevelingen	3
Verwijderen van het luik.	4
KADER S4	**5**
Afmetingen van het kader S4	5
Voorzorgsmaatregelen voor de installatie - integratie in de wand	5
Bouw van de nis	6
Plaatsingsmal	6
Nodige schroeven	7
Plaatsing van het voorkader	7
Plaatsing van het deurkader	7
Terugplaatsing van de deur	8
Plaatsing van de grijping	9
Bevestiging van kabels tegengewicht	9
ONDERHOUD	**10**
CONTACTEN	**10**

ALGEMEEN

Aanbevelingen

Lees aandachtig de installatiehandleiding en de gebruiksaanwijzing voor de eigenlijke installatie en ingebruikname.

Respecteer eveneens de gebruiksvoorschriften van uw haard.

Deze bekleding van Stûv moet geïnstalleerd worden door een vakman die de juiste opleiding volgde bij een Stûv-fabrikant of bij een van de invoerders.

Overhandig deze handleiding na de installatie van de bekleding aan de gebruiker.


Respecteer de onderhoudsvoorschriften.


De ondertekening van de leveringsbon houdt de aanvaarding en erkenning door de ontvanger van de goederen in dat deze overeenstemmen met de bestelde goederen. Het is dus belangrijk dat u bij levering de goederen volledig controleert.

Elke wijziging die aangebracht wordt aan de bekleding kan een gevaar inhouden. Respecteer de specifieke voorschriften.

De installatie van de haard, de accessoires en de omringende materialen moet beantwoorden aan alle (lokale en nationale) reglementeringen en aan alle (nationale en Europese) normen. Bepaalde nationale of lokale reglementeringen bepalen dat er een toegangsluik moet worden voorzien naar de aansluiting tussen haard en rookkanaal.

Verwijderen van het luik.

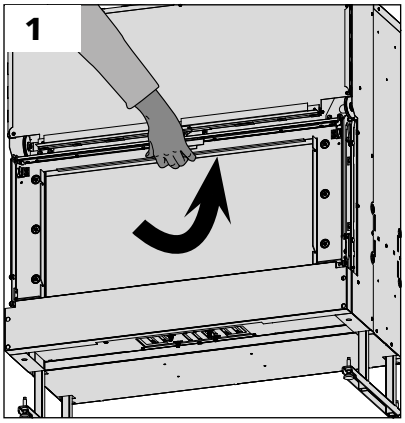


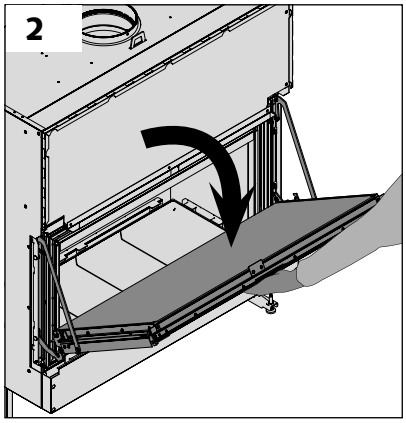



Alle Stûv 22 afwerkingen moeten op de haard worden geïnstalleerd, net achter het luik. De laatste stap is dus het verwijderen van het luik.


Wij raden u aan om 2 schroeven in de sluitsystemen van de deur te plaatsen om de manipulatie gemakkelijker te maken [schema 4].


Hiertoe zijn 2 schroeven voorzien in het bovenste gedeelte van het glaskader [schema 3].

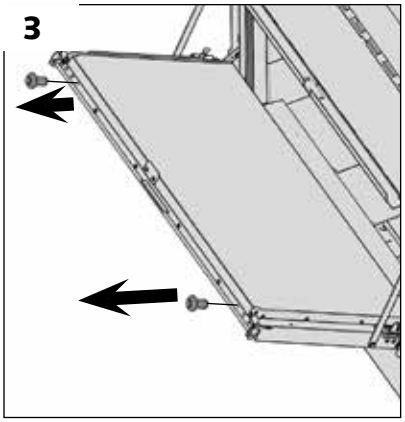

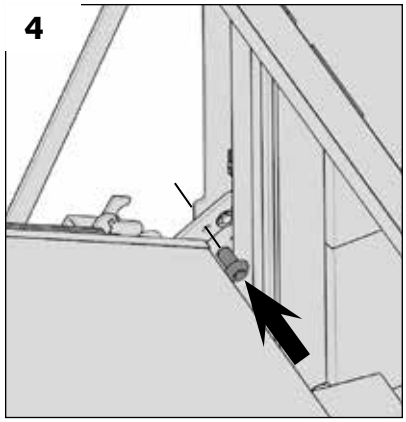

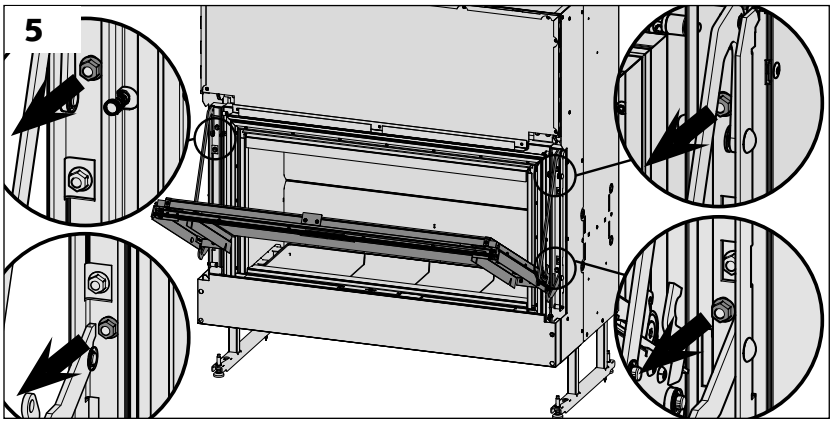


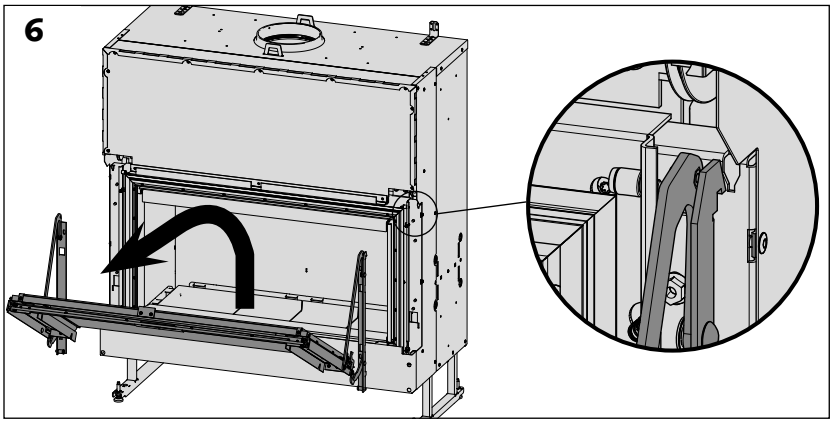

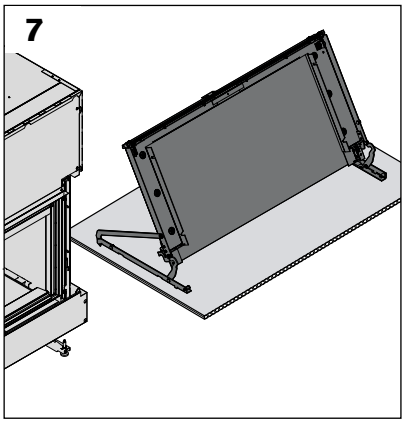


KADER S4

Afmetingen van het kader S4

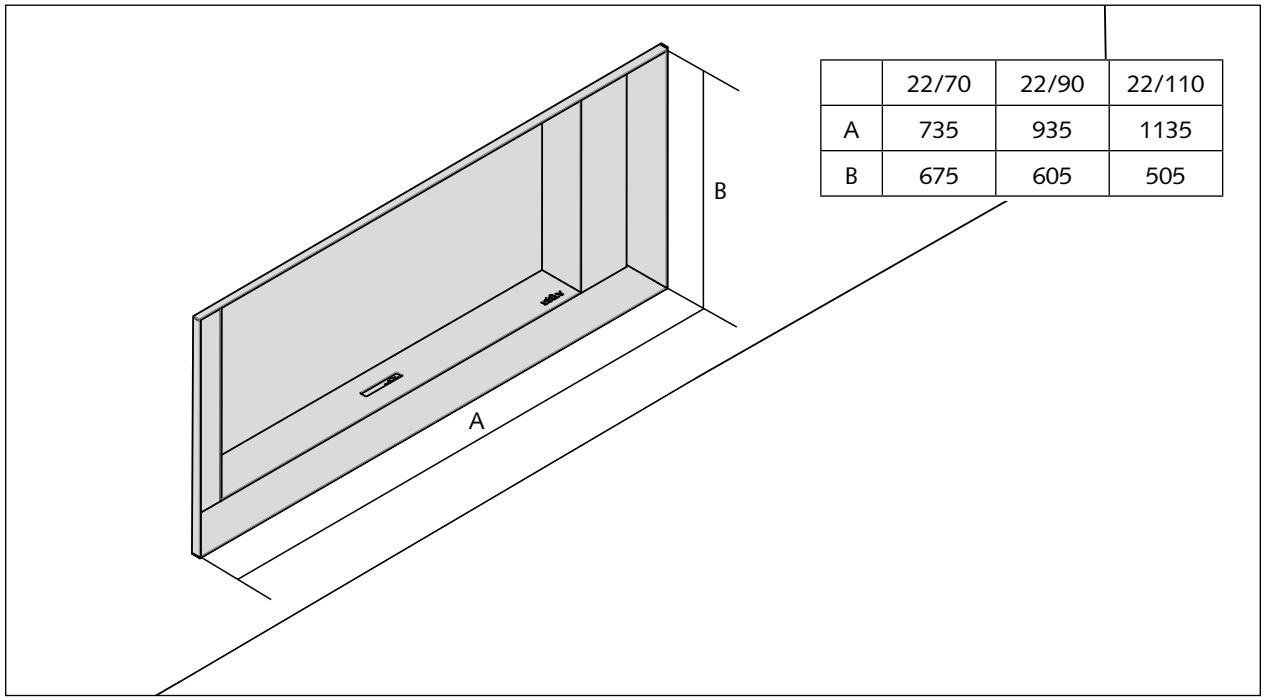

	22/70	22/90	22/110
A	735	935	1135
B	675	605	505


Voorzorgsmaatregelen voor de installatie - integratie in de wand

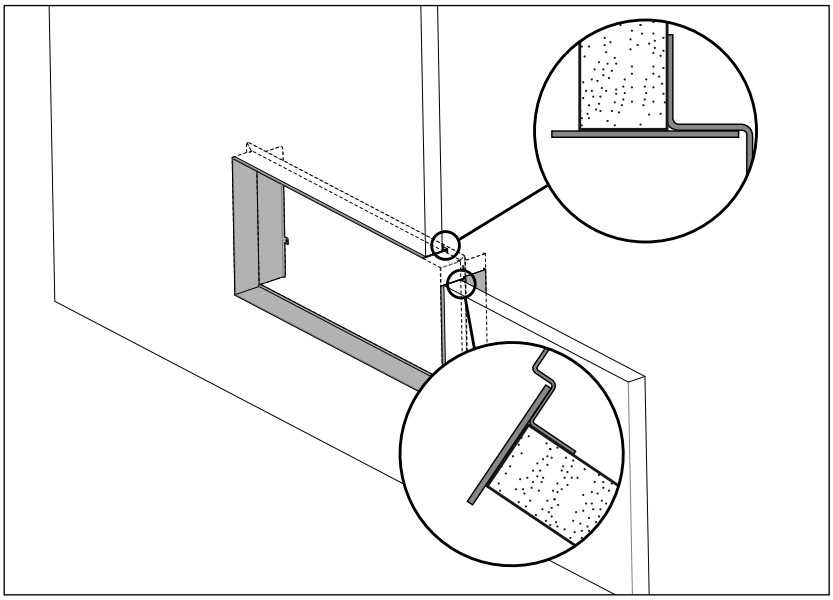

Bouw van de nis


Afmetingsbeperkingen die nageleefd moeten worden voor de bouw van de nis in het geval van het kader S4

SF

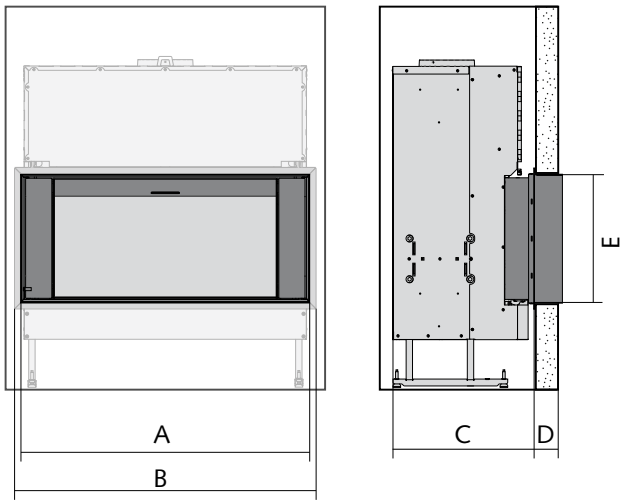


	A	B	C	Dmax	E
22/70	735	785	555	80	675
22/90	935	985	555	80	605
22/110	1135	1185	555	80	505


DF

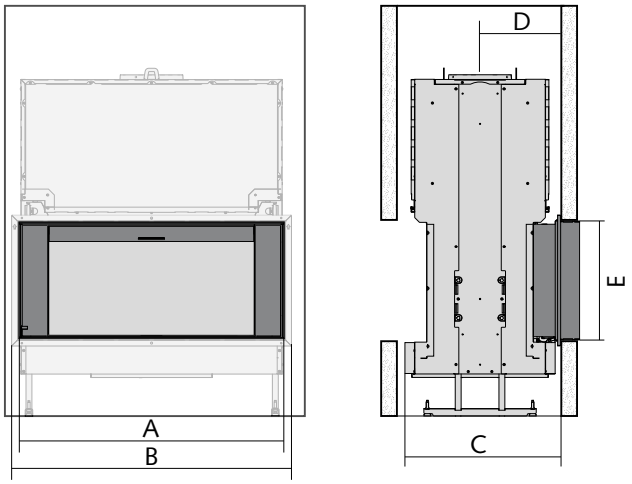

	A	B	C	D	E
22/90	935	985	660	342	605
22/110	1135	1185	660	342	505

Plaatsingsmal

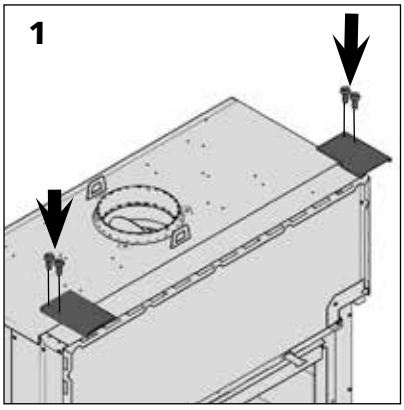

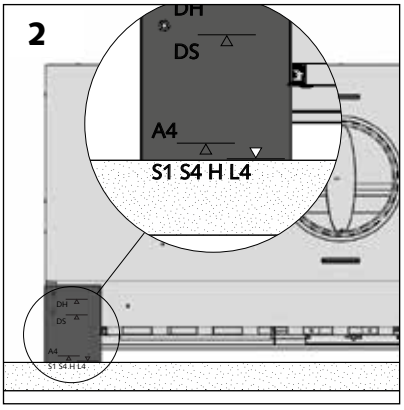


De plaatsingsmallen maken het mogelijk om de positie van de wand ten opzichte van de haard te bepalen in functie van de gekozen bekleding.

> De mallen monteren op de haard met de meegeleverde taptiteschroeven [schema 1].

> De haard plaatsen en op niveau zetten.


> **De haard positioneren, zodat de wand aansluit bij het referentiepunt, een zichtbare driehoek [schema 2].**

Nodige schroeven



B
X 4


Ecrou hexagonal M5
52113021




C*
X 4


Ecrou hexagonal M6
52113022
*Meegeleverd met haard


Plaatsing van het voorkader

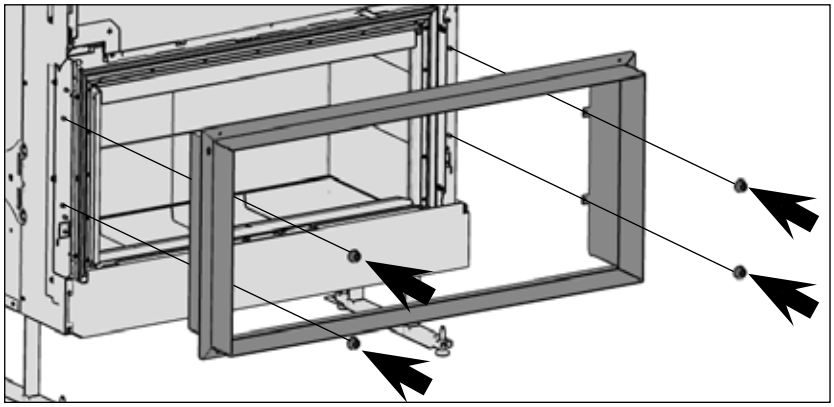



Plaatsing van het deurkader

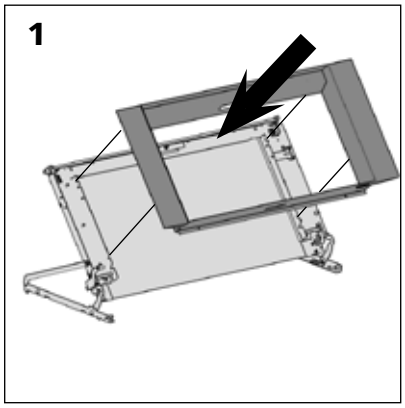


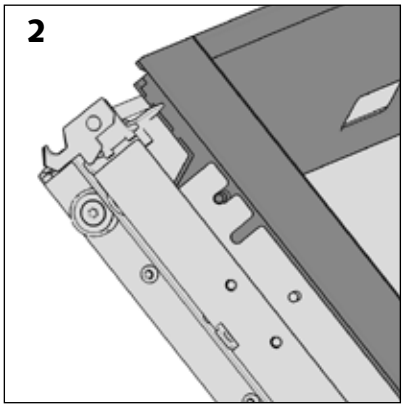

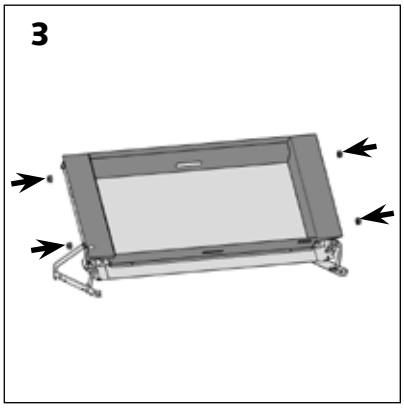


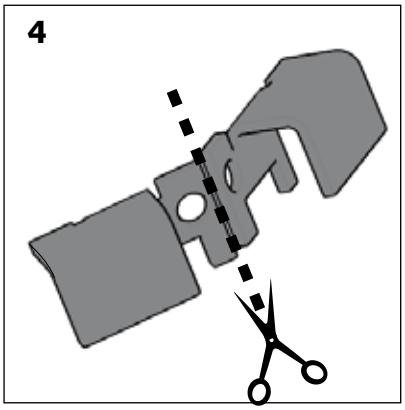


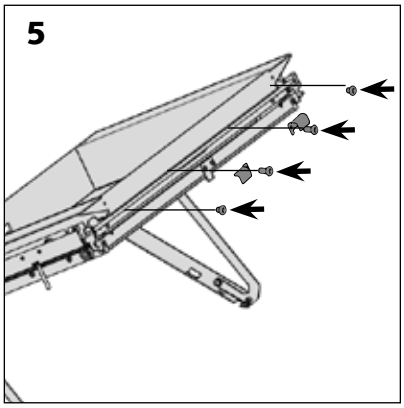


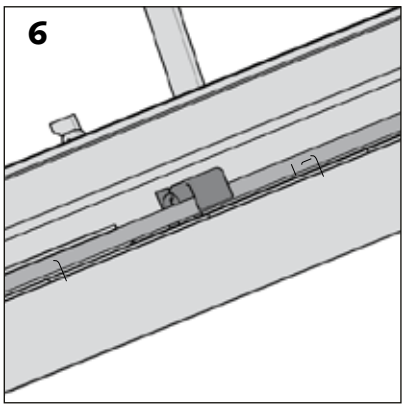



Terugplaatsing van de deur

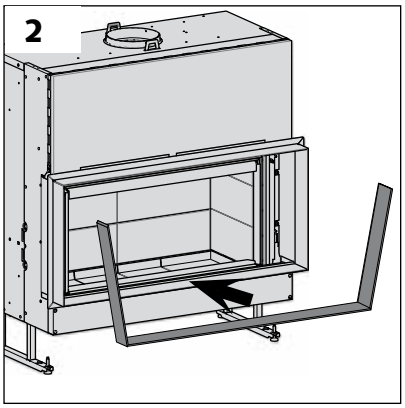


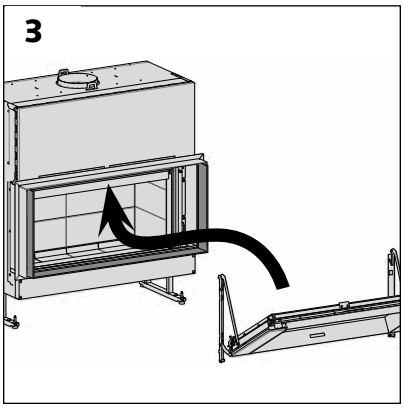

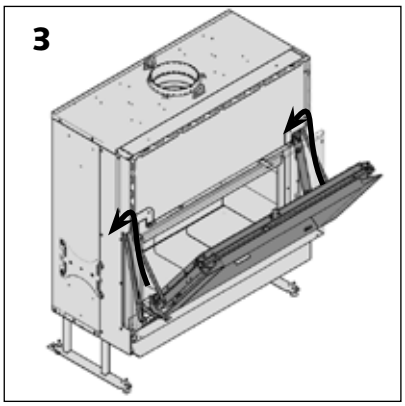

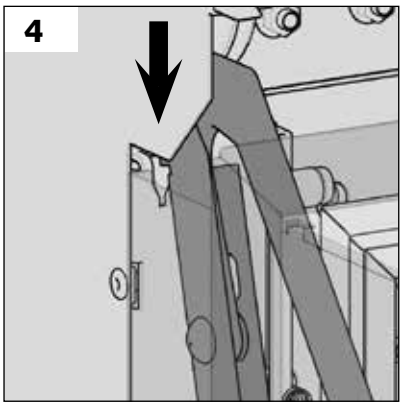

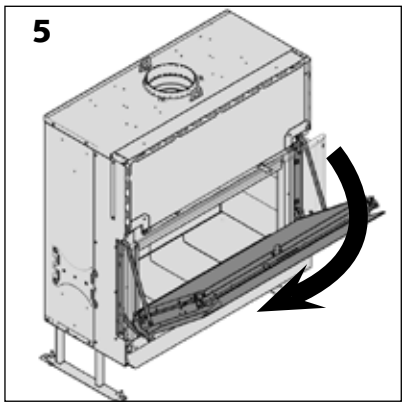

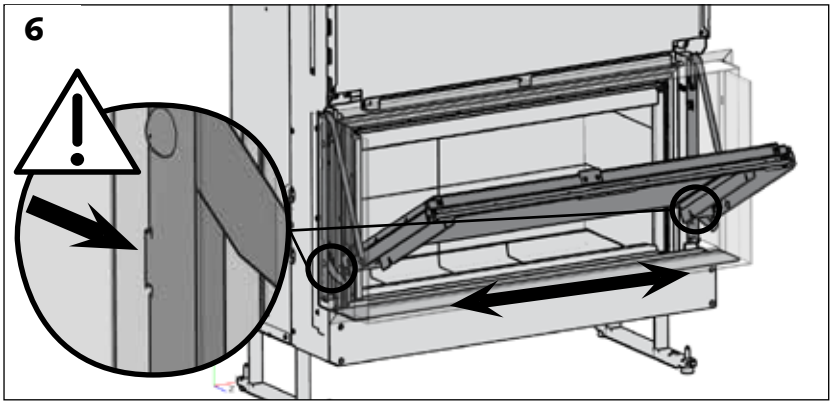

Het is ten zeerste aangeraden een stuk karton te gebruiken om het kader te beschermen op het einde van de installatie van uw Stûv 22 (in het bijzonder voor het terugplaatsen van de deur op het apparaat) [schema 2 & 3].


> Plaats de haakjes bovenaan het kader [schema 3 en 4]


> Kantel de deur om ze over de hele hoogte aan te brengen [schema 5] Controleer of de richtklepjes goed zijn ingekeept [schema 6]. Slinger zo nodig de deur van links naar rechts.


> Draai de deur vast met 4 moeren.

> Haal de vergrendelingsschroeven van de passer en plaats deze bovenaan de deur.


> Sluit de deur.

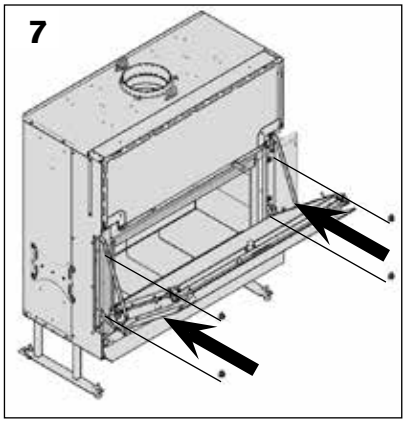


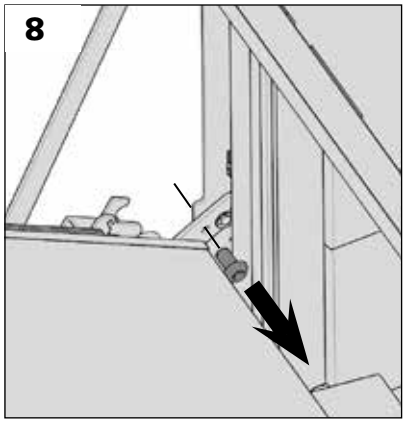

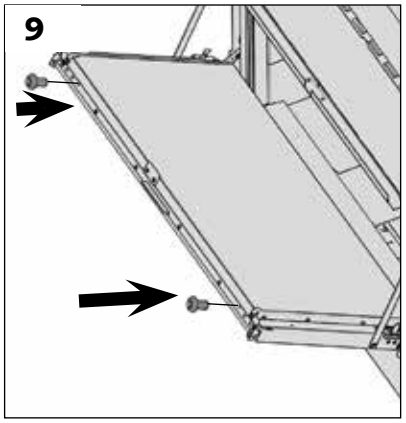



Plaatsing van de grijping

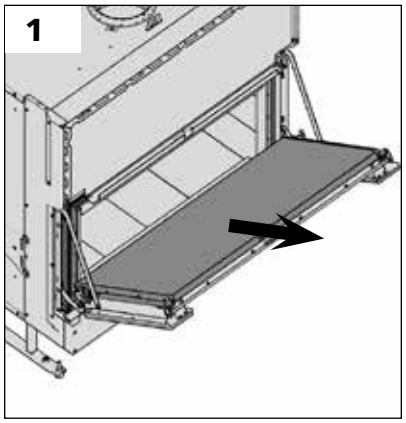


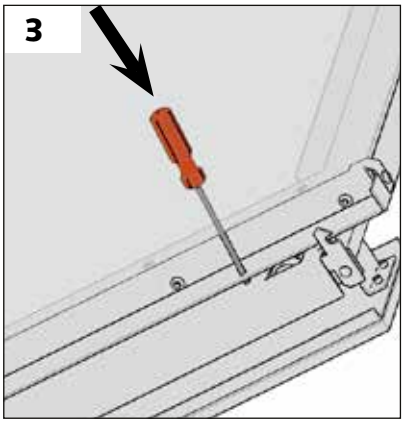

> Til de ruit op [schema 1].
> Plaats bovenaan in het kader een schroevendraaier om de ruit op een kier te vergrendelen [schema 2].
> Bevestig de grijping met behulp van twee moeren M5 [schema 5]. Met het langwerpig deel kan de breedte worden afgesteld om te voorkomen dat de grijping tegen de afwerkingszijwanden schuurt.

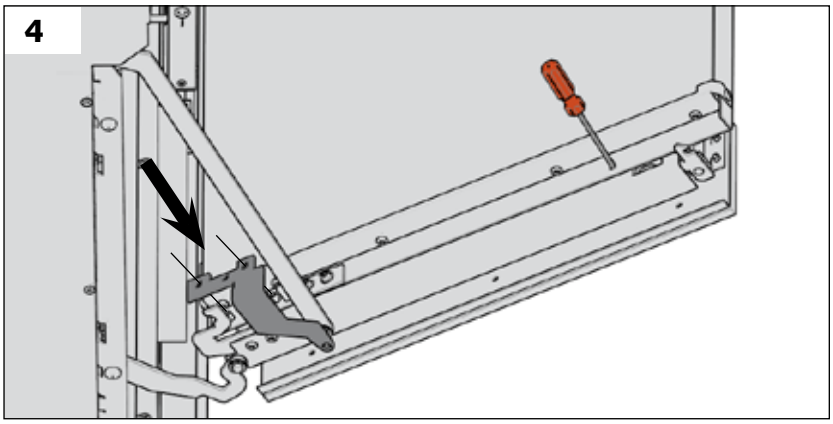


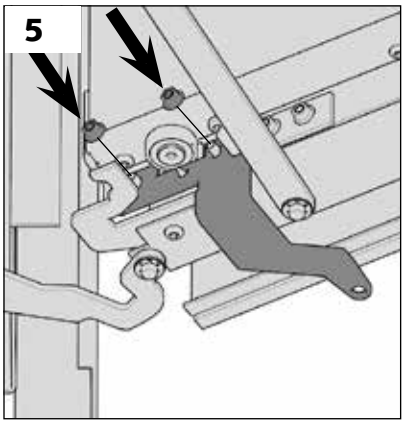

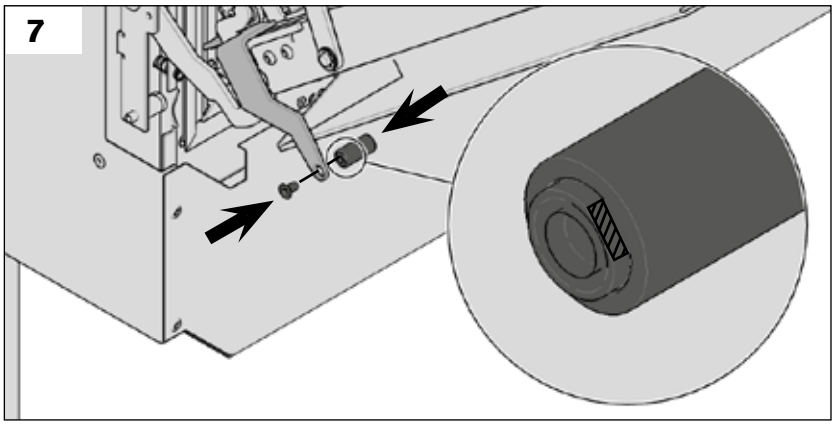

> Maak het kader vrij door de schroevendraaier weg te halen en plaats het vrouwelijk element van de grijping [schema 6].

Bevestiging van kabels tegengewicht

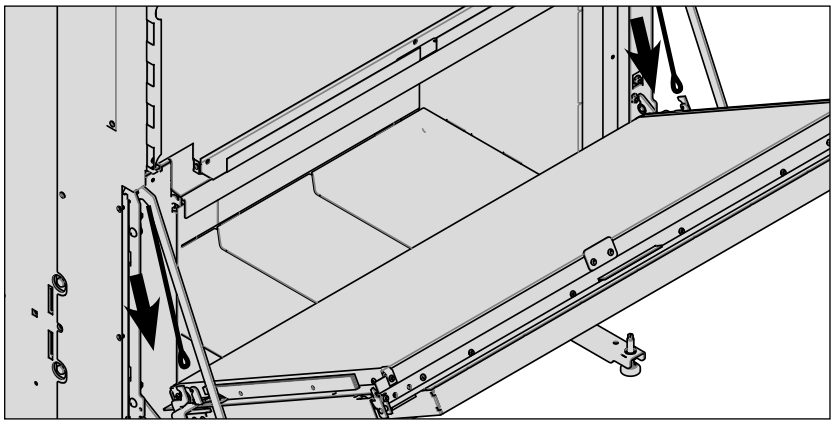

Opgelet!
Let er op dat de kabel recht loopt. Indien de kabel gedraaid is, kan het tegengewicht afwijken van zijn koers.
Als dit het geval is, kunt u een ongewenst geluid horen.

ONDERHOUD

Opgelet !

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Maak schoon met een droge doek.

Om de oppervlakken van de Stûv-afwerkingen schoon te maken gebruikt u een traditioneel en niet schurend detergent.

De Stûv-bekledingen met roestwerende bekledingen moeten minstens één keer per jaar behandeld worden met bijenwas.

Gebruik nooit een oplosmiddel (aceton, witte spiritus, …).

Vlekken van een markeerstift kunnen niet worden verwijderd !!!

Indien nodig kan Stûv u een verfspuitbus voor reparaties leveren.

Contacteer hiervoor uw verdeler.

CONTACTEN

De Stûv-haarden worden ontworpen en vervaardigd in België door:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (België)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installatiehandleiding
Kader S4 voor Stûv 22

[nl]

Geprint op 100% gerecycleerd papier

Stûv behoudt zich het recht voor om wijzigingen uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.
Deze handleiding werd met de grootste zorg opgesteld ; we wijzen echter elke verantwoordelijk-heid af voor enige fout die er toch zou zijn ingeslopen.
Verantwoordelijke uitgever : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – België

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Om dit document in een andere taal te verkrijgen, gelieve uw verdeler te raadplegen of www.stuv.com