
Installations-anleitung

Für den gewerblichen Einsatz

DE

www.stuv.com
Sie finden uns auch unter:

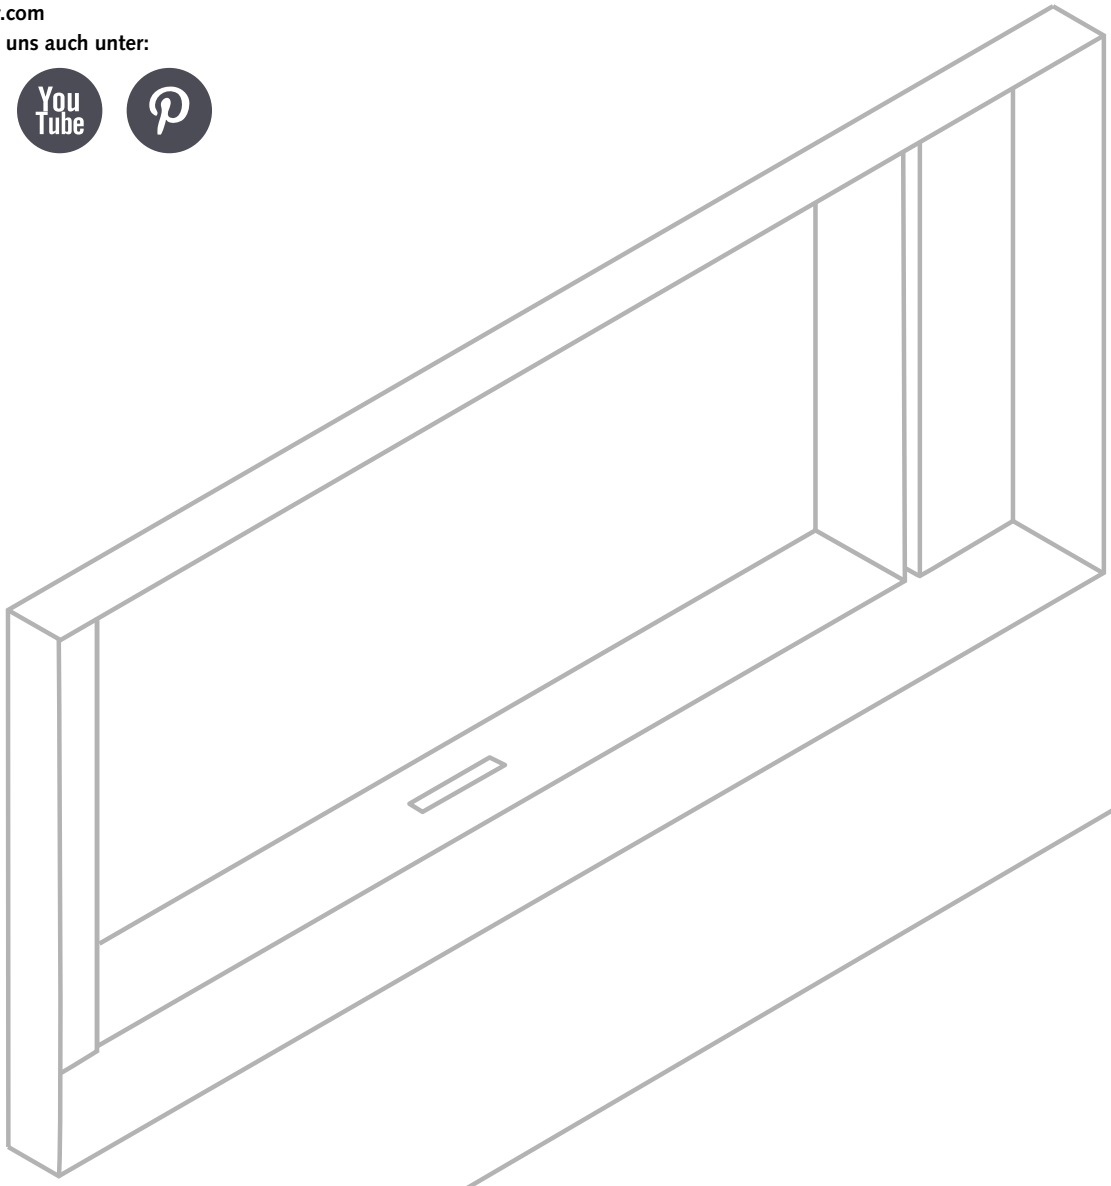

stûv22

Rahmen S4

Januar 2019

93109049

Diese Verkleidung soll Komfort und Sicherheit für den Nutzer gewührleisten. Zudem wurde größte Sorgfalt bei der Herstellung angewandt. Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung haben, dann wenden Sie sich an Ihren Händler.

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Einbau diese Installationsanleitung zu lesen.

Reihenfolge der vorzunehmenden Vorgänge verändern.

Inhalt

ALLGEMEINE HINWEISE	**3**
Empfehlung	3
Demontage der Tür	4
RAHMEN S4	**5**
Maße des Rahmens S4	5
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation – Einbau der Wand	5
Gestaltung der Nische	6
Schablone für die Positionierung	6
Benötigte Schrauben	7
Positionierung des Montagerahmens	7
Positionierung des Türrahmens	7
Wiedereinbau der Tür	8
Anbringen des Auszugs	9
WARTUNG	**10**
KONTAKTE	**10**

ALLGEMEINE HINWEISE

Empfehlung

Bitte lesen Sie vor Einbau bzw. Benutzung die Einbauanleitung und die Gebrauchsanweisung.

Beachten Sie ebenfalls die Nutzungshinweise für Ihren Kamin.

Diese Stûv-Verkleidung muss von einem Fachmann angebracht werden, der die entsprechende Schulung durch den Hersteller Stûv oder einen seiner Importeure erhalten hat.

Händigen Sie diese Anleitung nach Einbau der Verkleidung dem Benutzer aus und beraten Sie ihn.

Mit der Unterzeichnung des Lieferscheins bestätigt und anerkennt der Empfänger der Waren die Übereinstimmung der gelieferten mit den bestellten Waren. Er ist daher angehalten, die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung zu prüfen.


Bitte beachten Sie die Wartungshinweise.


An der Verkleidung vorgenommene Änderungen können eine Gefahrenquelle darstellen. Beachten Sie die spezifischen Hinweise.

Der Einbau des Kaminofens, der Zubehörteile und der angrenzenden

Materialien muss gemäß den geltenden lokalen und nationalen Vorschriften bzw. den nationalen und europäischen Normen erfolgen.

Demontage der Tür

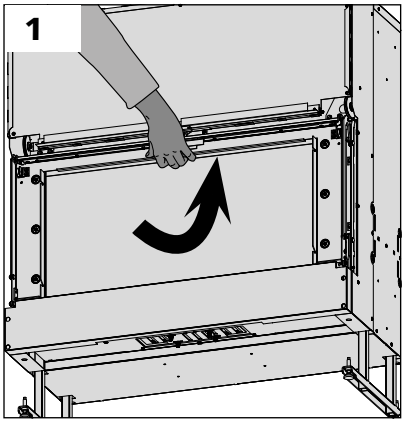


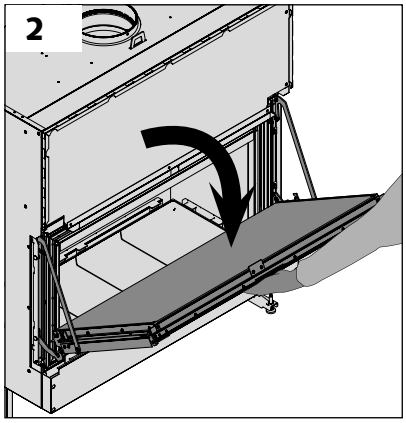



Sämtliche Abschlüsse für den Stûv 22 lassen sich direkt hinter der Tür des Kaminofens installieren. Der erste Schritt ist daher der Ausbau der Tür.


Wir empfehlen Ihnen, 2 Schrauben in die Streben der Tür einzudrehen, um die Betätigung zu vereinfachen [Abb. 4].


Zu diesem Zweck sind 2 Schrauben an der oberen Kante des Rahmens mit Scheibe vorgesehen [Abb. 3].

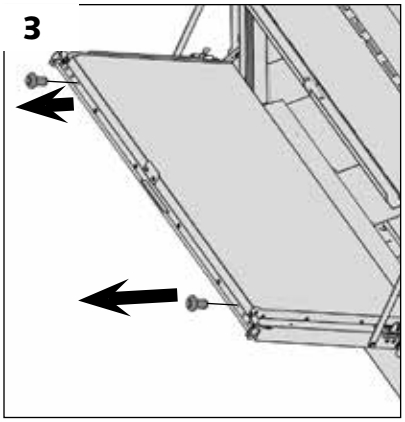

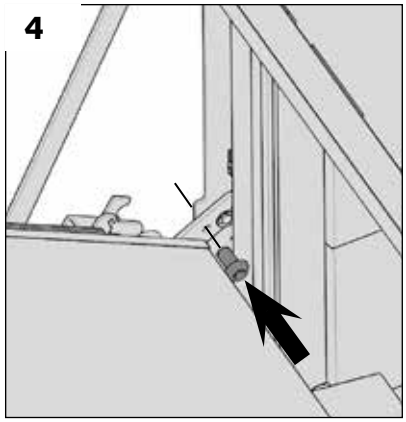

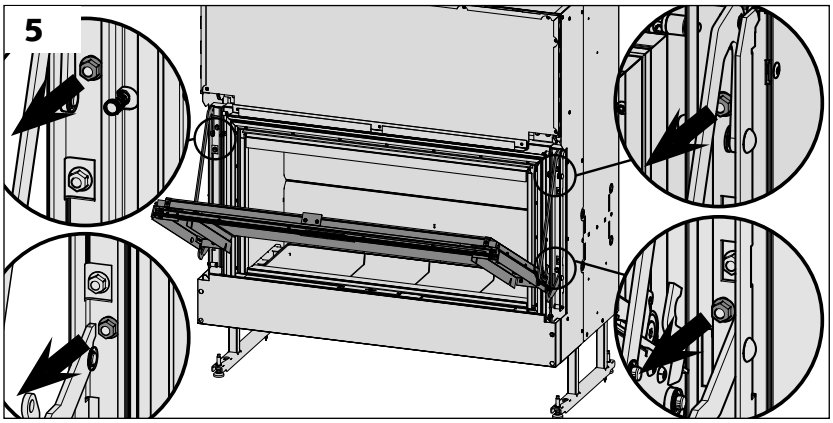


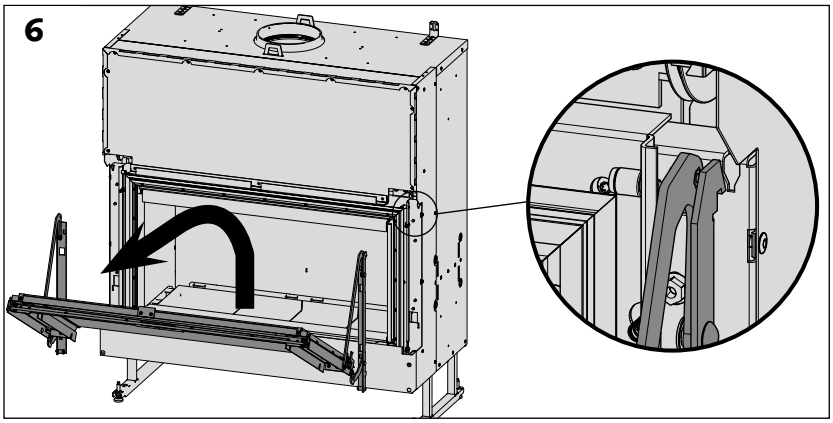

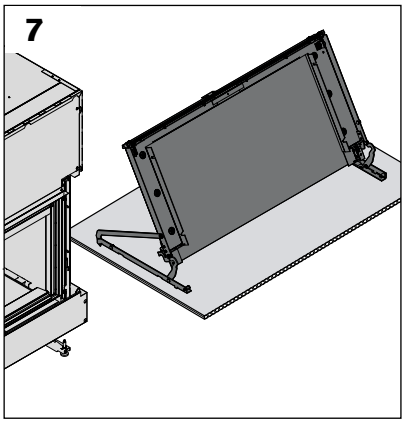


RAHMEN S4

Maße des Rahmens S4

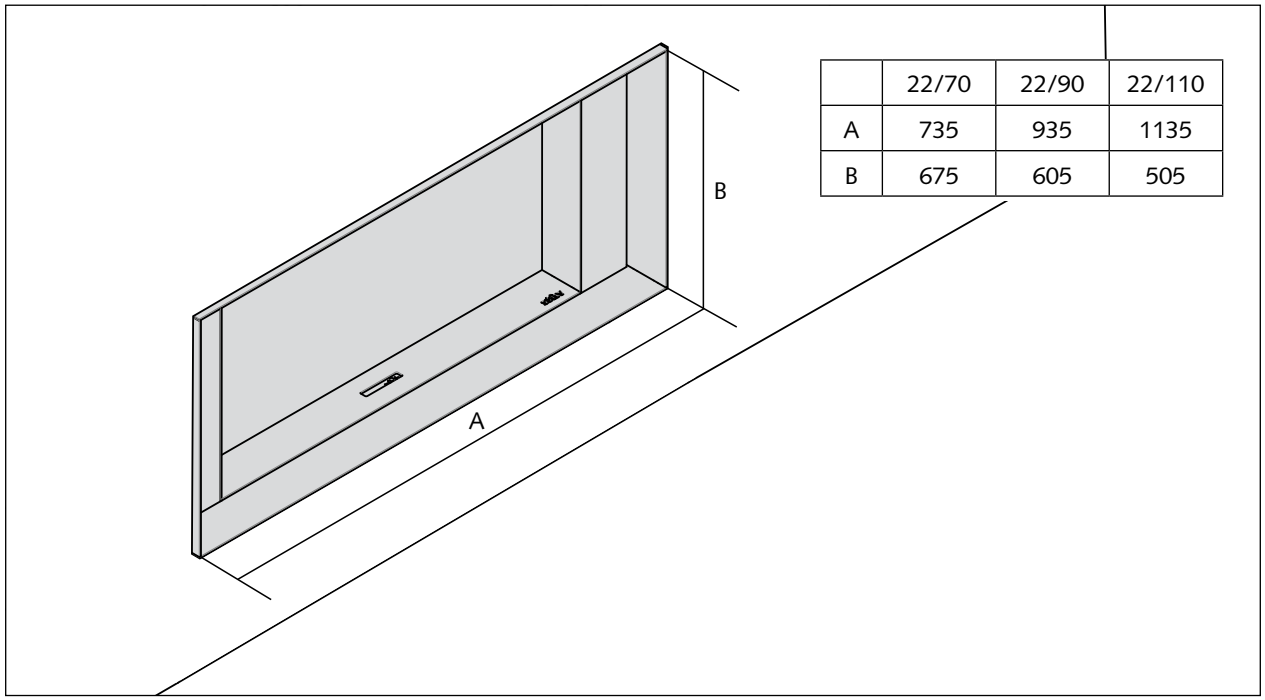

	22/70	22/90	22/110
A	735	935	1135
B	675	605	505

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation – Einbau der Wand

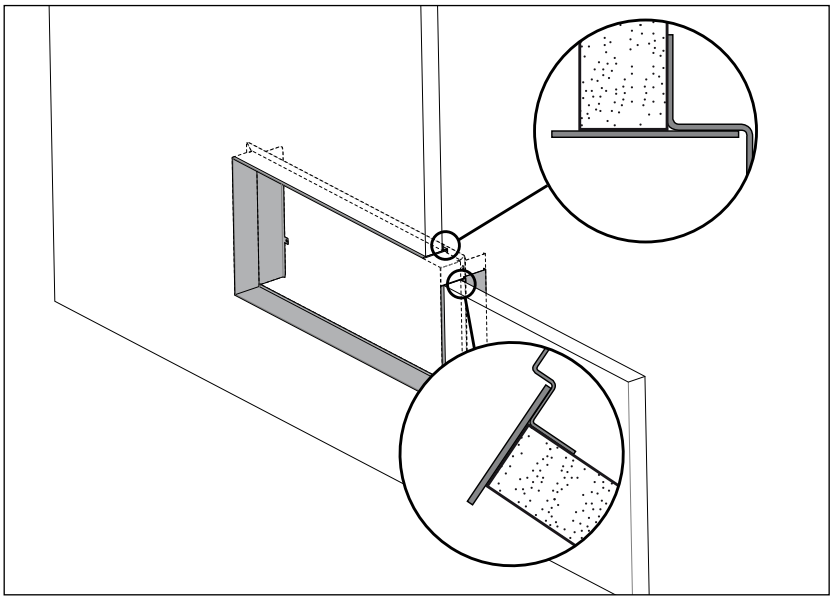


Für den Rahmen S4 wird die Wand vor und um den Rahmen herum gebaut. Der Abschlussrand des Rahmens ragt leicht über die Wand hinaus.

> Maximale Dicke der Wand: 80 mm

Gestaltung der Nische


Einzuhaltende Maßvorgaben für die Gestaltung der Nische beim Rahmen S4

SF

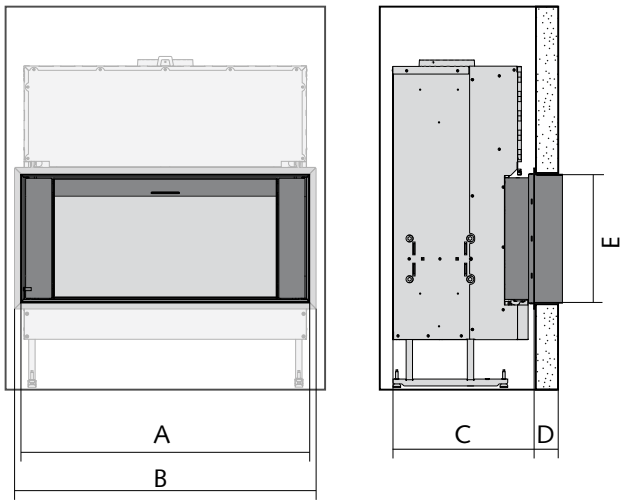


	A	B	C	Dmax	E
22/70	735	785	555	80	675
22/90	935	985	555	80	605
22/110	1135	1185	555	80	505


DF

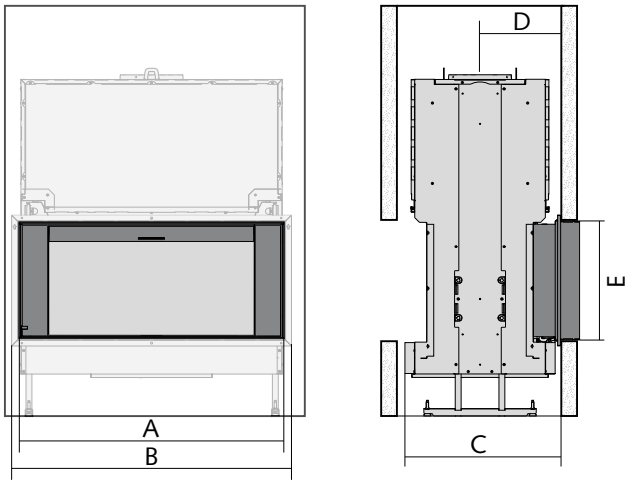

	A	B	C	D	E
22/90	935	985	660	342	605
22/110	1135	1185	660	342	505

Schablone für die Positionierung

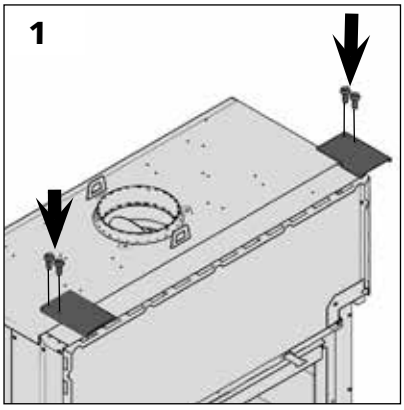

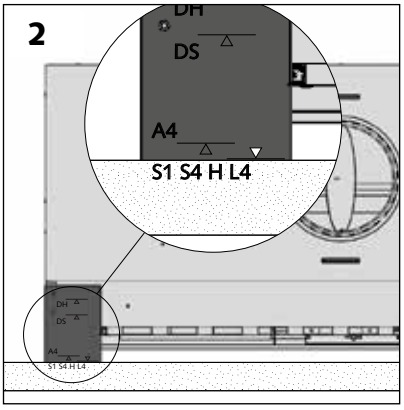


Die Schablonen für die Positionierung ermöglichen, die Position der Wand hinsichtlich des Kamins entsprechend der gewählten Verkleidung zu bestimmen.

> Schablonen mit den mitgelieferten Taptite-Schrauben am Kamin befestigen [Abb. 1].

> Kamin aufstellen und ausrichten.


> **Den Kamin so aufstellen, dass die Wand auf die Markierung mit sichtbarem Dreieck ausgerichtet ist [Abb. 2].**

Benötigte Schrauben



B
X 4


Ecrou hexagonal M5
52113021




C*
X 4


Ecrou hexagonal M6
52113022
*Im Lieferumfang des Kamins enthalten


Positionierung des Montagerahmens

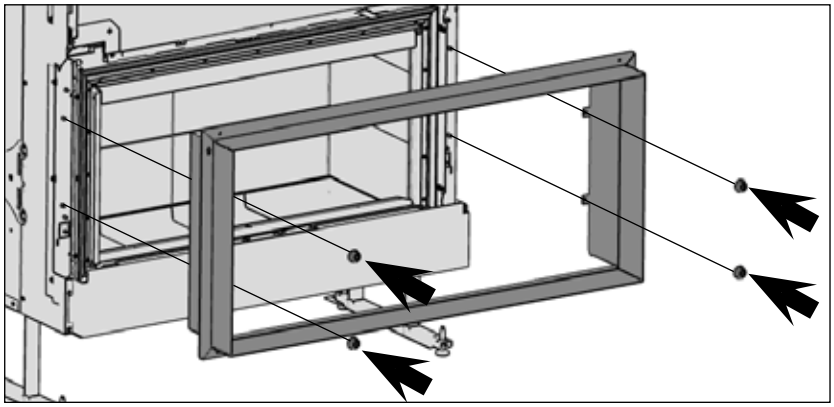



Positionierung des Türrahmens

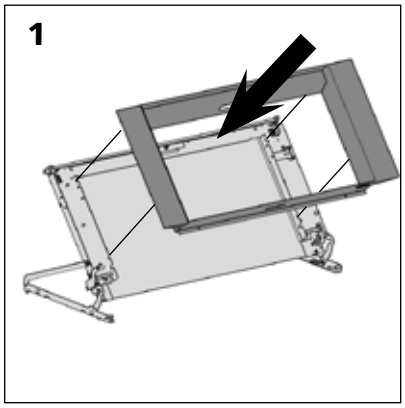


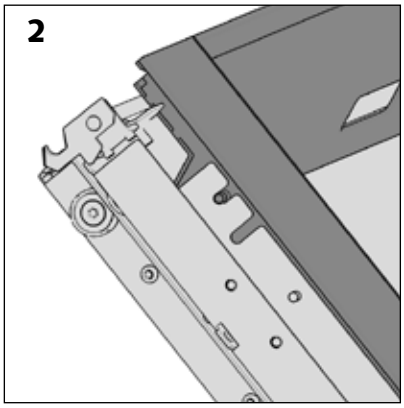


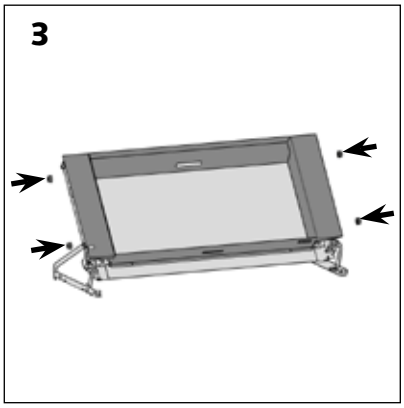


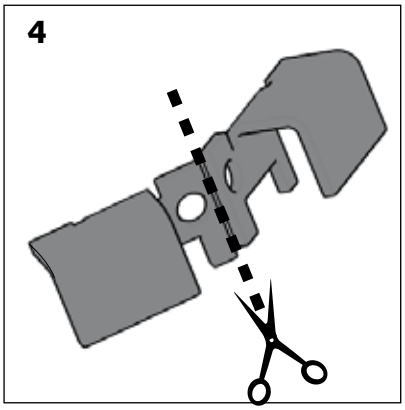


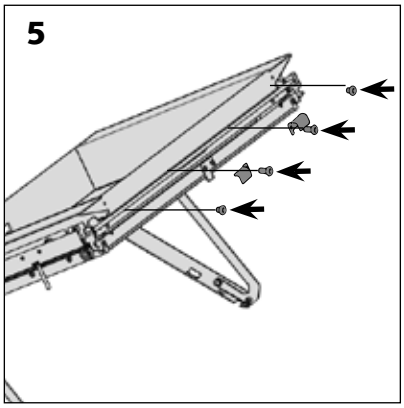


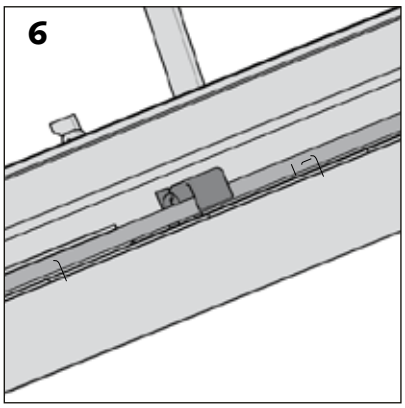


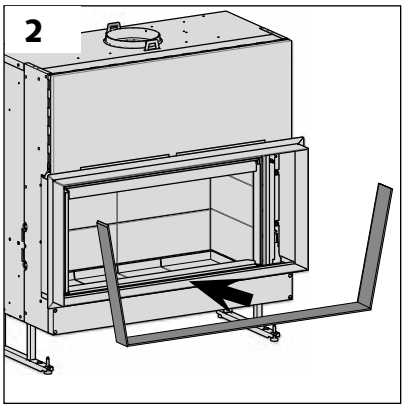


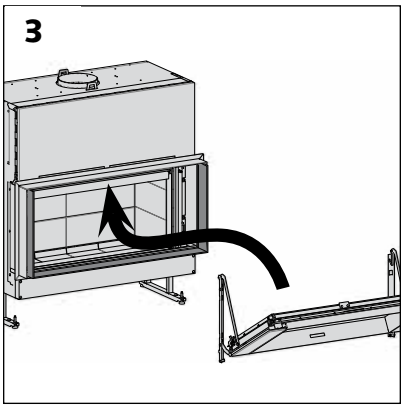


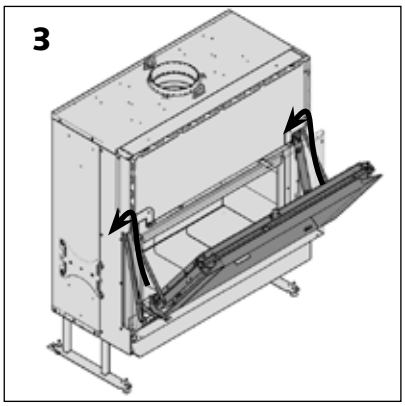


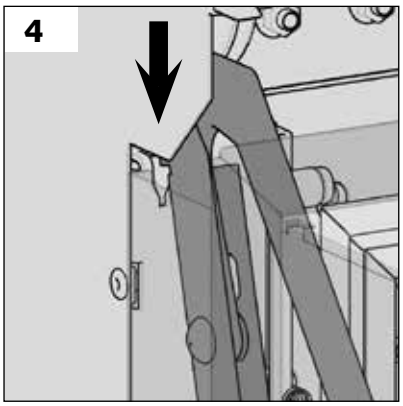


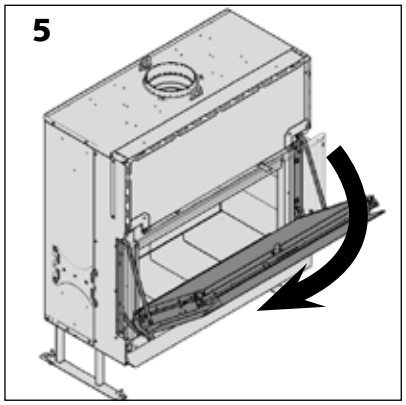

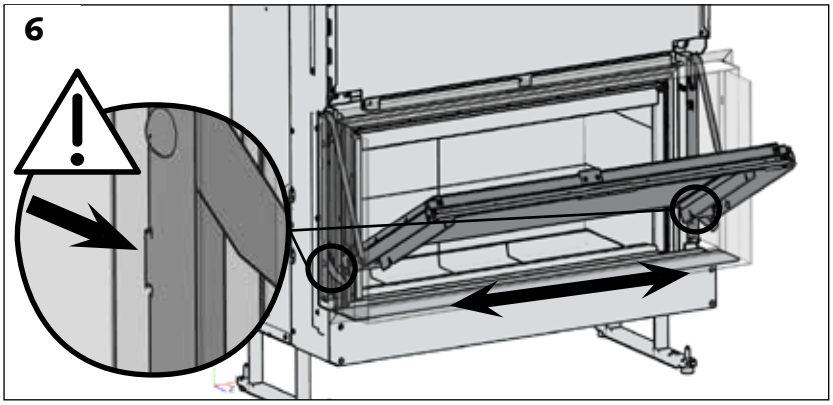

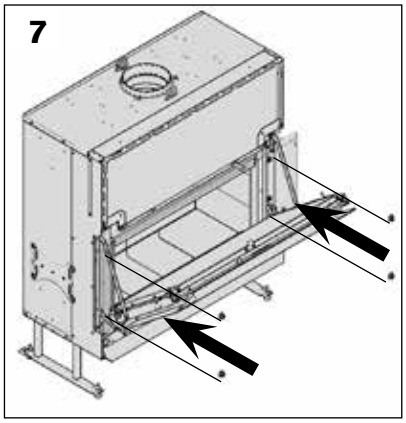

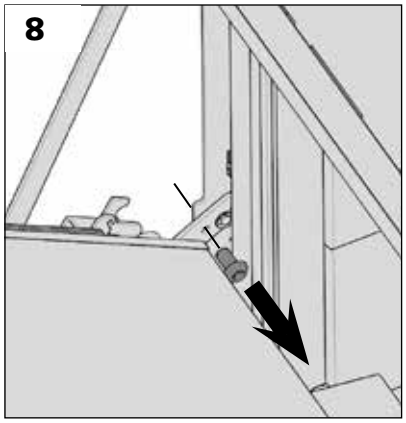

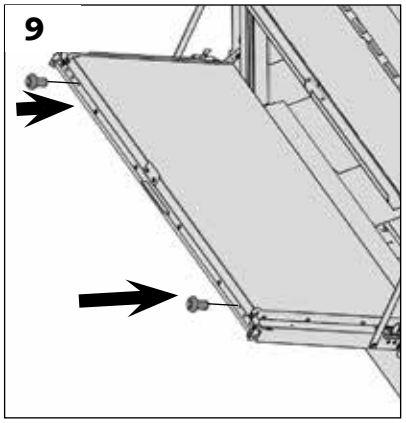

Es wird dringend empfohlen, ein Stück Karton unterzulegen, um den Rahmen während der weiteren Installation Ihres Stûv 22 zu schützen (insbesondere für das Wiederanbringen der Tür am Gerät) [Abb. 2 & 3].

> Setzen Sie die Haken oben am Rahmen ein [Abb. 3 und 4]


> Kippen Sie die Tür, um sie auf der gesamten Höhe anzulehnen [Abb. 5] Prüfen Sie, dass die Zentrierstifte gut eingerastet sind [Abb. 6]. Falls nötig, die Tür von links nach rechts schwingen.


> Türe mithilfe der vier Muttern festziehen

> Die Anschlagschrauben aus dem Streben entfernen und diese Schrauben oben an der Tür ersetzen.


> Türe schließen


Anbringen des Auszugs

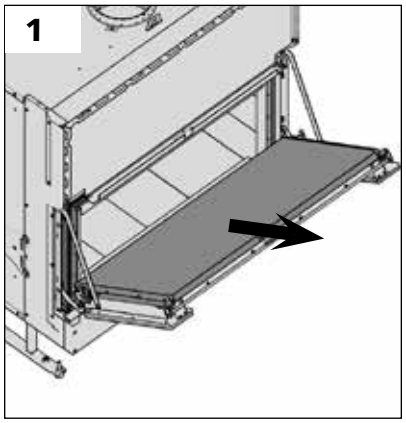


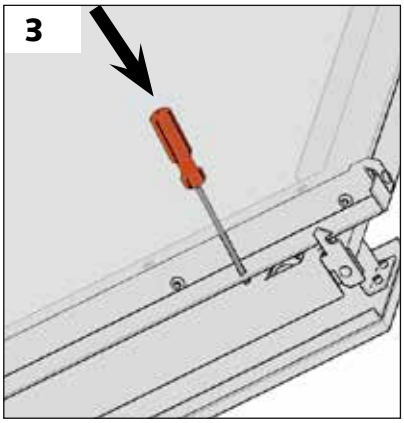

> Scheibe heben [Abb. 1].
> Einen Schraubendreher oben in den Rahmen einführen, um die Scheibe in einer leicht geöffneten Position zu blockieren [Abb. 2].
> Der Hebel wird mit zwei M5-Muttern befestigt [Abb. 5]. Die längliche Öffnung ermöglicht eine Einstellung der Breite, um zu vermeiden, dass der Hebel die Seitenteile zerkratzt.

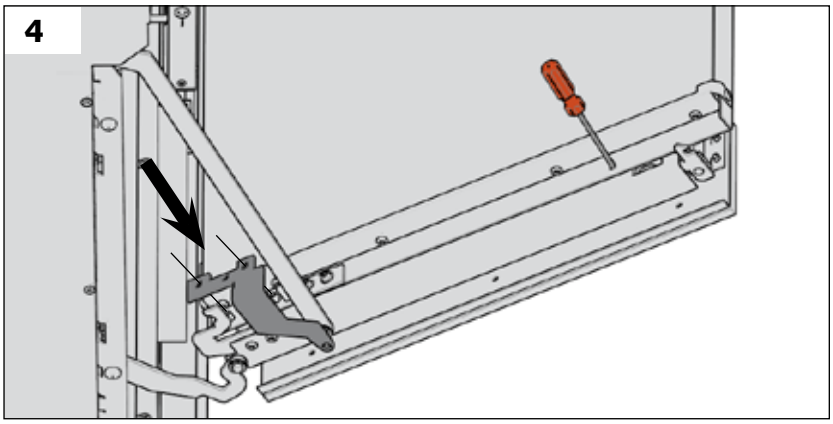

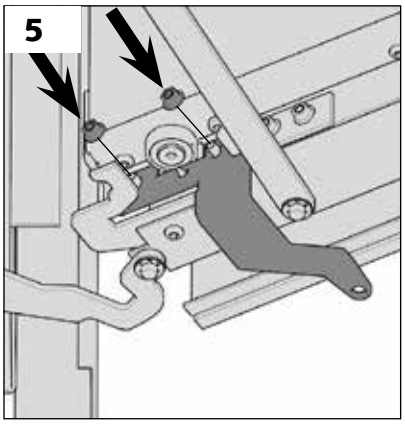


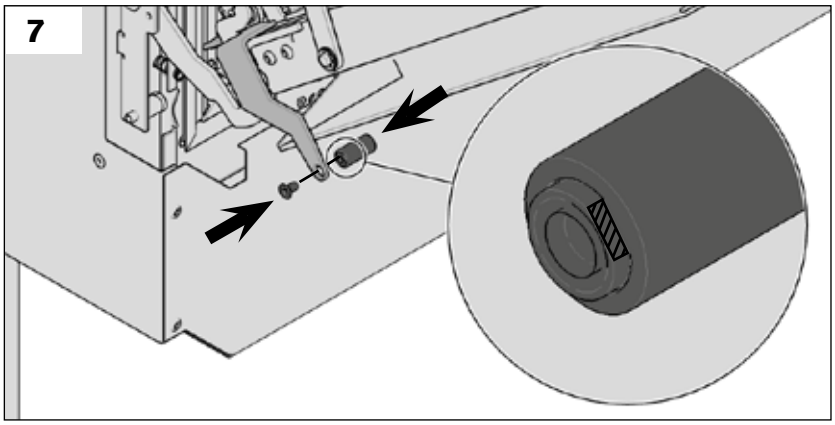

> Den Rahmen durch Herausnehmen des Schraubendrehers lösen und die Aufnahme für den Hebel einsetzen [Abb. 6].

> Montieren Sie das weibliche Element des Griffs. Achten Sie darauf, dass die Abflachungen ausgerichtet sind [Abbildung 7].

Einhängen der Kabel mit Gegengewichten

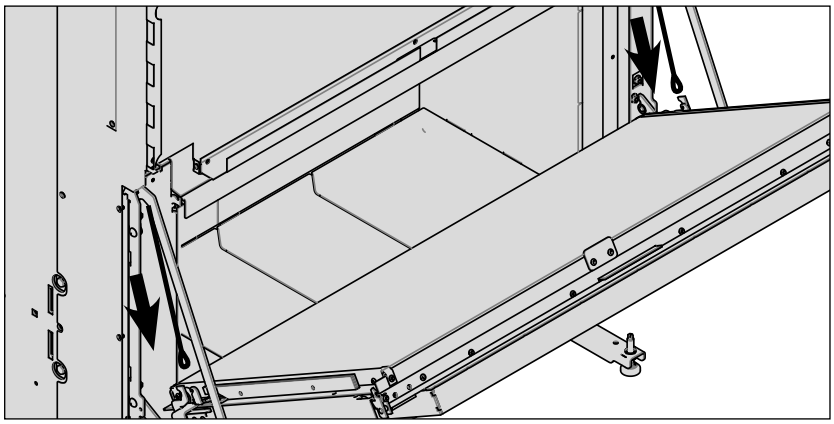

Achtung!
Achten Sie darauf, dass das Kabel gerade liegt.
Falls das Kabel verdreht ist, kann die Bahn des Gegengewichts verändert werden.
In diesem Fall kann ein unangenehmes Geräusch auftreten.

WARTUNG

Achtung !

Bevor Sie mit der Wartung anfangen, das vollständige Abkühlen abwarten.

Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes Tuch.

Reinigen Sie die Oberflächen von Stûv-Abschlüssen ausschließlich mit einem handelsüblichen und nicht scheuernden Haushaltsreiniger.

Die Stûv-Verkleidungen mit Oberfläche „Rost“ müssen mindestens einmal pro Jahr mit Bienenwachs gepflegt werden.

Keinesfalls Lösungsmittel (Aceton, Terpentinersatz usw.) verwenden.

Spuren von Permanentmarkern können nicht entfernt werden !!!

Für eventuelle Ausbesserungen können Sie bei Stûv eine Farbsprühdose bestellen. Fragen Sie einfach Ihren Händler.

KONTAKTE

Stûv-Kamine werden in Belgien entworfen und hergestellt von:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgien)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installationsanleitung
Rahmen S4 für Stûv 22

[de]

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Stûv behält sich unangekündigte Änderungen vor. Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt verfasst; dennoch wird für etwaige Fehler keine Haftung übernommen.
Verantwortlicher Herausgeber: G. Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgien

93109049 - notice d'installation - Habillages Stûv 22 [de]

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Dieses Dokument ist bei Ihrem Händler bzw. im Internet unter www.stuv.com auch in anderen Sprachen verfügbar.