
# Instrucciones de instalación

**Para el uso profesional**

ES

**www.stuv.com**
**También nos puede encontrar en:**

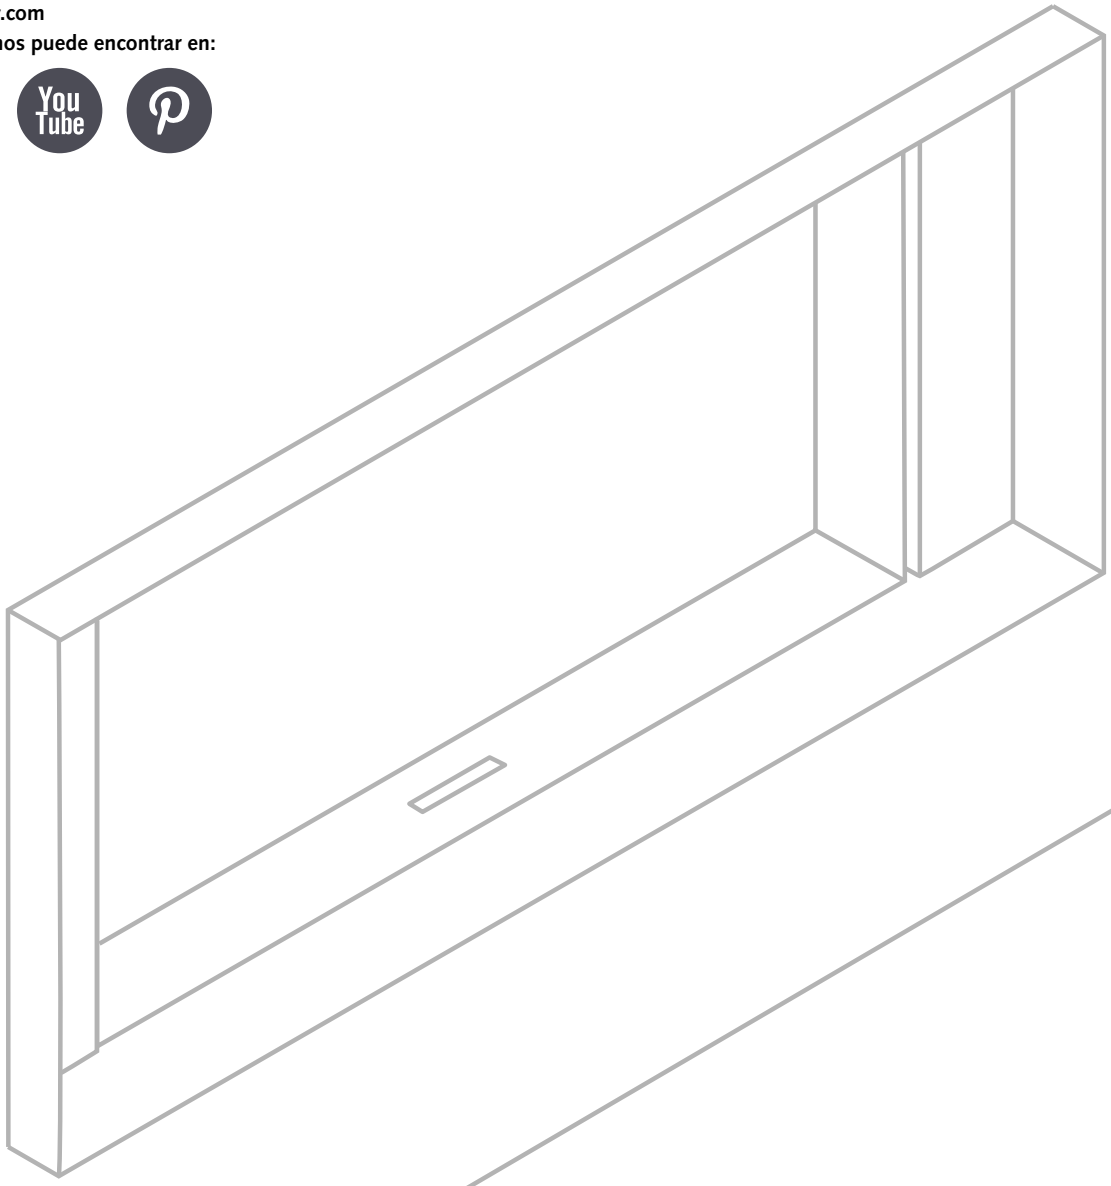

stûv 22

*Marco S4*

**Enero 2019**

93109052

*Este revestimiento ha sido concebido para ofrecer la máxima comodidad y seguridad. Si a pesar de todo encuentra usted cualquier anomalía, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.*

*Le recomendamos que lea estas instrucciones de utilización antes de proceder a la misma.*

*Algunas configuraciones pueden hacer variar un poco el orden de las operaciones que hay que realizar.*

## Sumario


| | |
|---|---|
| **ASPECTOS GENERALES** | **3** |
| Recomendaciones | 3 |
| Desmontaje de la puerta | 4 |
| **MARCO S4** | **5** |
| Dimensiones de los marcos S4 | 5 |
| Precauciones para la instalación - integración en el tabique | 5 |
| Construcción del hueco | 6 |
| Plantillas de ubicación | 6 |
| Tornillos necesarios | 7 |
| Colocación del premarco | 7 |
| Colocación del marco de la puerta | 7 |
| Nuevo montaje de la puerta | 8 |
| Colocación de la sujeción | 9 |
| Colocación de los cables de los contrapesos | 9 |
| **MANTENIMIENTO** | **10** |
| **CONTACTOS** | **10** |

# ASPECTOS GENERALES

## Recomendaciones

Lea las instrucciones de instalación y el modo de empleo antes de instalar y utilizar el producto.

Respete las consignas de utilización de su hogar.

Este revestimiento Stûv debe ser instalado por un profesional que haya recibido la formación adecuada por parte del fabricante Stûv o uno de sus importadores.

Una vez instalado este revestimiento, devuelva este folleto a su instalador.


La firma del albarán de entrega constituye la aceptación y el reconocimiento por parte del destinatario de las mercancías de que las mismas son las que ha pedido: en consecuencia, es esencial la verificación de su integridad a su recepción


Respete las consignas de mantenimiento de su hogar.


Cualquier cambio efectuado al revestimiento puede suponer un peligro. Respete las instrucciones específicas.


La instalación del hogar, de sus accesorios y de los materiales que le rodean debe estar conforme con todas las reglamentaciones (locales y nacionales) y todas las normativas (nacionales y europeas).


## Desmontaje de la puerta

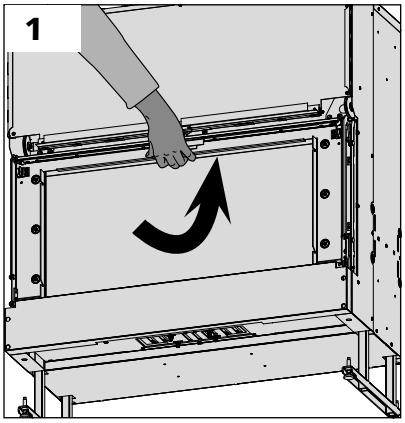


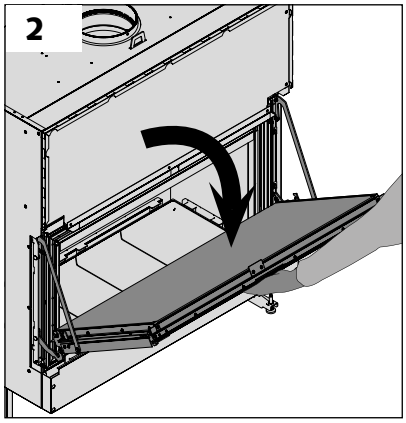


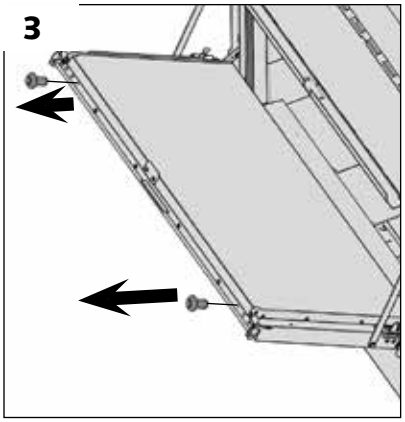
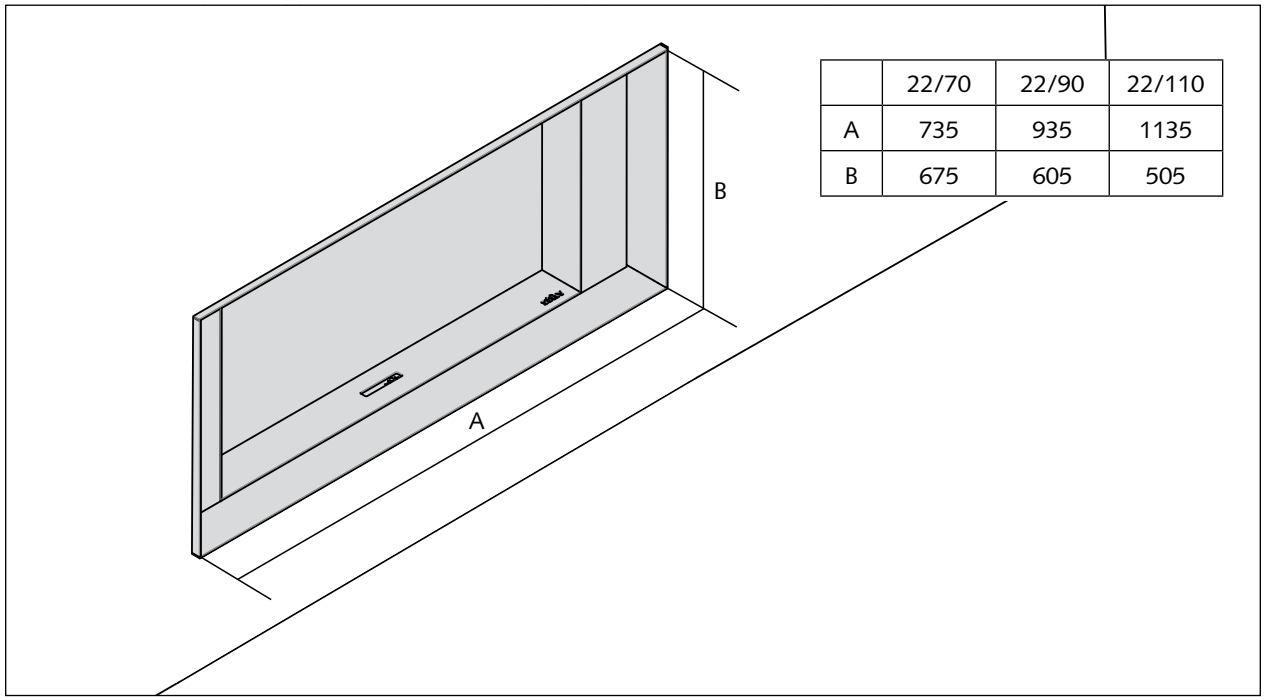

**Todos los acabados Stûv 22 se instalan sobre el hogar, justo detrás de la puerta. La primera fase, por tanto, consiste en desmontar la puerta.**

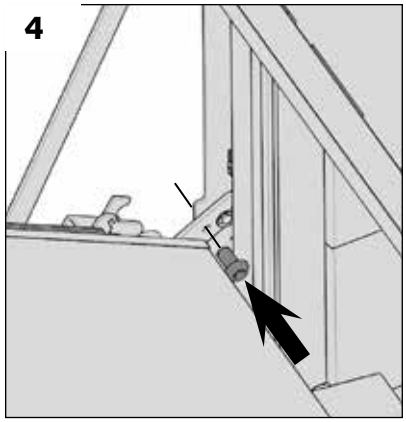Para facilitar el desplazamiento del Stûv 22, se recomienda desmontar la puerta del aparato.
De este modo se aligera el peso del aparato y se evita cualquier daño al cristal.

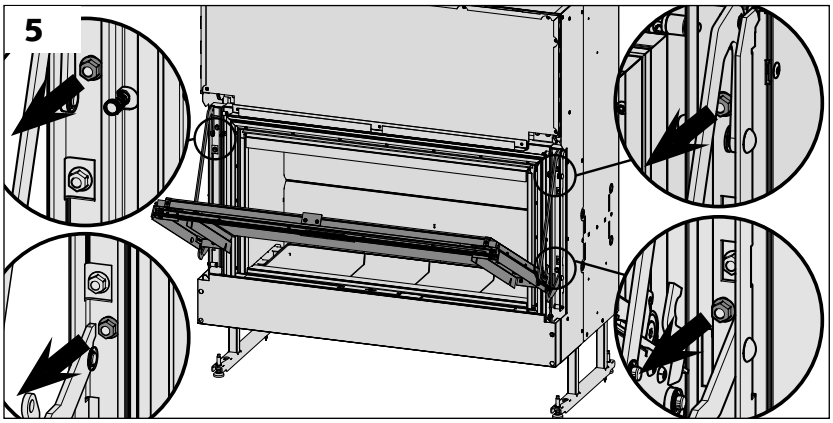Le aconsejamos que coloque 2 tornillos en el compás de la puerta para que sea más fácil de manipular [esquema 4].

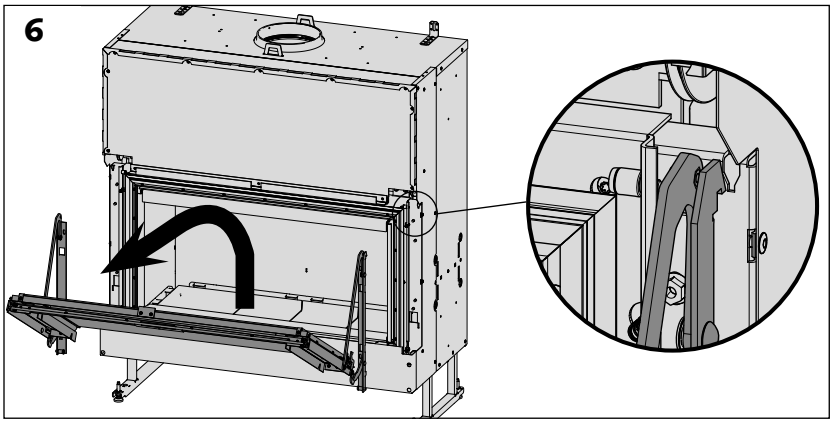
# MARCO S4
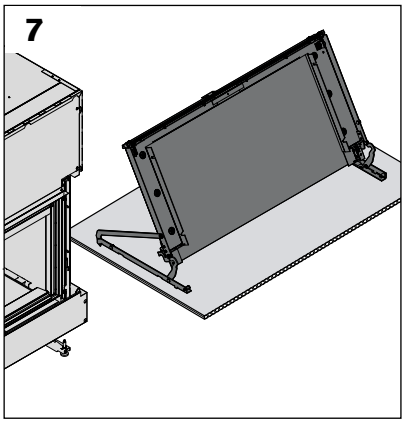
## Dimensiones de los marcos S4




| | 22/70 | 22/90 | 22/110 |
|---|---|---|---|
| A | 735 | 935 | 1135 |
| B | 675 | 605 | 505 |

## Precauciones para la instalación - integración en el tabique

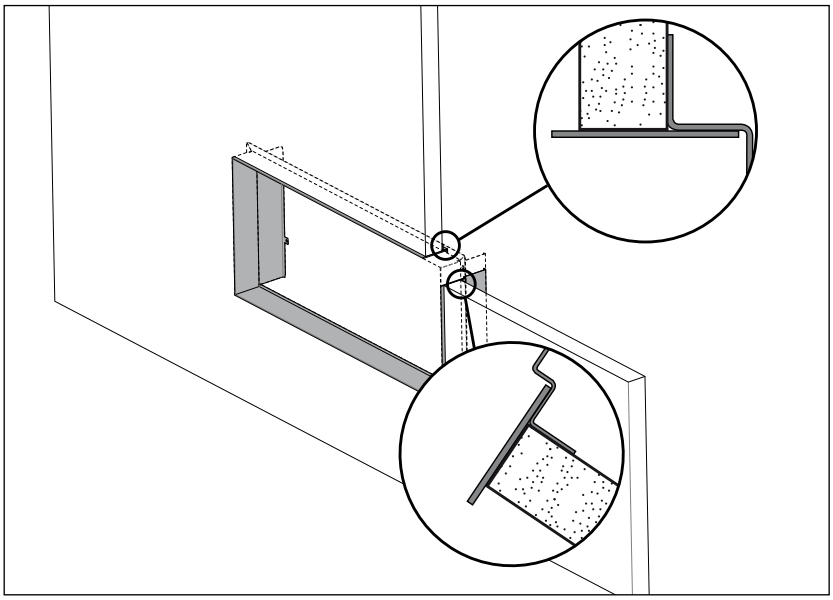


Para el marco S4, el tabique debe ir por delante y alrededor del marco. El borde de acabado del marco sale ligeramente del tabique.

**> Grosor máximo del tabique: 80 mm**

## Construcción del hueco


**Restricciones dimensionales que deben respetarse en la construcción del hueco en el caso del marco S4**

### SF

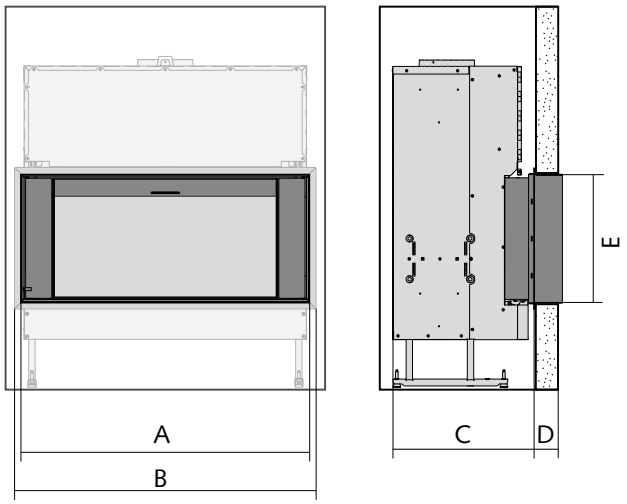



| | A | B | C | Dmax | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/70 | 735 | 785 | 555 | 80 | 675 |
| 22/90 | 935 | 985 | 555 | 80 | 605 |
| 22/110 | 1135 | 1185 | 555 | 80 | 505 |


### DF

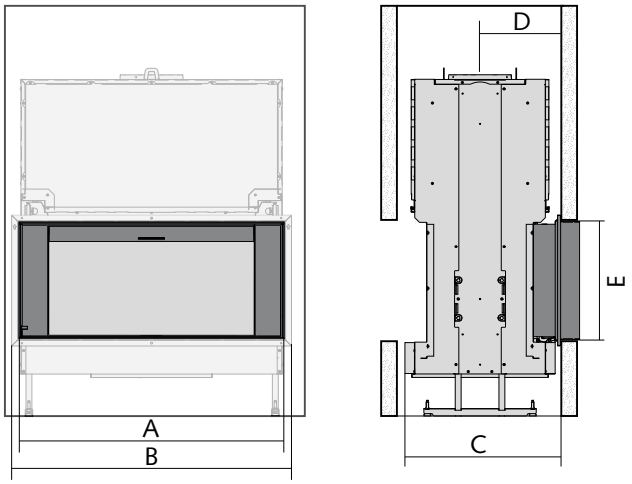


| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/90 | 935 | 985 | 660 | 342 | 605 |
| 22/110 | 1135 | 1185 | 660 | 342 | 505 |

## Plantillas de ubicación

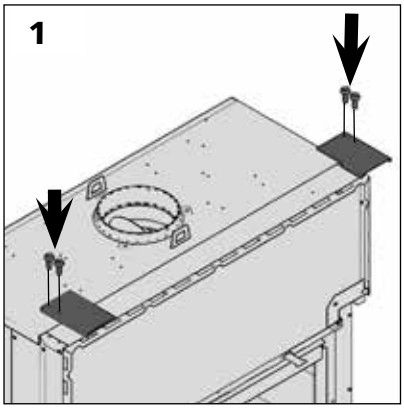

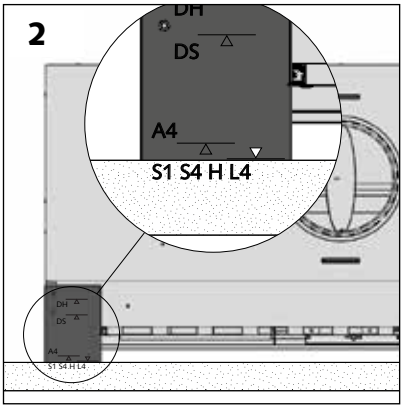

Las plantillas de ubicación permiten determinar la posición del tabique respecto al hogar en función del revestimiento elegido.

> Monte las plantillas encima del hogar con los tornillos de cabeza plana colocados [esquema 1].

> Coloque el hogar en la posición correcta y a nivel.


> **Coloque el hogar de manera que el tabique quede alineado con la marca triangular visible [esquema 2].**

## Tornillos necesarios



B
X 4


Ecrou hexagonal M5
52113021




C*
X 4


Ecrou hexagonal M6
52113022
*Suministrada con el hogar


## Colocación del premarco

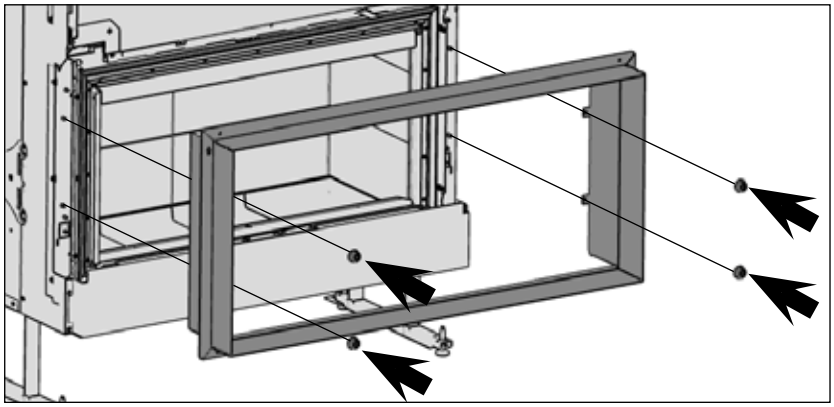



## Colocación del marco de la puerta

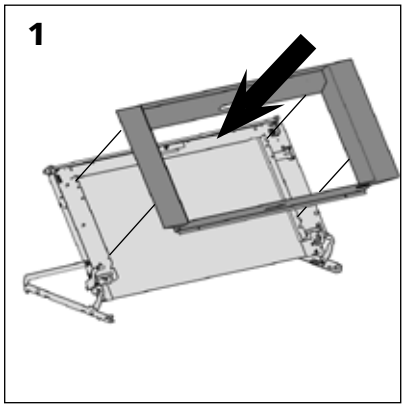


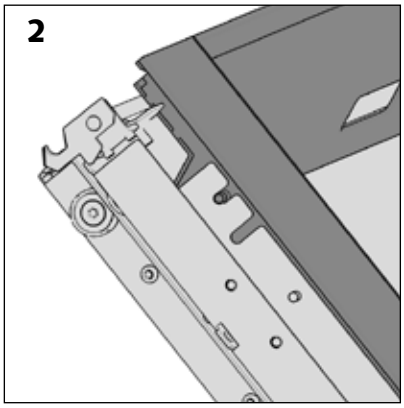


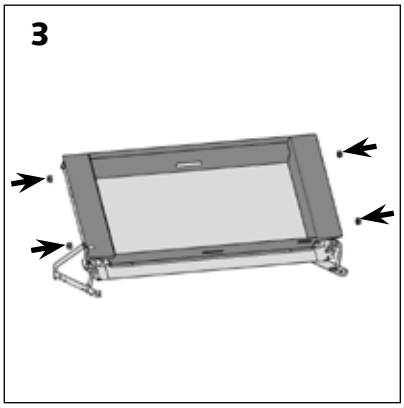
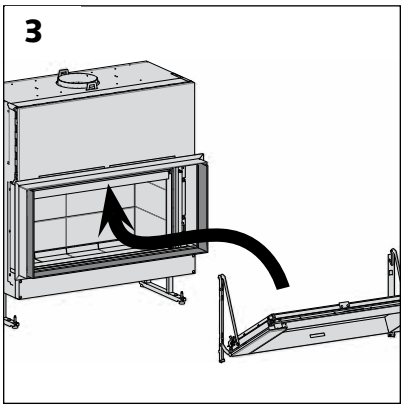


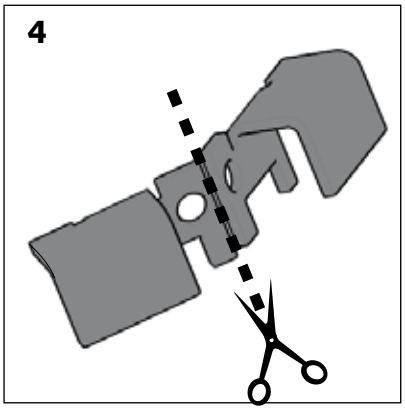
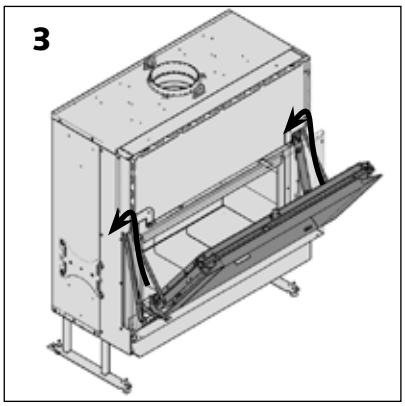


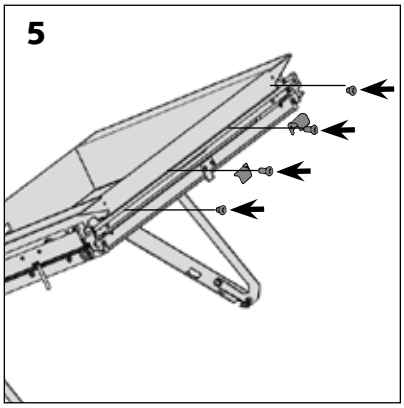
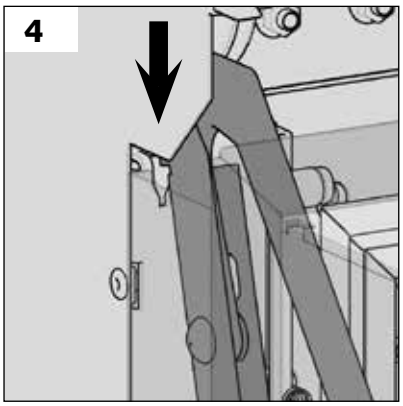


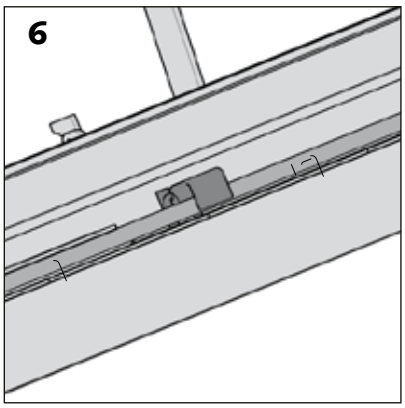
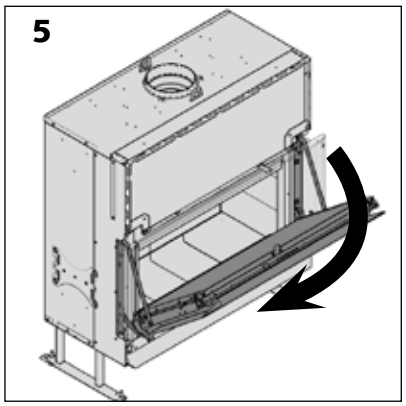
## Nuevo montaje de la puerta

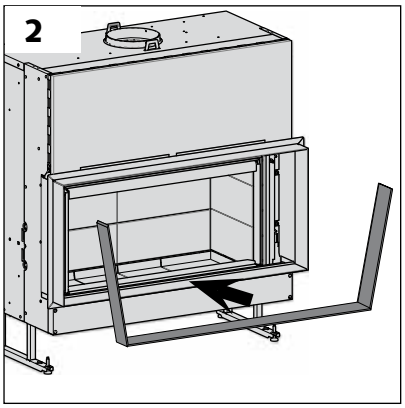



Es muy recomendable colocar un pedazo de cartón para proteger el marco durante el final de la instalación de su Stûv 22 (especialmente para volver a montar la puerta del aparato) [esquema 2 y 3].


**> Coloque los ganchos en la parte superior del marco** [esquema 3 y 4]


> Haga bascular la puerta para llevarla arriba del todo [esquema 5] Compruebe que las patas centrales están bien encajadas [esquema 6]. Si es necesario, haga oscilar la puerta de izquierda a derecha.


> Apriete la puerta con 4 tuercas
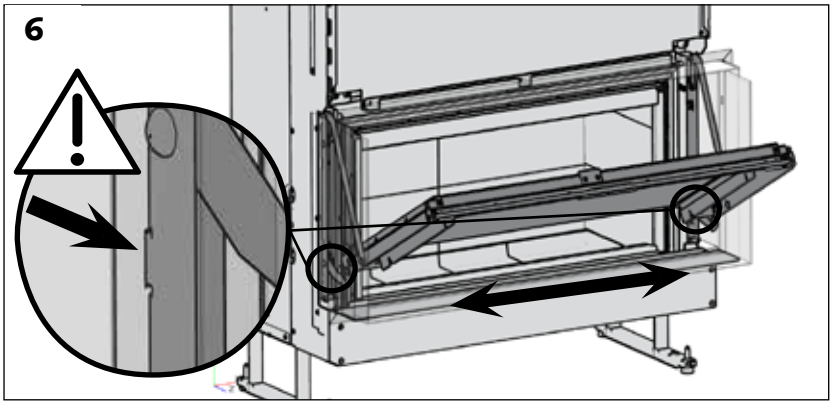
> Quite los tornillos de bloqueo del compás y vuélvalos a colocar en la parte superior de la puerta.


> cierre la puerta.

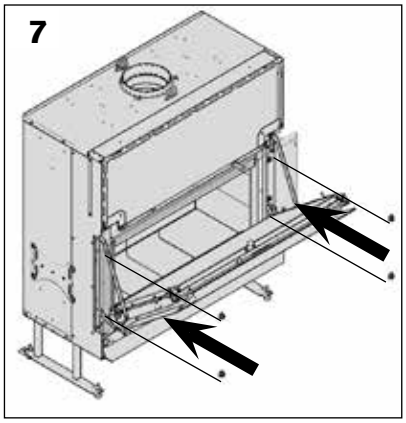


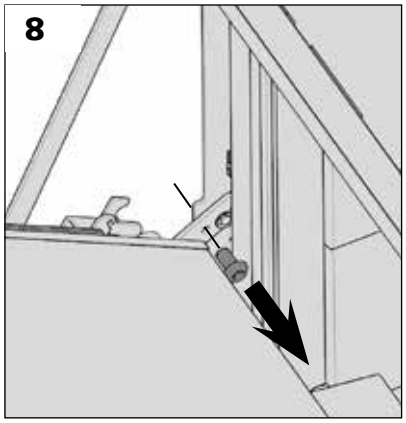


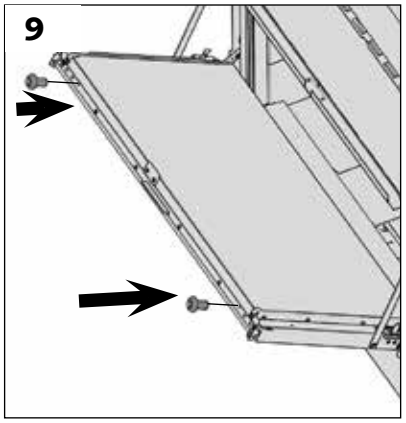
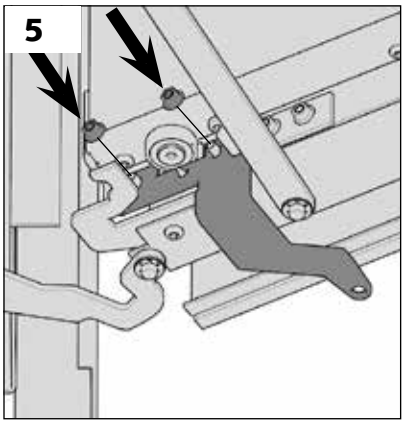
## Colocación de la sujeción

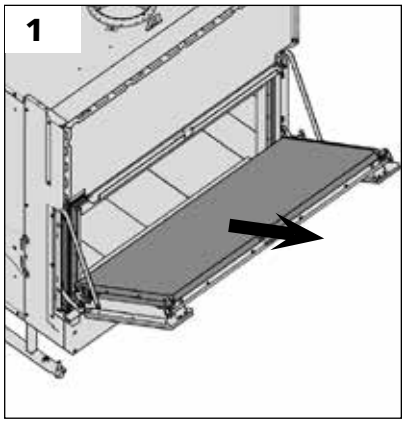



> Levante el cristal [esquema 1].
> Coloque un destornillador en la parte superior del marco para bloquear la ventana en posición ligeramente abierta [esquema 2].
> Fije la sujeción con dos tuercas M5 [esquema 5]. El agujero longitudinal permite hacer un ajuste en anchura para evitar que el enganche dañe las pestañas de acabado.

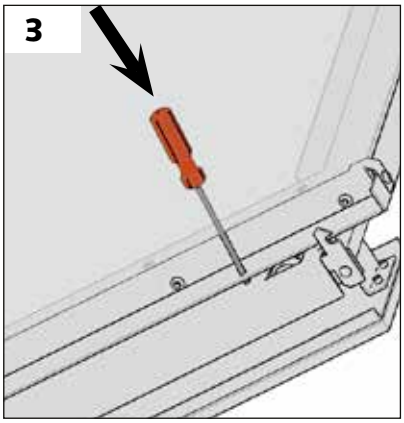

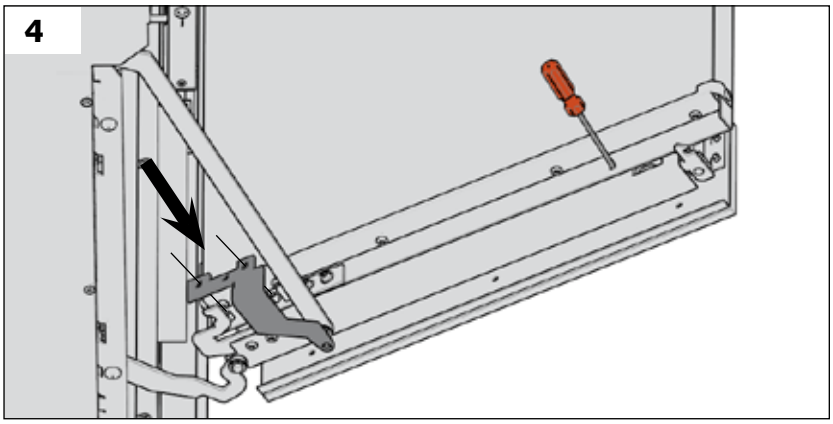


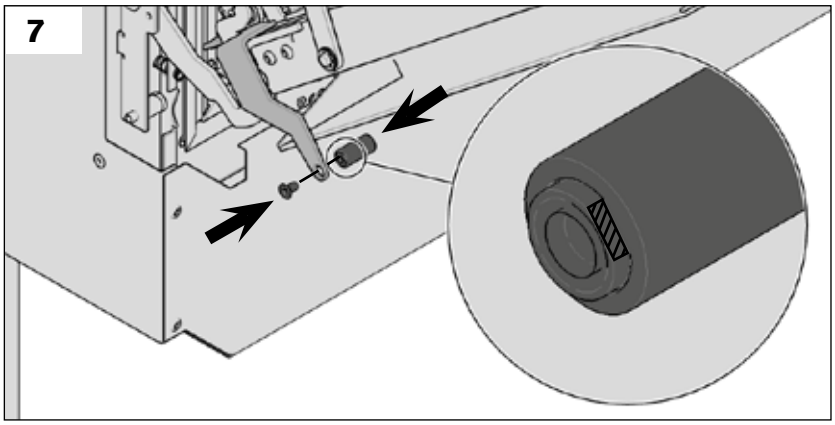

> Libere el marco retirando el destornillador y coloque la hembra de enganche [esquema 6].

> Coloque la pieza hembra del agarre. Asegúrese de alinear las partes planas [esquema 7].

## Colocación de los cables de los contrapesos

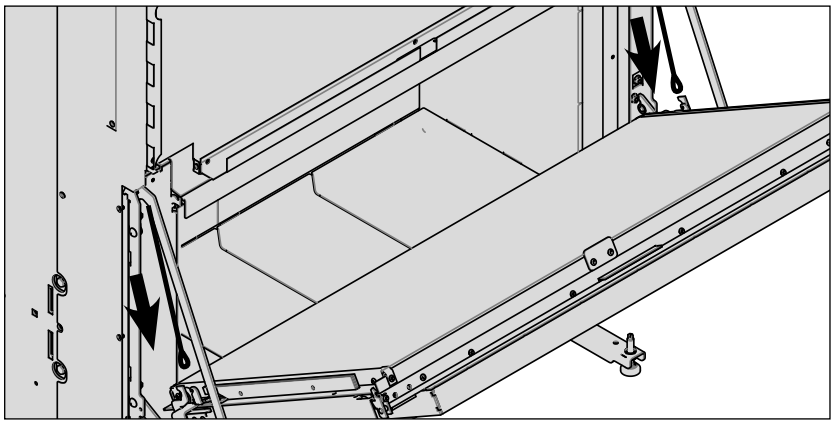

**¡Atención!**
Asegúrese de que el cable esté completamente recto.
Si el cable está doblado, es posible que se desvíe el recorrido del contrapeso,
en cuyo caso, la vez se escuche un ruido no deseado.

## MANTENIMIENTO

**¡ A tención !**

Antes de proceder al mantenimiento, espere al enfriamiento total.

Limpiar con una bayeta seca.

Utilice un detergente doméstico tradicional y no abrasivo para limpiar las superficies de los acabados Stûv.

Para el mantenimiento de los revestimientos en acabado oxidado Stûv debe utilizarse cera de abeja al menos una vez al año.

No utilice nunca disolventes (acetona, aguarrás…).

¡¡¡ Las marcas de rotuladores

indelebles no se pueden borrar !!!

En caso de necesitarlo, Stûv puede proporcionarle una bomba de pintura para realizar retoques.

Para hacerlo, consulte con su vendedor.

## CONTACTOS

**Los hogares Stûv están concebidos y fabricados en Bélgica por:**

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

**Importador oficial para España:**

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

# manual de instalación

## Marco S4 para Stûv 22

[es]

*impreso en papel 100% reciclado*

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Este folleto se ha elaborado con todo cuidados : declinamos cualquier responsabilidad
por cualquier error que hayamos podido cometer.
Editor responsable : Gérard Pitance – Rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

93109052 - notice d'installation - Habillages Stûv 22

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Este documento está disponible en otros idiomas :
consulte con su distribuidor o en www.stuv.com