
Installations-anleitung

Für den gewerblichen Einsatz

DE

www.stuv.com
Sie finden uns auch unter:

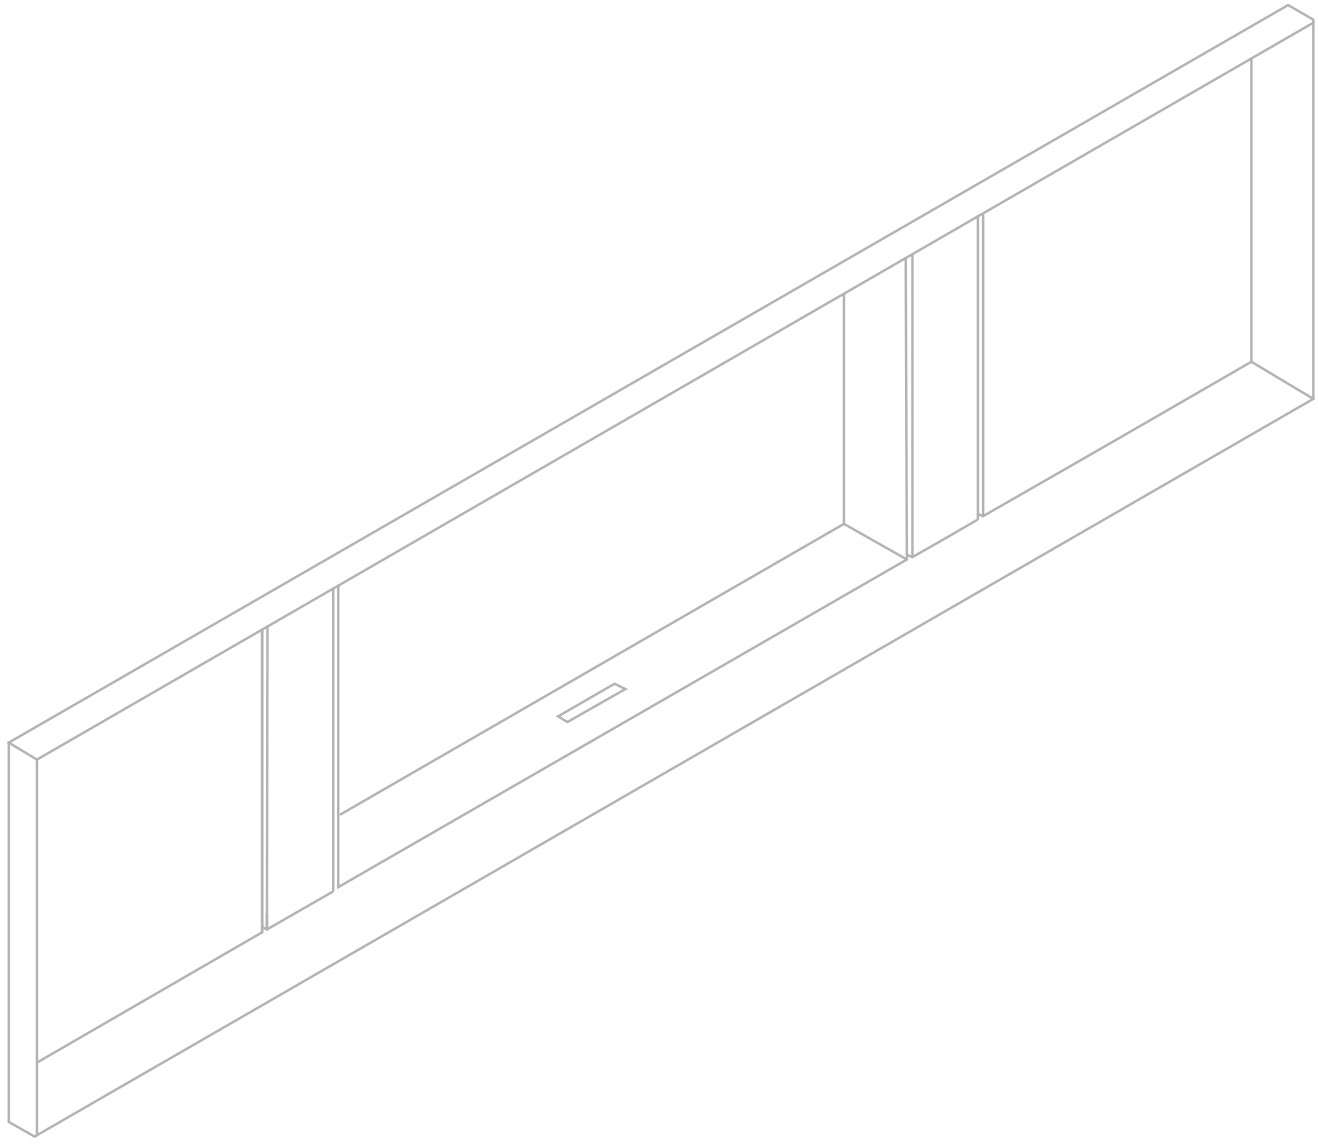

stûv 22

Rahmen L4

Februar 2019

93109069

Diese Verkleidung soll Komfort und Sicherheit für den Nutzer gewührleisten. Zudem wurde größte Sorgfalt bei der Herstellung angewandt. Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung haben, dann wenden Sie sich an Ihren Händler.

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Einbau diese Installationsanleitung zu lesen.

Reihenfolge der vorzunehmenden Vorgänge verändern.

Inhalt

ALLGEMEINE HINWEISE	**3**
Empfehlung	3
Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Auskleidungsmaterials	3
DEKORAHMEN L4	**4**
Maße des Rahmens L4	4
Maße der Abschlussplatten des Rahmens L4 für die Version „zum Dekorieren“	4
Gestaltung der Nische	5
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation – Einbau der Wand	7
Schablone für die Positionierung	7
Benötigte Schrauben	7
Befestigung der Abschlussplatten für die Version „zum Dekorieren“	8
Montage der Seitenteile der Tür für die Version „zum Dekorieren“	8
Montage der Seitenteile der Tür für die Version „Abschluss von Stûv“	9
Montage des Rahmens am Kamin	9
Wiedereinbau der Tür	10
Anbringen des Türrahmens	11
Anbringen der Seitenteile	12
Anbringen der Seitenteile der Tür	12
Anbringen der Seitenteile der Tür (Fortsetzung)	13
Anbringen des Auszugs	14
WARTUNG	**15**
KONTAKTE	**15**

ALLGEMEINE HINWEISE

Empfehlung

Bitte lesen Sie vor Einbau bzw. Benutzung die Einbauanleitung und die Gebrauchsanweisung.

Beachten Sie ebenfalls die Nutzungshinweise für Ihren Kamin.

Diese Stûv-Verkleidung muss von einem Fachmann angebracht werden, der die entsprechende Schulung durch den Hersteller Stûv oder einen seiner Importeure erhalten hat.

Händigen Sie diese Anleitung nach Einbau der Verkleidung dem Benutzer aus und beraten Sie ihn.

Mit der Unterzeichnung des Lieferscheins bestätigt und anerkennt der Empfänger der Waren die Übereinstimmung der gelieferten mit den bestellten Waren. Er ist daher angehalten, die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung zu prüfen.

Bitte beachten Sie die Wartungshinweise.

An der Verkleidung vorgenommene Änderungen können eine Gefahrenquelle darstellen. Beachten Sie die spezifischen Hinweise.

Der Einbau des Kaminofens, der Zubehörteile und der angrenzenden

Materialien muss gemäß den geltenden lokalen und nationalen Vorschriften bzw. den nationalen und europäischen Normen erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Auskleidungsmaterials

Die Verkleidungen der Rahmen L4 und des Dekogestells für den Stûv 22 bieten die Möglichkeit, sie mit einem Material Ihrer Wahl auszustatten. Dafür kann selbst brennbares Material verwendet werden; in diesem Fall müssen jedoch die Isolierungsvorgaben für den Kaminofen, die Nische bzw. die Verkleidung strengstens beachtet werden.

Das Auskleidungsmaterial kann eine Temperatur von bis zu 85 °C erreichen. Es ist darauf zu achten, dass die Abschlussplatte diese Temperatur aushält, **sowohl hinsichtlich der strukturellen Unversehrtheit als auch hinsichtlich der Emission von schädlichen Dämpfen.**


Anmerkung: Die Verwendung brennbarer Auskleidungsmaterialien für die Verkleidung des Stûv 22 ist nur für geeignete Verkleidungen zulässig, wenn das Stûv-Isolierset am Gerät installiert wird und die Vorgaben für jede jede Verkleidung (seitliche Isolierung, abgehängte Decken, etc.) eingehalten werden.

Der maximale Holzverbrauch pro Stunde darf nicht überschritten werden, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Dieser Wert ist in der Installationsanleitung des Stûv 22 aufgeführt.

Beachten Sie die Vorgaben (lokale une nationale Normes und Vorschriften) bezüglich der Dekompression des Gehäuses, in dem das Gerät installiert ist.

DEKORAHMEN L4

Maße des Rahmens L4

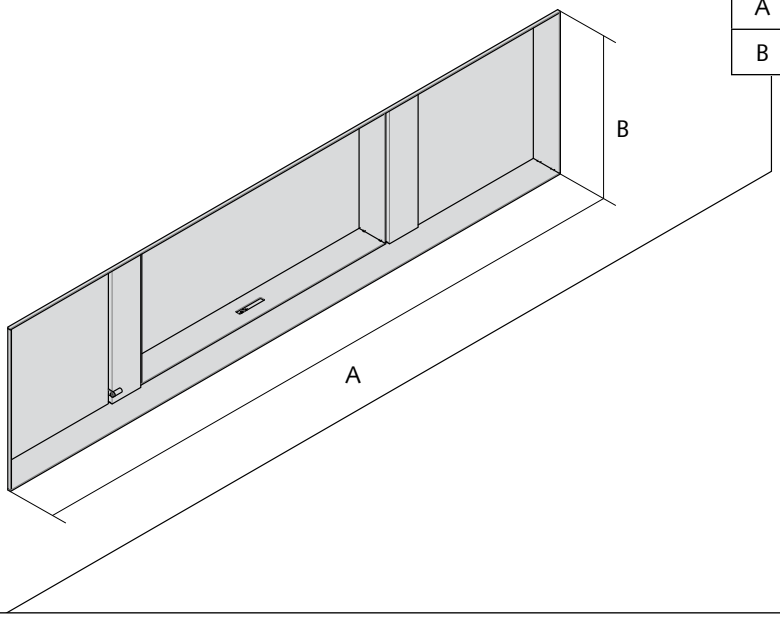


	22/70	22/90	22/110
A	/	1970	1970
B	/	605	505

Achtung: Die Maße „A“ und „B“ beziehen sich auf den Rahmen und nicht auf das Mauerwerk.

Ein Abschluss des Typs „Mauerwerk“ ist an den 4 Seiten des Rahmens erforderlich.

Maße der Abschlussplatten des Rahmens L4 für die Version „zum Dekorieren“


Falls Sie kein Abschlussmaterial von Stûv wünschen, sondern ein anderes Auskleidungsmaterial wählen, schneiden Sie die Platten entsprechend den folgenden Maßen zu.

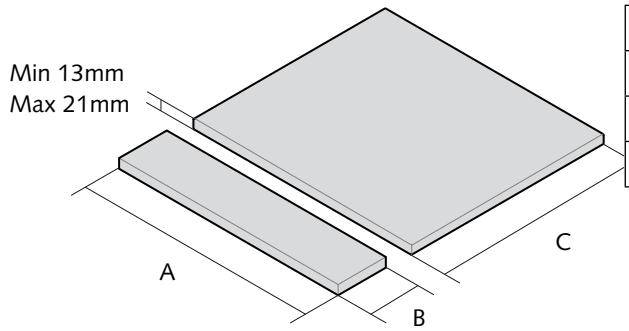

	22/70	22/90	22/110
A	/	571	471
B	/	101	101
C	/	514	414

X2

Gestaltung der Nische

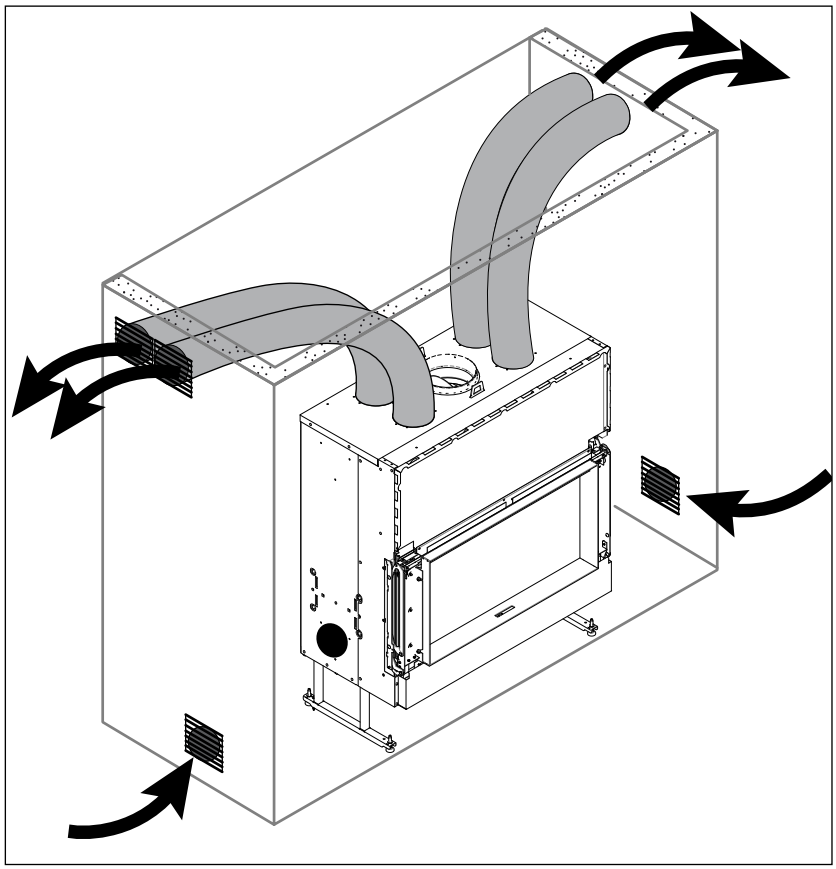

Für die Installation einer individuell gestalteten Auskleidung am Rahmen L4 ist es erforderlich, die folgenden Vorgaben für die Installation des Stûv 22 einzuhalten:

> Öffnen Sie 3 Öffnungen für Konvektionsluft am Eingang (außer wenn ein Ventilator installiert ist)

> Die 4 Konvektionsdüsen nach außen

> Den Ausgang der Konvektion stilllegen.

> In der Nische einen Einlass mit einem Durchmesser von min. 400 cm² vorsehen

> Die Konvektionsluft muss durch nicht verstellbare Gitter geleitet werden


> Falls das Auskleidungsmaterial brennbar ist, muss die Nische zusätzlich belüftet werden (ein Warmluftauslass ohne Rohr mit einem Querschnitt von mindestens 200 cm² muss montiert werden).

Achtung!
Die Mauer und nach Möglichkeit auch die Decke, in denen Konvektionsluftauslässe angebracht sind, müssen aus nicht brennbarem Material bestehen.

Gestaltung der Nische


Einzuhaltende Maßvorgaben für die Gestaltung der Nische beim Rahmen L4

SF

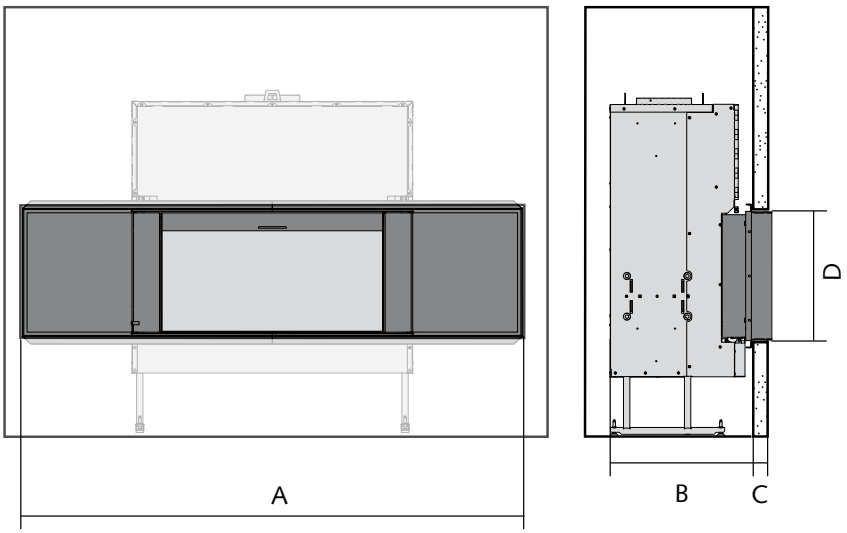


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/70	/	/	/	/
Stûv 22/90	1970	555	80	605
Stûv 22/110	1970	555	80	505

DF

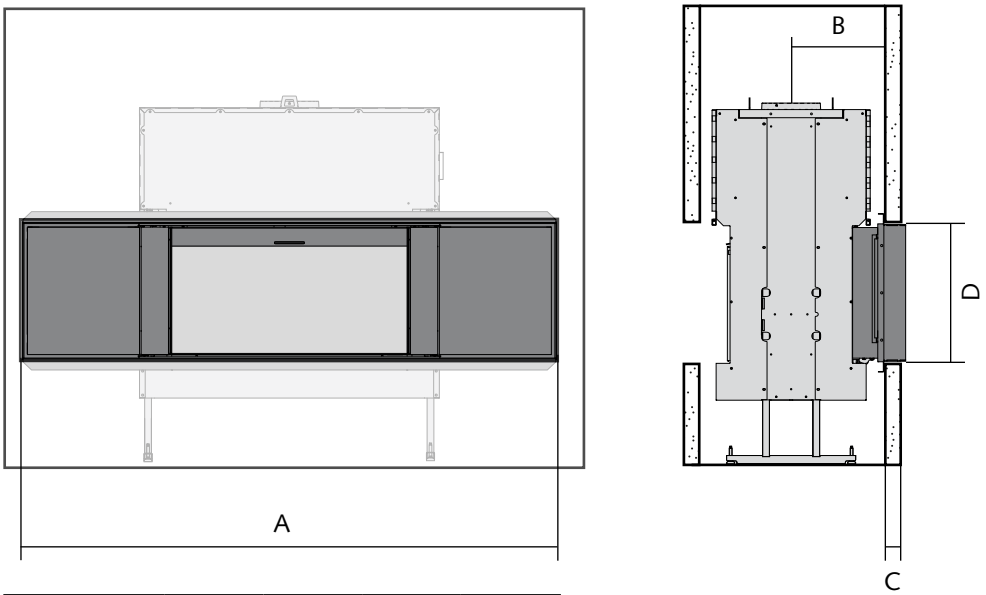


	A	B	Cmax	D
Stûv 22/90	1970	340	80	605
Stûv 22/110	1970	340	80	505


Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation – Einbau der Wand

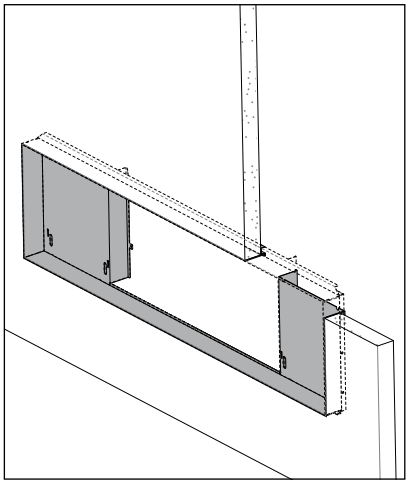

Achtung!
Der Rahmen L4 muss auf allen vier Seiten des Rahmens mit einer Wand abschließen. Es ist nicht möglich, die Nische in der Verlängerung der Seiten abzuschließen.

Schablone für die Positionierung

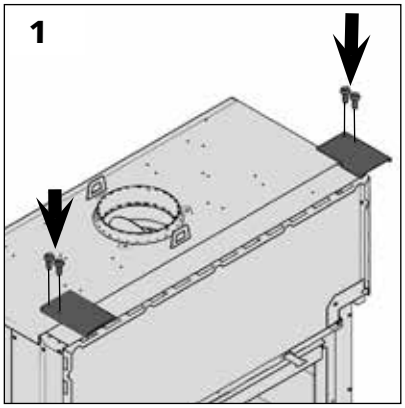

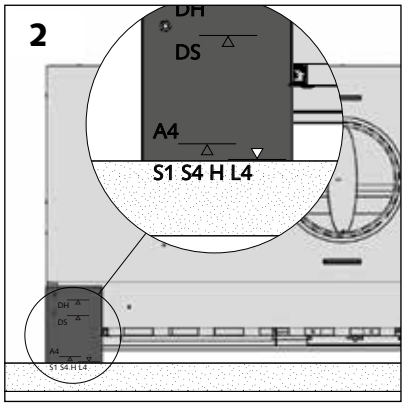


Die Schablonen für die Positionierung ermöglichen, die Position der Wand hinsichtlich des Kamins entsprechend der gewählten Verkleidung zu bestimmen.

> Schablonen mit den mitgelieferten Taptite-Schrauben am Kamin befestigen [Abb. 1].

> Kamin aufstellen und ausrichten.


> **Den Kamin so aufstellen, dass die Wand auf die Markierung mit sichtbarem Dreieck ausgerichtet ist [Abb. 2].**

Benötigte Schrauben



B
X 8

Sechskantmutter Fächerscheibe M5
52113021



C*
X 4

Sechskantmutter Fächerscheibe M6
52113022
*Im Lieferumfang des Kamins enthalten



D
X 4

Torx-Schraube M5x8
52123004



E
X 4
Torx-Schraube M5x10
52123012



G
X 16


Torxschraube M5X10
52123012
*für Abschluss von Stûv


+

F

Die Wahl der Schrauben hängt vom ausgewählten Material ab und wird deshalb nicht mit der Verkleidung mitgeliefert.

Befestigung der Abschlussplatten für die Version „zum Dekorieren“

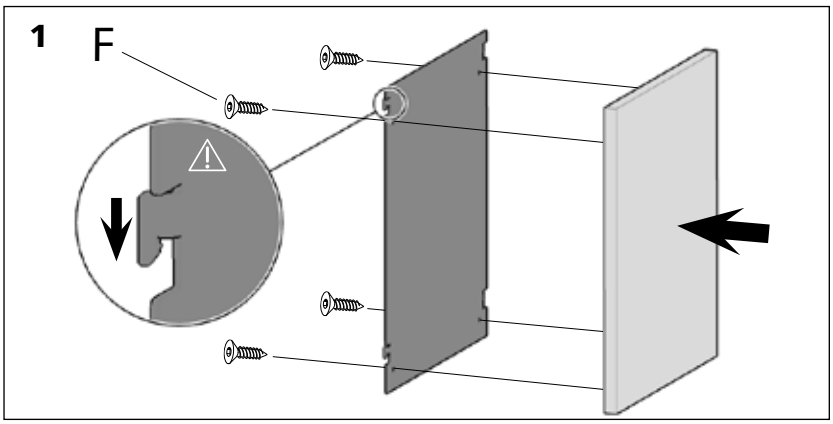


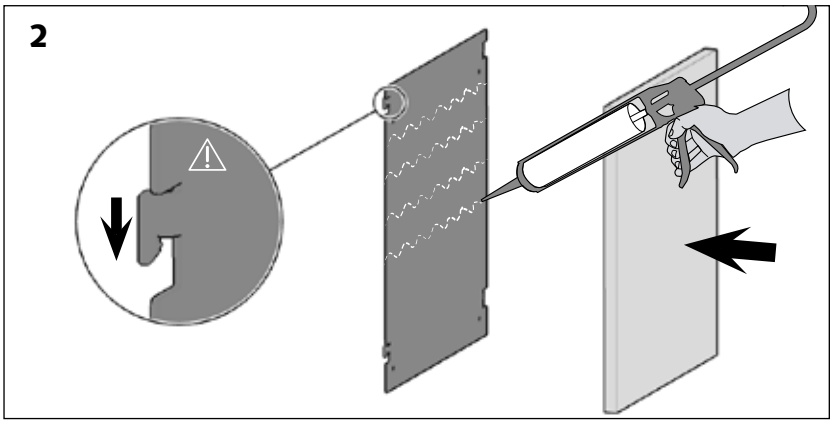



Die Abschlussplatten der Version zum Dekorieren können mit den Tragblechen verschraubt [Abb. 1] oder geklebt [Abb. 2] werden.


Die Haken müssen nach unten zeigen.


Montage der Seitenteile der Tür für die Version „zum Dekorieren“

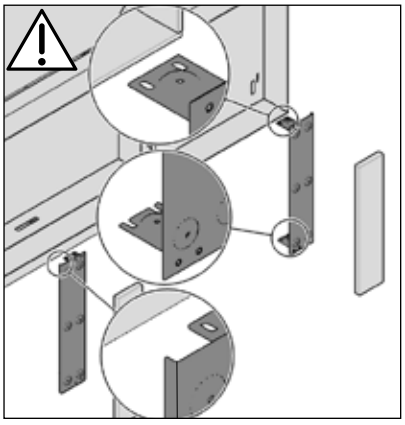

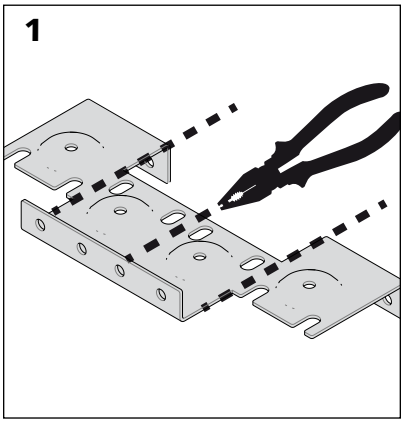

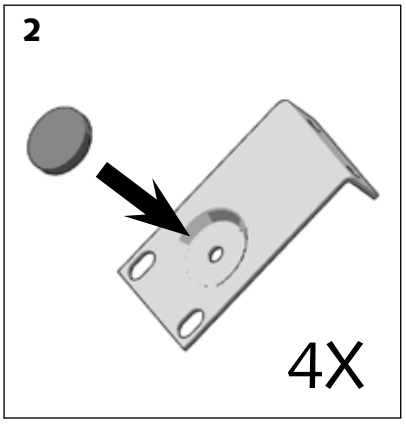

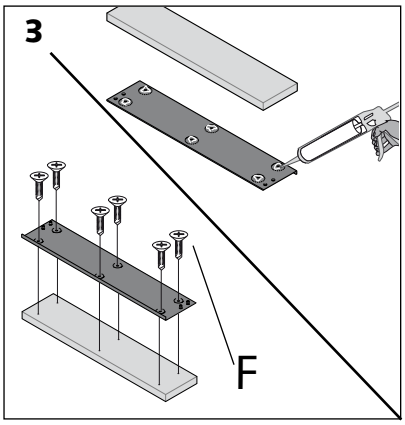

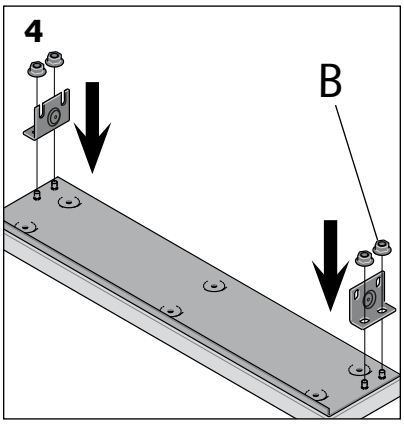


> Brechen Sie mithilfe einer Zange die vorgestanzten Teile aus sämtlichen Winkeln heraus [Abb. 1]


> Setzen Sie die Magnete in die Winkel ein

> Kleben oder schrauben Sie das Abschlussmaterial am Blech fest [Abb. 2 und 3]


> Setzen Sie die beiden Winkel oben und unten an der Seite ein


Befestigung der Haken an den Abschlussplatten für die Version „Abschluss von Stûv“

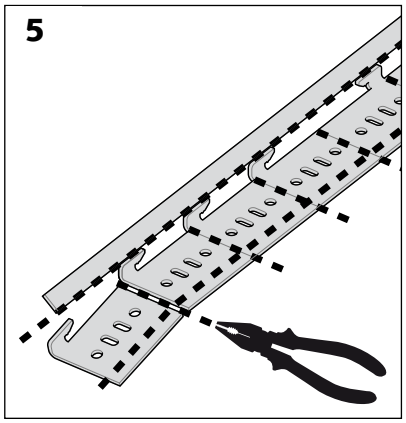


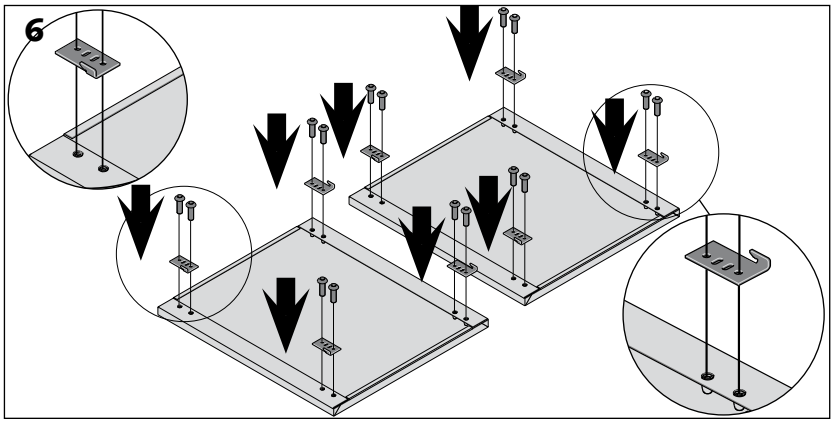


Montage der Seitenteile der Tür für die Version „Abschluss von Stûv“

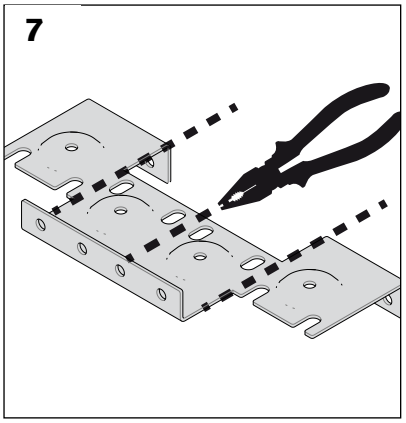


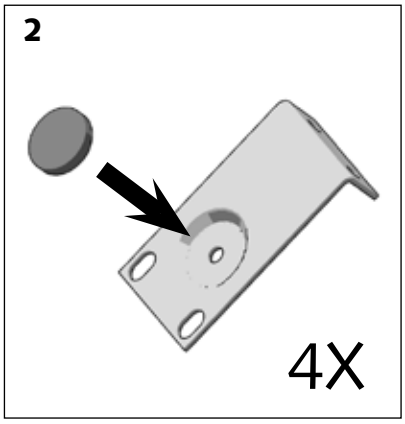


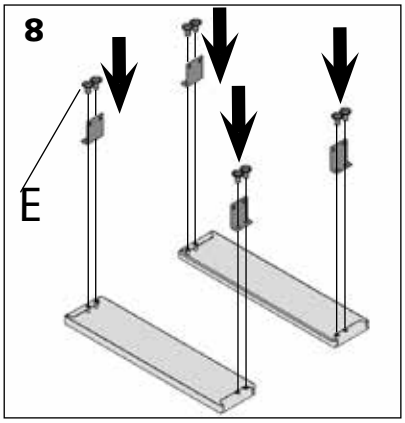

Montage des Rahmens am Kamin

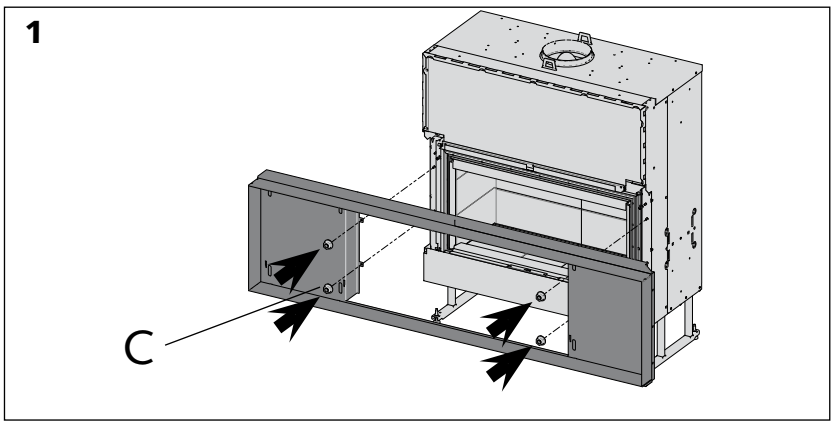

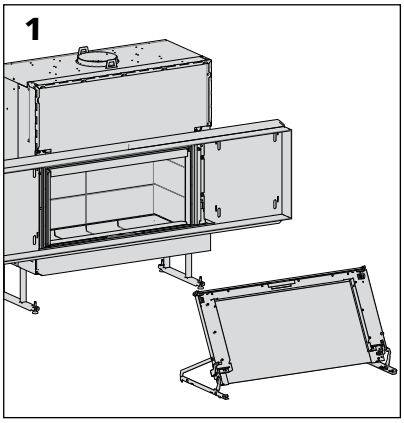


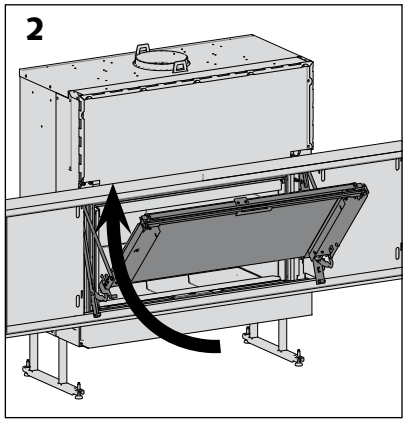



Achtung!
Achten Sie darauf, die Oberfläche beim Wiedereinbau der Tür nicht zu zerkratzen.


> Setzen Sie die Haken oben am Rahmen ein [Abb. 3 und 4]


> Kippen Sie die Tür, um sie auf der gesamten Höhe anzulehnen [Abb. 5] Prüfen Sie, dass die Zentrierstifte gut eingerastet sind [Abb. 6]. Falls nötig, die Tür von links nach rechts schwingen.

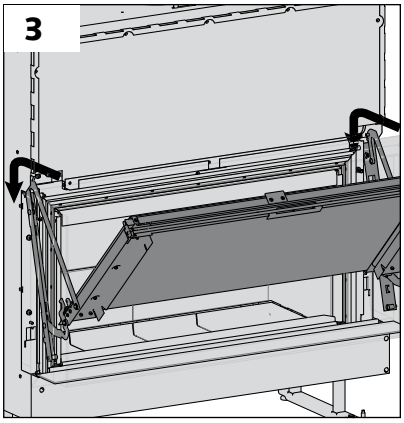


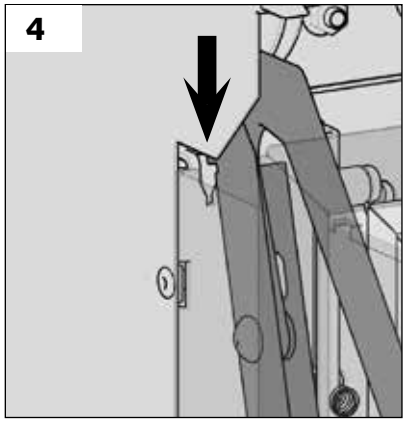


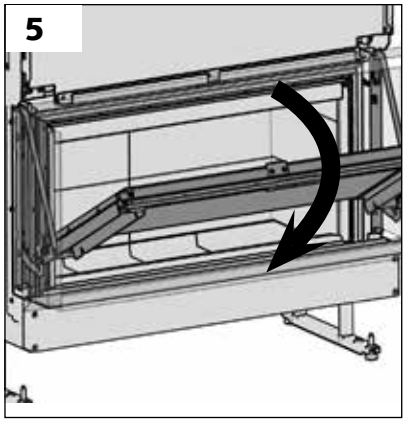

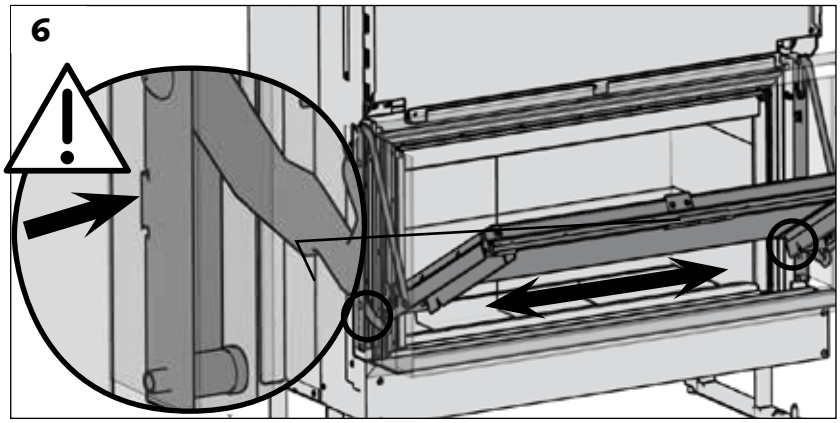

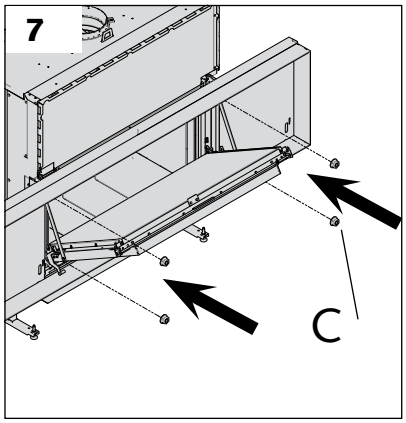

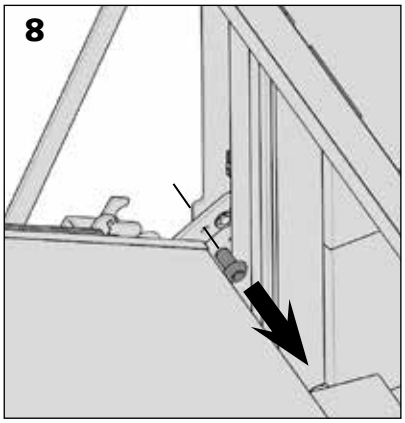

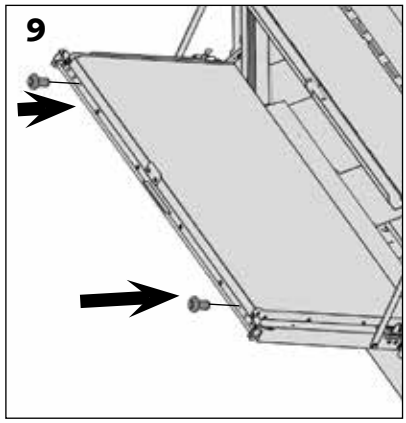



> Türe mithilfe der vier Muttern festziehen


> Die Anschlagschrauben aus dem Streben entfernen und diese Schrauben oben an der Tür ersetzen.


> Türe schließen


Anbringen des Türrahmens

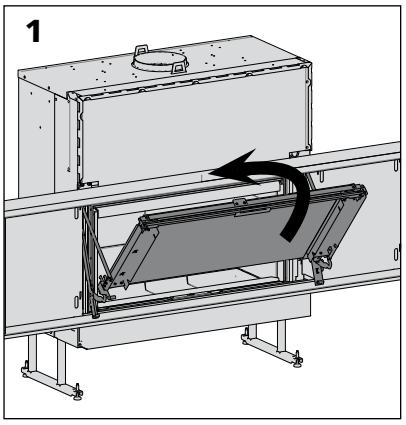


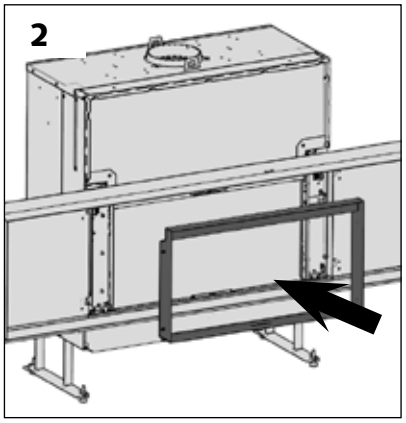


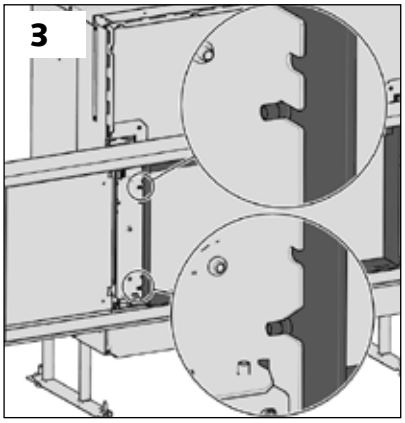


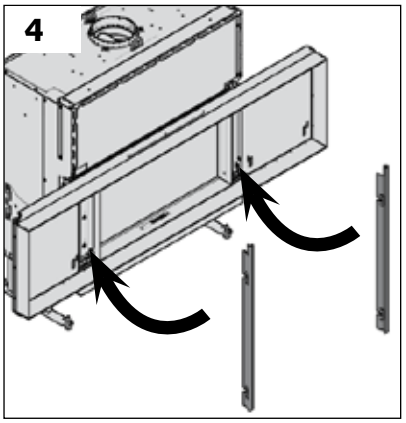


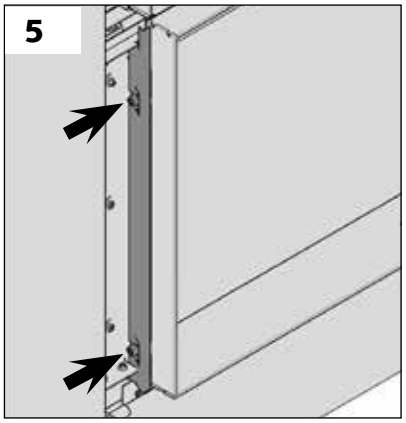

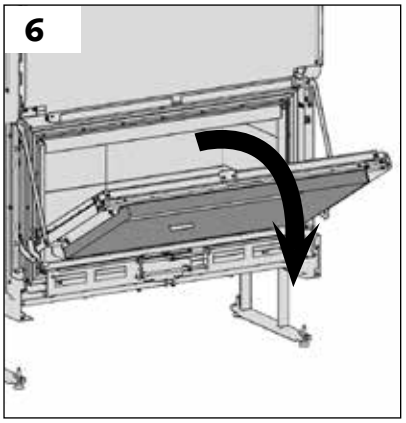


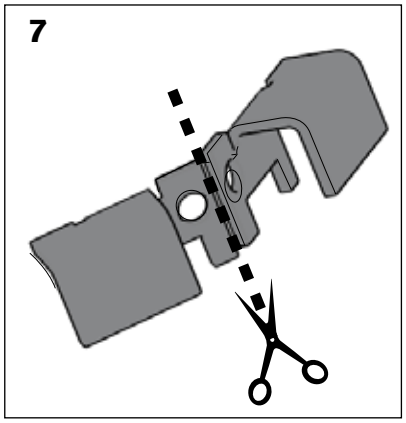

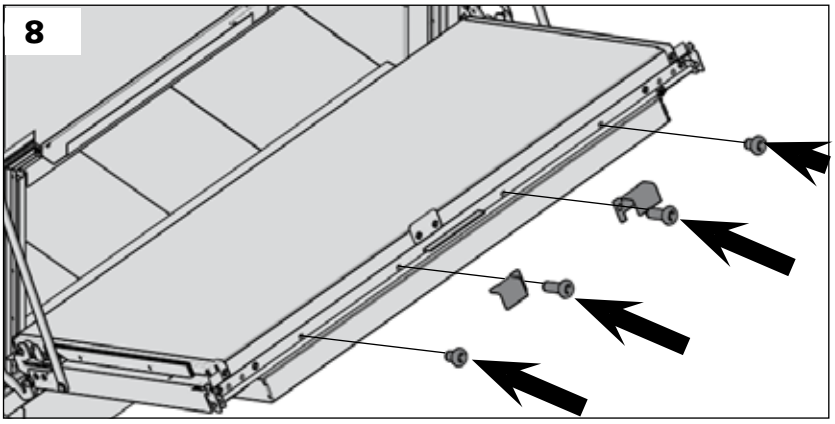


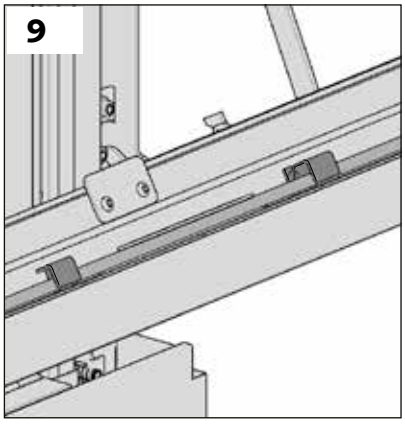



Anbringen der Seitenteile

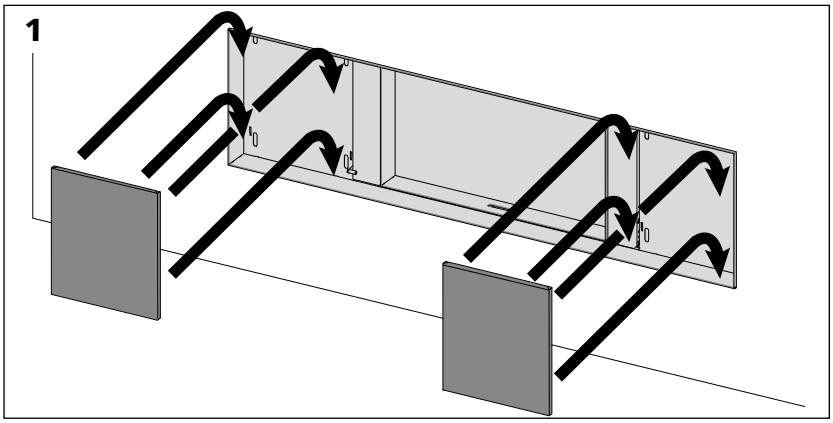



Anbringen der Seitenteile der Tür

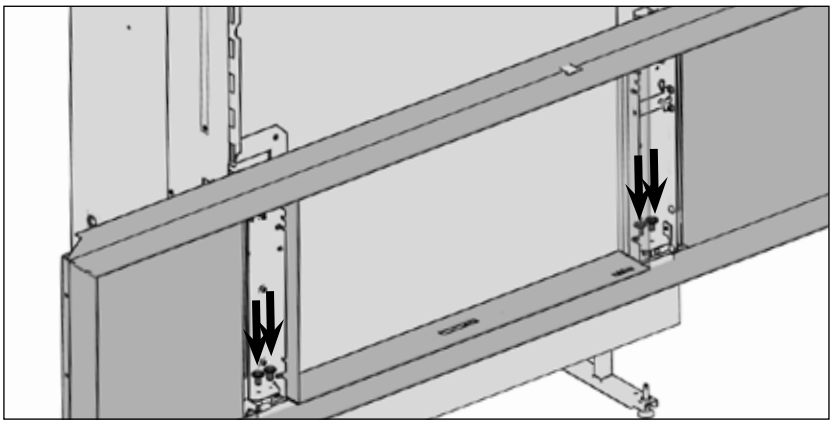


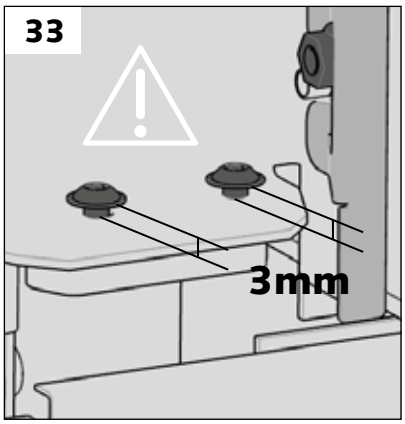

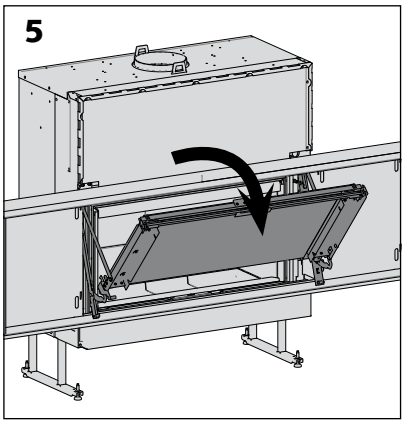


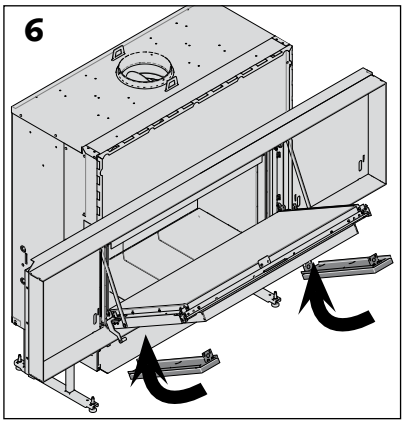


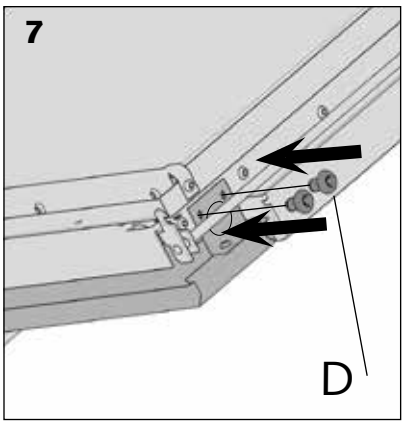


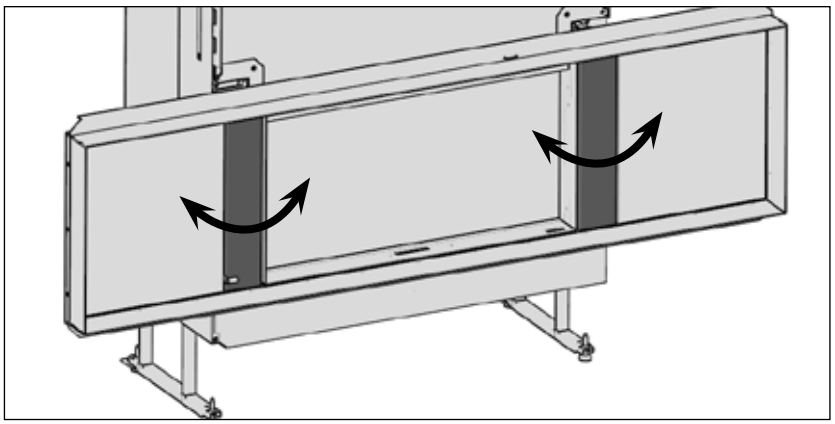

Anbringen der Seitenteile der Tür (Fortsetzung)

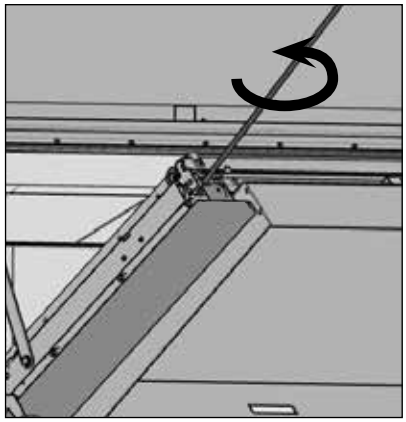

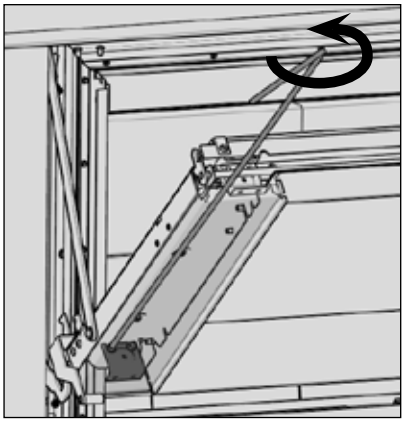

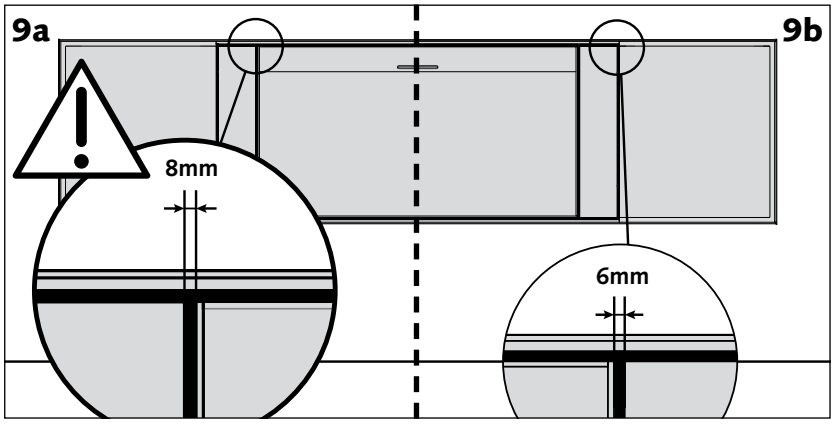

> Montieren Sie die Seitenteile an der Tür

> Setzen Sie die Schrauben in den oberen Winkeln ein, ohne sie anzuziehen


> Richten Sie die Seitenteile mit der Verblendung aus


> Schrauben Sie die Seitenteile endgültig an der Tür fest

Um die Befestigungsschrauben an den unteren Winkeln festzuziehen, verwenden Sie das mit der Verkleidung mitgelieferte Spezialwerkzeug.


Achtung!
Es ist wichtig, einen 8 mm breiten Spalt zwischen dem Rahmen der Tür und dem Rand des brennbaren Abschlussmaterials der Seite frei zu lassen.
Dieser Abstand gewährleistet, dass das Material sich nicht zu stark erhitzt; besonders bei der Verwendung von brennbarem Material ist dies besonders wichtig [Abb. 9a].
Für den Abschluss von Stûv ist der Abstand auf 6 mm eingestellt [Abb. 9b]


Anbringen des Auszugs

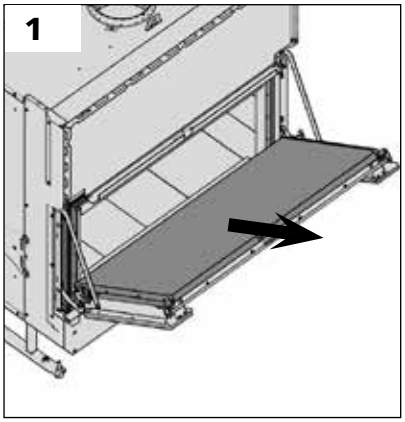


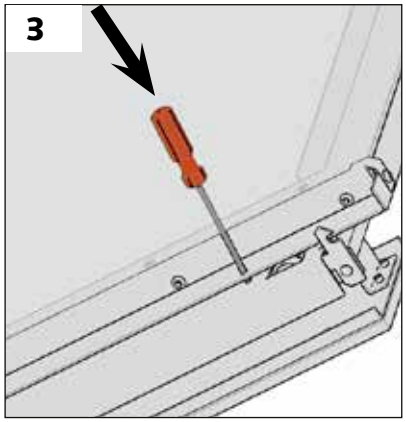

> Scheibe heben [Abb. 1].
> Einen Schraubendreher oben in den Rahmen einführen, um die Scheibe in einer leicht geöffneten Position zu blockieren [Abb. 2].
> Der Hebel wird mit zwei M5-Muttern befestigt [Abb. 5]. Die längliche Öffnung ermöglicht eine Einstellung der Breite, um zu vermeiden, dass der Hebel die Seitenteile zerkratzt.

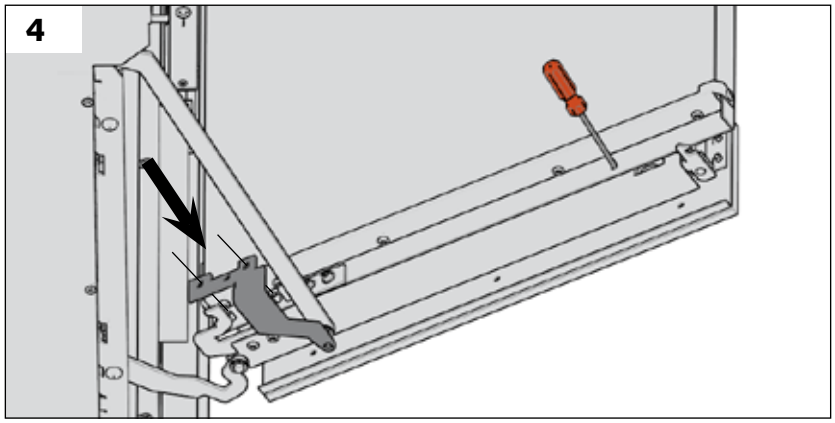

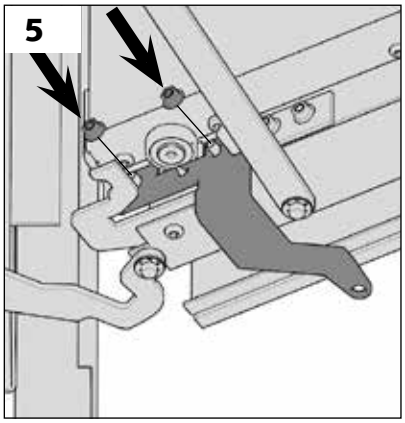


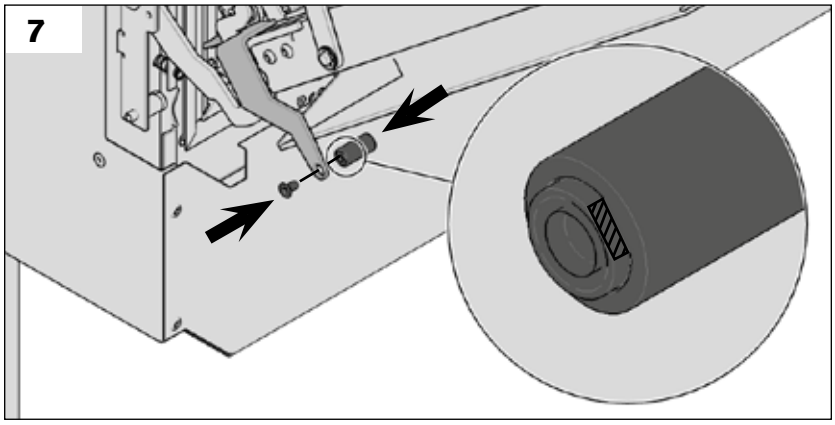

> Den Rahmen durch Herausnehmen des Schraubendrehers lösen und die Aufnahme für den Hebel einsetzen [Abb. 6].

> Montieren Sie das weibliche Element des Griffs. Achten Sie darauf, dass die Abflachungen ausgerichtet sind [Abbildung 7].

Einhängen der Kabel mit Gegengewichten

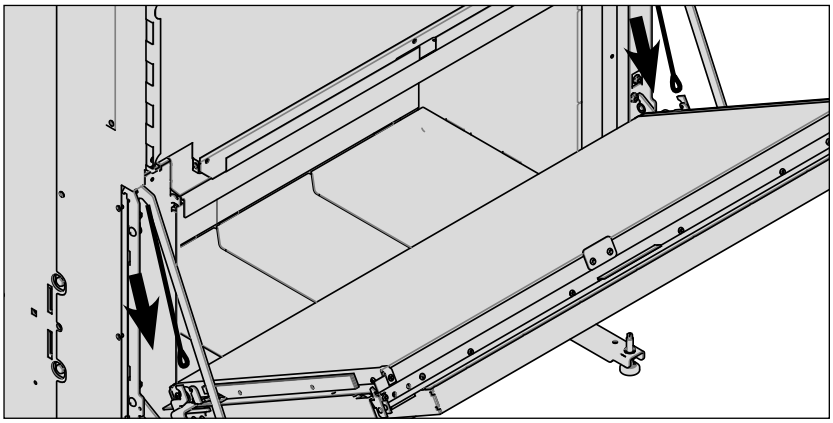

Achtung!
Achten Sie darauf, dass das Kabel gerade liegt.
Falls das Kabel verdreht ist, kann die Bahn des Gegengewichts verändert werden.
In diesem Fall kann ein unangenehmes Geräusch auftreten.

WARTUNG

Achtung !

Bevor Sie mit der Wartung anfangen, das vollständige Abkühlen abwarten.

Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes Tuch.

Reinigen Sie die Oberflächen von Stûv-Abschlüssen ausschließlich mit einem handelsüblichen und nicht scheuernden Haushaltsreiniger.

Die Stûv-Verkleidungen mit Oberfläche „Rost“ müssen mindestens einmal pro Jahr mit Bienenwachs gepflegt werden.

Keinesfalls Lösungsmittel (Aceton, Terpentinersatz usw.) verwenden.

Spuren von Permanentmarkern können nicht entfernt werden !!!

Für eventuelle Ausbesserungen können Sie bei Stûv eine Farbsprühdose bestellen. Fragen Sie einfach Ihren Händler.

KONTAKTE

Stûv-Kamine werden in Belgien entworfen und hergestellt von:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgien)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installationsanleitung [de]

Rahmen L4 für Stûv 22

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Stûv behält sich unangekündigte Änderungen vor. Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt verfasst; dennoch wird für etwaige Fehler keine Haftung übernommen.
Verantwortlicher Herausgeber: G. Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgien

93109069 - notice d'installation - Habillages L4 pour Stûv 22 [DE]

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Dieses Dokument ist bei Ihrem Händler bzw. im Internet unter www.stuv.com auch in anderen Sprachen verfügbar.