# Notice d'installation

**A l'usage du professionnel**

FR

**www.stuv.com**
**Retrouvez-nous également sur :**





stûv 22

*Devanture DS*

**Janvier 2019**
**93109077**

*Cet habillage a été conçu pour offrir un maximum d'agrément, de confort et de sécurité.*
*Le plus grand soin a été apporté à sa fabrication. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez votre distributeur.*

*Nous vous recommandons de lire cette notice avant de procéder à l'installation.*

*Certaines configurations peuvent faire varier quelque peu l'ordre des opérations à effectuer.*

## Sommaire


| | |
|---|---|
| **GÉNÉRALITÉS** | **3** |
| Recommandations | 3 |
| Démontage de la porte. | 4 |
| **INSTALLATION** | **5** |
| Dimensions de la devanture DS | 5 |
| Dimensions de la niche | 5 |
| Dimensions de la niche | 6 |
| Hauteur du foyer | 6 |
| Gabarits de placement | 6 |
| Visserie nécessaire | 7 |
| Installation | 7 |
| **ENTRETIEN** | **12** |
| **CONTACTS** | **15** |

# GÉNÉRALITÉS

## Recommandations

Lire les notices d'installation et mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation proprement dite.

Respecter également les consignes d'utilisation de votre foyer.

Cet habillage Stûv doit être installé par un professionnel ayant suivi la formation adéquate auprès du fabriquant Stûv ou d'un de ses importateurs.

Une fois cet habillage installé, remettre cette notice à l'utilisateur.


La signature du bon de livraison constitue l'acceptation et la reconnaissance par le destinataire des marchandises que celles-ci sont conformes aux marchandises commandées. Il est dès lors important d'en vérifier l'intégrité lors de la livraison.


Respecter les consignes d'entretien.

Toute modification apportée à l'habillage peut créer un danger. Respecter les consignes spécifiques.

L'installation du foyer, de ses accessoires, des matériaux qui l'entourent doit être conforme à tous les règlements (locaux et nationaux) et à toutes les normes (nationales et européennes).

## Démontage de la porte.

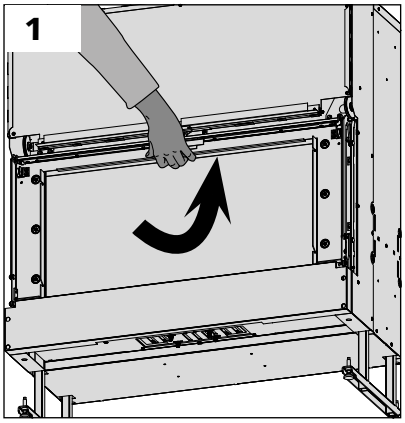


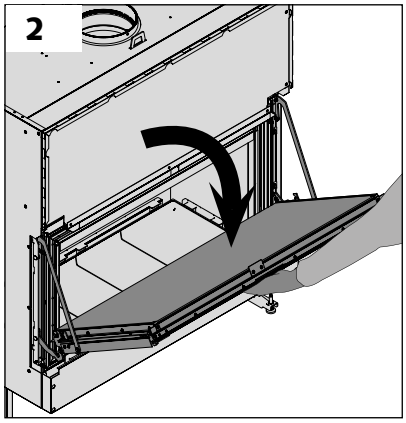



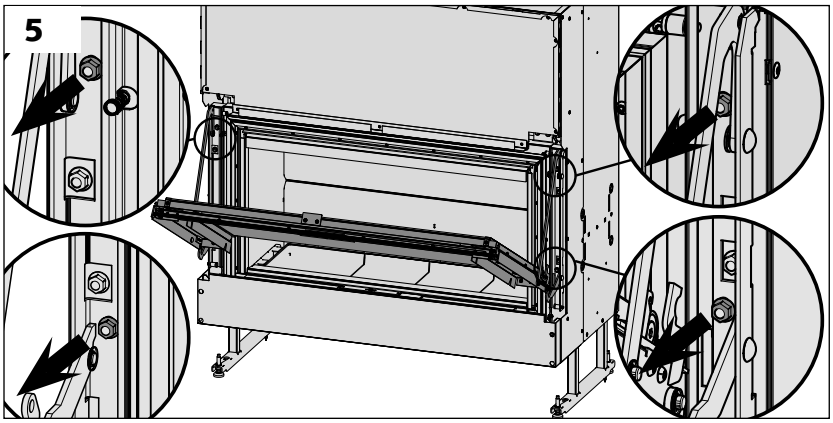

**Toutes les finitions Stûv 22 s'installent sur le foyer, juste derrière la porte. La première étape est donc le démontage de la porte.**


Nous conseillons de placer 2 vis dans les compas de la porte afin de rendre la manipulation plus aisée [schéma 4].


2 vis sont prévues à cet effet dans la partie supérieure du cadre de vitre [schéma 3].

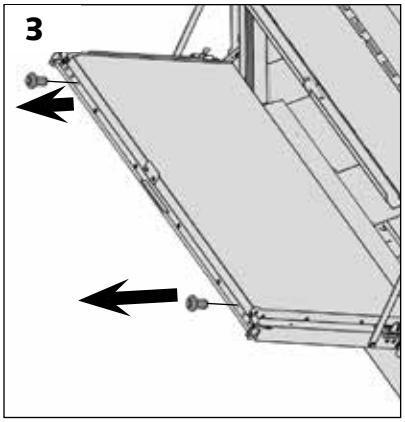

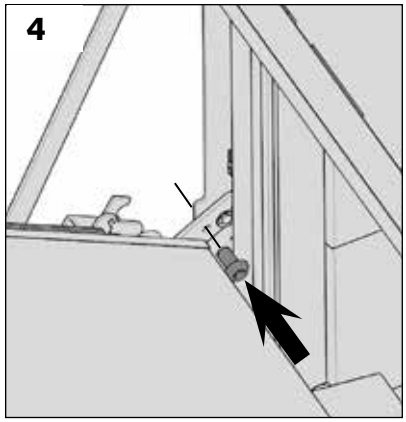



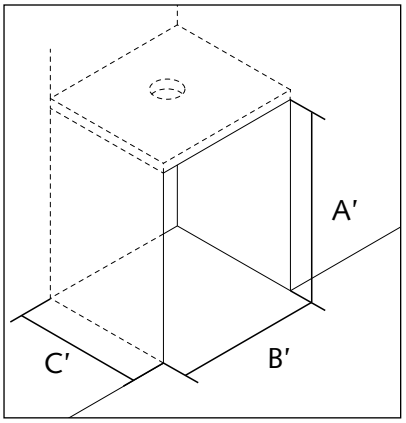
## Dimensions de la devanture DS

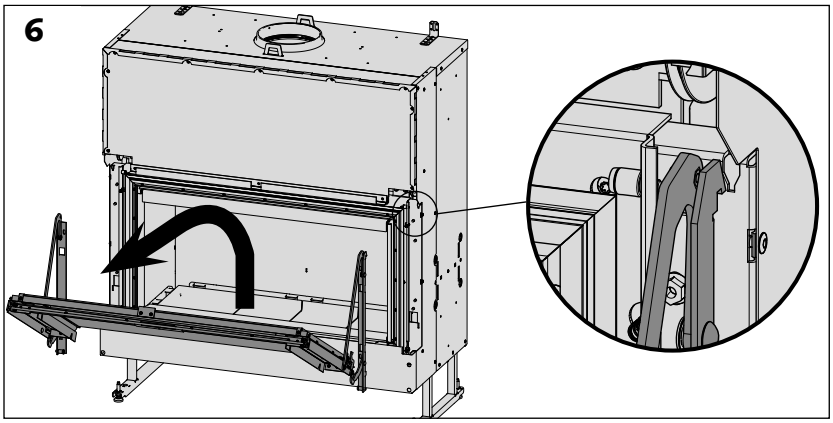

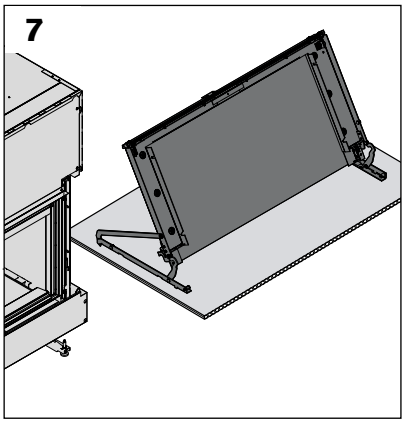
| | 22/70 | 22/90 | 22/110 |
|---|---|---|---|
| A | 1770 | 1630 | 1530 |
| B | 795 | 995 | 1195 |
| C | 115 | 115 | 115 |
| D | 400 | 400 | 400 |


| | 22/90 DF | 22/110 DF |
|---|---|---|
| A | 1605 | 1505 |
| B | 995 | 1195 |
| C | 115 | 115 |
| D | 265 | 265 |
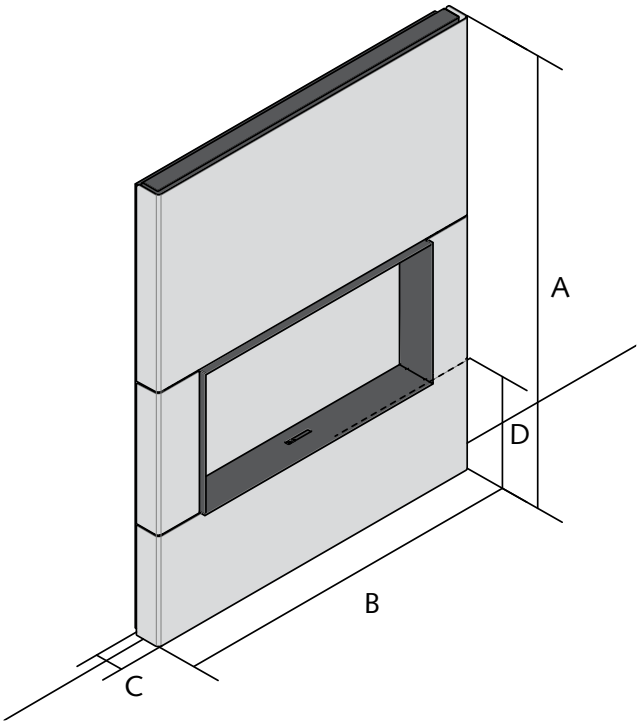
## Dimensions de la niche




| | A' | B' | C' |
|---|---|---|---|
| 22/70 | 1710 | 730 | 460 |
| 22/90 | 1570 | 930 | 460 |
| 22/110 | 1470 | 1130 | 460 |


| | A' | B' | C' |
|---|---|---|---|
| 22/90 | 1545 | 930 | / |
| 22/110 | 1445 | 1130 | / |

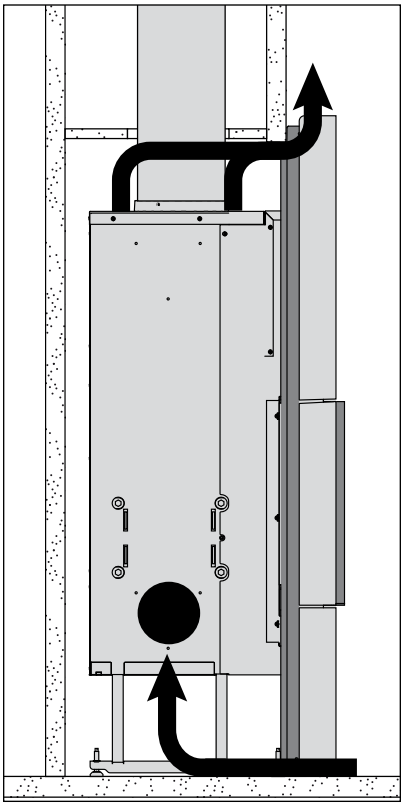

Il est conseillé de prévoir un faux-plafond en matériau incombustible afin d'éviter tout piège à calorie dans la niche de l'appareil.

## Dimensions de la niche


**8**

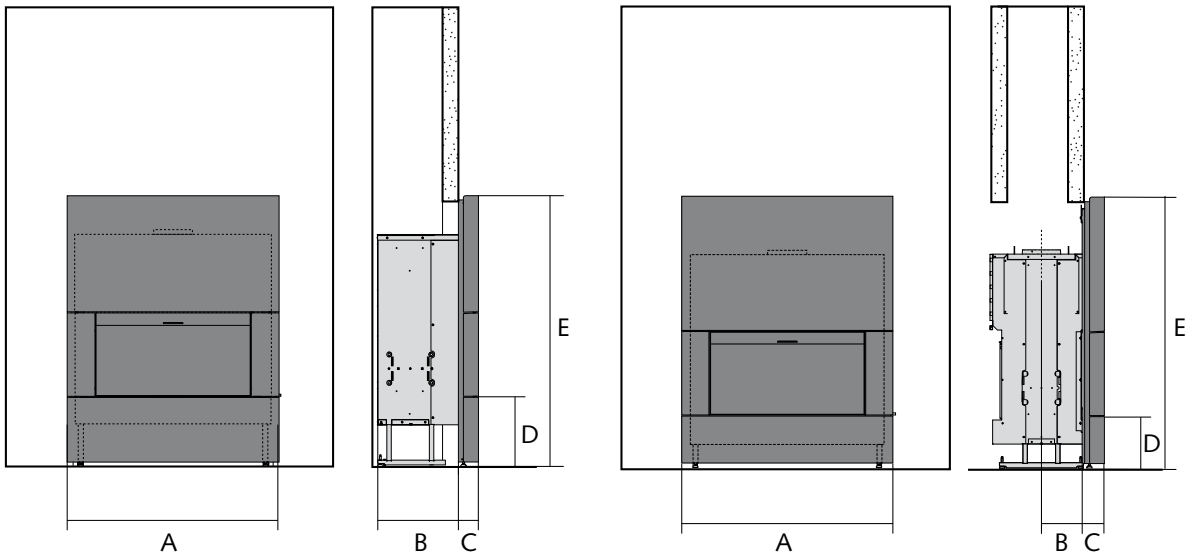



| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Stûv 22/70 | 795 | 460 | 115 | 400 | 1770 |
| Stûv 22/90 | 995 | 460 | 115 | 400 | 1630 |
| Stûv 22/110 | 1195 | 460 | 115 | 400 | 1530 |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Stûv 22/90 DF | 995 | 232 | 115 | 265 | 1605 |
| Stûv 22/110 DF | 1195 | 232 | 115 | 265 | 1505 |


## Hauteur du foyer

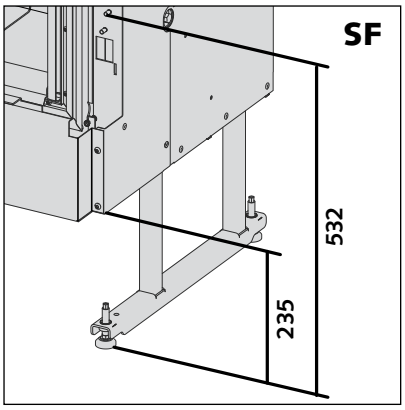


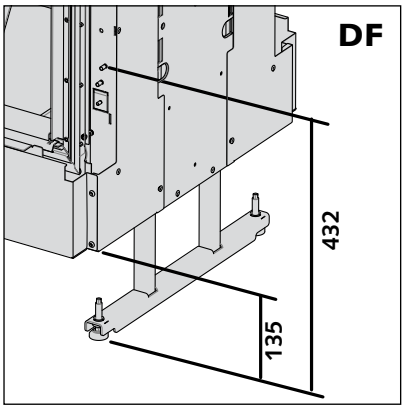
L'installation d'une devanture DS nécessite que le foyer soit positionné à une hauteur fixe et déterminée. L'image ci-contre vous donne deux mesures de référence.

## Gabarits de placement

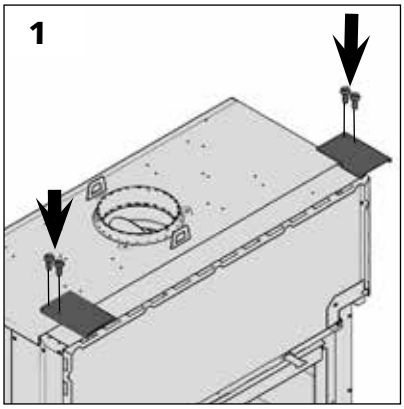



Les gabarits de placement permettent de déterminer la position de la cloison par rapport au foyer en fonction de l'habillage choisi.
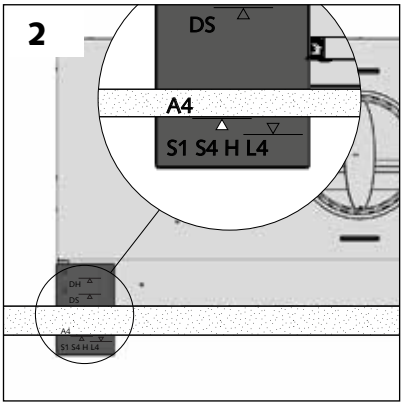
> Monter les gabarits sur le foyer avec les vis taptite fournies [schéma 1].


> Présenter le foyer et le mettre à niveau.

> **Positionner le foyer afin que la cloison soit alignée avec le repère, triangle visible [schéma 2].**

## Visserie nécessaire



B
X 18
Ecrou hexagonal M5
52113021




G
X 2
Pied réglable
52120002




E
X 19
Vis torx M5X10
52123012

+ F
Cette visserie dépend de votre choix de matériau et n'est donc pas fournie avec l'habillage.



C
X 4
Ecrou hexagonal M6
52113022
*Livré avec le foyer





H
X 4
Vis tête hexagonale M6
52997019





D
X 5
Vis torx M5X8
52123004


## Installation

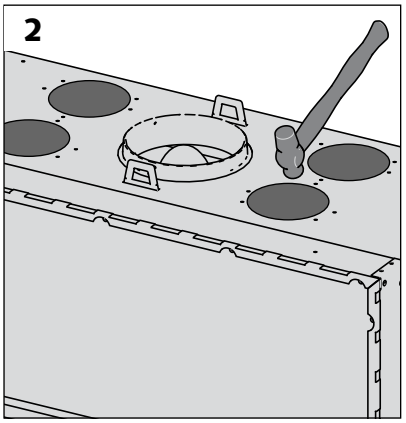

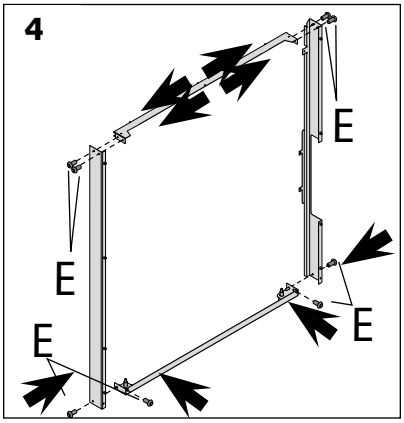


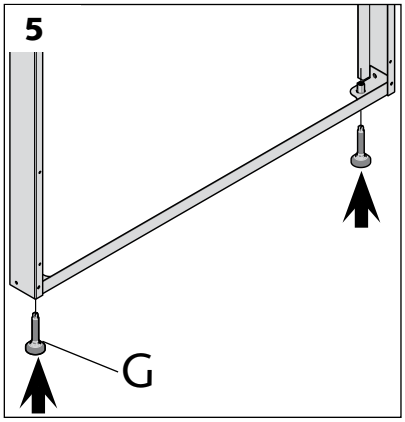
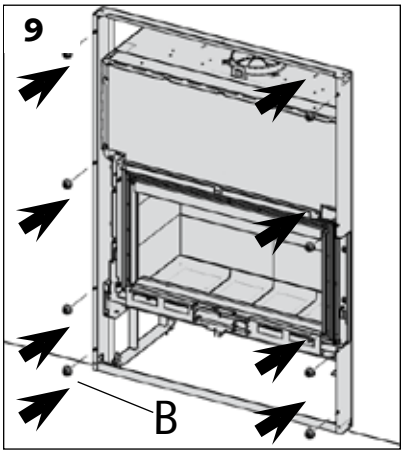


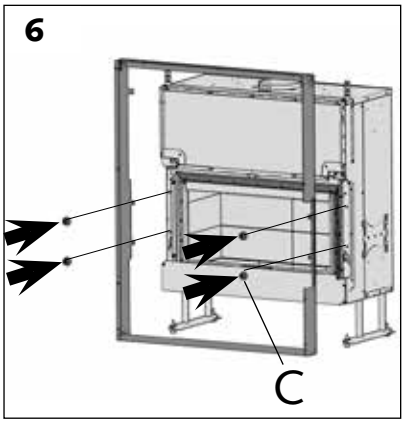
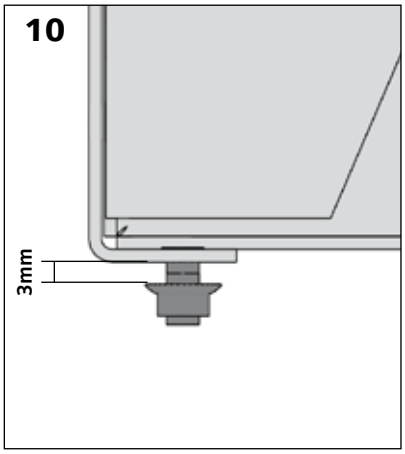


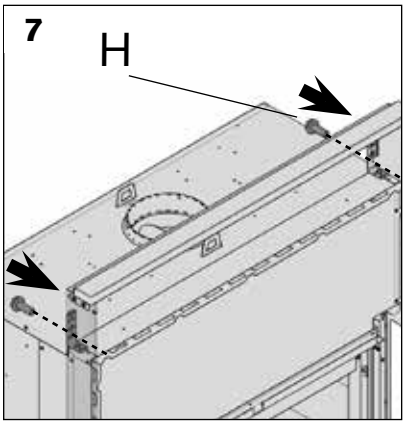
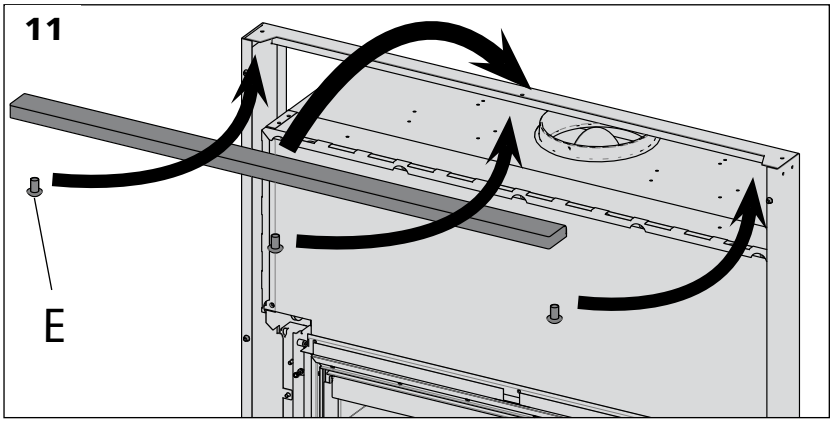


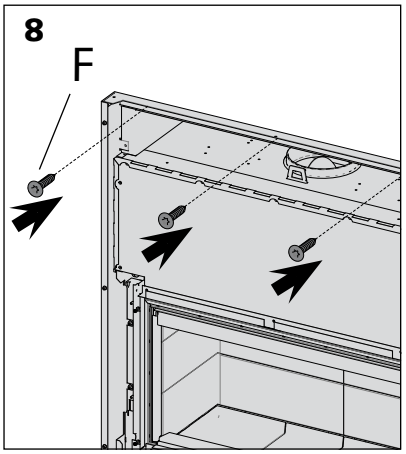

> Fixer le cadre de l'habillage à la cloison [schéma 8].
Pour cette étape, la visserie n'est pas livrée avec la devanture.
Veuillez utiliser la quincaillerie correspondante à la nature de votre construction.







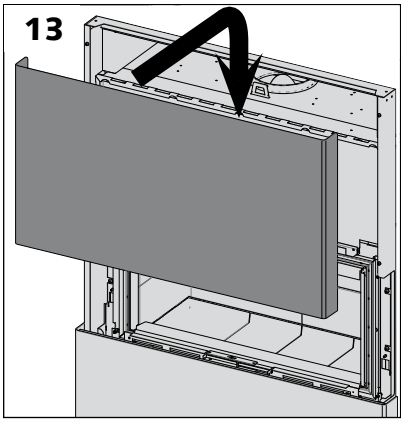



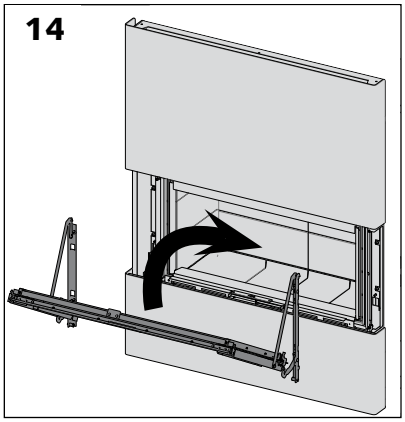




> Une fois les parements haut et bas installés, veuillez serrer les différents écrous à l'aide d'une clé de 8.


> Replacez la porte du Stûv 22

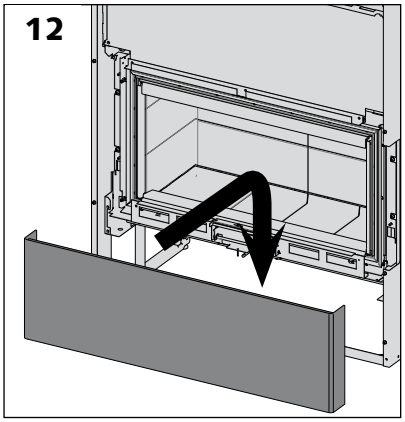






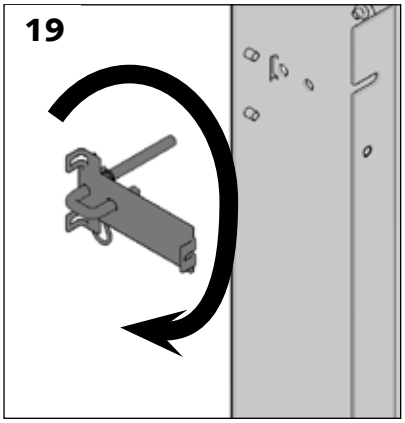


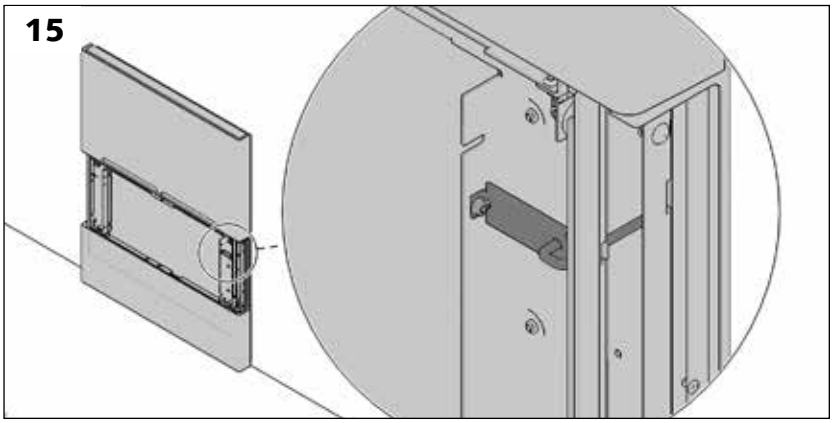
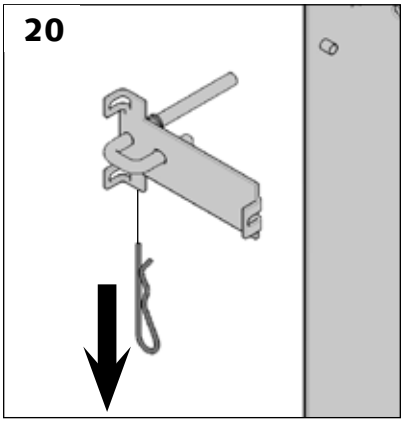


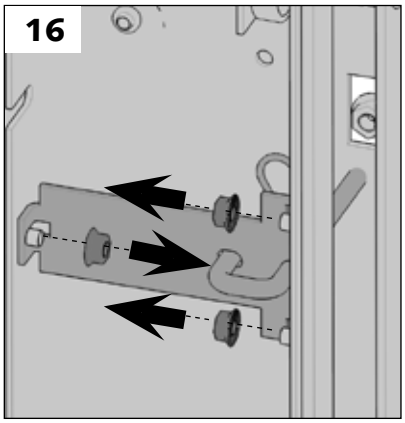
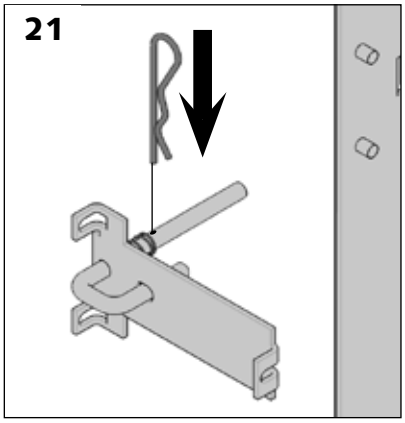


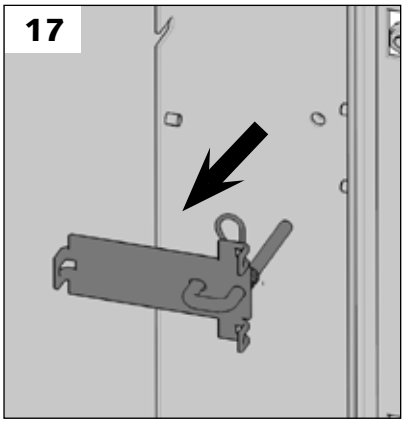
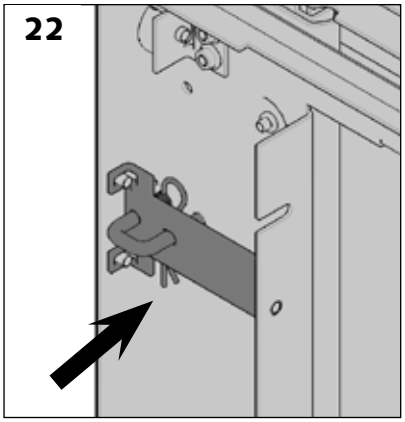


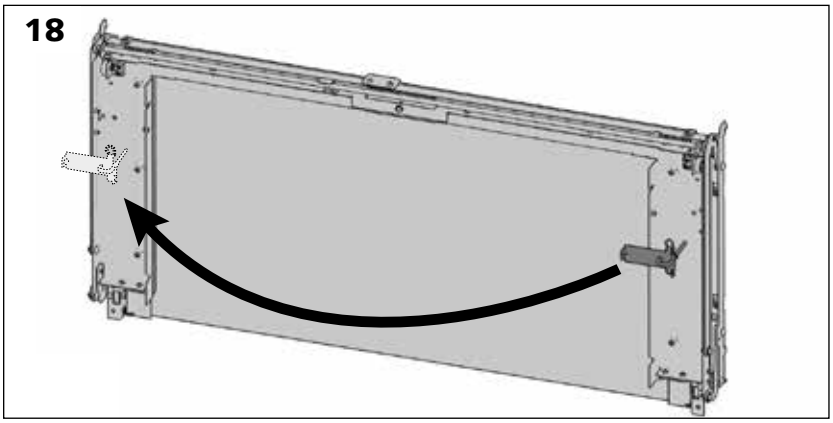
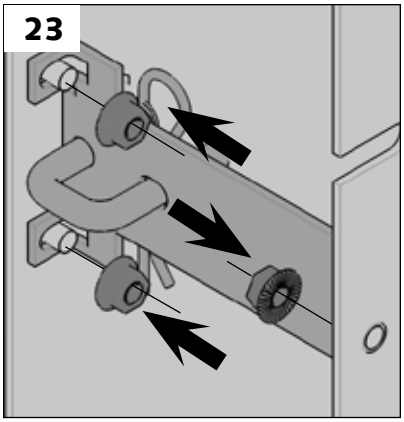





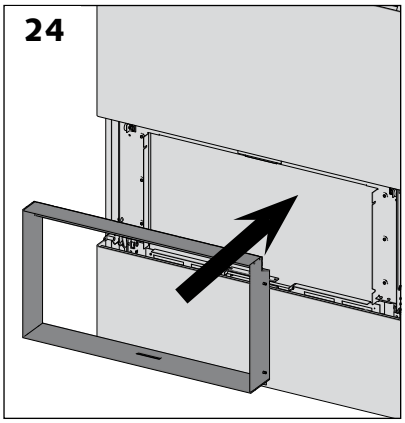



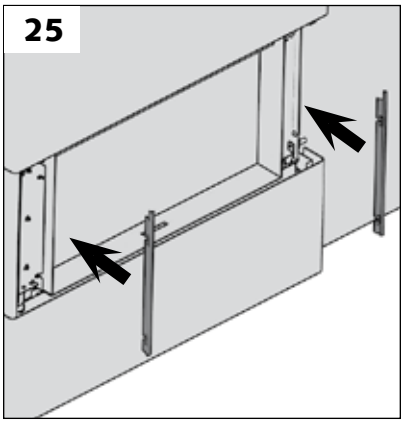



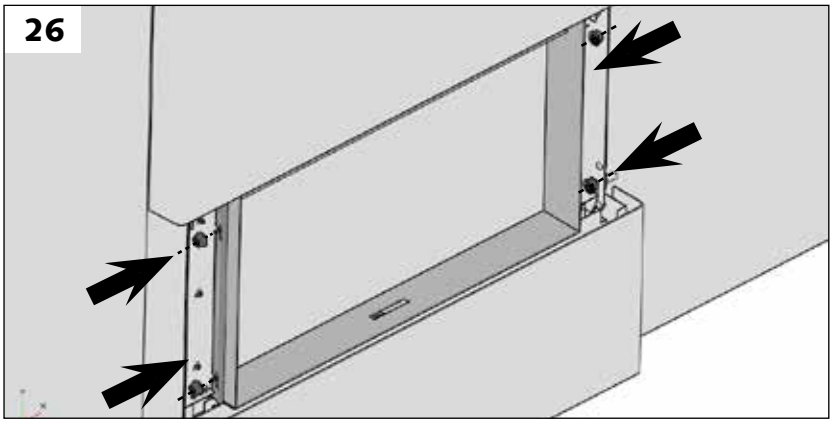



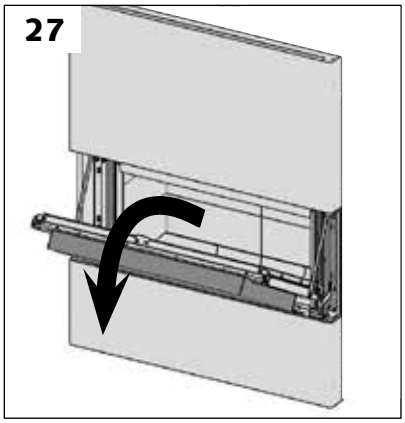



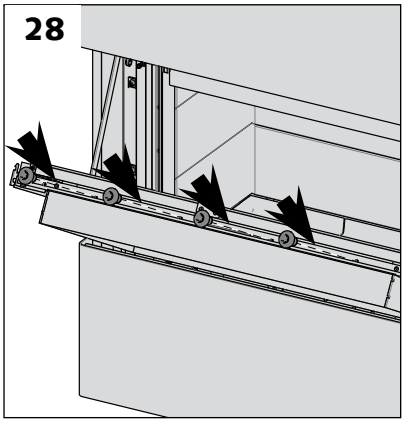

**Attention !**
Le verrou est indispensable au bon fonctionnement de la porte, veillez à ne pas omettre de le remonter.








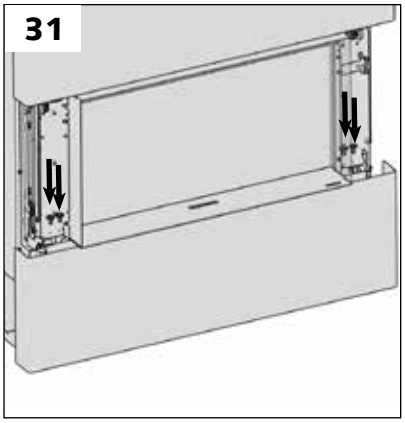



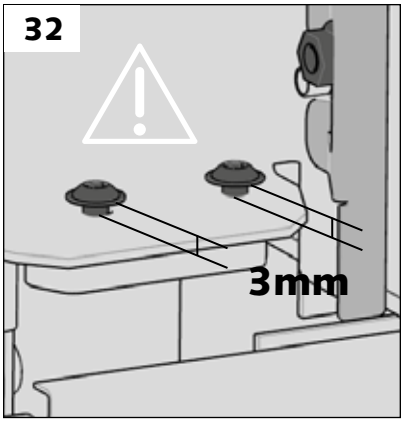



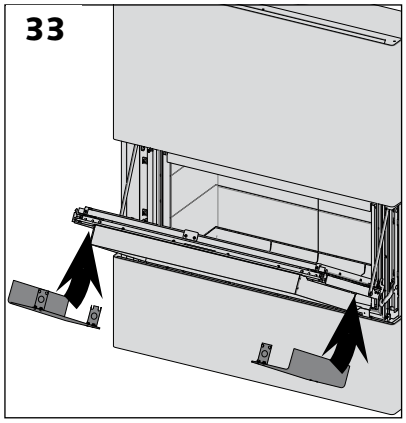


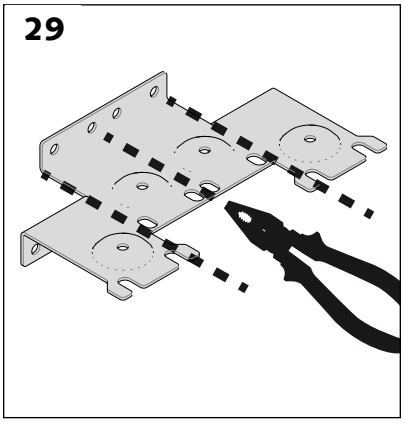


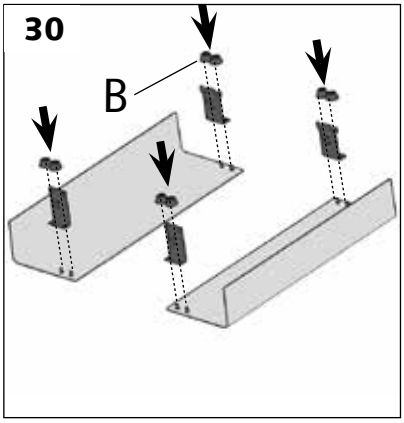
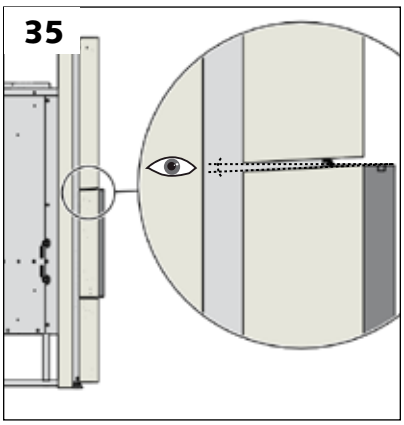



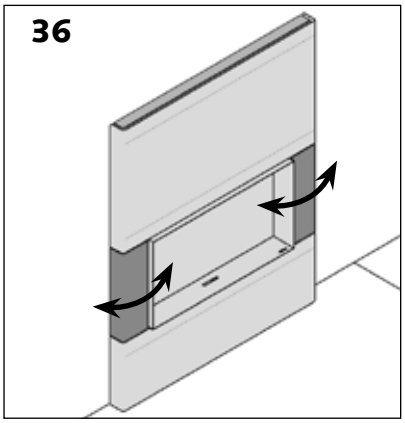



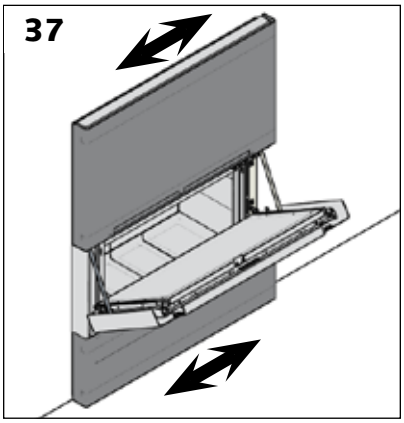



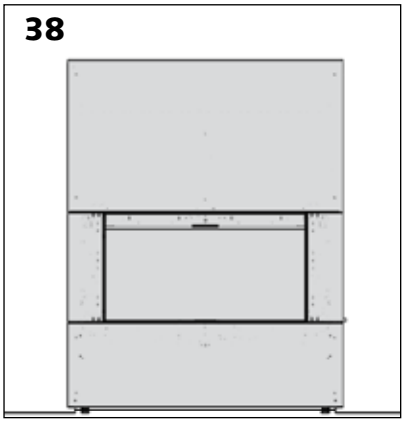


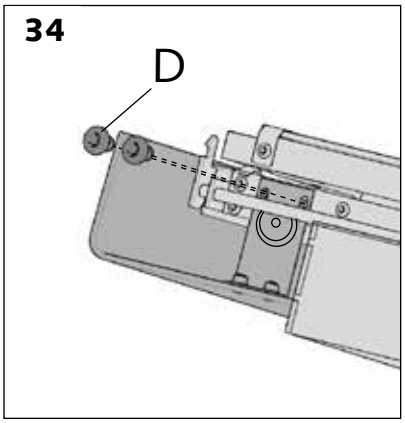
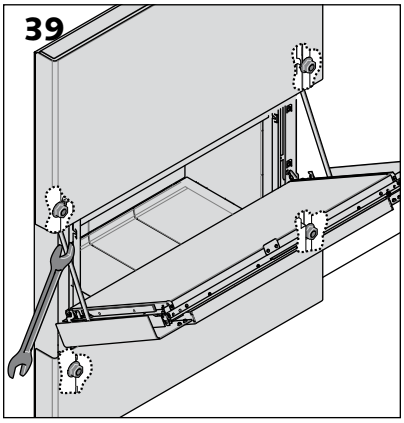

**Attention !**
Le côté supérieur des joues de finition est incliné [schéma 35] !





Les vis s'insèrent dans des trous oblongs ainsi vous pourrez régler la position des joues de finition afin de pouvoir garantir les différents alignements esthétiques.
Dans le même but le parement haut et le parement bas peuvent légèrement s'ajuster en largeur afin de faciliter l'alignement des différents éléments








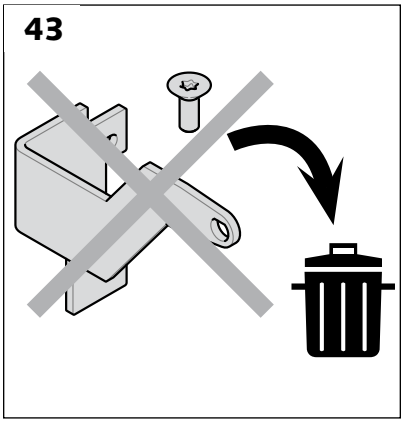

Une fois les pièces alignées, serrer les écrous des parements haut et bas.

Pour serrer définitivement les joues, utiliser l'outil spécifique fourni avec l'habillage.

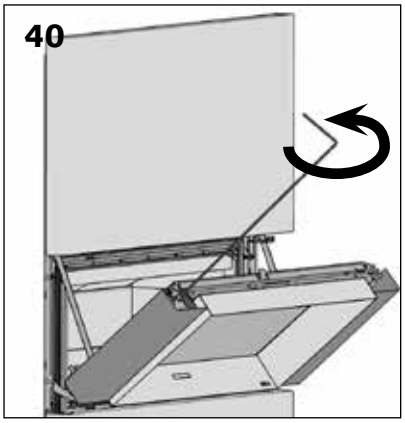

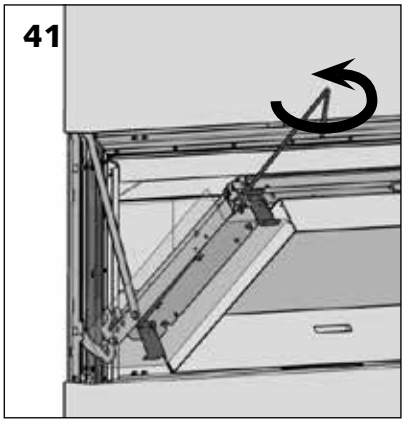


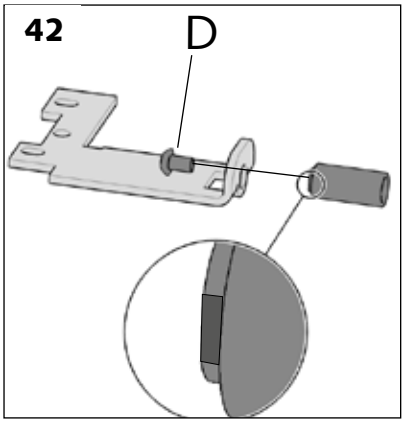
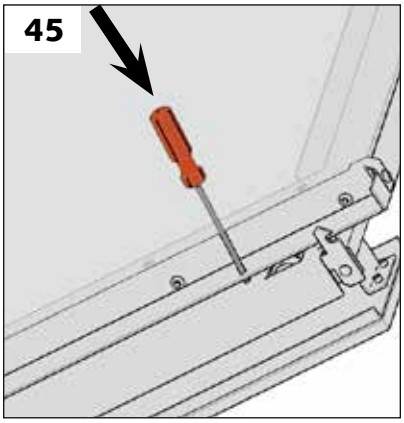



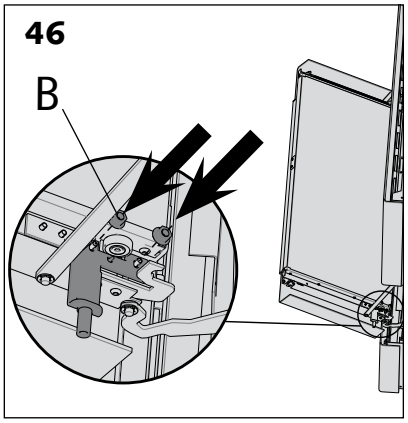




La préhension de la petite devanture est spécifique à cet habillage.
> Utiliser une vis torx tête bombée et la tôle illustrée sur le schéma 39.

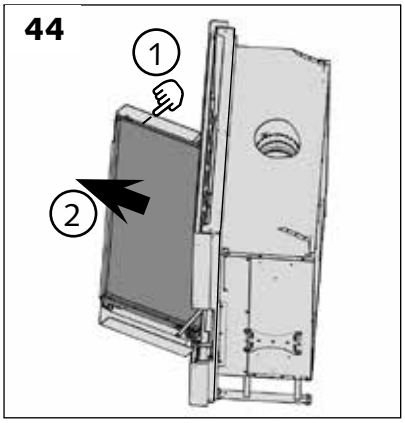Les éléments illustrés sur le schéma 40 ne seront pas utiles.



**Attention**

Avant de procéder à l'entretien, attendre le refroidissement complet du foyer.

Nettoyer avec un chiffon sec.

Pour le nettoyage des surfaces des finitions Stûv, utiliser du détergent ménager traditionnel et non abrasif.

Les habillages en finition rouille Stûv doivent être entretenu à la cire d'abeille au moins une fois par an.

Ne jamais utiliser de solvant (acétone, white spirit, …).

Aucune trace de marqueur indélébile ne pourra être enlevée !!!

En cas de besoin, Stûv peut vous fournir une bombe de laque permettant une retouche.

Pour ce faire, contactez votre revendeur.

# CONTACTS

**Les habillages Stûv sont conçus et fabriqués en Belgique par :**

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgium)
info@stuv.com – www.stuv.com

# notice d'installation Devanture DS Stûv 22 [fr]

**01/19**

Stûv se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.
Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins
toute responsabilité pour quelqu'erreur qui aurait pu s'y glisser.
Éditeur responsable : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgique

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Vous pouvez obtenir ce document
dans une autre langue : veuillez consulter
votre distributeur ou www.stuv.com