Für den gewerblichen einsatz

Installations-anleitung

DE

www.stuv.com
Sie finden uns auch unter:



stûv 22

Frontplatte DS

Januar 2019
93109079

Diese Verkleidung soll Komfort und Sicherheit für den Nutzer gewührleisten. Zudem wurde größte Sorgfalt bei der Herstellung angewandt. Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung haben, dann wenden Sie sich an Ihren Händler.

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Einbau diese Installationsanleitung zu lesen.

Reihenfolge der vorzunehmenden Vorgänge verändern.

Inhalt

ALLGEMEINE HINWEISE	**3**
Empfehlung	3
Demontage der Tür	4
INSTALLATION	**5**
Maße der Frontplatte DS	5
Maße der Nische	5
Maße der Nische	6
Höhe des Kamins	6
Schablone für die Positionierung	6
Benötigte Schrauben	7
Einbau	7
WARTUNG	**12**
KONTAKTE	**15**

ALLGEMEINE HINWEISE

Empfehlung

Bitte lesen Sie vor Einbau bzw. Benutzung die Einbauanleitung und die Gebrauchsanweisung.

Beachten Sie ebenfalls die Nutzungshinweise für Ihren Kamin.

Diese Stûv-Verkleidung muss von einem Fachmann angebracht werden, der die entsprechende Schulung durch den Hersteller Stûv oder einen seiner Importeure erhalten hat.

Händigen Sie diese Anleitung nach Einbau der Verkleidung dem Benutzer aus und beraten Sie ihn.

Mit der Unterzeichnung des Lieferscheins bestätigt und anerkennt der Empfänger der Waren die Übereinstimmung der gelieferten mit den bestellten Waren. Er ist daher angehalten, die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung zu prüfen.


Bitte beachten Sie die Wartungshinweise.


An der Verkleidung vorgenommene Änderungen können eine Gefahrenquelle darstellen. Beachten Sie die spezifischen Hinweise.

Der Einbau des Kaminofens, der Zubehörteile und der angrenzenden

Materialien muss gemäß den geltenden lokalen und nationalen Vorschriften bzw. den nationalen und europäischen Normen erfolgen.

Demontage der Tür

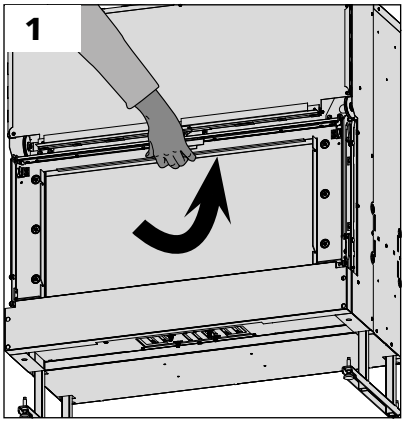


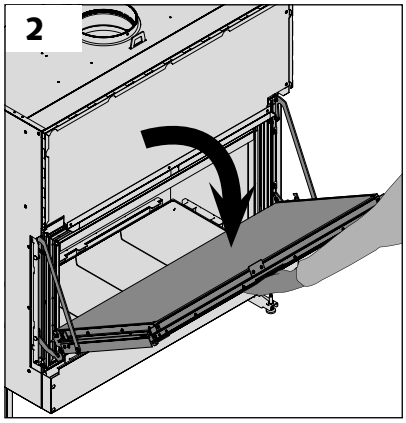



Sämtliche Abschlüsse für den Stûv 22 lassen sich direkt hinter der Tür des Kaminofens installieren. Der erste Schritt ist daher der Ausbau der Tür.


Wir empfehlen Ihnen, 2 Schrauben in die Streben der Tür einzudrehen, um die Betätigung zu vereinfachen [Abb. 4].


Zu diesem Zweck sind 2 Schrauben an der oberen Kante des Rahmens mit Scheibe vorgesehen [Abb. 3].

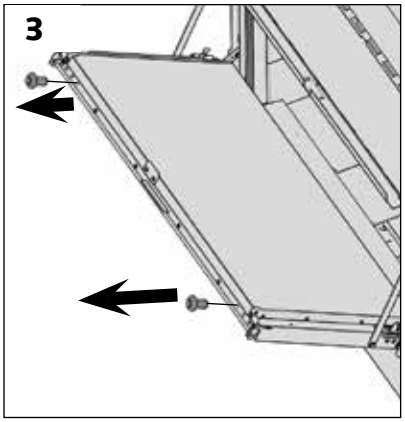

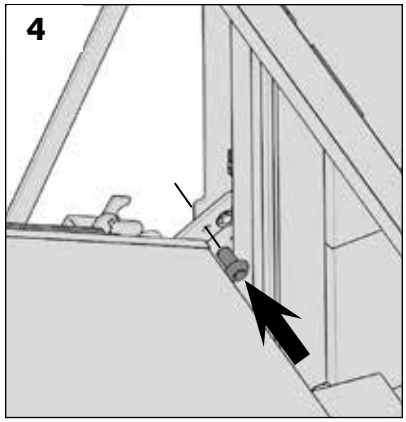


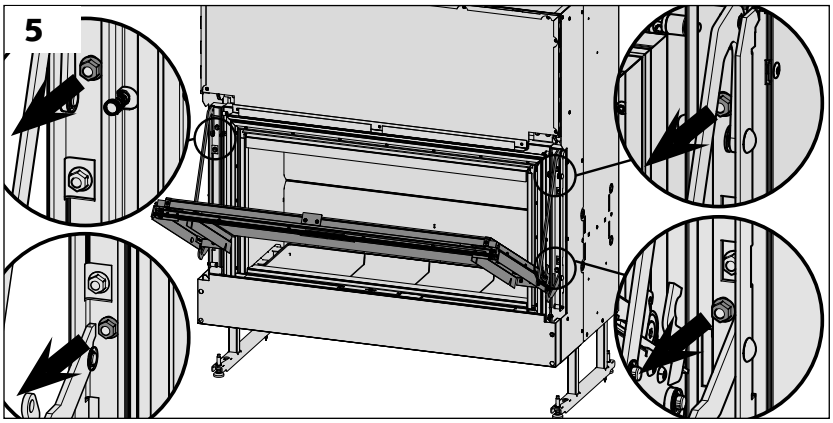

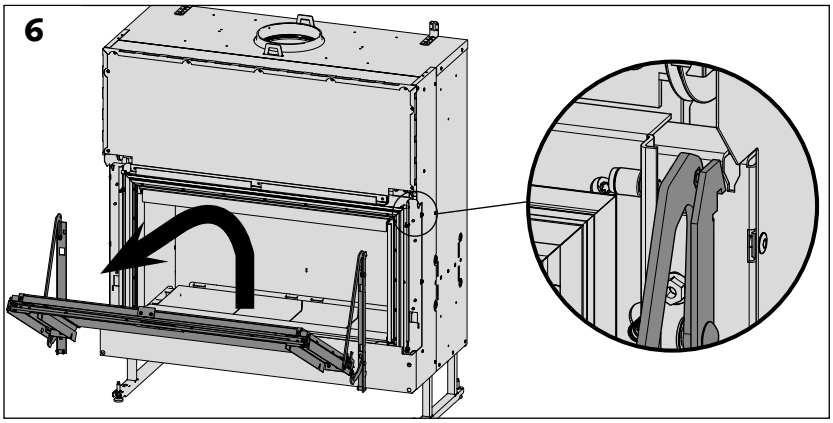

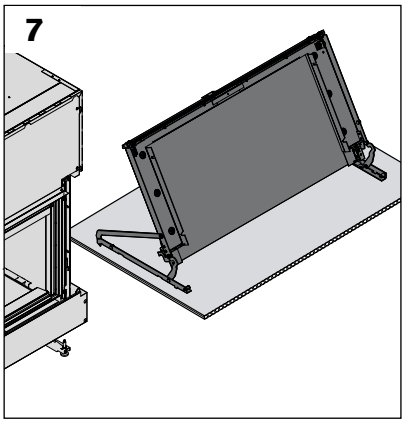


Maße der Frontplatte DS

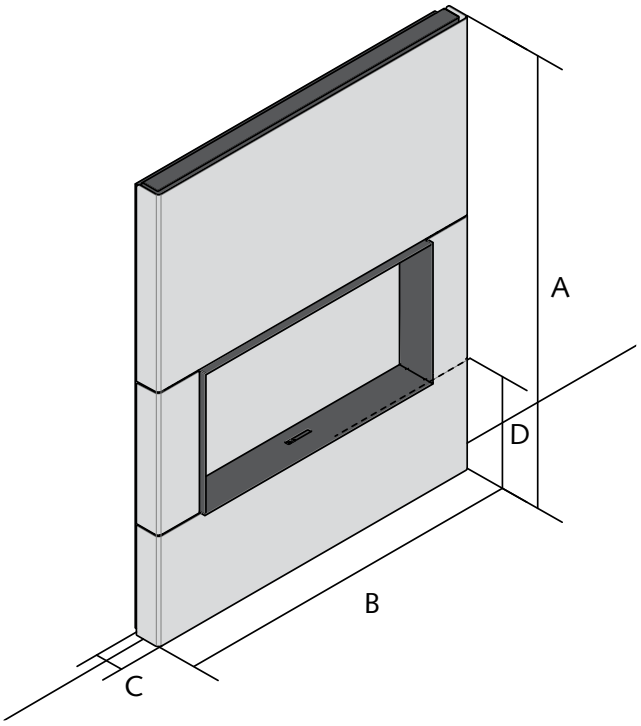

	22/70	22/90	22/110
A	1770	1630	1530
B	795	995	1195
C	115	115	115
D	400	400	400


	22/90 DF	22/110 DF
A	1605	1505
B	995	1195
C	115	115
D	265	265

Maße der Nische

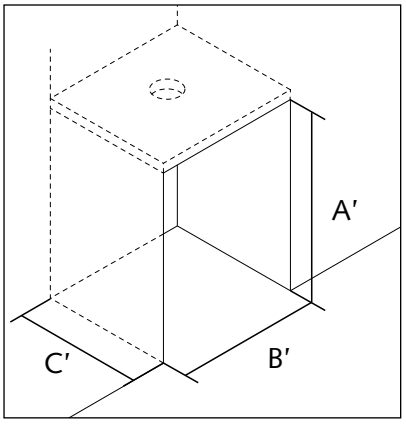

	A′	B′	C′
22/70	1710	730	460
22/90	1570	930	460
22/110	1470	1130	460


	A′	B′	C′
22/90	1545	930	/
22/110	1445	1130	/

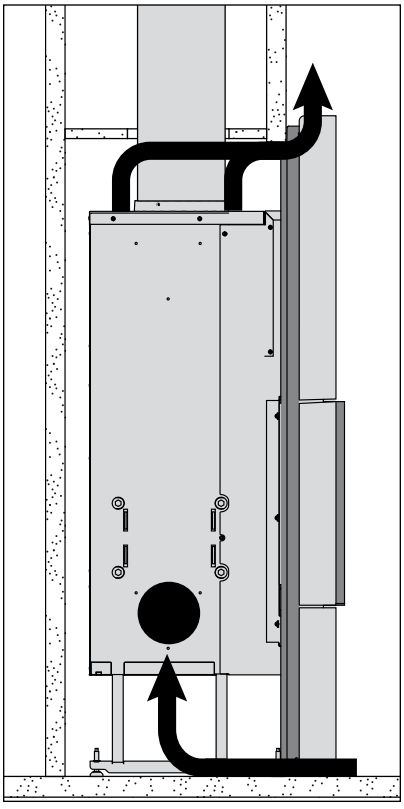

Es sollte eine abgehängte Decke aus nicht brennbarem Material eingeplant werden, um jeglichen Wärmeverlust in der Nische zu vermeiden.

Maße der Nische


8

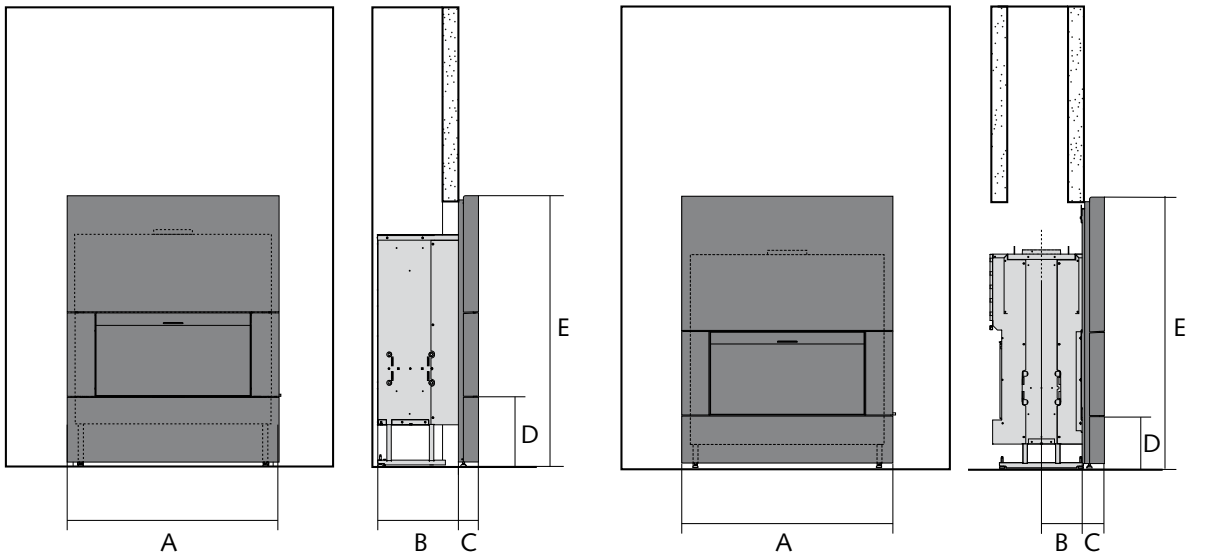


	A	B	C	D	E
Stûv 22/70	795	460	115	400	1770
Stûv 22/90	995	460	115	400	1630
Stûv 22/110	1195	460	115	400	1530

	A	B	C	D	E
Stûv 22/90 DF	995	232	115	265	1605
Stûv 22/110 DF	1195	232	115	265	1505

Höhe des Kamins

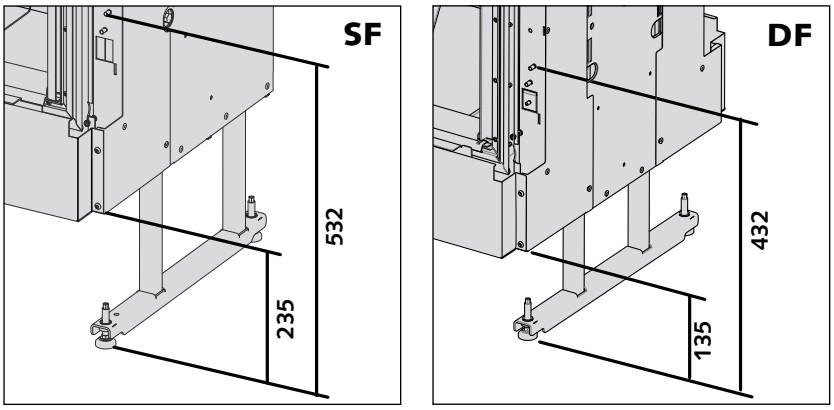

Schablone für die Positionierung

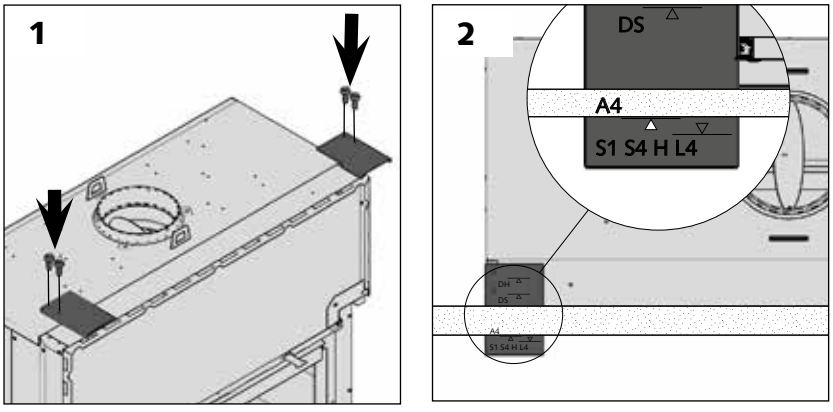


Die Schablonen für die Positionierung ermöglichen, die Position der Wand hinsichtlich des Kamins entsprechend der gewählten Verkleidung zu bestimmen.

> Schablonen mit den mitgelieferten Taptite-Schrauben am Kamin befestigen [Abb. 1].

> Kamin aufstellen und ausrichten.


> **Den Kamin so aufstellen, dass die Wand auf die Markierung mit sichtbarem Dreieck ausgerichtet ist [Abb. 2].**

Benötigte Schrauben



B
X 18


Sechskantmutter Fächerscheibe M5
52113021




C
X 4

Sechskantmutter Fächerscheibe M6
52113022


*Im Lieferumfang des Kamins enthalten



G
X 2
Verstellbarer Fuß
52120002



H
X 4
Sechskantschraube M6
52997019



E
X 19
Torx-Schraube M5x10
52123012





D
X 5
Torx-Schraube M5x8
52123004


+ F


Die Wahl der Schrauben hängt vom ausgewählten Material ab und wird deshalb nicht mit der Verkleidung mitgeliefert.A


Einbau

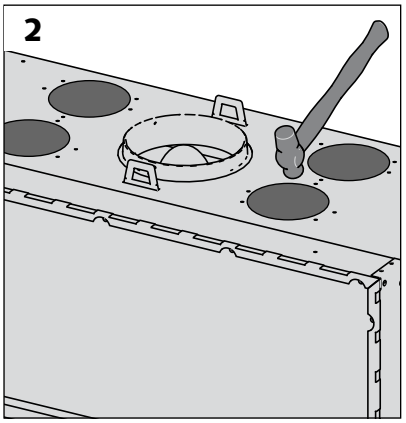

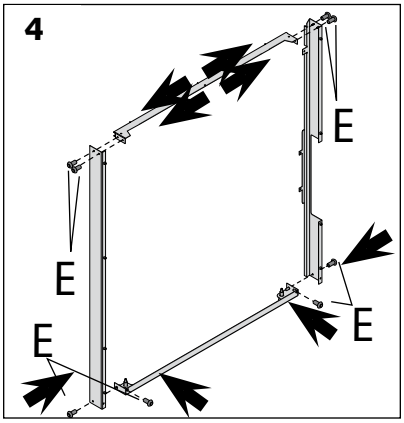


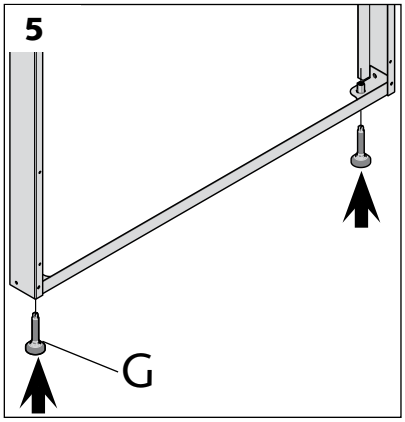


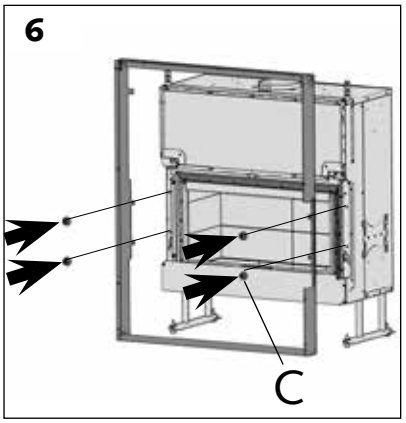


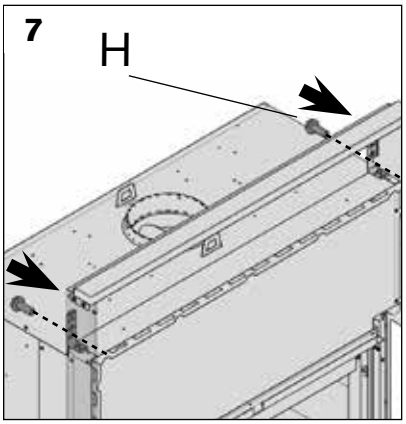


> Befestigen Sie den Rahmen der Verkleidung an der Wand [Abb. 8]. Die Schrauben für diesen Vorgang werden nicht mit der Frontplatte mitgeliefert.
Verwenden Sie passende Schrauben für Ihr System.

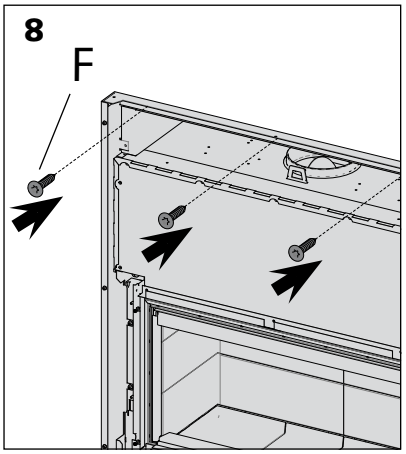

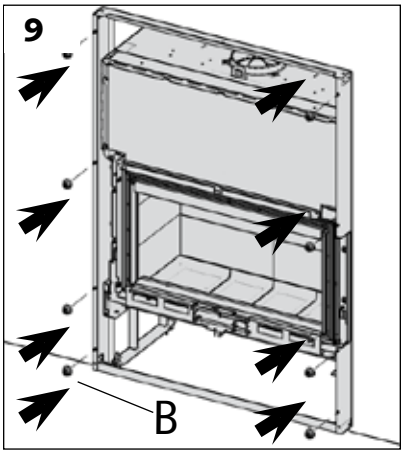


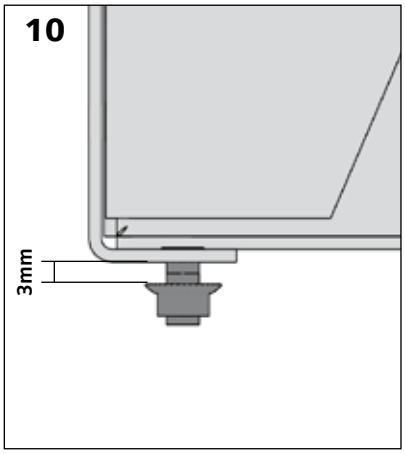


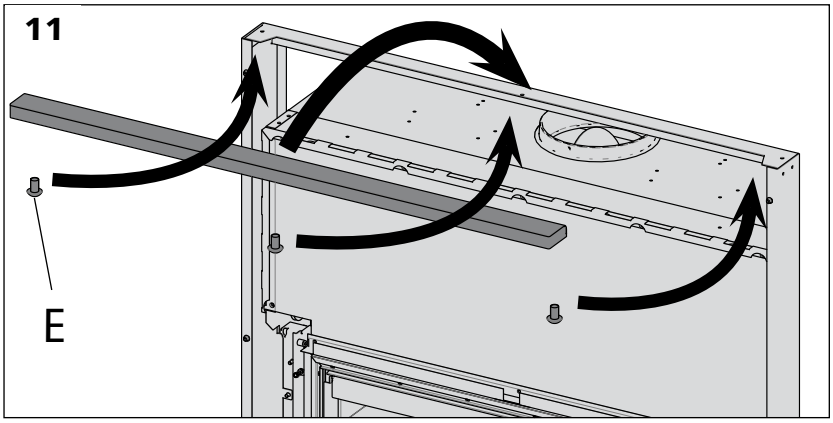



> Sobald die Verblendungen oben und unten angebracht sind, ziehen Sie die diversen Muttern mithilfe eines 8 mm-Schlüssels fest.


> Setzen Sie die Tür des Stûv 22 wieder ein.

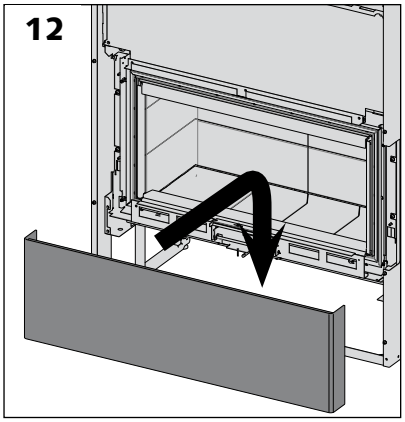


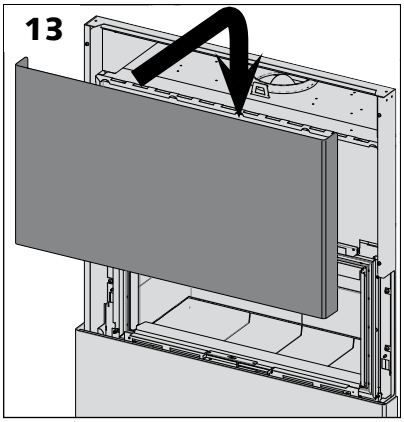


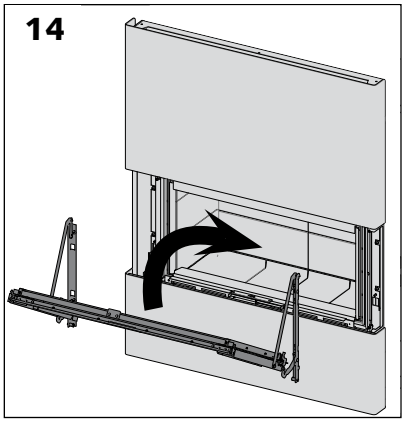


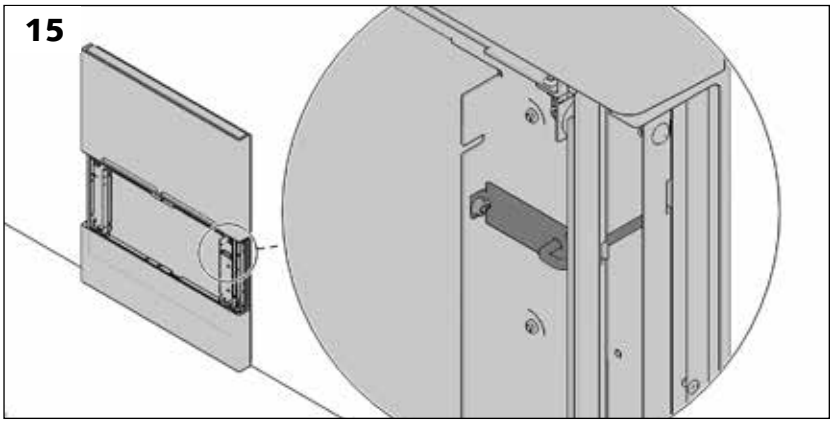


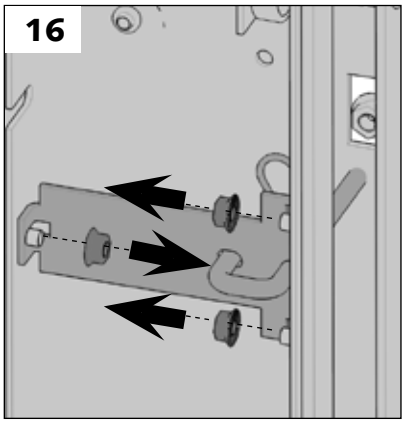


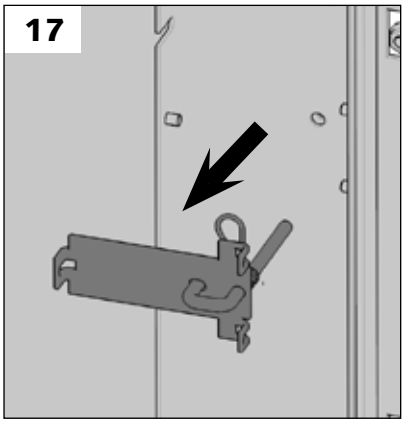


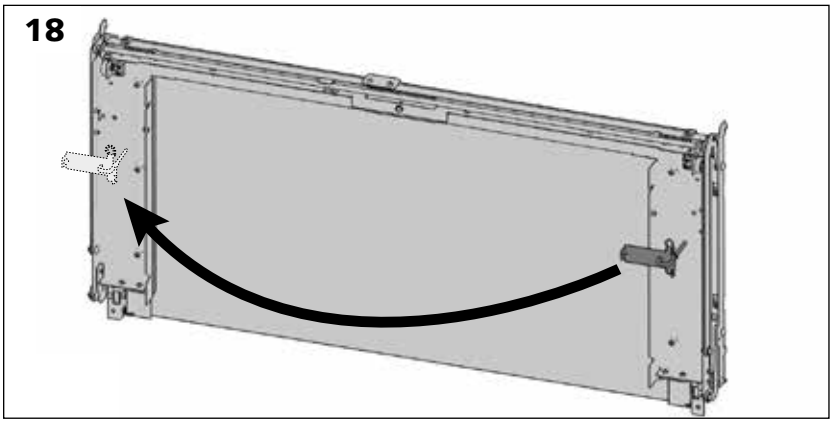


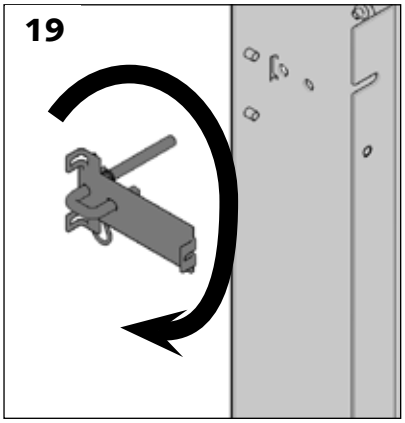

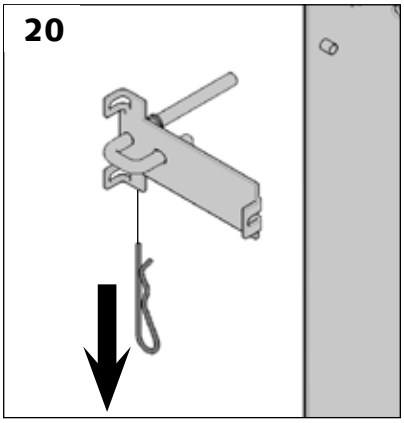


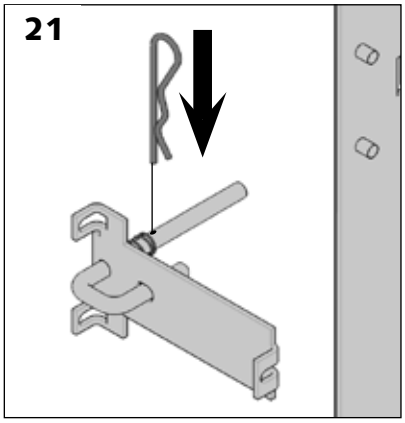


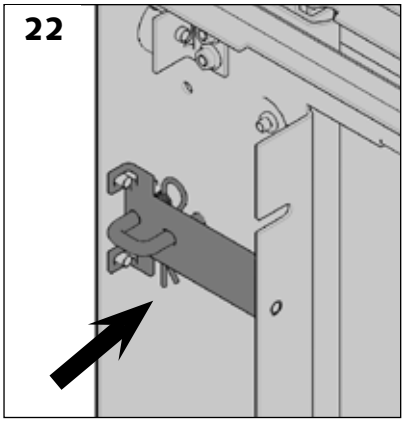


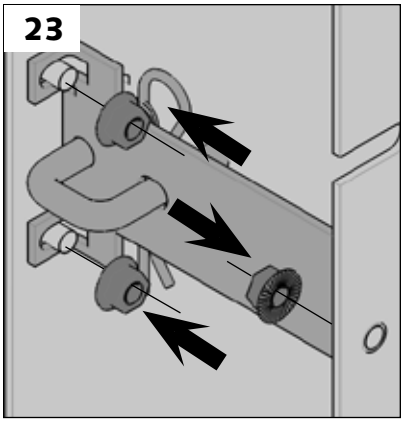



Achtung!
Die Verriegelung ist für die ordnungsgemäße Funktion der Tür erforderlich, vergessen Sie nicht, diese wieder zu montieren.

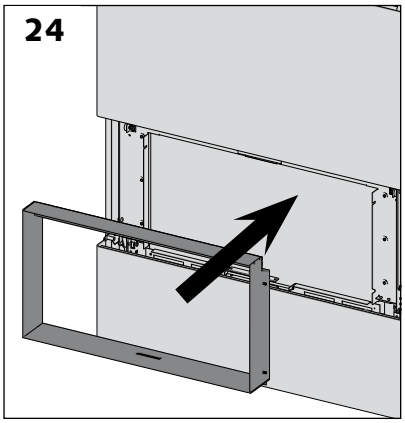


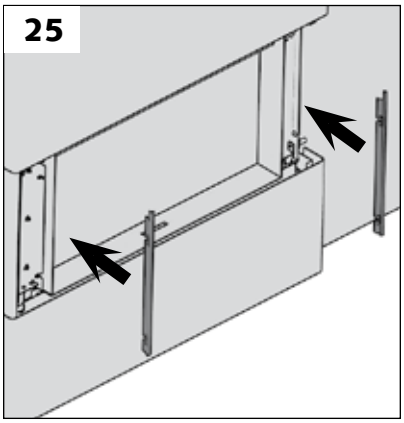


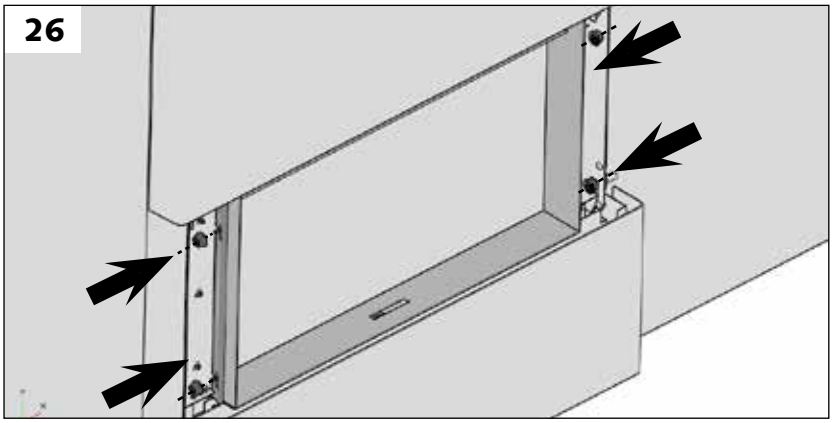


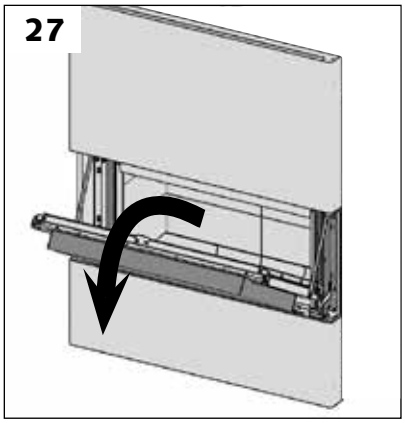


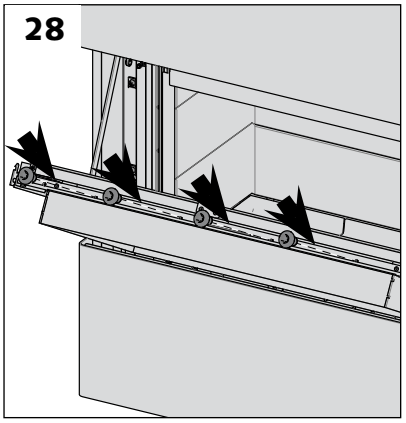


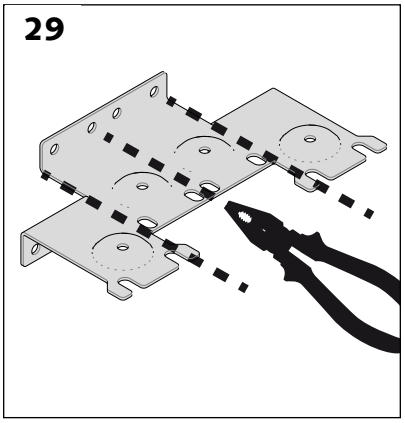


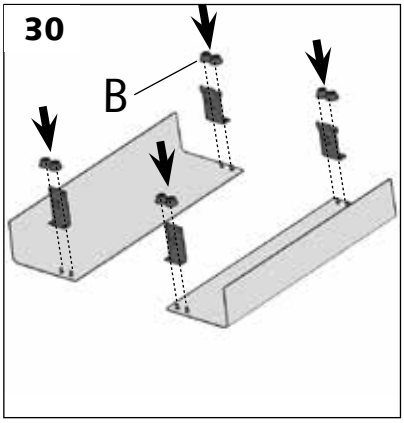


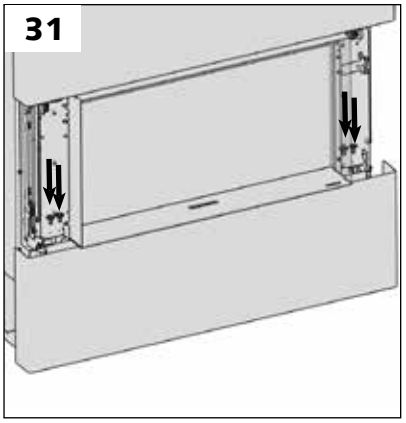

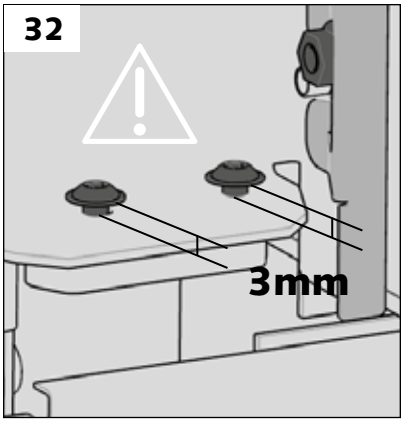


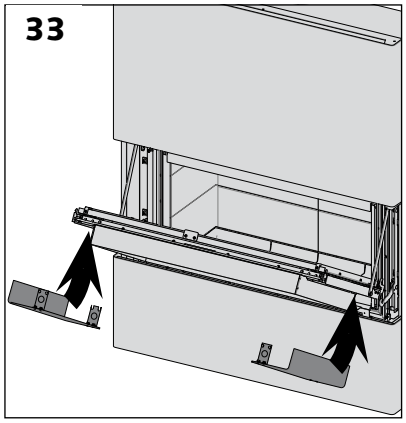


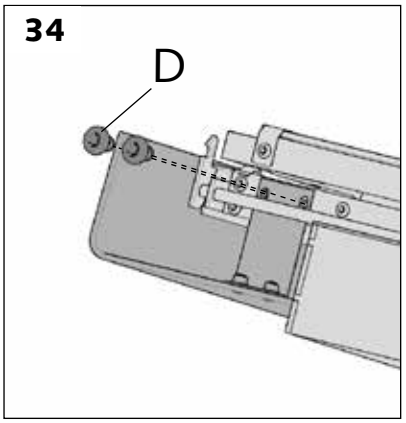

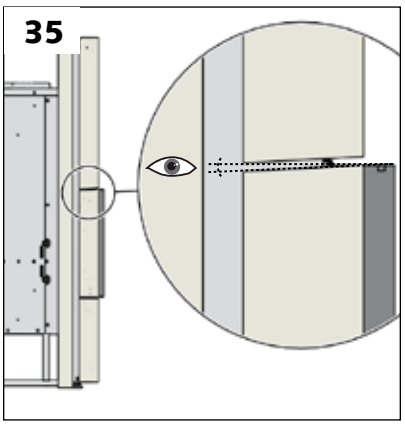



Achtung!
Die obere Kante der Seitenteile ist geneigt [Abb. 32] !

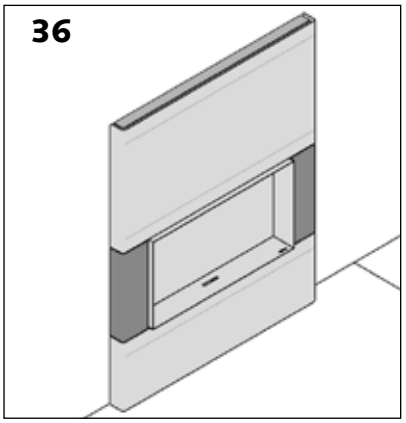

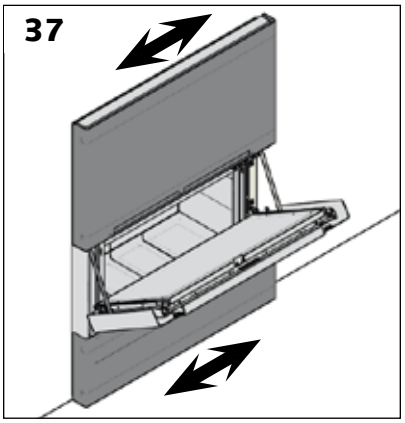



Die Schrauben werden in längliche Löcher eingeführt, so dass Sie die Position der Seitenteile einstellen können, um eine ästhetische Ausrichtung zu erreichen
Zum gleichen Zweck lässt sich auch die Breite der hohen und der niedrigen Verblendung leicht anpassen, um die Ausrichtung der verschiedenen Elemente zu vereinfachen

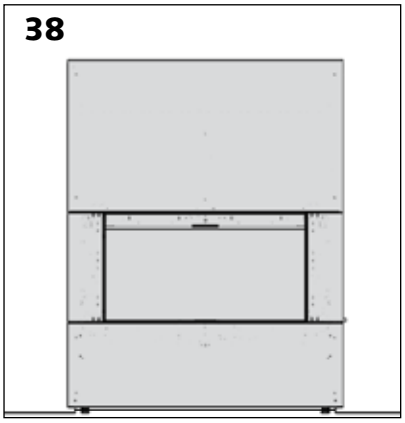

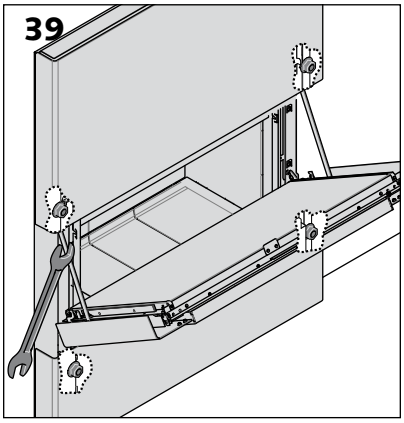


Sobald die Teile ausgerichtet sind, ziehen Sie die Muttern der Verblendungen oben und unten an. Um die Seitenteile endgültig festzuziehen, verwenden Sie das mit der Verkleidung mitgelieferte Spezialwerkzeug.

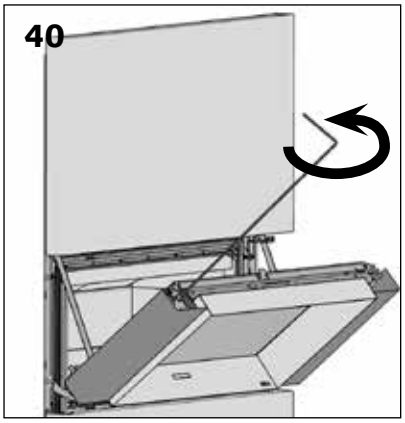


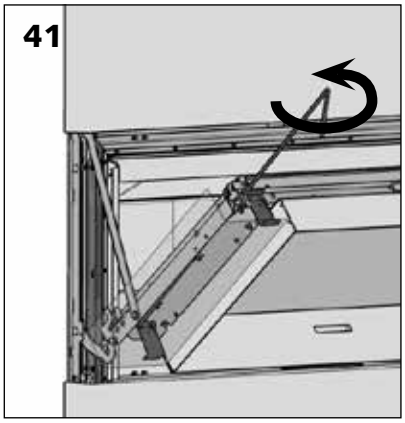



Der Hebel der kleinen Frontplatte wird nur für diese Verkleidung angeboten.
> Verwenden Sie eine Torx-Schraube mit Rundkopf und das auf Abb. 39 dargestellte Blech.


Die in Abbildung 40 dargestellten Elemente werden nicht verwendet.

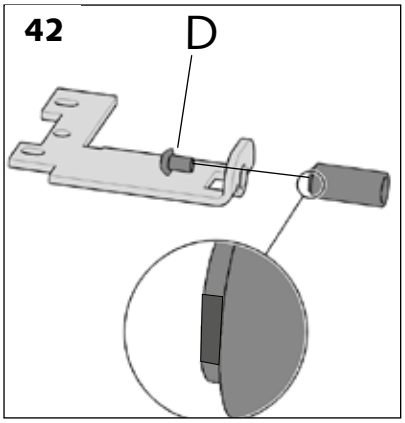

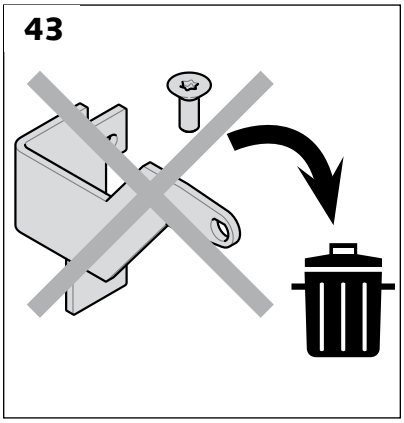

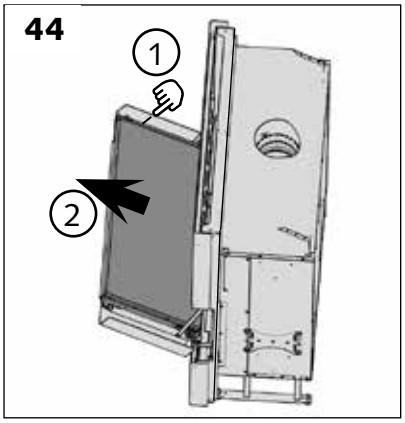

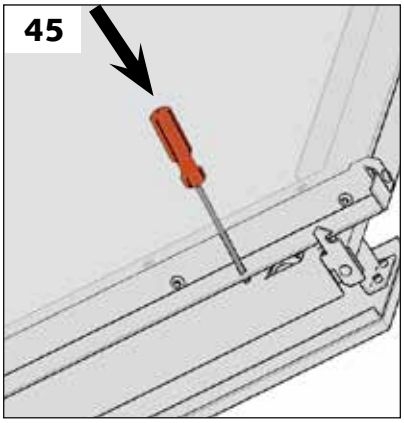

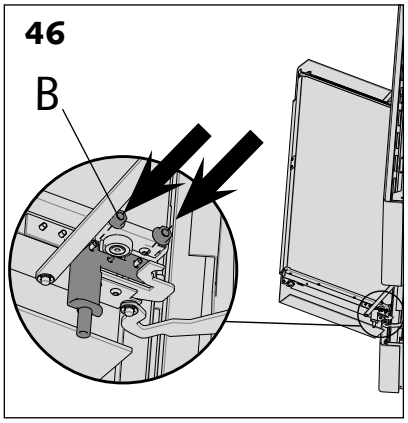

Achtung !

Bevor Sie mit der Wartung anfangen, das vollständige Abkühlen abwarten.

Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes Tuch.

Reinigen Sie die Oberflächen von Stûv-Abschlüssen ausschließlich mit einem handelsüblichen und nicht scheuernden Haushaltsreiniger.

Die Stûv-Verkleidungen mit Oberfläche „Rost“ müssen mindestens einmal pro Jahr mit Bienenwachs gepflegt werden.

Keinesfalls Lösungsmittel (Aceton, Terpentinersatz usw.) verwenden.

Spuren von Permanentmarkern können nicht entfernt werden !!!

Für eventuelle Ausbesserungen können Sie bei Stûv eine Farbsprühdose bestellen. Fragen Sie einfach Ihren Händler.

KONTAKTE

Stûv-Kamine werden in Belgien entworfen und hergestellt von:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgien)
info@stuv.com – www.stuv.com

Einbauanleitung Frontplatte DS für Stûv 22 [de]

01/19

Stûv behält sich unangekündigte Änderungen vor. Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt verfasst; dennoch wird für etwaige Fehler keine Haftung übernommen.
Verantwortlicher Herausgeber: G. Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgien

93109079 - notice d'installation - Devanture DS pour Stûv 22 [de]

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Dieses Dokument ist bei Ihrem Händler bzw. im Internet unter www.stuv.com auch in anderen Sprachen verfügbar.