
Notice d'installation

A l'usage du professionnel

FR

www.stuv.com
Retrouvez-nous également sur :

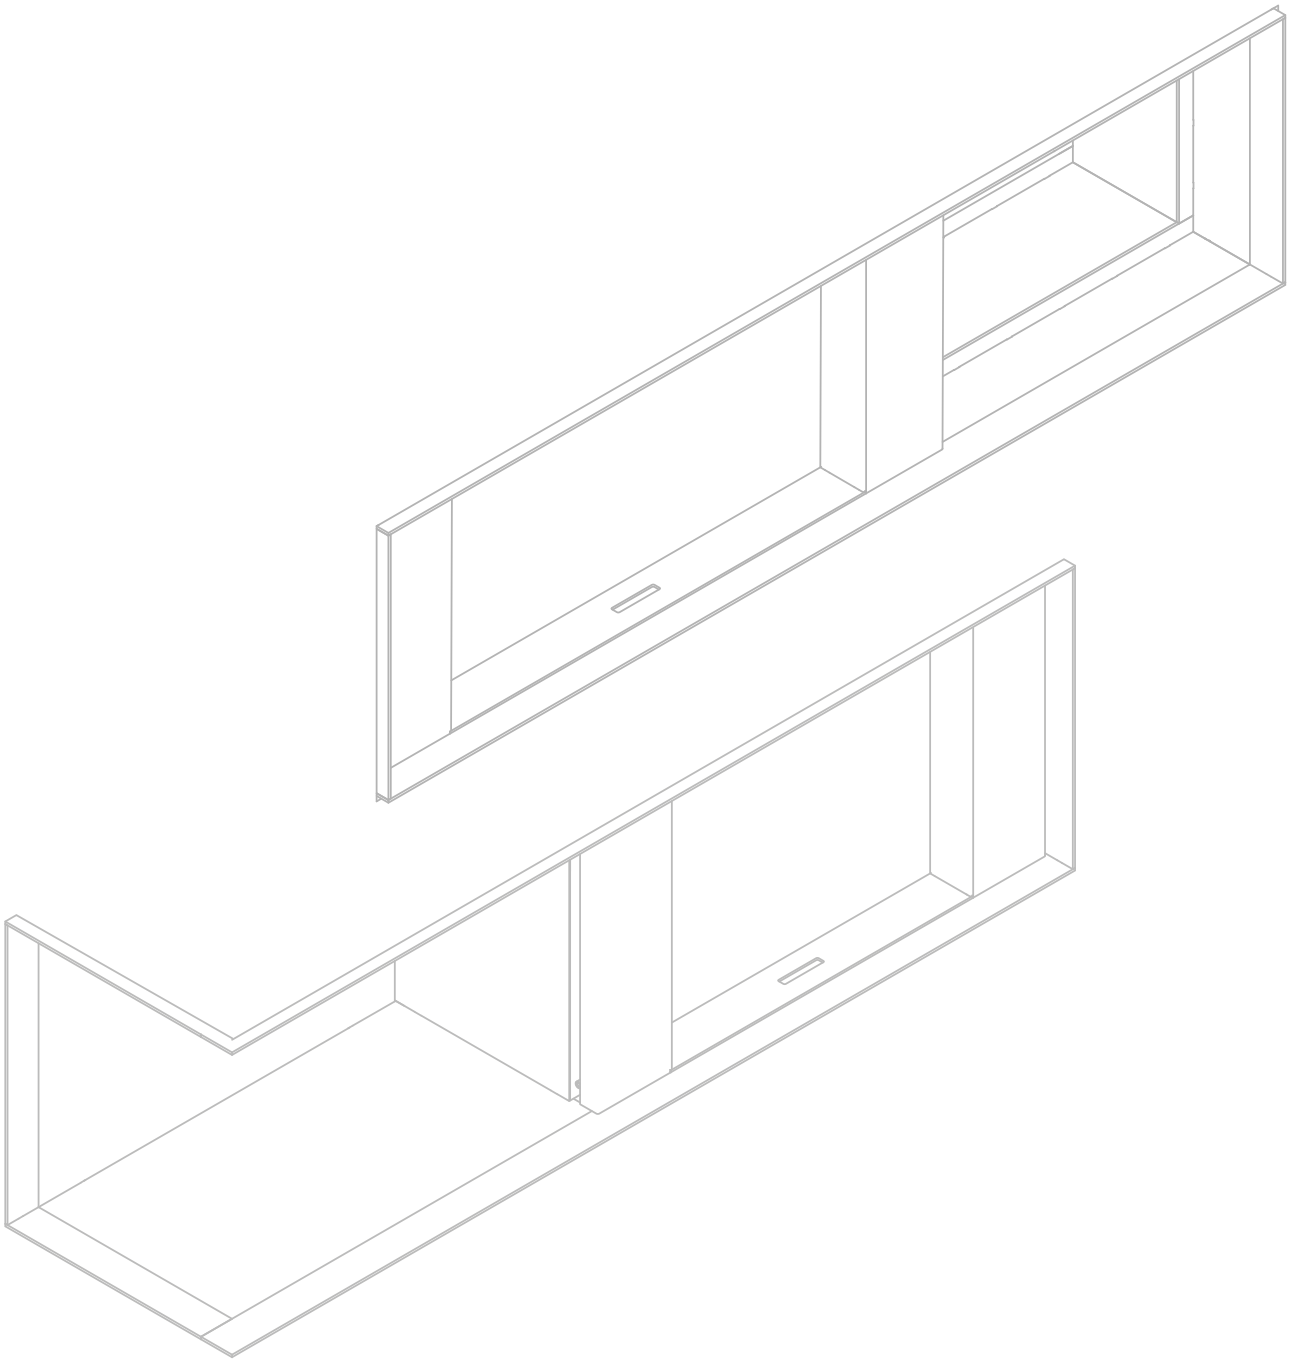

stûv 22

Cadre D3 & D4

Fevrier 2019
93109107

Cet habillage a été conçu pour offrir un maximum d'agrément, de confort et de sécurité.
Le plus grand soin a été apporté à sa fabrication. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez votre distributeur.

Nous vous recommandons de lire cette notice avant de procéder à l'installation.

Certaines configurations peuvent faire varier quelque peu l'ordre des opérations à effectuer.

Sommaire

GÉNÉRALITÉS **3**

Recommandations 3

Précautions pour les matériaux environnants 3

Compatibilité 3

Charge maximale dans les niches 3

PRÉPARATION DU CHANTIER **4**

Démontage de la porte. 4

Dimensions du cadre D3 5

Dimensions du cadre D4 pour 22SF 5

Dimensions du cadre D4 pour 22DF 5

Contrainte d'installation - Isolation des flancs 6

Construction du caisson 6

Positionnement du foyer 6

INSTALLATION DU CADRE D3 **7**

INSTALLATION DU CADRE D4 POUR 22SF **9**

INSTALLATION DU CADRE D4 POUR 22DF **11**

REMONTAGE DE LA PORTE **13**

Outils spécifiques à prévoir 13

Montage du cadre de porte 13

Remontage de la porte 13

Montage de la préhension spécifique 14

Inversion du verrou de porte 14

ENTRETIEN **15**

CONTACTS **15**

GÉNÉRALITÉS

Recommandations

Lire les notices d'installation et mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation proprement dite.

Respecter également les consignes d'utilisation de votre foyer.

Cet habillage Stûv doit être installé par un professionnel ayant suivi la formation adéquate auprès du fabriquant Stûv ou d'un de ses importateurs.

Une fois cet habillage installé, remettre cette notice à l'utilisateur.

La signature du bon de livraison constitue l'acceptation et la reconnaissance par le destinataire des marchandises que celles-ci sont conformes aux marchandises commandées. Il est dès lors important d'en vérifier l'intégrité lors de la livraison.

Respecter les consignes d'entretien.

Toute modification apportée à l'habillage peut créer un danger. Respecter les consignes spécifiques.

L'installation du foyer, de ses accessoires, des matériaux qui l'entourent doit être conforme à tous les règlements (locaux et nationaux) et à toutes les normes (nationales et européennes).

Précautions pour les matériaux environnants

Les matériaux de construction autour de l'appareil peuvent monter en température jusqu'à 85°. Il convient de s'assurer qu'ils puissent supporter cette température **aussi bien pour leur intégrité structurelle que pour les risques de dégagements nocifs.**

Il est impératif de respecter la limite maximale de consommation de bois par heure pour éviter la surchauffe de l'appareil. Cette limite est indiquée dans la notice d'installation du Stûv 22.

Respectez les règles (normes et réglementations locales et nationales) de décompression du caisson où est installé l'appareil.

Compatibilité

Le cadre D3 est compatible avec les Stûv 22 dont le numéro de série est postérieur à:

- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Charge maximale dans les niches


Les niches des cadres D3 et D4 sont prévues pour supporter un poids maximum de:


Cadre D3: 70kg

Cadre D4 (niche à objets): 70kg

Cadre D4 (niche à bois): 100kg

Démontage de la porte.

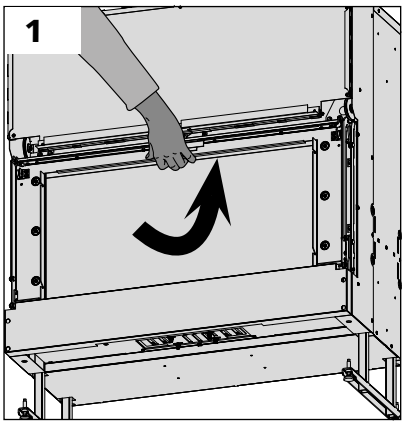


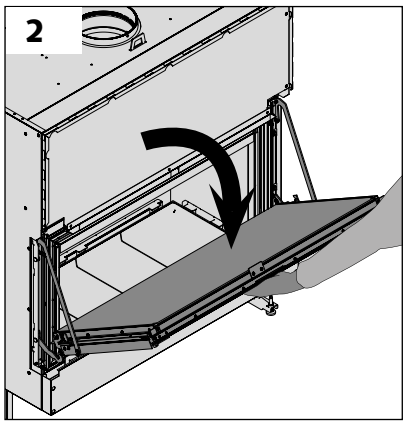



Toutes les finitions Stûv 22 se fixent sur le foyer, juste derrière la porte. La première étape est donc le démontage de la porte.


Nous conseillons de placer 2 vis dans les compas de la porte afin de rendre la manipulation plus aisée [schéma 4].


2 vis sont prévues à cet effet dans la partie supérieure du cadre de vitre [schéma 3].

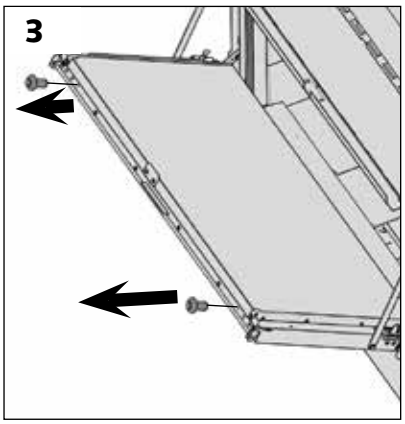

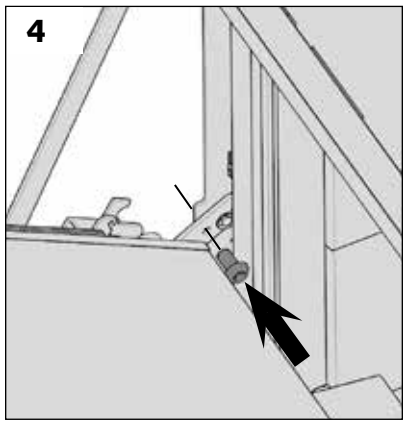


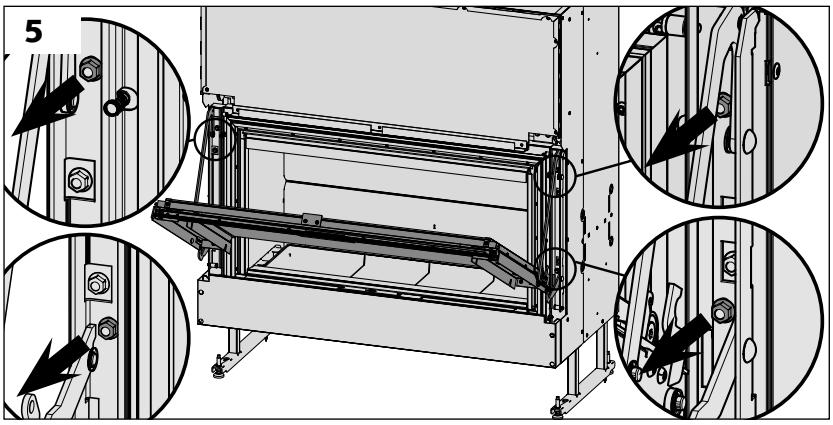

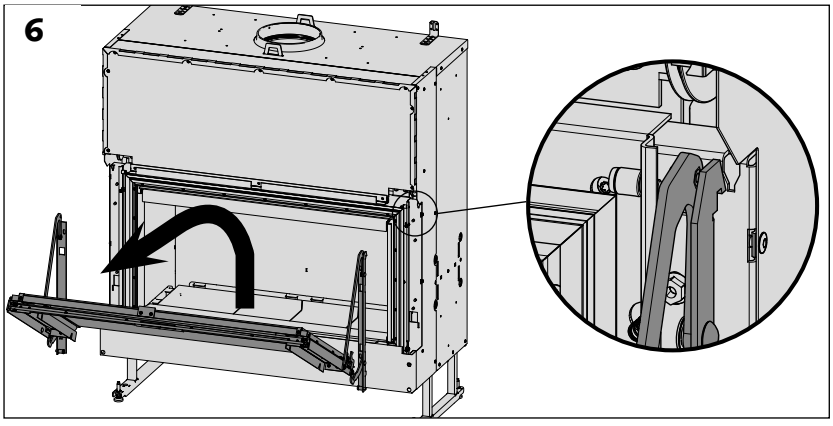

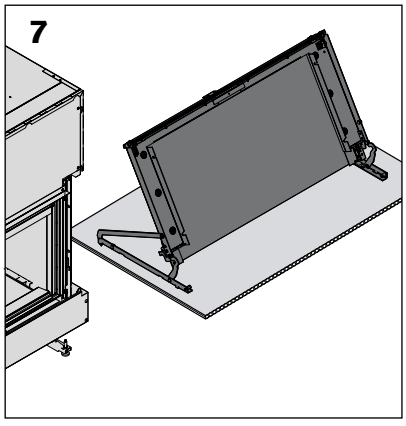


Dimensions du cadre D3

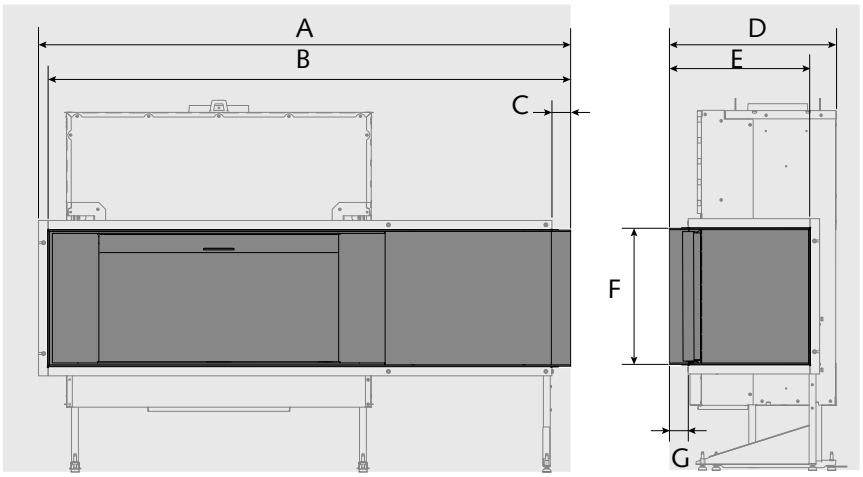


	22/70	22/90	22/110
A	1735	1935	1935
B	1700	1900	1900
C	74	74	74
D	634	634	634
E	517	517	517
F	668	598	498
G	74	74	74

Dimensions du cadre D4 pour 22SF

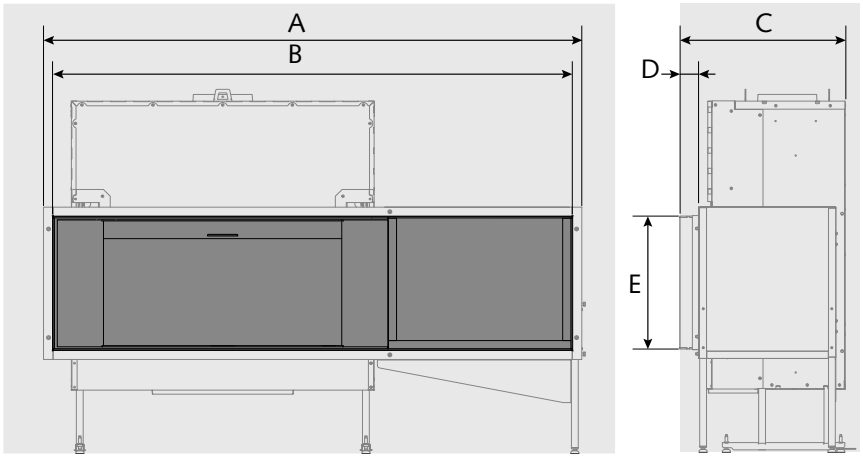


	22/70	22/90	22/110
A	1770	1970	1970
B	1700	1900	1900
C	638	638	638
D	74	74	74
E	668	598	498


Dimensions du cadre D4 pour 22DF

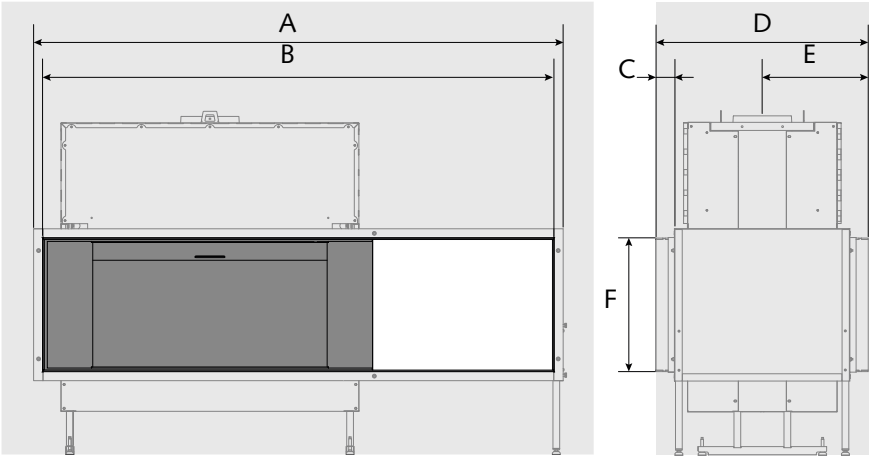

	22/90	22/110
A	1970	1970
B	1900	1900
C	74	74
D	798	798
E	400	400
F	598	498

Contrainte d'installation - Isolation des flancs

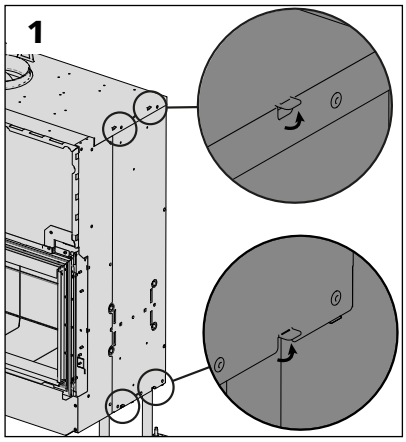

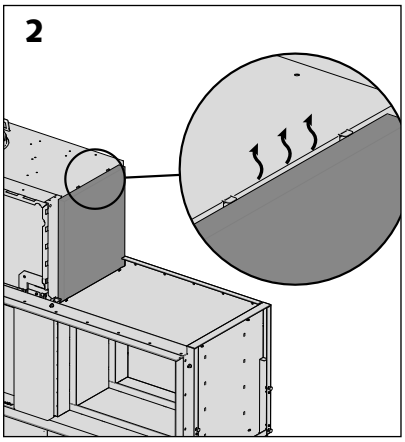


La niche des cadres D3 & D4 est fournie avec un isolant. Cet isolation permet de disposer des éléments combustibles (bûches, décorations, ...) dans la niche de l'habillage.

Si vous ajoutez de l'isolant sur les flancs de l'appareil, plus bas ou plus haut que l'isolant Stûv, veillez à déplier les petites pattes du manteau de convection [schéma 1] afin d'assurer la circulation d'une lame d'air [schéma 2].

Construction du caisson

⚠ **La construction du caisson se fait après l'installation de l'appareil et de l'habillage.**

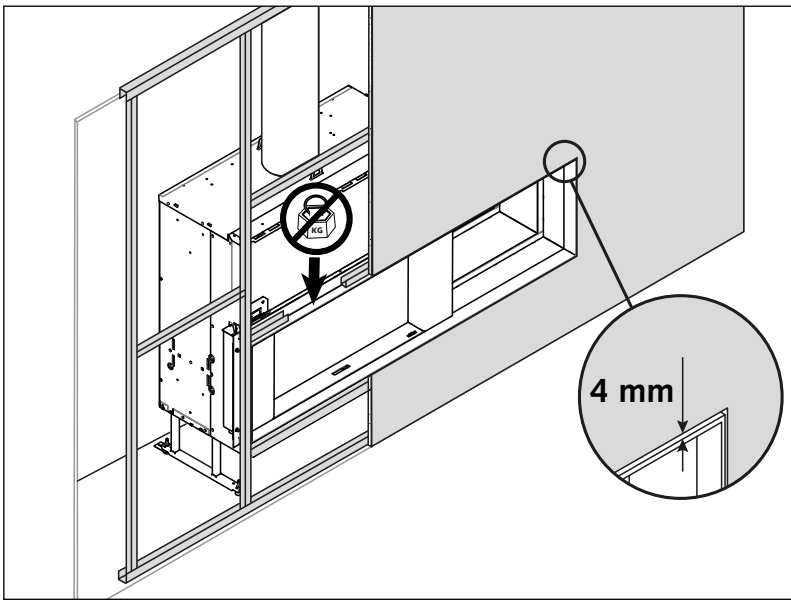


> Le poid du caisson ne peux pas reposer sur le cadre de finition de l'habillage.

> Stûv préconise la construction d'un caisson en profilés métalliques et panneaux.

> Prévoir un joint de creux de 4mm entre la tablette de finition et le plafonnage

> Respectez les règles (normes et réglementations locales et nationales) de décompression et de ventilation du caisson où est installé l'appareil.

Positionnement du foyer

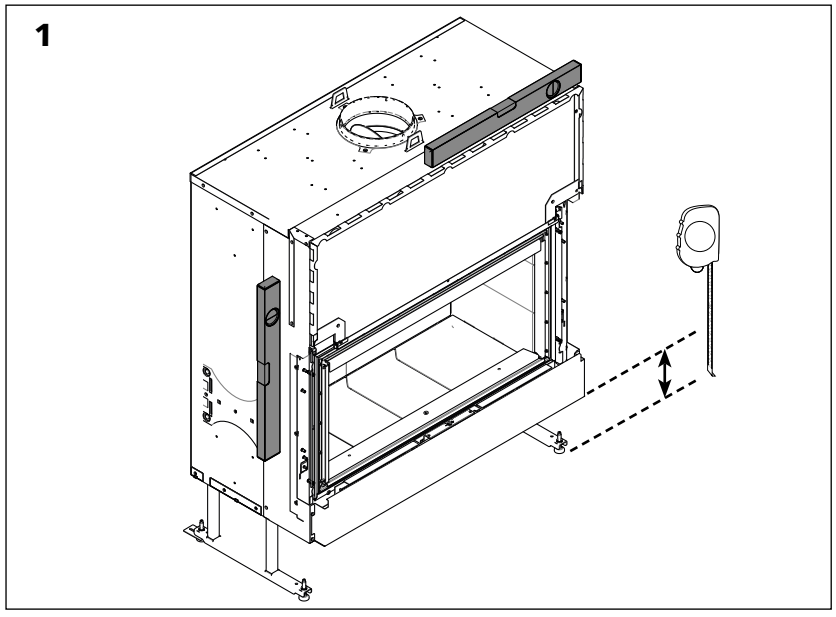


Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les pieds sont réglés à la bonne hauteur, que le foyer est de niveau à son emplacement définitif.

INSTALLATION DU CADRE D3

Visserie nécessaire



A
X 10
Ecrou hexagonal
M6
52113022



B
X 2
Vis hexagonale
M6
52104007




C
X 4
vis autoforrante
25mm
52122005



D
X 2
vis autoforrante
18mm
52111003





E
X 2
rondelle
52114009





F
X 2
Pied
M10x40
52120002

Pré-montage de la niche

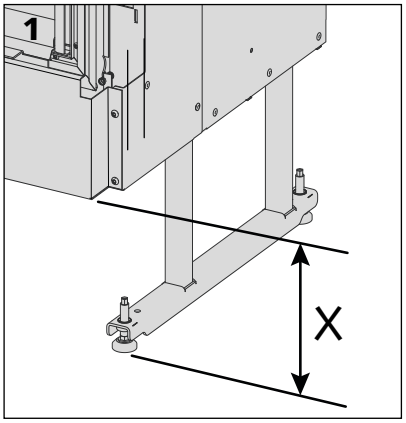


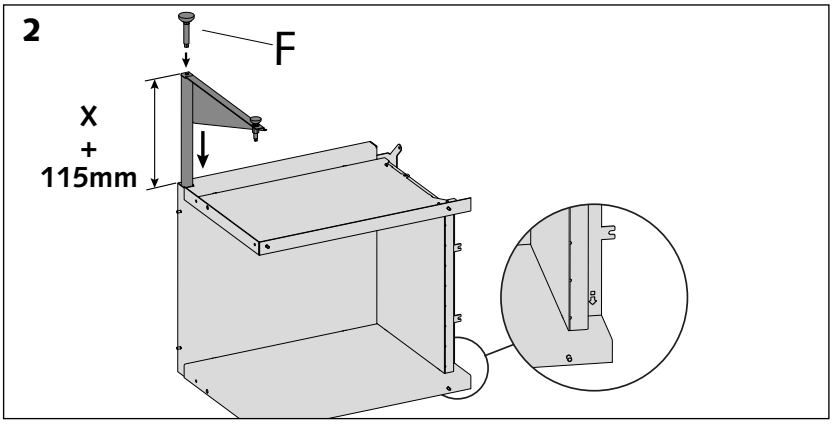


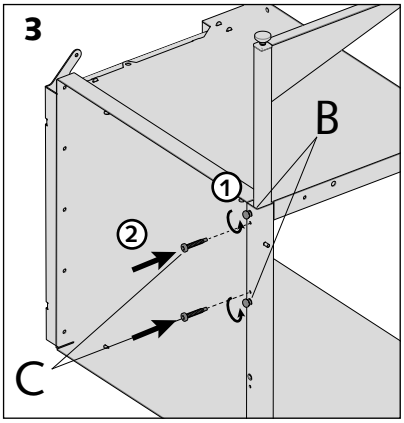

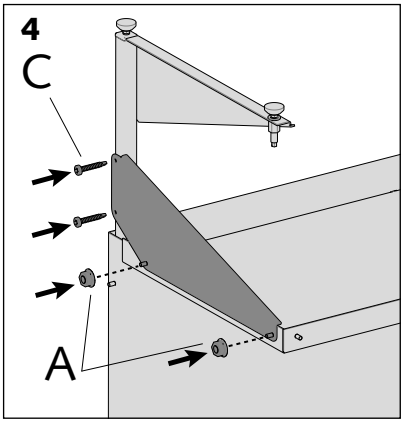



Montage de la niche sur l'appareil

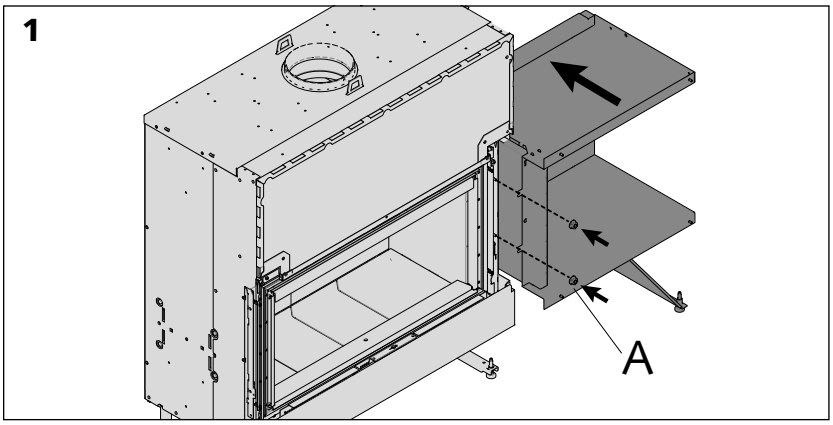


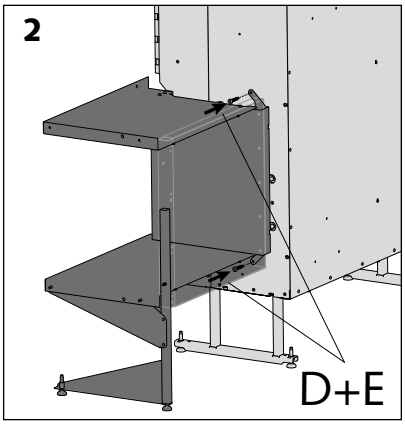


Montage du cadre de finition

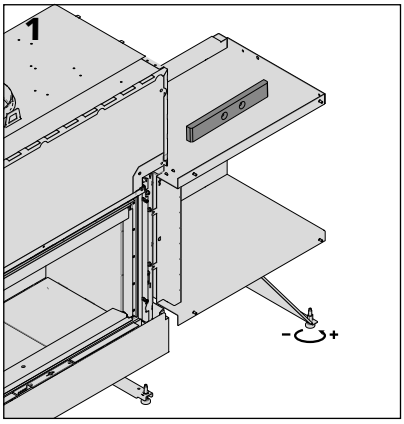

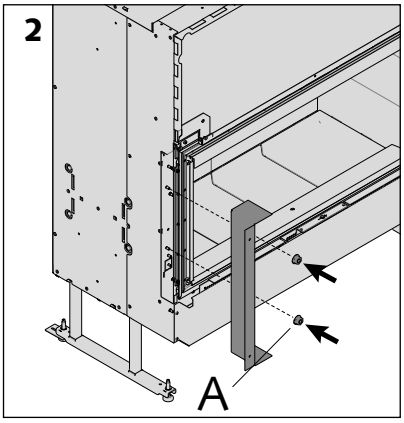

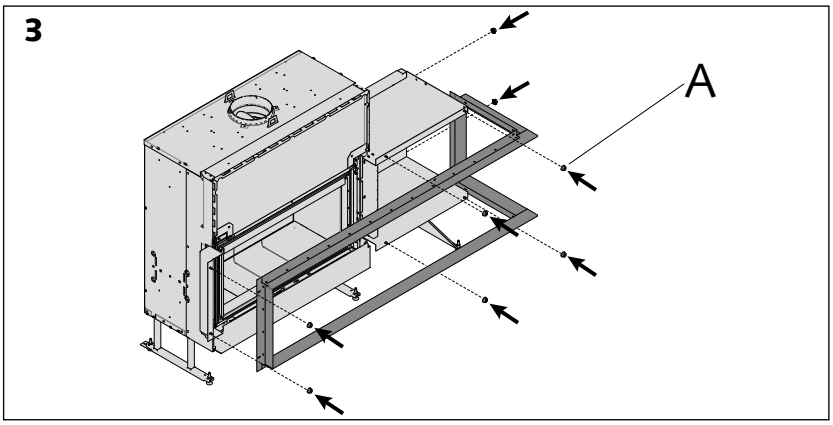

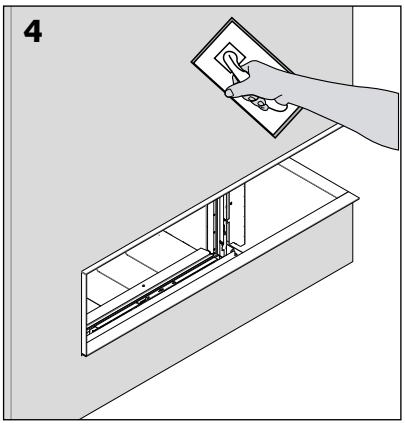


INSTALLATION DU CADRE D4 POUR 22SF

Visserie nécessaire




A
X 6
Ecrou hexagonal
M6
52113022




B
X 4
Vis hexagonale
M6
52104007



C
X 6
vis autoforrante
52122005





D
X 2
Pied
M10x40
52120002





E
X 2
Vis taptite
52997019

Pré-montage de la niche

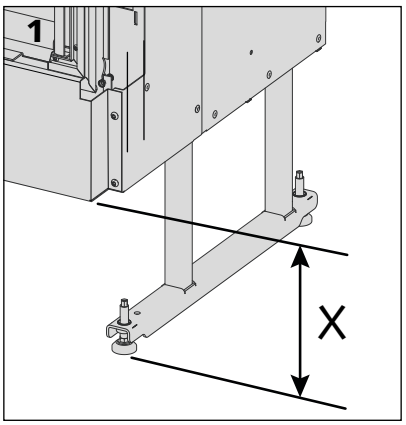


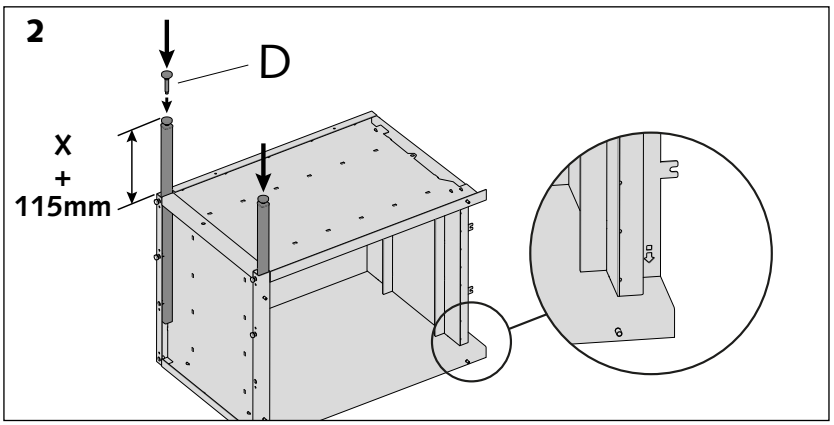

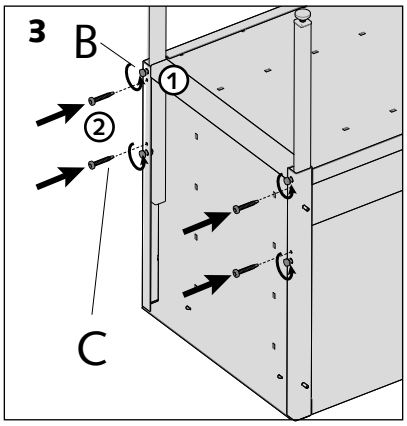


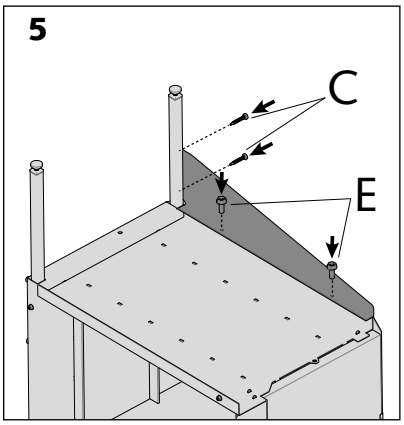



Montage de la niche sur l'appareil

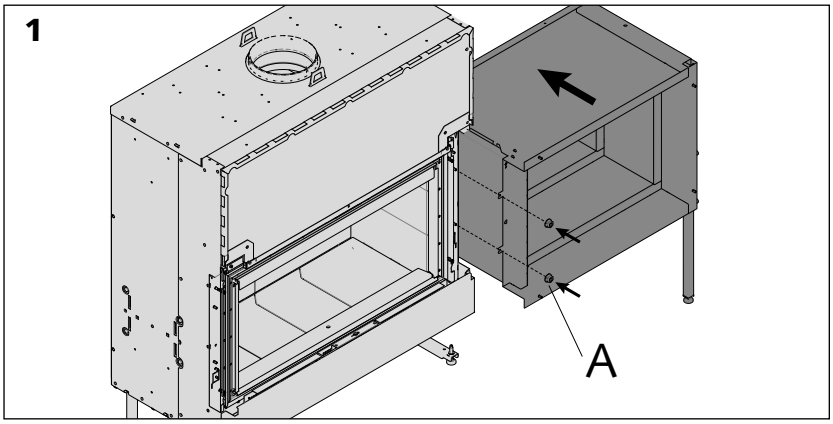

Montage du cadre de finition

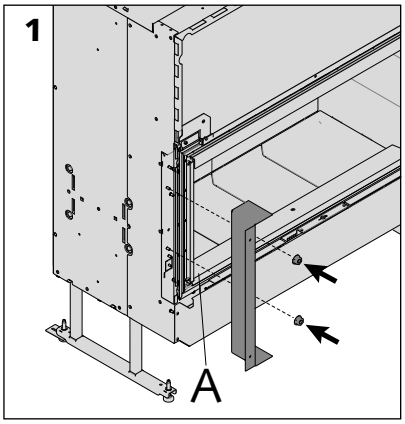

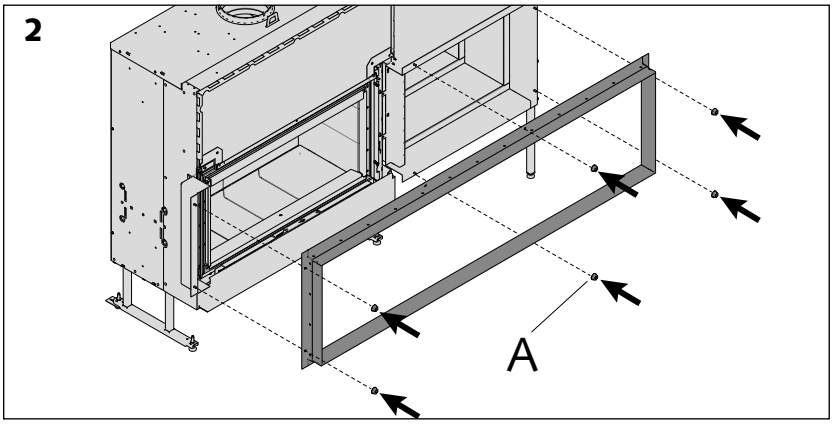

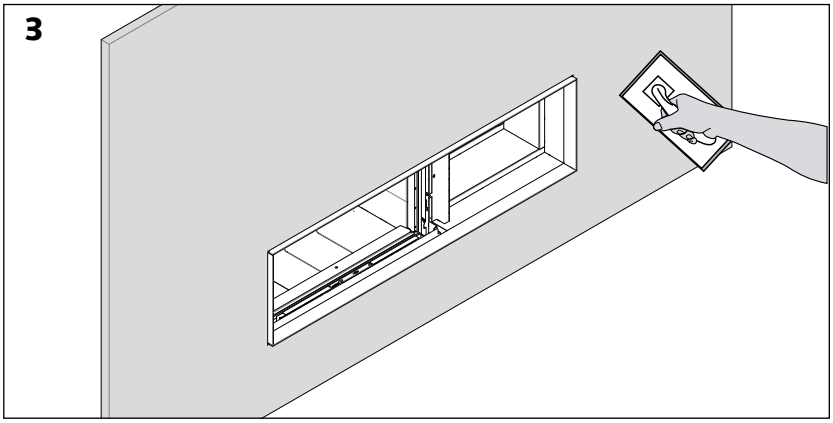


INSTALLATION DU CADRE D4 POUR 22DF

Visserie nécessaire




A
X 12
Ecrou hexagonal
M6
52113022



B
X 4
Vis hexagonale
M6
52104007





C
X 4
vis autoforrante
52122005




D
X 2
Pied M10x40
52120002


Pré-montage de la niche

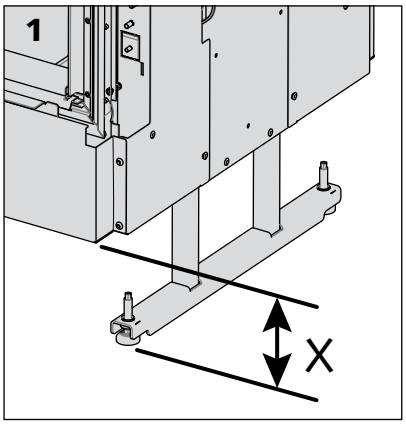


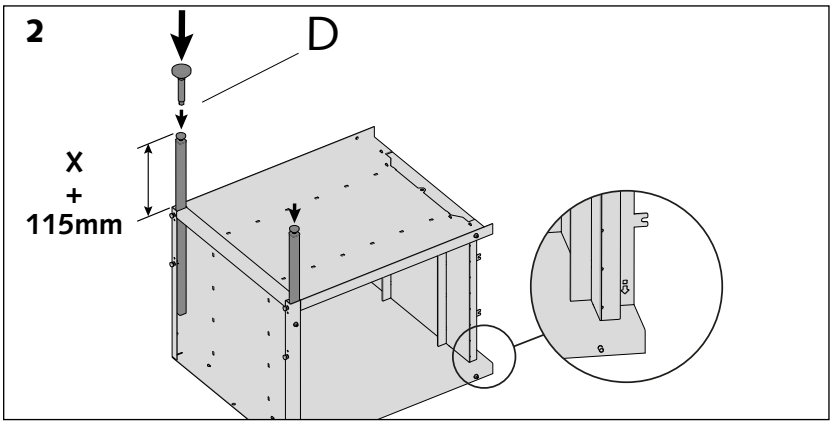

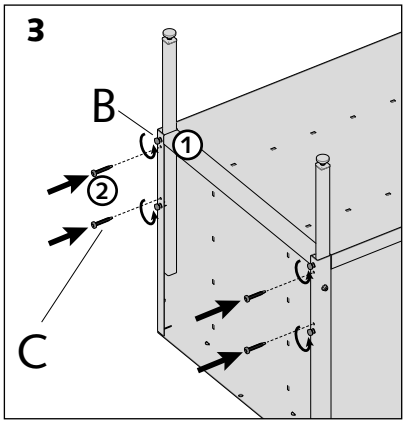



Montage de la niche sur l'appareil

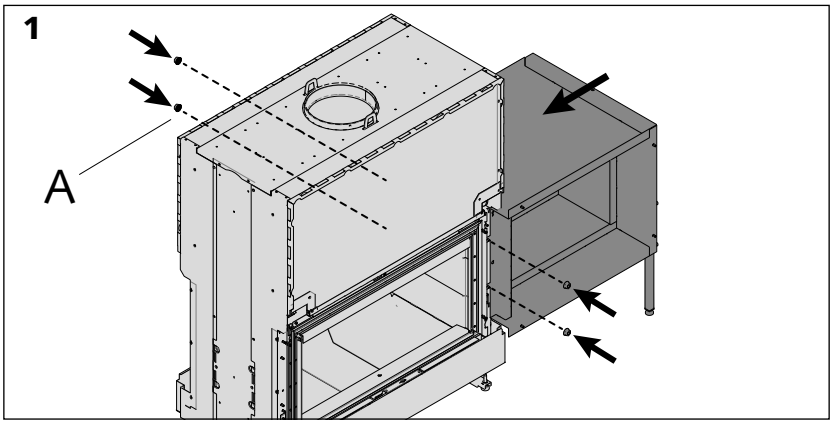


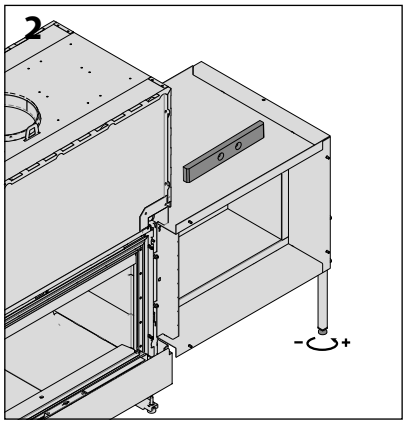

Montage du cadre de finition

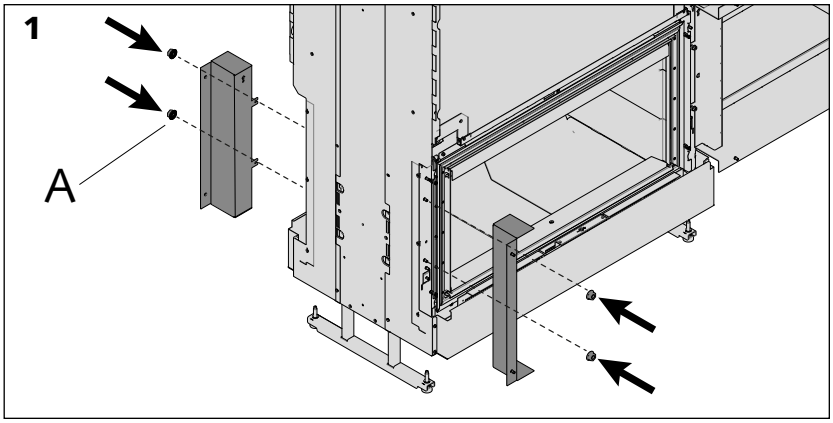


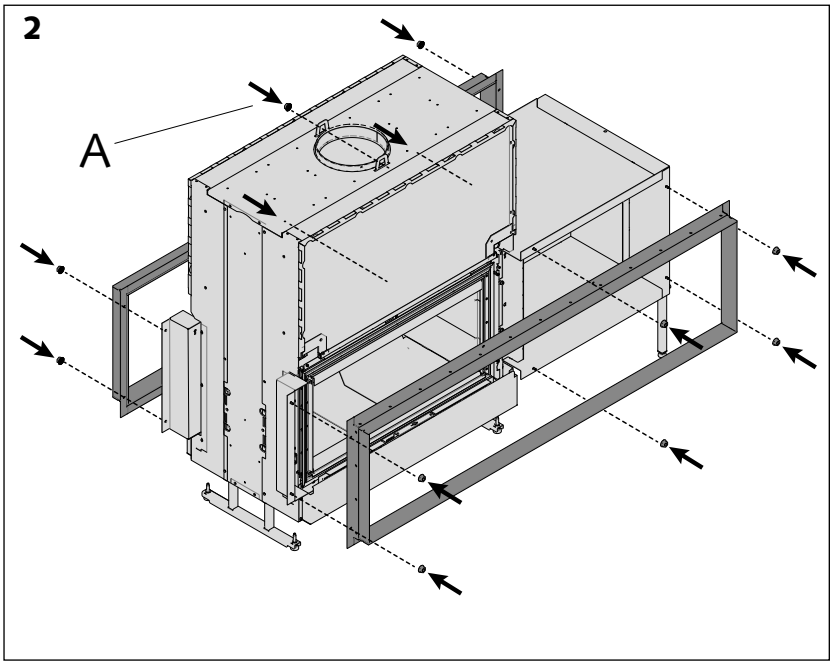

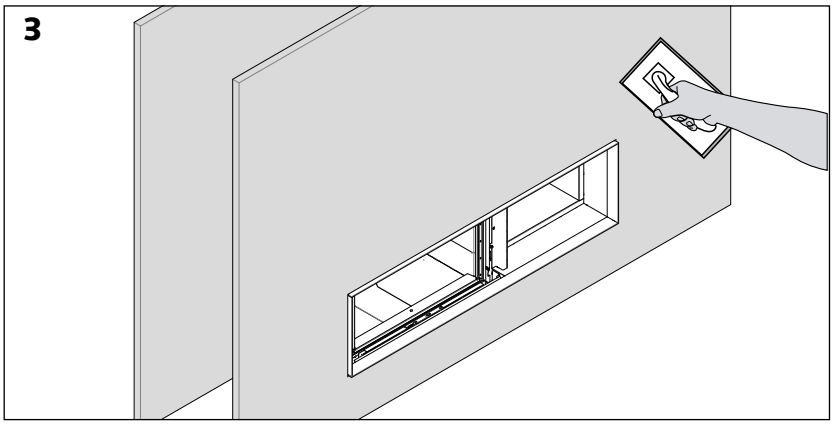



REMONTAGE DE LA PORTE


Outils spécifiques à prévoir

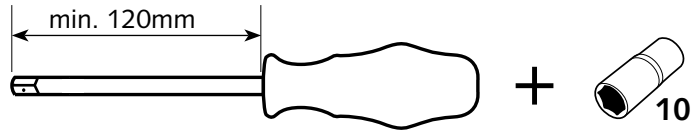


Montage du cadre de porte

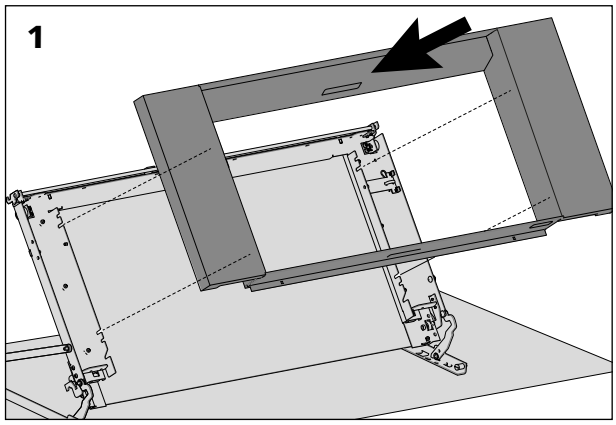


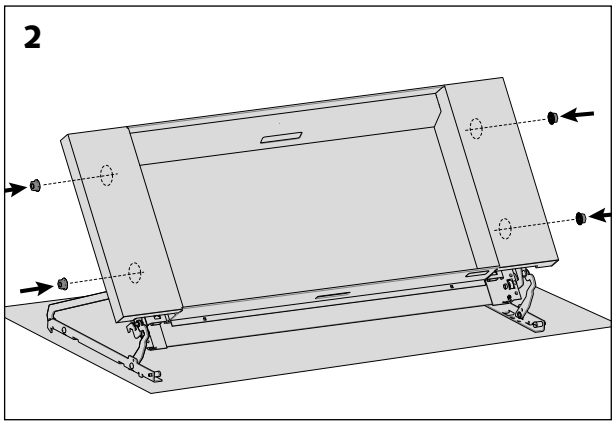


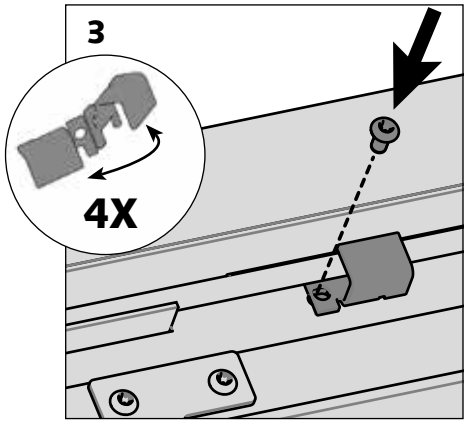


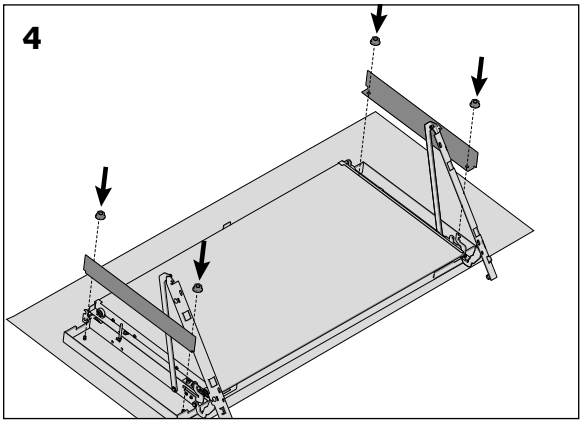

Remontage de la porte

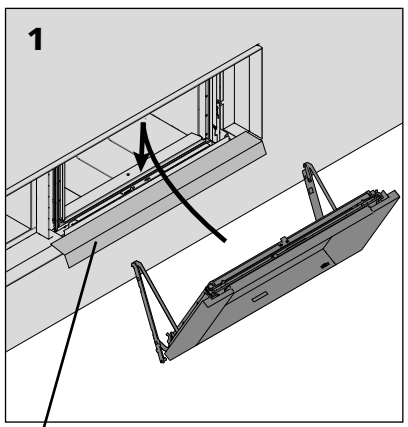


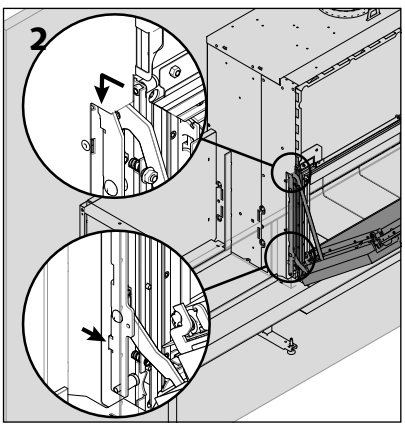

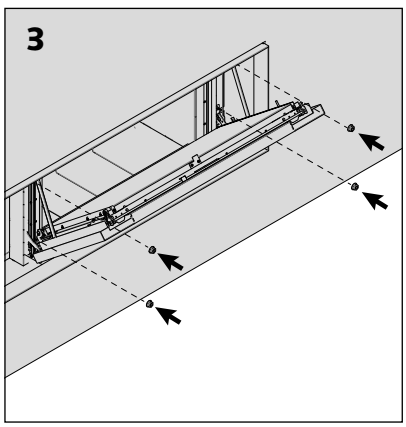



⚠ Pensez à protéger le cadre avec un morceau de carton lors du remontage de la porte.


Montage de la préhension spécifique

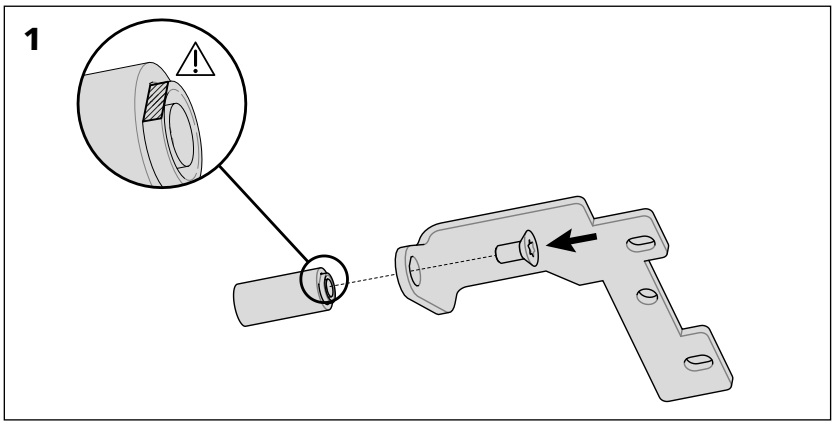

> Vous recevez deux préhensions (une gauche et une droite), montez la préhension du côté de la niche.

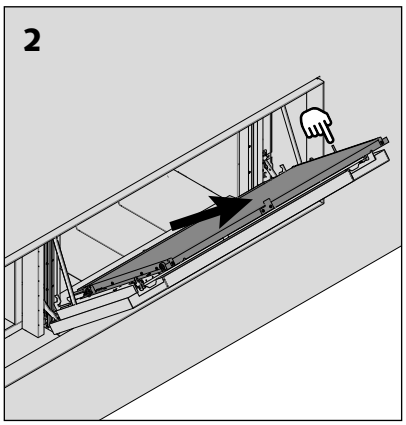

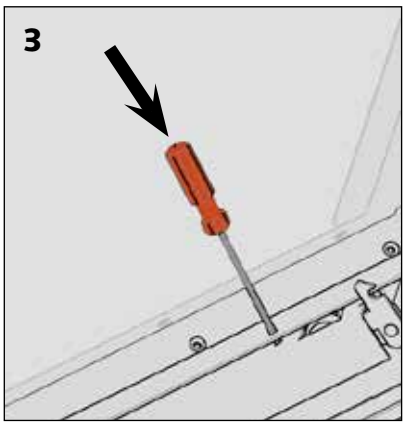


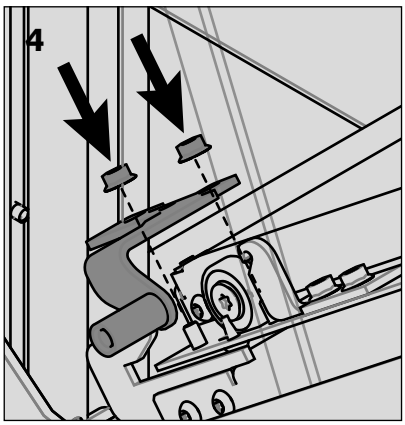



Inversion du verrou de porte


Attention !
Si la préhension est placée à droite de la vitre, il est nécessaire de démonter le verrou de la porte et le remonter à gauche de la vitre.


Le verrou est indispensable au bon fonctionnement de la porte, veillez à ne pas omettre de le remonter.

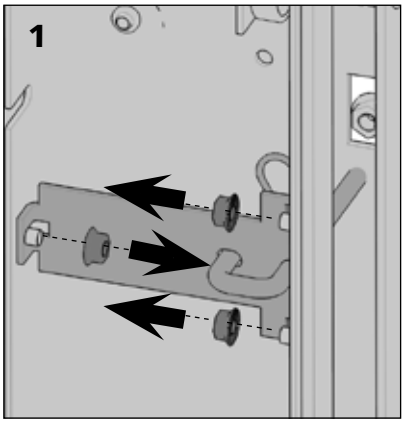


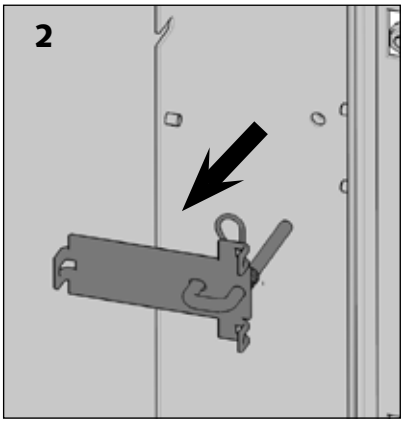


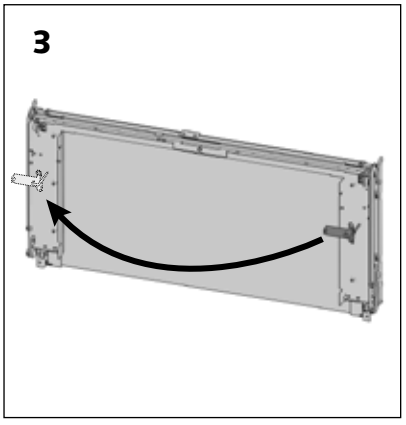


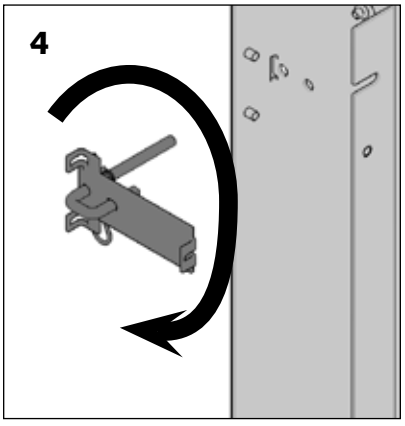

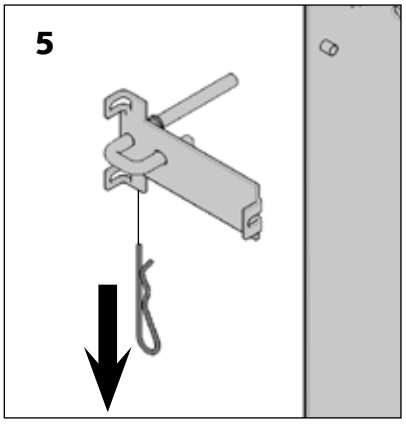

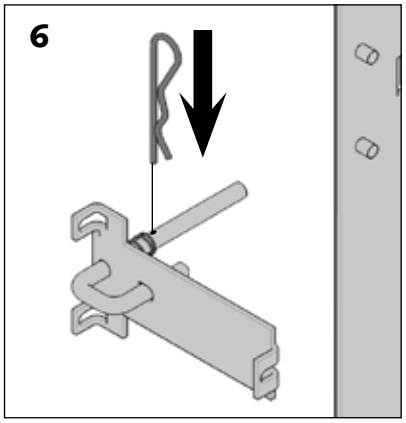

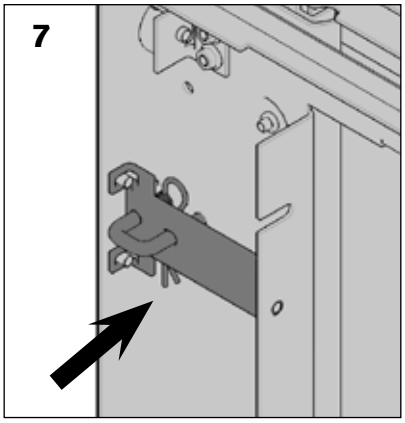

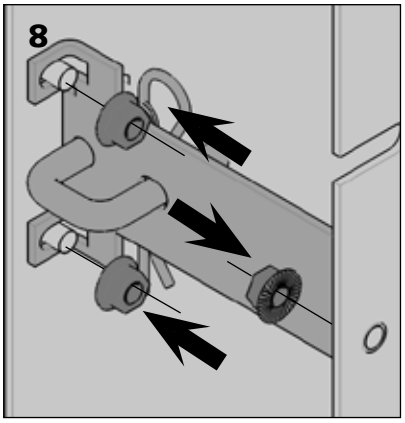

ENTRETIEN

Attention

Avant de procéder à l'entretien, attendre le refroidissement complet du foyer.

Nettoyer avec un chiffon sec.

Pour le nettoyage des surfaces des finitions Stûv, utiliser du détergent ménager traditionnel et non abrasif.

Les habillages en finition rouille Stûv doivent être entretenus à la cire d'abeille au moins une fois par an.

Ne jamais utiliser de solvant (acétone, white spirit, …).

Aucune trace de marqueur indélébile ne pourra être enlevée !!!

En cas de besoin, Stûv peut vous fournir une bombe de laque permettant une retouche.

Pour ce faire, contactez votre revendeur.

CONTACTS

Les habillages Stûv sont conçus et fabriqués en Belgique par:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgium)
info@stuv.com – www.stuv.com

notice d'installation
Cadre D3 & D4 pour Stûv 22

[fr]

imprimé sur papier 100 % recyclé

Stûv se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.
Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins
toute responsabilité pour quelqu'erreur qui aurait pu s'y glisser.
Éditeur responsable : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgique

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [pl] [en] [fr] >
Vous pouvez obtenir ce document
dans une autre langue : veuillez consulter
votre distributeur ou www.stuv.com