
Installatiehandleiding

Voor professionele gebruikers

NL

www.stuv.com
U vindt ons ook terug op:

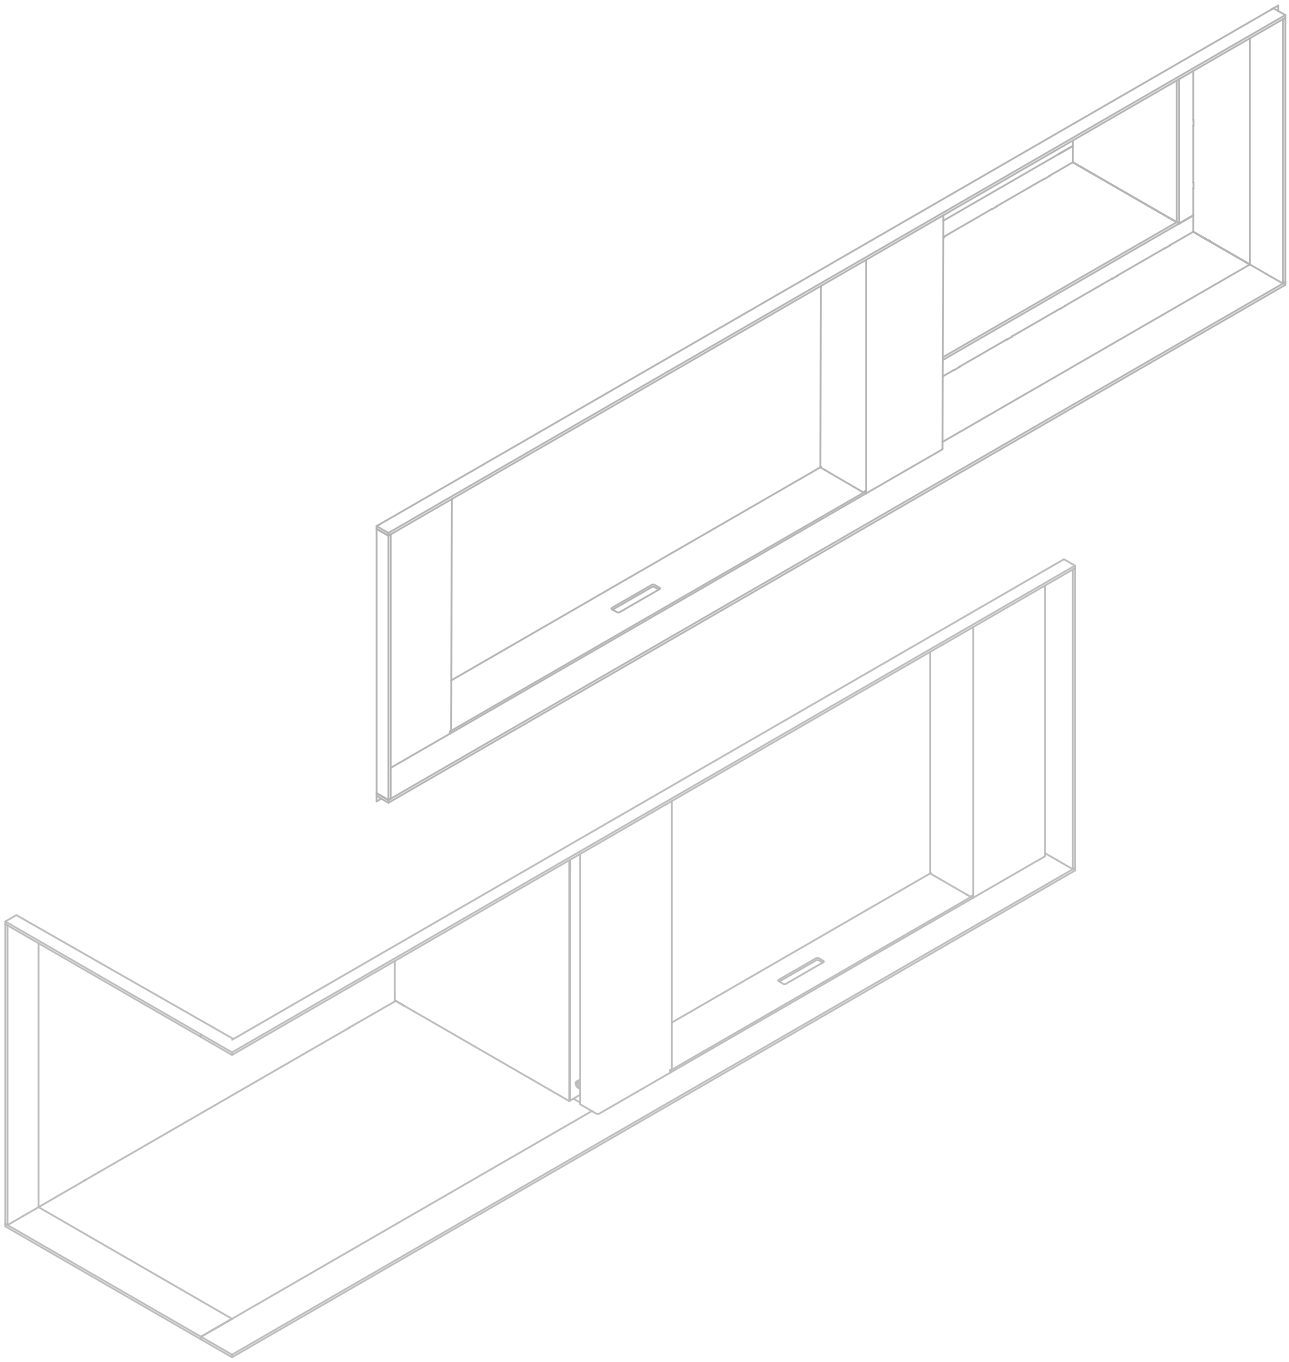

stûv22

Kader D3 & D4

februari 2019

93109108

Deze bekleding werd ontworpen voor een maximum aan gemak, comfort en veiligheid.
De grootste zorg werd besteed aan de fabricatie. Stelt u desondanks een anomalie vast, neem dan contact op met uw verdeler.

Wij raden u aan deze handleiding te lezen alvorens over te gaan tot de installatie.

Sommige configuraties kunnen een beetje afwijken van de volgorde van de uit te voeren handelingen.

overzicht

ALGEMEEN **3**
- Aanbevelingen 3
- Voorzorgsmaatregelen voor omliggende materialen 3
- Verenigbaarheid 3
- Maximale belasting in de niches 3

VOORBEREIDING VAN DE WERKZAAMHEDEN **4**
- Demontering van de deur 4
- Afmetingen van het kader D3 5
- Afmetingen van het kader D4 5
- Afmetingen van het kader D4DZ 5
- Installatieverplichtingen - Isolatie van de zijkanten 6
- Constructie van de bovenste bekisting 6
- Plaatsen van de haard 6

HET D3-FRAME INSTALLEREN **7**

HET D4-FRAME INSTALLEREN **9**

HET D4DZ-FRAME INSTALLEREN **11**

MONTAGE VAN DE DEUR **13**
- Specifieke tools die voorzien moeten worden 13
- Montage van het kader van de deur 13
- Montage van de deur 13
- Montage van de specifieke grijper 14
- Omkeren van het deurslot 14

ONDERHOUD **15**

CONTACTEN **15**

ALGEMEEN

Aanbevelingen

Lees de installatiehandleidingen en de gebruiksaanwijzing voor de installatie en het eigenlijke gebruik.

Respecteer ook de gebruiksaanwijzingen van uw haard.

Deze bekleding van Stûv moet geïnstalleerd worden door een vakman die de juiste opleiding gevolgd heeft bij een fabrikant van Stûv of bij een van de invoerders.

Eens deze bekleding geïnstalleerd is, overhandigt u deze gebruiksaanwijzing aan de gebruiker.

De ondertekening van de leveringsbon vormt de aanvaarding en de erkenning door de bestemmeling van de goederen dat deze conform de bestelde goederen zijn. Daarom is het belangrijk om de integriteit bij de levering goed na te kijken.

Respecteer de onderhoudsvoorschriften.

Elke wijziging aangebracht een de bekleding kan een gevaar creëren. Respecteer de specifieke voorschriften.

De installatie van de haard, de accessoires en de omliggende materialen moet gebeuren in overeenstemming met alle reglementen (lokaal en nationaal) en met alle normen (nationaal en Europees).

Voorzorgsmaatregelen voor omliggende materialen

De temperatuur van de bouwmaterialen rond het apparaat kan oplopen tot 85°. U vergewist zich er best van dat ze deze temperatuur kunnen verdragen, **zowel voor hun structurele integriteit als voor de risico's op schadelijke uitstoot.**

Het is verplicht om de maximale limiet voor houtverbruik per uur te respecteren om de oververhitting van het apparaat te voorkomen. Deze limiet staat vermeld in de installatiehandleiding van de Stûv 22.

Respecteer de regels (lokale en nationale normen en reglementeringen) voor drukontlasting in de bekisting waarin het apparaat is geïnstalleerd

Verenigbaarheid

Het D3 kader is compatibel met Stûv 22, waarvan het serienummer na is:

- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Maximale belasting in de niches


De nissen zijn ontworpen om een maximaal gewicht te ondersteunen van:


Kader D3: 70kg

Kader D4 (objecten nis): 70kg

Kader D4 (houten nis): 100kg

Demontering van de deur

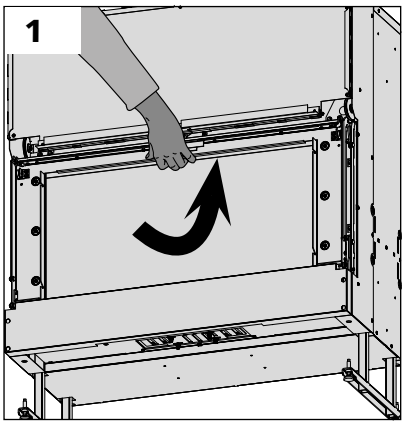


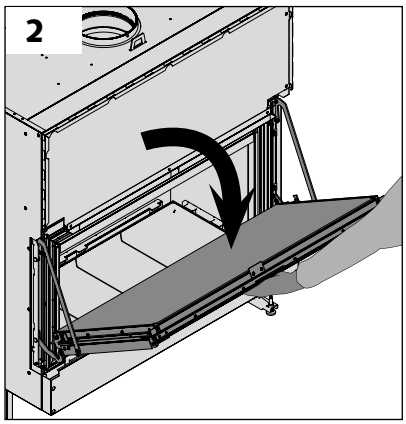



Alle afwerkingen van Stûv 22 worden op de haard bevestigd, vlak achter de deur. De eerste stap is dus het demonteren van de deur.


Wij raden aan 2 schroeven te plaatsen in de passers van de deur voor een gemakkelijkere manipulatie [schema 4].


Hiervoor zijn 2 schroeven voorzien in het bovenste deel van de raamomlijsting [schema 3].

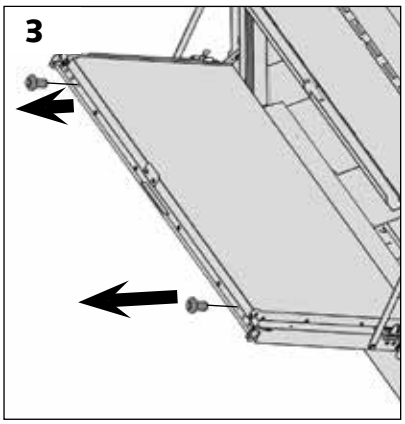

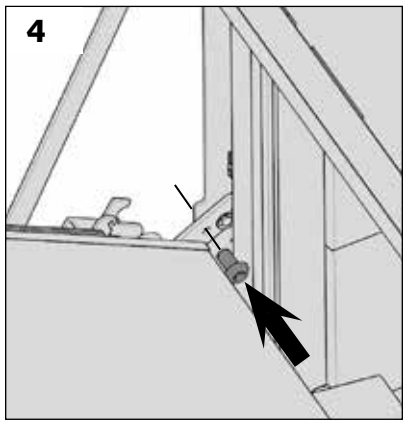


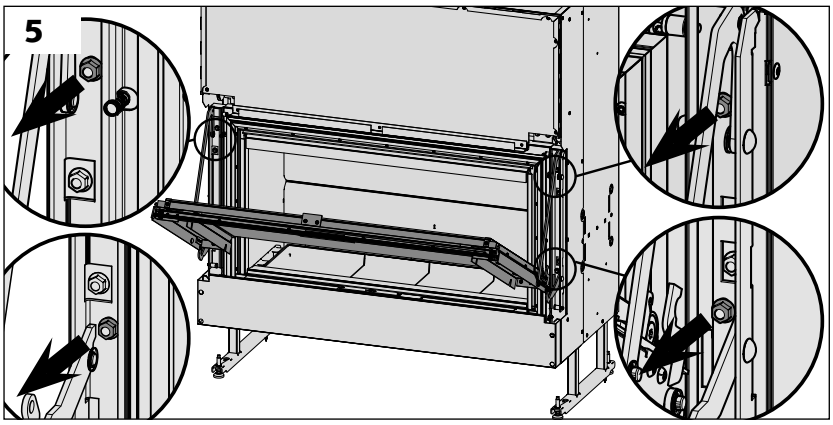

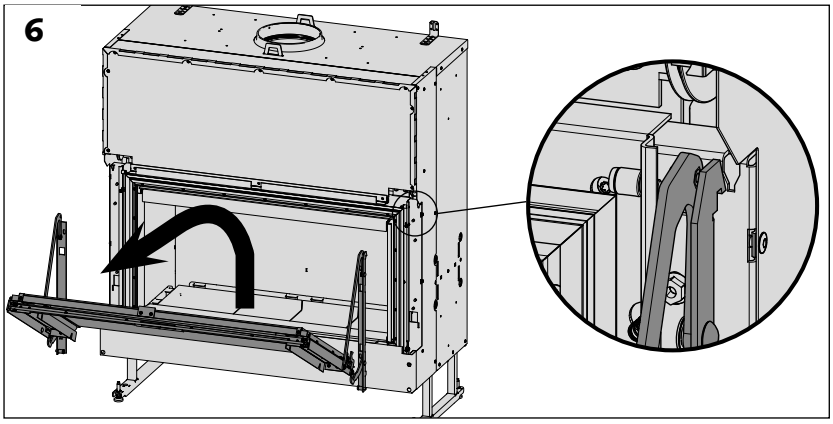

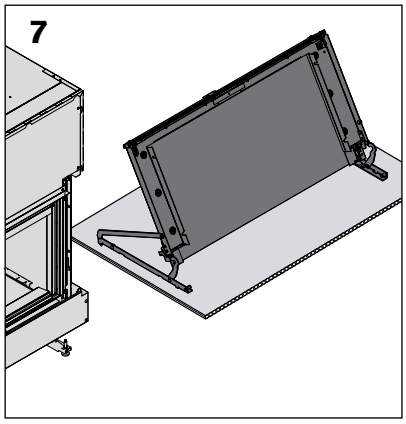


Afmetingen van het kader D3

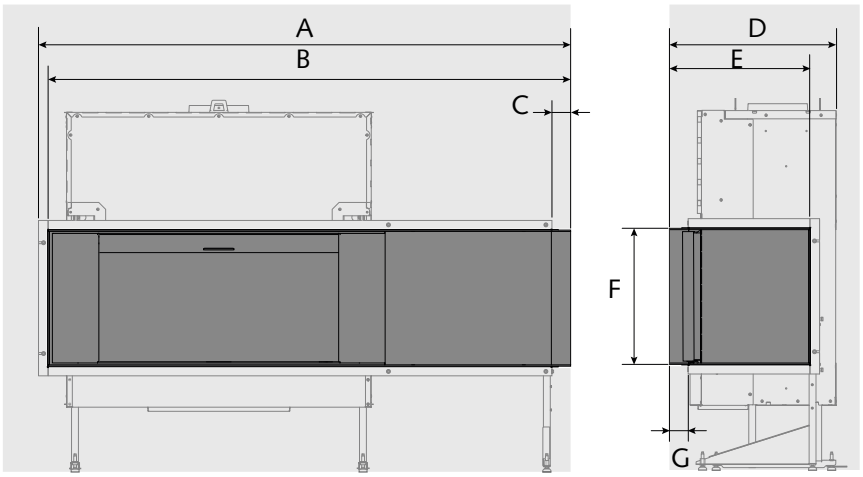


	22/70	22/90	22/110
A	1735	1935	1935
B	1700	1900	1900
C	74	74	74
D	634	634	634
E	517	517	517
F	668	598	498
G	74	74	74

Afmetingen van het kader D4

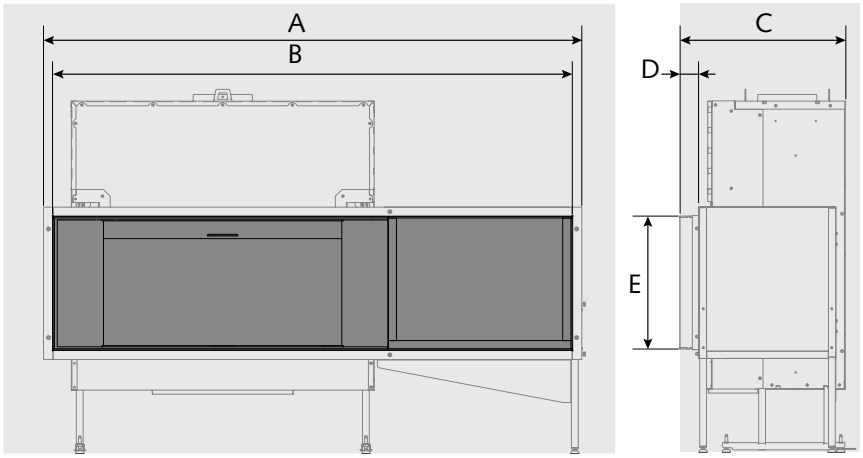


	22/70	22/90	22/110
A	1770	1970	1970
B	1700	1900	1900
C	638	638	638
D	74	74	74
E	668	598	498


Afmetingen van het kader D4DZ

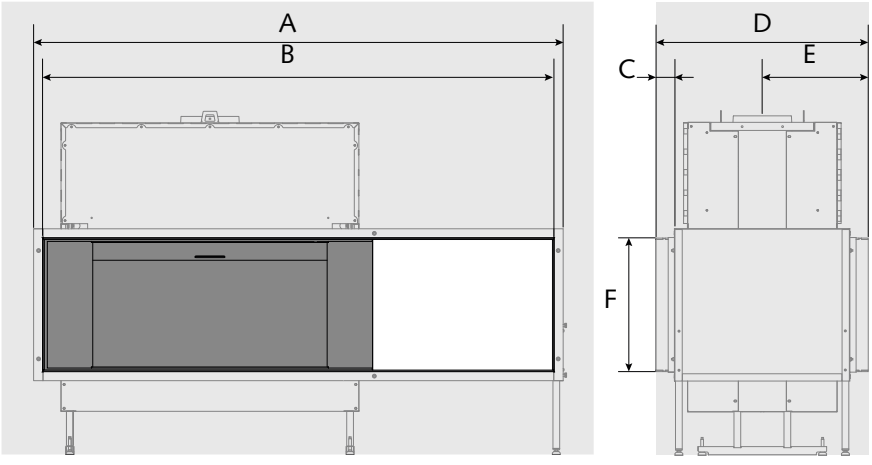

	22/90	22/110
A	1970	1970
B	1900	1900
C	74	74
D	798	798
E	400	400
F	598	498

Installatieverplichtingen - Isolatie van de zijkanten

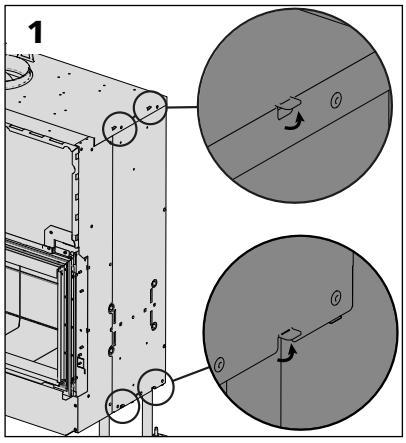

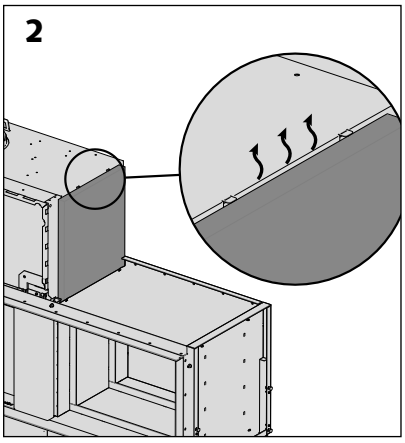


De zijkanten van het kader D3 & D4 worden geleverd met een geïntegreerde isolatie. Deze isolatie maakt het mogelijk om brandbare elementen (blokken hout, decoratie ...) te plaatsen langs weerskanten van de zijkanten van de bekleding.

Indien u isolatie toevoegt ter hoogte van de zijkanten van het apparaat, hoger of lager dan de isolatie van Stûv, zorg er dan voor dat u de kleine haakjes van de convectiemantel openplooit om de circulatie van wat lucht te garanderen.

Constructie van de bovenste bekisting

⚠ **De constructie van de bovenste bekisting gebeurt na de installatie van het apparaat en de bekleding.**

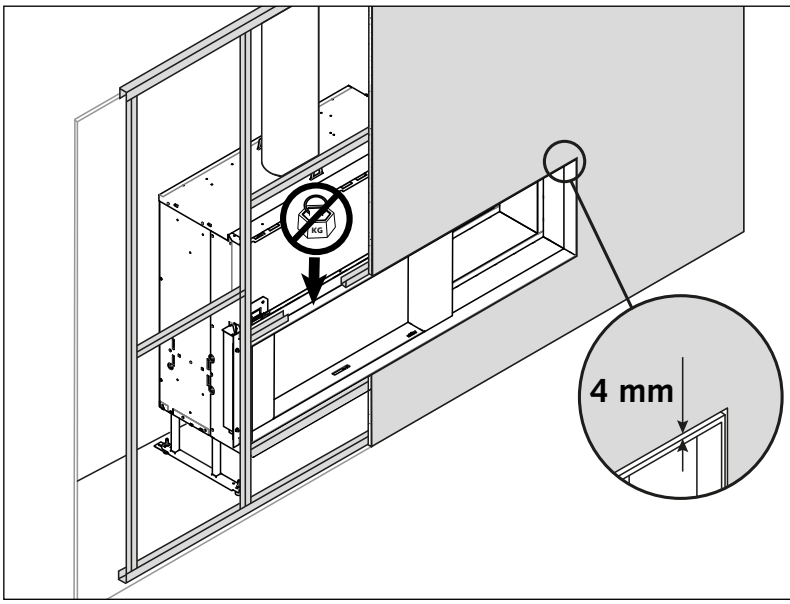


> Het gewicht van de bekisting mag niet rusten op het bovenste afwerkingstablet van de bekleding.

> Stûv raad de constructie aan van een bekisting met metalen profielen en panelen, bevestigd aan het plafond en de muur.

> Voorzie een holle voeg van 4 mm tussen het afwerkingstablet en het pleisterwerk

> Respecteer de regels lokale en nationale normen en reglementeringen) voor drukontlasting en ventilatie in de bekisting waarin het apparaat is geïnstalleerd.

Plaatsen van de haard

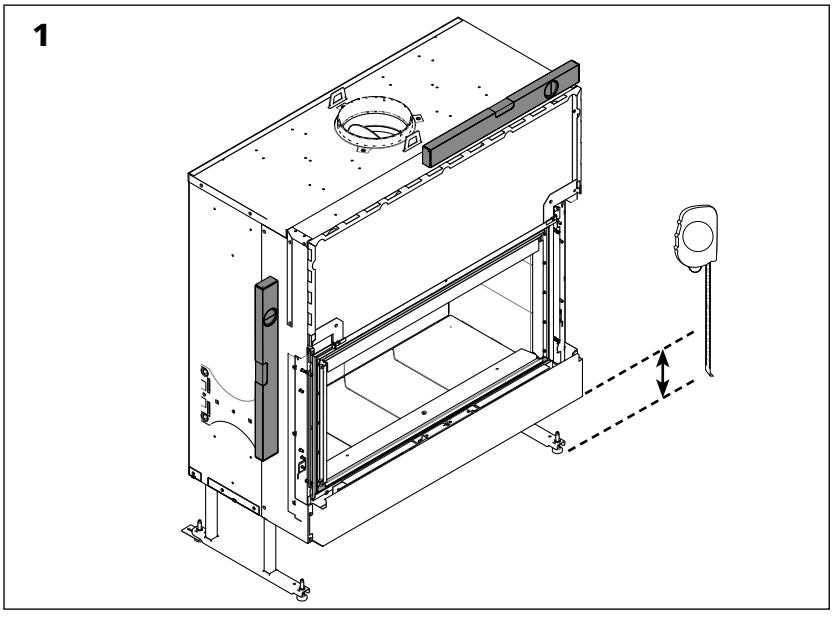


Vooraleer u aan de installatie begint, moet u zich ervan vergewissen dat de voeten op de juiste hoogte geregeld zijn en dat de haard horizontaal is [schema 1].

HET D3-FRAME INSTALLEREN

Schroeven nodig



A
X 10
M6
52113022



B
X 2
M6
52104007




C
X 4
25mm
52122005



D
X 2
18mm
52111003





E
X 2
52114009





F
X 2
52120002

Pre-assemblage van de nis

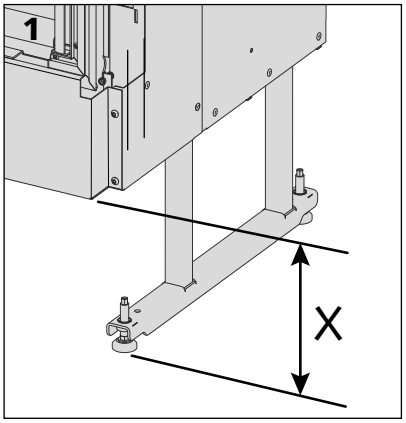


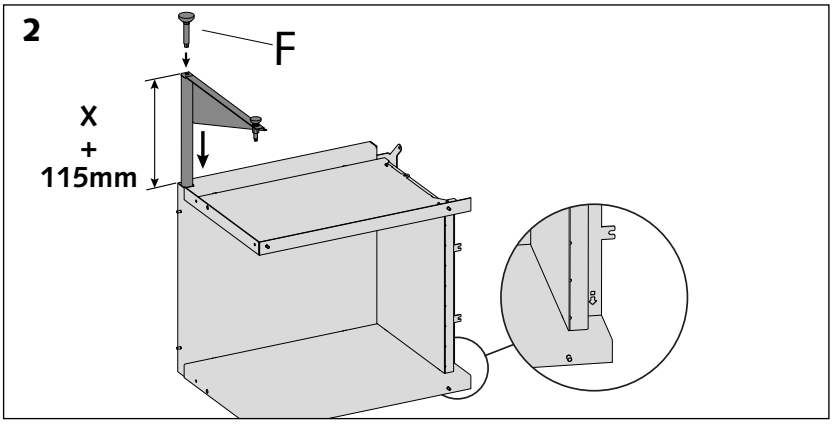


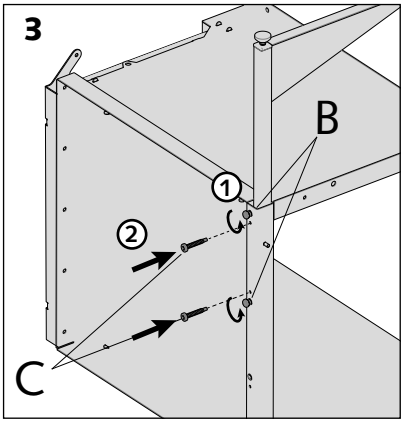

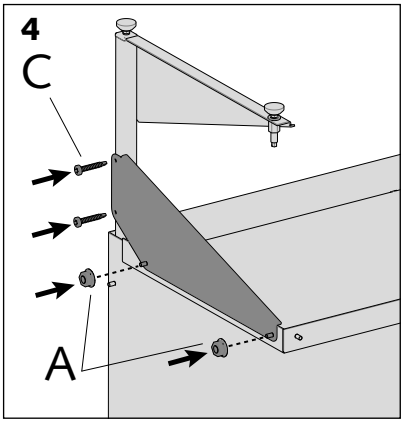



De nis op het apparaat monteren

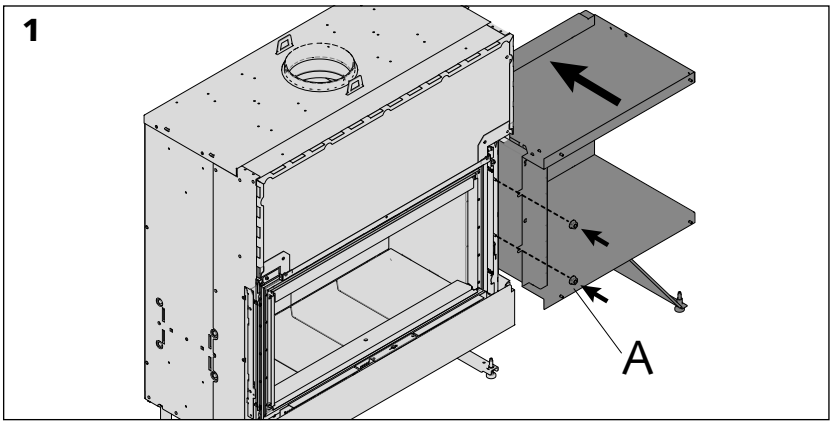


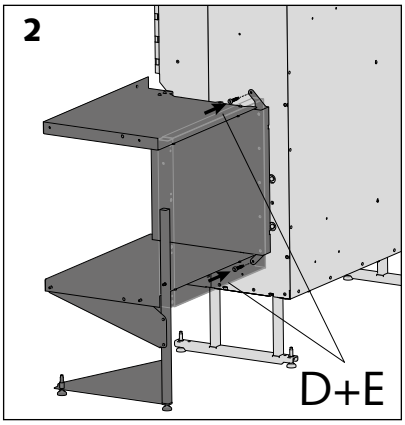


Afwerking framemontage

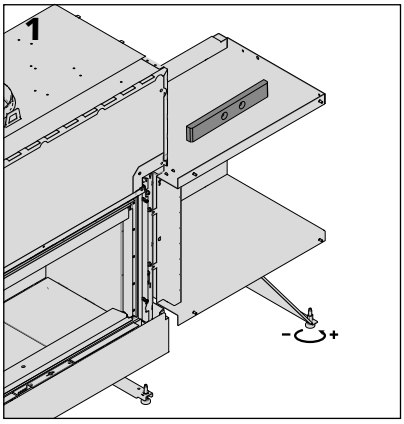

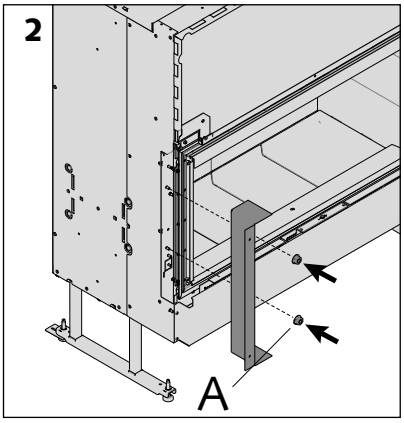

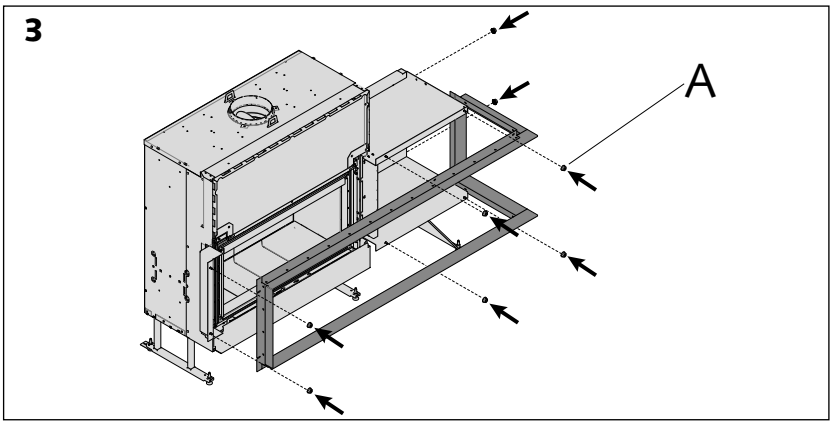

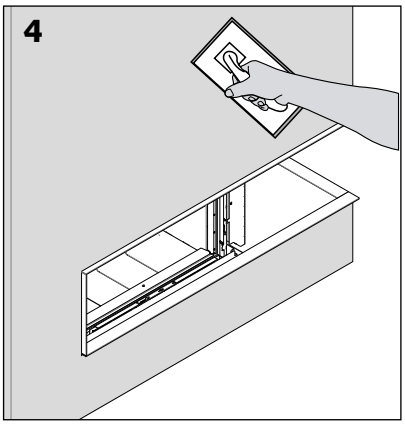


HET D4-FRAME INSTALLEREN

Schroeven nodig




A
X 6
52113022




B
X 4
52104007



C
X 6
52122005





D
X 2
52120002





E
X 2
52997019

Pre-assemblage van de nis

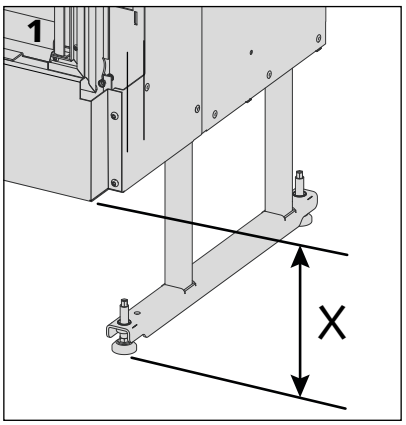


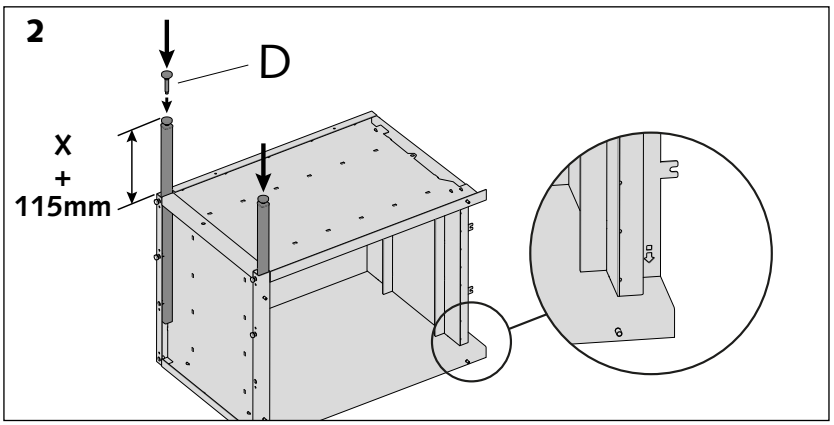

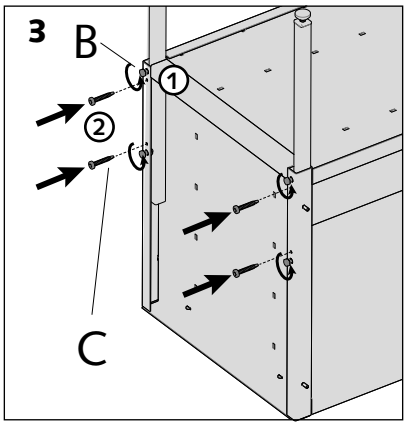


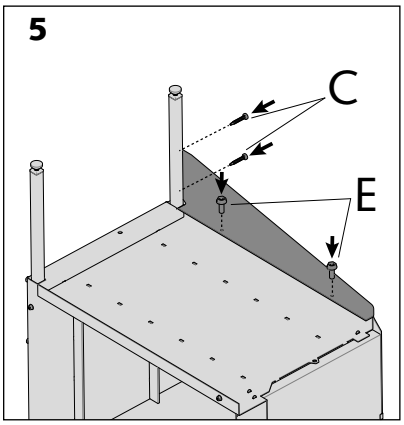



De nis op het apparaat monteren

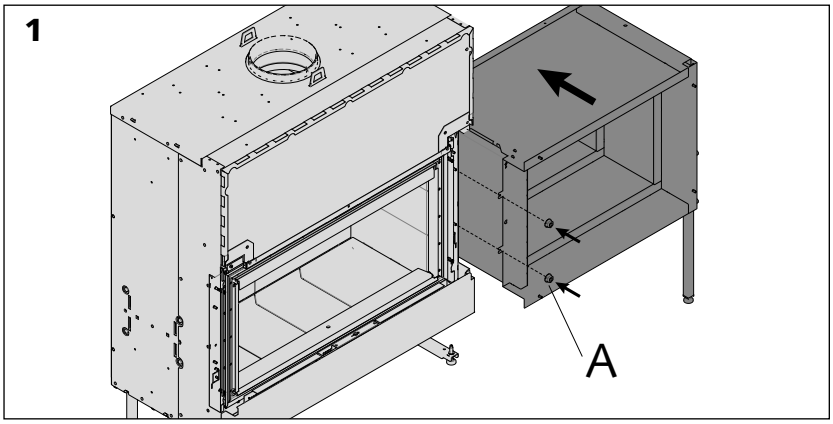

Afwerking framemontage

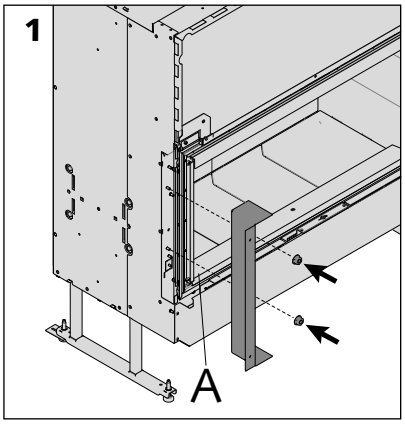

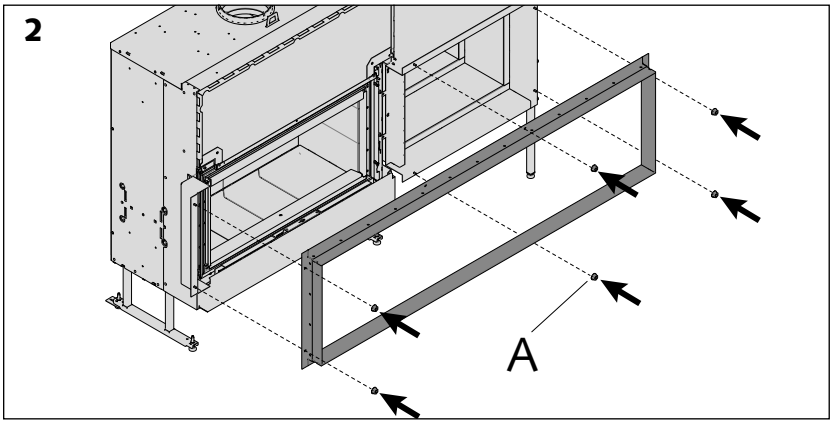

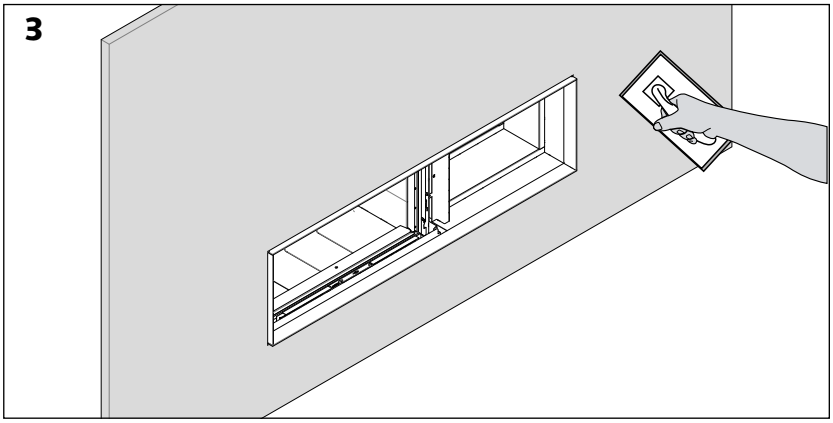


HET D4DZ-FRAME INSTALLEREN

Schroeven nodig




A
X 12
52113022



B
X 4
52104007





C
X 4
52122005




D
X 2
52120002


Pre-assemblage van de nis

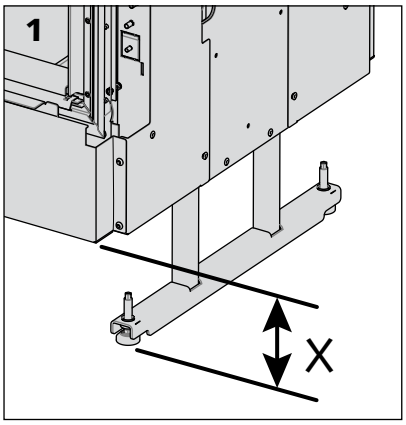


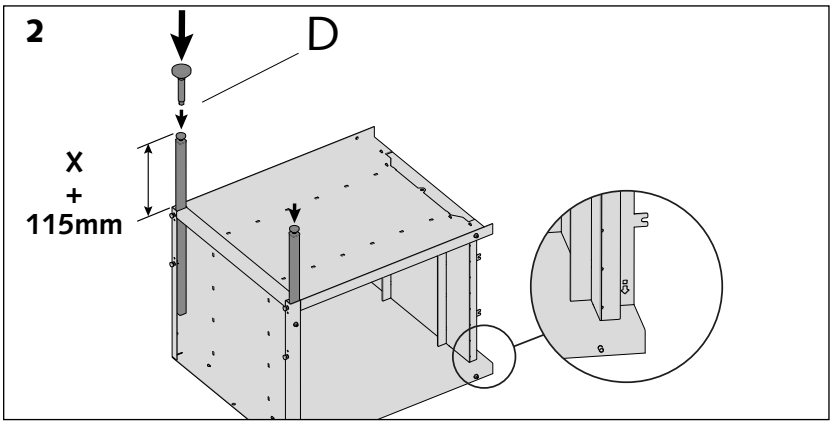


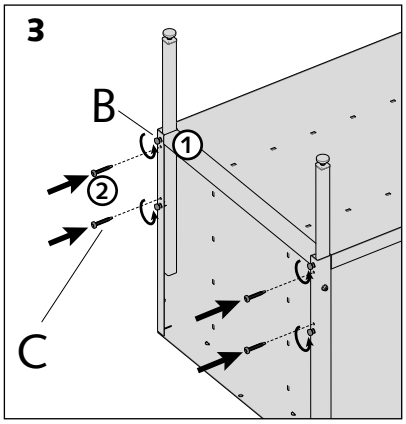



De nis op het apparaat monteren

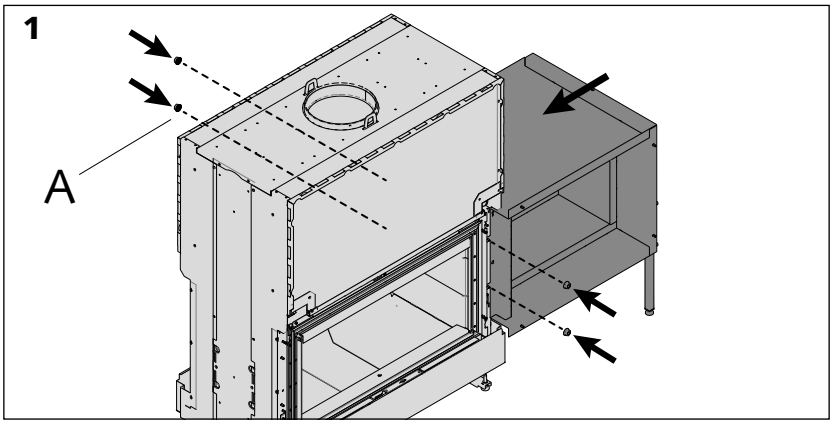

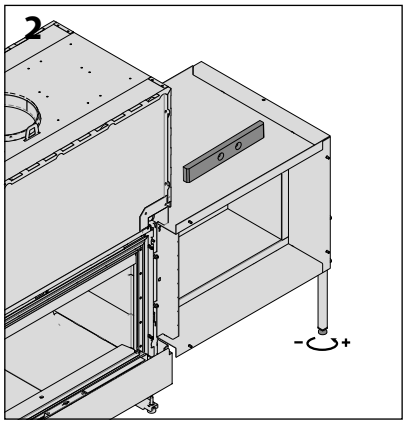

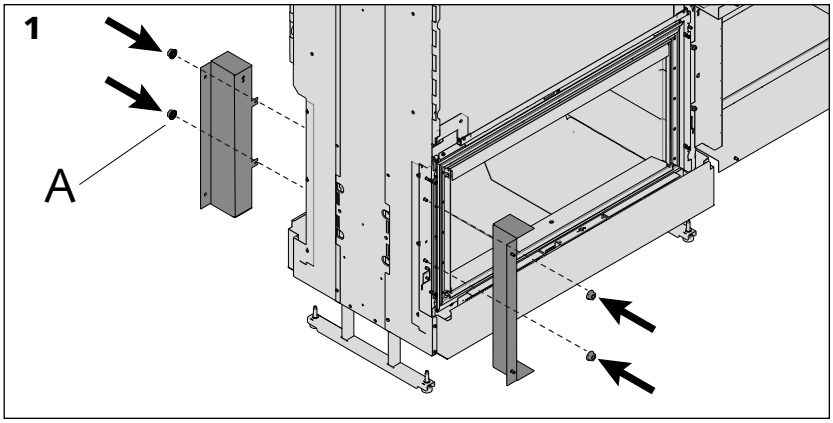

1
A

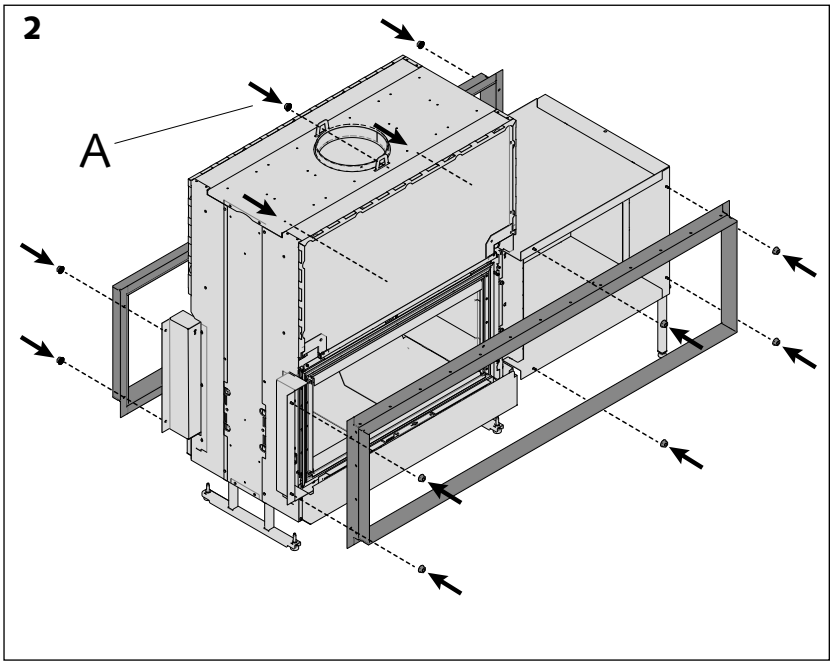
2
A

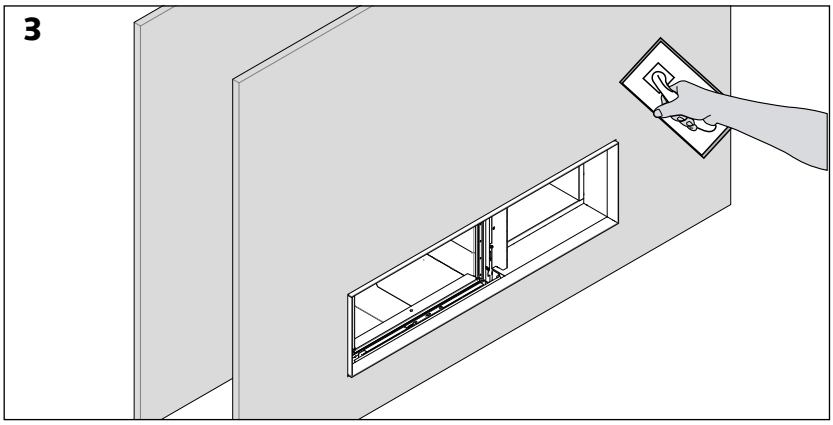

3


MONTAGE VAN DE DEUR


Specifieke tools die voorzien moeten worden

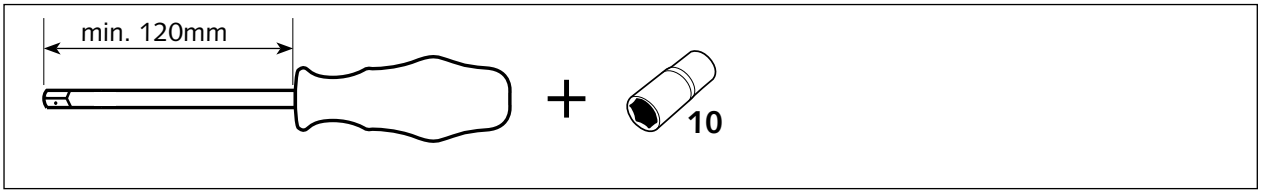


Montage van het kader van de deur

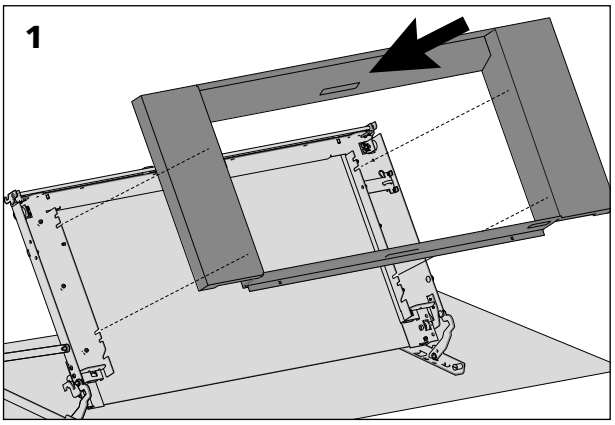


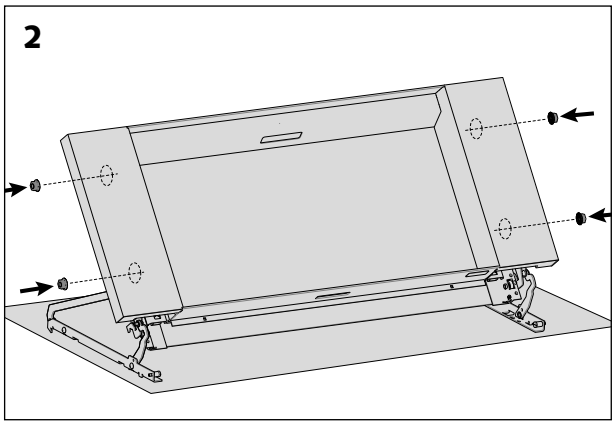


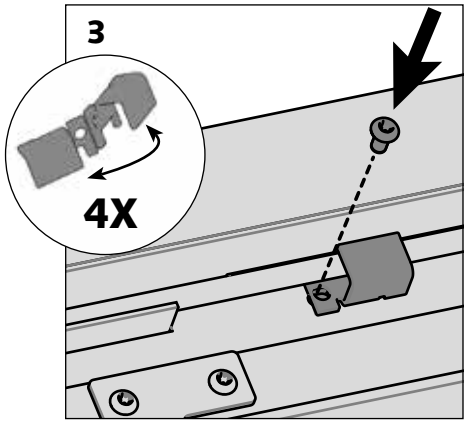


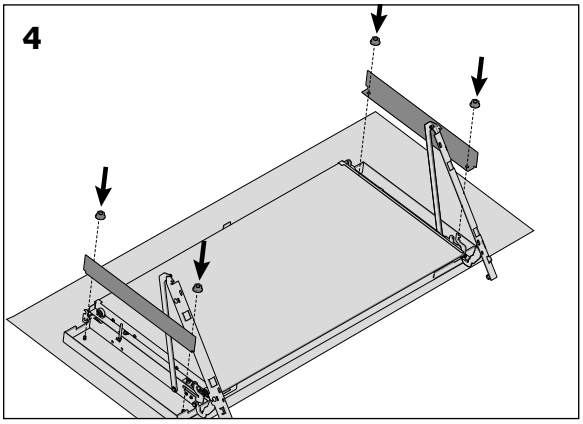

Montage van de deur

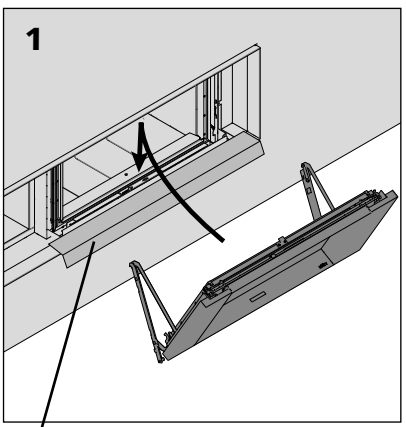


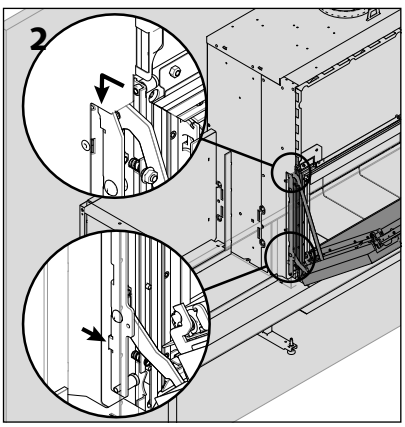

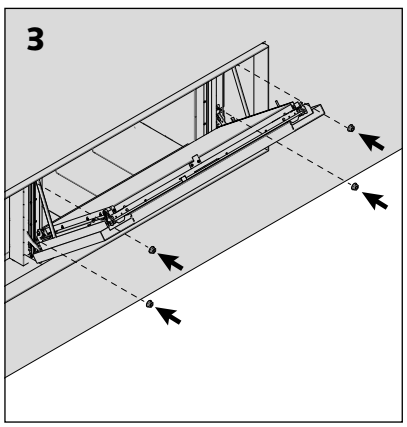



⚠ Vergeet niet om het frame te beschermen met een stuk karton wanneer u de deur weer in elkaar zet.


Montage van de specifieke grijper

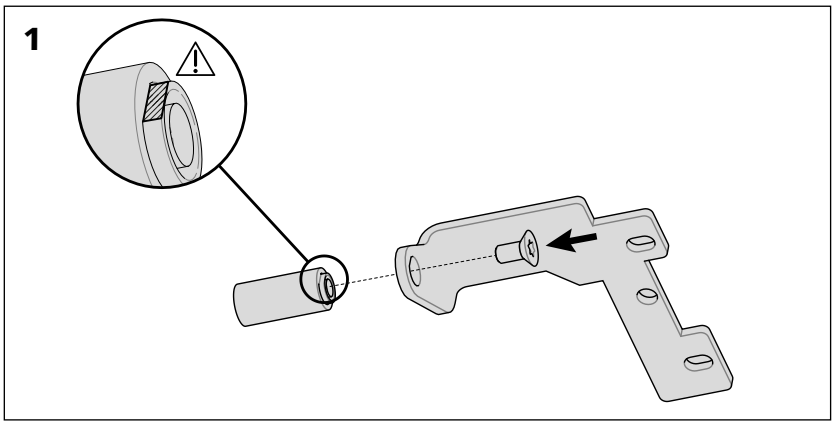

> U krijgt twee grijpers (een voor links, een voor rechts), kies de kant die het best geschikt is voor de montage.

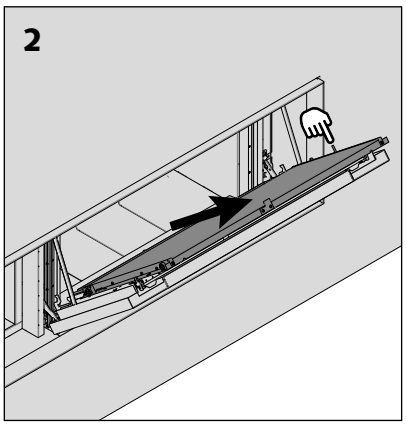

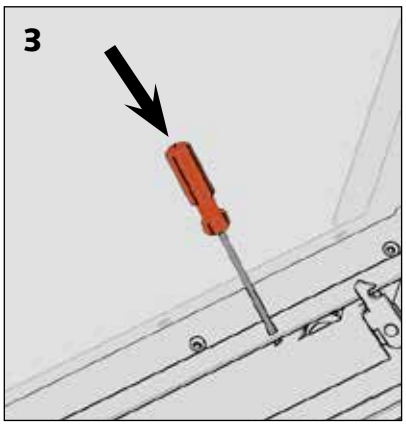


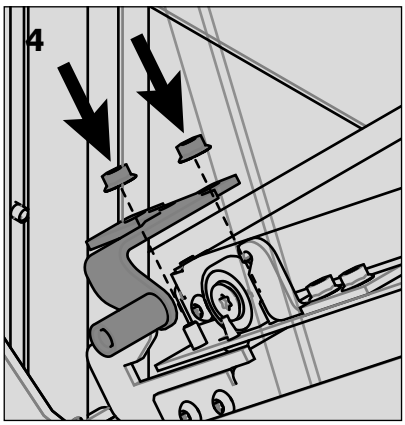



Omkeren van het deurslot


Opgelet!
Bevindt de grijper zich rechts van het raam, dan moet u de positie van het deurslot omkeren.


Het slot is noodzakelijk voor de goede werking van de deur, vergeet het dus niet opnieuw te monteren.

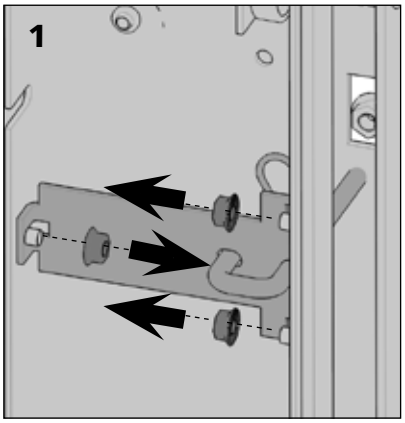


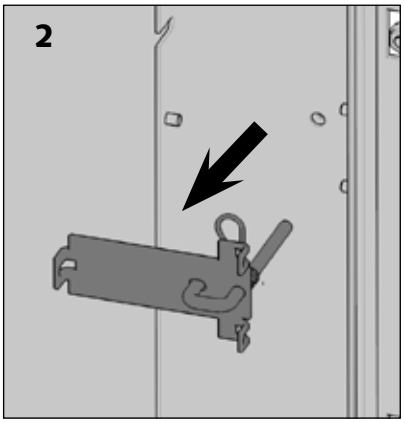


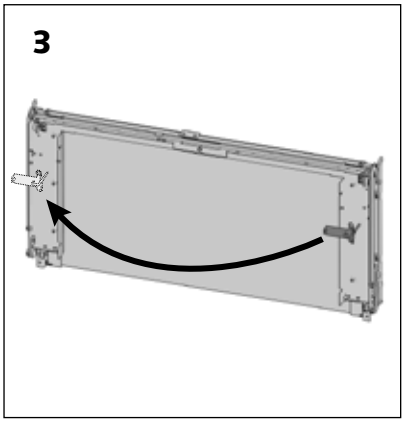


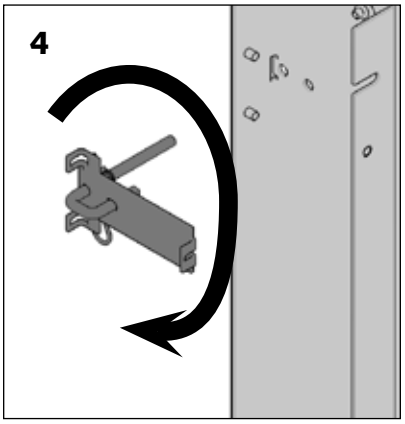

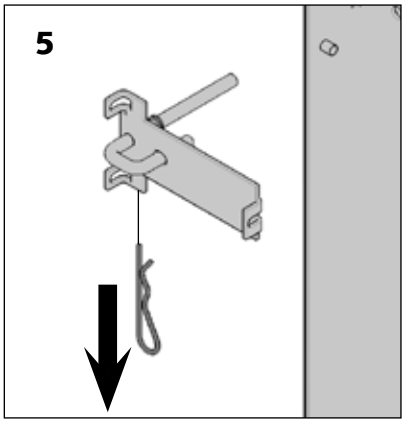

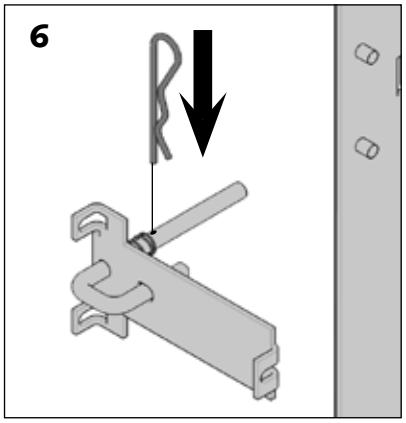

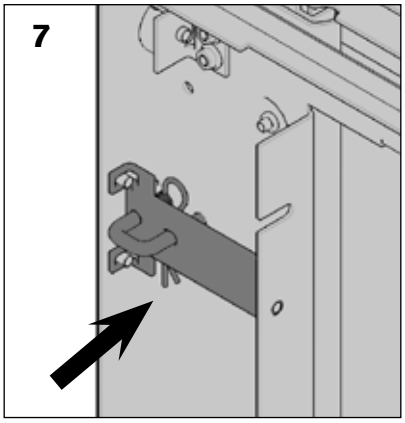

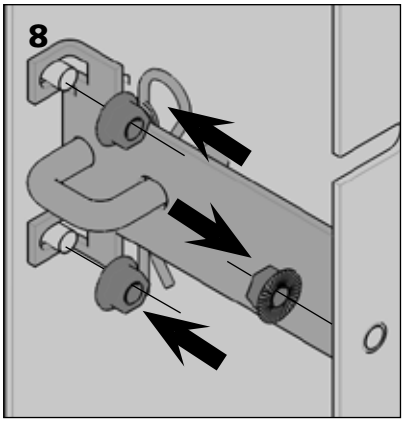

ONDERHOUD

Opgelet !

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Maak schoon met een droge doek.

Om de oppervlakken van de Stûv-afwerkingen schoon te maken gebruikt u een traditioneel en niet schurend detergent.

De Stûv-bekledingen met roestwerende bekledingen moeten minstens één keer per jaar behandeld worden met bijenwas.

Gebruik nooit een oplosmiddel (aceton, witte spiritus, …).

Vlekken van een markeerstift kunnen niet worden verwijderd !!!

Indien nodig kan Stûv u een verfspuitbus voor reparaties leveren.

CONTACTEN

De Stûv-haarden worden ontworpen en vervaardigd in België door:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (België)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installatiehandleiding
Kader D3 & D4 voor Stûv 22

[nl]

Geprint op 100% gerecycleerd papier

Stûv reserves the right to make changes without prior notice.
These instructions have been produced with the greatest of care. However, we do not accept responsibility for any errors that may have been made.
Editor: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgium

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
This document is available in several languages:
Contact your distributor or visit www.stuv.com