
Installations-anleitung

Für den gewerblichen Einsatz

DE

www.stuv.com
Sie finden uns auch unter:

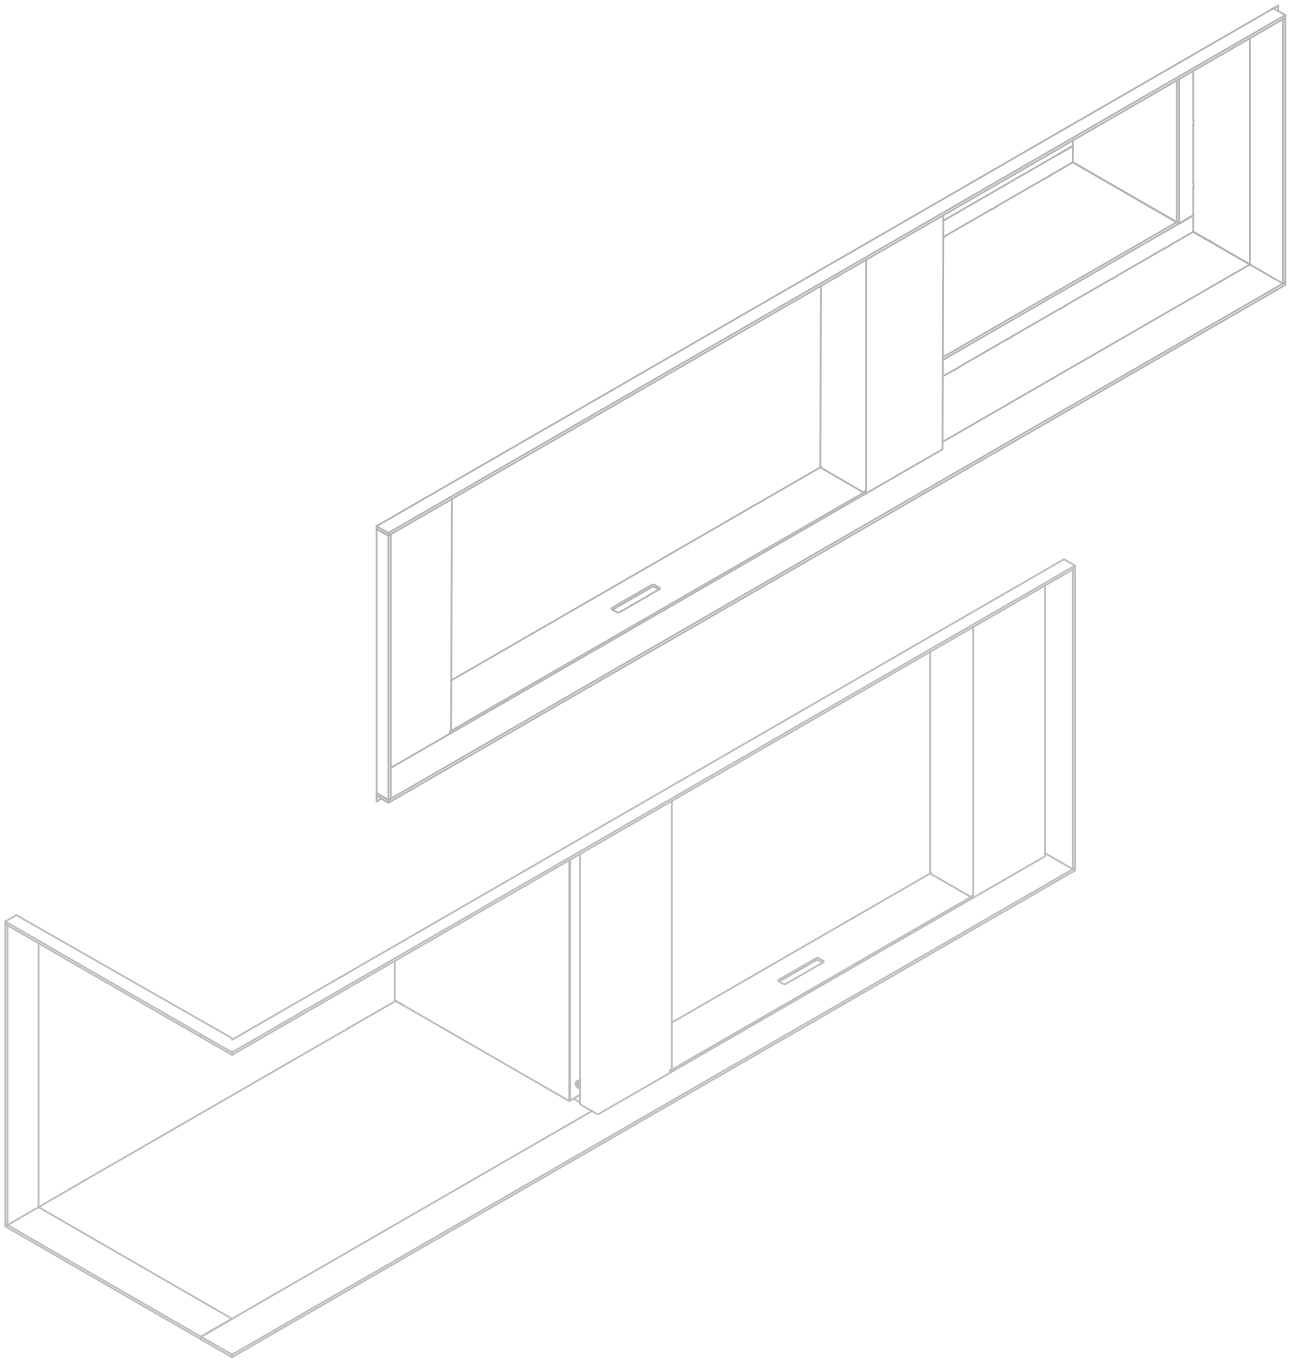

stûv22

Rahmen D3 & D4

Februar 2019

93109109

Diese Verkleidung wurde für maximalen Komfort und Sicherheit entwickelt.
Bei ihrer Herstellung wurde größte Sorgfalt aufgewendet. Sollten Sie dennoch eine Anomalie feststellen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wir empfehlen, diese Anleitung zu lesen, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Einige Konfigurationen können eine Änderung der vorzunehmenden Vorgänge erforderlich machen.

Übersicht

ALLGEMEINES **3**
- Empfehlungen 3
- Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der umgebenden Materialien 3
- Kompatibilität 3
- Maximale Belastung in den Nischen 3

VORBEREITUNG DER BAUARBEITEN **4**
- Demontage der Tür 4
- Maße des Rahmens D3 5
- Maße des Rahmens D4 5
- Maße des Rahmens D4DF 5
- Installationsanforderung – Isolierung der Seiten 6
- Aufbau des oberen Gehäuses 6
- Aufstellung des Ofens 6

INSTALLIEREN DES D3-RAHMENS **7**

INSTALLIEREN DES D4-RAHMENS **9**

INSTALLIEREN DES D4DF-RAHMENS **11**

WIEDEREINBAU DER TÜR **13**
- Benötigtes Werkzeug 13
- Montage des Türrahmens 13
- Wiedereinbau der Tür 13
- Montage des Spezialgriffs 14
- Umkehrung des Türschlosses 14

WARTUNG **15**

KONTAKTE **15**

ALLGEMEINES

Empfehlungen

Lesen Sie vor der Installation und der tatsächlichen Benutzung die Installationsanleitungen und die Gebrauchsanweisung.

Beachten Sie ebenfalls die Nutzungshinweise für Ihren Kamin.

Diese Verkleidung von Stûv muss von einem Fachmann montiert werden, der entsprechend vom Hersteller Stûv oder einem seiner Importeure geschult wurde.

Händigen Sie dem Benutzer diese Anleitung nach Einbau dieser Verkleidung aus.

Die Unterzeichnung des Lieferscheins durch den Empfänger gilt als Annahme und Anerkennung der Übereinstimmung der erhaltenen Waren mit der Bestellung. Es ist deshalb wichtig, die Lieferung auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Beachten Sie die Wartungshinweise.

An der Verkleidung vorgenommene Änderungen können eine Gefahrenquelle darstellen. Beachten Sie die besonderen Hinweise.

Der Einbau des Kaminofens, der Zubehörteile und der angrenzenden Materialien muss gemäß den geltenden (lokalen und nationalen) Vorschriften bzw. den (nationalen und europäischen) Normen erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der umgebenden Materialien

Die das Gerät umgebenden Baumaterialien können eine Temperatur von bis zu 85 °C erreichen. Es ist darauf zu achten, dass die Materialien diese Temperatur aushalten, **sowohl hinsichtlich der strukturellen Unversehrtheit als auch hinsichtlich der Emission von schädlichen Dämpfen.**

Der maximale Holzverbrauch pro Stunde darf nicht überschritten werden, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Dieser Wert ist in der Installationsanleitung des Stûv 22 aufgeführt.

Beachten Sie die Vorgaben (lokale und nationale Normen und Vorschriften) bezüglich der Dekompression des Gehäuses, in dem das Gerät installiert ist.

Kompatibilität

Der D3-Frame ist kompatibel mit Stûv 22, dessen Seriennummer nach ist:

- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Maximale Belastung in den Nischen


Die Nischen der Rahmen D3 und D4 unterstützen ein maximales Gewicht von:


Rahmen D3: 70 kg

Rahmen D4 (Objektnische): 70kg

Rahmen D4 (Holznische): 100kg

Demontage der Tür

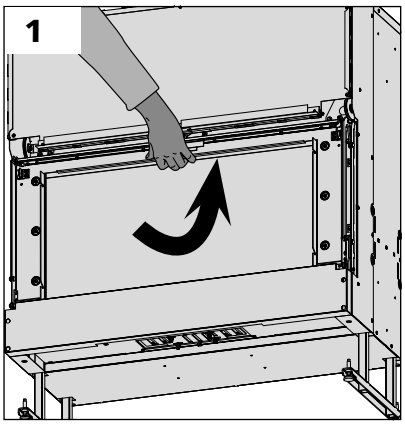


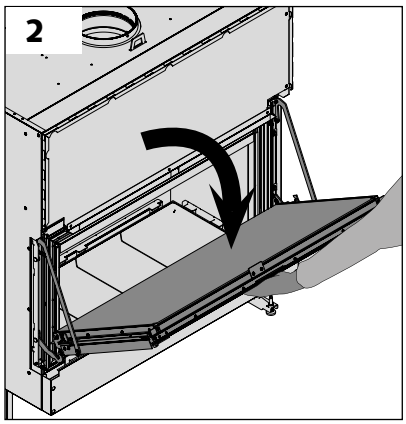



Sämtliche Abschlüsse für den Stûv 22 werden direkt hinter der Tür am Kaminofen befestigt. Der erste Schritt ist daher der Ausbau der Tür.


Wir empfehlen Ihnen, 2 Schrauben in die Streben der Tür einzudrehen, um das Bewegen des Rahmens zu vereinfachen [Abb. 4].


Zu diesem Zweck sind 2 Schrauben an der oberen Kante des Scheibenrahmens vorgesehen [Abb. 3].

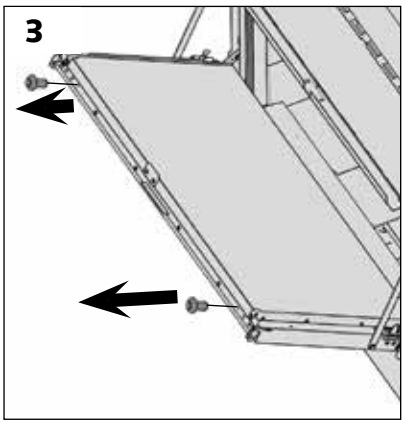

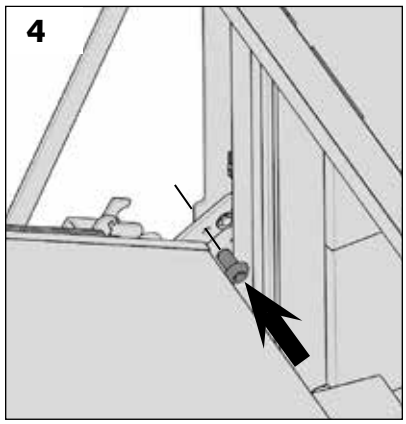


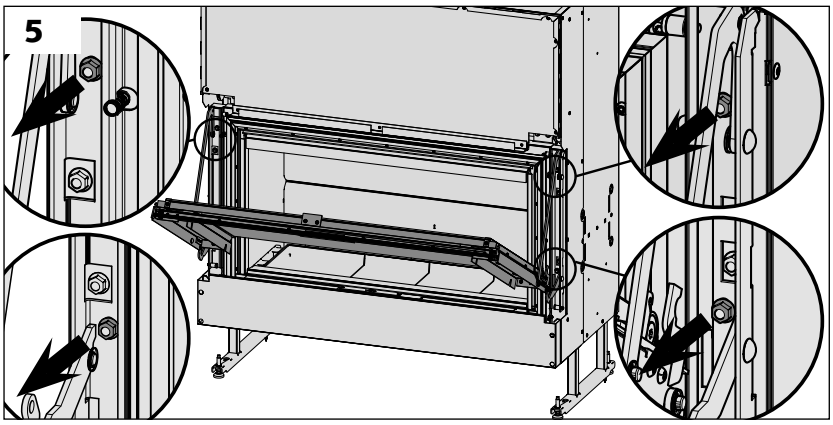

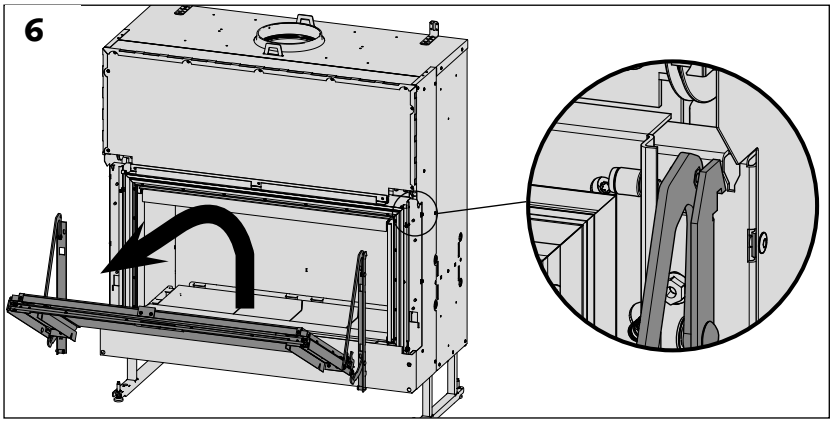

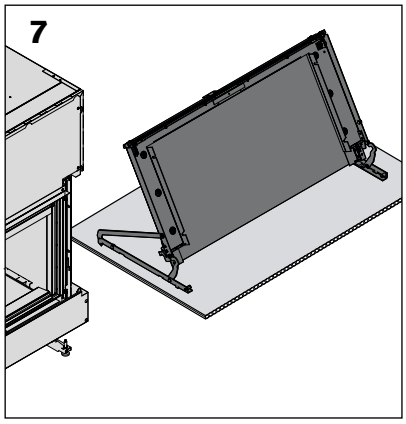


Maße des Rahmens D3

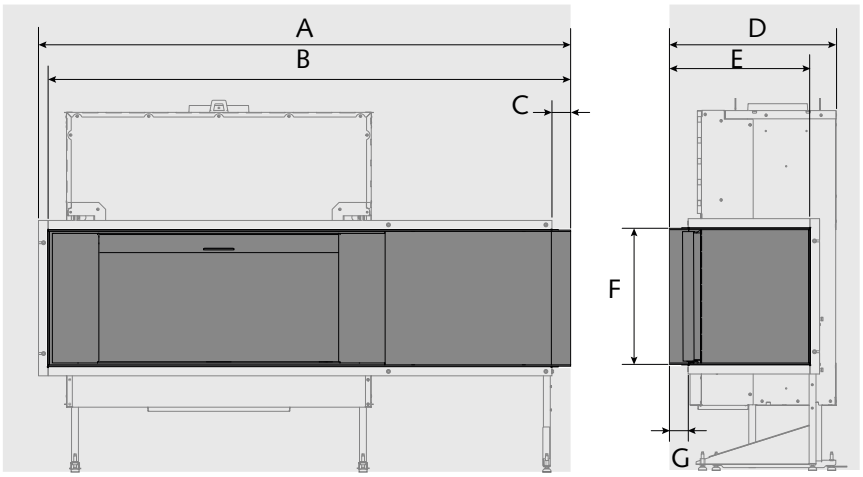


	22/70	22/90	22/110
A	1735	1935	1935
B	1700	1900	1900
C	74	74	74
D	634	634	634
E	517	517	517
F	668	598	498
G	74	74	74

Maße des Rahmens D4

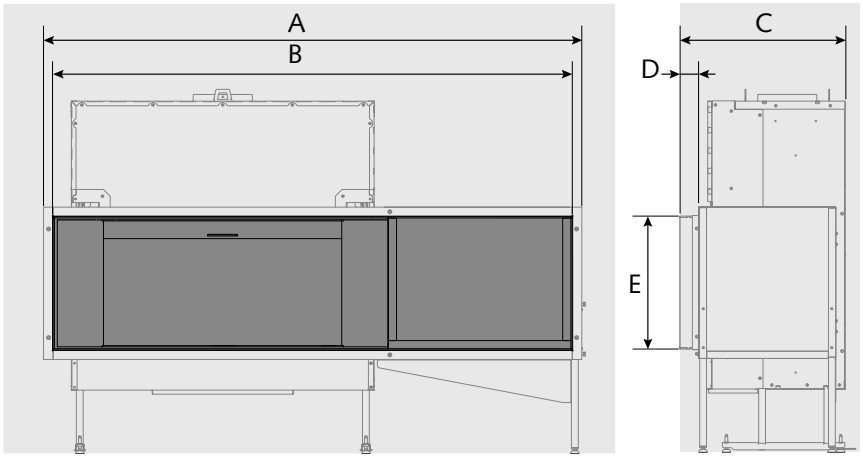


	22/70	22/90	22/110
A	1770	1970	1970
B	1700	1900	1900
C	638	638	638
D	74	74	74
E	668	598	498


Maße des Rahmens D4DF

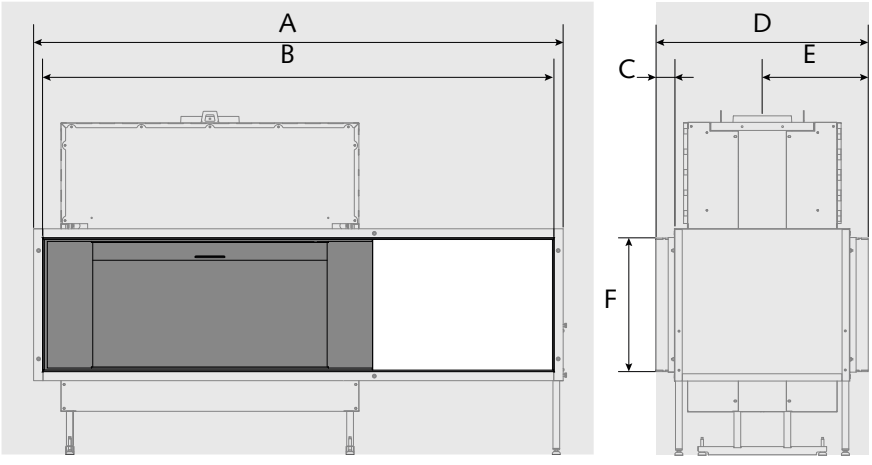

	22/90	22/110
A	1970	1970
B	1900	1900
C	74	74
D	798	798
E	400	400
F	598	498

Installationsanforderung – Isolierung der Seiten

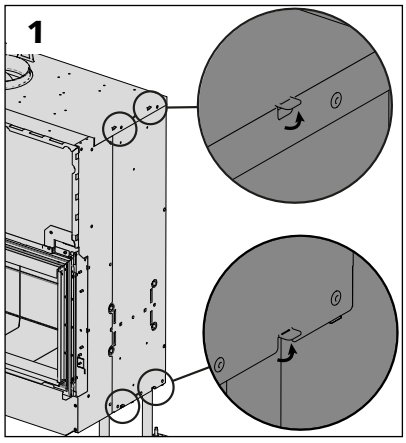

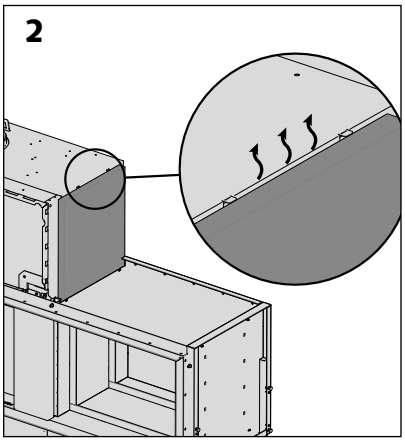


Die Seiten des Rahmens C2 werden mit integrierter Isolierung geliefert. Diese Isolierung ermöglicht, brennbare Objekte (Holzscheite, Dekoration, etc.) an beiden Seiten der Verkleidung abzulegen [Abb. 1].

Wenn Sie zusätzliche Isolierung an den Seitenteilen oberhalb oder unterhalb der von Stüv vorgesehenen Isolierung anbringen möchten, achten Sie darauf, die kleinen Laschen des Konvektionsmantels aufzuklappen [Abb. 2], um die Luftzirkulation zu gewährleisten [Abb. 3].

Aufbau des oberen Gehäuses

⚠ **Der Aufbau des oberen Gehäuses erfolgt nach der Installation des Geräts und dessen Verkleidung.**

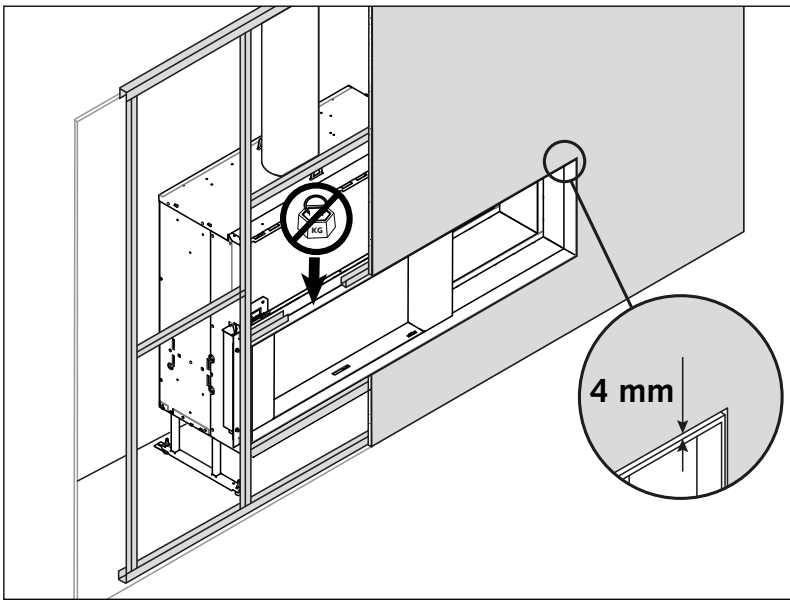


> Das Gewicht des Gehäuses darf nicht auf der oberen Abschlussplatte ruhen.

> Stûv empfiehlt, das Gehäuse aus an der Decke und an der Wand befestigten Metallprofilen und -blechen zu bauen.

> Eine Schattenfuge mit 4 mm Breite zwischen der Abschlussplatte und der Verschalung ist vorzusehen.

> Beachten Sie die Vorgaben (lokale und nationale Normen und Vorschriften) bezüglich der Dekompression und Belüftung des Gehäuses, in dem das Gerät installiert ist.

Aufstellung des Ofens

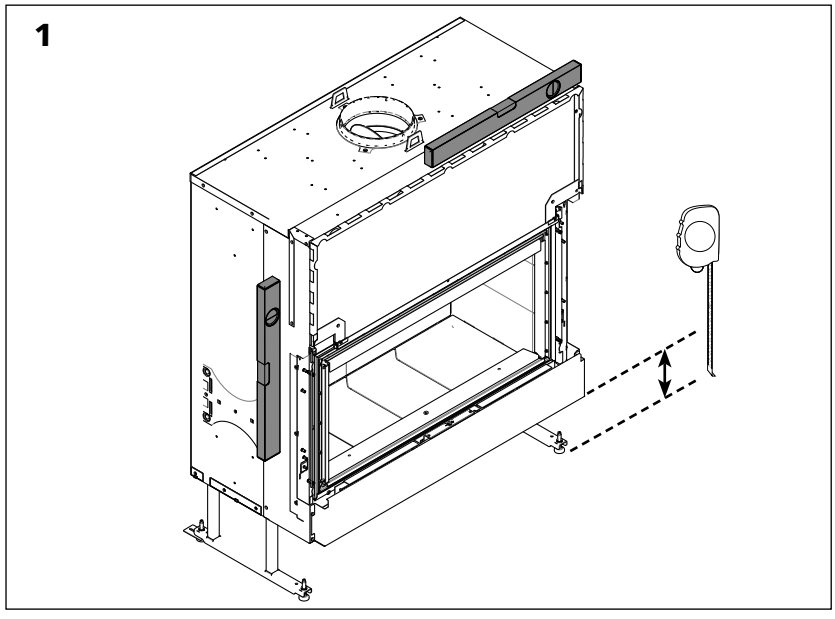


Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass die Füße auf die richtige Höhe eingestellt und der Kamin in der Waage steht [Abbildung 1].

INSTALLIEREN DES D3-RAHMENS

Schrauben benötigt



A
X 10
M6
52113022



B
X 2
M6
52104007




C
X 4
25mm
52122005



D
X 2
18mm
52111003





E
X 2
52114009





F
X 2
52120002

Vormontage der Nische

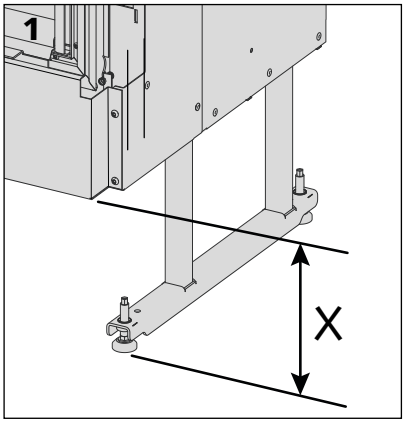


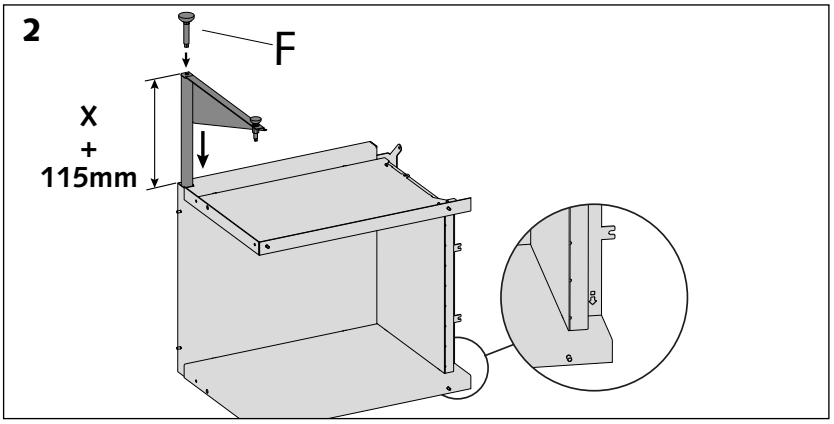


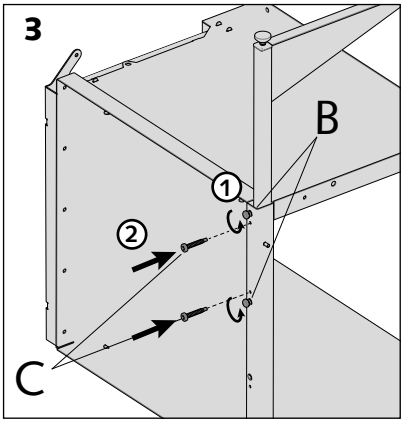

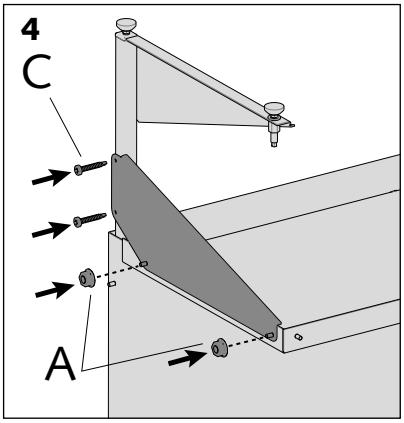



Montage der Nische am Gerät

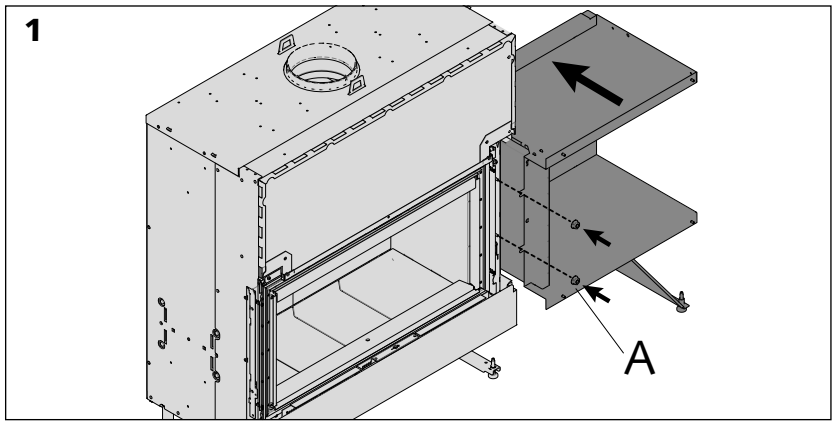


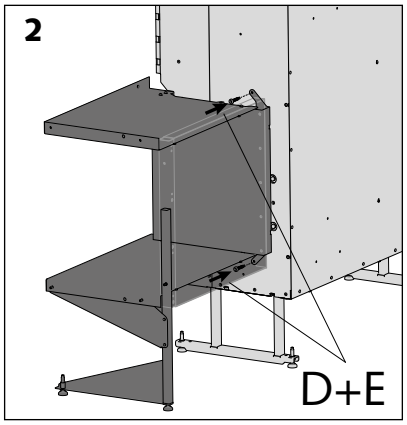


Abschlussrahmenmontage

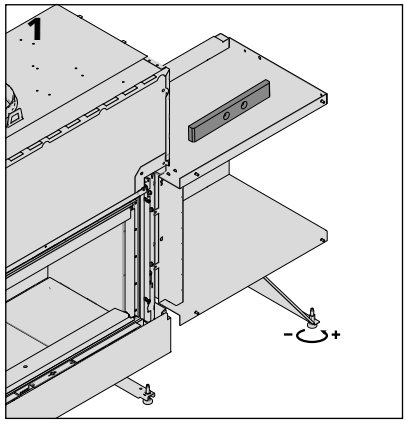

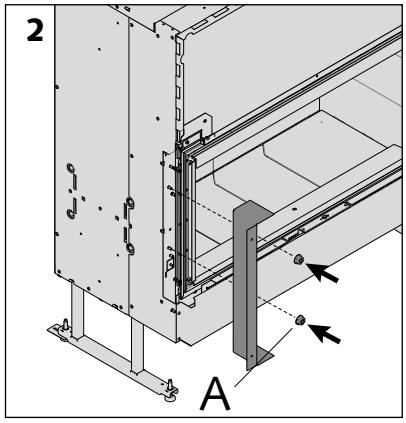

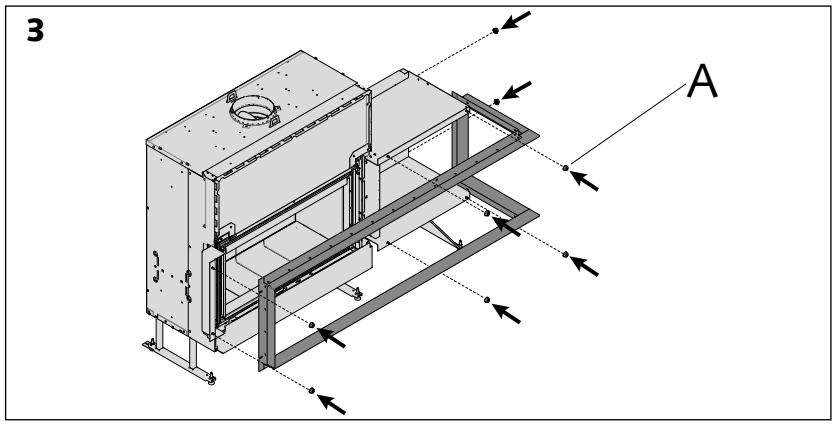

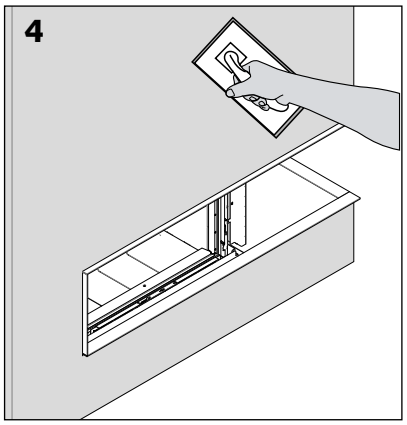


INSTALLIEREN DES D4-RAHMENS

Schrauben benötigt




A
X 6
52113022




B
X 4
52104007



C
X 6
52122005





D
X 2
52120002





E
X 2
52997019

Vormontage der Nische

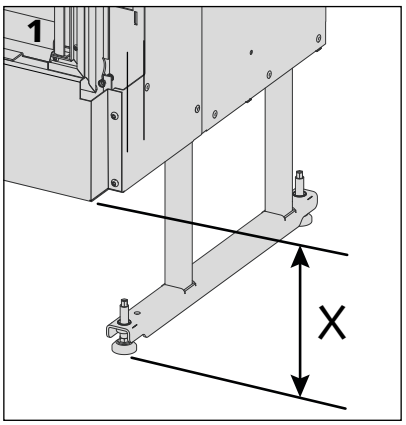


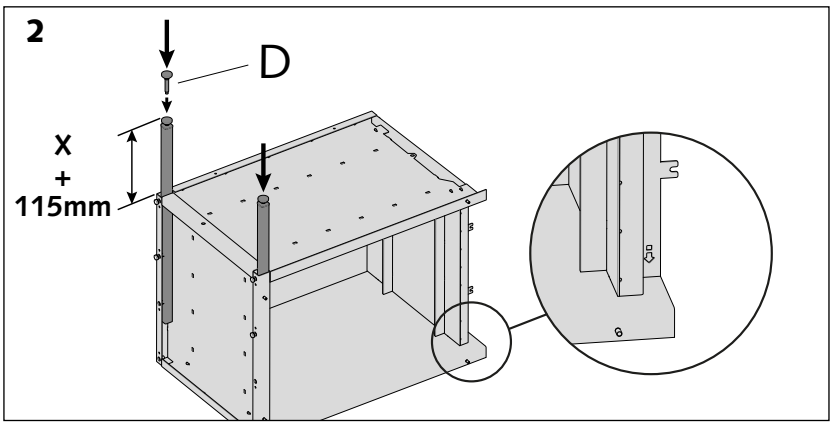

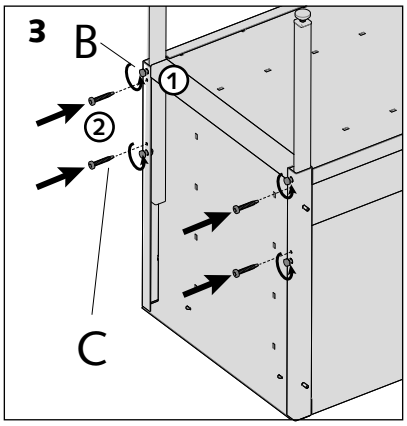


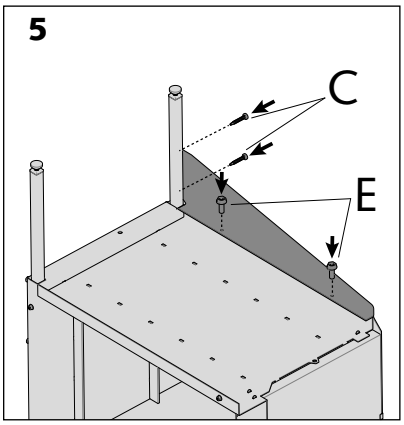



Montage der Nische am Gerät

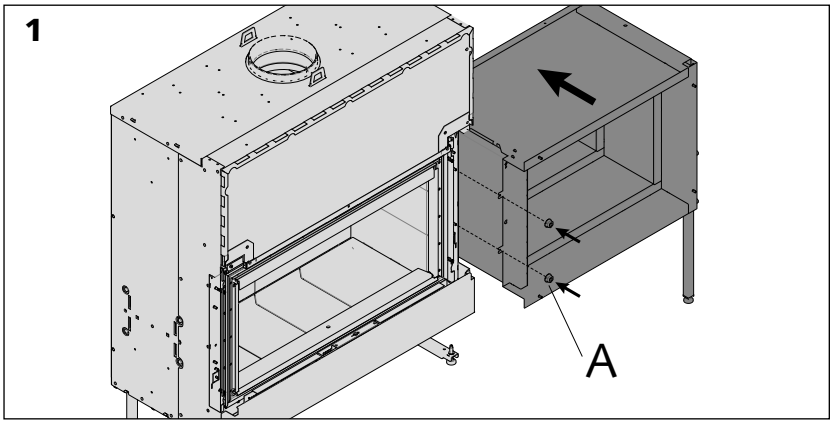

Abschlussrahmenmontage

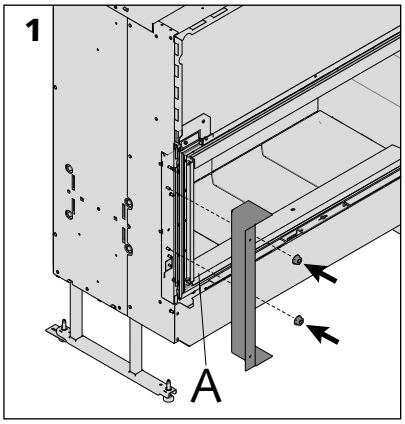

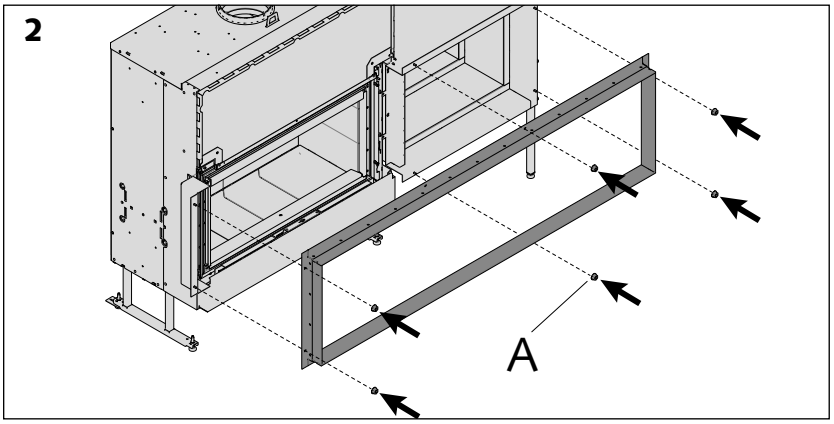

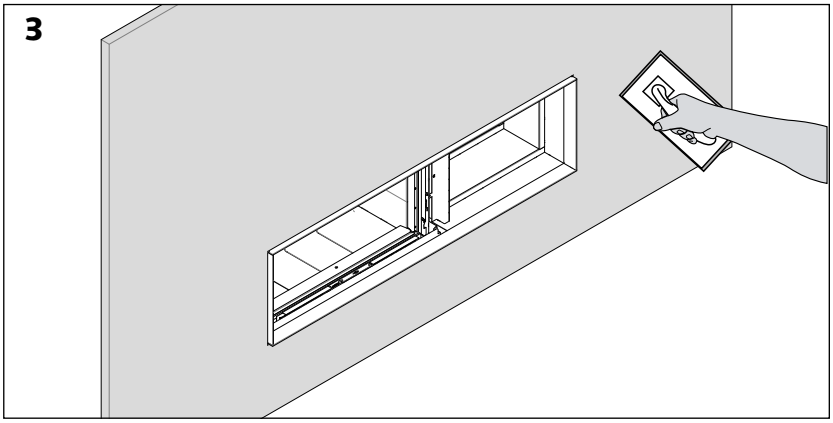


INSTALLIEREN DES D4DF-RAHMENS

Schrauben benötigt




A
X 12
52113022



B
X 4
52104007





C
X 4
52122005




D
X 2
52120002


Vormontage der Nische

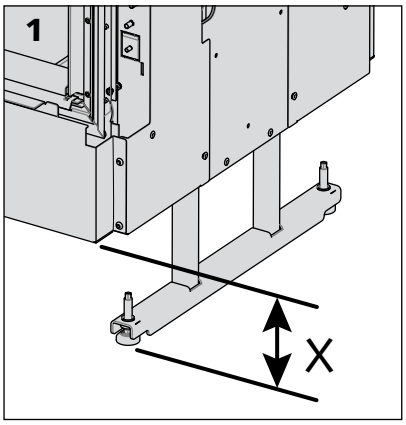


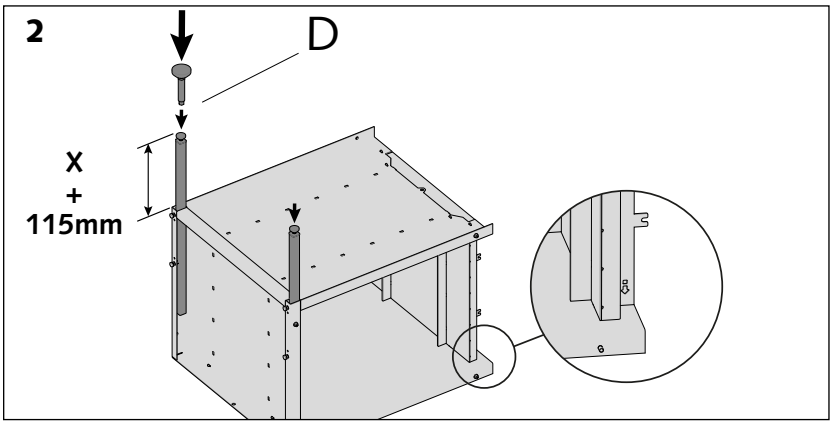

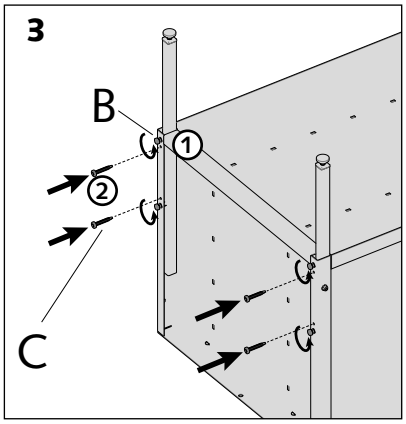



Montage der Nische am Gerät

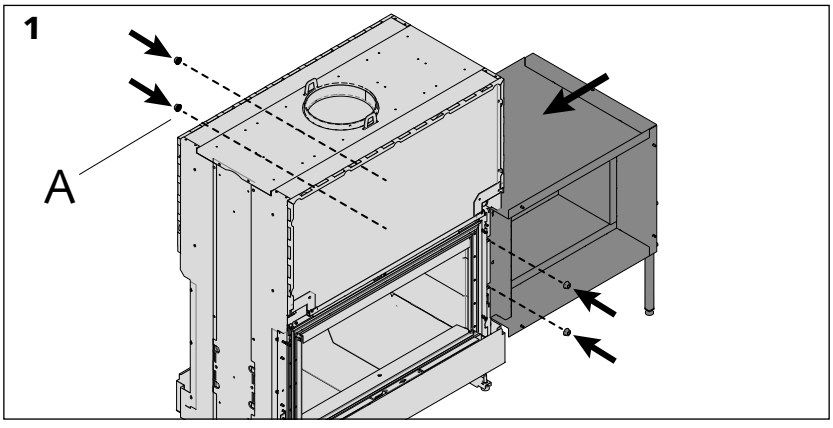


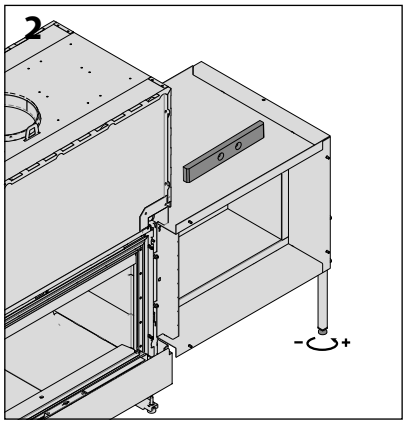

Abschlussrahmenmontage

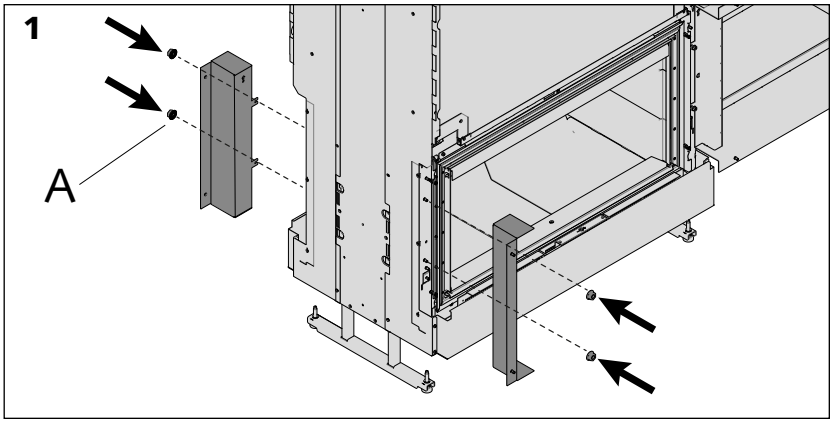


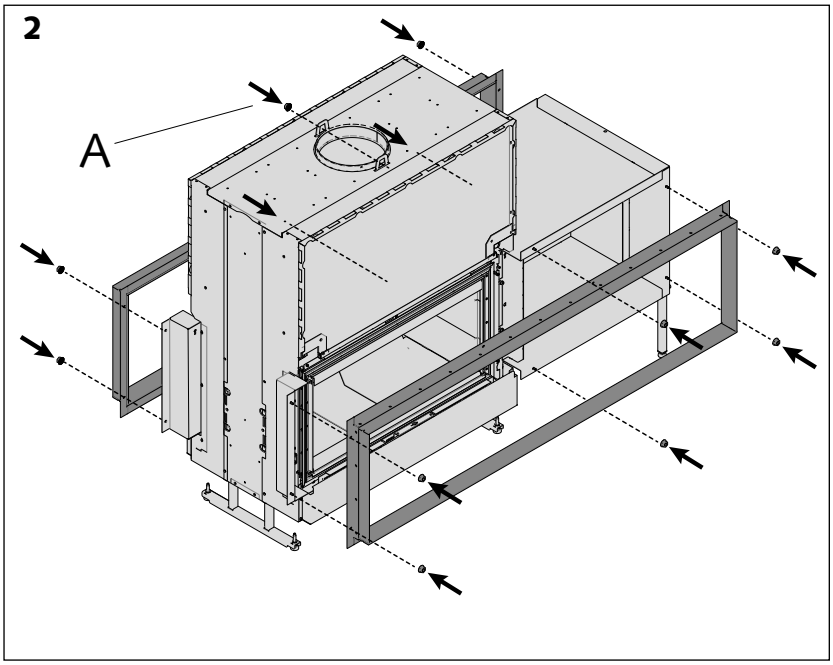

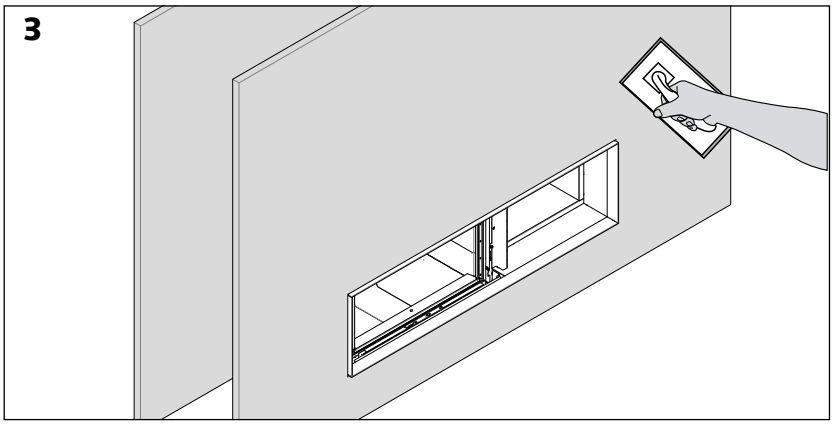



WIEDEREINBAU DER TÜR


Benötigtes Werkzeug

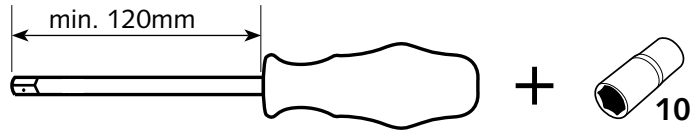


Montage des Türrahmens

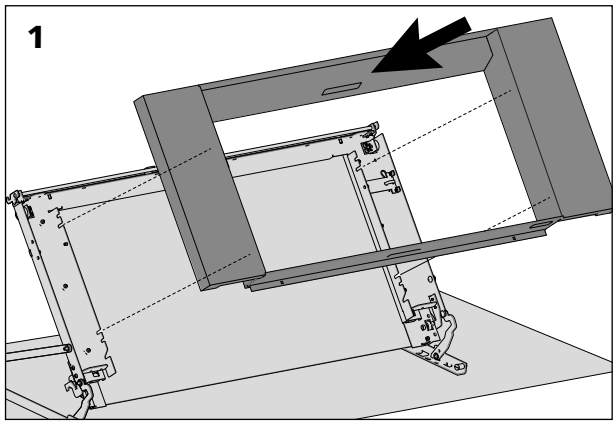


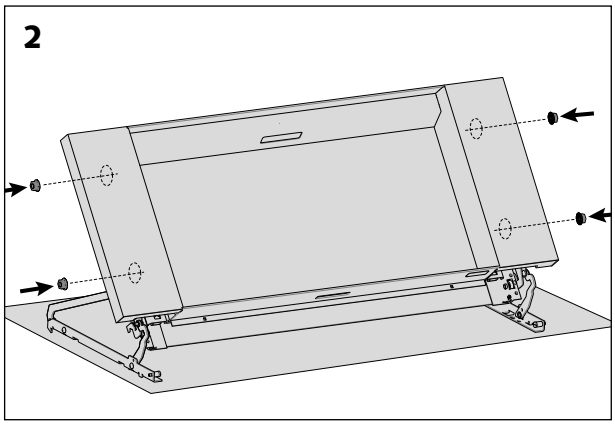


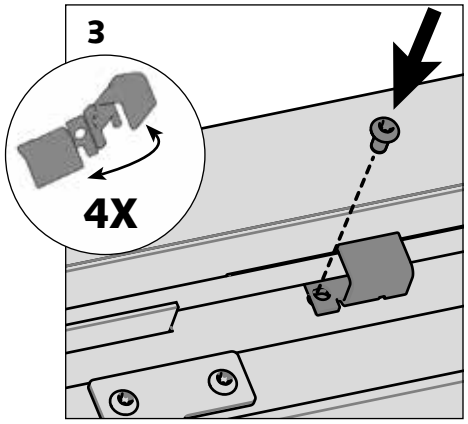


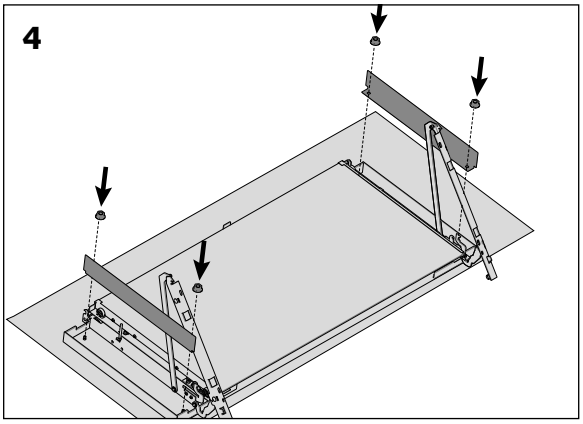

Wiedereinbau der Tür

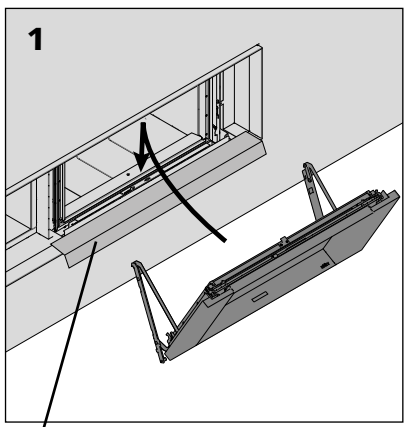


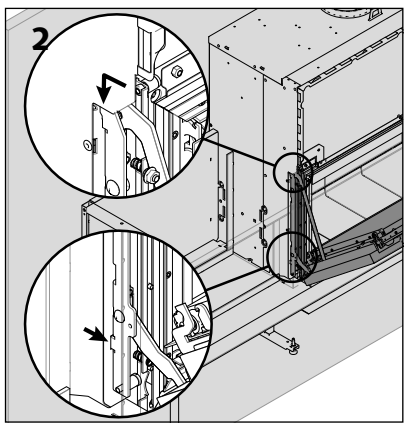

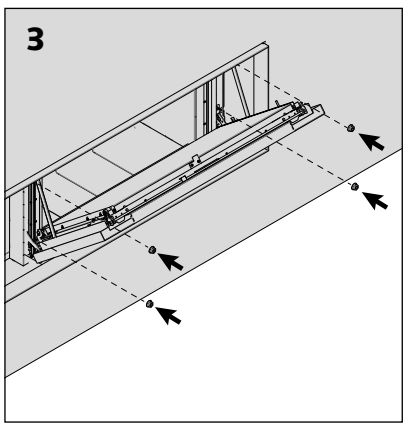



⚠ Denken Sie daran, den Rahmen mit einem Stück Karton zu schützen, wenn Sie die Tür wieder zusammenbauen.


Montage des Spezialgriffs

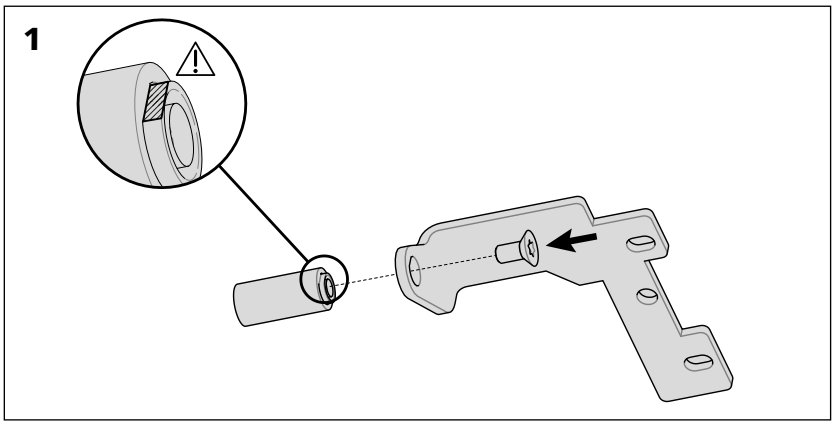

> Die Lieferung enthält zwei Griffe (ein linker und ein rechter), wählen Sie bei der Montage die am besten geeignete Seite.

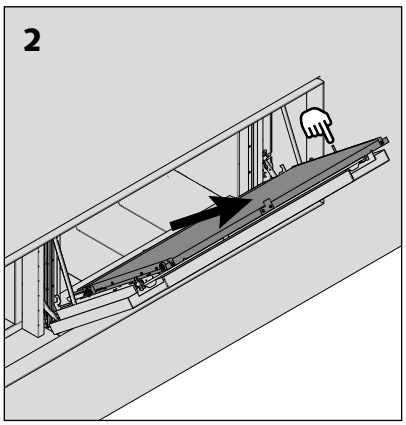

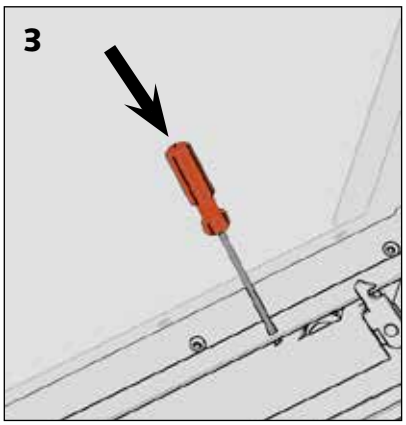


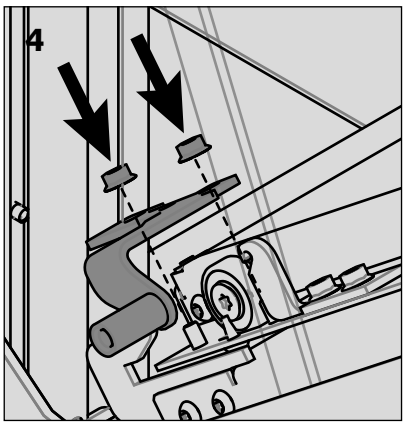



Umkehrung des Türschlosses


Achtung!
Wenn der Griff an der rechten Seite der Scheibe angebracht wird, muss die Position des Türschlosses umgekehrt werden.


Das Schloss ist für die ordnungsgemäße Funktion der Tür zwingend erforderlich – vergessen Sie bitte nicht, es wieder zu montieren.

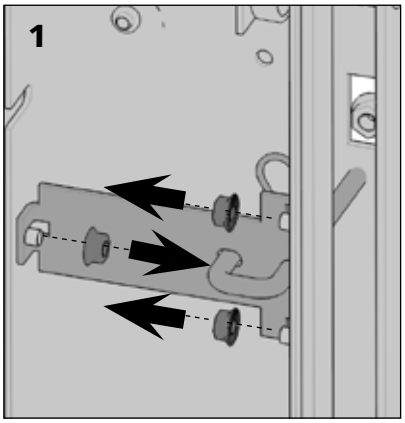


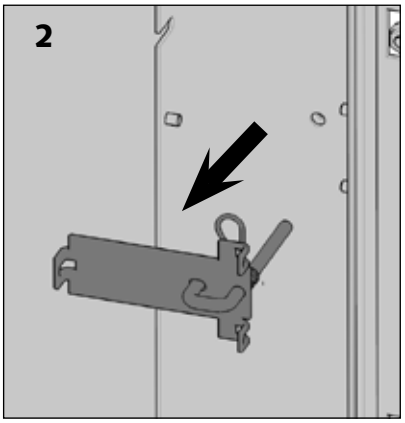


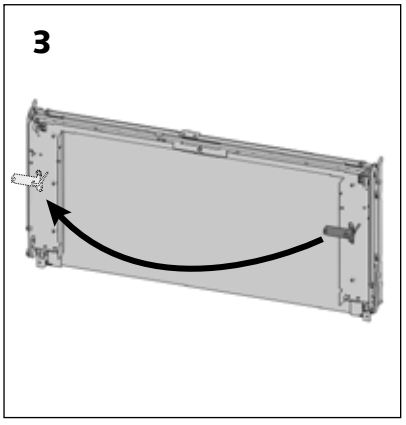


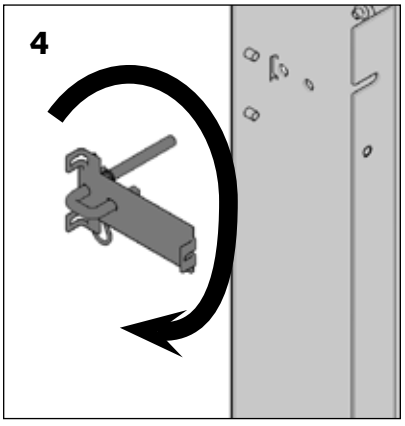

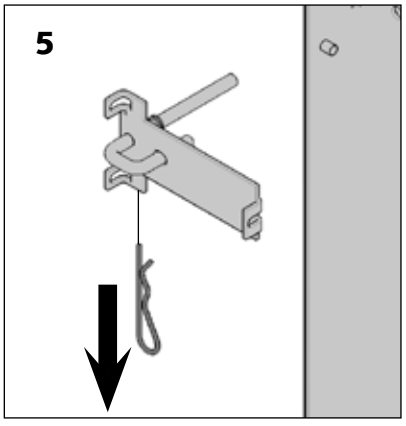

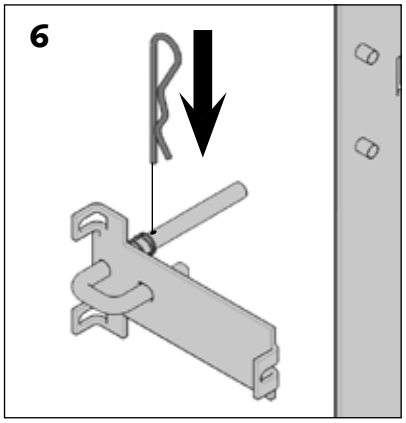

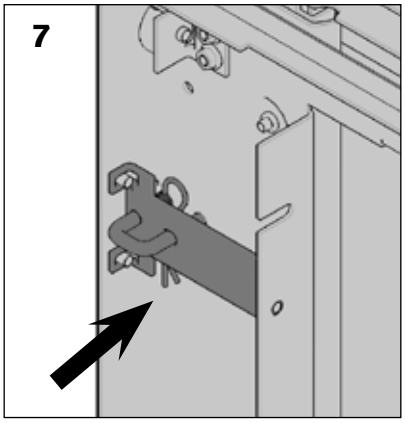

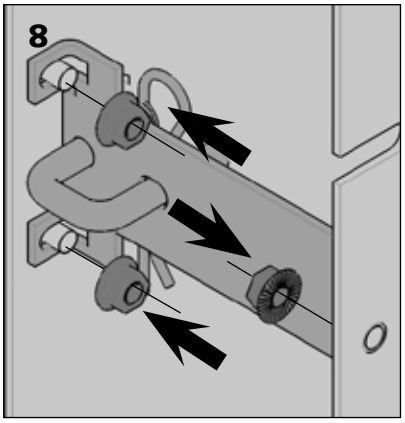

WARTUNG

Achtung !

Bevor Sie mit der Wartung anfangen, das vollständige Abkühlen abwarten.

Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes Tuch.

Reinigen Sie die Oberflächen von Stûv-Abschlüssen ausschließlich mit einem handelsüblichen und nicht scheuernden Haushaltsreiniger.

Die Stûv-Verkleidungen mit Oberfläche „Rost“ müssen mindestens einmal pro Jahr mit Bienenwachs gepflegt werden.

Keinesfalls Lösungsmittel (Aceton, Terpentinersatz usw.) verwenden.

Spuren von Permanentmarkern können nicht entfernt werden !!!

Für eventuelle Ausbesserungen können Sie bei Stûv eine Farbsprühdose bestellen. Fragen Sie einfach Ihren Händler.

KONTAKTE

Stûv-Kamine werden in Belgien entworfen und hergestellt von :

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgien)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installationsanleitung
Rahmen D3 & D4 für Stûv 22

[de]

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Stûv behält sich unangekündigte Änderungen vor. Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt verfasst; dennoch wird für etwaige Fehler keine Haftung übernommen.
Verantwortlicher Herausgeber: G. Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgien

93109109 - notice d'installation - Habillages D3 & D4 pour Stûv 22 [DE]

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Dieses Dokument ist bei Ihrem Händler bzw. im Internet unter www.stuv.com auch in anderen Sprachen verfügbar.