
Instrucciones de instalación

Para el uso profesional

ES

www.stuv.com
También nos puede encontrar en:

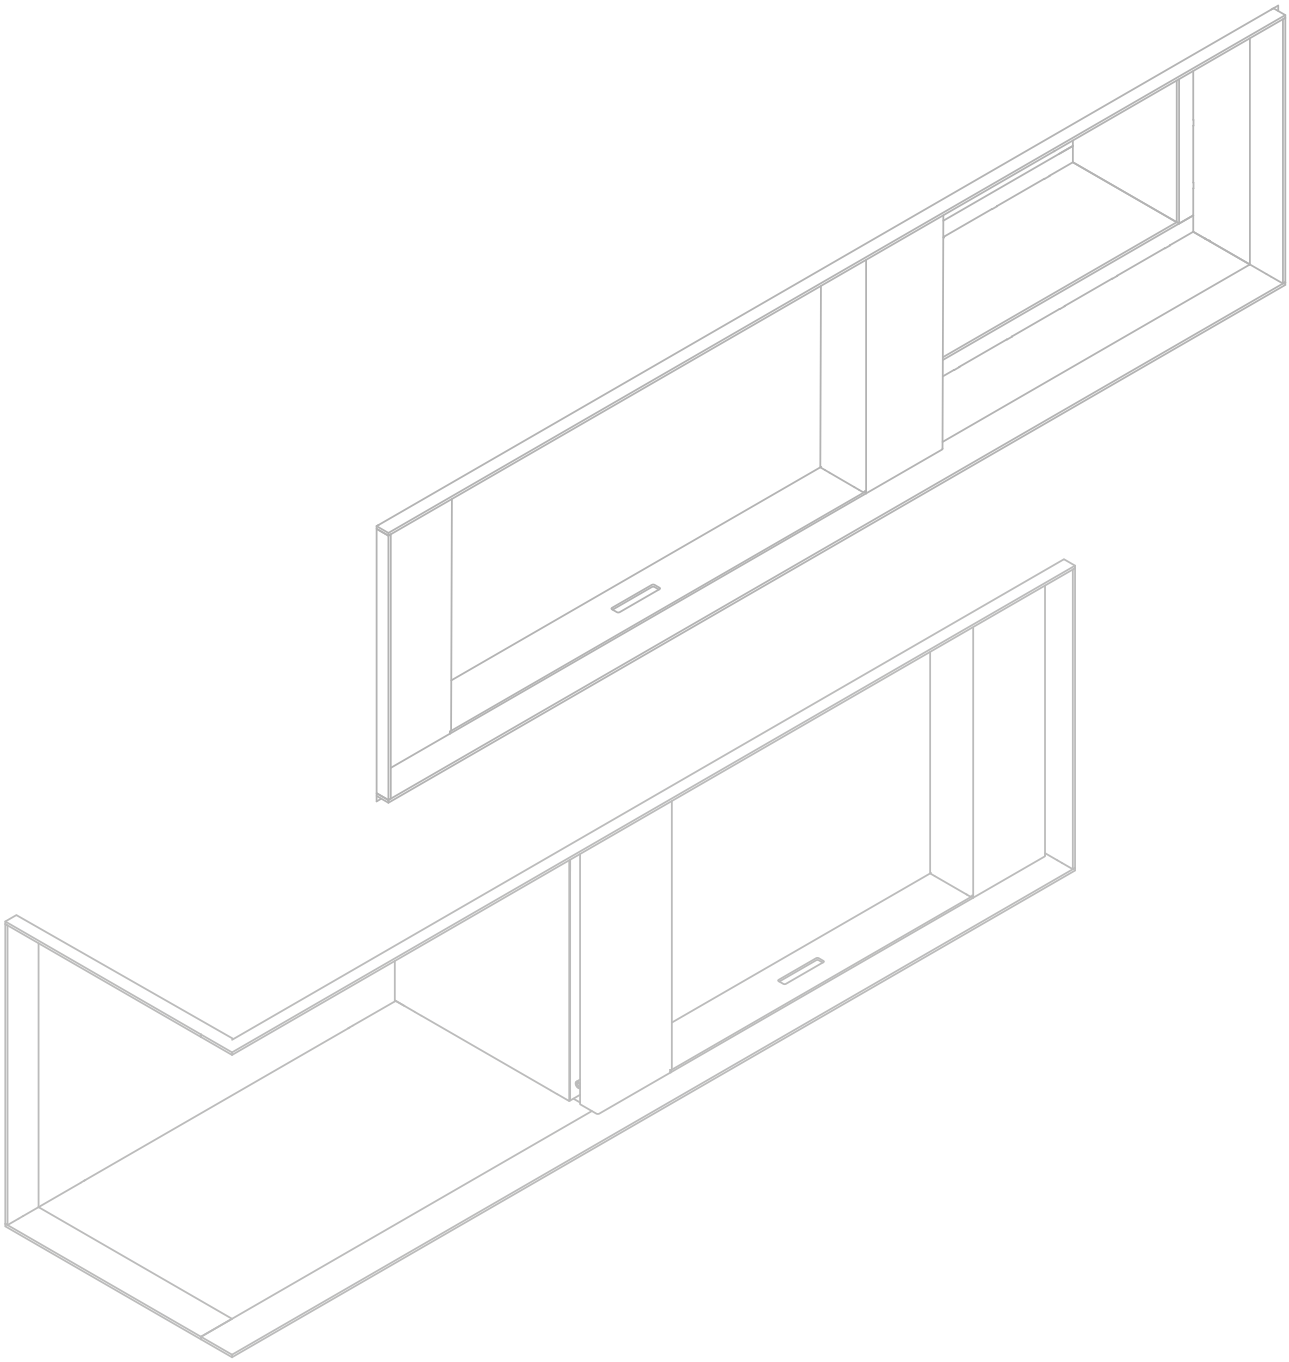

stûv 22

Marco D3 & D4

febrero 2019

93109112

Este revestimiento ha sido diseñado para ofrecer el máximo placer, el mejor confort y la máxima seguridad. Ha sido fabricado con mucho cuidado. Sin embargo, si encuentra alguna anomalía, póngase en contacto con su distribuidor.

Le recomendamos que lea el manual antes de iniciar la instalación.

Puede ser que en algunos modelos el orden de las operaciones a realizar cambie un poco.

Sumario

INFORMACIÓNGENERAL **3**

Recomendaciones 3

Precauciones para el material circundante 3

Compatibilidad 3

Carga máxima en los nichos. 3

PREPARACIÓN DE LAS OBRAS **4**

Desmontaje de la puerta 4

Dimensiones del marco D3 5

Dimensiones del marco D4 5

Dimensiones del marco D4DF 5

Requisito de instalación: aislamiento de los costados 6

Construcción de la caja superior 6

Posicionando la estufa 6

INSTALACIÓN DEL MARCO D3 **7**

INSTALACIÓN DEL MARCO D4 **9**

INSTALACIÓN DEL MARCO D4DF **11**

NUEVO MONTAJE DE LA PUERTA **13**

Herramientas específicas necesarias 13

Montaje del marco de la puerta 13

Nuevo montaje de la puerta 13

Montaje del agarre específico 14

Inversión del pasador de la puerta 14

MANTENIMIENTO **15**

CONTACTOS **15**

INFORMACIÓNGENERAL

Recomendaciones

Lea las instrucciones de instalación y de uso antes de instalar y utilizar el dispositivo.

Respete también las instrucciones de funcionamiento de su hogar.

Este revestimiento Stûv debe ser instalado por un profesional que haya recibido la formación adecuada proporcionada por Stûv o uno de sus importadores.

Una vez instalado el revestimiento, devuelva estas instrucciones al usuario.

Mediante la firma del albarán, el destinatario acepta y reconoce que los productos entregados se ajustan a los productos pedidos. Por lo tanto, es importante comprobar la integridad de los productos en el momento de la entrega.

Respete las instrucciones de mantenimiento.

Cualquier cambio en el revestimiento puede representar un peligro. Respete las instrucciones específicas.

La instalación del hogar, sus accesorios y los materiales colocados a su alrededor deben cumplir todos los reglamentos (locales y nacionales) y todas las normas (nacionales y europeas).

Precauciones para el material circundante

Los materiales de construcción alrededor del aparato pueden alcanzar una temperatura de hasta 85°. Debe garantizarse que puedan soportar esta temperatura, **tanto para su integridad estructural como para prevenir emisiones nocivas.**

Es fundamental respetar el límite máximo de consumo de leña por hora para evitar el sobrecalentamiento del aparato. Este límite está indicado en las instrucciones de instalación del Stûv 22.

Respete las reglas (normas y reglamentos locales y nacionales) de descompresión de la caja donde está instalado el aparato.

Compatibilidad

El marco D3 es compatible con Stûv 22 cuyo número de serie es posterior a:

- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Carga máxima en los nichos.


Los nichos de los cuadros D3 y D4 están diseñados para soportar un peso máximo de:


Cuadro D3: 70kg.

Cuadro D4 (nicho objeto): 70kg

Cuadro D4 (nicho de madera): 100kg

Desmontaje de la puerta

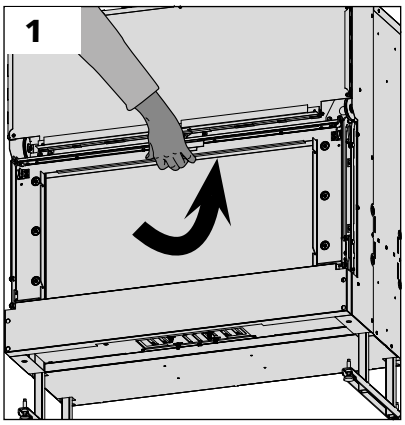


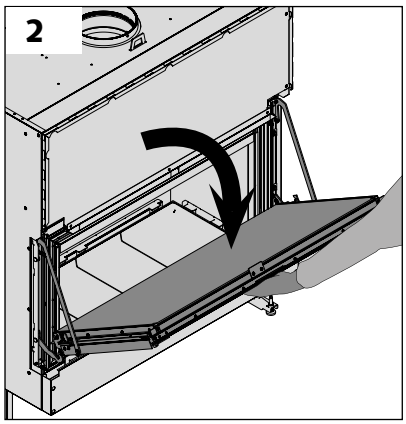



Todos los acabados Stûv 22 se fijan en el hogar, justo por detrás de la puerta. Así pues, lo primero que hay que hacer es desmontar la puerta.


Se recomienda colocar 2 tornillos en el compás de la puerta para facilitar la manipulación [esquema 4].


Hay 2 tornillos previstos para este fin en la parte superior del marco del cristal [esquema 3].

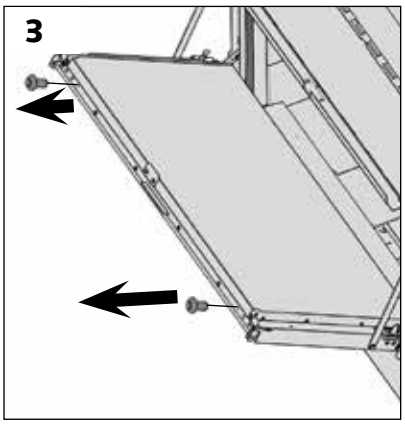

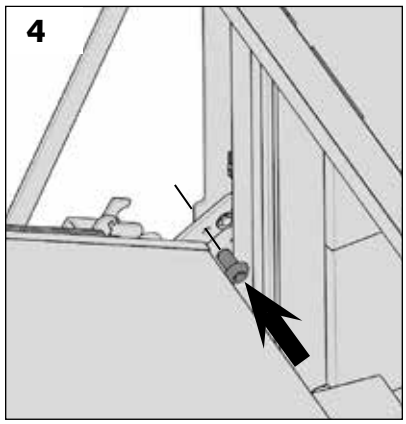


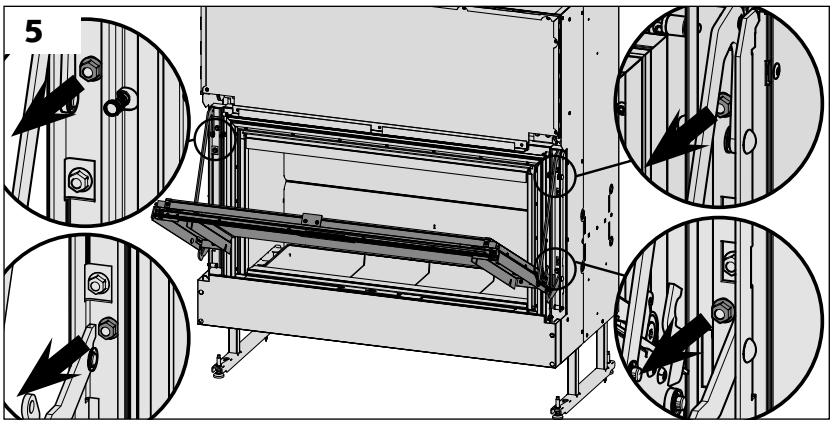

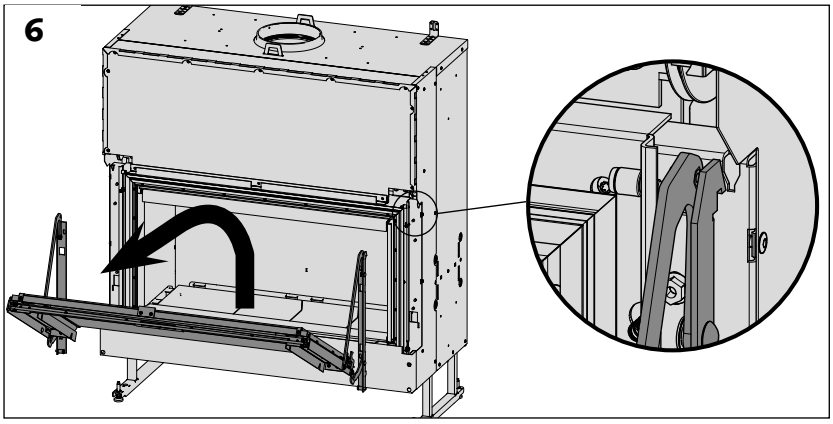

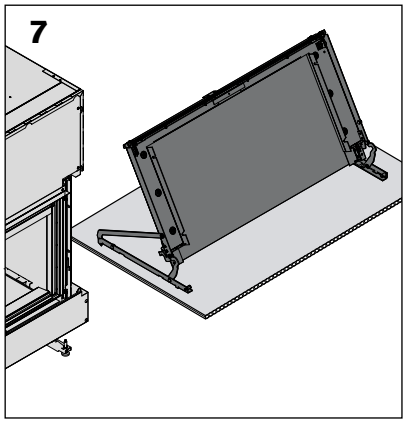


Dimensiones del marco D3

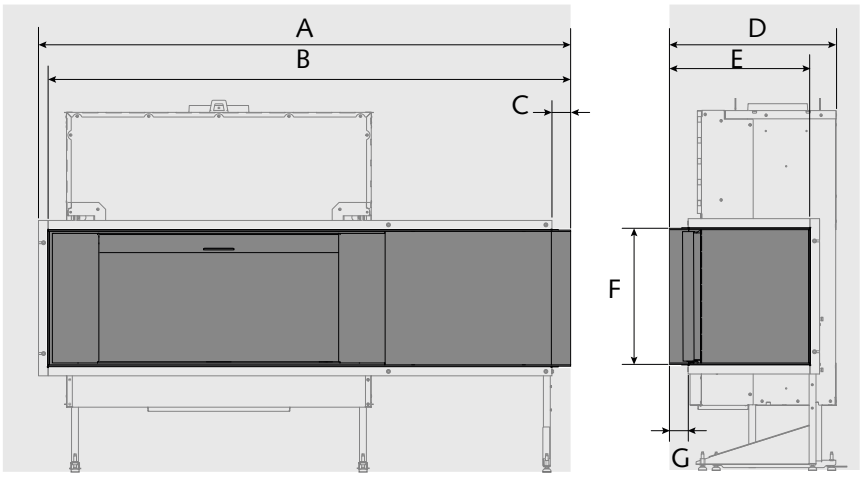


	22/70	22/90	22/110
A	1735	1935	1935
B	1700	1900	1900
C	74	74	74
D	634	634	634
E	517	517	517
F	668	598	498
G	74	74	74

Dimensiones del marco D4

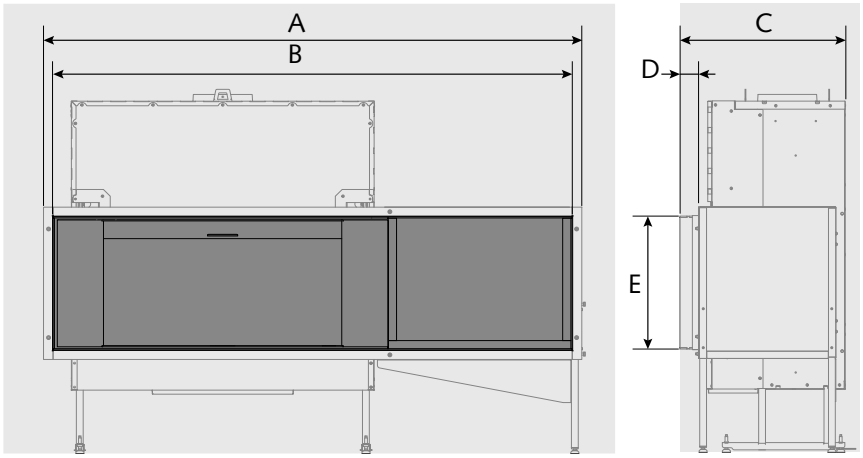


	22/70	22/90	22/110
A	1770	1970	1970
B	1700	1900	1900
C	638	638	638
D	74	74	74
E	668	598	498


Dimensiones del marco D4DF

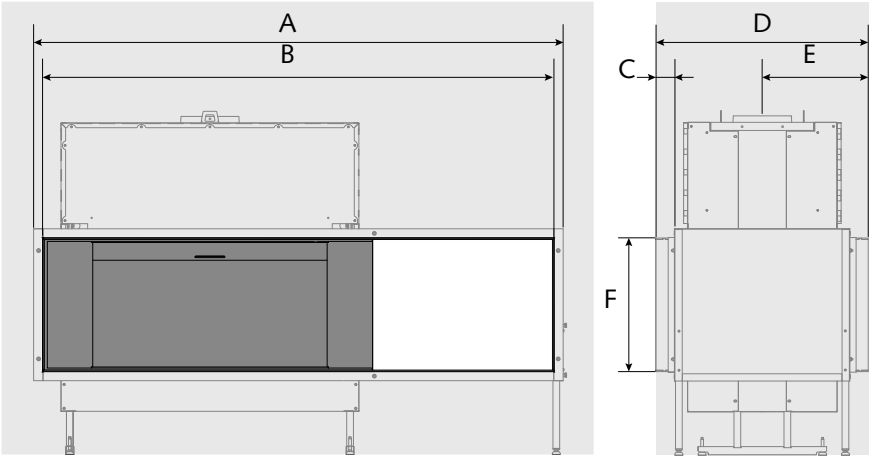

	22/90	22/110
A	1970	1970
B	1900	1900
C	74	74
D	798	798
E	400	400
F	598	498

Requisito de instalación: aislamiento de los costados

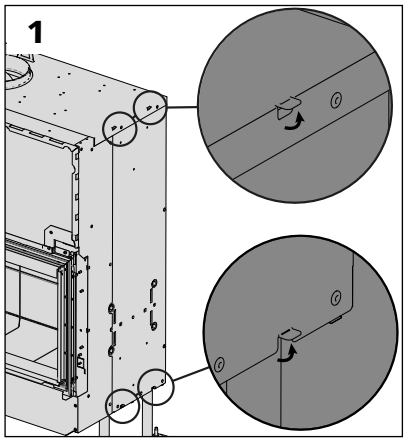

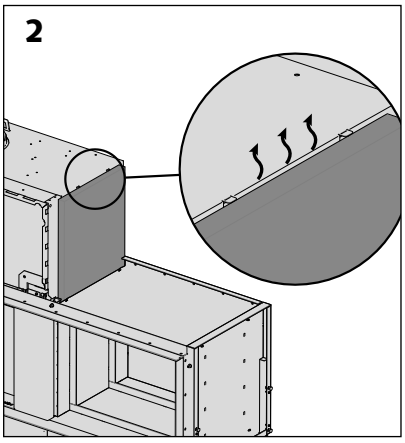


Los costados del marco C2 se suministran con un aislante integrado. Este aislamiento permite disponer de elementos combustibles (troncos, decoración...) a ambos lados de los costados del revestimiento [esquema 1].

Si añade aislante en los costados del aparato, por encima o por debajo del aislante Stûv, despliegue las pequeñas patas de la campana de convección [esquema 2] para garantizar la circulación del aire [esquema 3].

Construcción de la caja superior

⚠ **La construcción de la caja superior se realiza después de la instalación del aparato y del revestimiento.**

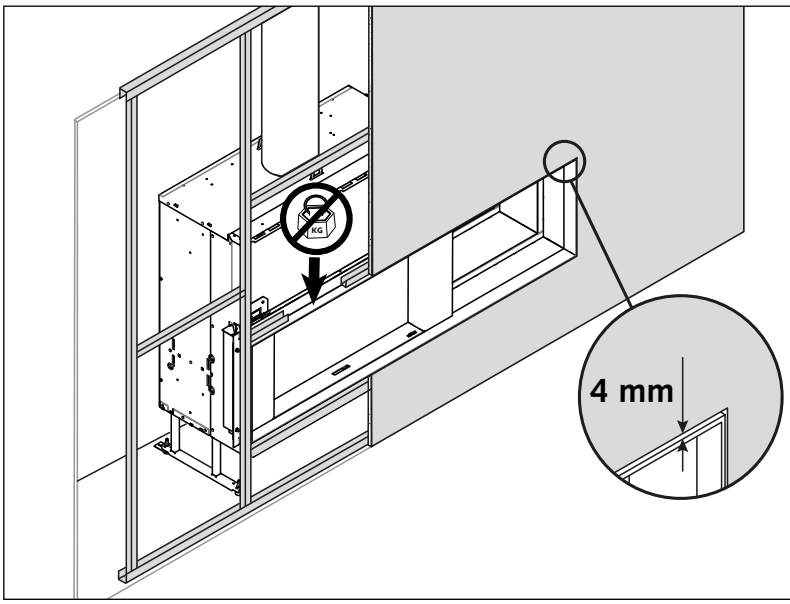


> El peso de la caja no puede apoyarse en la repisa embellecedora superior del revestimiento.

> Stûv recomienda construir una caja con perfiles metálicos y paneles, colgada del techo y de la pared.

> Instale una unión de juntas de 4 mm entre la repisa embellecedora superior y el enyesado.

> Respete las reglas (normas y reglamentos locales y nacionales) de descompresión y de ventilación de la caja donde está instalado el aparato.

Posicionando la estufa

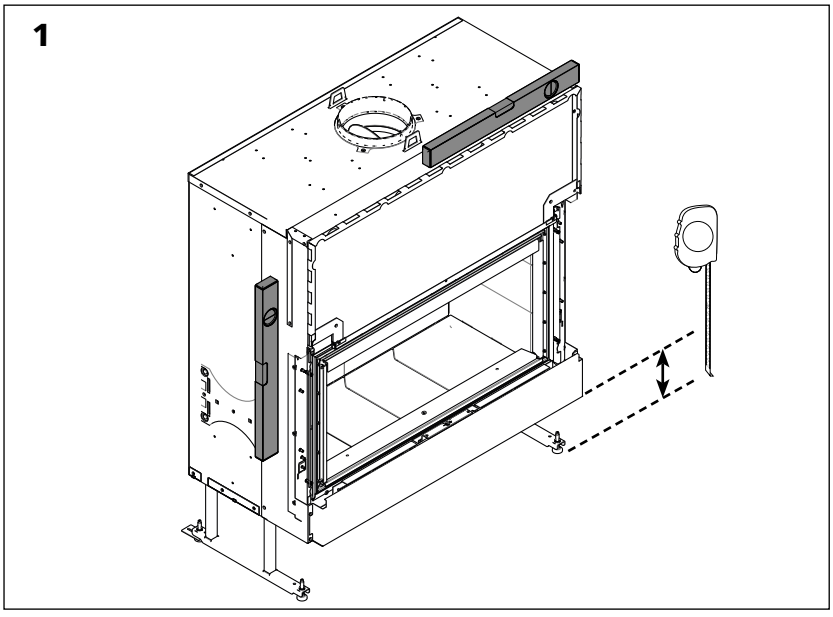


Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que las patas estén colocadas a la altura correcta y que la estufa esté nivelada [figura 1].

INSTALACIÓN DEL MARCO D3

Tornillos necesarios



A
X 10
M6
52113022



B
X 2
M6
52104007




C
X 4
25mm
52122005



D
X 2
18mm
52111003





E
X 2
52114009





F
X 2
52120002

Pre-montaje del nicho

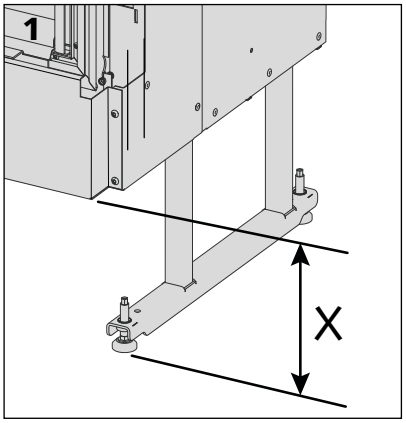


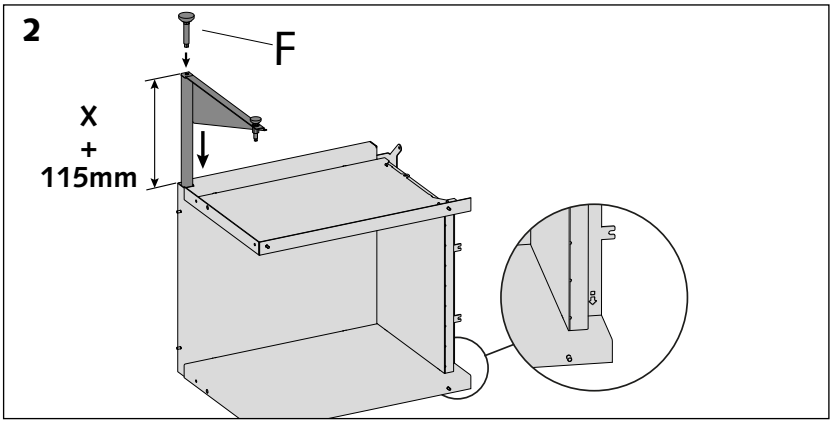


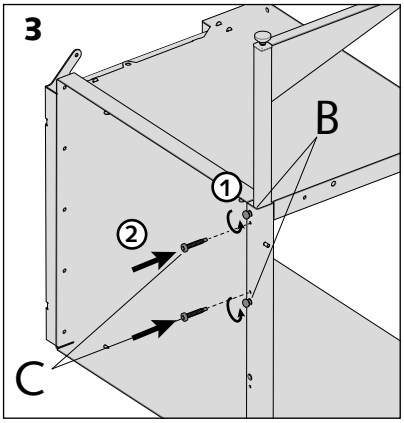

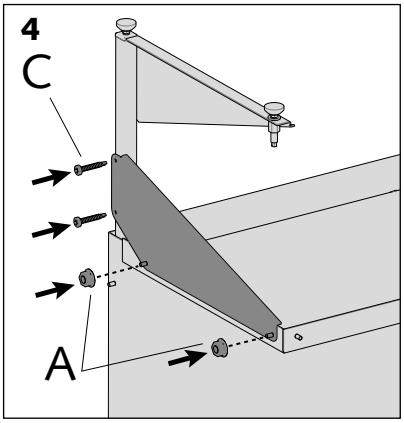



Montando el nicho en el dispositivo

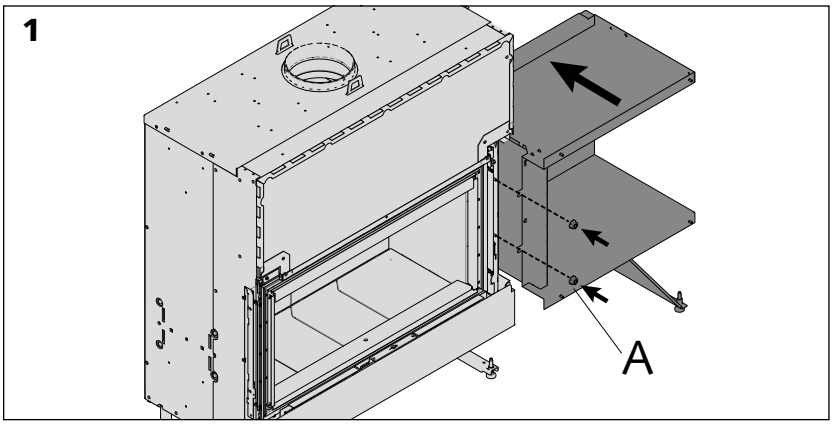


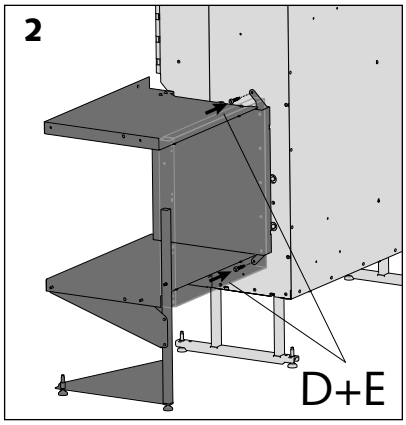


Montaje de marco de acabado

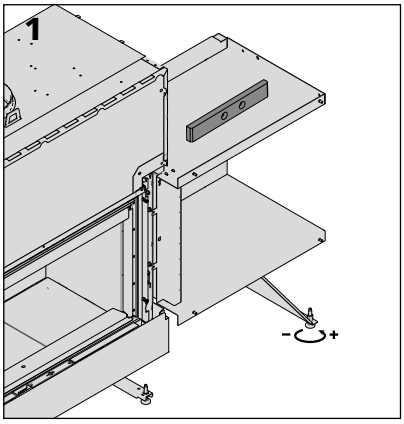

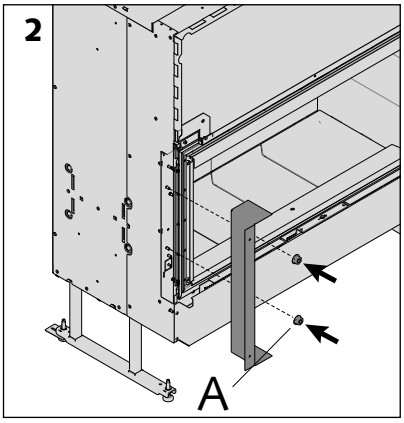

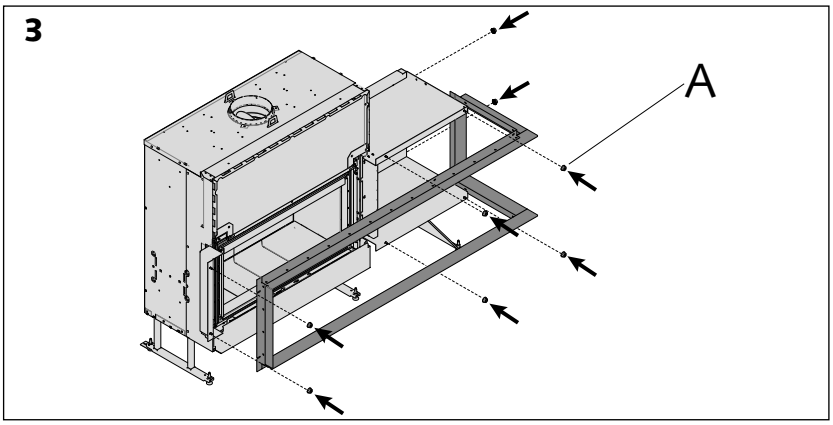

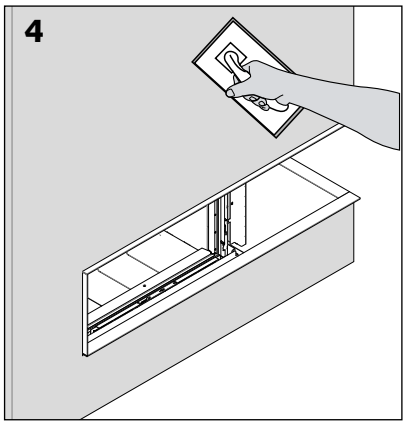


INSTALACIÓN DEL MARCO D4

Tornillos necesarios




A
X 6
52113022




B
X 4
52104007



C
X 6
52122005





D
X 2
52120002





E
X 2
52997019

Pre-montaje del nicho

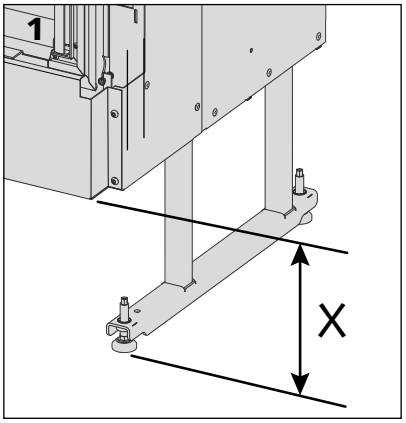


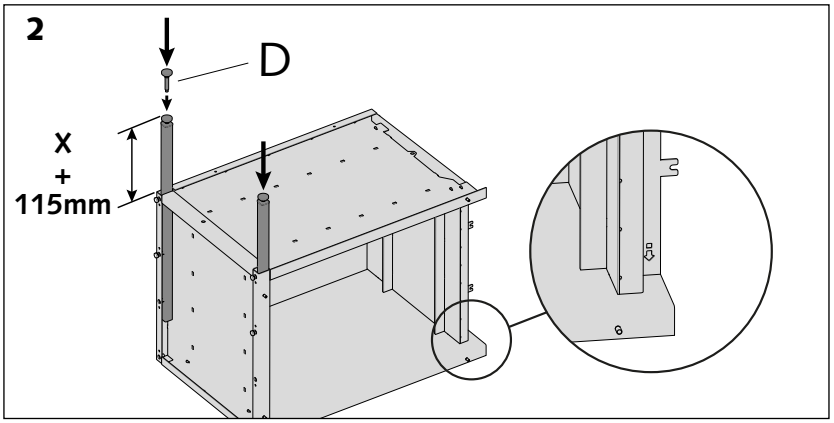

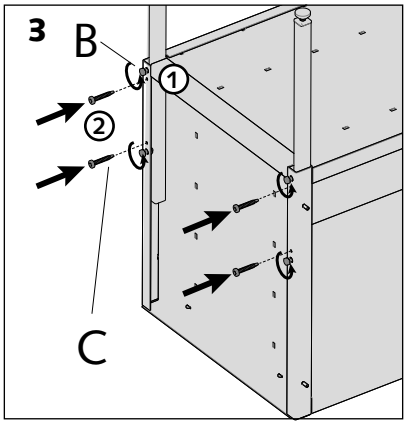


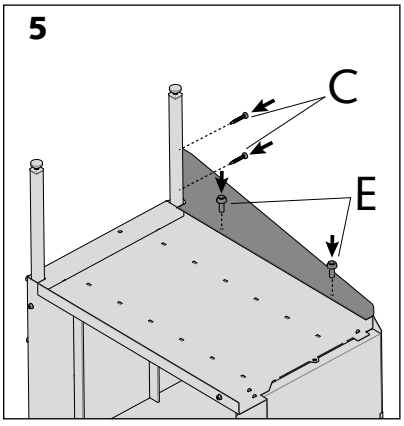



Montando el nicho en el dispositivo

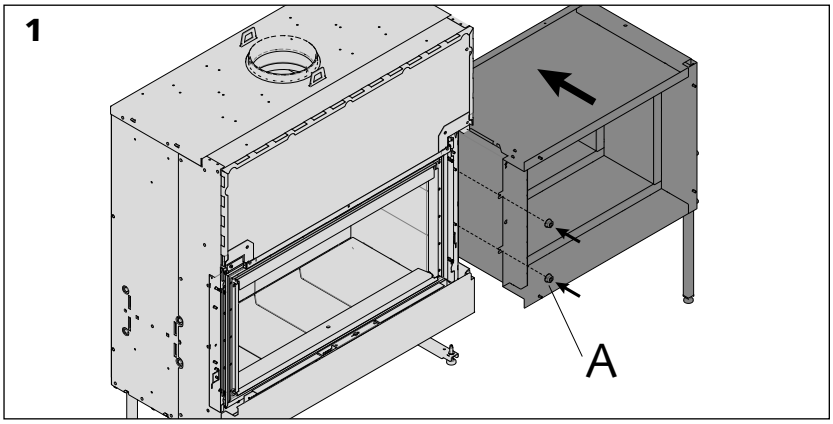

Montaje de marco de acabado

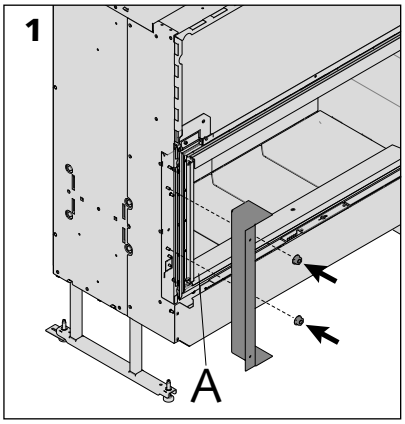

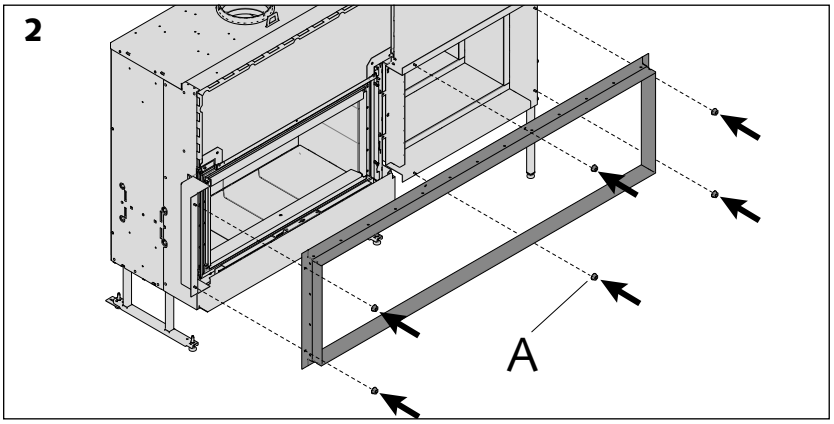

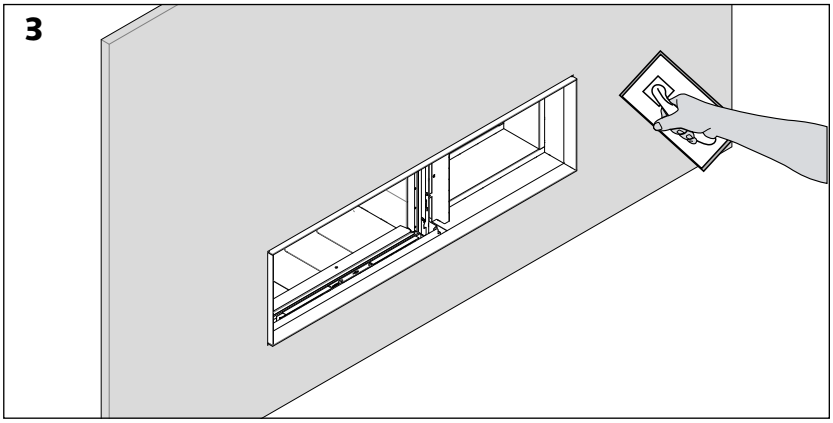


INSTALACIÓN DEL MARCO D4DF

Tornillos necesarios




A
X 12
52113022



B
X 4
52104007





C
X 4
52122005




D
X 2
52120002


Pre-montaje del nicho

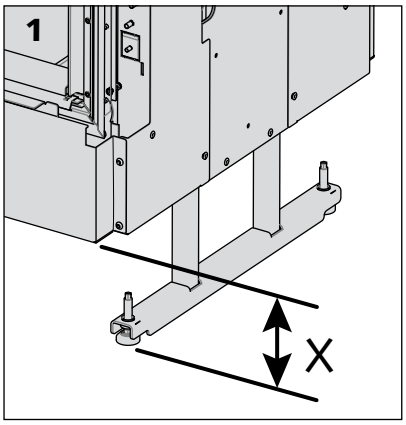


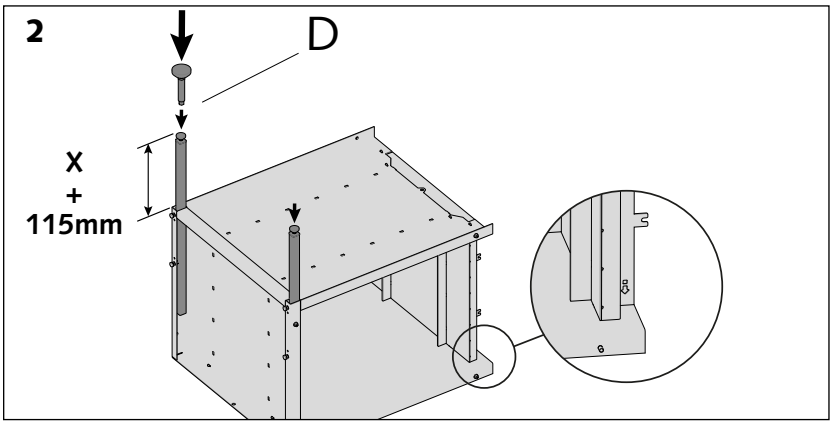

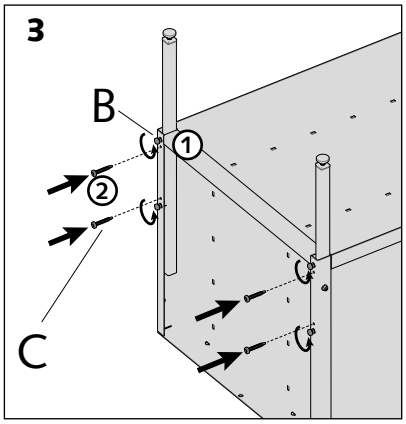



Montando el nicho en el dispositivo

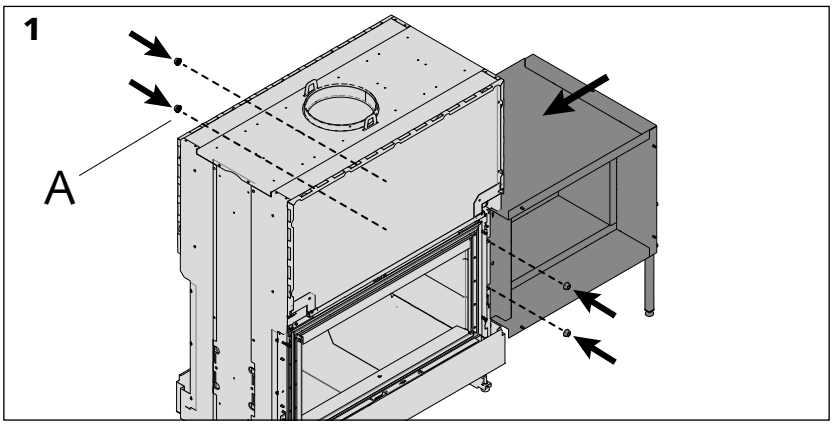


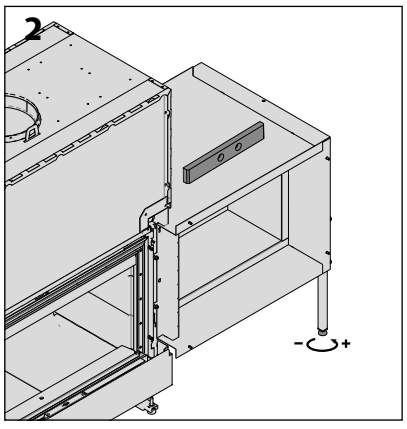

Montaje de marco de acabado

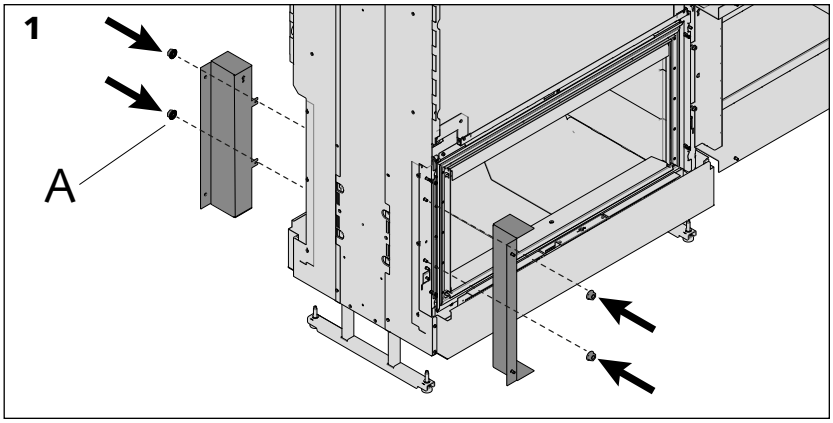


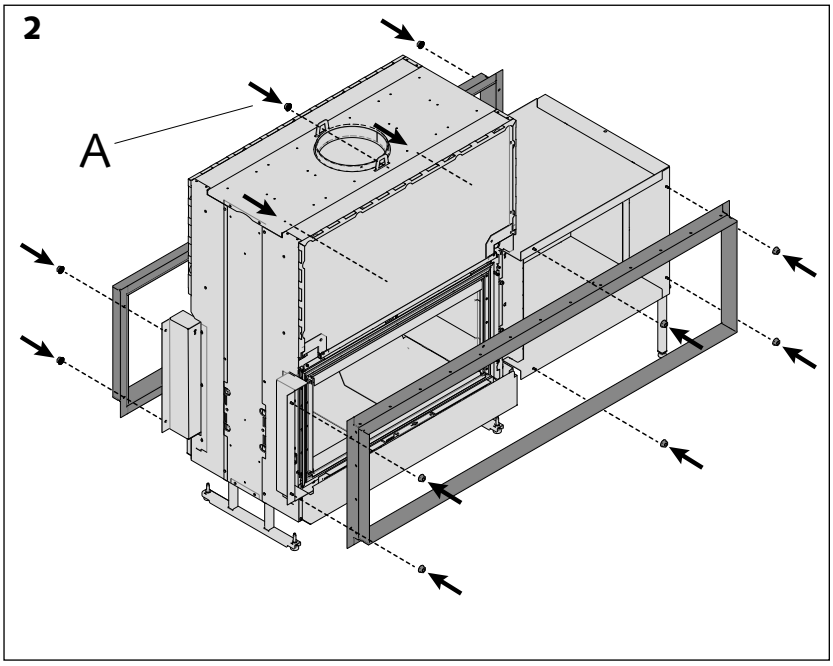

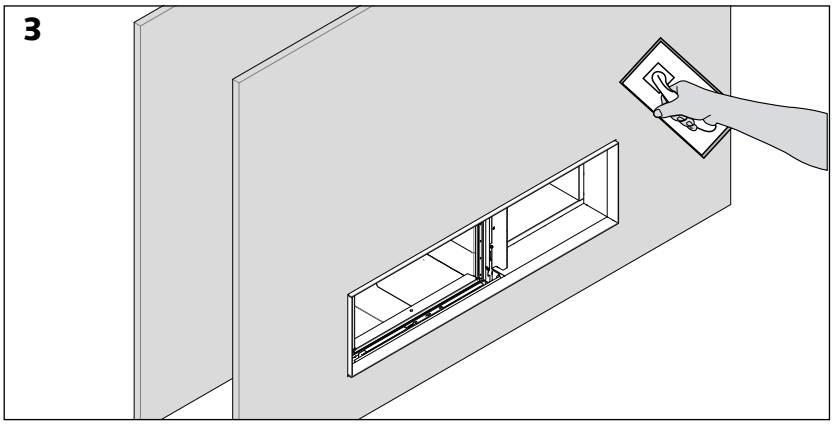



NUEVO MONTAJE DE LA PUERTA


Herramientas específicas necesarias

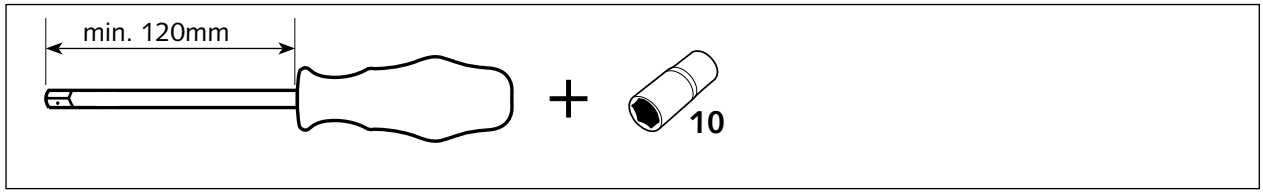


Montaje del marco de la puerta

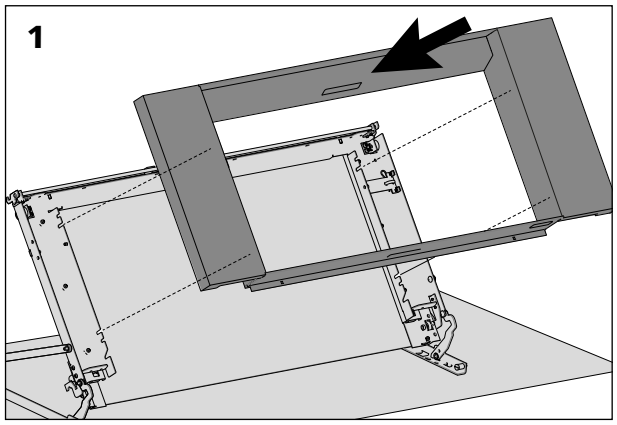


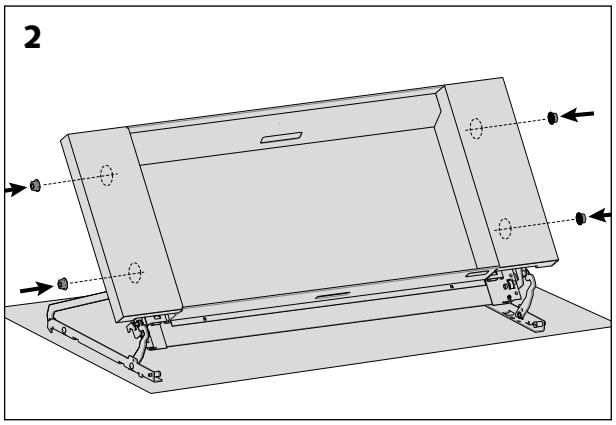


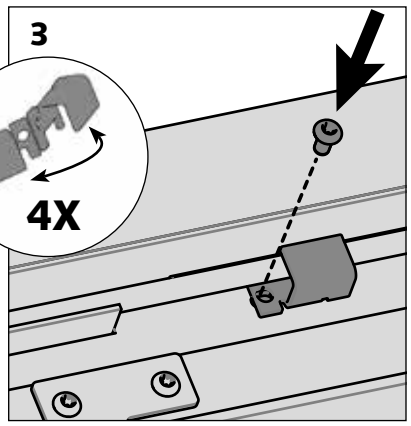


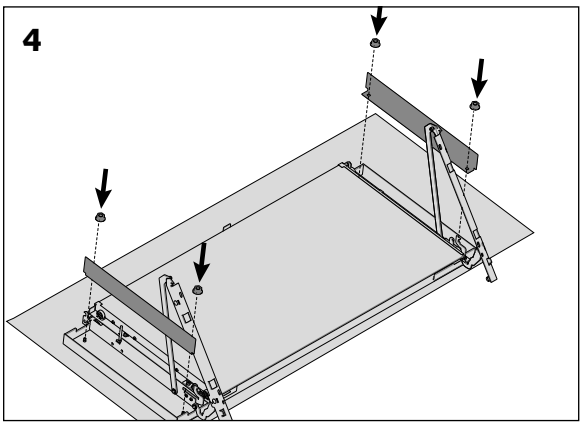

Nuevo montaje de la puerta

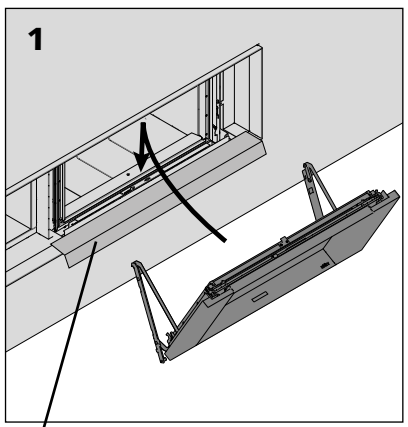


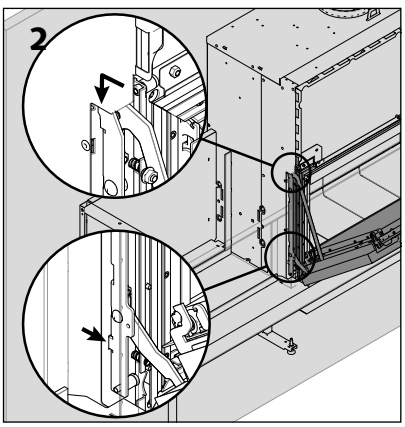

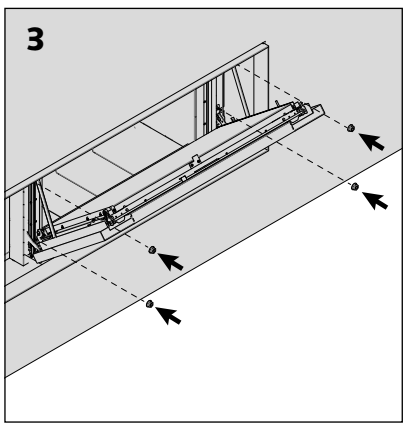



⚠ Recuerde proteger el marco con un pedazo de cartón al volver a montar la puerta.


Montaje del agarre específico

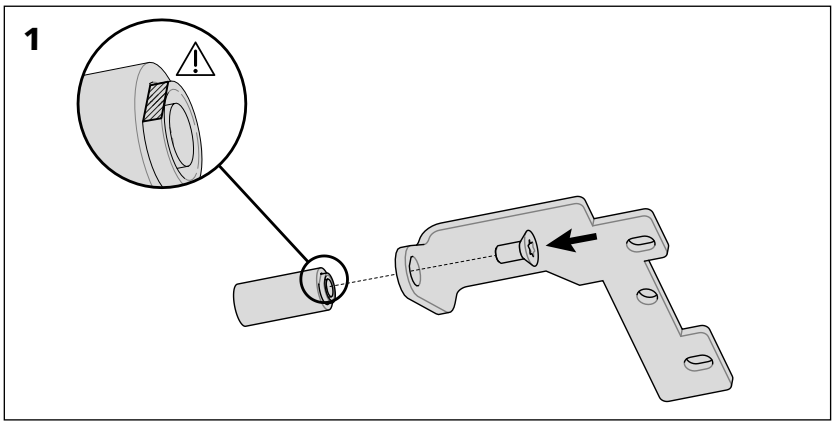

> Recibirá dos agarres (uno izquierdo y uno derecho); escoja el lado más apropiado para el montaje.

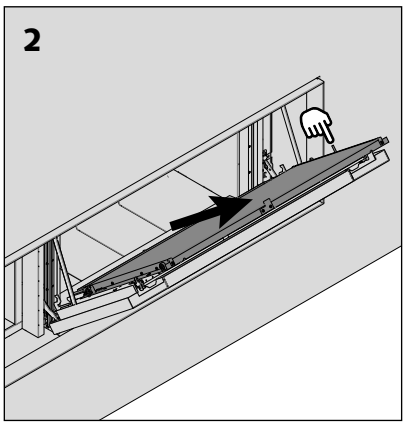

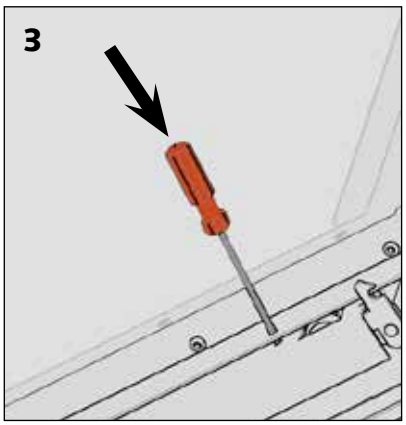


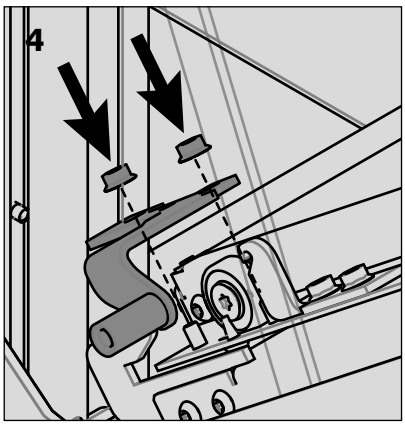



Inversión del pasador de la puerta


¡Atención!
Si el agarre se coloca a la derecha del cristal, es necesario invertir la posición del pasador de la puerta.


El pasador es indispensable para el buen funcionamiento de la puerta; no se olvide de volver a montarlo.

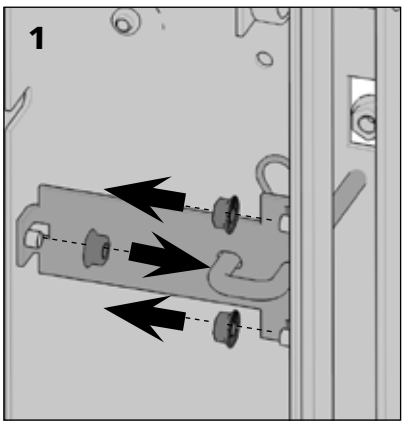


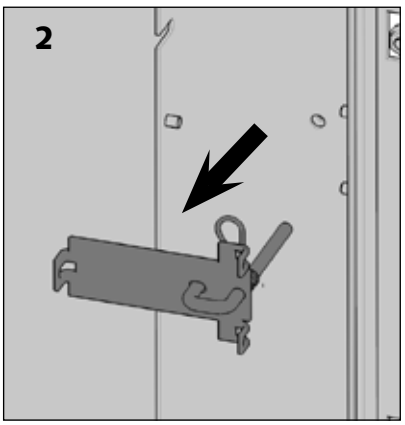


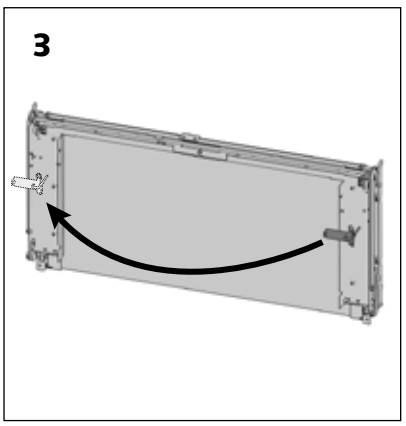


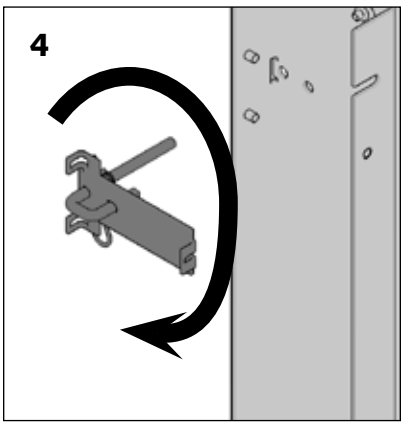

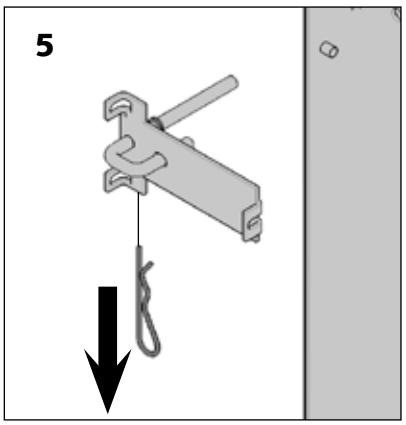

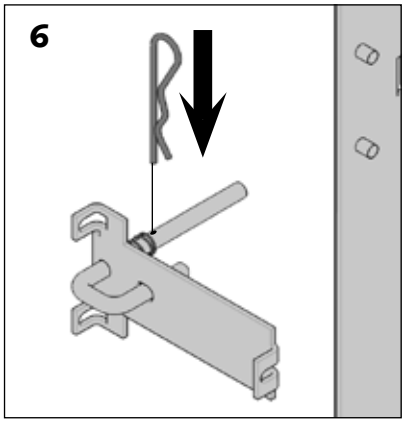

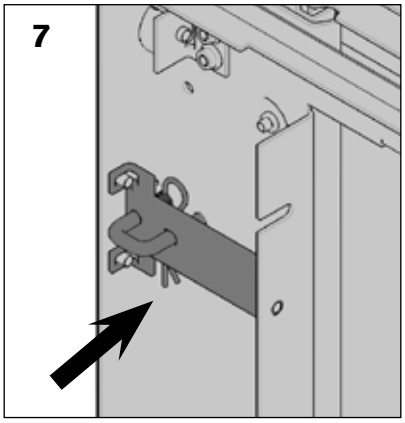

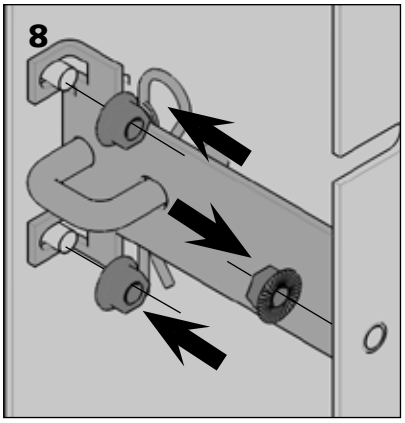

MANTENIMIENTO

¡ A tención !

Antes de proceder al mantenimiento, espere al enfriamiento total.

Limpiar con una bayeta seca.

Utilice un detergente doméstico tradicional y no abrasivo para limpiar las superficies de los acabados Stûv.

Para el mantenimiento de los revestimientos en acabado oxidado Stûv debe utilizarse cera de abeja al menos una vez al año.

No utilice nunca disolventes (acetona, aguarrás…).

¡¡¡ Las marcas de rotuladores

indelebles no se pueden borrar !!!

En caso de necesitarlo, Stûv puede proporcionarle una bomba de pintura para realizar retoques.

Para hacerlo, consulte con su vendedor.

CONTACTOS

Los hogares Stûv están concebidos y fabricados en Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador oficial para España:

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

manual de instalación
Marco D3 & D4 para Stûv 22

[es]

impreso en papel 100% reciclado

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Este folleto se ha elaborado con todo cuidados : declinamos cualquier responsabilidad
por cualquier error que hayamos podido cometer.
Editor responsable : Gérard Pitance – Rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Este documento está disponible en otros idiomas :
consulte con su distribuidor o en www.stuv.com