
Manual de instalação

Utilização por profissionais

PT

www.stuv.com
Encontre-nos também em:

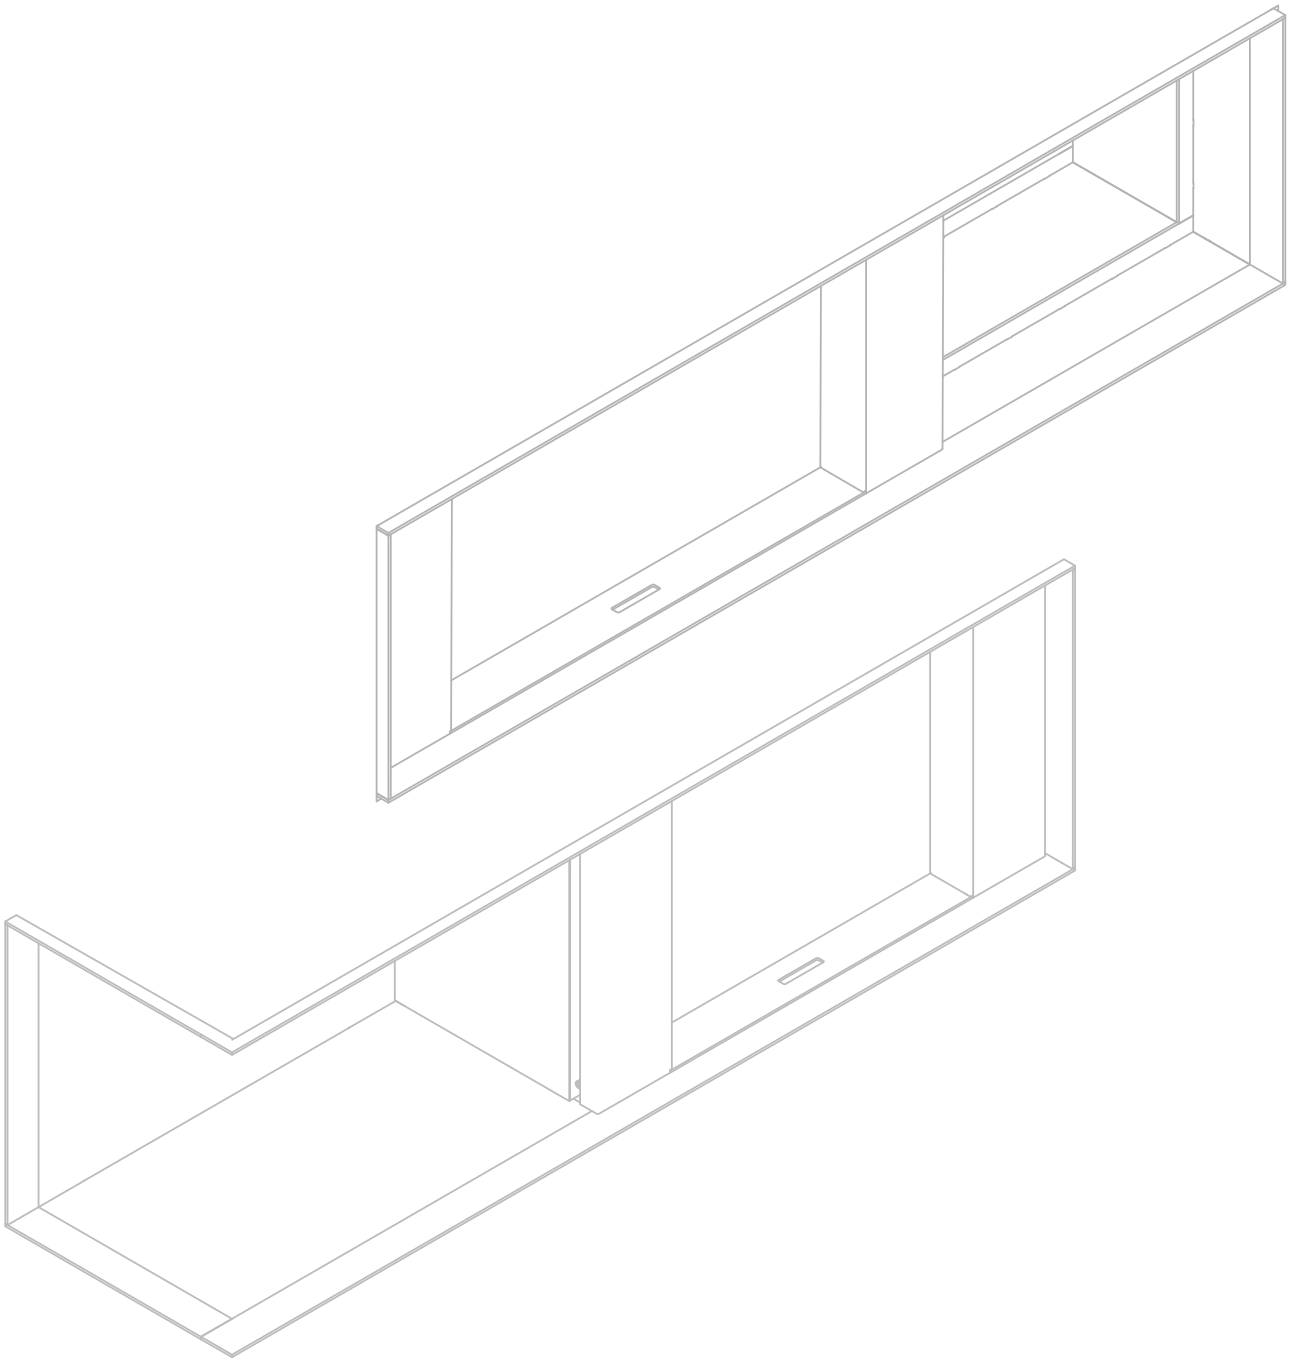

stûv 22

Moldura D3 & D4

fevereiro de 2019
93109113

Este revestimento foi concebido para oferecer o máximo de conforto e segurança.
Foi fabricado com extremo cuidado. Se, ainda assim, constatar uma anomalia, contacte o seu distribuidor.

Recomendamos que leia este manual antes de proceder à instalação.

Algumas configurações podem alterar um pouco a ordem das operações a efetuar.

Resumo

INFORMAÇÕES GERAIS **3**
- Recomendações 3
- Precauções para os materiais circundantes. 3
- Compatibilidade 3
- Carga máxima nos nichos 3

PREPARAÇÃO DO LOCAL **4**
- Desmontagem da porta 4
- Dimensões da moldura D3 5
- Dimensões da moldura D4 5
- Dimensões da moldura D4DF 5
- Restrição de instalação - Isolamento das laterais 6
- Construção do compartimento superior 6
- Posicionando o fogão 6

INSTALANDO O QUADRO D3 **7**

INSTALANDO O QUADRO D4 **9**

INSTALANDO O QUADRO D4DF **11**

REMONTAGEM DA PORTA **13**
- Ferramentas específicas necessárias 13
- Montagem da moldura da porta 13
- Remontagem da porta 13
- Montagem da preensão específica 14
- Inversão do trinco da porta 14

MANUTENÇÃO **15**

CONTACTOS **15**

INFORMAÇÕES GERAIS

Recomendações

Ler os manuais de instalação e as instruções antes da instalação e utilização propriamente dita.

Respeitar também as instruções de utilização da sua lareira.

Este revestimento Stûv deve ser instalado por um profissional que tenha seguido a formação do fabricante Stûv ou de um dos seus importadores.

Quando o revestimento estiver instalado, entregar este manual ao utilizador.

A assinatura da nota de entrega constitui a aceitação e o reconhecimento por parte do destinatário das mercadorias de que estas estão em conformidade com as mercadorias encomendadas. É importante verificar imediatamente a integridade no momento da entrega.

Respeitar as instruções de manutenção.

Qualquer alteração efetuada ao revestimento pode criar um perigo. Respeitar as instruções específicas.

A instalação da lareira, dos respetivos acessórios, dos materiais que a rodeiam deve estar em conformidade com todos os regulamentos (locais e nacionais) e com todas as normas (nacionais e europeias).

Precauções para os materiais circundantes.

Os materiais de construção em torno do aparelho podem atingir uma temperatura de 85 °C. Convém certificar-se de que suportam esta temperatura, **tanto em relação à sua integridade estrutural como aos riscos de emissões nocivas.**

É obrigatório respeitar o limite máximo de consumo de madeira por hora para evitar o sobreaquecimento do aparelho. Este limite é indicado no manual de instalação do Stûv 22.

Respeite as regras (normas e regulamentações locais e nacionais) de descompressão do compartimento onde se encontra instalado o aparelho.

Compatibilidade

O quadro D3 é compatível com o Stûv 22 cujo número de série é posterior a:

- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Carga máxima nos nichos


Os nichos dos quadros D3 e D4 são projetados para suportar um peso máximo de:


Quadro D3: 70 kg

Quadro D4 (nicho de objeto): 70 kg

Quadro D4 (nicho de madeira): 100 kg

Desmontagem da porta

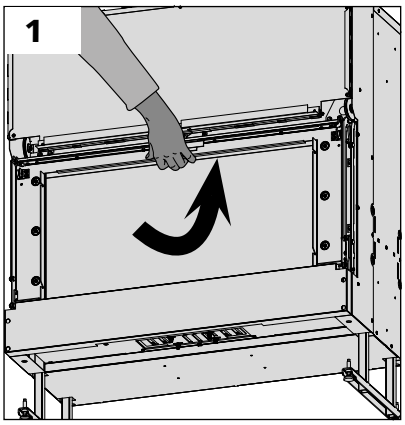


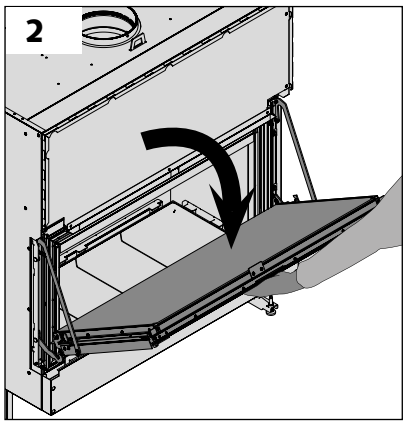



Todos os acabamentos Stûv 22 prendem-se na lareira, mesmo atrás da porta. Por isso, a primeira etapa é a desmontagem da porta.


Aconselhamos a instalação de 2 parafusos no compasso da porta para tornar o manuseamento mais fácil [esquema 4].


Estão previstos 2 parafusos para este efeito na parte superior da moldura da janela [esquema 3].

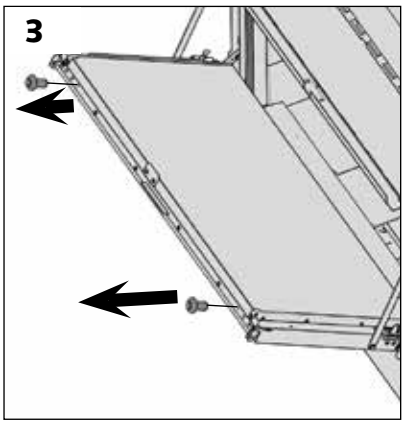

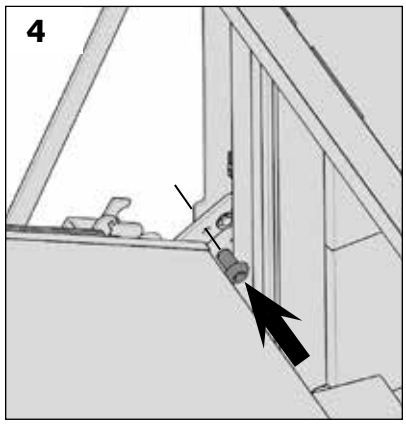


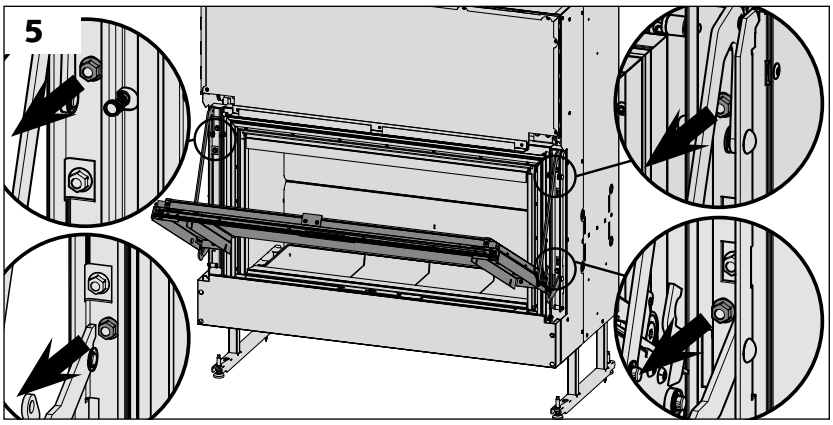

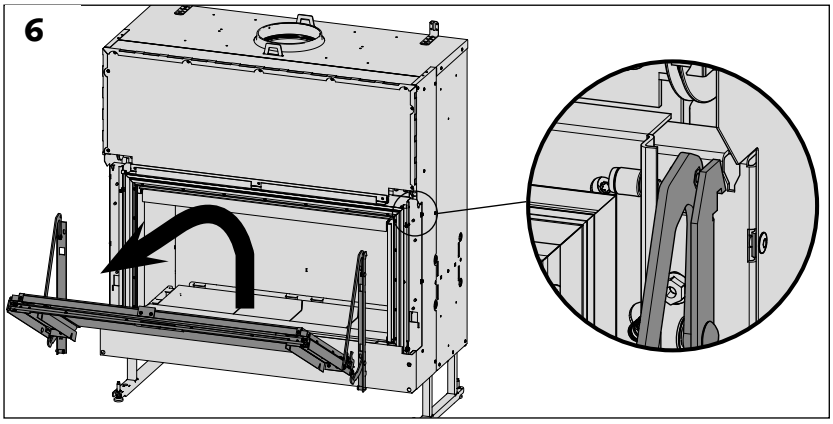

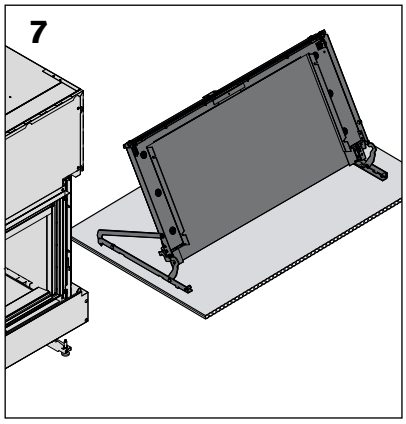


Dimensões da moldura D3

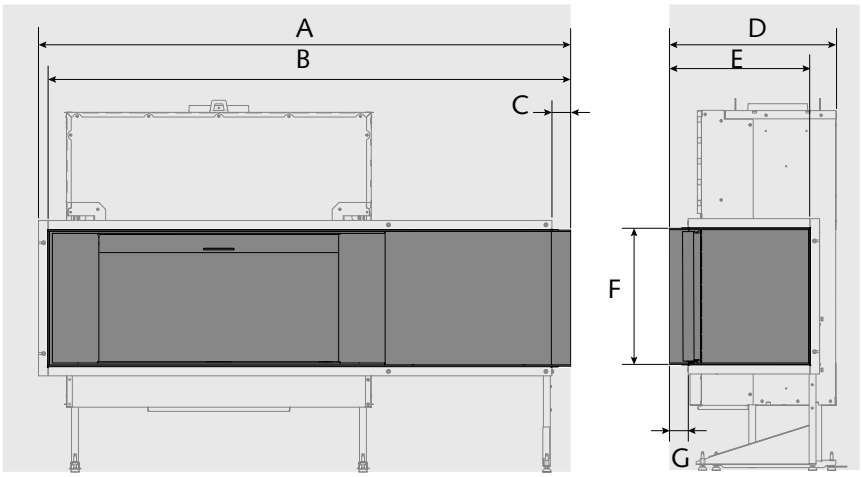


	22/70	22/90	22/110
A	1735	1935	1935
B	1700	1900	1900
C	74	74	74
D	634	634	634
E	517	517	517
F	668	598	498
G	74	74	74

Dimensões da moldura D4

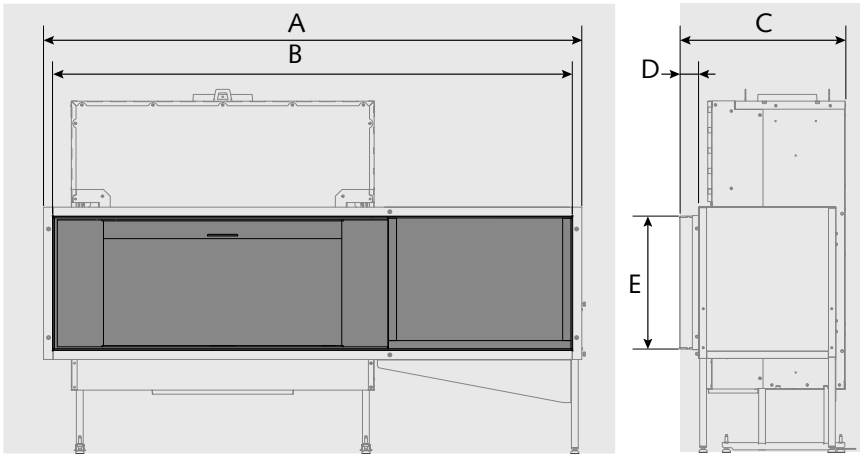


	22/70	22/90	22/110
A	1770	1970	1970
B	1700	1900	1900
C	638	638	638
D	74	74	74
E	668	598	498


Dimensões da moldura D4DF

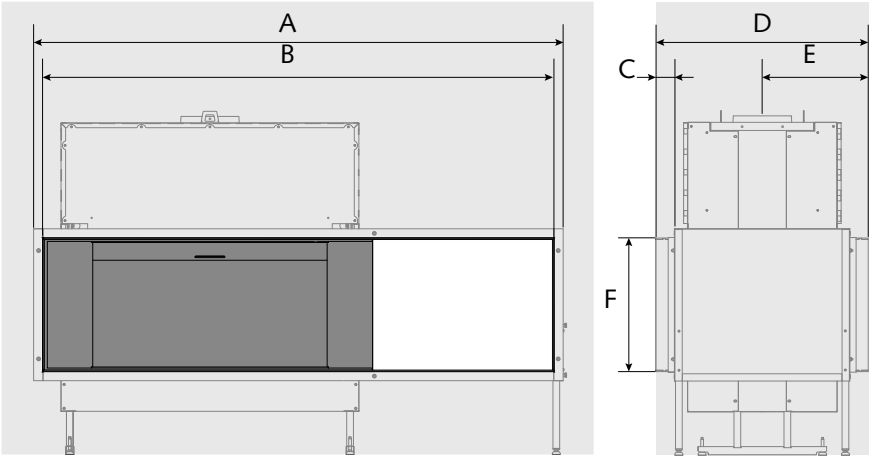

	22/90	22/110
A	1970	1970
B	1900	1900
C	74	74
D	798	798
E	400	400
F	598	498

Restrição de instalação - Isolamento das laterais

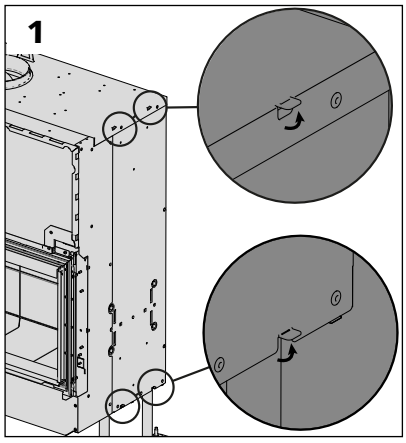

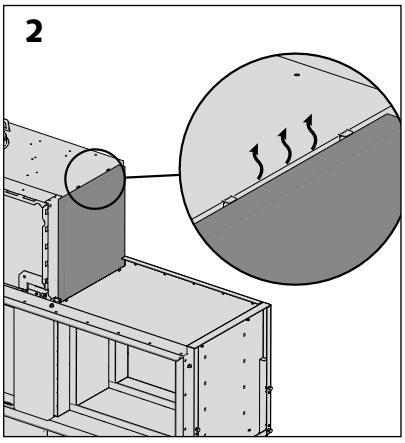


As laterais da moldura C2 são fornecidas com um isolante integrado. Este isolamento permite dispor dos elementos combustíveis (lenha, decorações, ...) de um lado e do outro das laterais do revestimento [esquema 1].

Se adicionar isolamento nas laterais do aparelho, mais acima ou mais abaixo que o isolante Stûv, desdobre as pequenas pernas do revestimento de convecção [esquema 2] para garantir a circulação de uma lâmina de ar [esquema 3].

Construção do compartimento superior

⚠ **A construção do compartimento superior é feita após a instalação do aparelho e do revestimento.**

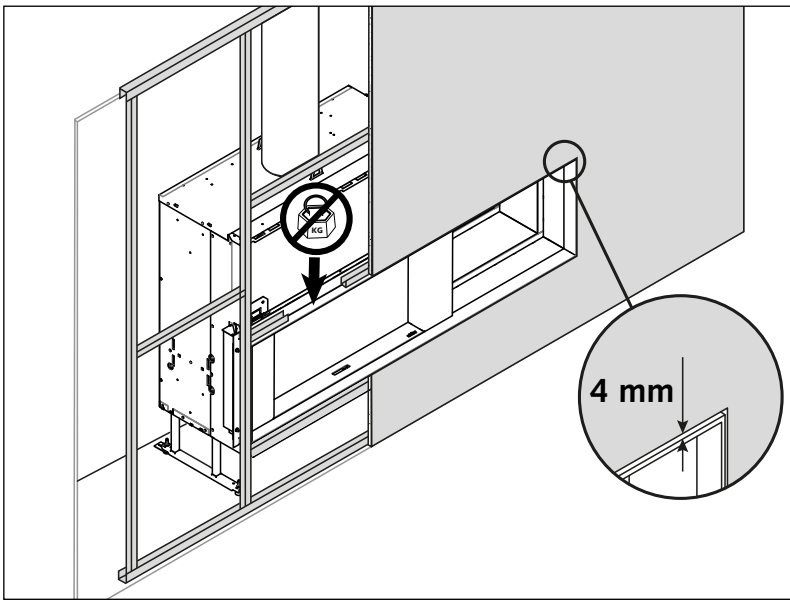


> O peso do compartimento não pode assentar na placa de acabamento superior do revestimento.

> A Stûv recomenda a construção de um compartimento com perfis metálicos e painéis, suspensos no teto e na parede.

> Prever uma junta de vedação de 4 mm entre a placa de acabamento e a estucagem

> Respeite as regras (normas e regulamentações locais e nacionais) de descompressão e de ventilação do compartimento onde se encontra instalado o aparelho.

Posicionando o fogão

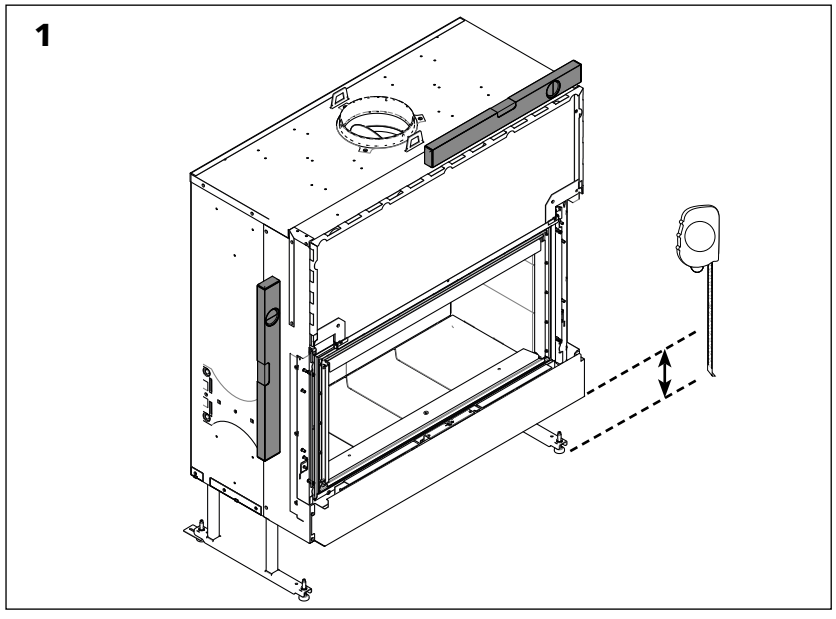


Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que as pernas estão colocadas na altura correta e que a estufa está nivelada [figura 1].

INSTALANDO O QUADRO D3

Parafusos necessários



A
X 10
M6
52113022



B
X 2
M6
52104007




C
X 4
25mm
52122005



D
X 2
18mm
52111003





E
X 2
52114009





F
X 2
52120002

Pré-montagem do nicho

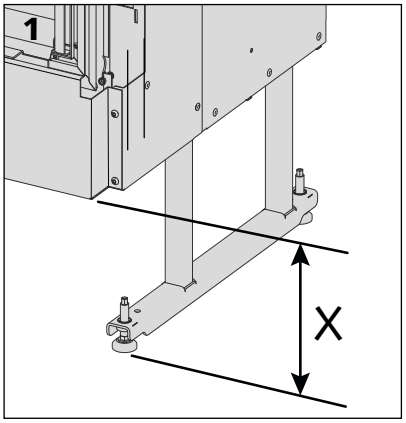


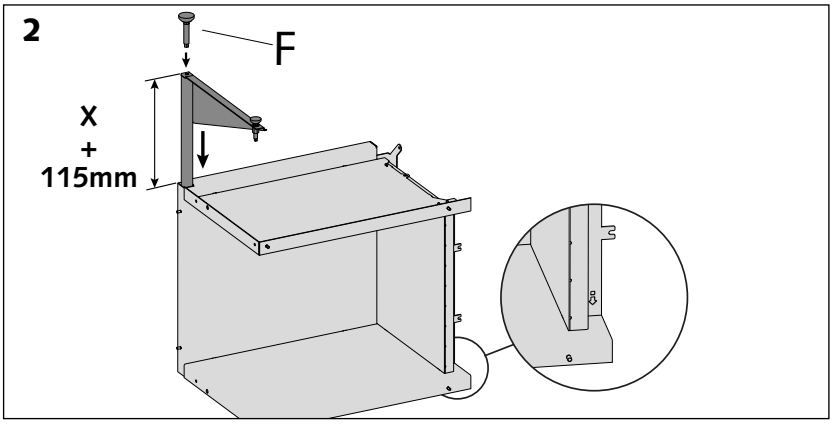


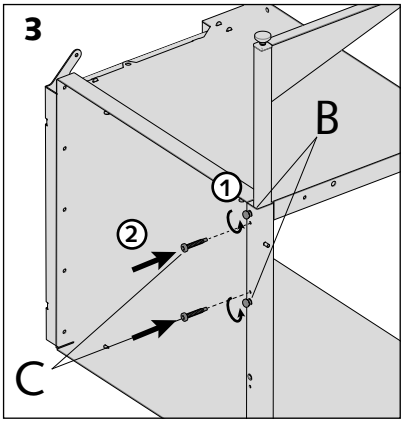

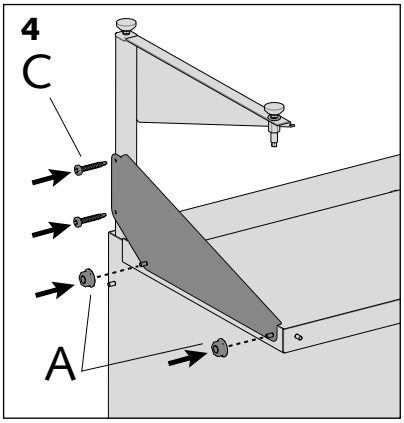



Montando o nicho no dispositivo

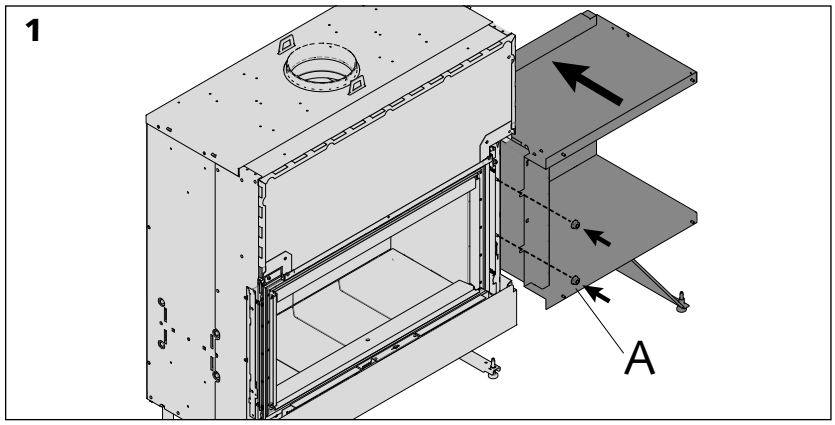


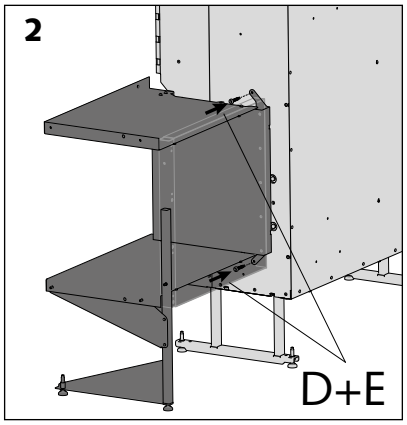


Montagem do quadro de acabamento

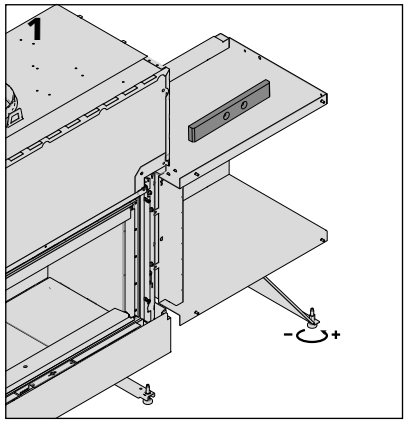

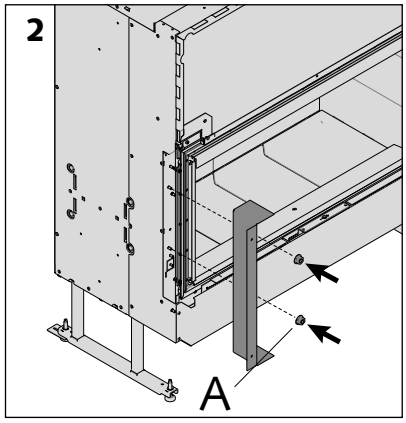

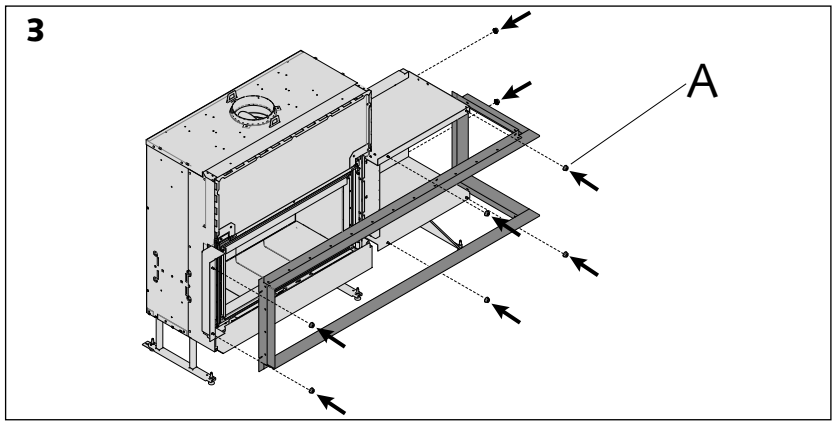

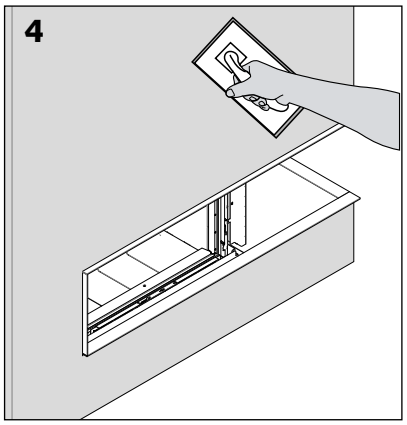


INSTALANDO O QUADRO D4

Parafusos necessários




A
X 6
52113022




B
X 4
52104007



C
X 6
52122005





D
X 2
52120002





E
X 2
52997019

Pré-montagem do nicho

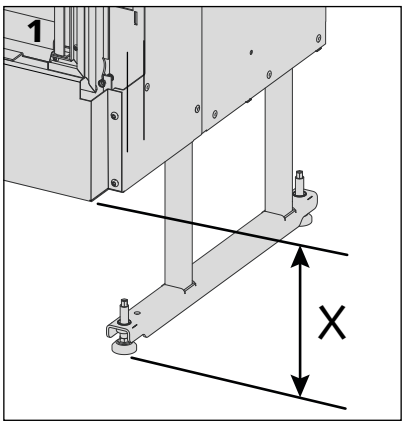


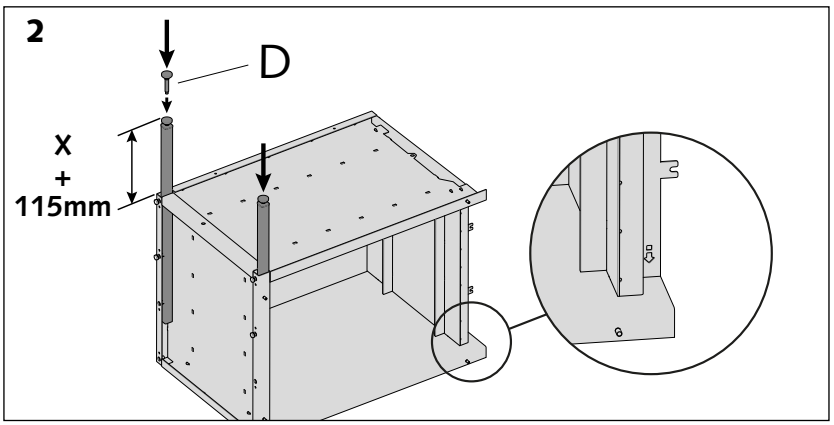

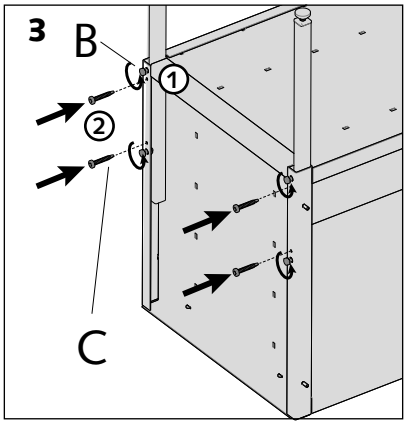


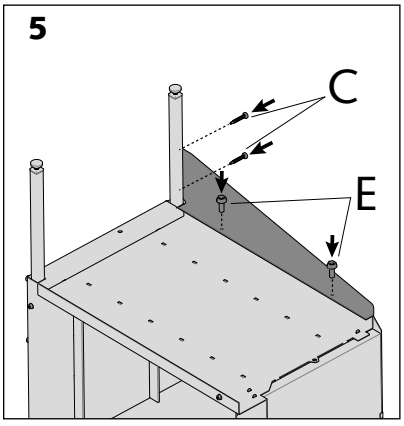



Montando o nicho no dispositivo

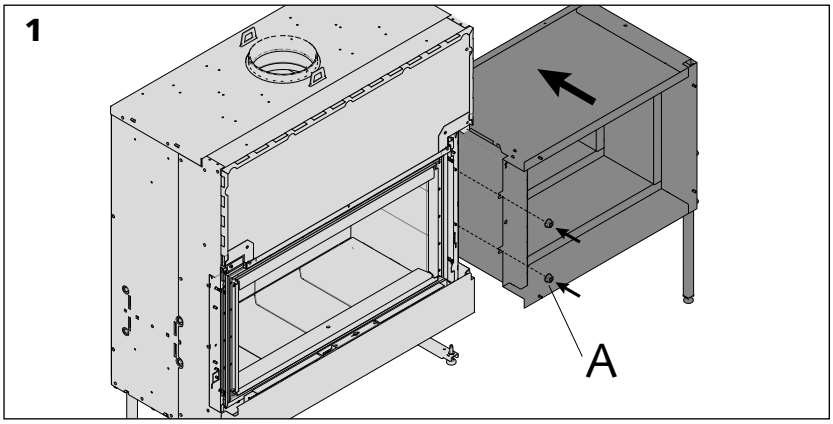

Montagem do quadro de acabamento

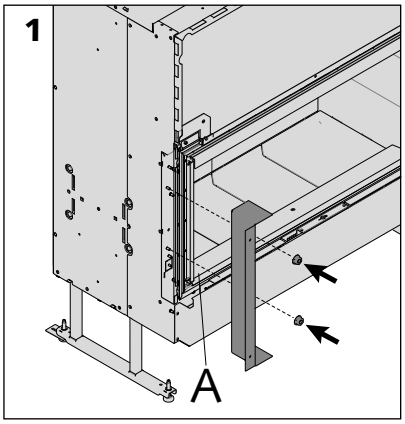

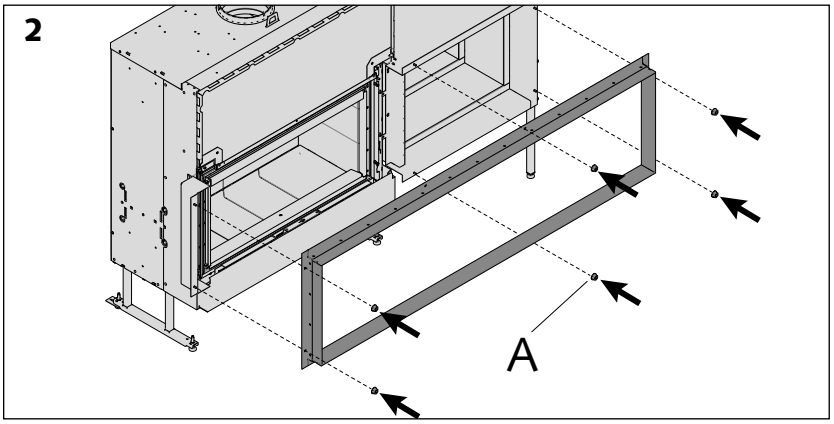

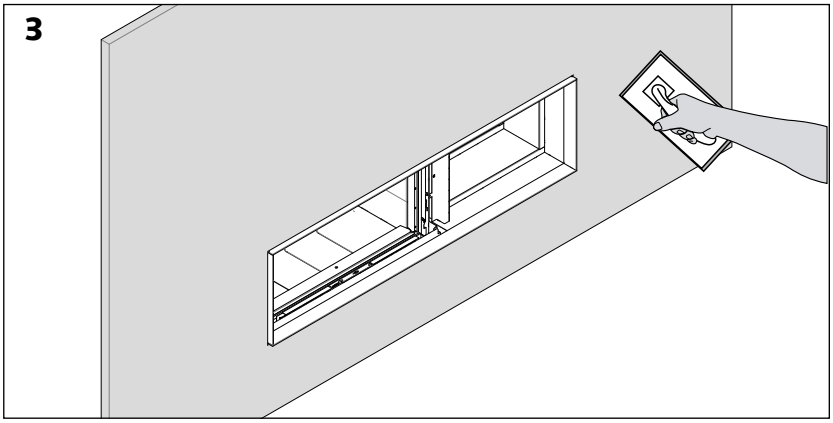


INSTALANDO O QUADRO D4DF

Parafusos necessários




A
X 12
52113022



B
X 4
52104007





C
X 4
52122005




D
X 2
52120002


Pré-montagem do nicho

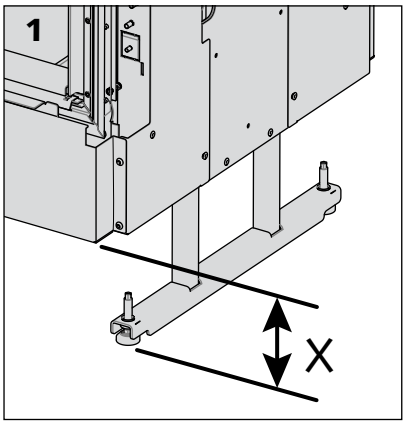


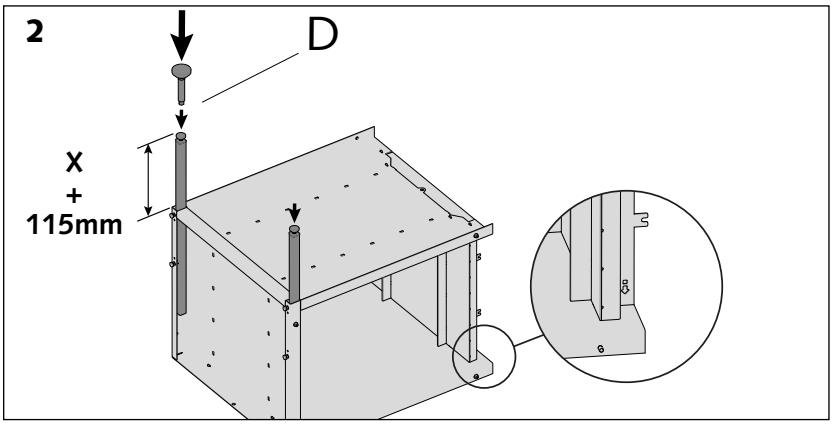

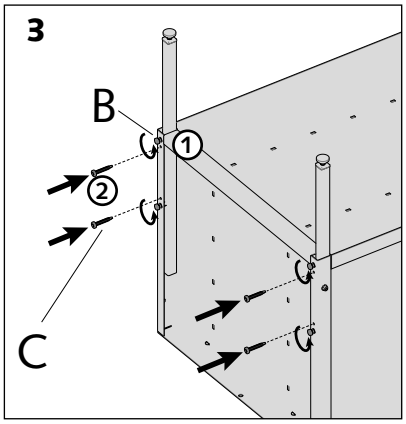



Montando o nicho no dispositivo

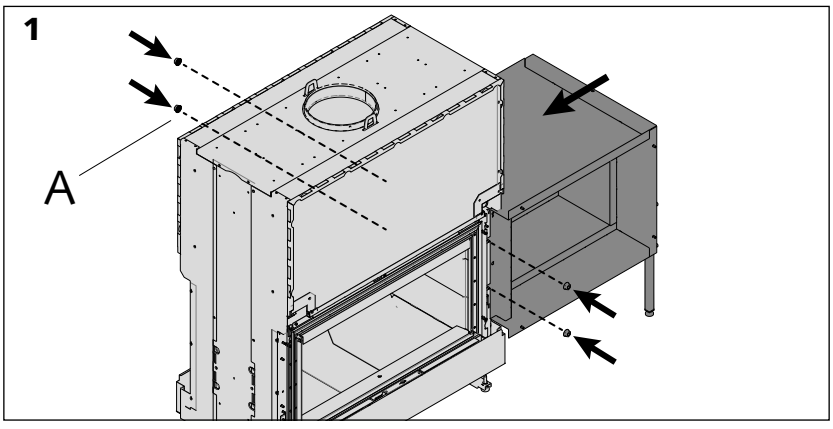


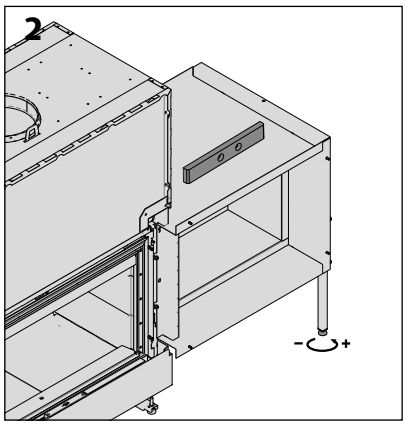

Montagem do quadro de acabamento

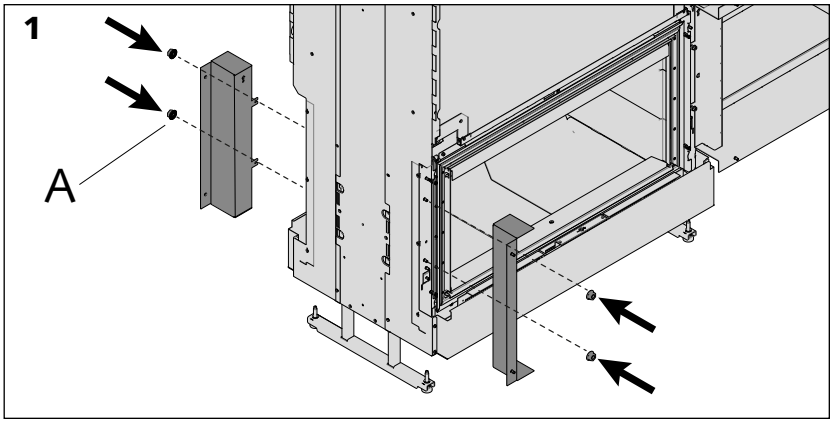


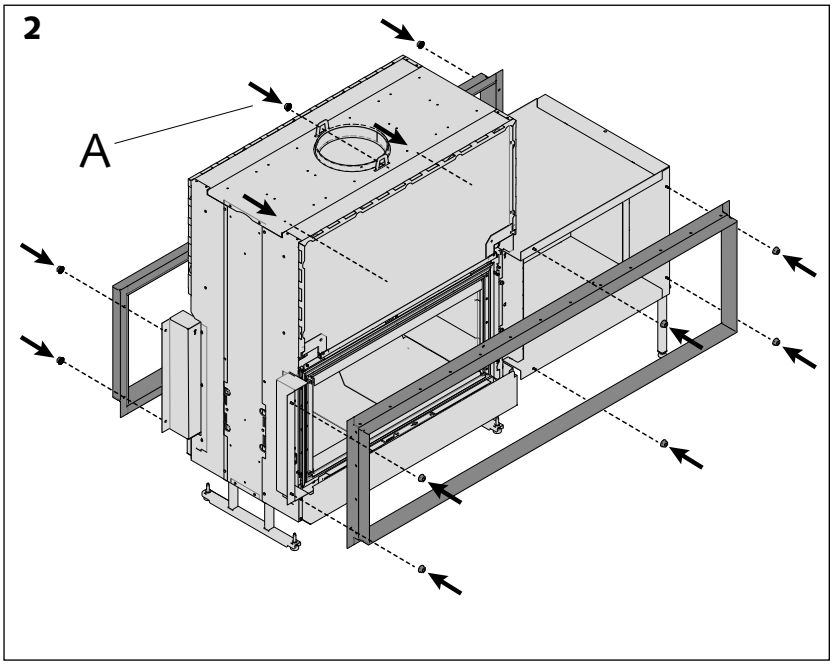

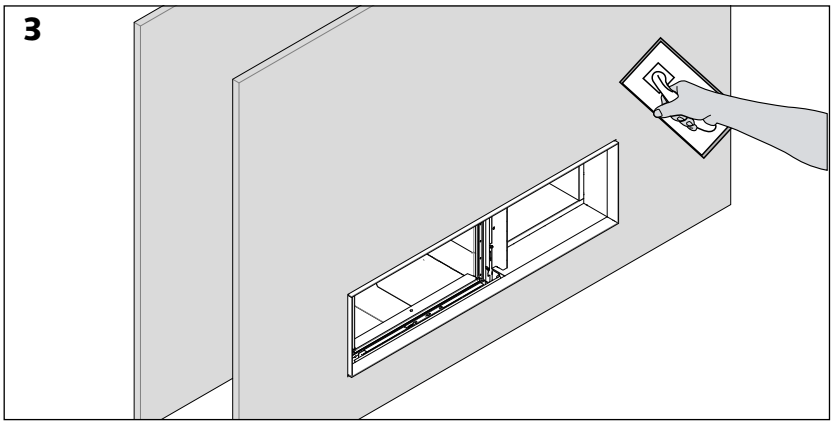



REMONTAGEM DA PORTA


Ferramentas específicas necessárias

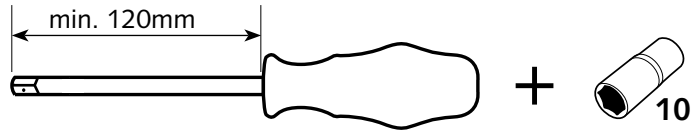


Montagem da moldura da porta

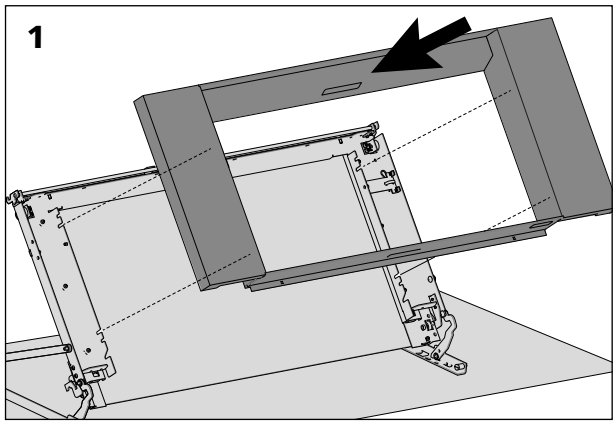


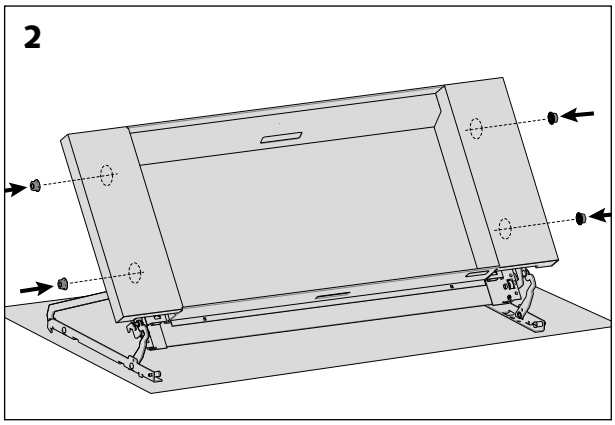


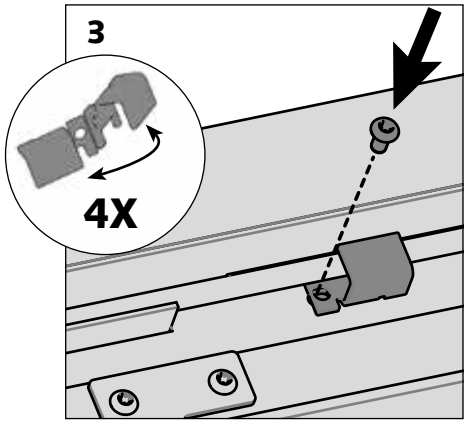


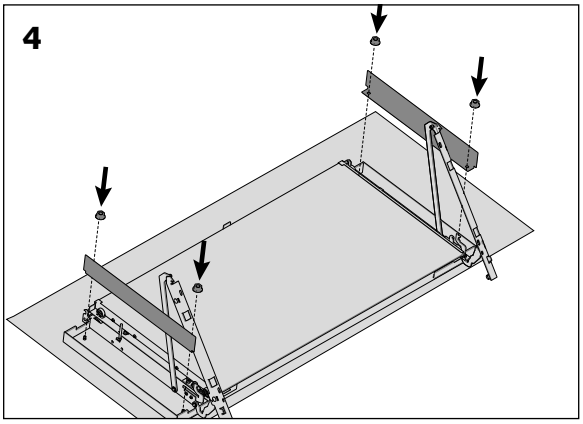

Remontagem da porta

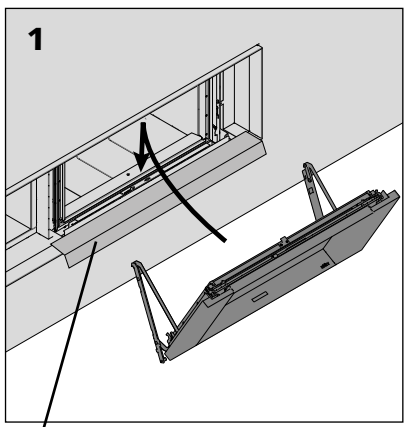


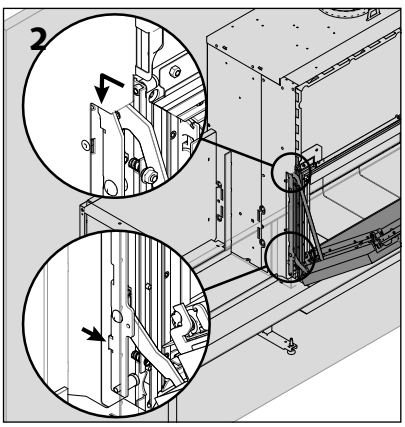

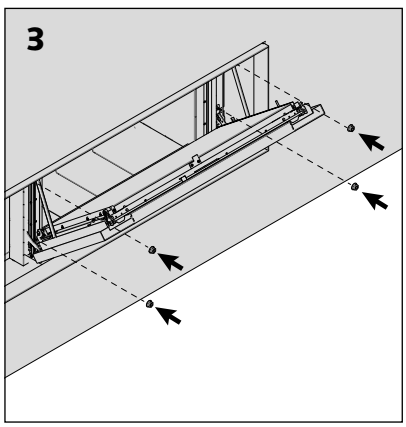



⚠ Lembre-se de proteger o quadro com um pedaço de papelão ao remontar a porta.


Montagem da preensão específica

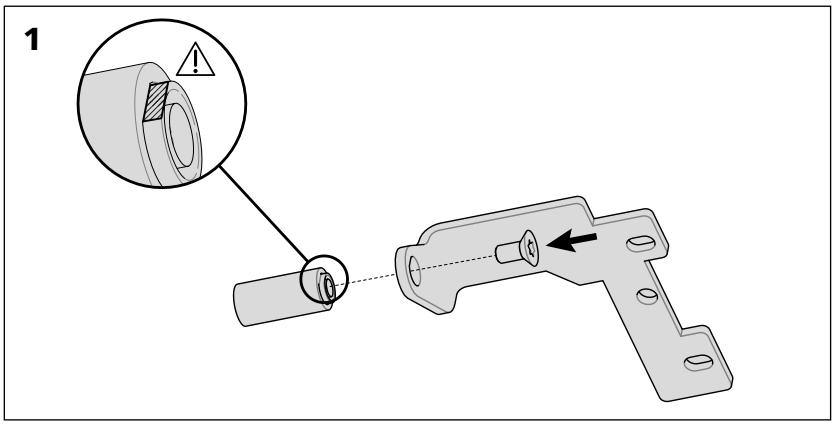

> São-lhe fornecidas duas preensões (uma esquerda e uma direita), escolha o lado mais adequado para a montagem.

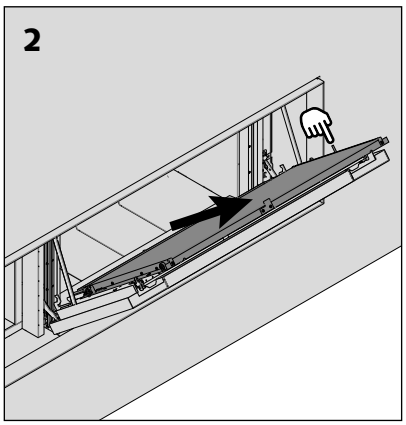

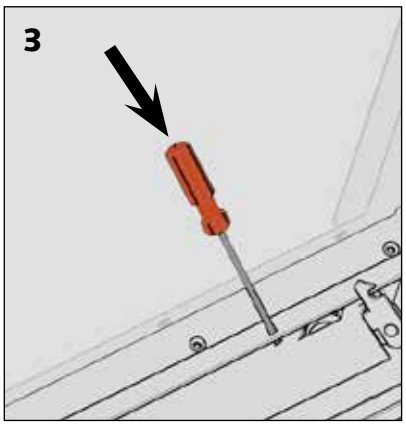


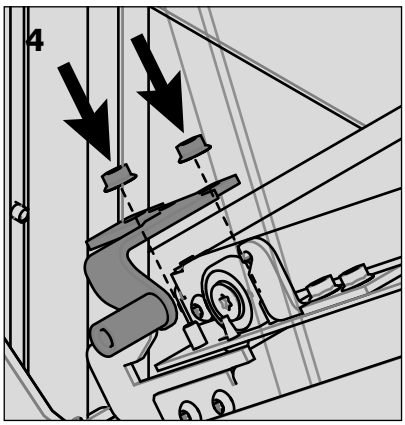



Inversão do trinco da porta


Atenção!
Se a preensão estiver colocada à direita do vidro, é necessário inverter a posição do trinco da porta.


O trinco é indispensável para o funcionamento correto da porta, não se esqueça de voltar a colocá-lo.

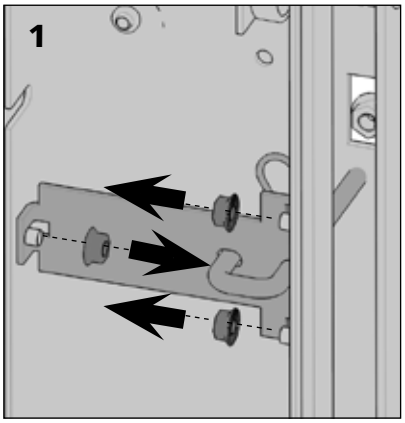


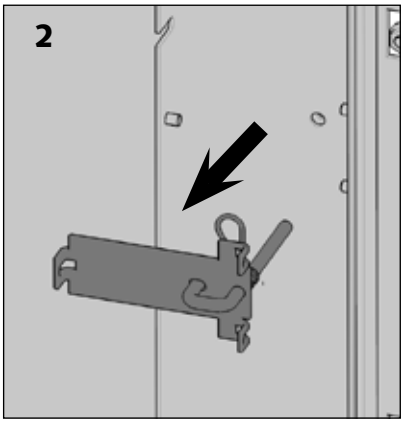


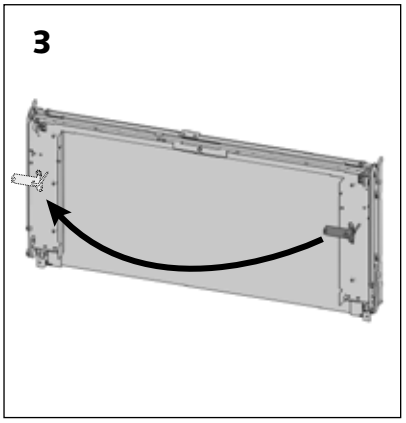


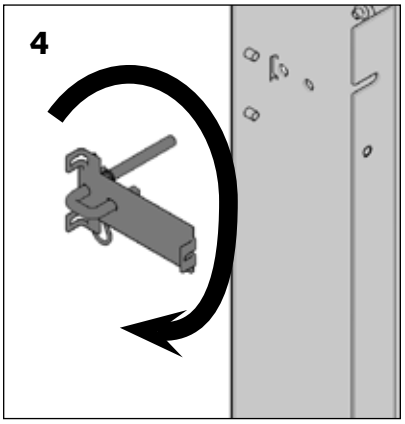

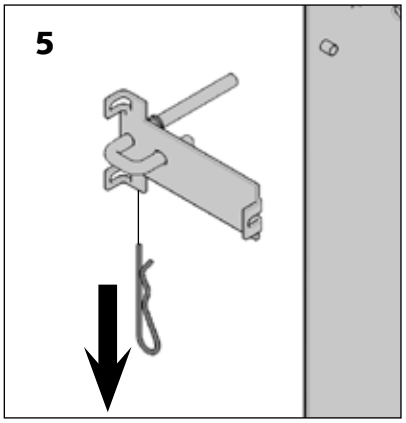

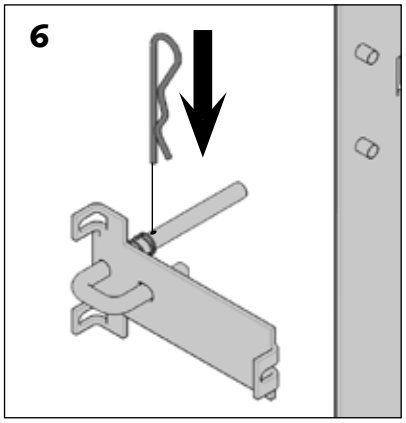

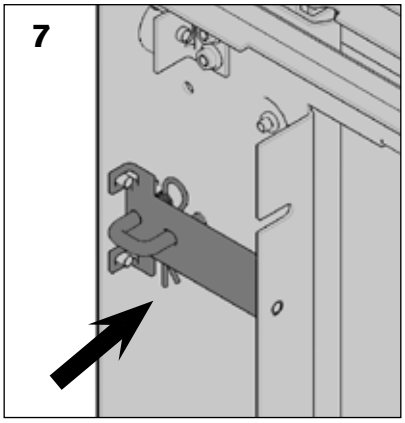

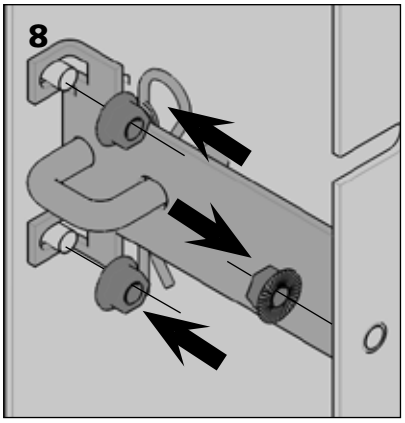

MANUTENÇÃO

Atenção !

Antes de proceder à manutenção, aguarde pelo arrefecimento total.

Limpar com um pano seco.

Para a limpeza de superfícies de acabamentos Stûv, utilizar detergente de limpeza tradicional não abrasivo.

Os revestimentos com acabamento de ferrugem Stûv devem ser mantidos com cera de abelha, no mínimo uma vez por ano.

Não usar nunca um solvente (acetona, benzina, …).

Nenhum traço de marcador indelével poderá ser retirado !!!

Sendo necessário, a Stûv poderá fornecer-lhe uma bomba de laca para retoques.

Para isso, contacte o seu revendedor.

CONTACTOS

Os recuperadores Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador para Portugal:

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

manual de instalação
Moldura D3 & D4 para Stûv 22 [pt]

impresso em papel 100 % reciclado

A Stûv reserva-se o direito de alterar os seus produtos sem pré-aviso. Estas instruções foram elaboradas com o máximo cuidado. Declinamos, no entanto, qualquer responsabilidade pelos eventuais erros que possam ter escapado à nossa vigilância.
Editor responsável : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Para receber este documento em uma outra lingua : favor contactar vosso fornecedor ou www.stuv.com