Notice d'installation

A l'usage du professionnel

FR

www.stuv.com
Retrouvez-nous également sur :





stûv 22

Devantures et cheminées-à-poser SF1/SF2

Novembre 2018
93104978

Cet habillage a été conçu pour offrir un maximum de confort et de sécurité.
Le plus grand soin a été apporté à sa fabrication. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez votre distributeur.


Nous vous recommandons de lire cette notice avant de procéder à l'installation.

Sommaire

PRÉSENTATION DU PRODUIT	**3**
Dimensions cheminées-à-poser	3
Dimensions devantures	4
Vue d'ensemble	5
INSTALLATION D'UN PRÊT-À-POSER SF1 OU SF2	**6**
Outils à prévoir	6
Positionnement du foyer	6
Précautions d'installation: isolant	7
Visserie nécessaire	7
Installation sur le foyer	7
Démontage des modules latéraux pour SF2	8
Montage de la porte	9
Inversion du verrou de porte	10
Montage des joues de finitions	11
Montage de la préhension	12
Réglage des pieds	12
Montage du dos de finition (option)	12
INSTALLATION D'UNE DEVANTURE SF1 OU SF2	**13**
Outils à prévoir	13
Positionnement du foyer	13
Précautions d'installation: isolation et ventilation de la niche	14
Précautions d'installation: construction de la cloison	14
Installation sur le foyer	14
Démontage des modules latéraux pour SF2	15
Montage de la porte	16
Inversion du verrou de porte	17
Montage des joues de finitions	18
Montage de la préhension	19
Réglage des pieds	19
ENTRETIEN	**22**
CONTACTS	**23**


Dimensions cheminées-à-poser

SF1

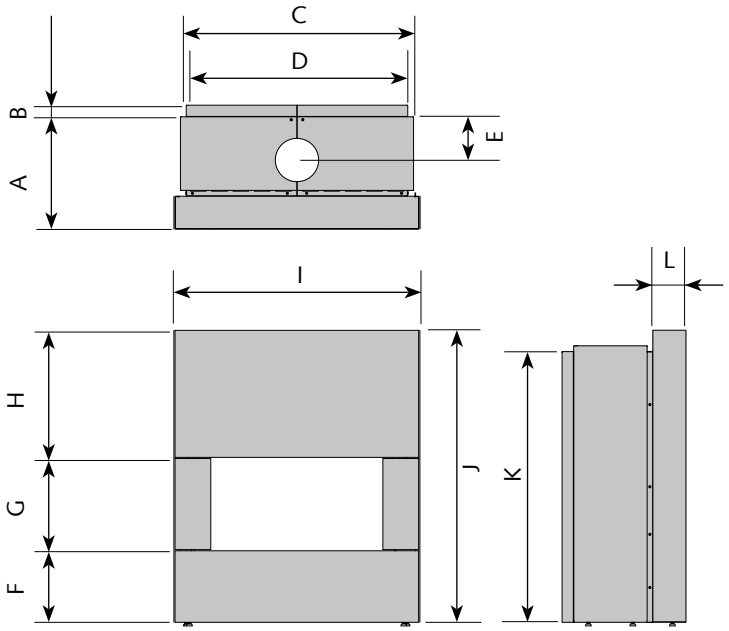

	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1074	1274
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170


SF2

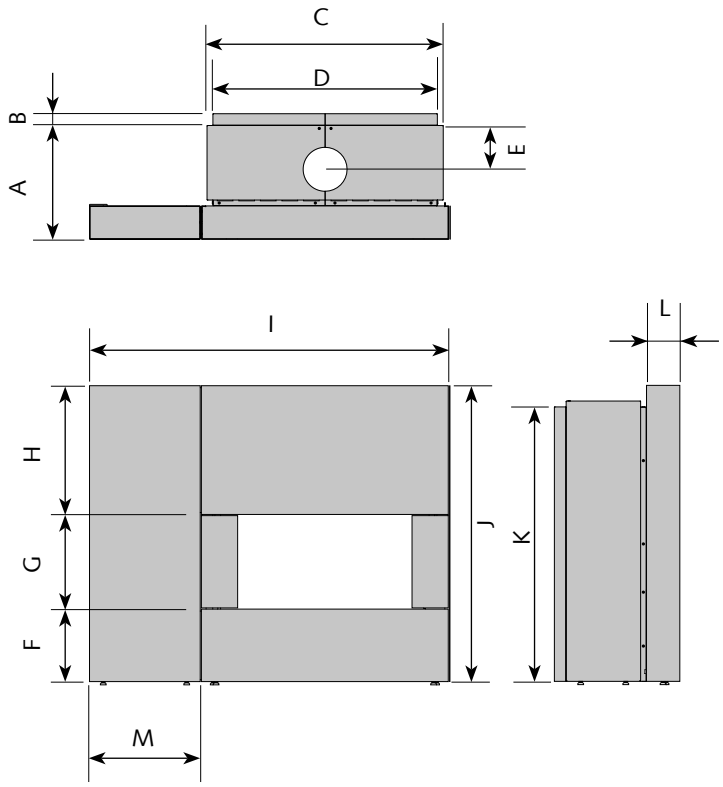

	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1637	1837
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170
M		600	600


Dimensions devantures

SF1

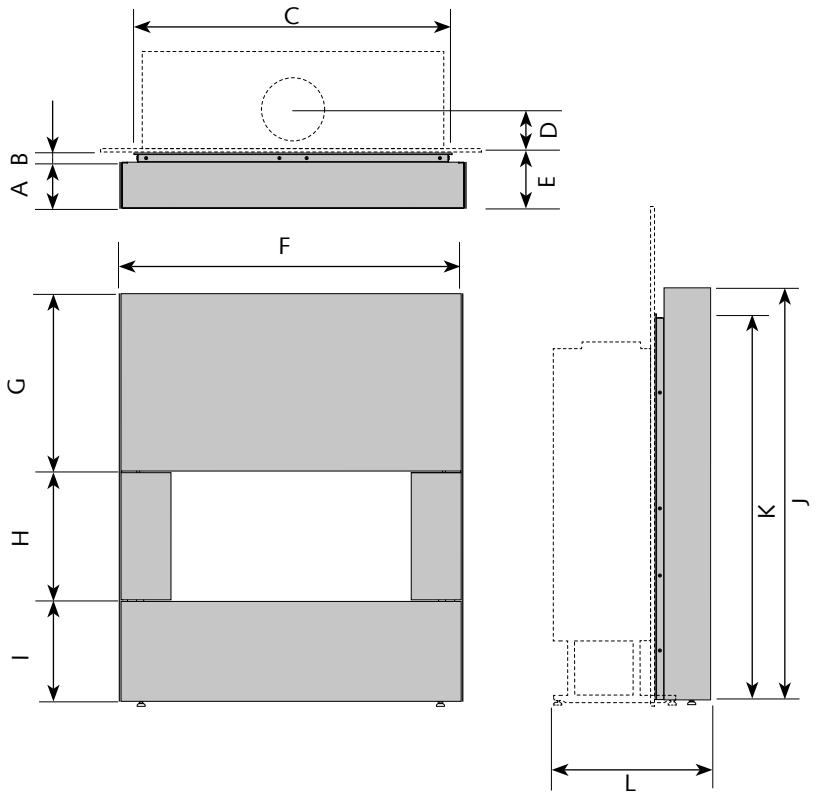


	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1028	1228
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570

SF2

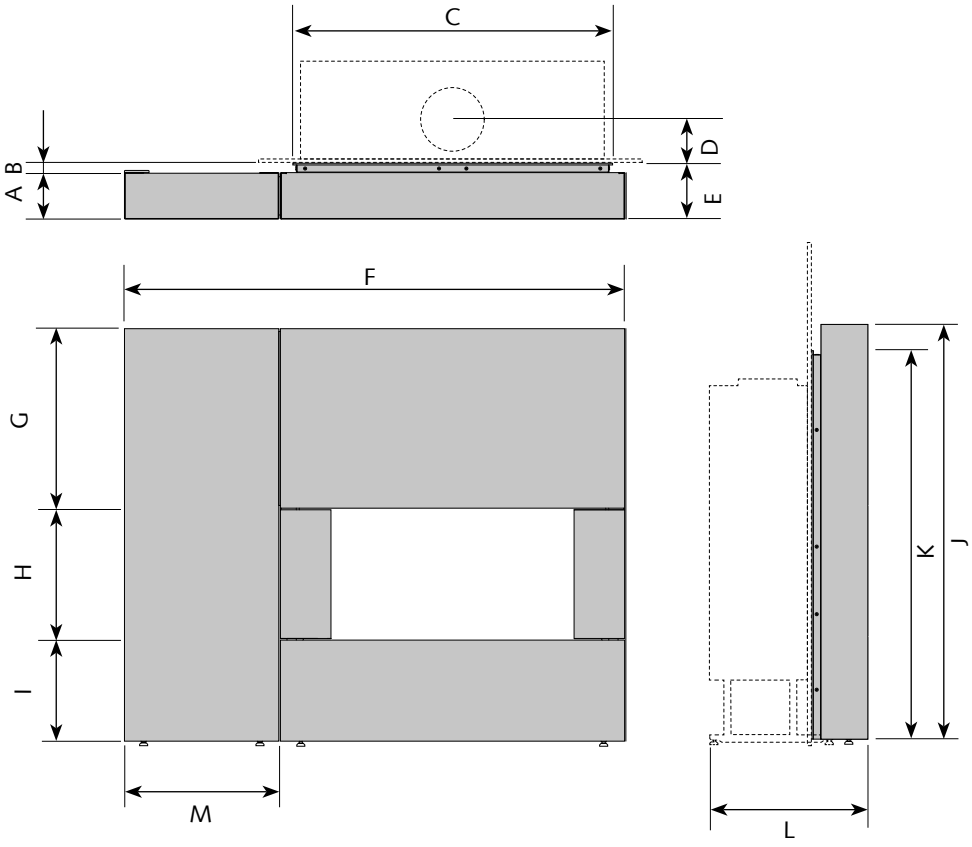


	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1637	1837
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570
M		600	600

Cheminée-à-poser

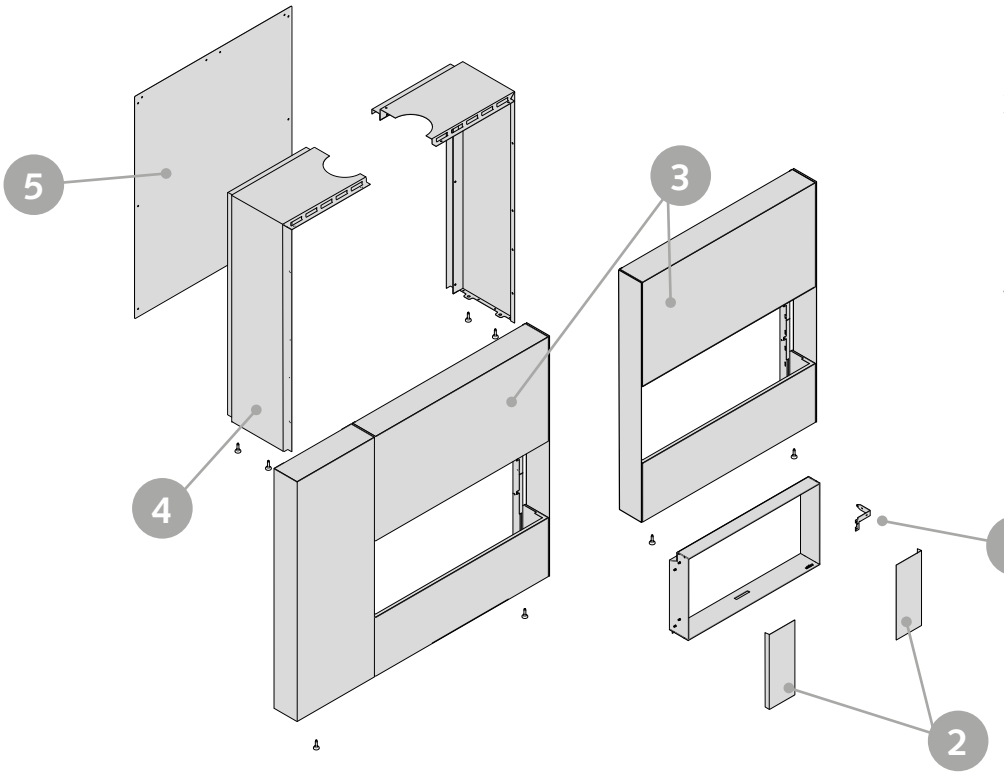

1. préhension spécifique
2. Joues de finition
3. SF1 ou SF2
4. Corp pour utilisation en mode cheminée-à-poser
5. Dos de finition pour l'utilisation en mode cheminée-à-poser (en option)


Devanture

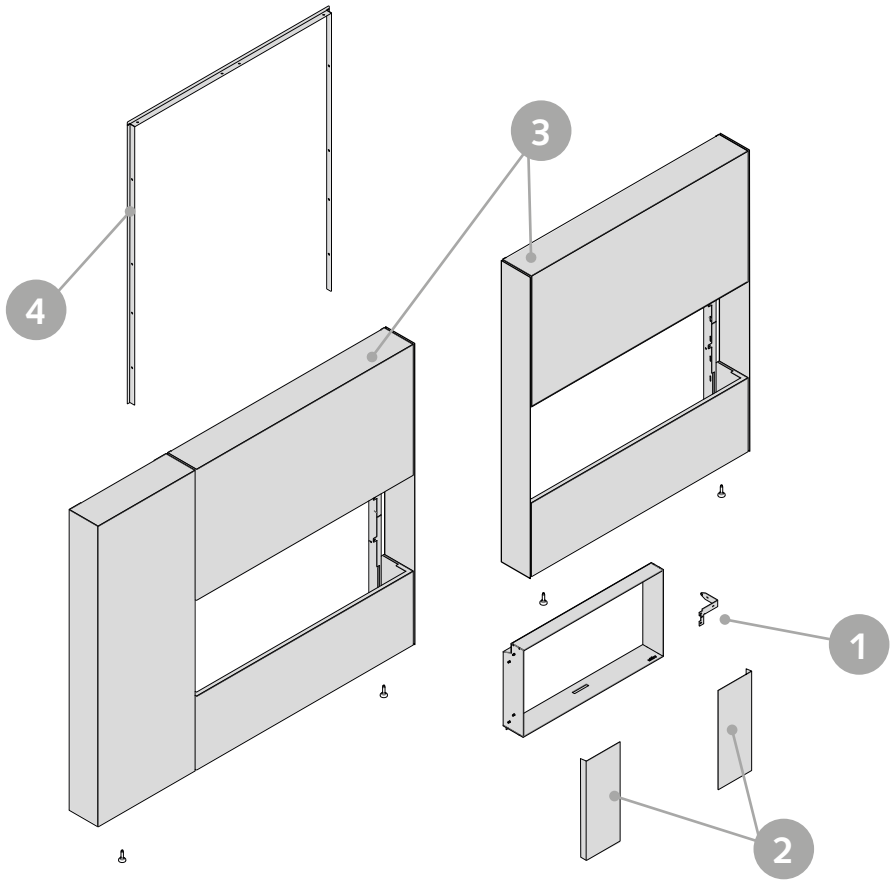


1. préhension spécifique
2. Joues de finition
3. SF1 ou SF2
4. Cornière pour utilisation en mode devanture

INSTALLATION D'UN PRÊT-À-POSER SF1 OU SF2


Outils à prévoir




Positionnement du foyer

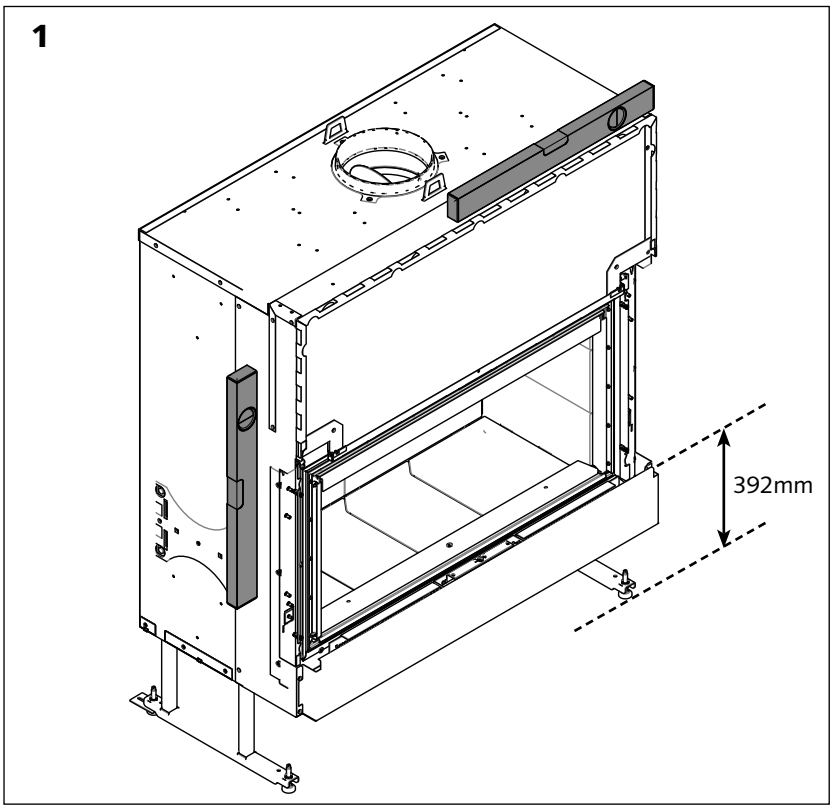

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les pieds sont réglés à la bonne hauteur, que le foyer est de niveau [schéma 1] et que le foyer est placé à la bonne distance de la cloison [schéma 2].

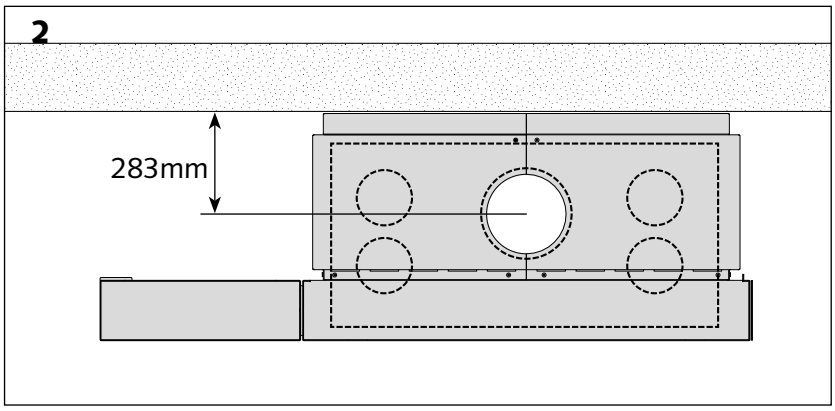


Précautions d'installation: isolant

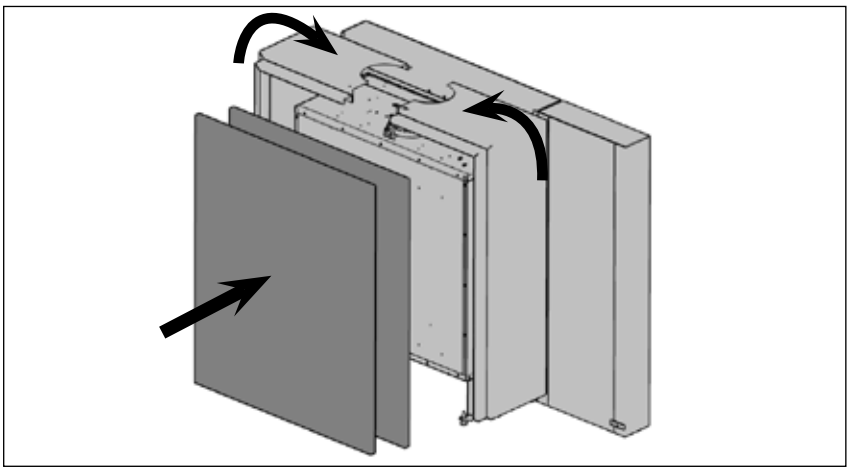

Si l'habillage est placé contre un mur en matériau combustible, il est nécessaire de placer deux panneaux de silicate de calcium (non-fourni par Stûv) d'une épaisseur de 30mm chacun dans la cornière prévue à cet effet.

Visserie nécessaire



A

X 6 > SF1

X 8 > SF2

Pied M10x40

52120002



B

X 10


Vis Torx tête fraisée M5x12


52124005


Installation sur le foyer




Il est nécessaire de démonter la porte du foyer avant de placer l'habillage, le démontage de la porte est décrit dans la notice d'installation du foyer.

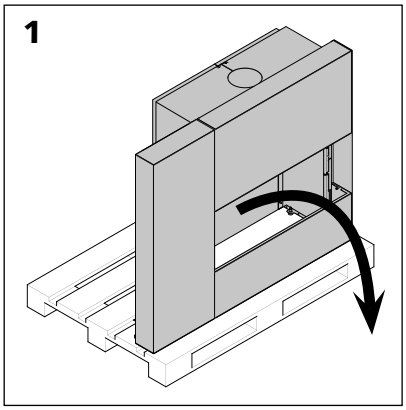

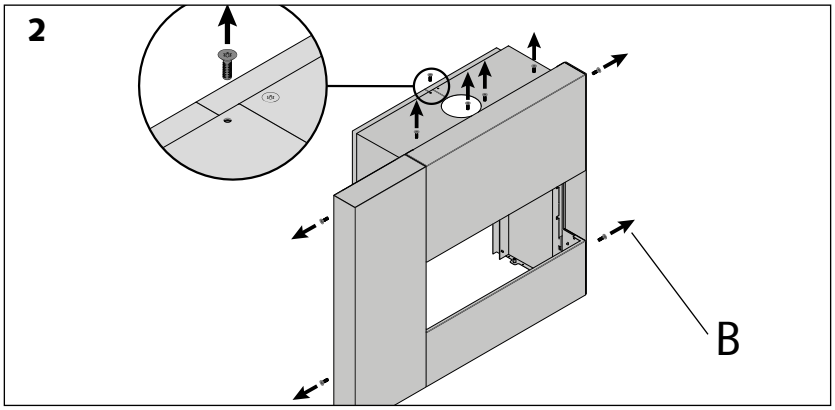

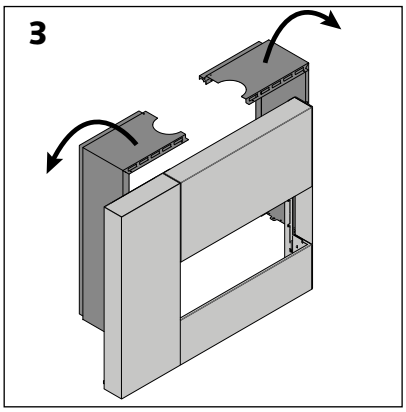

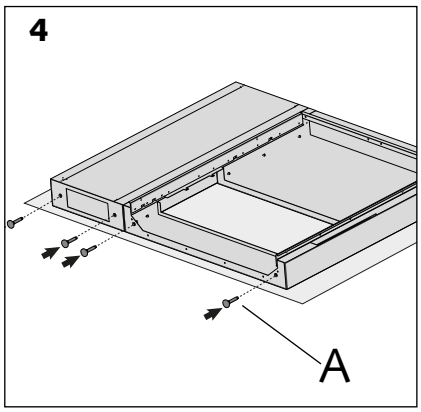



Démontage des modules latéraux pour SF2


Pour faciliter la manutention de l'habillage, il peut-être nécessaire de démonter les éléments latéraux [schéma 1&2].

Remarque: Le montage/démontage des éléments latéraux doit se faire au sol.


Attention: au remontage, veiller à aligner les modules [schéma 3].

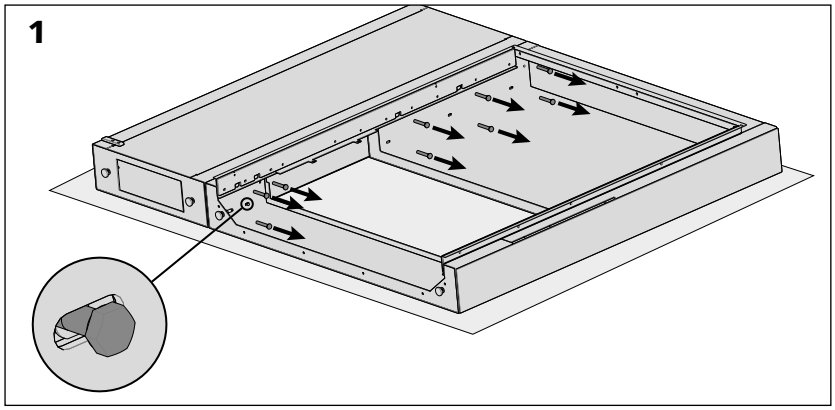

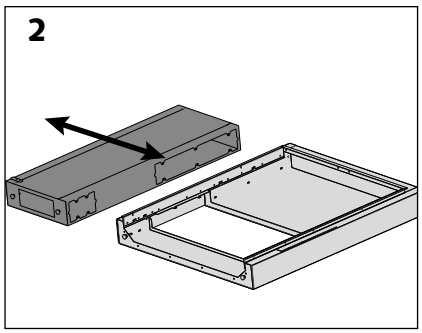


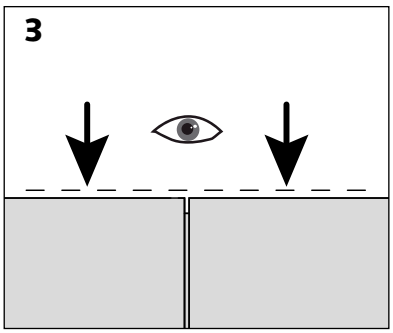



Installation sur le foyer

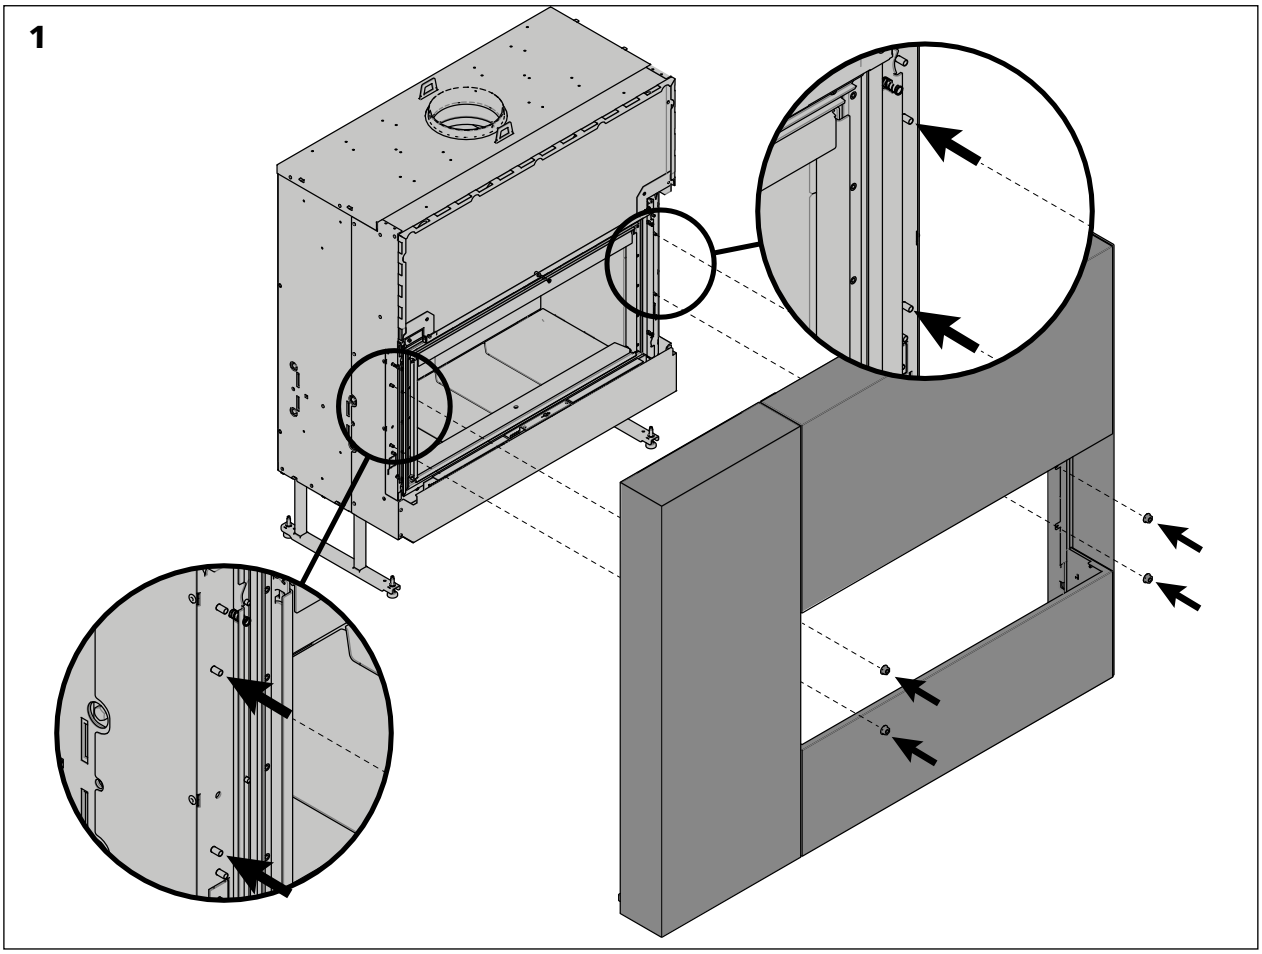


Installation sur le foyer (suite)

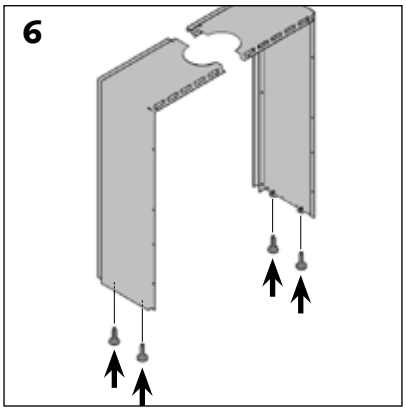


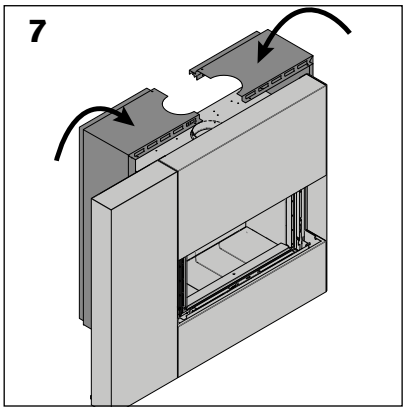


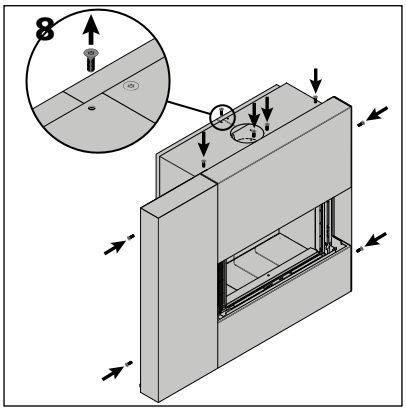



Montage de la porte

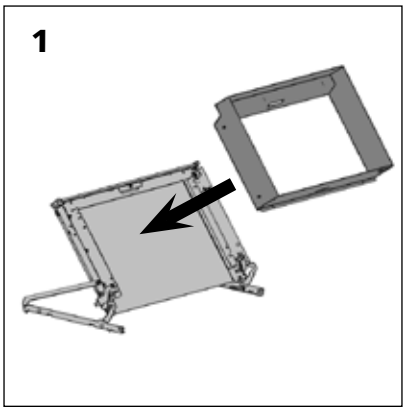


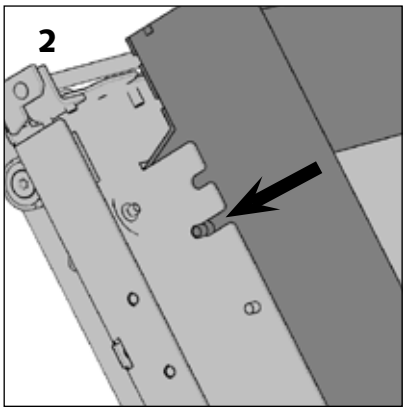


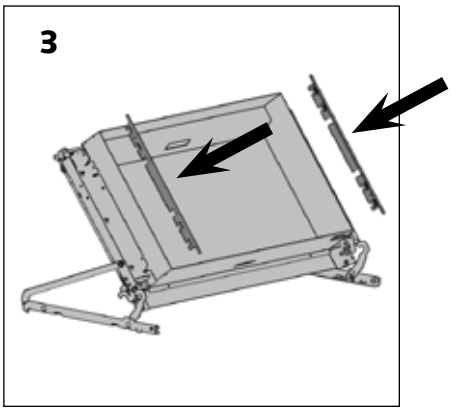


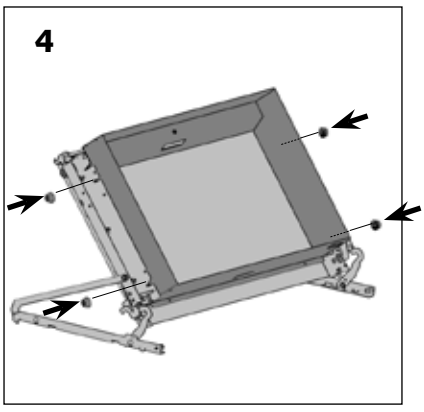


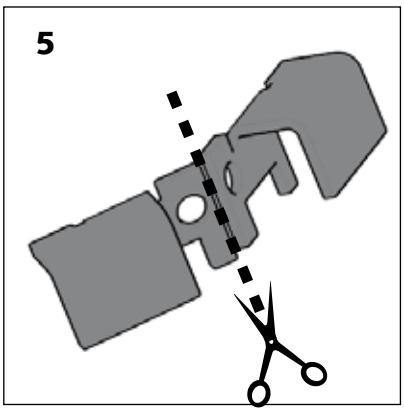

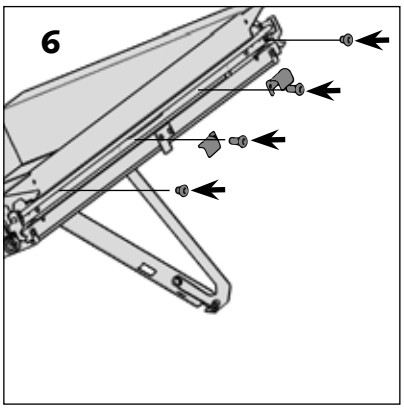


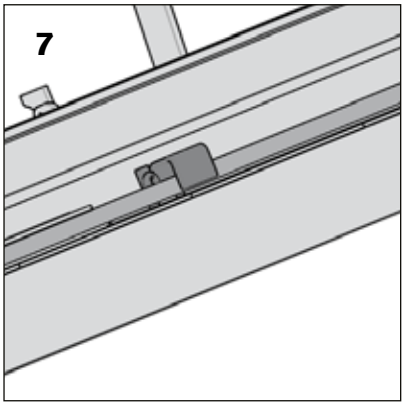


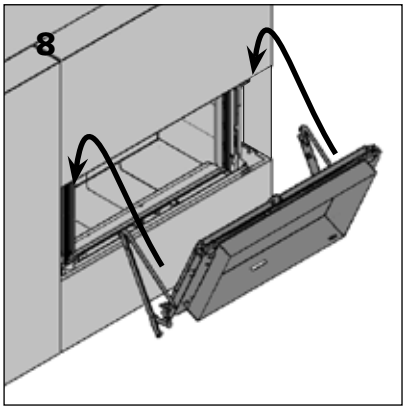


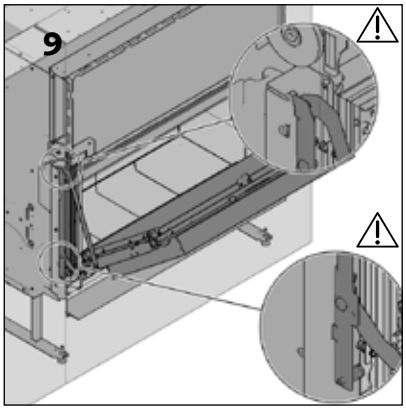

Montage de la porte (suite)

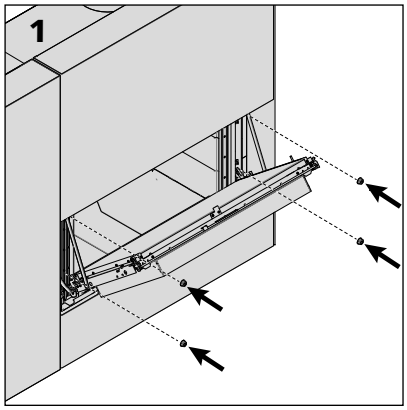

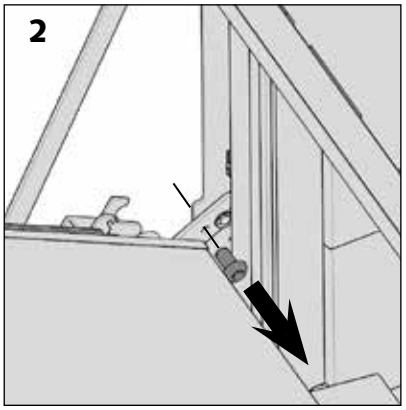


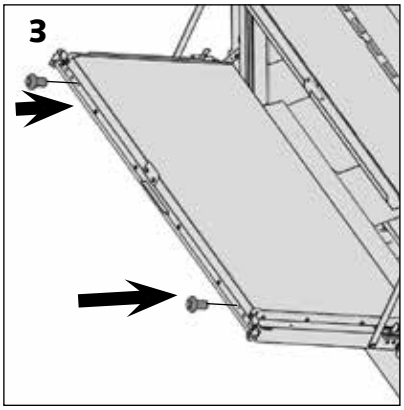



Inversion du verrou de porte


Attention !
Pour les habillages SF2 avec module à gauche, il est nécessaire d'inverser la position du verrou de porte afin de pouvoir monter la préhension à droite.


Attention !
Le verrou est indispensable au bon fonctionnement de la porte, veiller à ne pas omettre de le remonter.

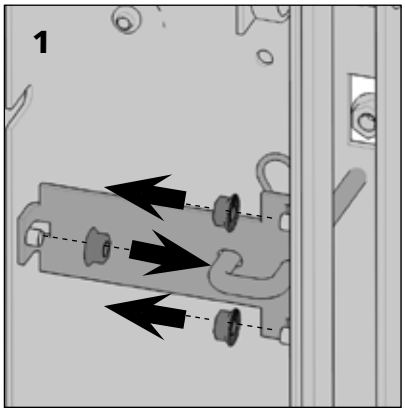


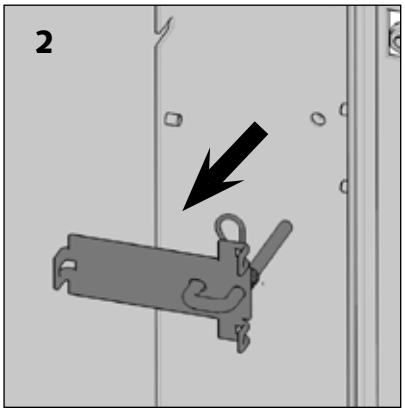


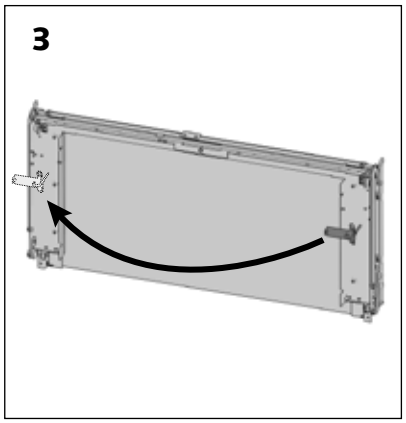


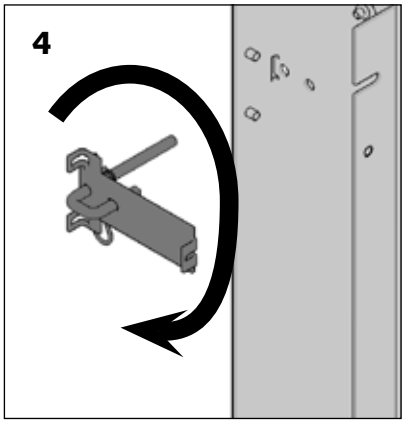

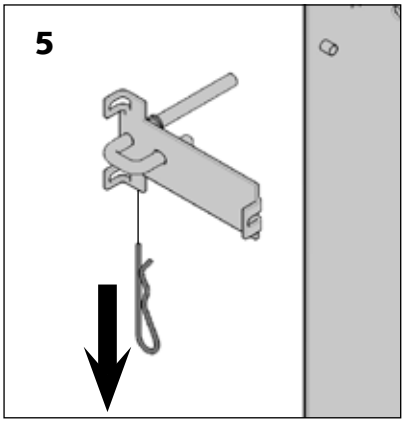


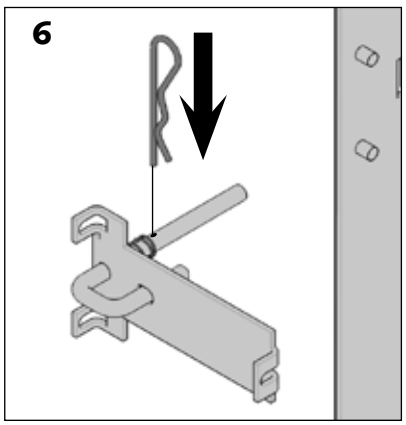


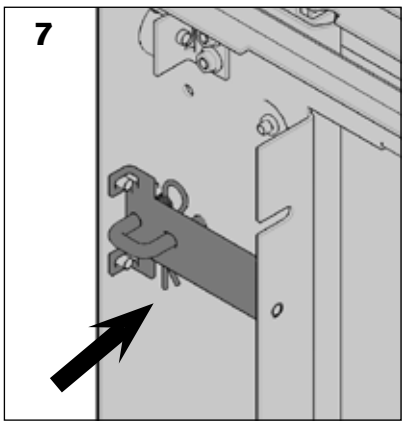


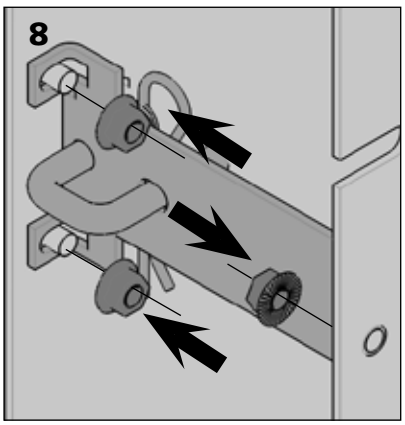



Montage des joues de finitions

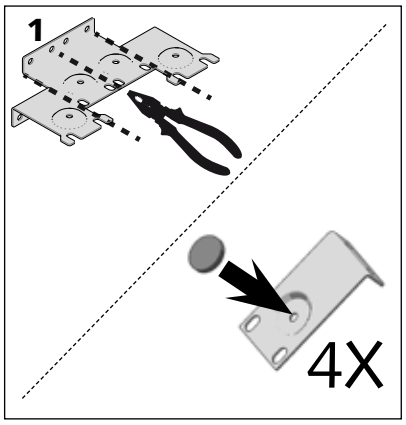


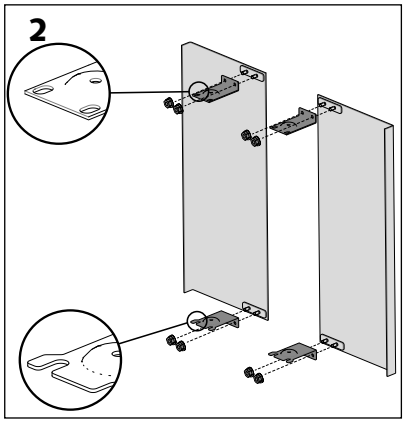


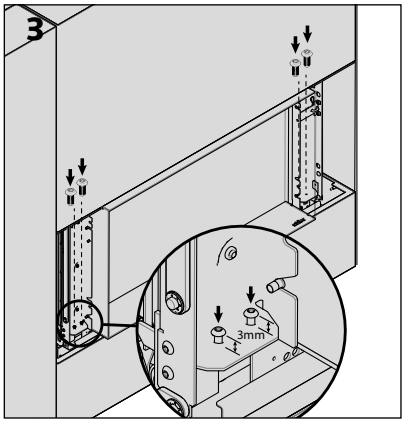


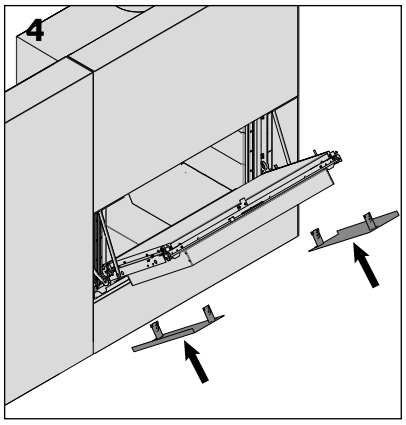


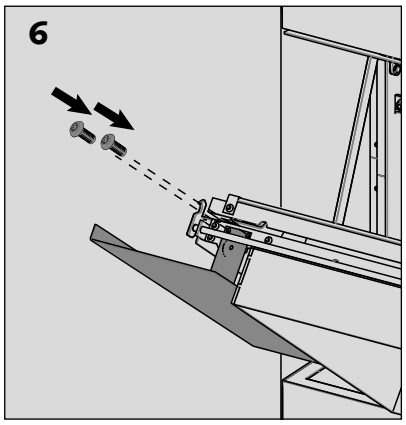

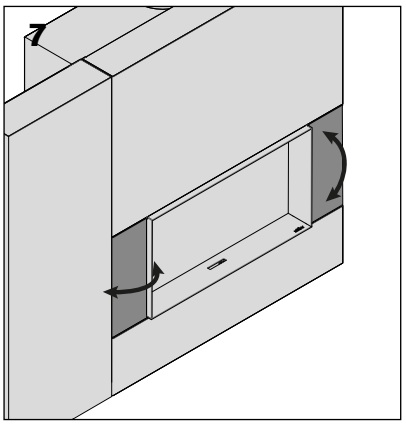


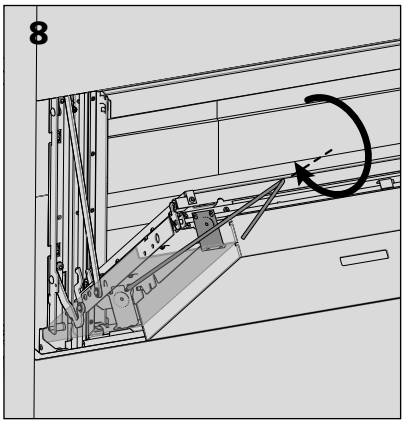


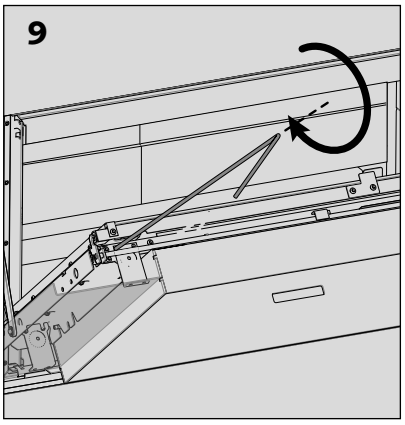

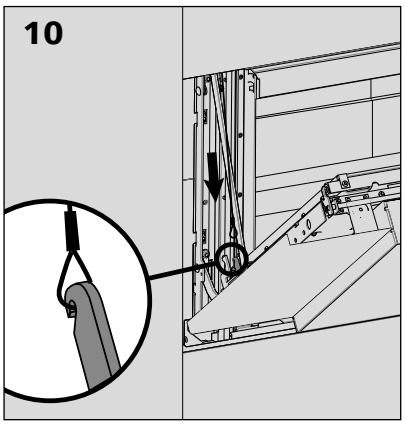


Montage de la préhension

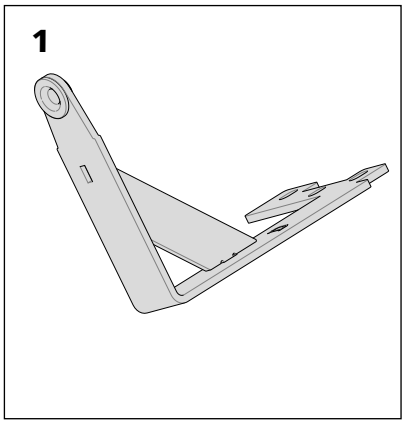


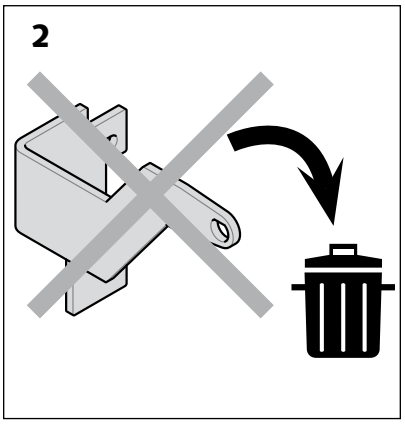


La préhension des habillages SF1 & SF2 est spécifique à ces habillages [schéma 1].


L'élément illustré sur le schéma 2 ne sera pas utile.

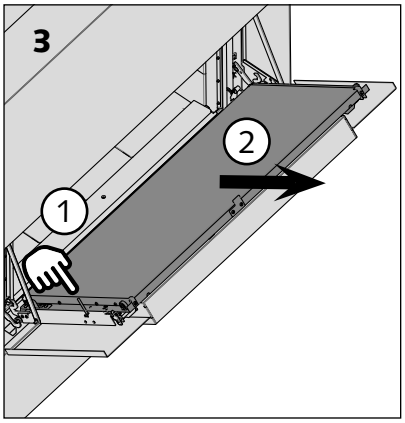


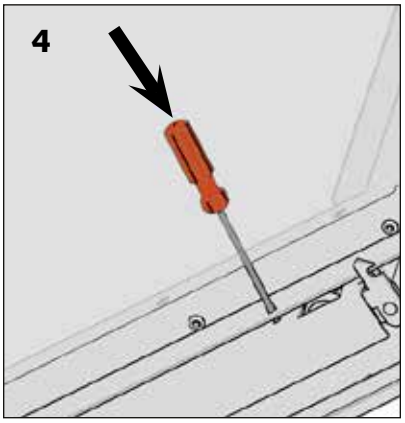

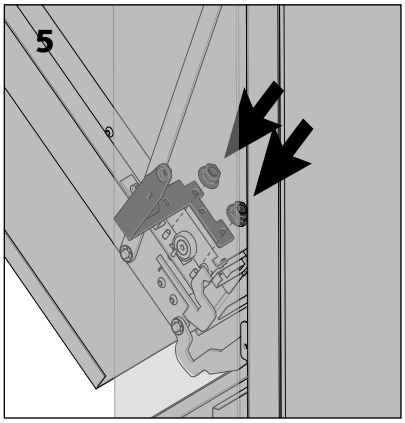


Réglage des pieds

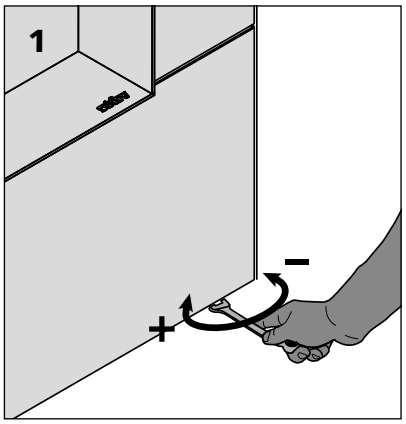


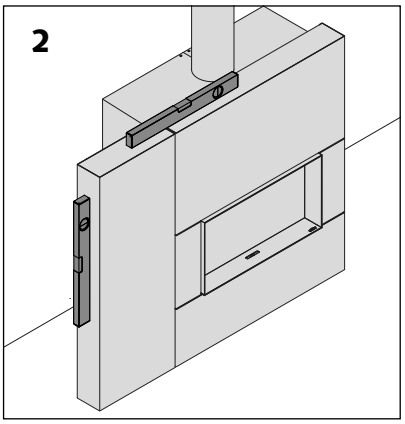

Régler tout les pieds afin qu'ils soient tous en contact avec le sol et que l'habillage soit de niveau.


Montage du dos de finition (option)

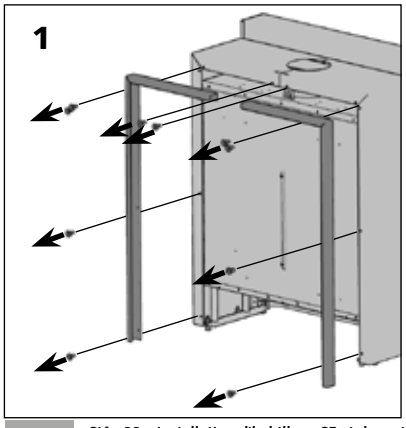

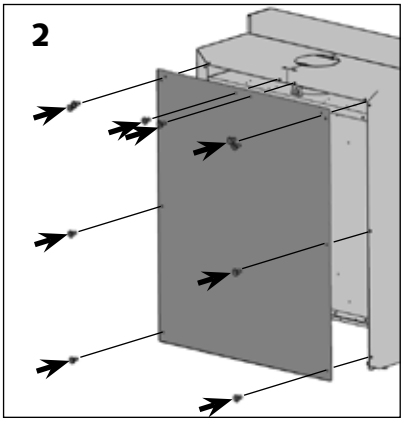


INSTALLATION D'UNE DEVANTURE SF1 OU SF2


Outils à prévoir



Positionnement du foyer

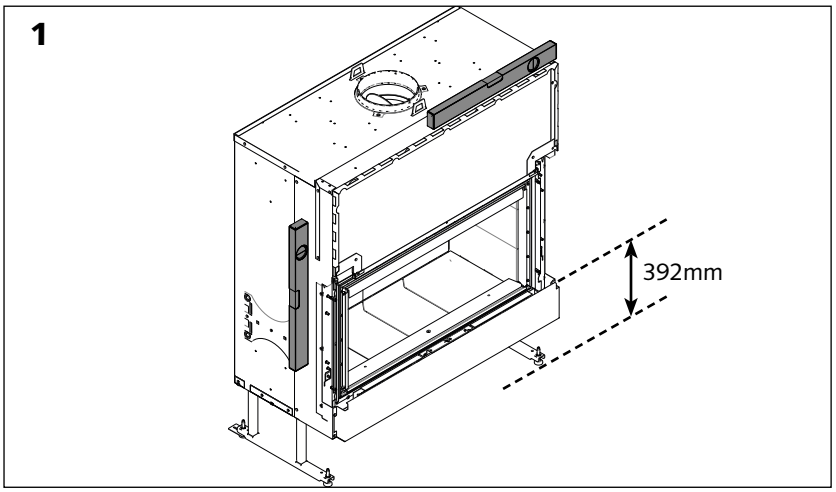



Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le foyer est de niveau et que les pieds sont réglés à la bonne hauteur et que le foyer est de niveau [schéma 1].

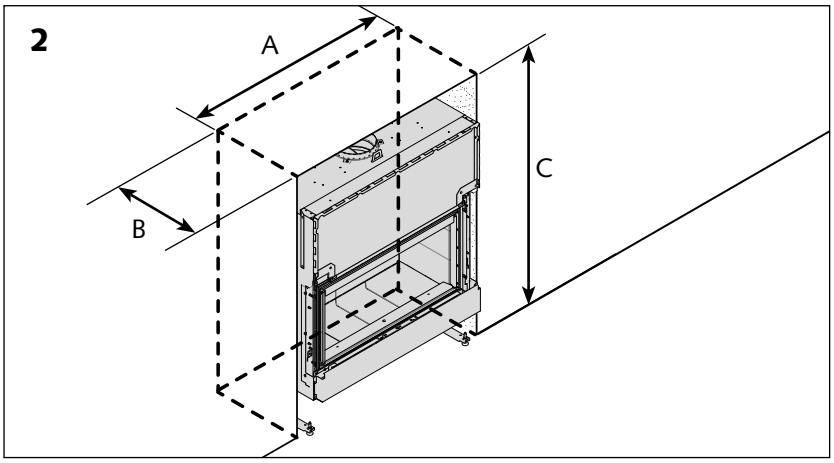

Dimensionnement de la niche:

	22/70	22/90	22/110
A	/	1250	1150
B		380	380
C		1520	1420

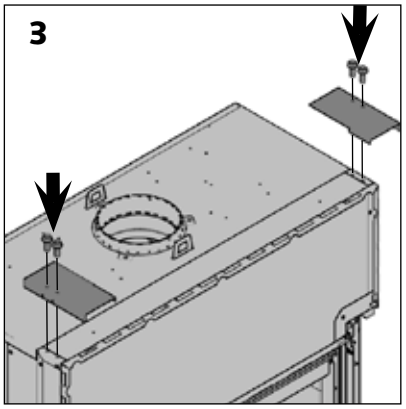

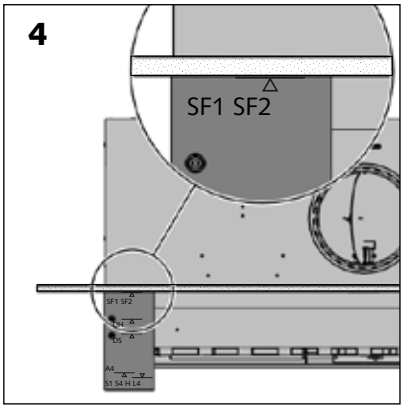


Positionnement par rapport au mur.


Précautions d'installation: isolation et ventilation de la niche

Vous aurez pris les précautions nécessaires pour éviter un échauffement excessif des parois de la niche et des éléments de construction voisins du foyer (poutre en bois par ex.) et vous aurez isolé ces matériaux suivant les règles de l'art et les normes en vigueur, en fonction de leur inflammabilité.


Précautions d'installation: construction de la cloison

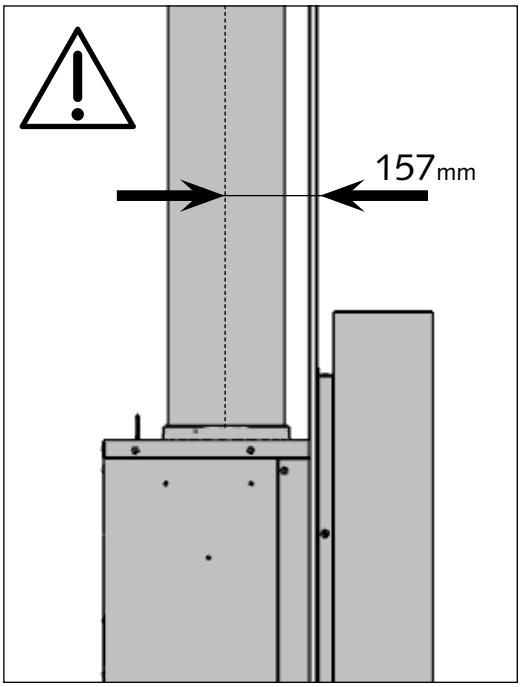


Installation sur le foyer



Il est nécessaire de démonter la porte du foyer avant de placer l'habillage, le démontage de la porte est décrit dans la notice d'installation du foyer.

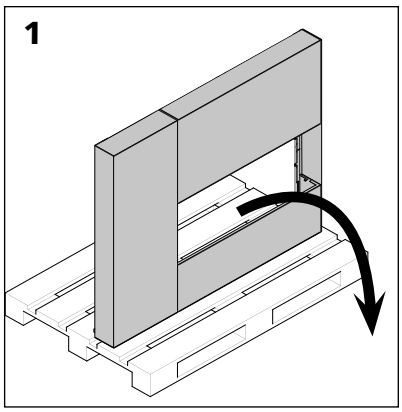

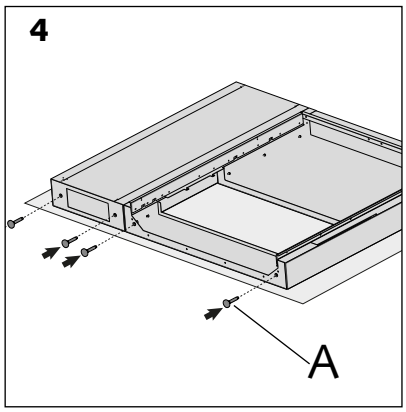



Démontage des modules latéraux pour SF2


Pour faciliter la manutention de l'habillage, il peut-être nécessaire de démonter les éléments latéraux [schéma 1&2].

Remarque: Le montage/démontage des éléments latéraux doit se faire au sol.


Attention: au remontage, veiller à aligner les modules [schéma 3].

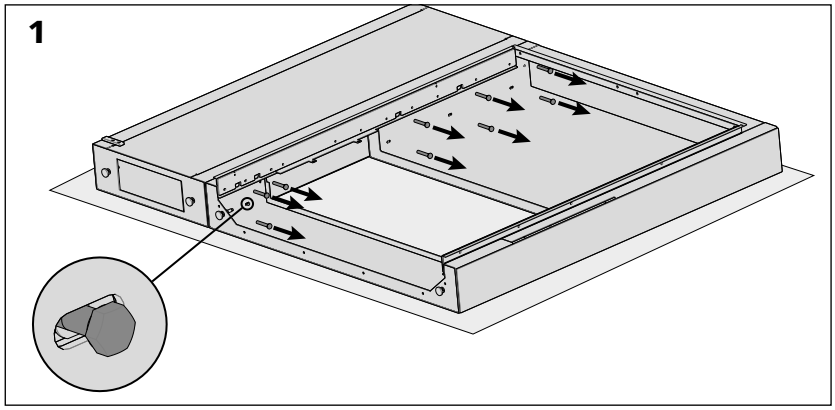

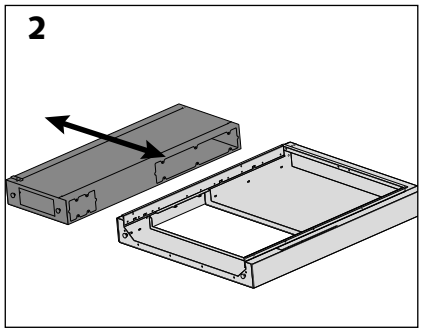


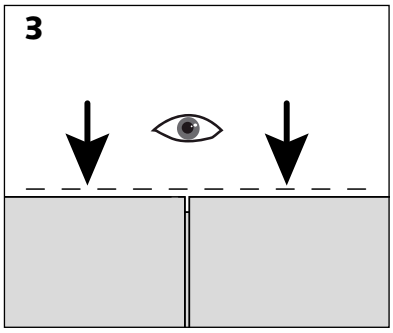



Installation sur le foyer

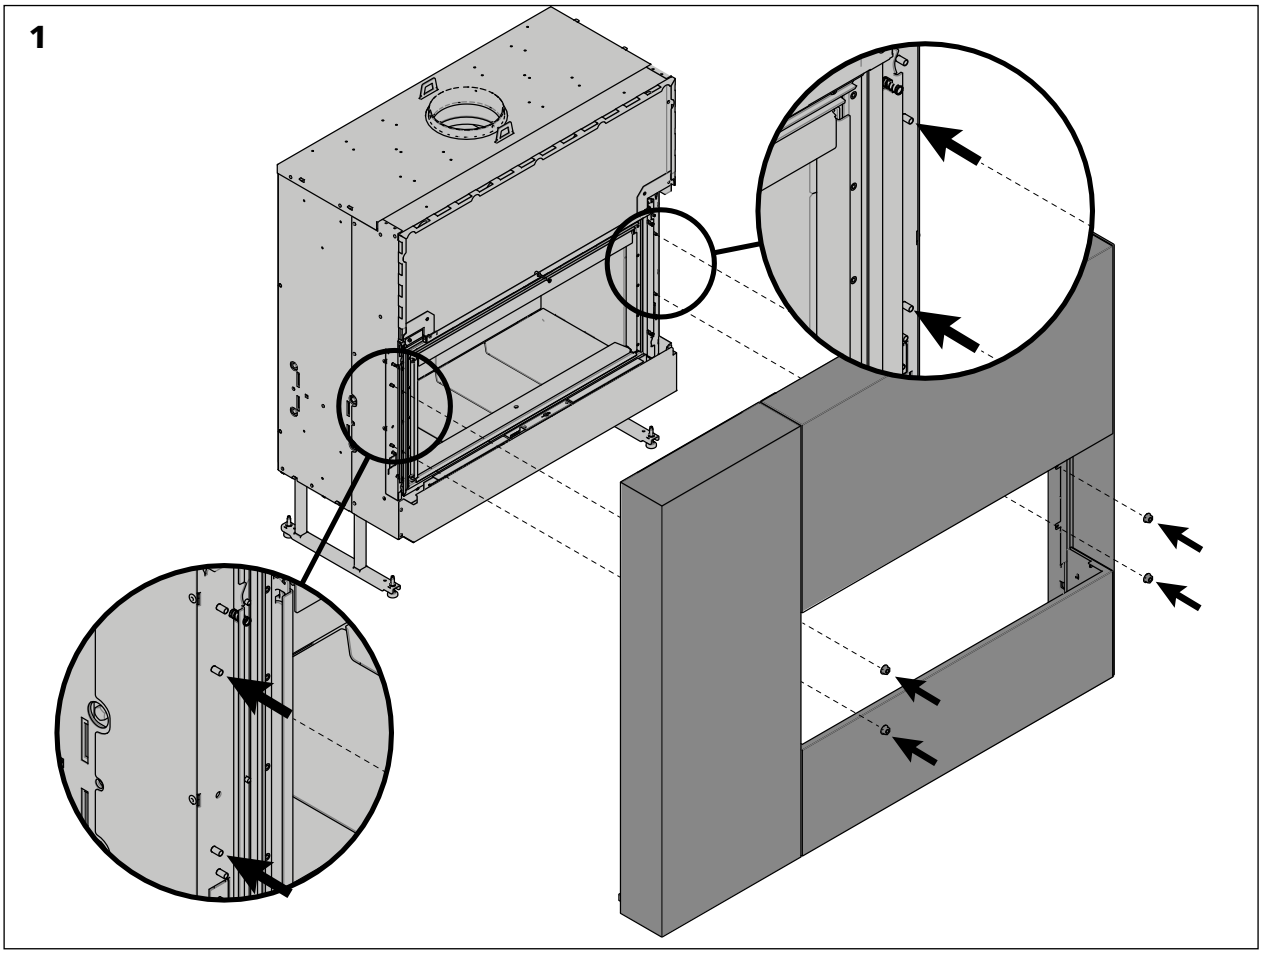



Montage de la porte

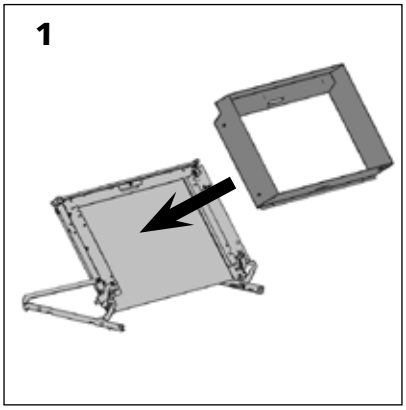


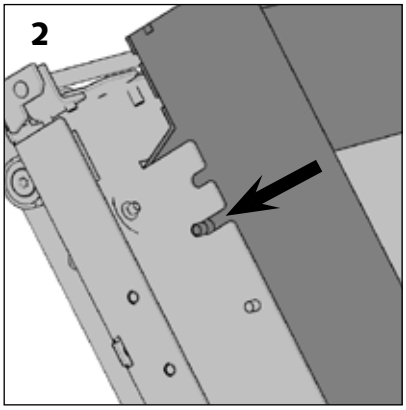


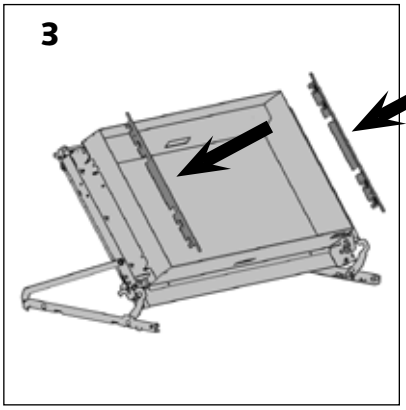


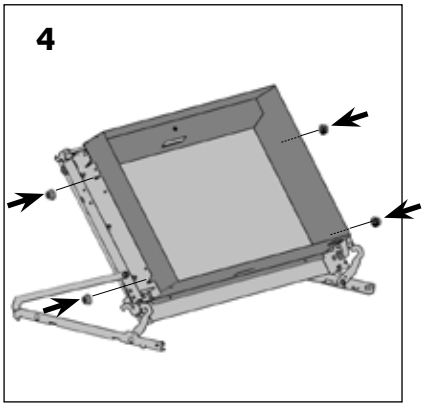


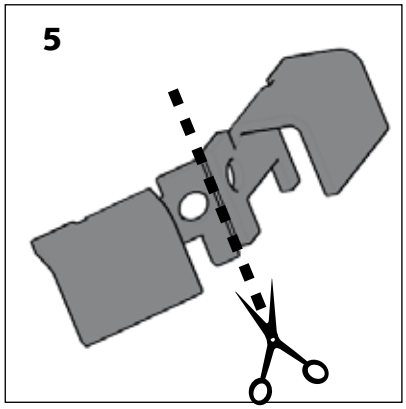


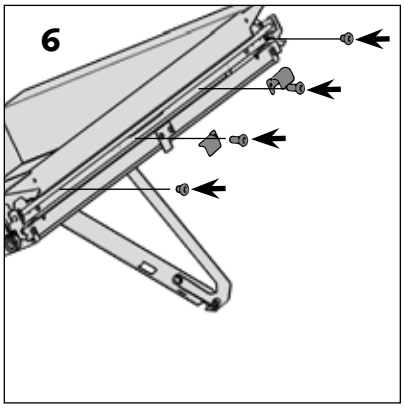


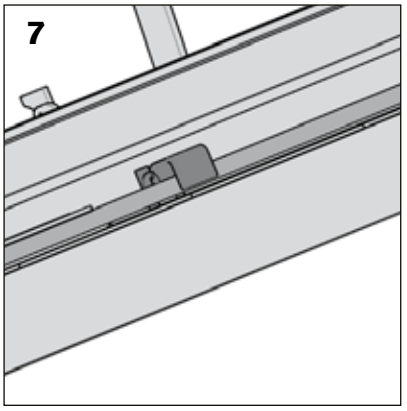


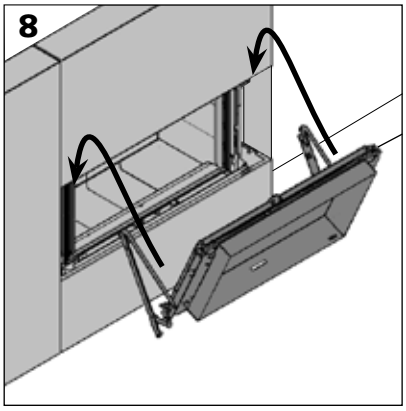

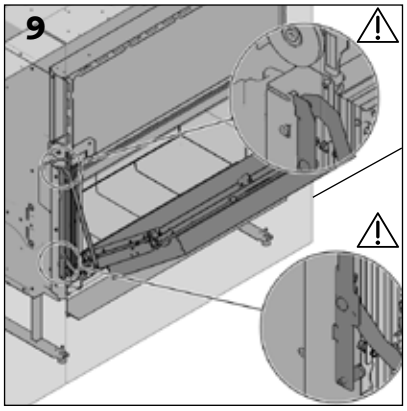

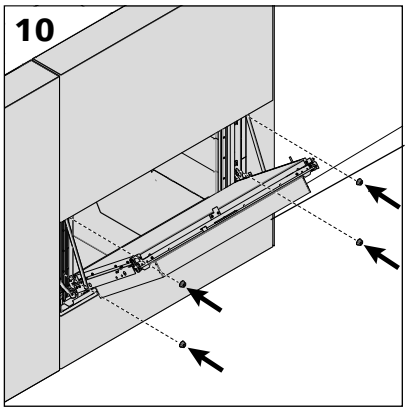


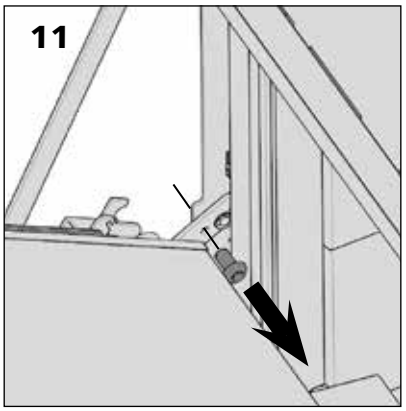


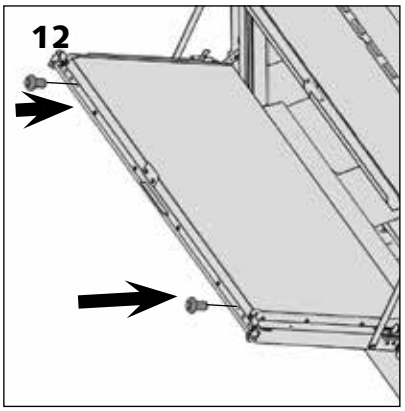



Inversion du verrou de porte


Attention !
Pour les habillages SF2 avec module à gauche, il est nécessaire d'inverser la position du verrou de porte afin de pouvoir monter la préhension à droite.

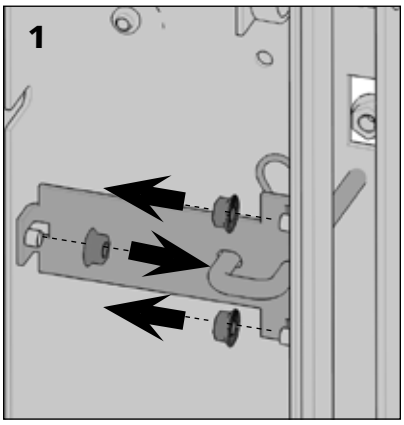


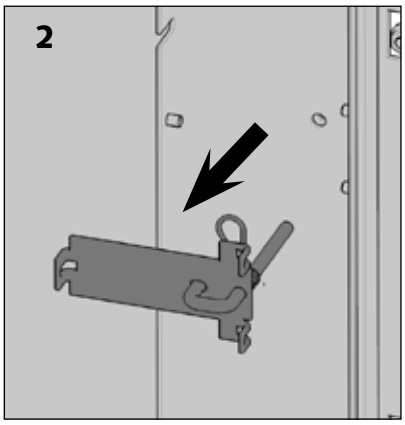


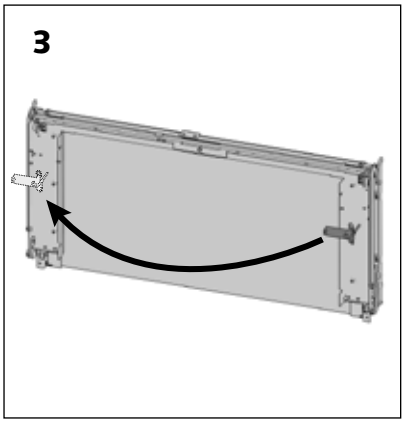


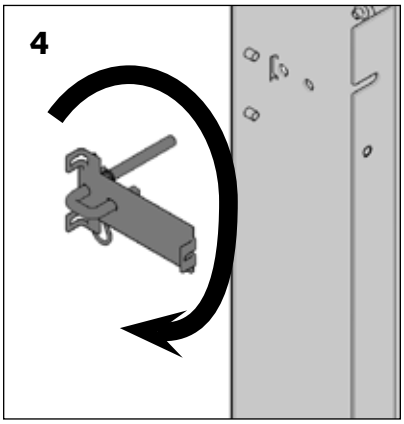

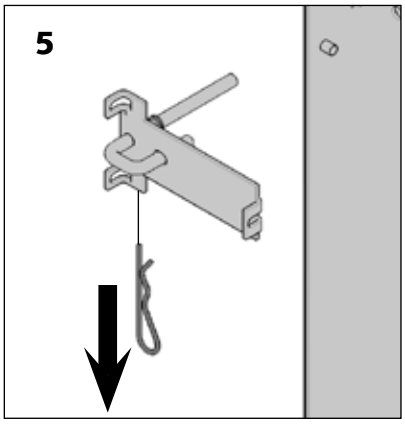

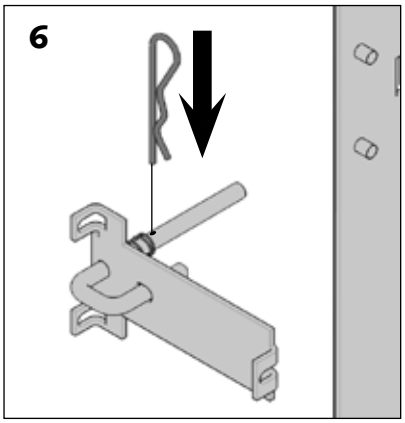


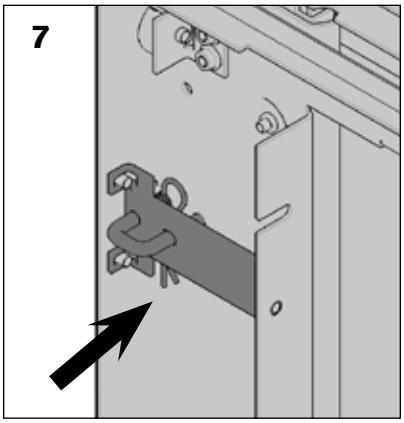


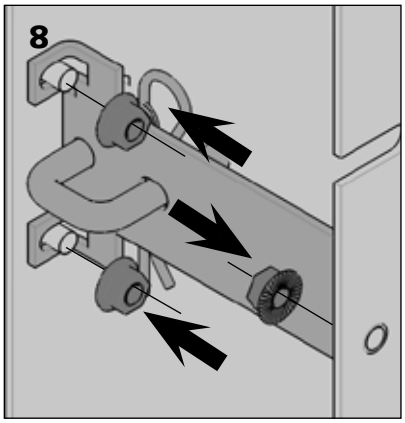



Attention !
Le verrou est indispensable au bon fonctionnement de la porte, veiller à ne pas omettre de le remonter.


Montage des joues de finitions

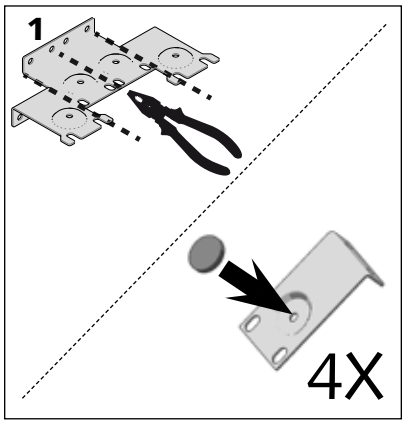


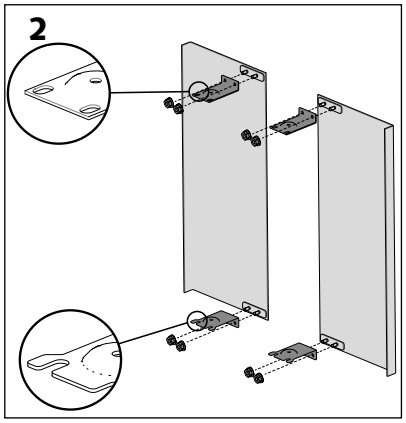


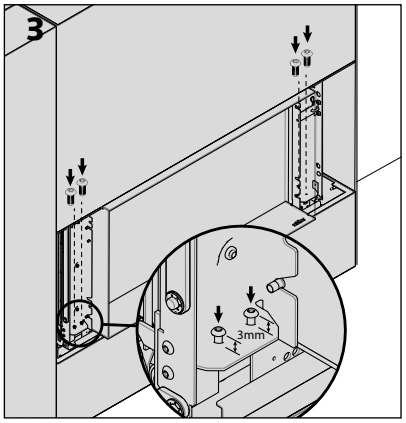


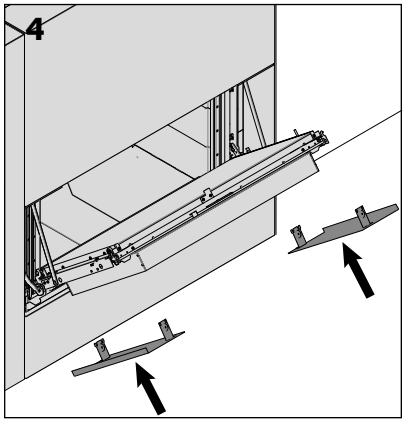


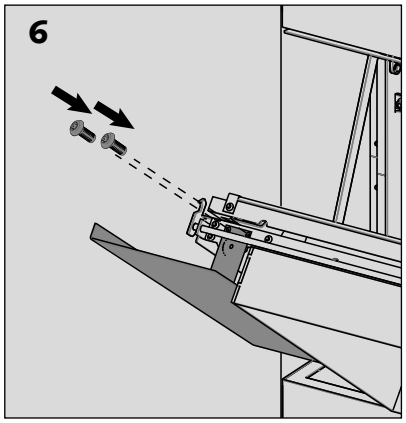

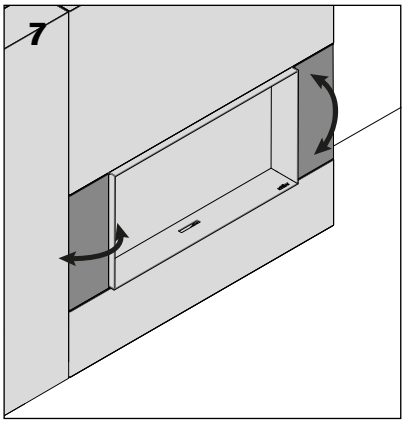


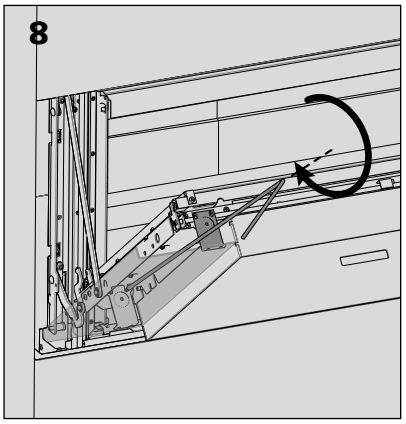


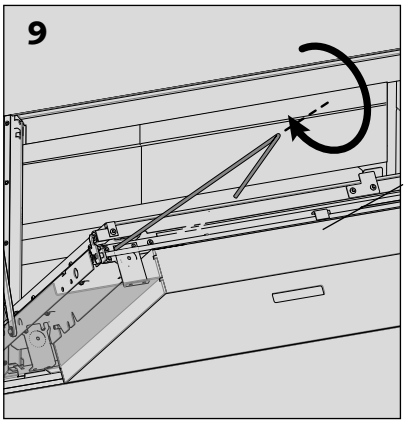

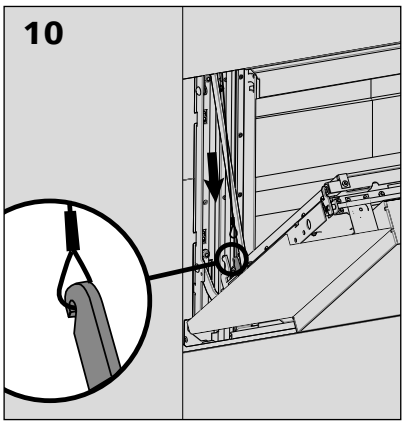


Montage de la préhension

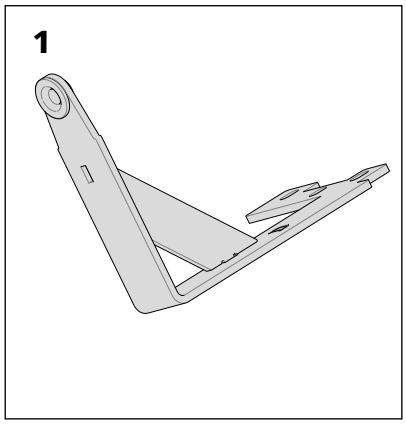


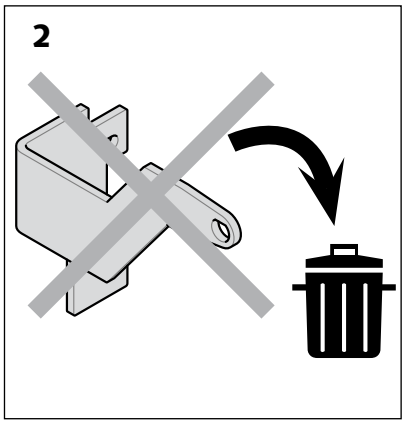


La préhension des habillages SF1 & SF2 est spécifique à ces habillages [schéma 1].


L'élément illustré sur le schéma 2 ne sera pas utile.

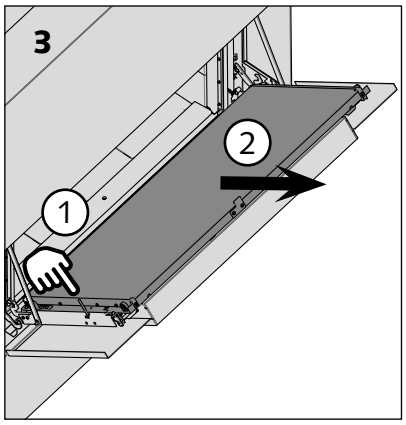


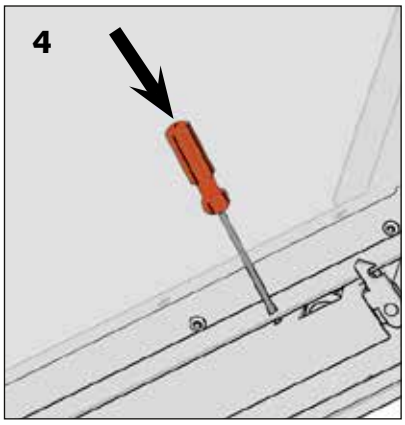

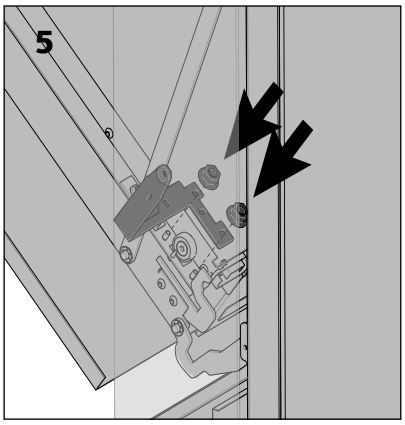

Réglage des pieds

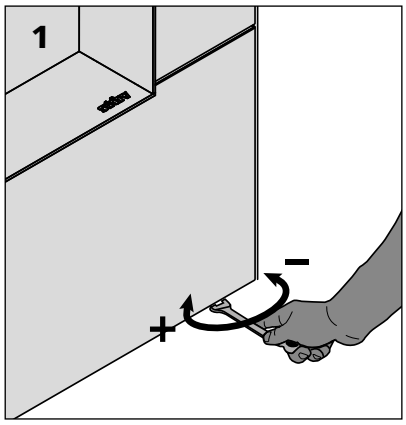

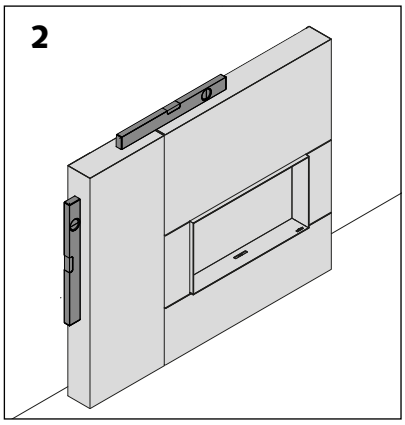

Régler tout les pieds afin qu'ils soient tous en contact avec le sol et que l'habillage soit de niveau.

ENTRETIEN

Attention

Avant de procéder à l'entretien, attendre le refroidissement complet du foyer.

Nettoyer l'habillage métallique avec un chiffon sec.

Pour le nettoyage des surfaces, utiliser du détergent ménager traditionnel et non abrasif.

Les habillages en finition rouille Stûv doivent être entretenus à la cire d'abeille au moins une fois par an.

Ne jamais utiliser de solvant (acétone, white spirit, …).

Aucune trace de marqueur indélébile ne pourra être enlevée !!!

En cas de besoin, Stûv peut vous fournir une bombe de laque permettant une retouche.

Pour ce faire, contactez votre revendeur.

CONTACTS

Les habillages Stûv sont conçus et fabriqués en Belgique par:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgium)
info@stuv.com – www.stuv.com

notice d'installation
Habillage SF et devantures pour Stûv 22

[fr]

imprimé sur papier 100 % recyclé

Stûv se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.
Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins
toute responsabilité pour quelqu'erreur qui aurait pu s'y glisser.
Éditeur responsable : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgique

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [pl] [en] [fr] >
Vous pouvez obtenir ce document
dans une autre langue : veuillez consulter
votre distributeur ou www.stuv.com