
Notice d'installation

A l'usage du professionnel

FR

www.stuv.com
Retrouvez-nous également sur :

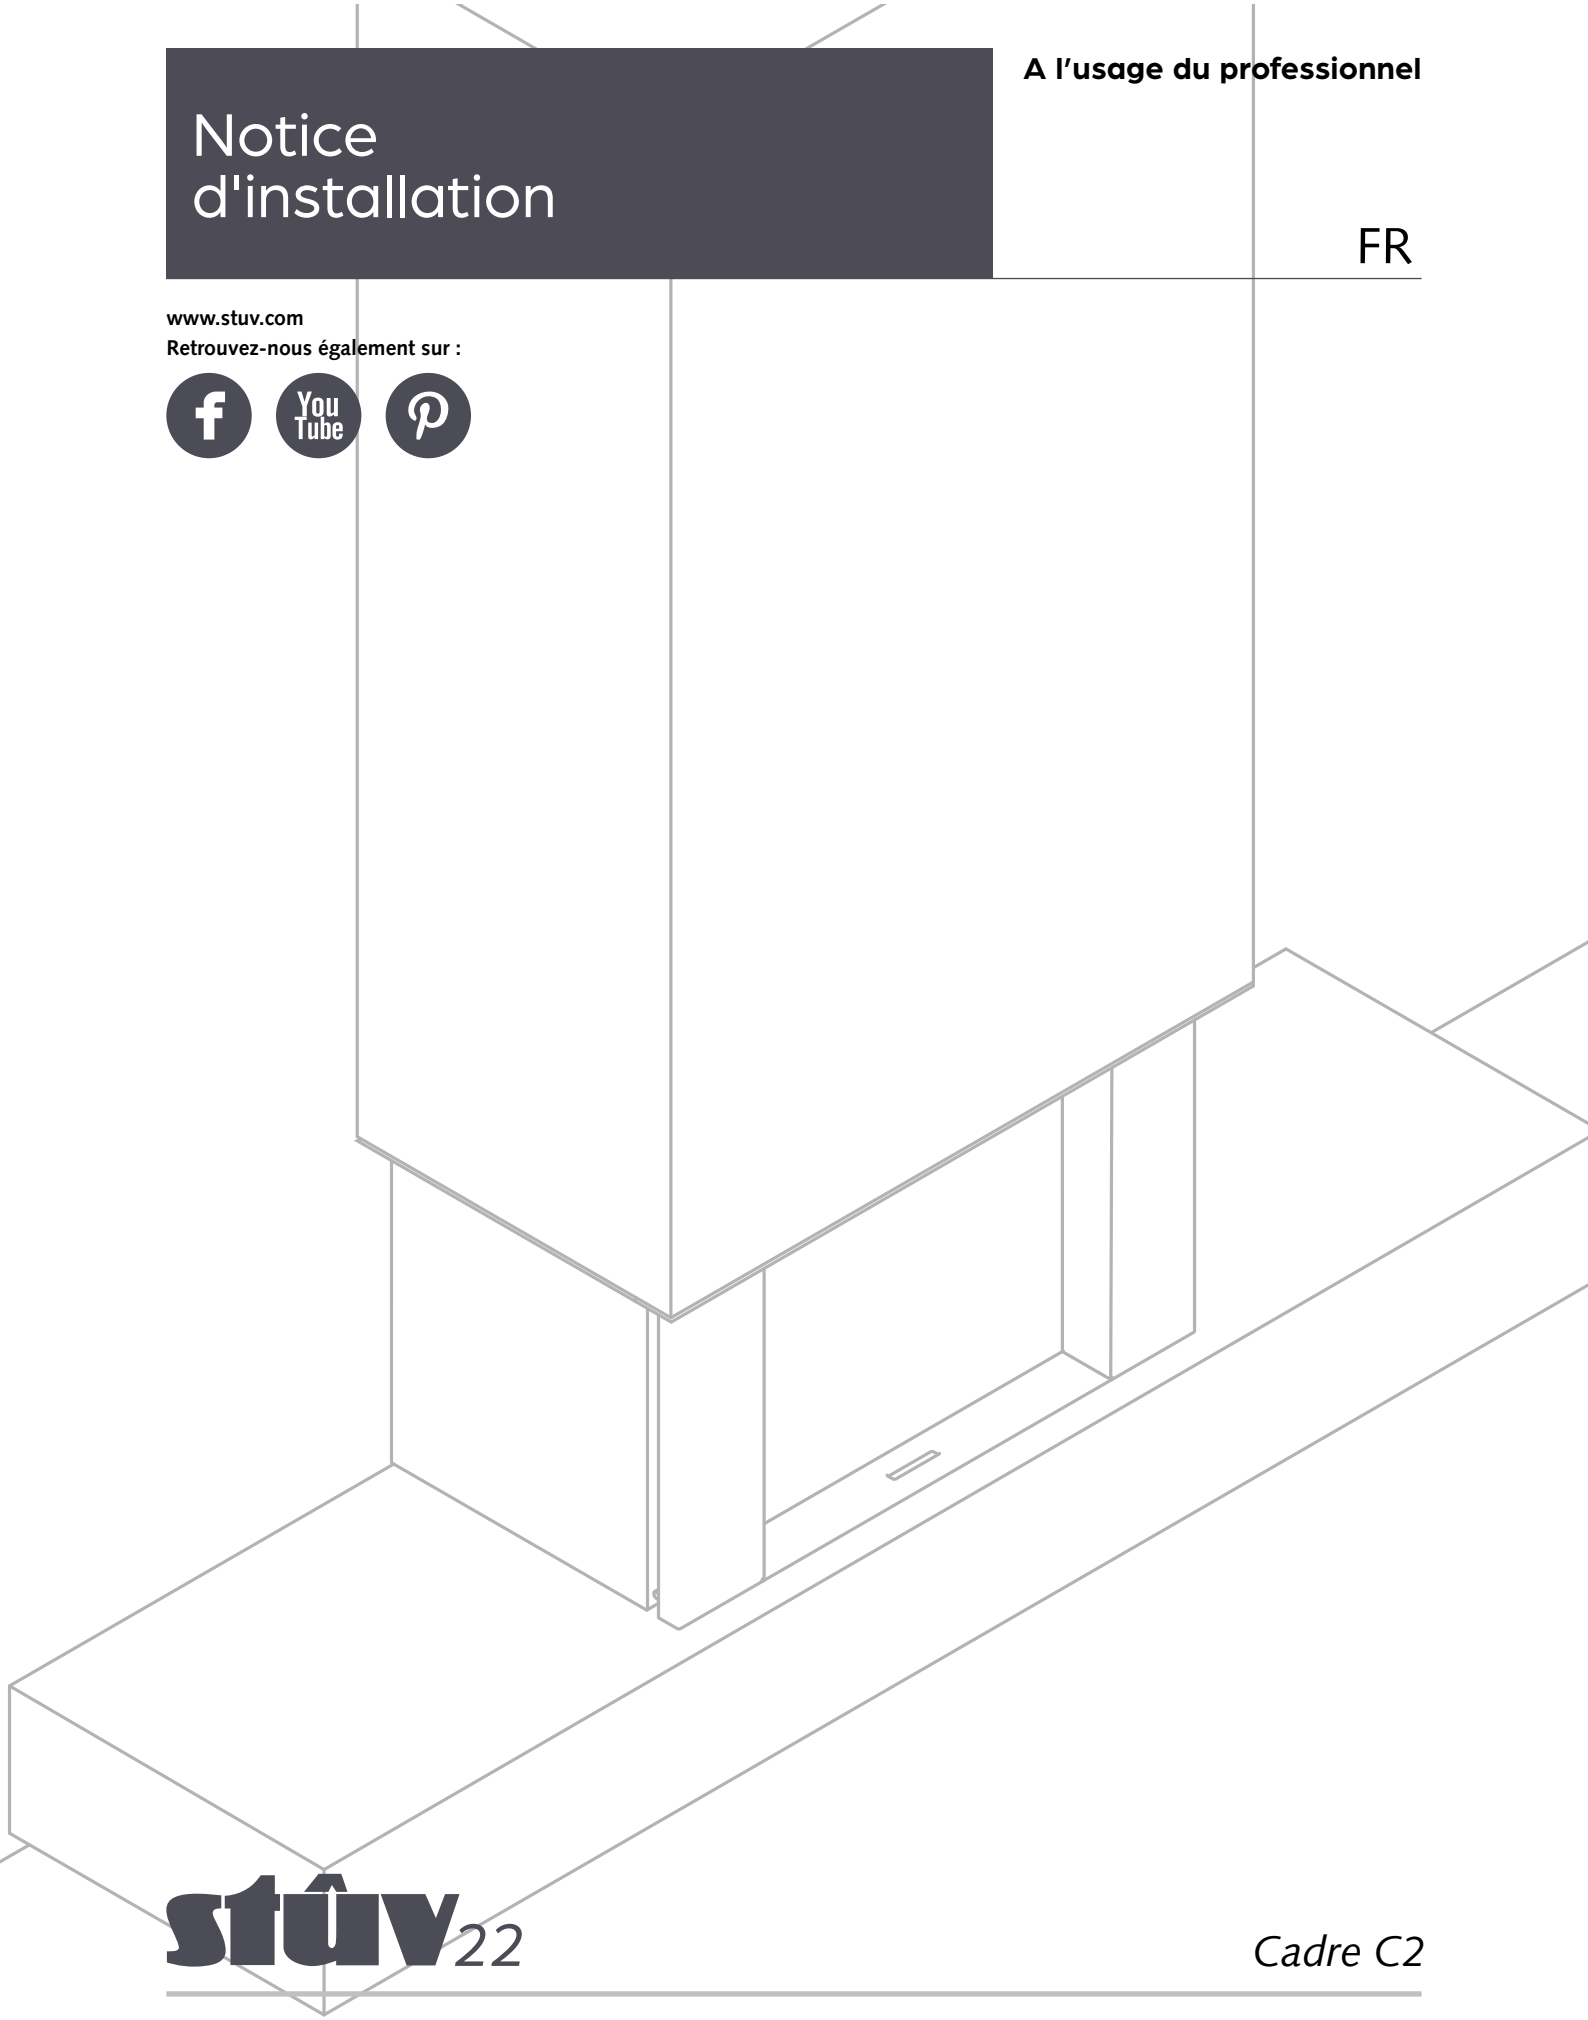

stûv 22

Cadre C2

Novembre 2018
93109097

Cet habillage a été conçu pour offrir un maximum d'agrément, de confort et de sécurité.
Le plus grand soin a été apporté à sa fabrication. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez votre distributeur.

Nous vous recommandons de lire cette notice avant de procéder à l'installation.

Certaines configurations peuvent faire varier quelque peu l'ordre des opérations à effectuer.

Sommaire

GÉNÉRALITÉS	**3**
Recommandations	3
Précautions pour les matériaux environnants	3
Compatibilité	3
PRÉPARATION DU CHANTIER	**4**
Démontage de la porte.	4
Dimensions du cadre C2	5
Contrainte d'installation - Isolation de de l'arrière de l'appareil	5
Contrainte d'installation - Isolation des flancs	6
Construction du caisson supérieur	6
Construction et dimensions du socle	7
Positionement du foyer et hauteur du socle	7
INSTALLATION	**8**
Visserie nécessaire	8
Outils spécifiques à prévoir	8
Montage des flancs	8
Montage de la tablette de finition supérieur	8
Montage du cadre de porte	9
Remontage de la porte	9
Montage de la préhension spécifique	10
Inversion du verrou de porte	10
ENTRETIEN	**11**
CONTACTS	**11**

GÉNÉRALITÉS

Recommandations

Lire les notices d'installation et mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation proprement dite.

Respecter également les consignes d'utilisation de votre foyer.

Cet habillage Stûv doit être installé par un professionnel ayant suivi la formation adéquate auprès du fabriquant Stûv ou d'un de ses importateurs.

Une fois cet habillage installé, remettre cette notice à l'utilisateur.

La signature du bon de livraison constitue l'acceptation et la reconnaissance par le destinataire des marchandises que celles-ci sont conformes aux marchandises commandées. Il est dès lors important d'en vérifier l'intégrité lors de la livraison.

Respecter les consignes d'entretien.

Toute modification apportée à l'habillage peut créer un danger. Respecter les consignes spécifiques.

L'installation du foyer, de ses accessoires, des matériaux qui l'entourent doit être conforme à tous les règlements (locaux et nationaux) et à toutes les normes (nationales et européennes).

Précautions pour les matériaux environnants

Les matériaux de construction autour de l'appareil peuvent monter en température jusqu'à 85°. Il convient de s'assurer qu'ils puissent supporter cette température **aussi bien pour leur intégrité structurelle que pour les risques de dégagements nocifs.**

Il est impératif de respecter la limite maximale de consommation de bois par heure pour éviter la surchauffe de l'appareil. Cette limite est indiquée dans la notice d'installation du Stûv 22.

Respectez les règles (normes et réglementations locales et nationales) de décompression du caisson où est installé l'appareil.

Compatibilité


Le cadre C2 est compatible avec les Stûv 22 dont le numéro de série est postérieur à:


- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Démontage de la porte.

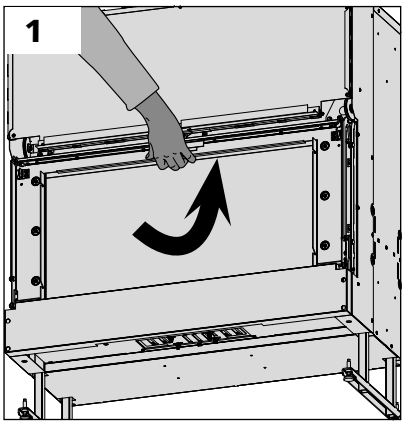


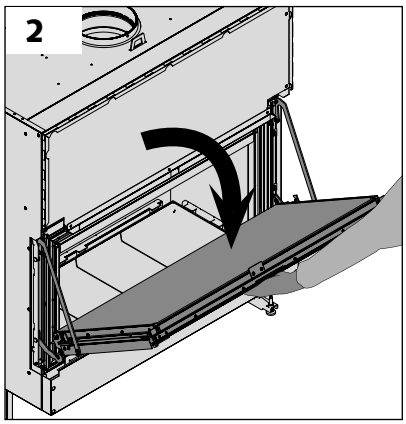



Toutes les finitions Stûv 22 se fixent sur le foyer, juste derrière la porte. La première étape est donc le démontage de la porte.


Nous conseillons de placer 2 vis dans les compas de la porte afin de rendre la manipulation plus aisée [schéma 4].


2 vis sont prévues à cet effet dans la partie supérieure du cadre de vitre [schéma 3].

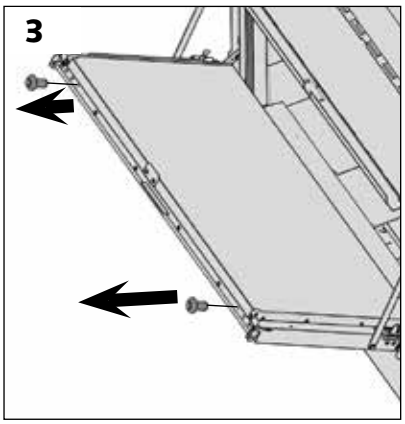

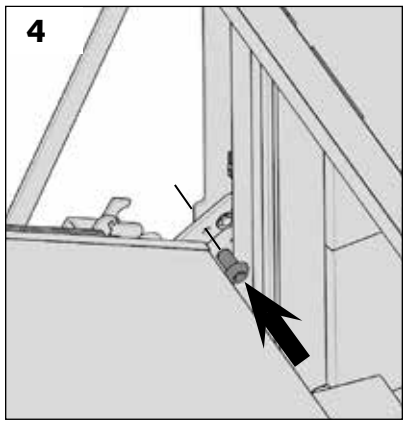


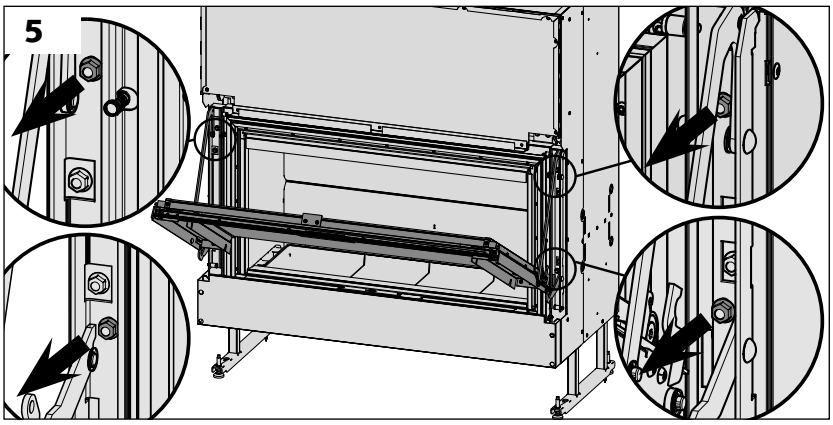

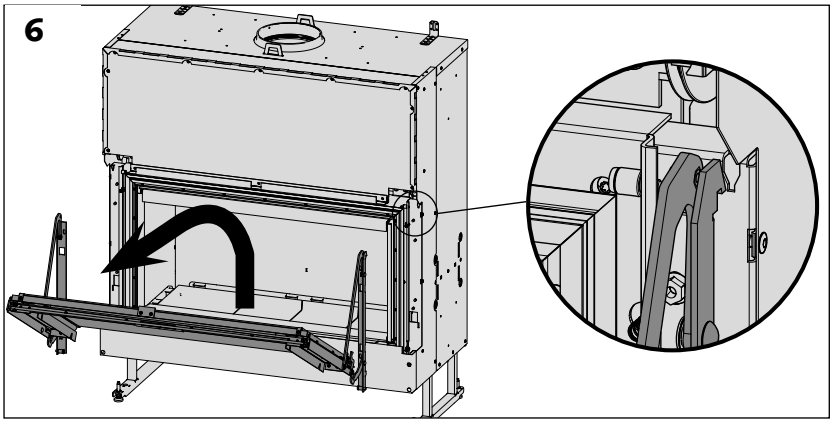

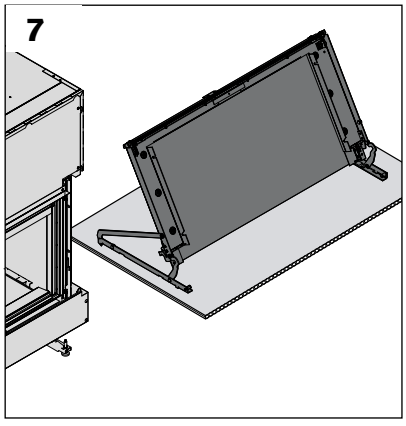


Dimensions du cadre C2

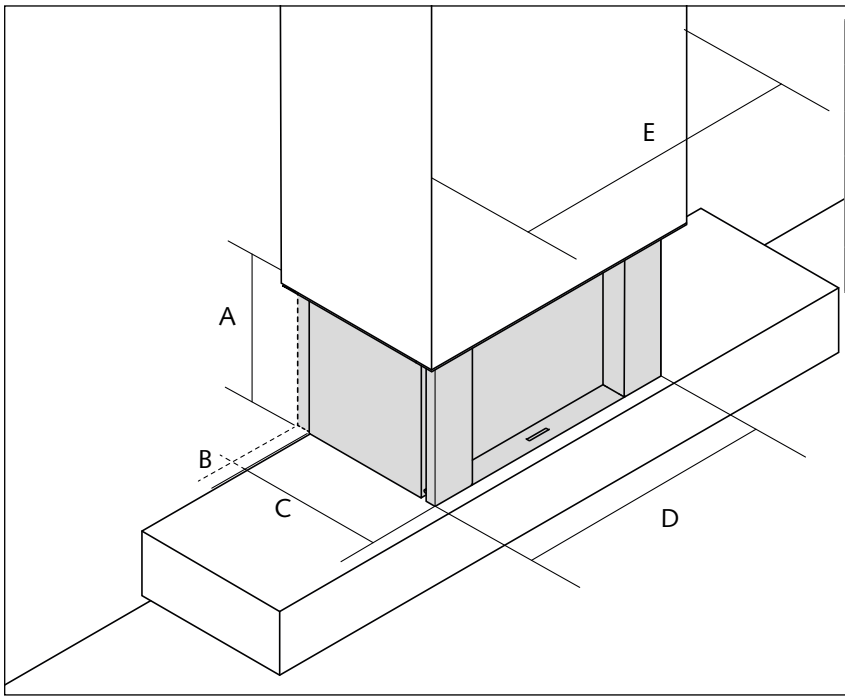



	22/70	22/90	22/110
A	685	585	485
B*	60	60	60
C	566	566	566
D	810	1010	1210
E	940	1140	1340


**uniquement en cas d'isolation de l'arrière du foyer.*

Contrainte d'installation - Isolation de de l'arrière de l'appareil

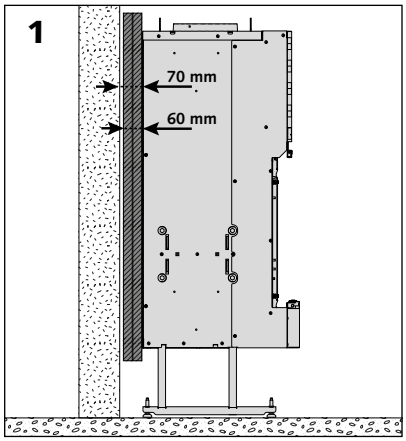

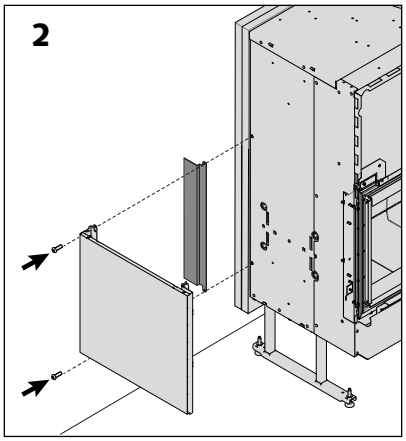

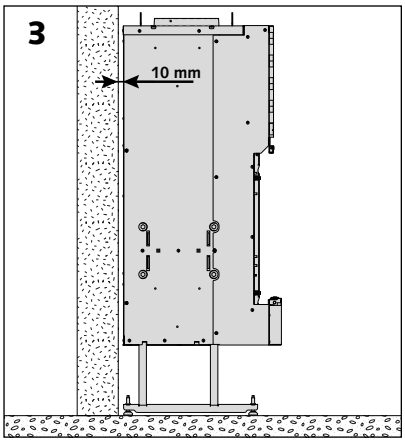

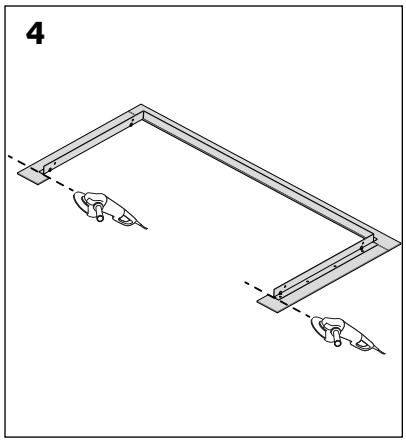

Le cadre C2 est prévu pour accueillir 60mm d'isolant si l'installation se fait devant un mur en matériau combustible [schéma 1].


> Placer le foyer à 70mm du mur


> Isoler le dos du foyer avec 60mm de silicate de calcium

> Au montage des flancs de l'habillage, monter les cornières fournies [schéma 2].

Si l'installation se fait devant un mur en matériau incombustible, ne pas monter les cornières et couper la tablette de finition supérieure à l'endroit de la pré-découpe [schéma 4]. Placer le foyer à 10mm du mur [schéma 3].


Contrainte d'installation - Isolation des flancs

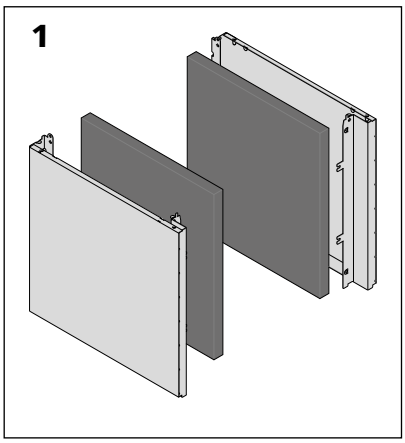

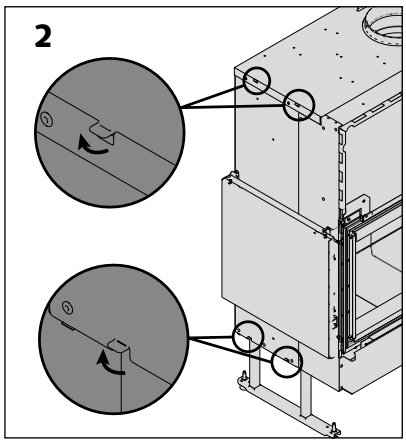


Les flancs du cadre C2 sont fournis avec un isolant intégré. Cet isolation permet de disposer des éléments combustibles (bûches, décorations, ...) de part et d'autre des flancs de l'habillage [schéma 1].

Si vous ajoutez de l'isolant sur les flancs de l'appareil, plus bas ou plus haut que l'isolant Stûv, veillez à déplier les petites pattes du manteau de convection [schéma 2] afin d'assurer la circulation d'une lame d'air [schéma 3].

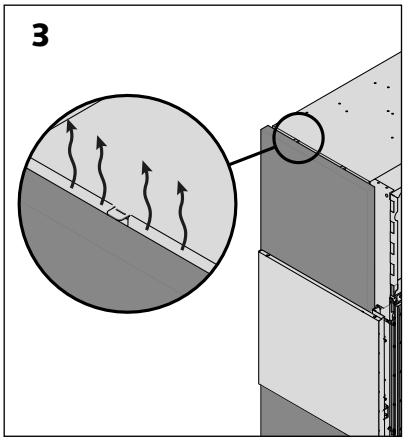

Construction du caisson supérieur

⚠ **La construction du caisson supérieur se fait après l'installation de l'appareil et de l'habillage.**

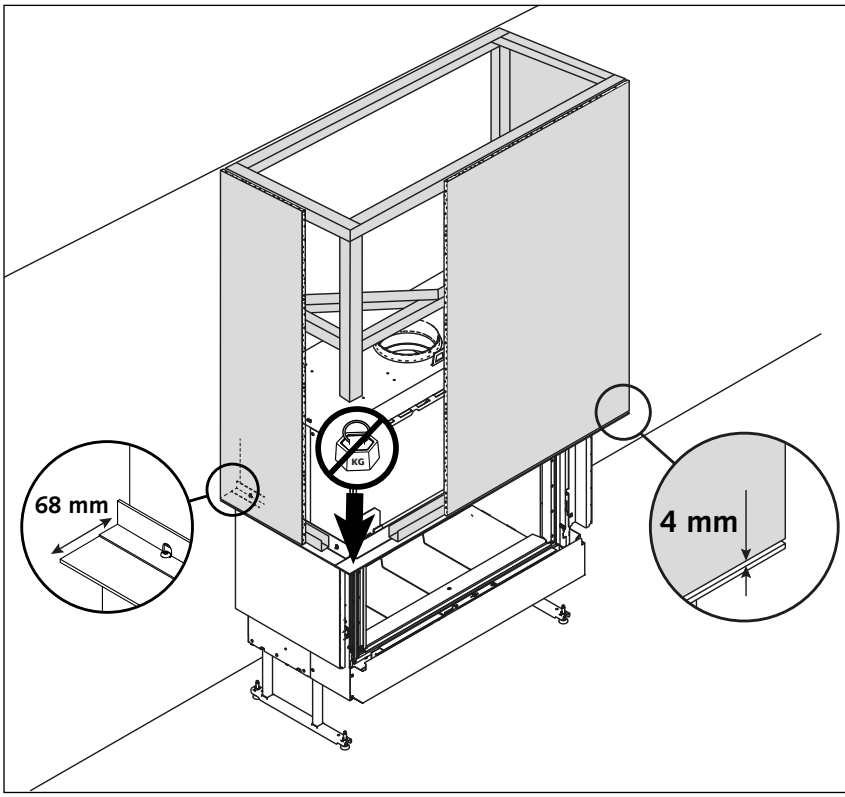

> Le poid du caisson ne peux pas reposer sur la tablette de finition supérieur de l'habillage.

> Stûv préconise la construction d'un caisson en profilés métalliques et panneaux, suspendu au plafond et au mur.


> Prévoir un joint de creux de 4mm entre la tablette de finition et le plafonnage

> Respectez les règles (normes et réglementations locales et nationales) de décompression et de ventilation du caisson où est installé l'appareil.

> Si vous souhaitez réaliser un caisson d'une dimension spécifique, adressez-vous à Stûv pour la réalisation d'une cornière/ plaque sur-mesure.


Construction et dimensions du socle

	22/70	22/90	22/110
A	724	924	1124
B Avec isolation arrière	606		
B Sans isolation arrière	544		

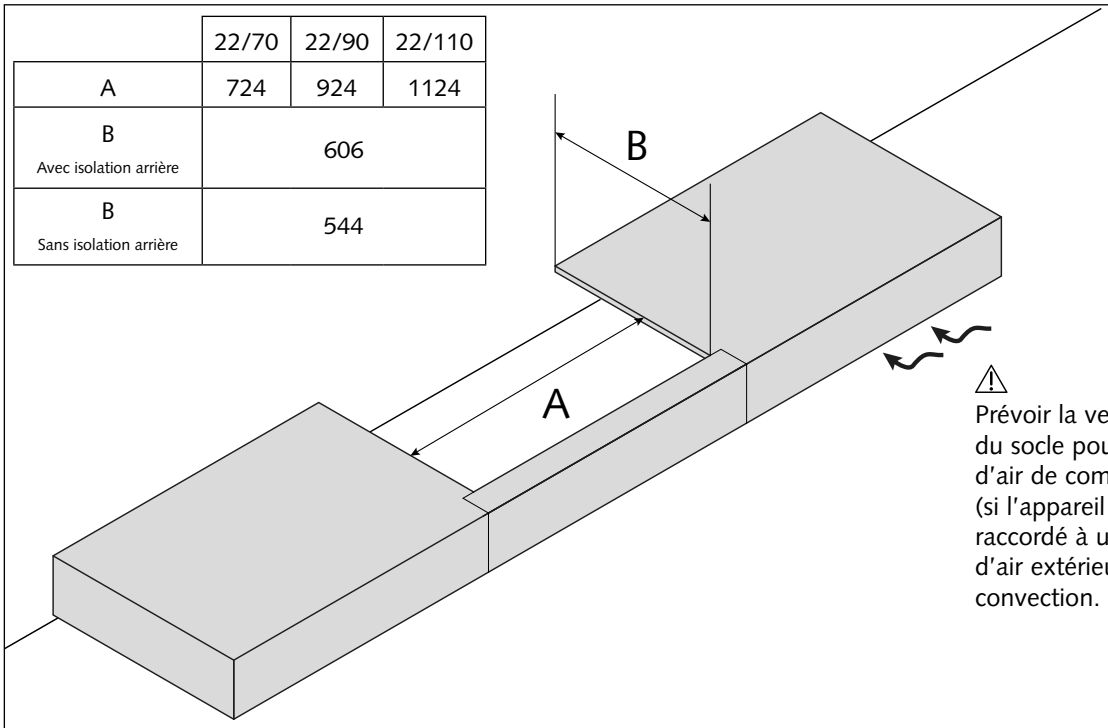

⚠
Prévoir la ventilation du socle pour l'arrivée d'air de combustion (si l'appareil n'est pas raccordé à une prise d'air extérieure) et de convection.

Positionement du foyer et hauteur du socle

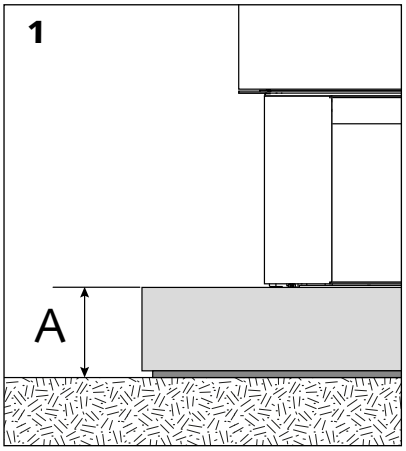


> La hauteur choisie pour le socle de finition [schéma 1] détermine le réglage de la hauteur des pieds de l'appareil [schéma 2].

Utiliser la formule suivante:

A (mm)* **- 150mm = B** (mm)

**minimum: 208mm*

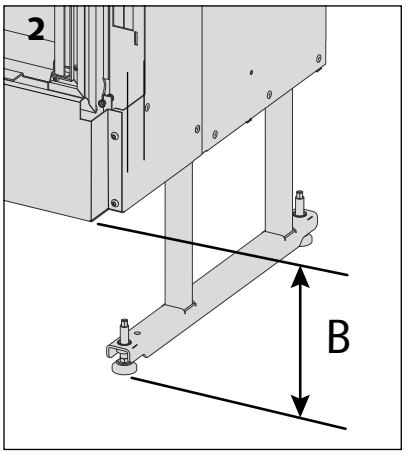


INSTALLATION

Visserie nécessaire



B
X 10


Ecrou hexagonal M5
52113021



C
X 8
vis torx M5x16
52123006




D
X 4
Vis torx M5x10
52123014
*Livré avec le cadre
de porte





E
X 4
Ecrou-cage
52113029


Outils spécifiques à prévoir

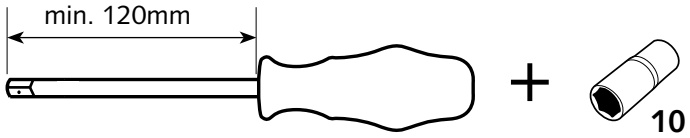


Montage des flancs

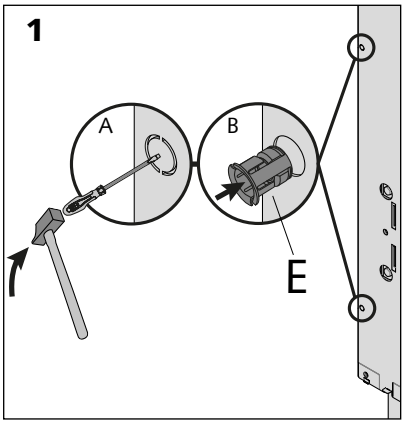


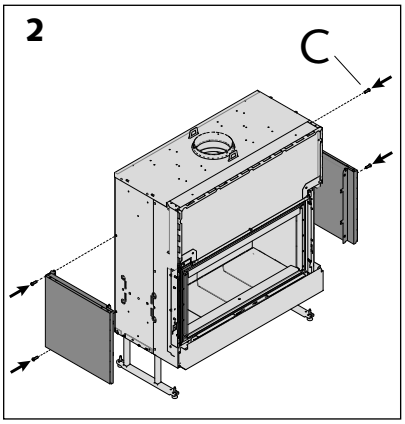

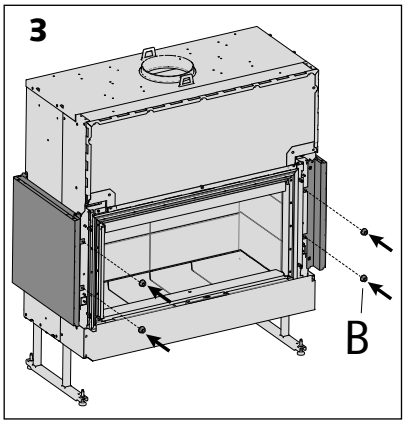



Montage de la tablette de finition supérieur

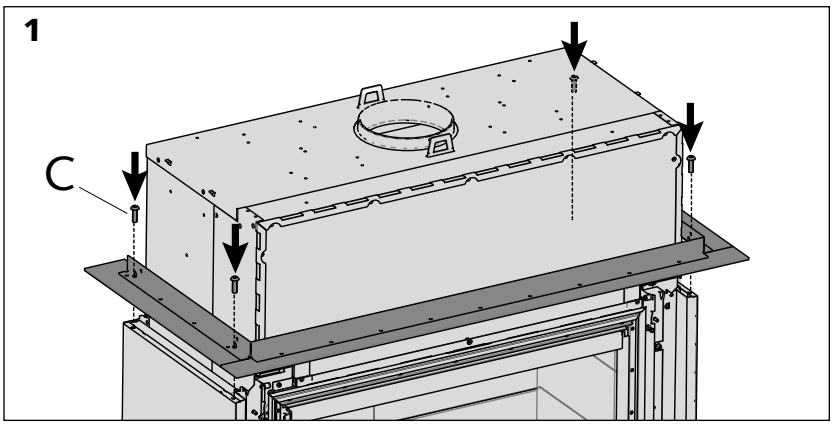


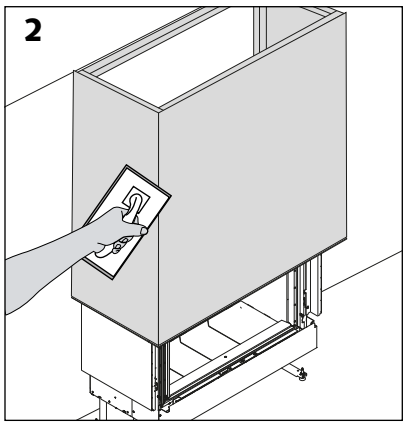


Montage du cadre de porte

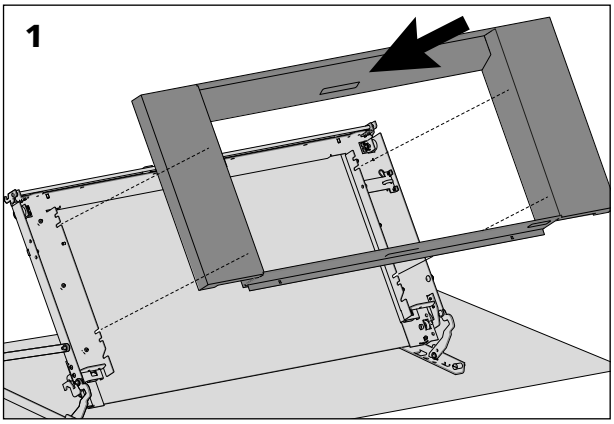


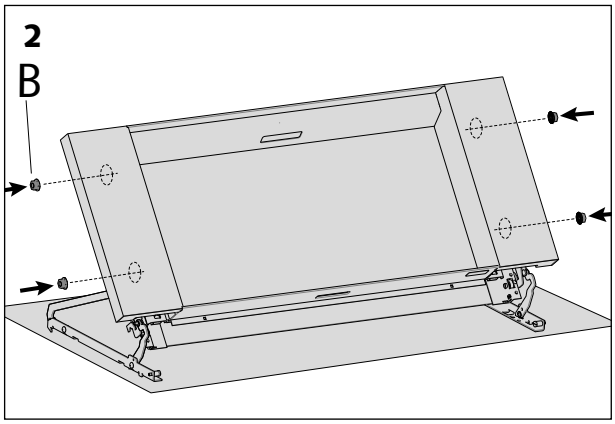


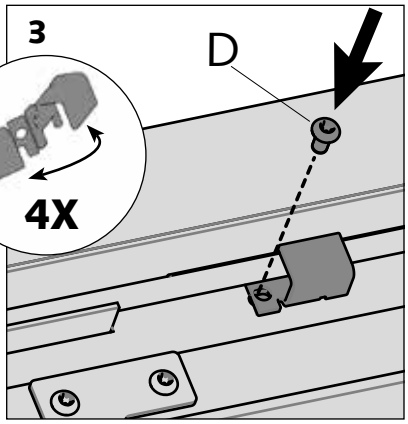


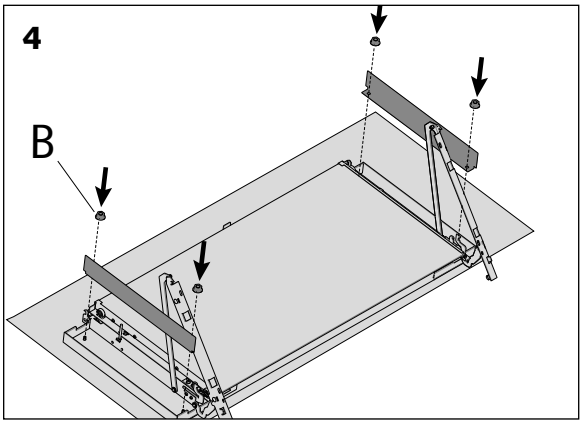


Remontage de la porte

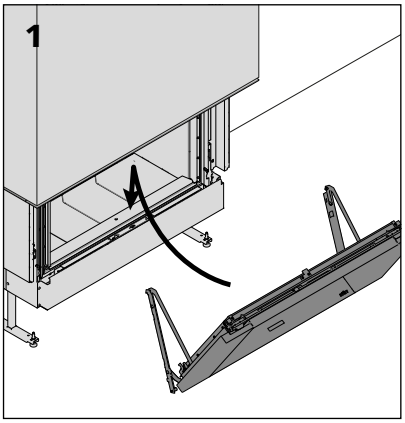

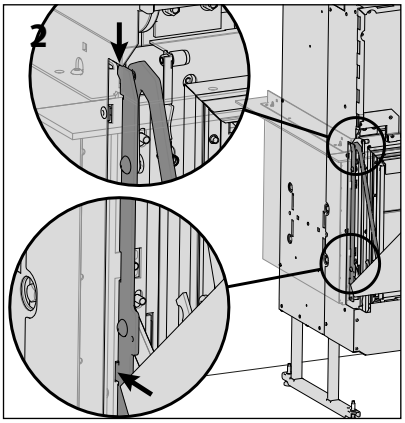


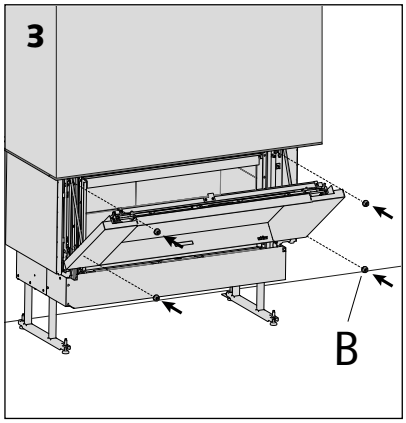



Montage de la préhension spécifique

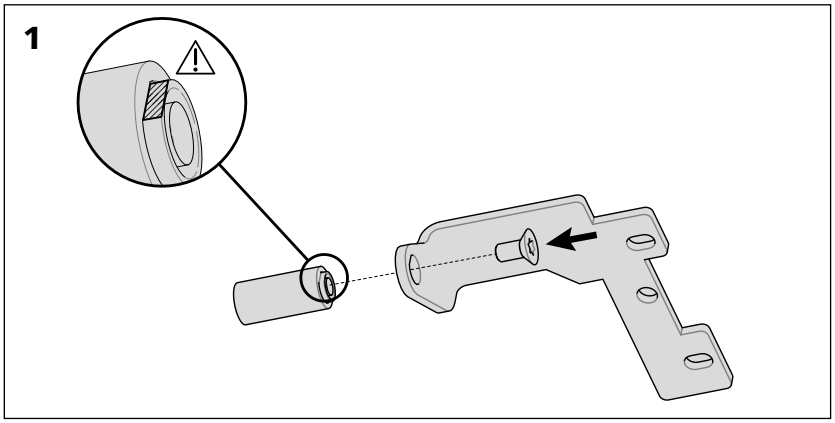

> Vous recevez deux préhensions (une gauche et une droite), choisissez le coté le plus adapté pour le montage.

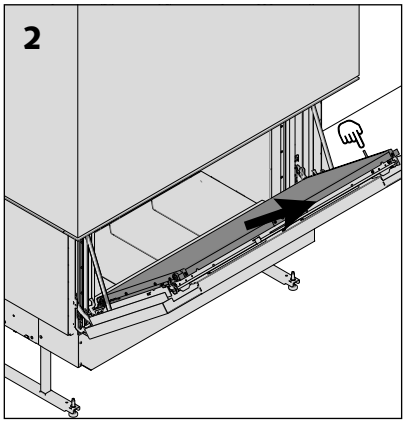

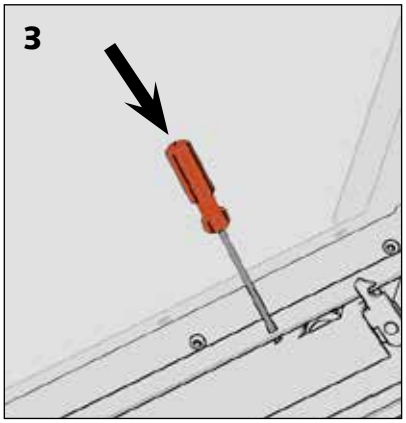


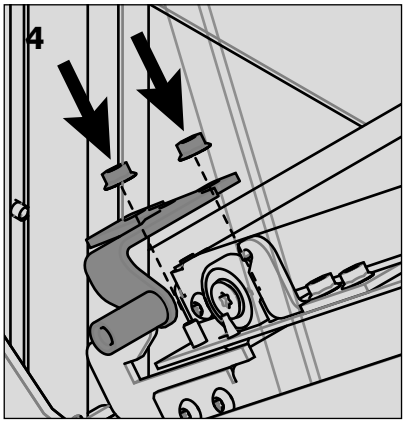



Inversion du verrou de porte


Attention !
Si la préhension est placée à droite de la vitre, il est nécessaire d'inverser la position du verrou de porte.


Le verrou est indispensable au bon fonctionnement de la porte, veillez à ne pas omettre de le remonter.

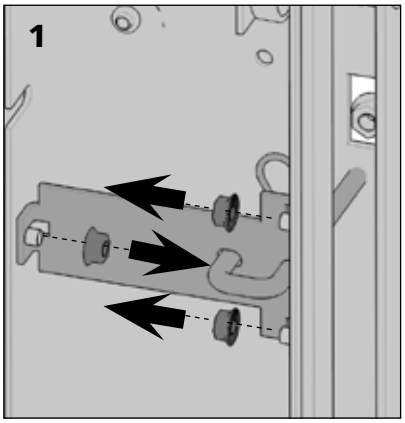

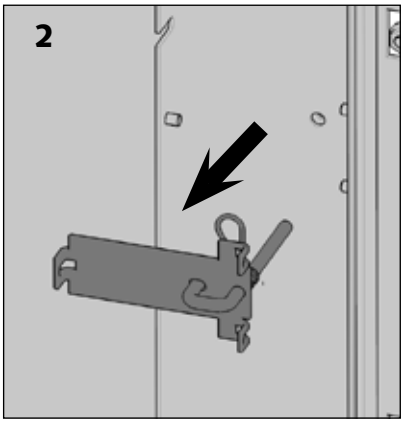


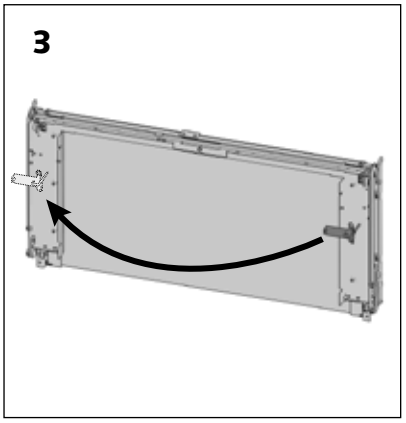


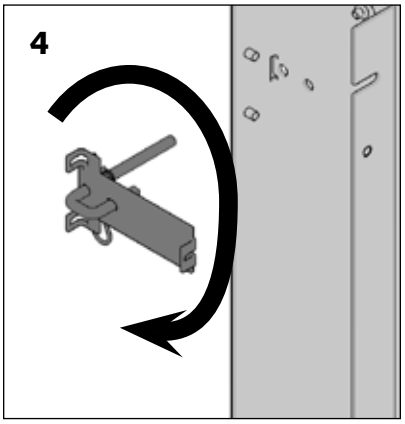


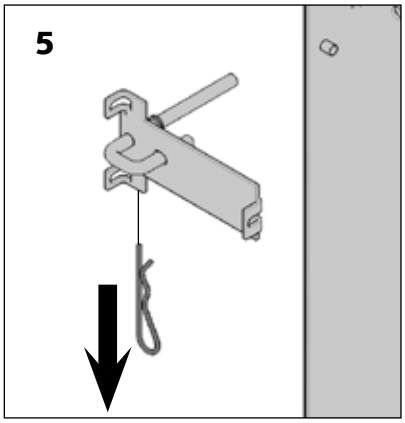

Inversion du verrou de porte - suite

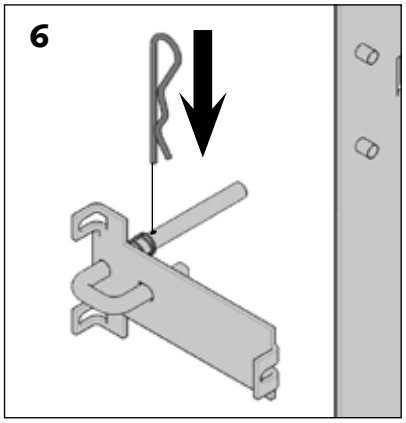

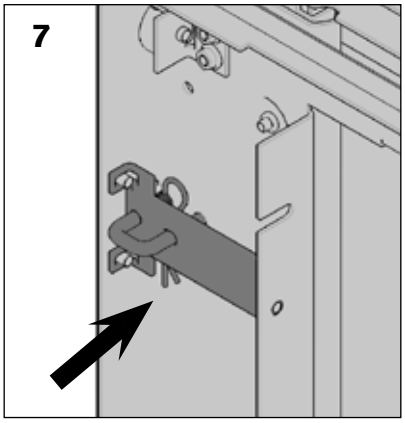

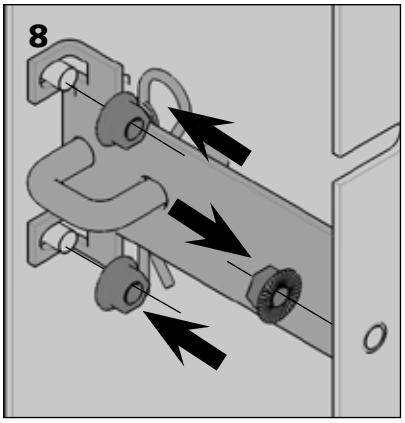

ENTRETIEN

Attention

Avant de procéder à l'entretien, attendre le refroidissement complet du foyer.

Nettoyer avec un chiffon sec.

Pour le nettoyage des surfaces des finitions Stûv, utiliser du détergent ménager traditionnel et non abrasif.

Les habillages en finition rouille Stûv doivent être entretenus à la cire d'abeille au moins une fois par an.

Ne jamais utiliser de solvant (acétone, white spirit, …).

Aucune trace de marqueur indélébile ne pourra être enlevée !!!

En cas de besoin, Stûv peut vous fournir une bombe de laque permettant une retouche.

Pour ce faire, contactez votre revendeur.

CONTACTS

Les habillages Stûv sont conçus et fabriqués en Belgique par:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgium)
info@stuv.com – www.stuv.com

notice d'installation
Cadre C2 pour Stûv 22SF

[fr]

imprimé sur papier 100 % recyclé

Stûv se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.
Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins
toute responsabilité pour quelqu'erreur qui aurait pu s'y glisser.
Éditeur responsable : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgique

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [pl] [en] [fr] >
Vous pouvez obtenir ce document
dans une autre langue : veuillez consulter
votre distributeur ou www.stuv.com