
Notice d'installation

A l'usage du professionnel

FR

www.stuv.com
Retrouvez-nous également sur :

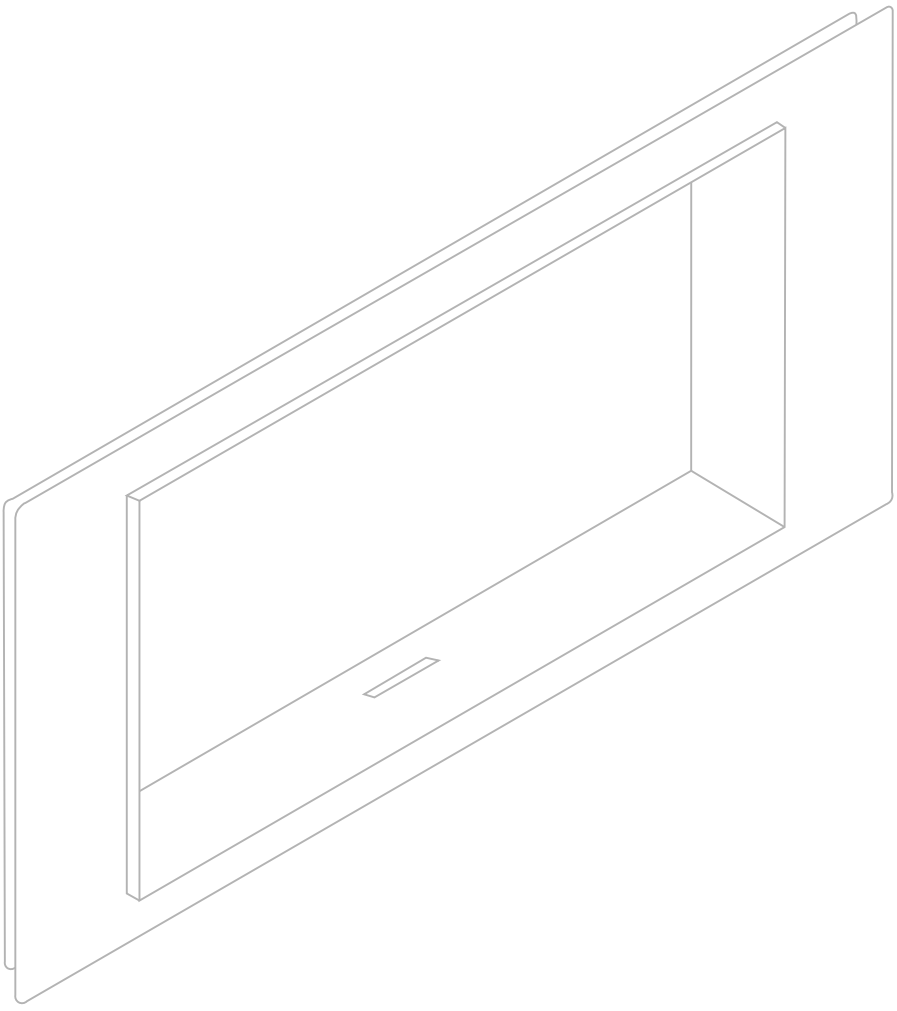

stûv 22

Cadre A4

Fevrier 2019
93109057

Cet habillage a été conçu pour offrir un maximum d'agrément, de confort et de sécurité.
Le plus grand soin a été apporté à sa fabrication. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez votre distributeur.

Nous vous recommandons de lire cette notice avant de procéder à l'installation.

Certaines configurations peuvent faire varier quelque peu l'ordre des opérations à effectuer.

Sommaire

GÉNÉRALITÉS	**3**
Recommandations	3
Démontage de la porte.	4
CADRE A4	**5**
Dimensions du cadre A4	5
Contrainte d'installation - Epaisseur de cloison	5
Construction de la niche	6
Gabarits de placement	7
Position et dimensions de la découpe dans le panneau	7
Visserie nécessaire	7
Montage du pré-cadre	8
Remontage de la porte	8
Repositionnement du verrou de porte	9
Placement du cadre de porte	10
Montage des pattes de fixation du cadre de fintion	10
Montage du cadre sur le foyer	11
Accrochage des cables contrepoids	11
ENTRETIEN	**12**
CONTACTS	**12**

GÉNÉRALITÉS

Recommandations

Lire les notices d'installation et mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation proprement dite.

Respecter également les consignes d'utilisation de votre foyer.

Cet habillage Stûv doit être installé par un professionnel ayant suivi la formation adéquate auprès du fabriquant Stûv ou d'un de ses importateurs.

Une fois cet habillage installé, remettre cette notice à l'utilisateur.


La signature du bon de livraison constitue l'acceptation et la reconnaissance par le destinataire des marchandises que celles-ci sont conformes aux marchandises commandées. Il est dès lors important d'en vérifier l'intégrité lors de la livraison.


Respecter les consignes d'entretien.

Toute modification apportée à l'habillage peut créer un danger. Respecter les consignes spécifiques.

L'installation du foyer, de ses accessoires, des matériaux qui l'entourent doit être conforme à tous les règlements (locaux et nationaux) et à toutes les normes (nationales et européennes).

Démontage de la porte.

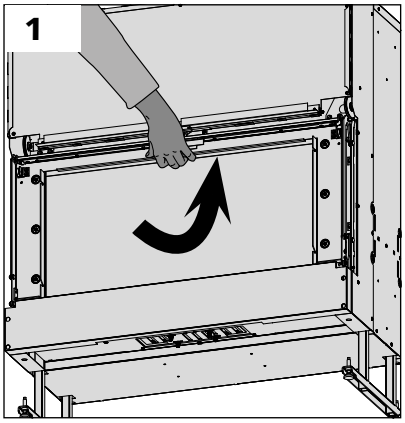


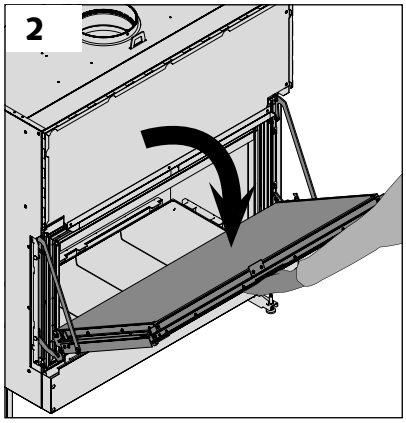



Toutes les finitions Stûv 22 s'installent sur le foyer, juste derrière la porte. La première étape est donc le démontage de la porte.


Nous conseillons de placer 2 vis dans les compas de la porte afin de rendre la manipulation plus aisée [schéma 4].


2 vis sont prévues à cet effet dans la partie supérieure du cadre de vitre [schéma 3].

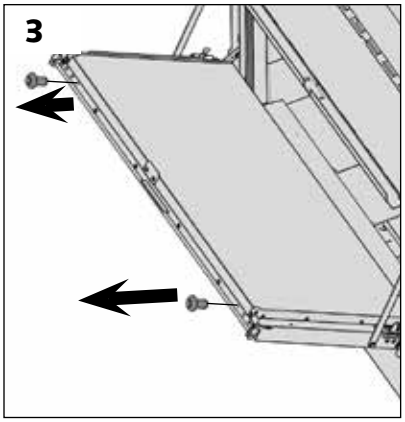

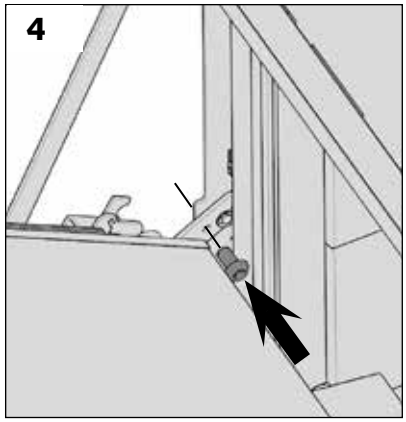

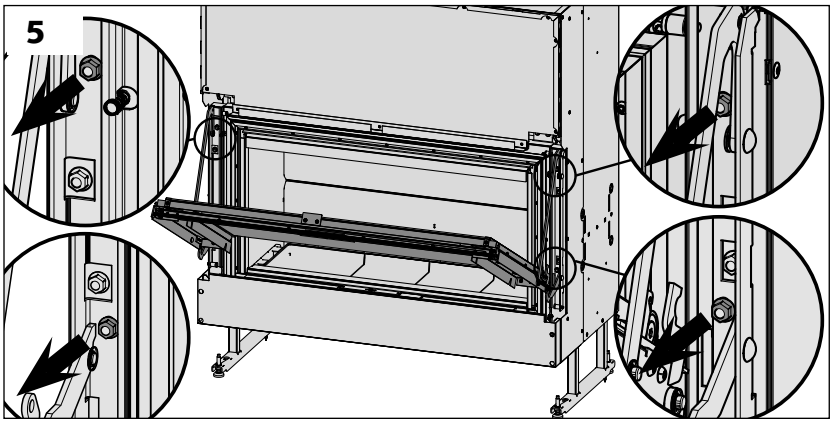


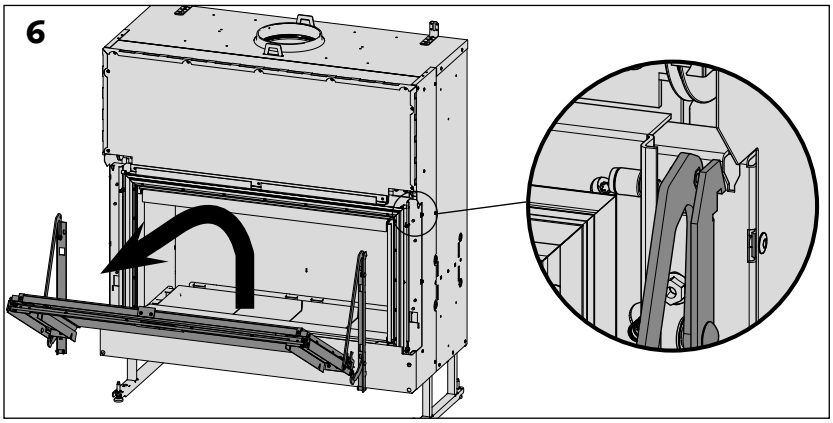

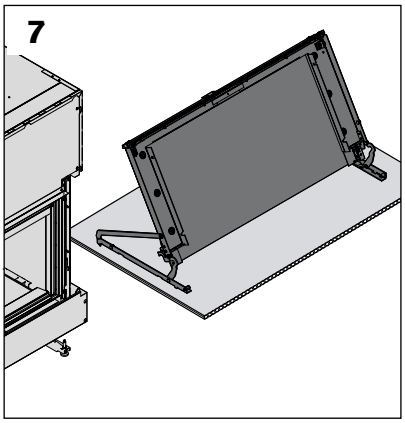

CADRE A4


Dimensions du cadre A4

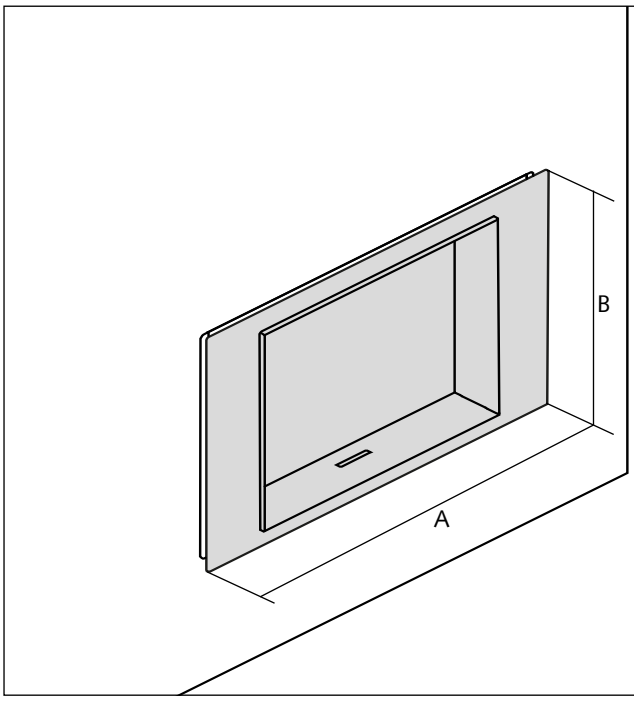


	22/70	22/90	22/110
A	780	980	1180
B	749	678	578

Contrainte d'installation - Epaisseur de cloison

Les cadres A4 ne peuvent être utilisés qu'avec des cloisons minces.

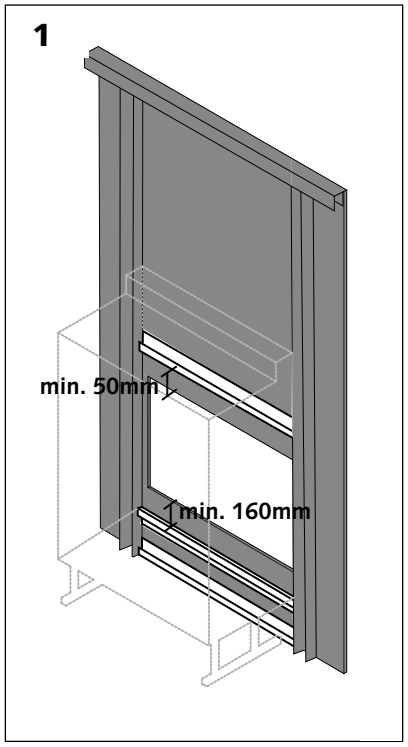

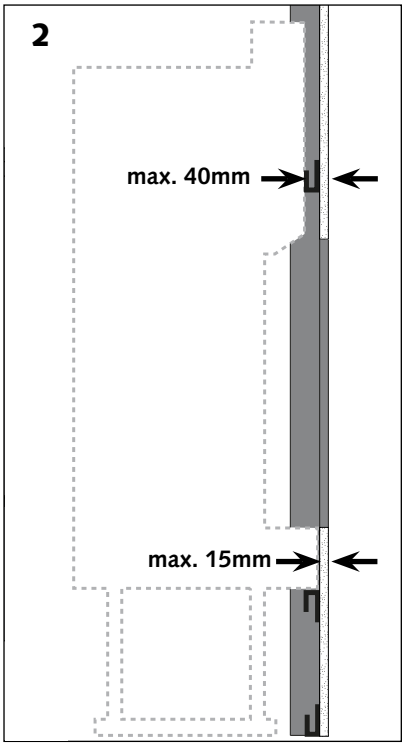


L'utilisation du cadre A4 implique de positionner le foyer proche de la cloison.

La cloison sera construite en panneaux et profilés métalliques [schéma 1&2].

Construction de la niche


Contraintes dimensionnelles à respecter pour la construction de la niche dans le cas du cadre A4

SF

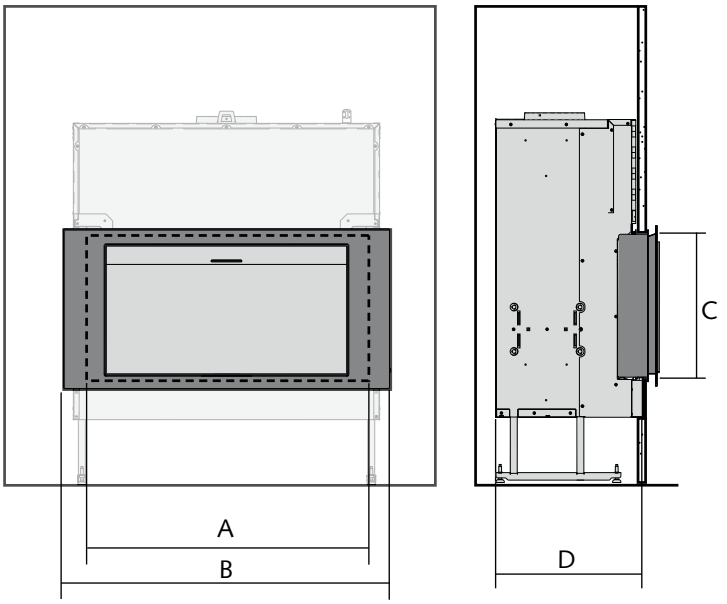


	A	B	C	D
Stûv 22/70	780	749	685	545
Stûv 22/90	980	678	615	545
Stûv 22/110	1180	578	515	545


DF

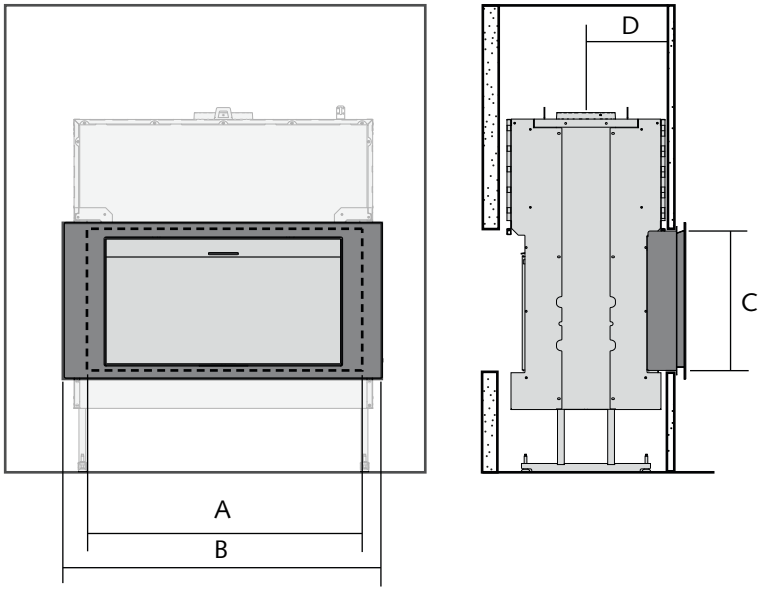

	A	B	C	D
Stûv 22/90DF	980	678	615	335
Stûv 22/110DF	1180	578	515	335

Gabarits de placement

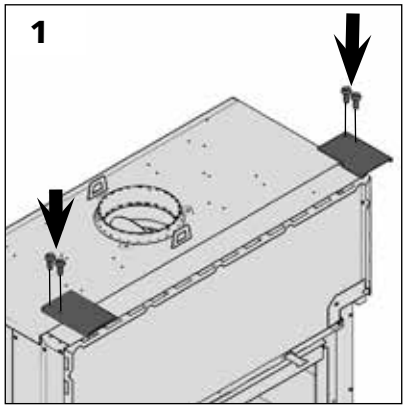

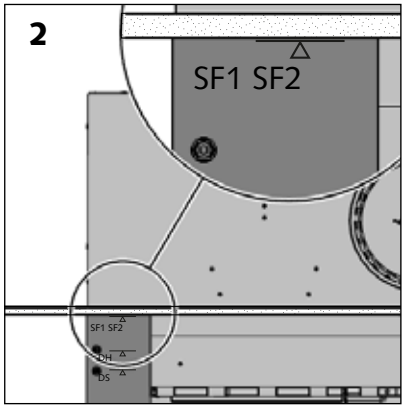


Les gabarits de placement permettent de déterminer la position de la cloison par rapport au foyer en fonction de l'habillage choisi.


> Monter les gabarits sur le foyer avec les vis taptite fournies [schéma 1].

> Présenter le foyer et le mettre à niveau.

> **Positionner le foyer afin que la cloison soit alignée avec le repère, triangle visible [schéma 2].**

Position et dimensions de la découpe dans le panneau

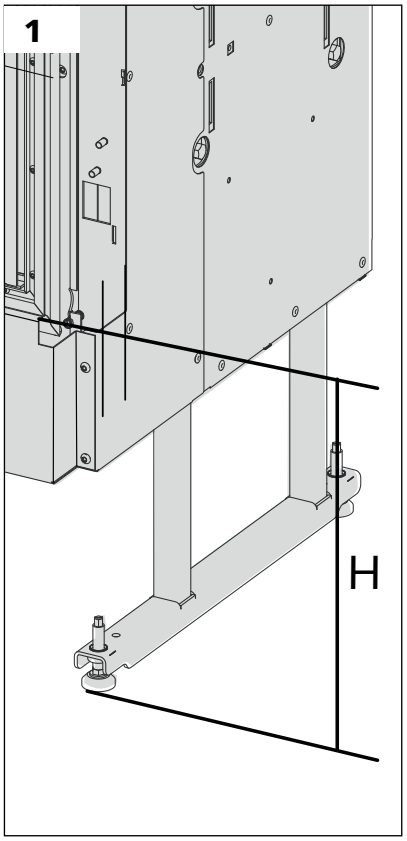


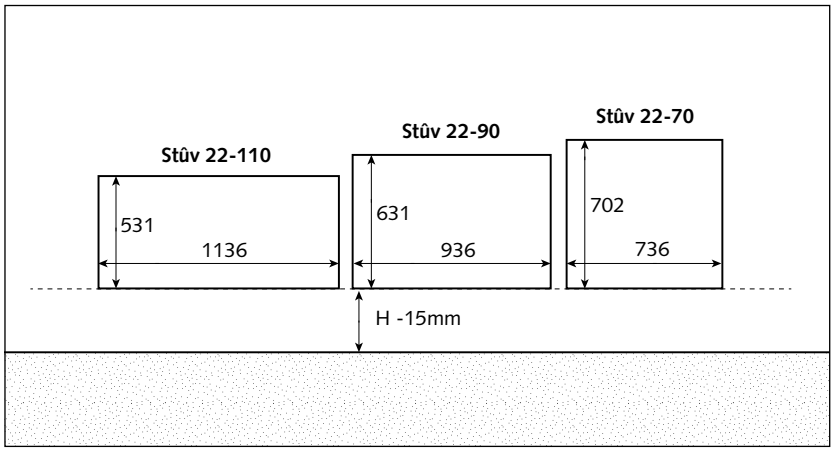

> Positionner le foyer par rapport à la cloison à l'aide du gabarit de placement et régler la hauteur souhaitée. Mesurez la distance «H» [schéma 1] et soustraire 15mm à cette valeur pour connaître la hauteur du bas de la découpe par rapport au sol.


> Il est préférable d'effectuer la découpe dans un panneau d'un seul tenant.

Visserie nécessaire




B
X 4

Ecrou hexagonal M5
52113021



C*
X 4


Ecrou hexagonal M6
52113022
*Livré avec le foyer



C
X 4


Ecrou hexagonal M6
52113022


Montage du pré-cadre

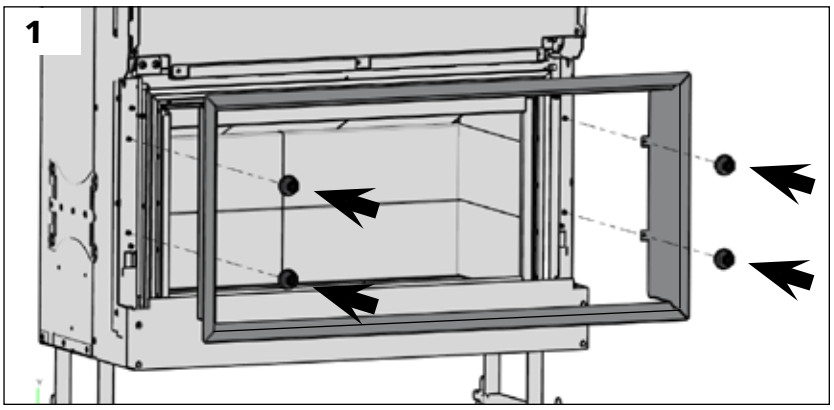



> Une fois le foyer en place et la cloison montée, placez le pré-cadre.


Remontage de la porte

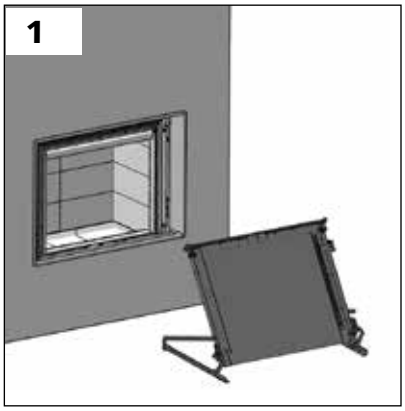


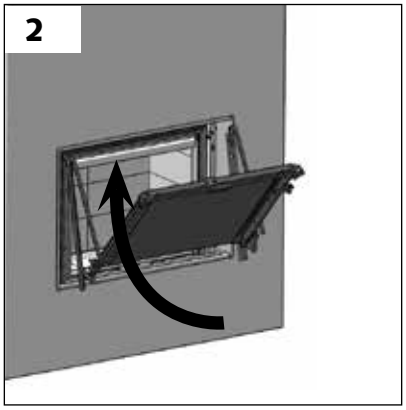


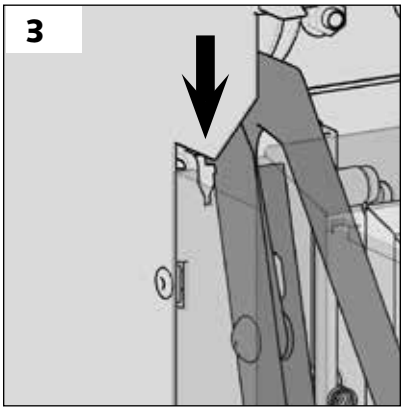

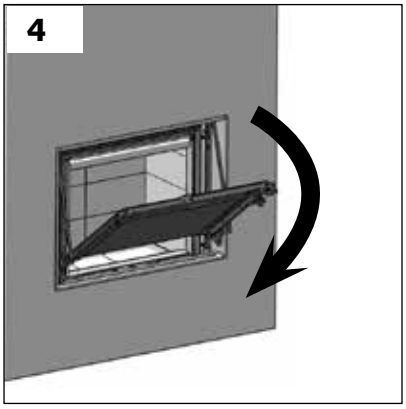


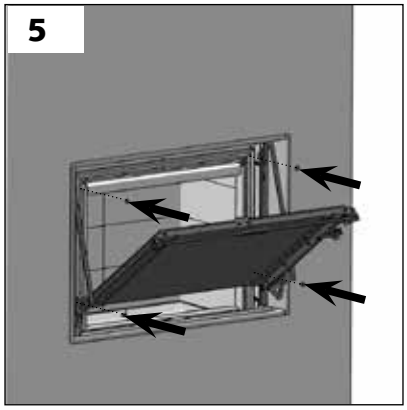


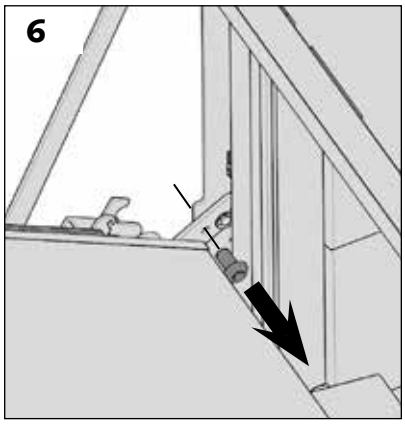


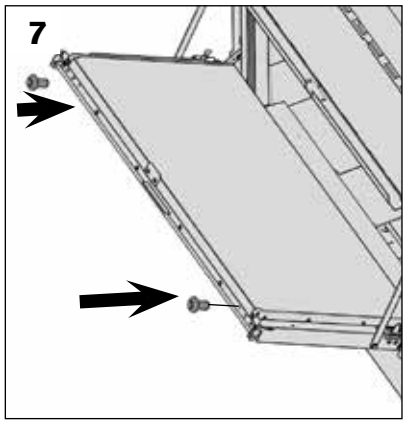



Repositionnement du verrou de porte

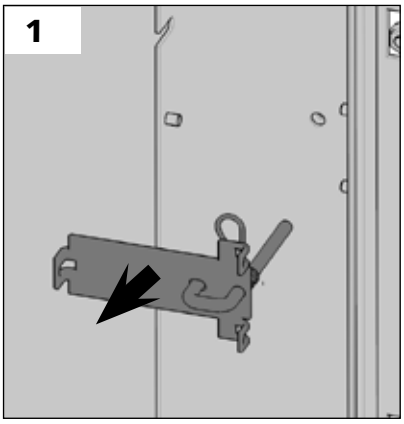


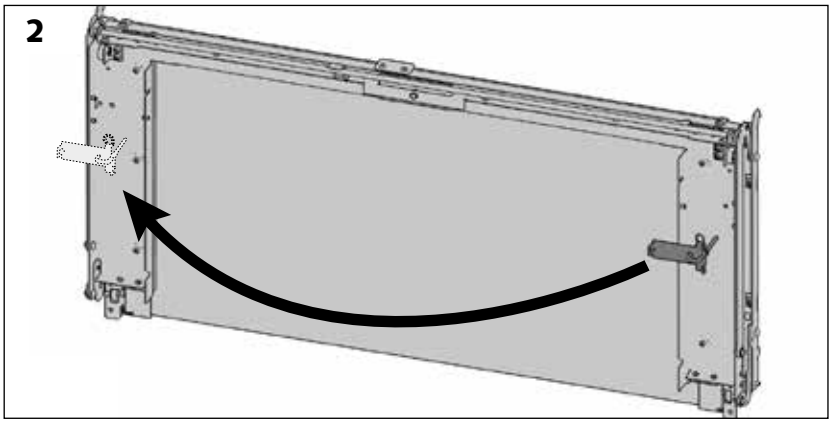


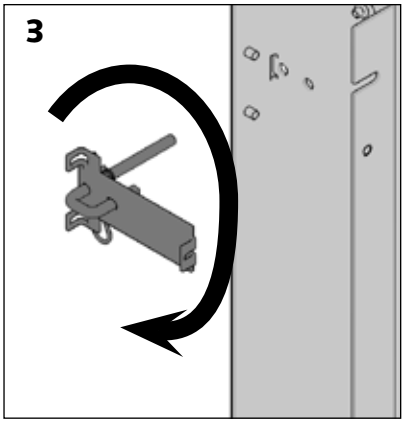

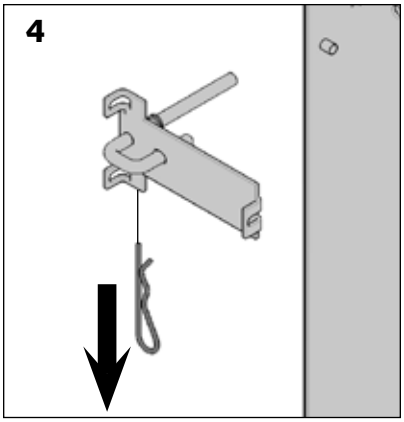

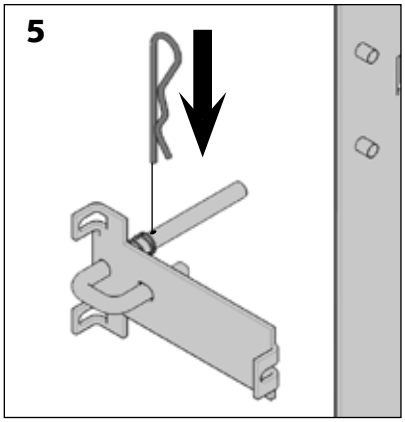

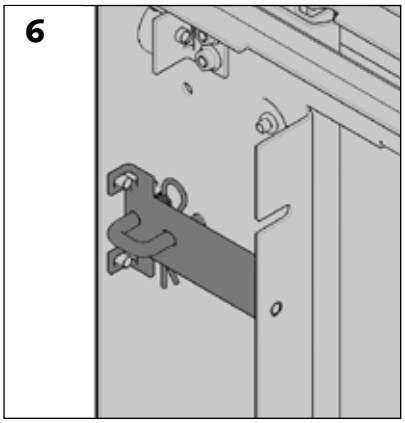


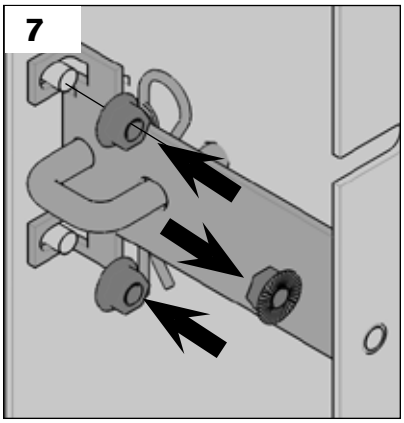



> Changer la position du verrou de porte [schéma 1-7].


Attention !
Le verrou est indispensable au bon fonctionnement de la porte, veillez à ne pas omettre de le remonter.


Placement du cadre de porte

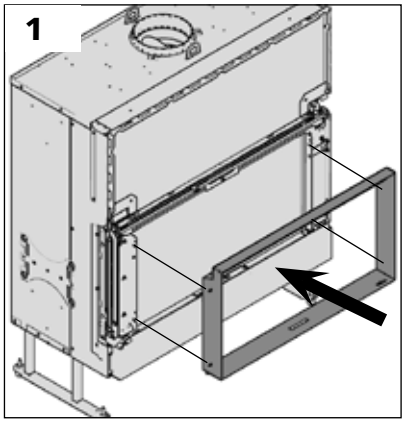


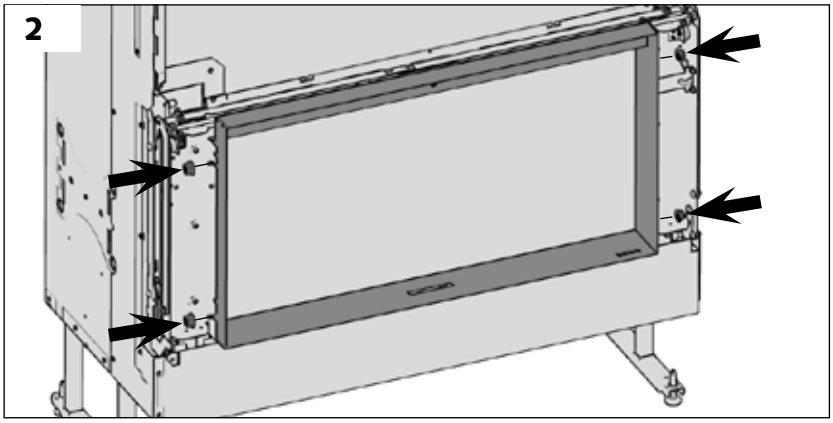

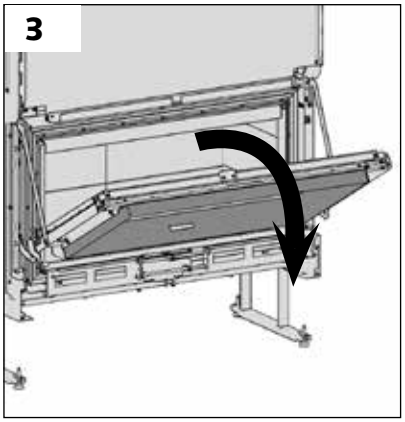


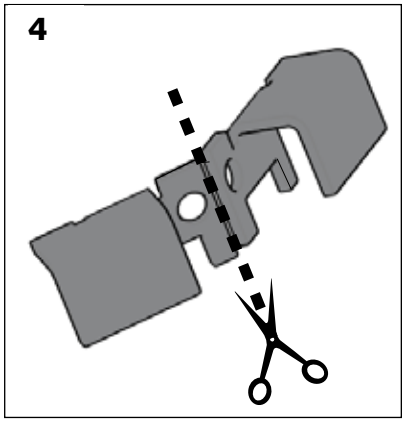


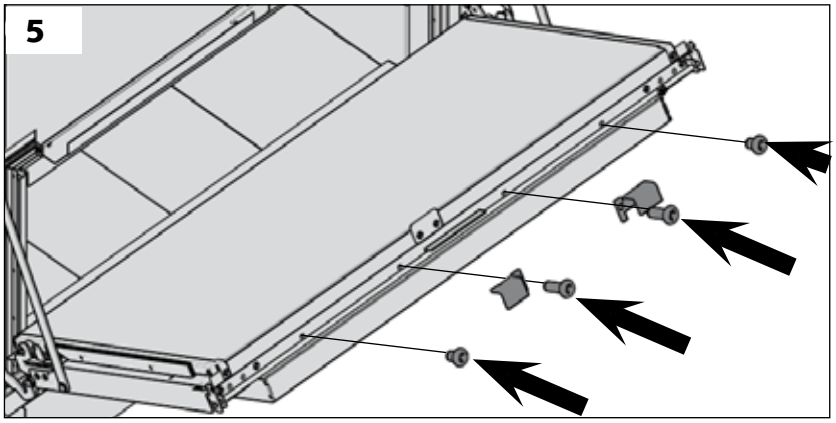

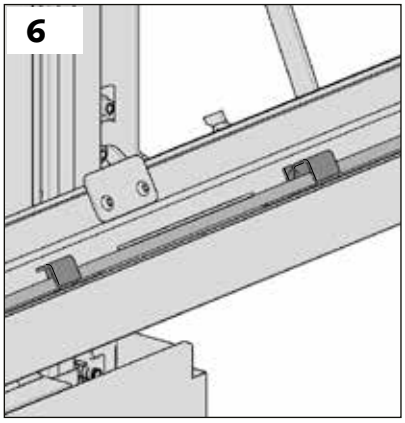

Montage des pattes de fixation du cadre de fintion

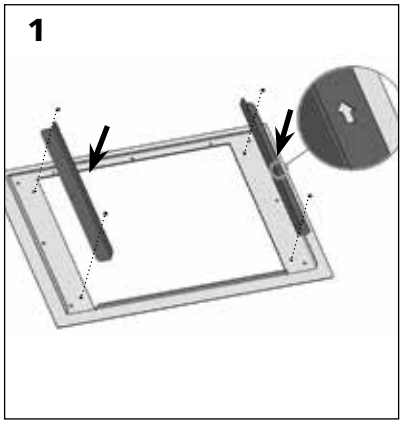

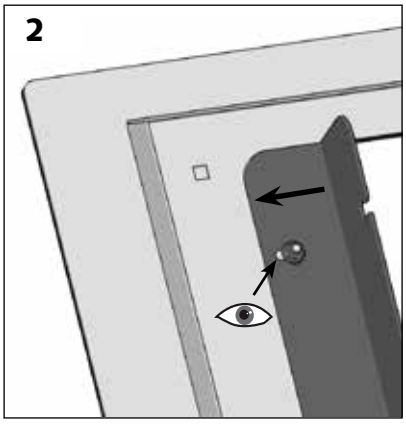



> Placer les pattes de fixation du cadre de finition [schéma 1].


> Ne serrer pas completement les ecrous afin de pouvoir ajuster les pattes ultérieurement.


> Ecarter les pattes au maximum afin d'eviter de griffer le cadre de porte lors de la mise en place [schéma 2].


Montage du cadre sur le foyer

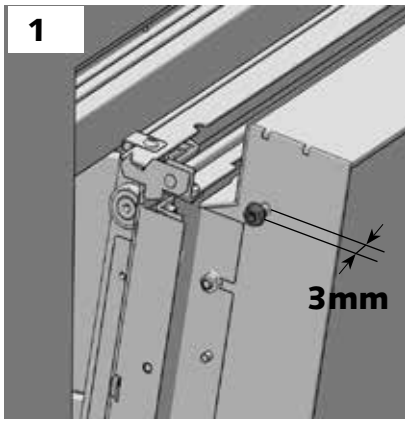


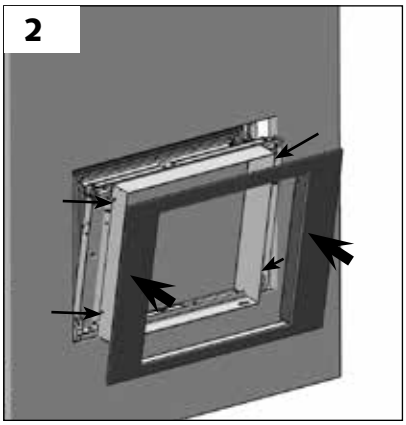

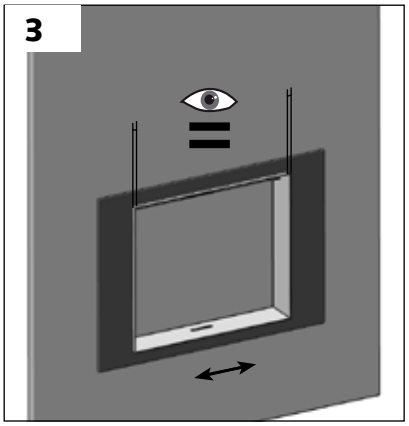

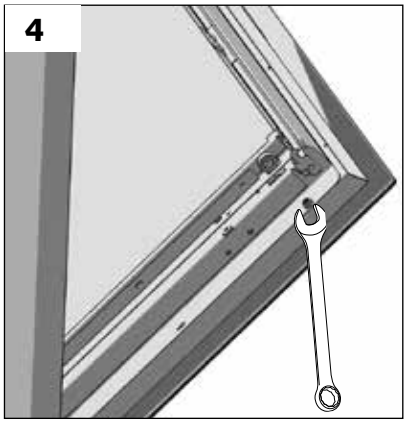

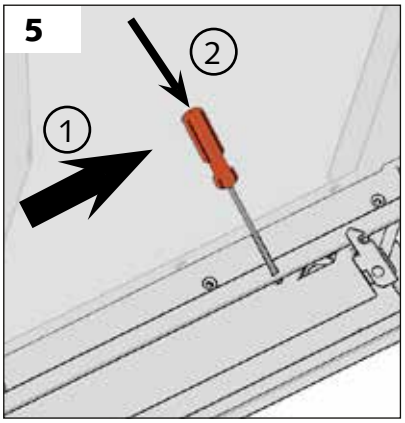

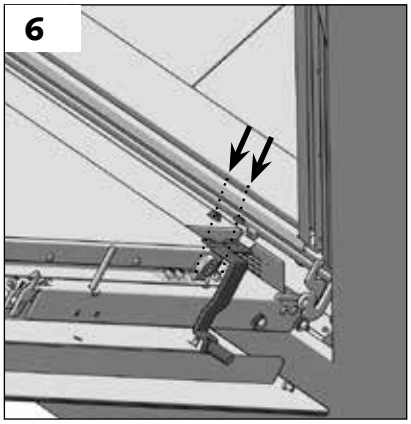


> Entrouvrez la porte et désserrez les 4 écrous à moitié [schéma 1].

> Installer le cadre de finition et serrer les 4 écrous [schéma 2].

> Vérifier l'alignement du cadre de porte et du cadre de finition [schéma 3] puis serrer définitivement les pattes de fixation avec une clé [schéma 4].

> Relever légèrement la vitre et la bloquer à l'aide d'un tournevis [schéma 5] pour installer la préhension [schéma 7].

Accrochage des cables contrepoids

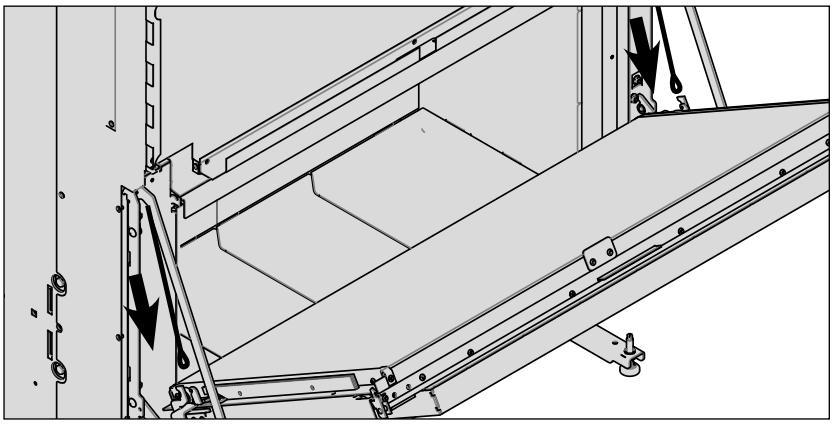

Attention !
Veillez à ce que le cable soit bien droit.
Si le cable contient une torsion, la course du contrepoids peut être déviée.
Si c'est le cas, un bruit indésirable peut apparaitre.

ENTRETIEN

Attention

Avant de procéder à l'entretien, attendre le refroidissement complet du foyer.

Nettoyer avec un chiffon sec.

Pour le nettoyage des surfaces des finitions Stûv, utiliser du détergent ménager traditionnel et non abrasif.

Les habillages en finition rouille Stûv doivent être entretenu à la cire d'abeille au moins une fois par an.

Ne jamais utiliser de solvant (acétone, white spirit, …).

Aucune trace de marqueur indélébile ne pourra être enlevée !!!

En cas de besoin, Stûv peut vous fournir une bombe de laque permettant une retouche.

Pour ce faire, contactez votre revendeur.

CONTACTS

Les habillages Stûv sont conçus et fabriqués en Belgique par:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgium)
info@stuv.com – www.stuv.com

notice d'installation
Cadre A4 pour Stûv 22

[fr]

imprimé sur papier 100 % recyclé

Stûv se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.
Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins
toute responsabilité pour quelqu'erreur qui aurait pu s'y glisser.
Éditeur responsable : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgique

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [pl] [en] [fr] >
Vous pouvez obtenir ce document
dans une autre langue : veuillez consulter
votre distributeur ou www.stuv.com