
Manual de instalação

Utilização por profissionais

PT

www.stuv.com
Encontre-nos também em:

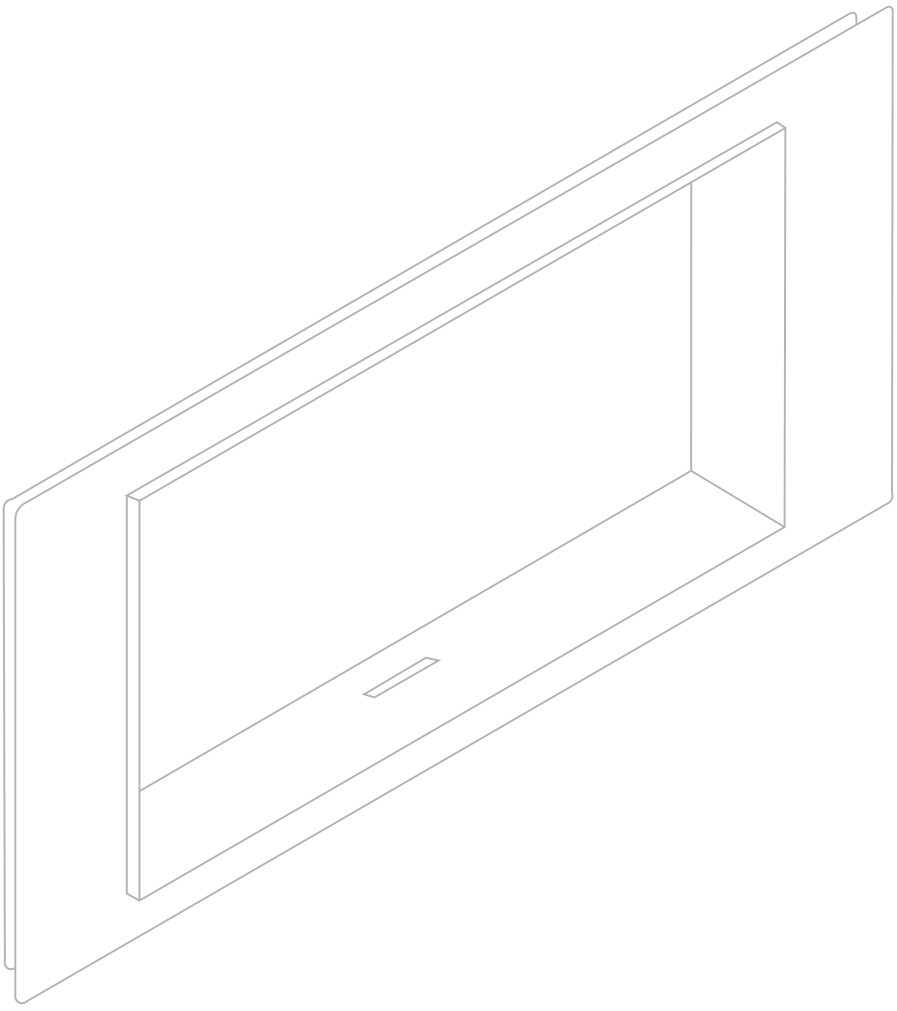

stûv 22

Moldura A4

fevereiro de 2019
93109063

Este revestimento foi elaborado para proporcionar-lhe o máximo de conforto e de segurança. O seu fabrico foi objecto de um esmerado cuidado. Se apesar disso constatar qualquer anomalia, assinale o caso ao seu distribuidor.

Recomendamos-lhe uma leitura atenta destas instruções antes de iniciar a sua instalação.

Algumas configurações podem variar um pouco a ordem das operações a efectuar.

Sumário

GENERALIDADES	**3**
Recomendações	3
Desmontagem da porta.	4
QUADRO A4	**5**
Dimensões do quadro A4	5
Dimensões da estrutura A4	5
Restrição de instalação - Espessura da divisória	5
Construção do nicho	6
Gabaritos de instalação	7
Posição e dimensões do corte no painel	7
Ferragens necessárias	7
Montagem da pré-estrutura	8
Remontagem da porta	8
Reposicionamento do trinco de porta	9
Montagem dos suportes de fixação da estrutura de acabamento	10
Montagem da estrutura sobre o recuperador	11
Montagem dos cabos de contrapeso	11
MANUTENÇÃO	**12**
CONTACTOS	**12**

GENERALIDADES

Recomendações

Ler os manuais de instalação e os modos de utilização antes de proceder a qualquer instalação ou utilização propriamente ditas.

Respeitar também as instruções de utilização do seu recuperador.

Este revestimento Stûv deve ser instalado por um profissional que tenha seguido a formação do fabricante Stûv ou de um dos seus importadores.


Respeitar as instruções de manutenção.


A assinatura do cupão de entrega significa a aceitação e o reconhecimento pelo destinatário de que as mercadorias recebidas são conformes às mercadorias encomendadas. Por esta razão, a verificação completa do conteúdo entregue é primordial.

Qualquer alteração efetuada ao revestimento pode dar origem a um risco. Respeitar as instruções específicas.

A instalação do recuperador e de seus acessórios, assim como, dos materiais à volta, devem estar de acordo com todos os regulamentos (locais e nacionais) e todas as normas (nacionais e europeias).

Desmontagem da porta.

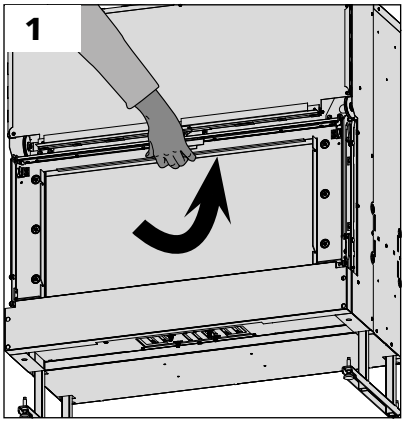


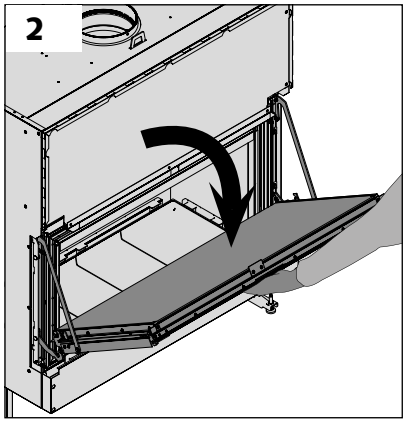



Todos os acabamentos Stûv 22 são instalados sobre o recuperador, mesmo por trás da porta. A primeira etapa é, portanto, a desmontagem da porta.


Aconselhamos a instalação de 2 parafusos no compasso da porta para tornar o manuseamento mais fácil [esquema 4].


Para o efeito, podem ser encontrados 2 parafusos no topo do quadro de vidro [esquema 3].

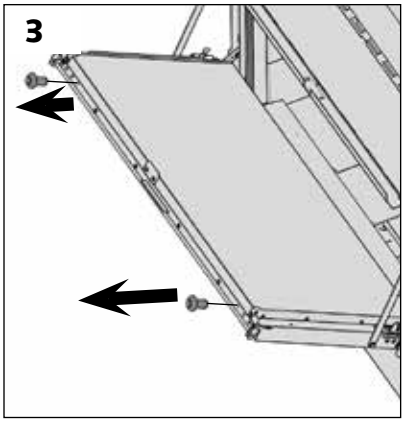

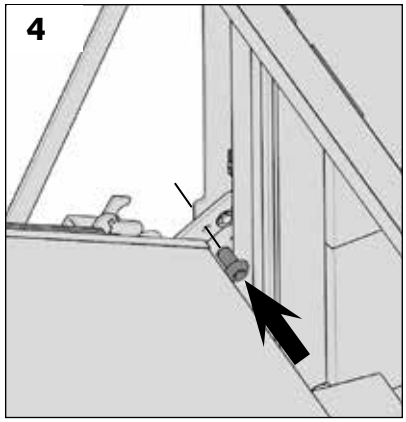

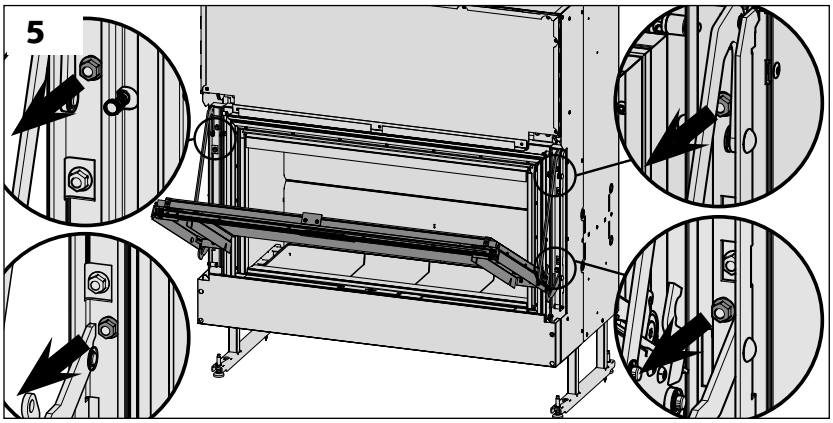


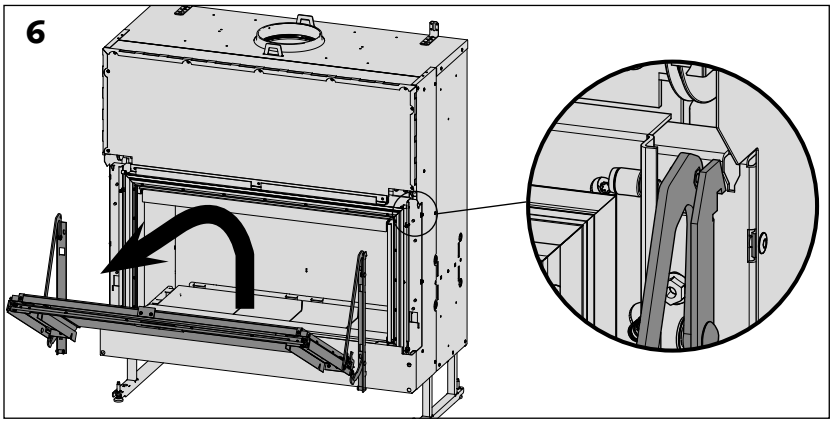

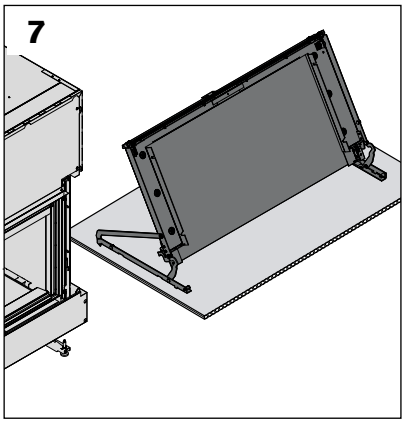

QUADRO A4


Dimensões da estrutura A4

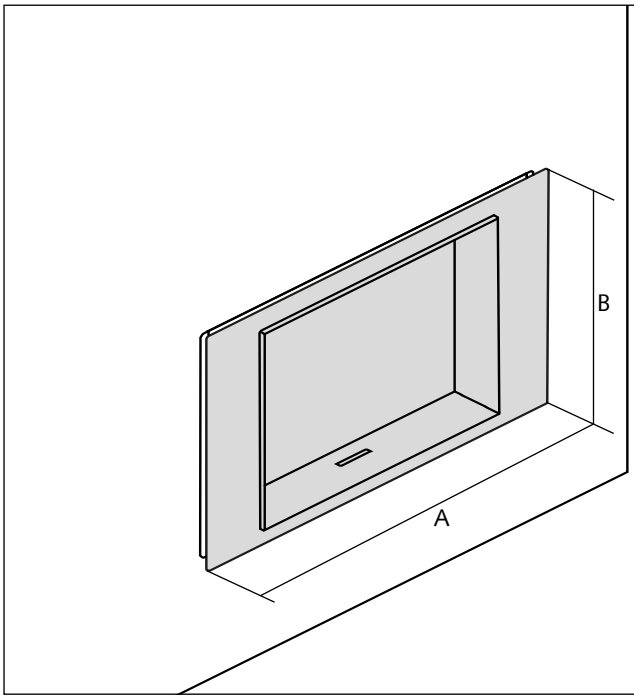


	22/70	22/90	22/110
A	780	980	1180
B	749	678	578

Restrição de instalação - Espessura da divisória

As estruturas A4 apenas podem ser utilizadas com divisórias reduzidas.

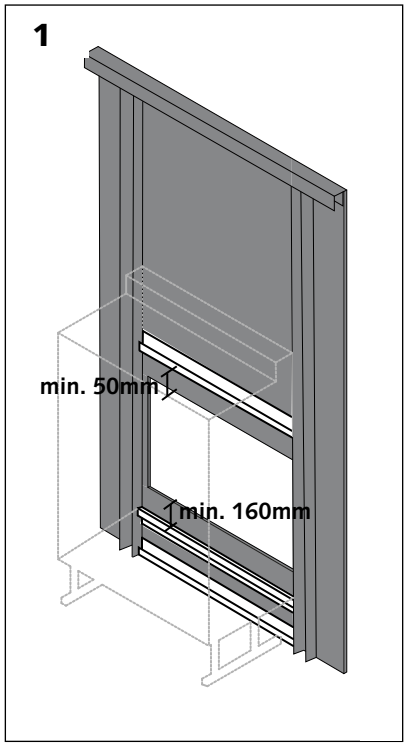

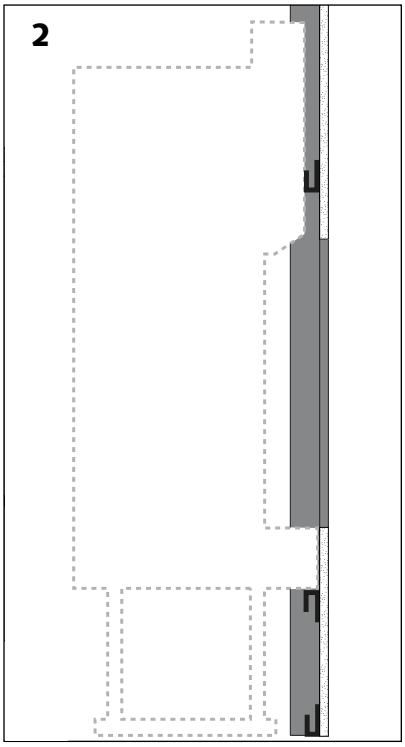


A utilização da moldura A4 implica posicionar o recuperador próximo da divisória.

O compartimento será construído em painéis e perfilados metálicos [esquema 1 e 2].

Construção do nicho


Limitações de dimensões a respeitar para a construção do nicho no caso da moldura A4

SF

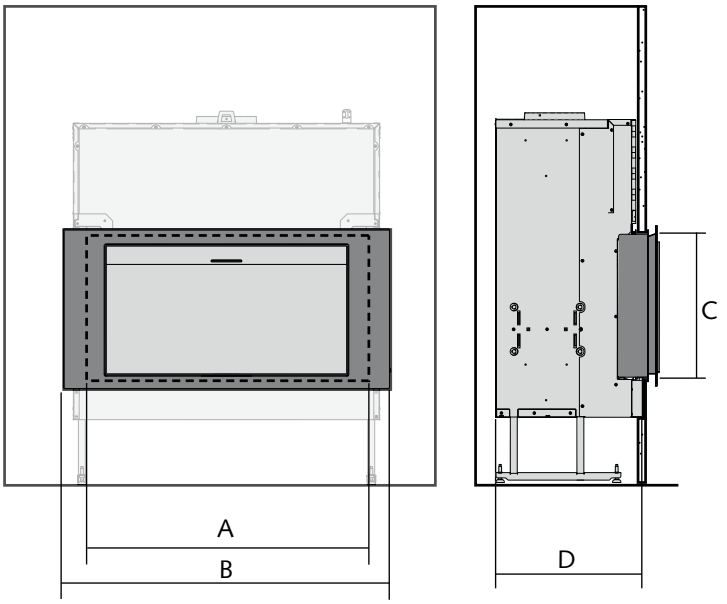


	A	B	C	D
Stûv 22/70	780	749	685	545
Stûv 22/90	980	678	615	545
Stûv 22/110	1180	578	515	545


DF

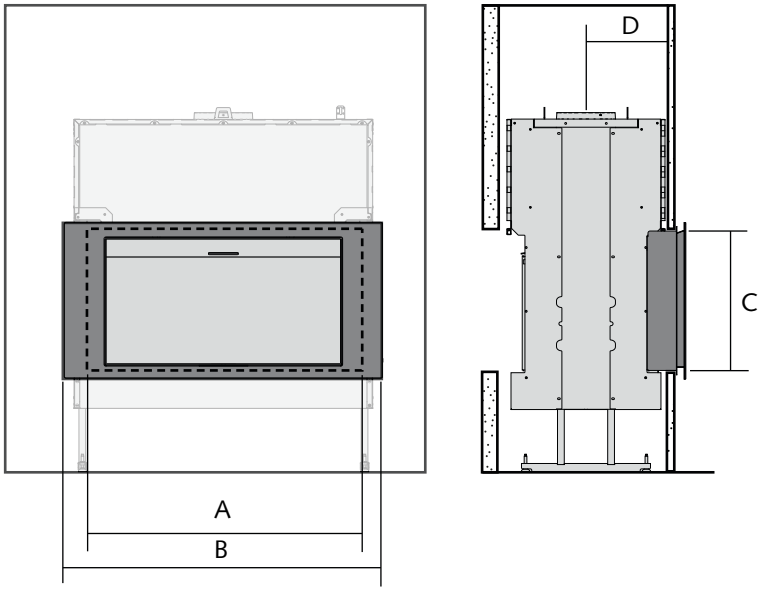

	A	B	C	D
Stûv 22/90DF	980	678	615	335
Stûv 22/110DF	1180	578	515	335

Gabaritos de instalação

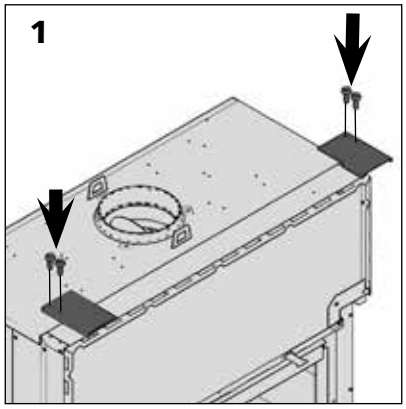

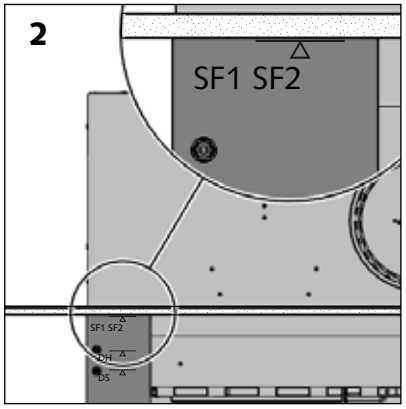


Os gabaritos de instalação permitem determinar a posição da divisória em relação ao recuperador, dependendo do revestimento escolhido.


> Montar os gabaritos sobre o recuperador com os parafusos taptite fornecidos [esquema 1].

> Expor o recuperador e nivelá-lo.

> **Posicionar o recuperador de modo a que a divisória esteja alinhada com o marcador, triângulo visível [esquema 2].**

Posição e dimensões do corte no painel

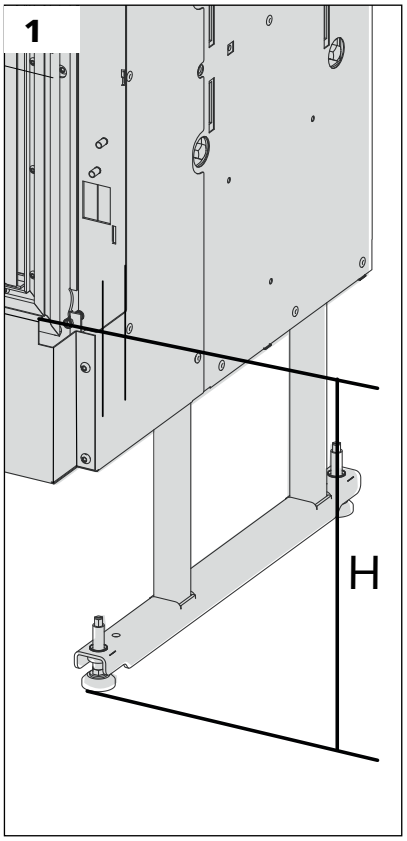


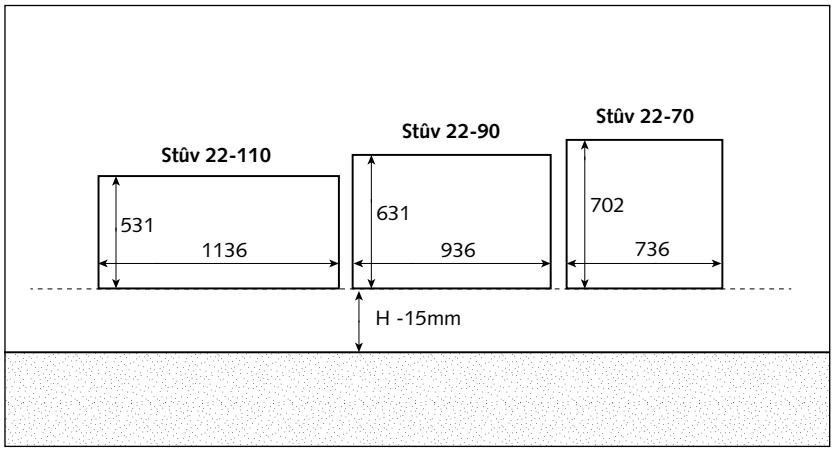

> Posicionar o recuperador em relação à divisória com a ajuda do gabarito de instalação e regular a altura desejada. Meça a distância «H» [esquema 1] e subtraia 15 mm a esse valor para saber a altura da base da parte inferior do corte em relação ao solo.


> É preferível efetuar um corte num painel contíguo.

Ferragens necessárias




B
X 4

Porca hexagonal M5
52113021



C*
X 4


Porca hexagonal M6
52113022
*Entregue com o recuperador



C
X 4


Porca hexagonal M6
52113022


Montagem da pré-estrutura

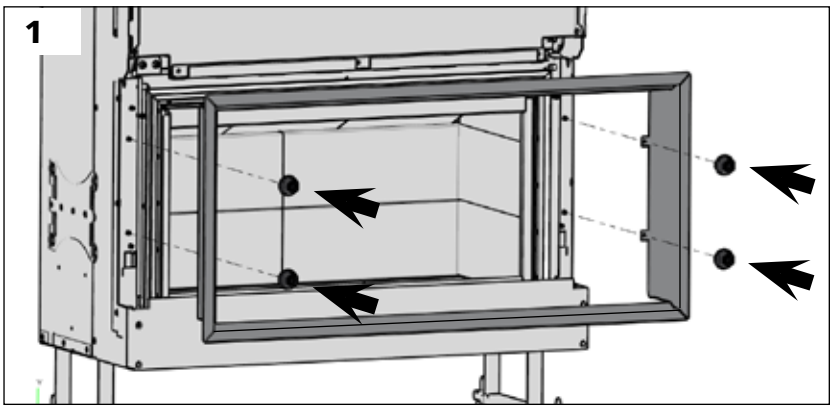



> Quando o recuperador estiver instalado e a divisória montada, instalar a pré-estrutura


Remontagem da porta

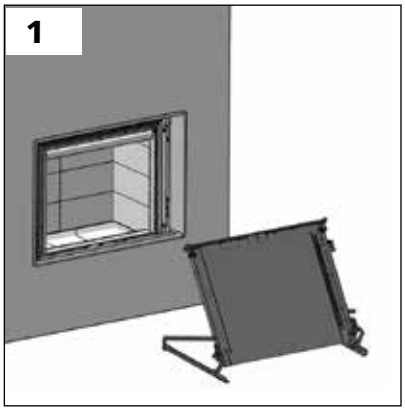


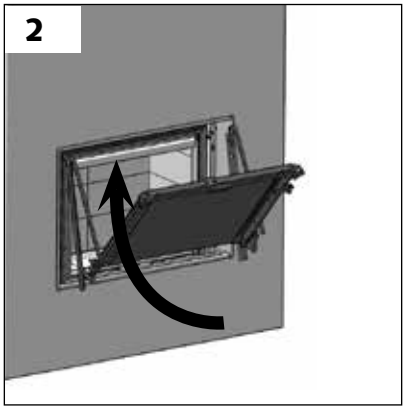


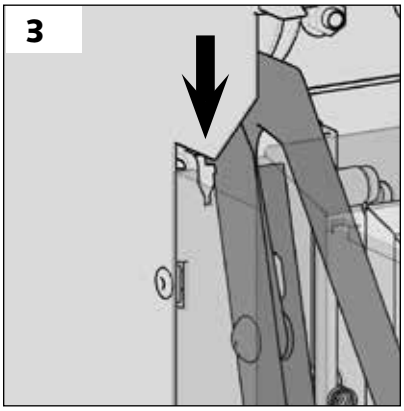

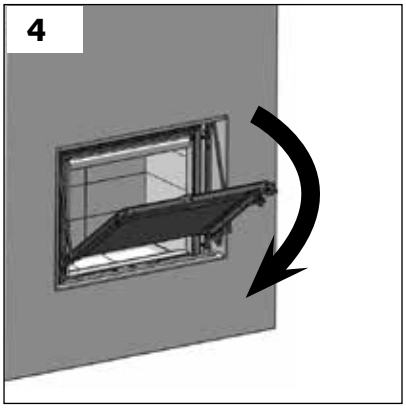


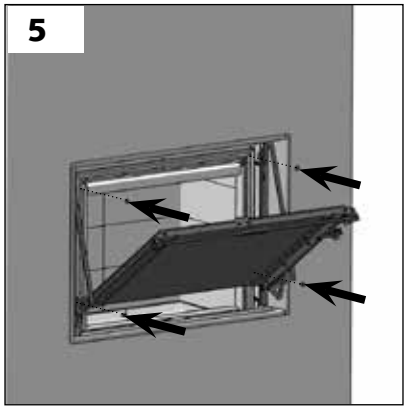


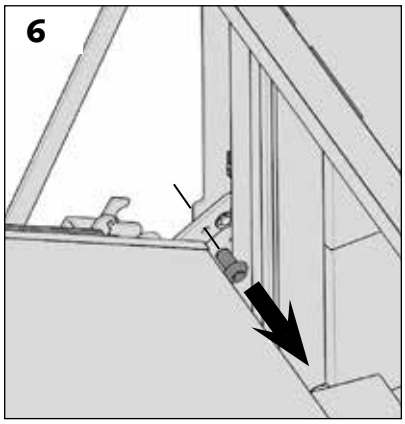


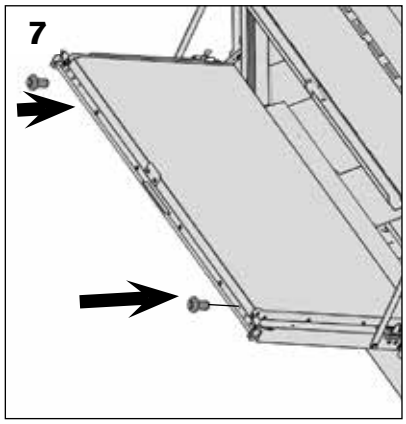



Reposicionamento do trinco de porta

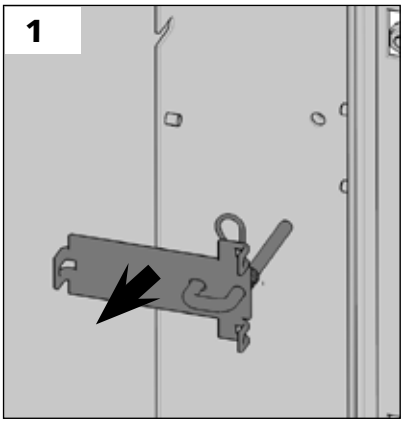


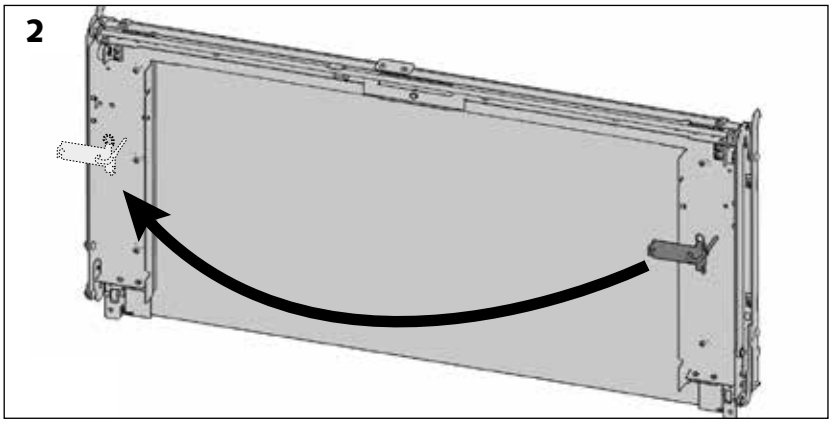


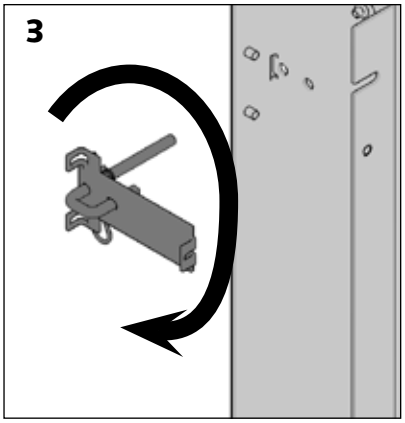

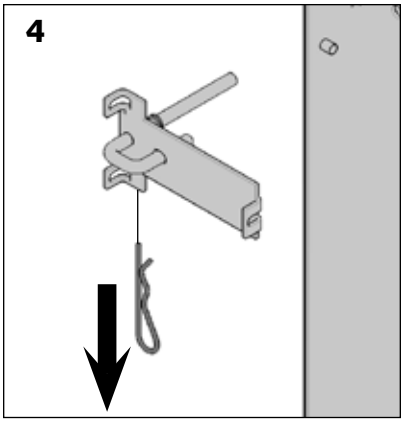

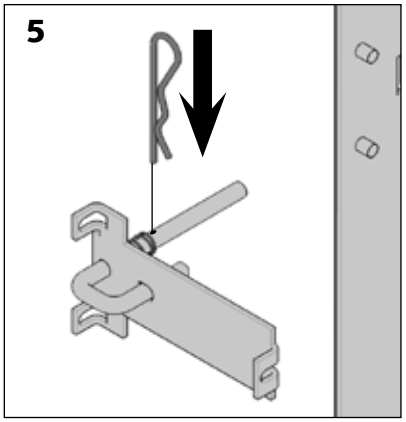


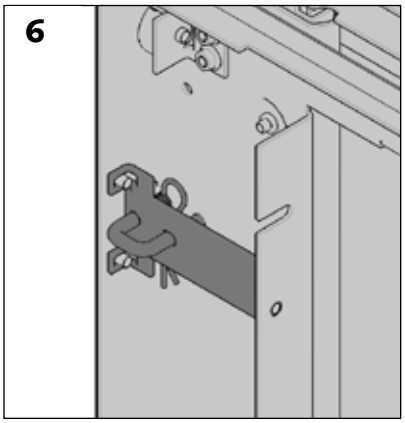


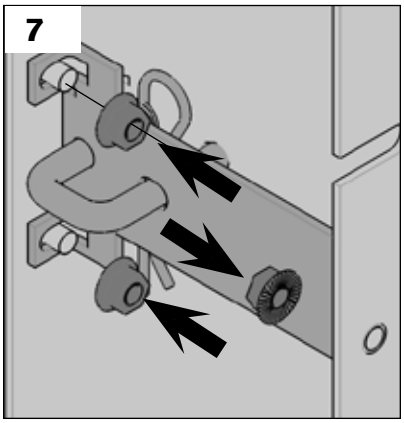



> Alterar a posição do trinco de porta [esquema 1-7].


Atenção!
O trinco é essencial para o bom funcionamento de la porte, não se esqueça de o montar.

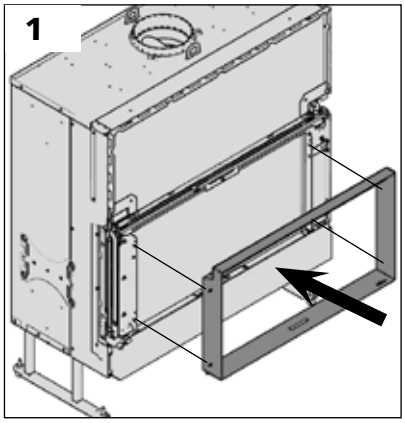


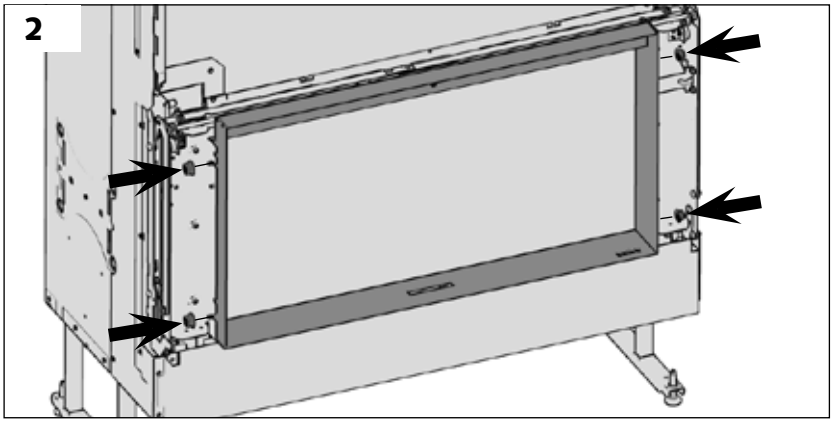

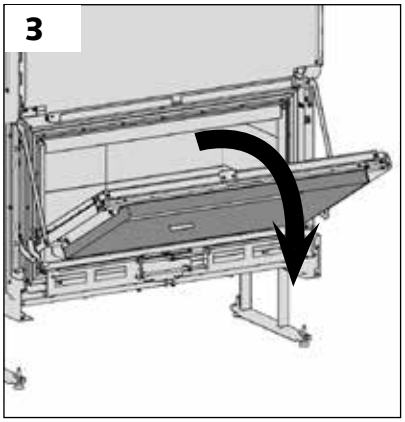


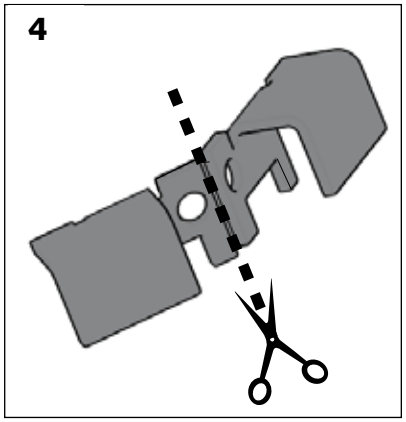


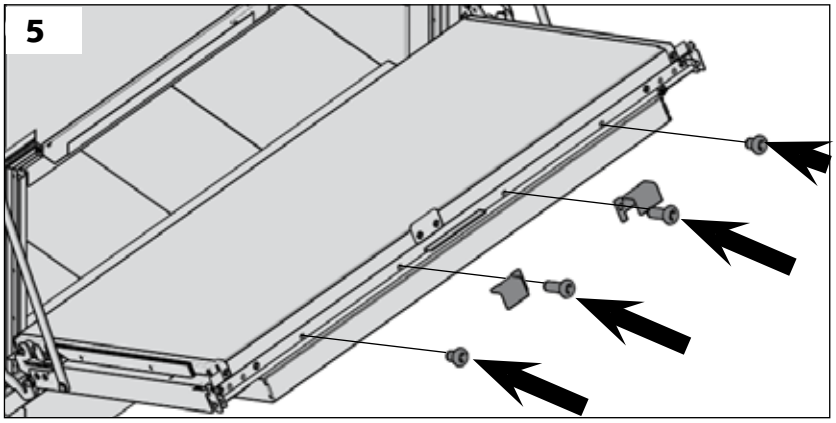

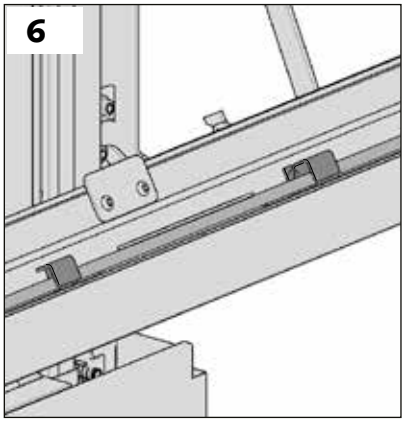

Montagem dos suportes de fixação da estrutura de acabamento

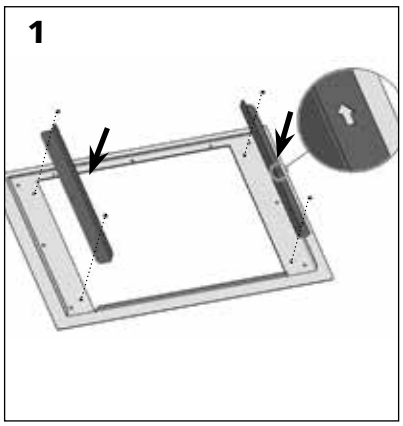

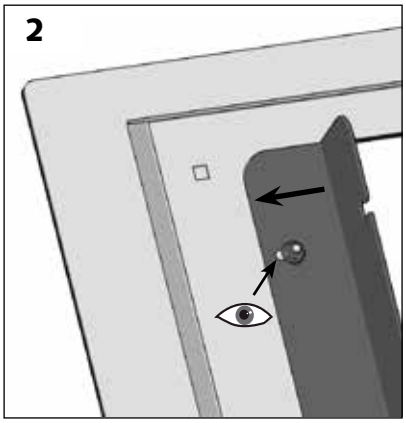



> Colocar os suportes de fixação da estrutura de acabamento [esquema 1].


> Não apertar completamente as porcas de forma a poder ajustar os suportes posteriormente.


> Afastar os suportes ao máximo para evitar arranhar a moldura da porta durante a instalação [esquema 2].


Montagem da estrutura sobre o recuperador

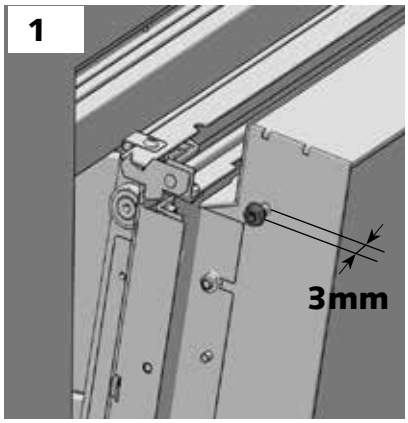


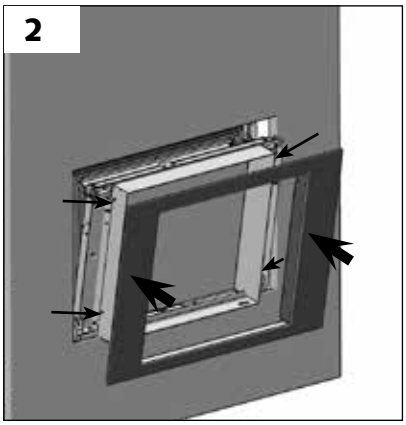

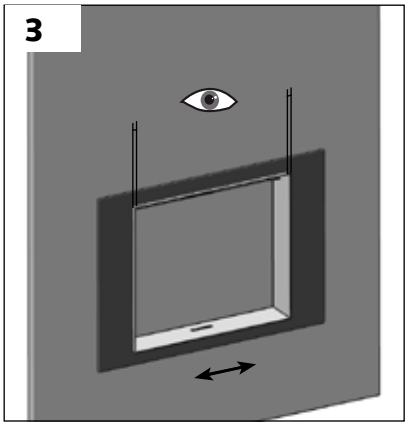

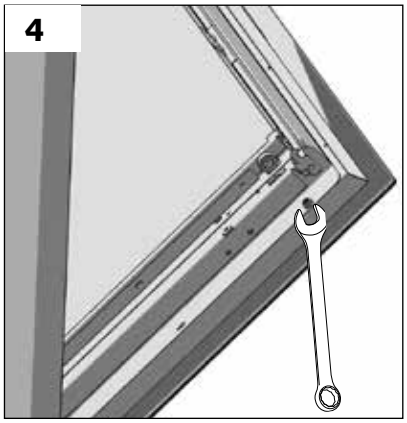

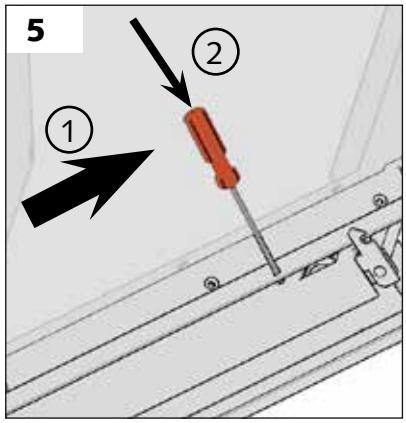

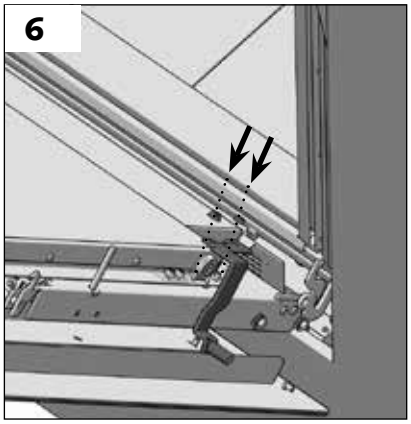


> Entreabra a porta e desaperte as 4 porcas até metade [esquema 3].

> Instalatar a estrutura de acabamento e apertar as 4 porcas [esquema 4].

> Verificar o alinhamento da moldura da porta e da estrutura de acabamento [esquema 5] e depos apertar definitivamente os suportes de fixação com uma chave [esquema 6].

> Relever légerement la vitre et la bloquer à l'aide d'un tournevis [schéma 5] pour installer la préhension [schéma 7].

Montagem dos cabos de contrapeso

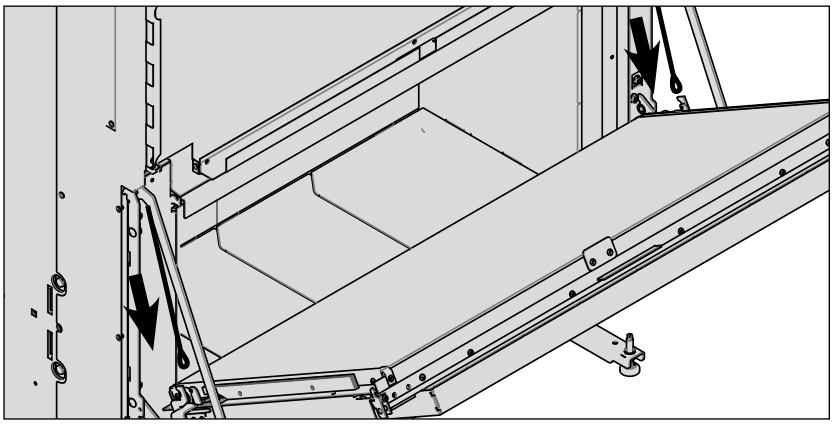

Atenção!
Verifique se o cabo está bem esticado.
Se o cabo apresentar alguma torção, o curso do contrapeso pode ser desviado.
Se este for o caso, irá produzir-se um ruído indesejável.

MANUTENÇÃO

Atenção !

Antes de proceder à manutenção, aguarde pelo arrefecimento total.

Limpar com um pano seco.

Para a limpeza de superfícies de acabamentos Stûv, utilizar detergente de limpeza tradicional não abrasivo.

Os revestimentos com acabamento de ferrugem Stûv devem ser mantidos com cera de abelha, no mínimo uma vez por ano.

Não usar nunca um solvente (acetona, benzina, …).

Nenhum traço de marcador indelével poderá ser retirado !!!

Sendo necessário, a Stûv poderá fornecer-lhe uma bomba de laca para retoques.

Para isso, contacte o seu revendedor.

CONTACTOS

Os recuperadores Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por :

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador para Portugal :

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

manual de instalação [pt]

Moldura A4 para Stûv 22

impresso em papel 100 % reciclado

A Stûv reserva-se o direito de alterar os seus produtos sem pré-aviso. Estas instruções foram elaboradas com o máximo cuidado. Declinamos, no entanto, qualquer responsabilidade pelos eventuais erros que possam ter escapado à nossa vigilância.
Editor responsável : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Para receber este documento em uma outra lingua : favor contactar vosso fornecedor ou www.stuv.com