Für den gewerblichen einsatz

Installations-anleitung

DE

www.stuv.com
Sie finden uns auch unter:



stûv 22

Blenden und Fertigelemente SF1/SF2

November 2018
93104980

Diese Verkleidung wurde für maximalen Komfort und Sicherheit entwickelt.

Bei ihrer Herstellung wurde größte Sorgfalt aufgewendet. Sollten Sie dennoch eine Anomalie feststellen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.


Wir empfehlen, diese Anleitung zu lesen, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Inhalt

PRÄSENTATION DES PRODUKTS	**3**
Fertigelemente abmessungen	3
Blenden abmessungen	4
Gesamtansicht	5
INSTALLATION EINES FERTIGELEMENTS SF1 ODER SF2	**6**
Einzuplanende Werkzeuge	6
Aufstellung des Ofens	6
Vorsichtsmaßnahmen für die Installation: Dämmung	7
Notwendige Schrauben	7
Installation auf dem Ofen	7
Demontage von Seitenmodulen für SF2	8
Montage der Tür	9
Umkehrung des Türschlosses	10
Montage der Seitenteile der Verkleidung	11
Montage des Griffs	12
Einstellung der Füße	12
Montage der Verkleidungsrückseite (optional)	12
INSTALLATION EINER BLENDE SF1 ODER SF2	**13**
Einzuplanende Werkzeuge	13
Aufstellung des Ofens	13
Vorsichtsmaßnahmen für die Installation: Dämmung und Belüftung der Nische	14
Vorsichtsmaßnahmen für die Installation: Konstruktion der Zwischenwand	14
Installation auf dem Ofen	14
Demontage von Seitenmodulen für SF2	15
Installation auf dem Ofen	15
Montage der Tür	16
Umkehrung des Türschlosses	17
Montage der Seitenteile der Verkleidung	18
Montage des Griffs	19
Einstellung der Füße	19
INSTANDHALTUNG	**22**
ANSPRECHPARTNER	**23**


Fertigelemente abmessungen

SF1

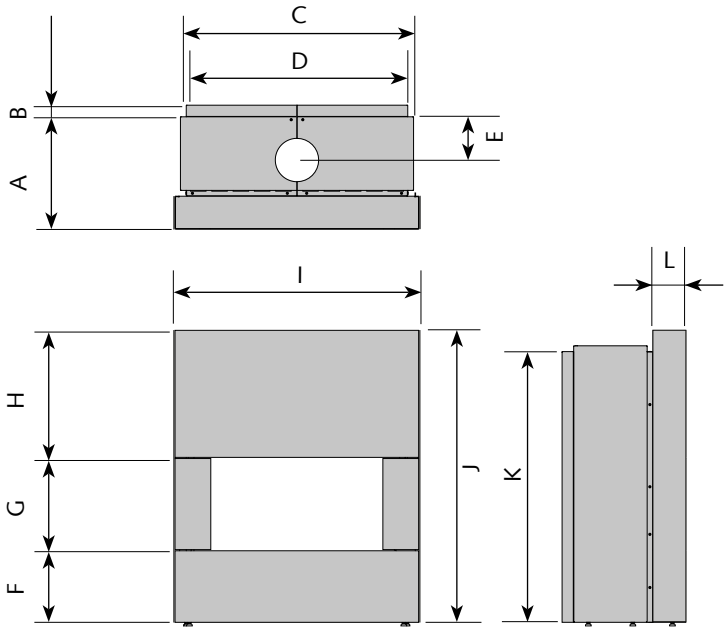

	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1074	1274
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170


SF2

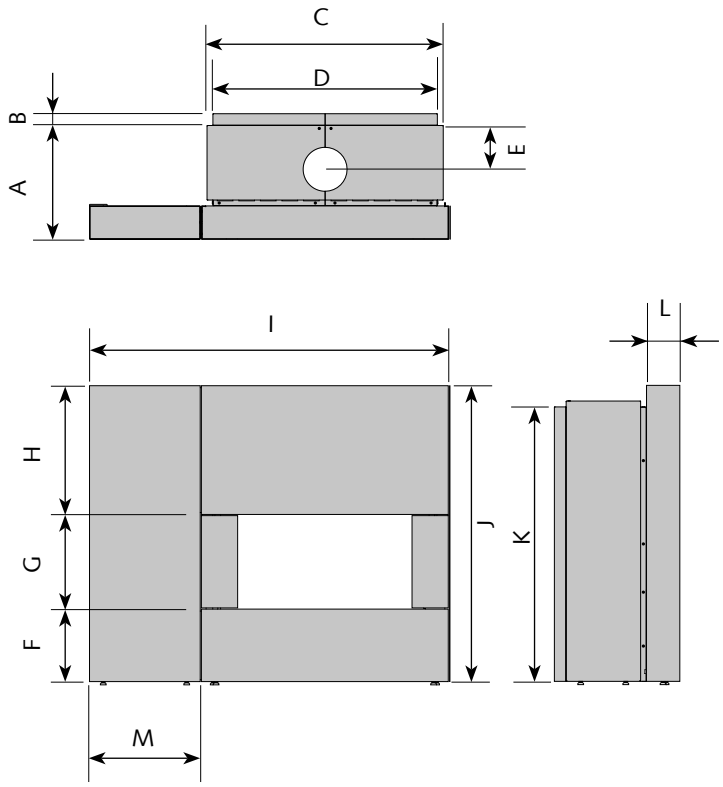

	22-70	22-90	22-110
A	/	580	580
B		60	60
C		1004	1204
D		944	1144
E		223	223
F		370	370
G		570	470
H		660	660
I		1637	1837
J		1610	1510
K		1495	1395
L		170	170
M		600	600


Blenden abmessungen

SF1

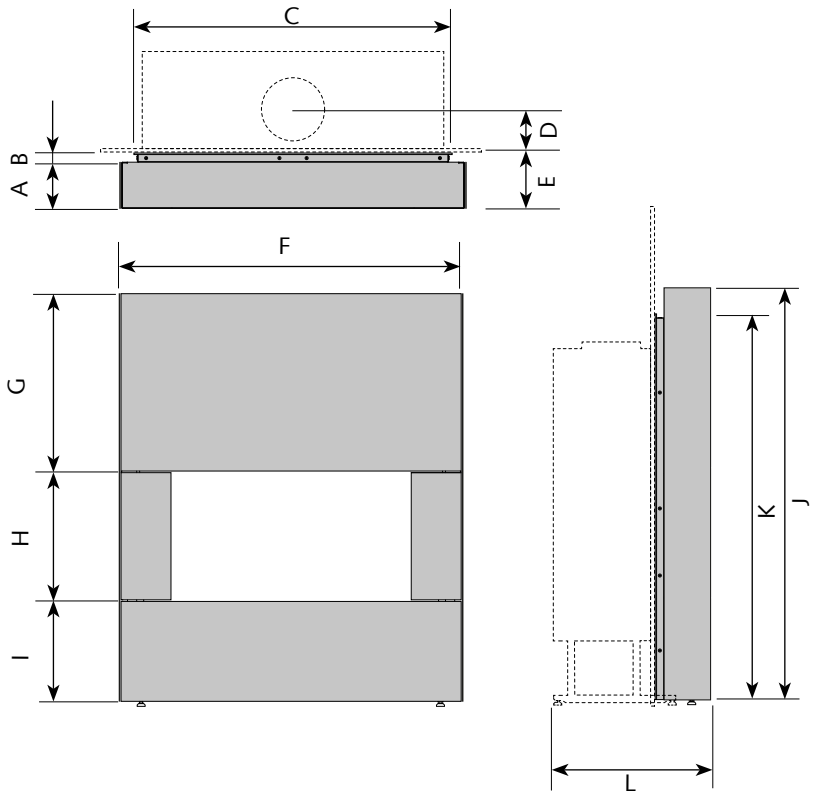


	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1028	1228
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570

SF2

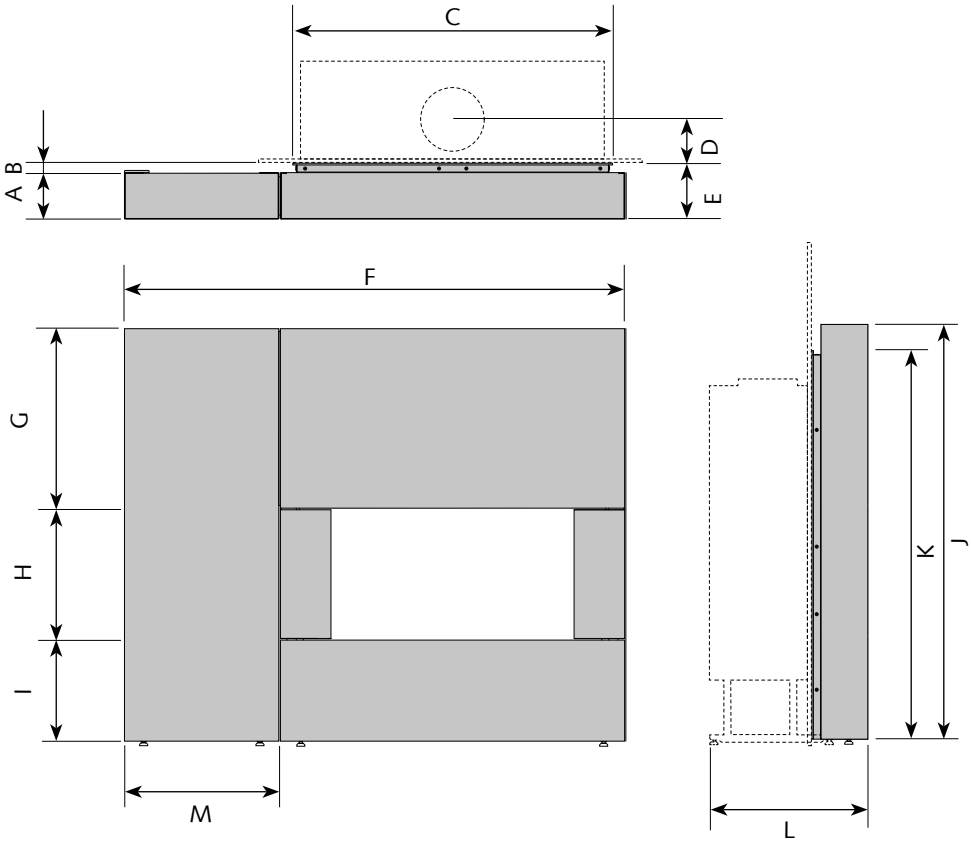

	22-70	22-90	22-110
A	/	170	170
B		30	30
C		970	1170
D		157	157
E		200	200
F		1637	1837
G		660	660
H		570	470
I		370	370
J		1610	1510
K		1500	1400
L		570	570
M		600	600

Gesamtansicht

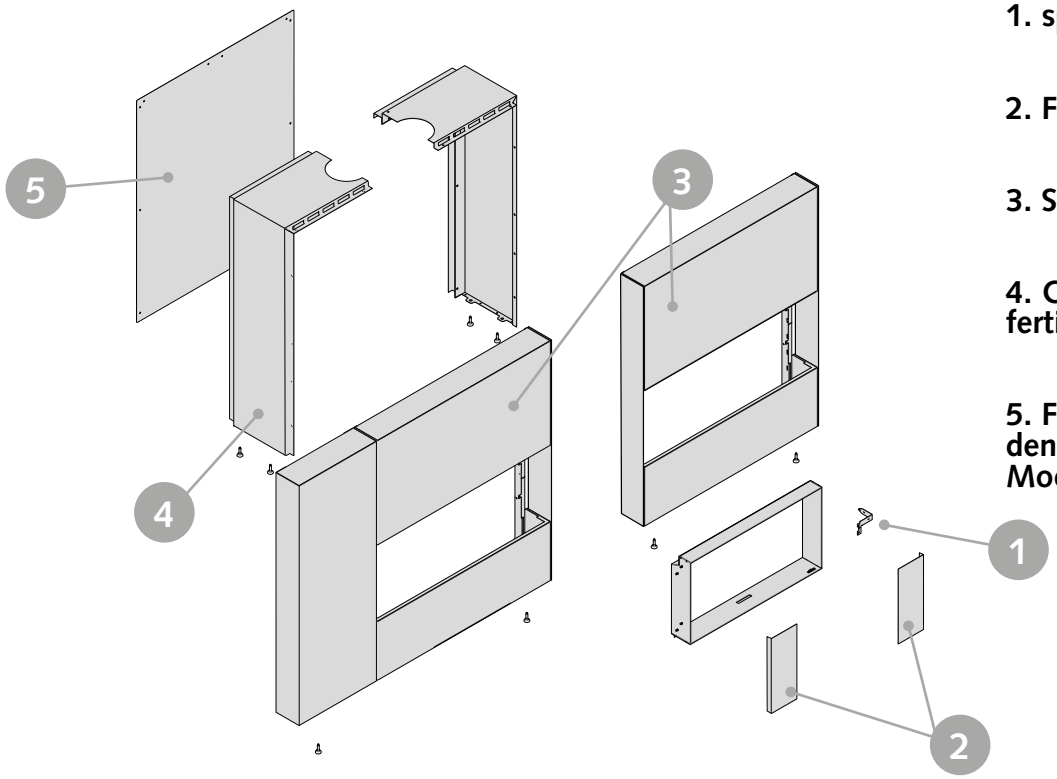


1. spezifisches Greifen

2. Finishing Wangen

3. SF1 oder SF2

4. Corp für den Einsatz im fertigelemente Modus

5. Finishing zurück für den Einsatz fertigelemente Modus (optional)

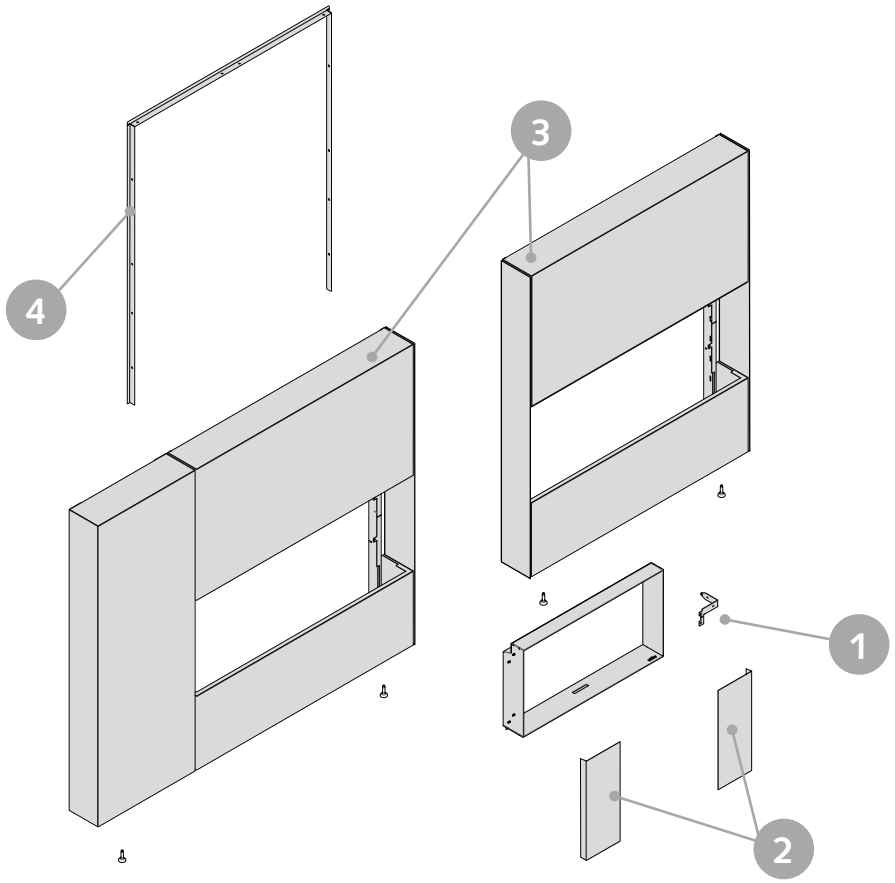

1. spezifisches Greifen


2. Finishing Wangen

3. SF1 oder SF2


4. Winkel für den Einsatz im blenden Modus

INSTALLATION EINES FERTIGELEMENTS SF1 ODER SF2


Einzuplanende Werkzeuge




Aufstellung des Ofens

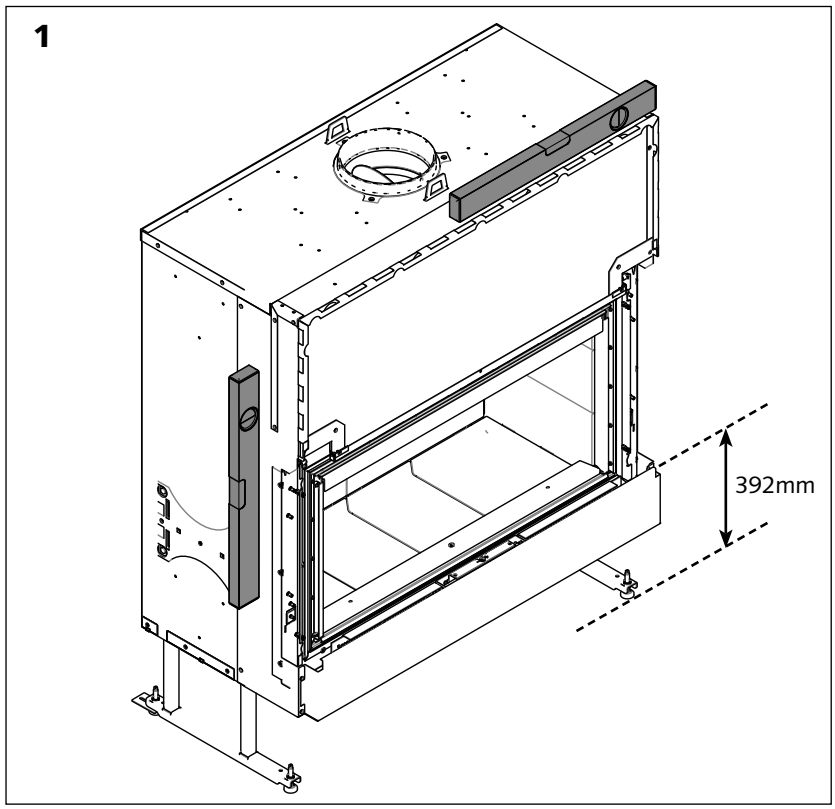

Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass der Ofen im richtigen Abstand zur Wand angeordnet ist [Abbildung 1], dass die Füße auf die richtige Höhe eingestellt und der Kamin in der Waage steht [Abbildung 2].

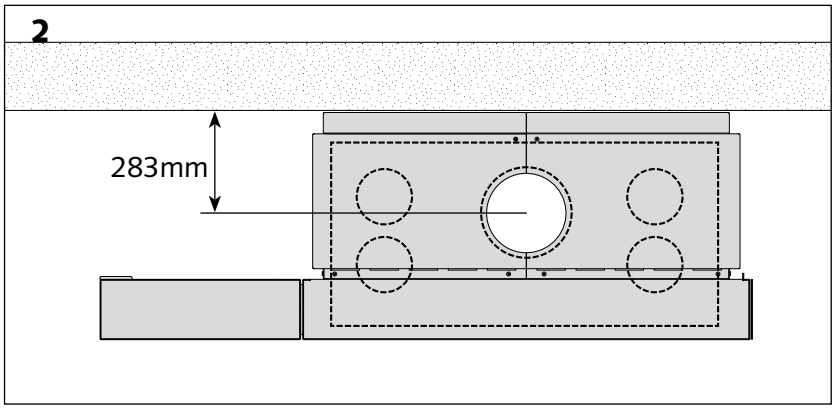


Vorsichtsmaßnahmen für die Installation: Dämmung

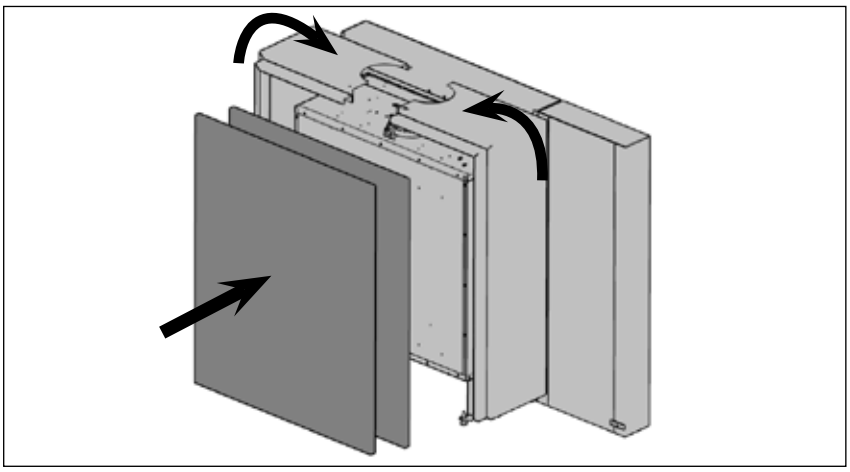

Sollte die Verkleidung an einer Wand aus brennbarem Material angebracht werden, so müssen zwei Platten aus Calciumsilicat (im Lieferumfang von Stûv nicht enthalten) mit einer Dicke von 30 mm jeweils in der dazu vorgesehenen Halterung eingesetzt werden.

Notwendige Schrauben



A

X 6 > SF1

X 8 > SF2

Fuß M10x40
52120002




B


X 10


Torx-Schrauben mit Senkkopf M5x12
52124005


Installation auf dem Ofen




Vor dem Anbringen der Verkleidung muss die Ofentür demontiert werden. Die Demontage der Tür wird in der Installationsanleitung des Ofens beschrieben.

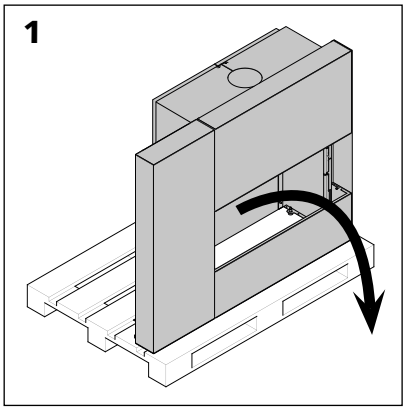

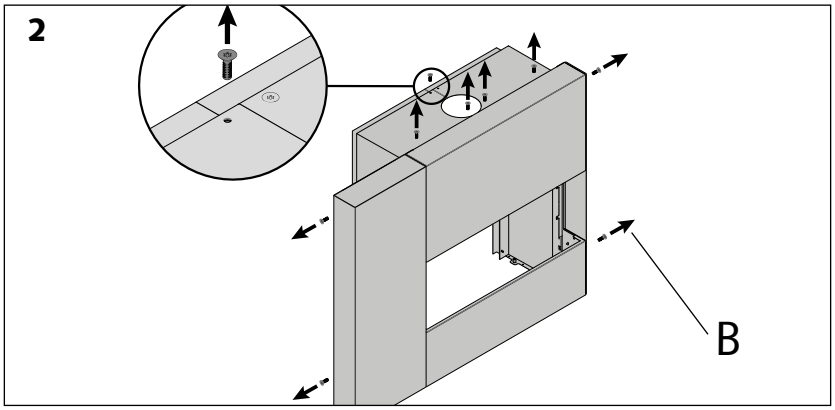

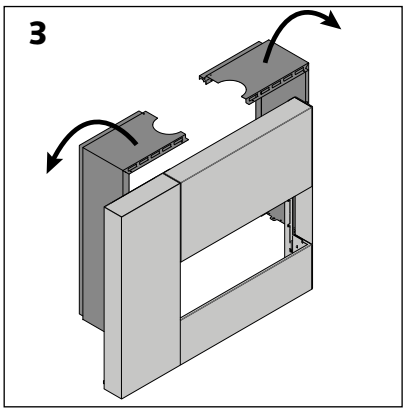

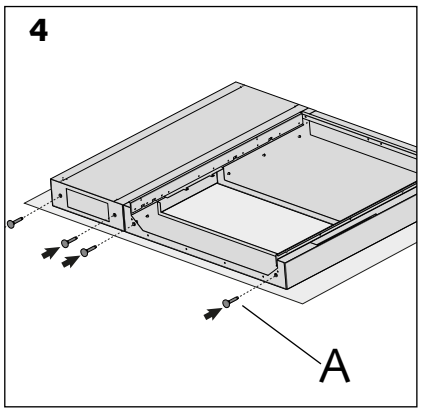



Demontage von Seitenmodulen für SF2


Um die Handhabung der Verkleidung zu erleichtern, kann es notwendig sein, die seitlichen Elemente zu demontieren [Abb. 1 & 2].

Hinweis: Die Montage / Demontage der Seitenelemente muss auf dem Boden erfolgen.


Achtung: Achten Sie beim Zusammenbau darauf, die Module auszurichten [Abb. 3].

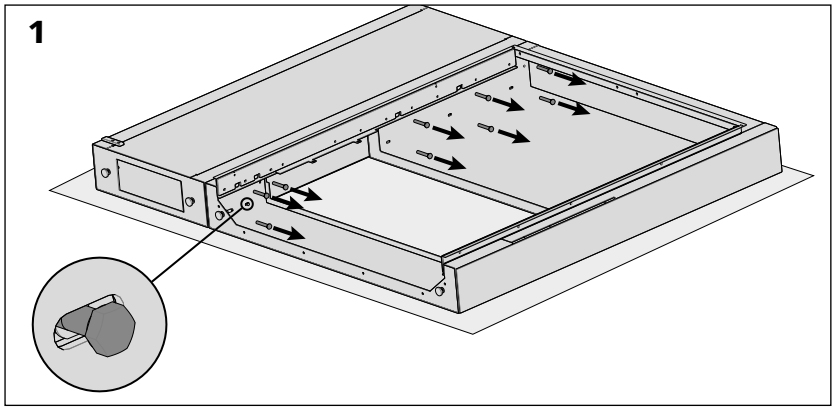

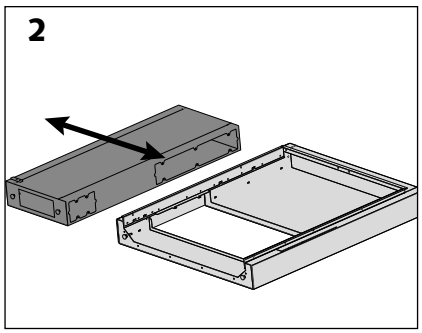


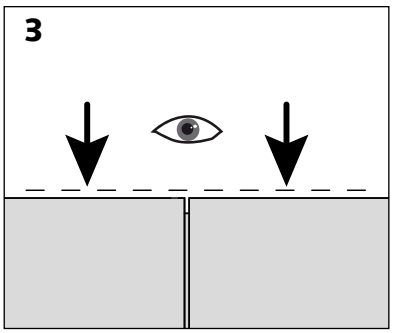



Installation auf dem Ofen

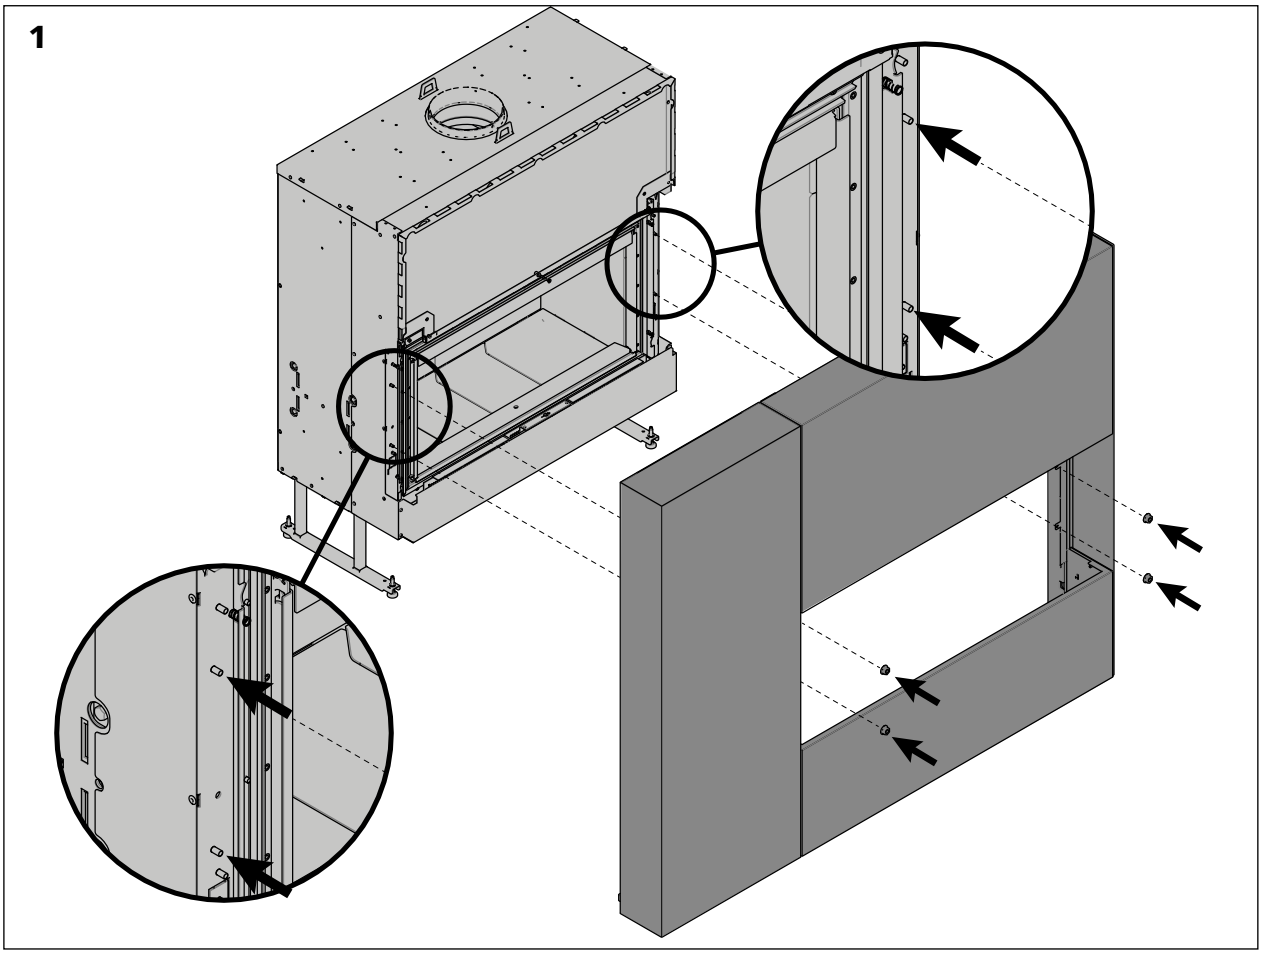


Installation auf dem Ofen (Fortsetzung)

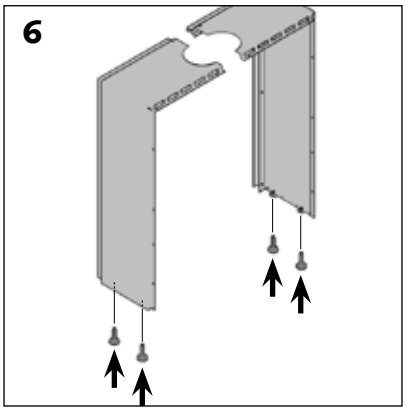


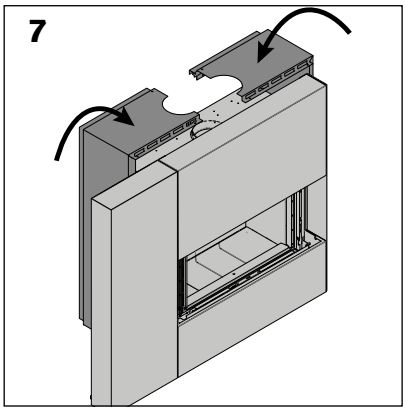


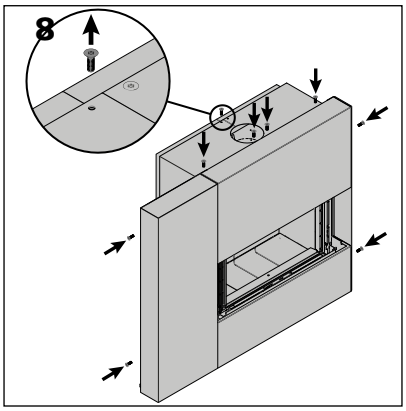



Montage der Tür

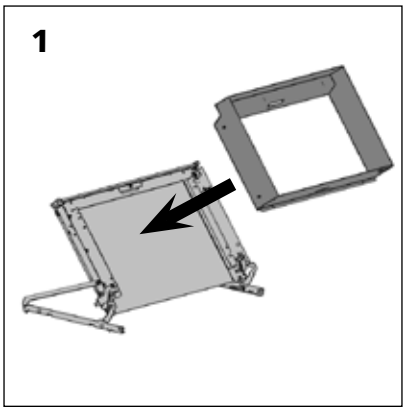


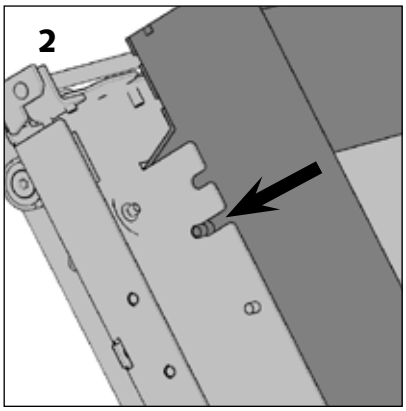


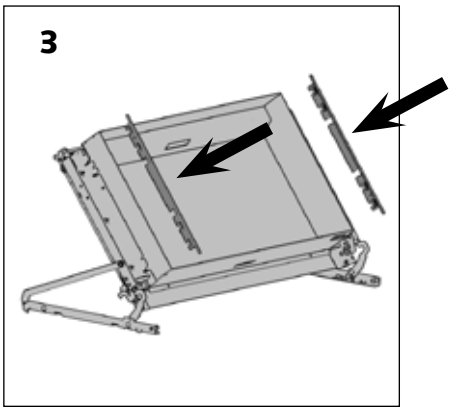


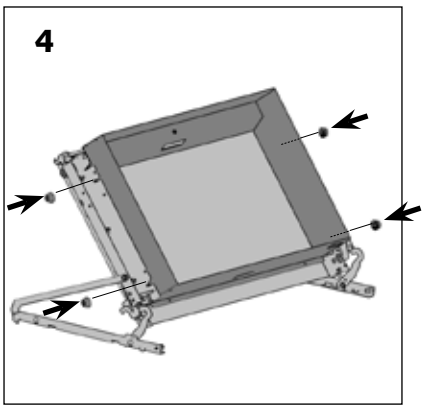


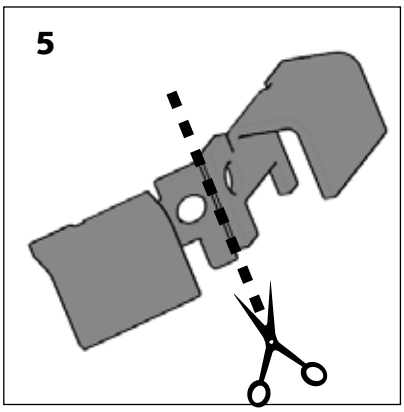

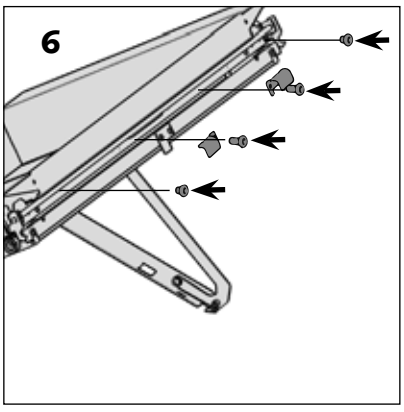


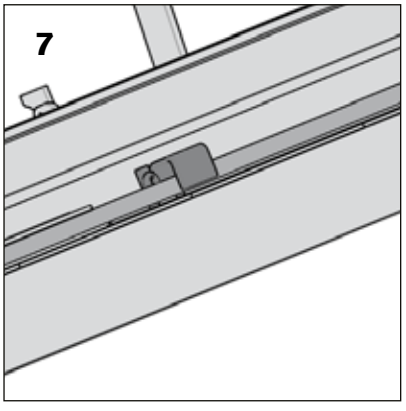


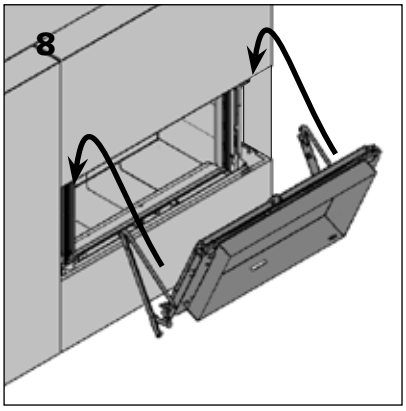


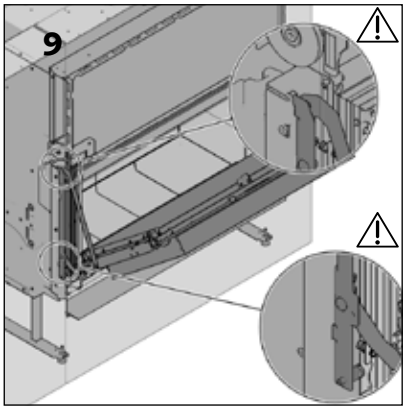

Montage der Tür (Fortsetzung)

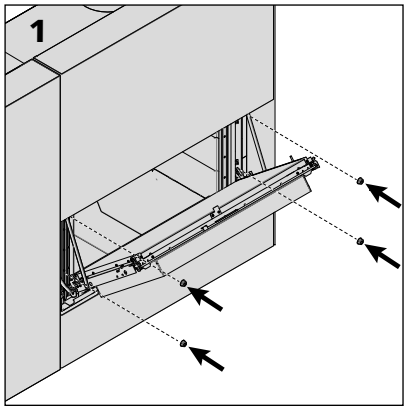

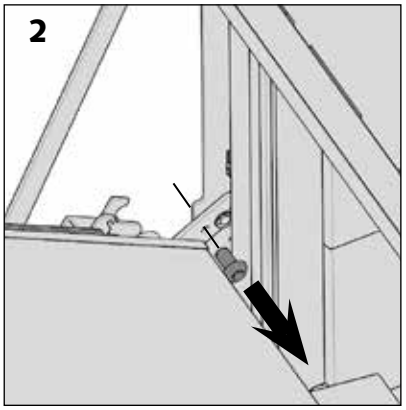


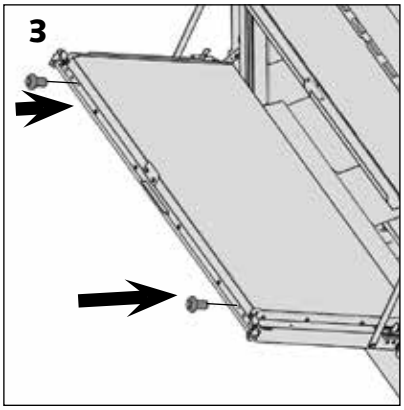



Umkehrung des Türschlosses


Achtung!
Bei einer Verkleidung SF2 mit dem Modul auf der rechten Seite muss die Position des Türschlosses geändert werden.


Achtung!
Das Schloss ist für die ordnungsgemäße Funktion der Tür zwingend erforderlich – vergessen Sie bitte nicht, es wieder zu montieren.

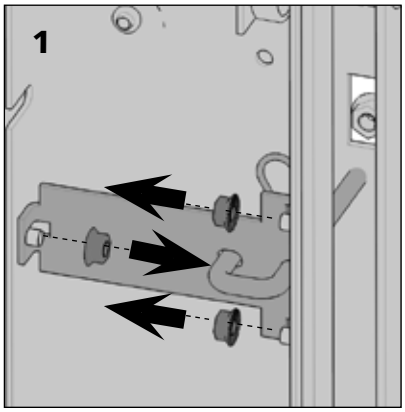


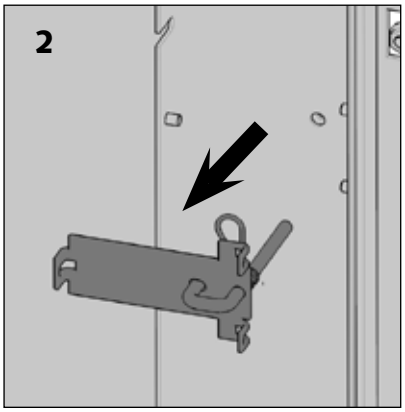


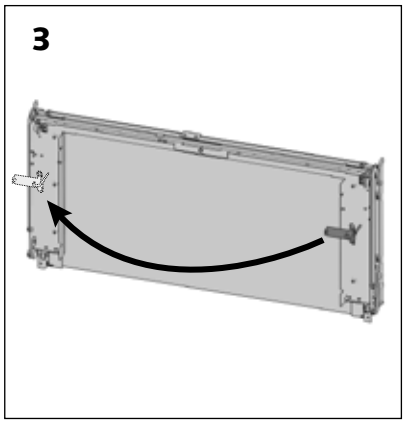


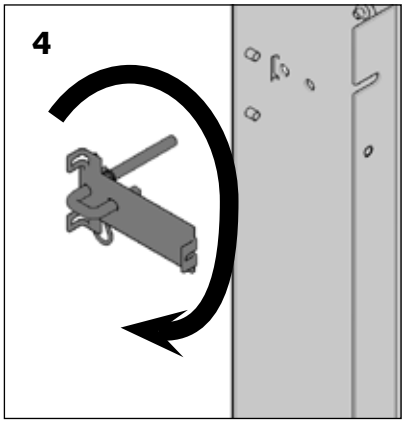

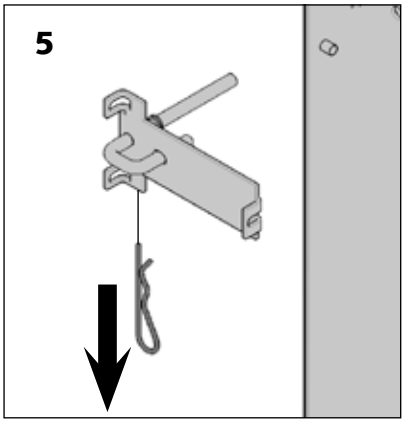


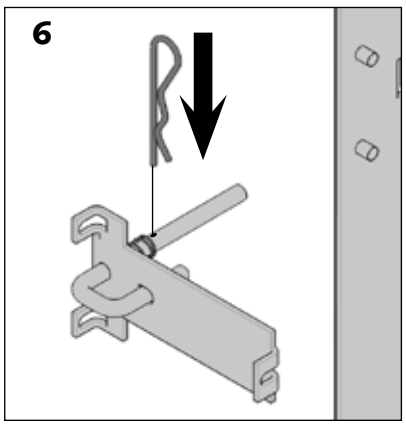


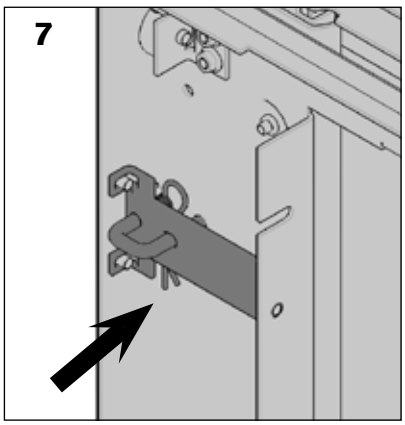


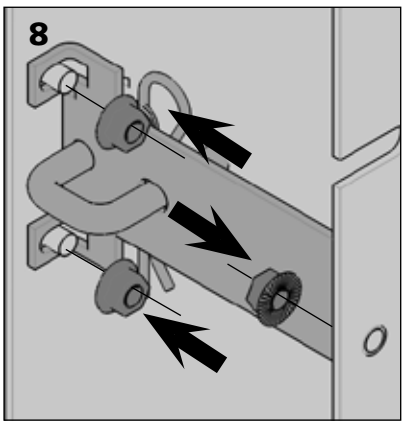



Montage der Seitenteile der Verkleidung

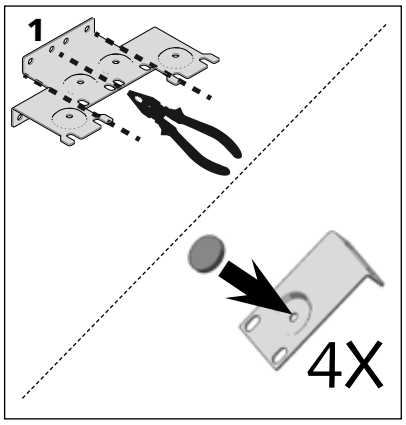


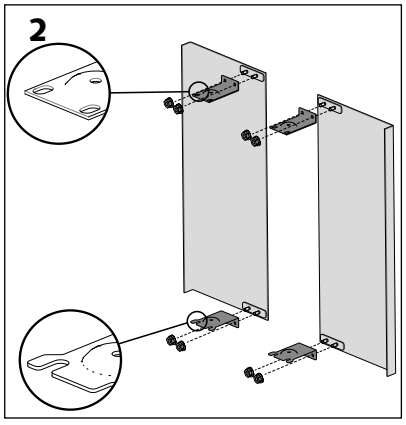


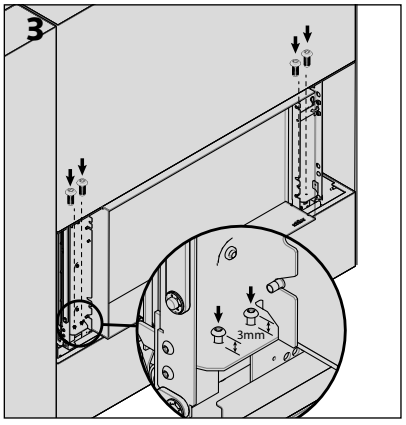


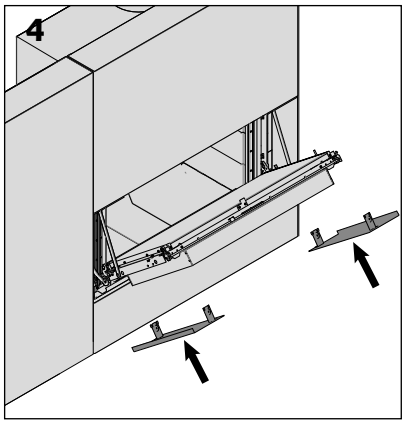


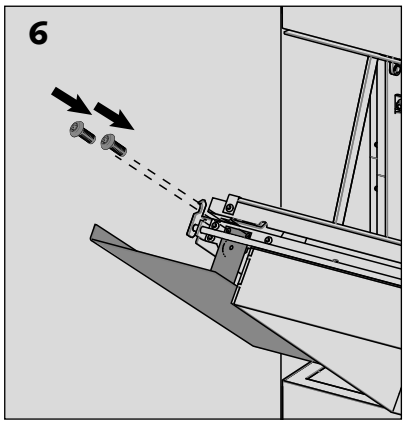

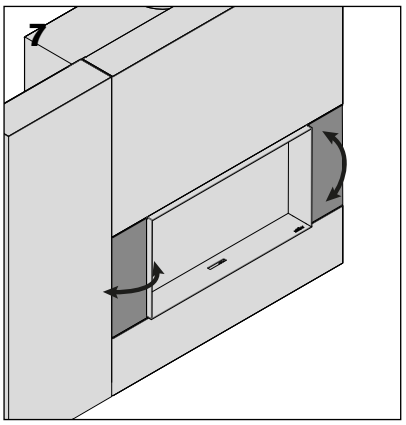


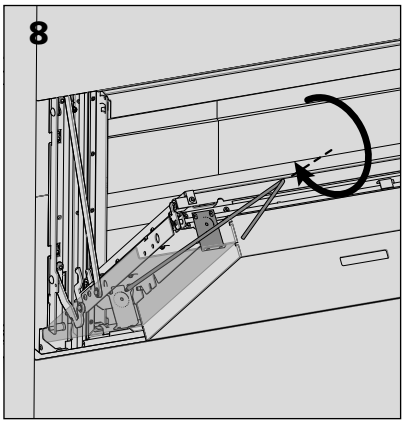


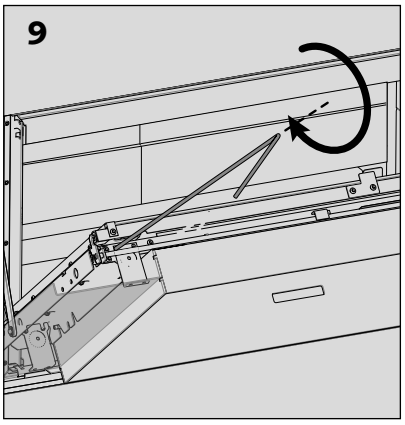

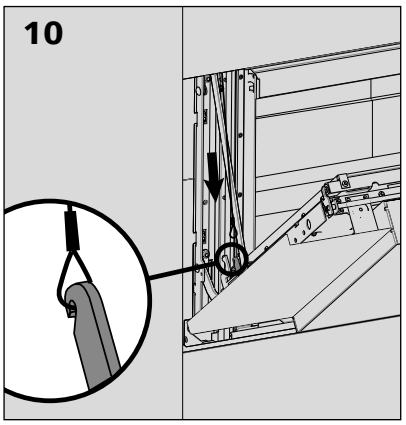


Montage des Griffs

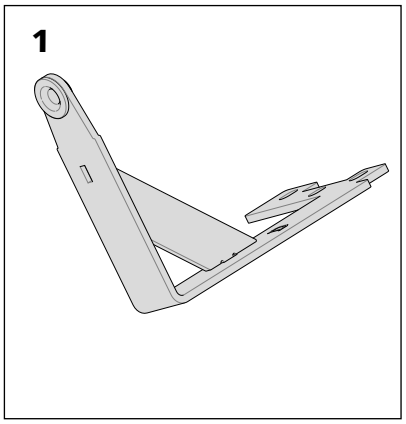


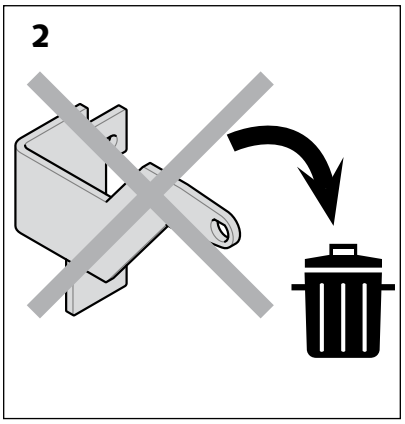


Der Griff der SF1 & SF2 Blende ist speziell auf diese Verkleidung abgestimmt [Abb. 1]


Die Elemente auf Abbildung 2 werden nicht mehr benötigt.

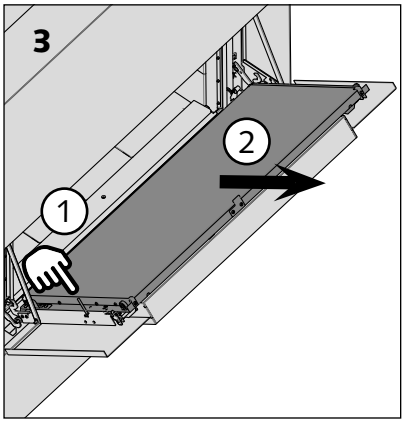


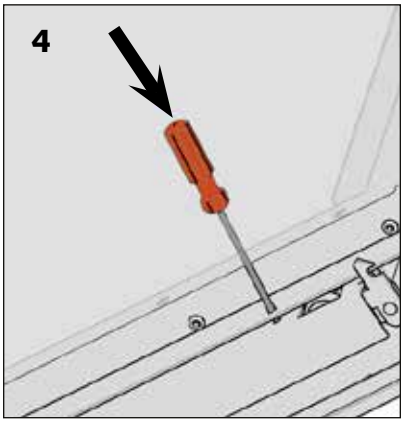

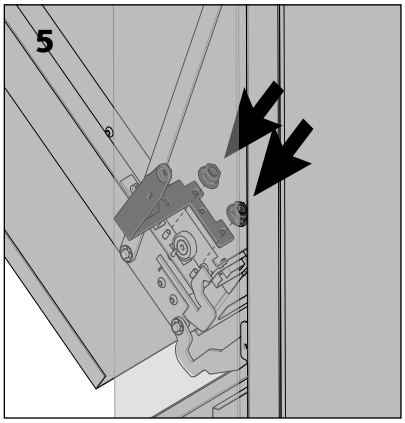


Einstellung der Füße

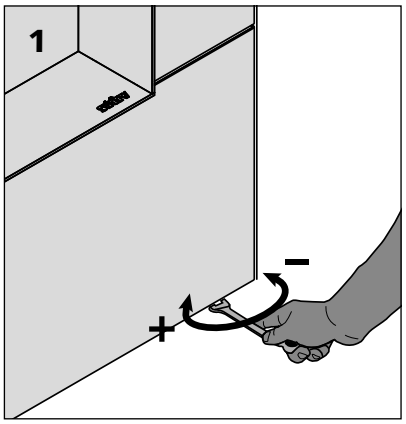


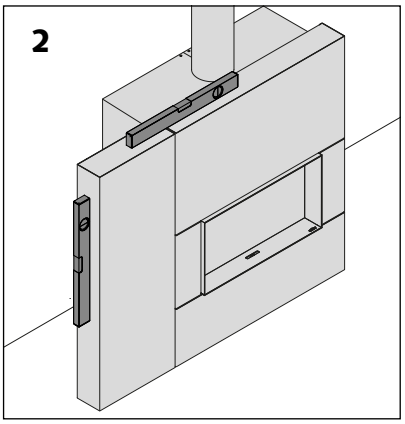

Stellen Sie alle Füße so ein, dass sie den Boden berühren und die Verkleidung in der Waage ist.


Montage der Verkleidungsrückseite (optional)

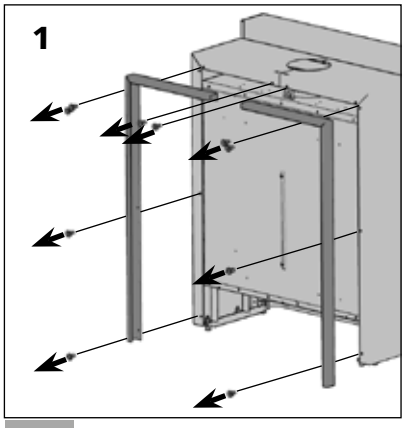

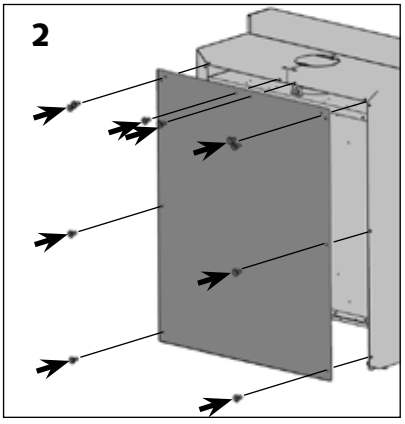


INSTALLATION EINER BLENDE SF1 ODER SF2


Einzuplanende Werkzeuge



Aufstellung des Ofens

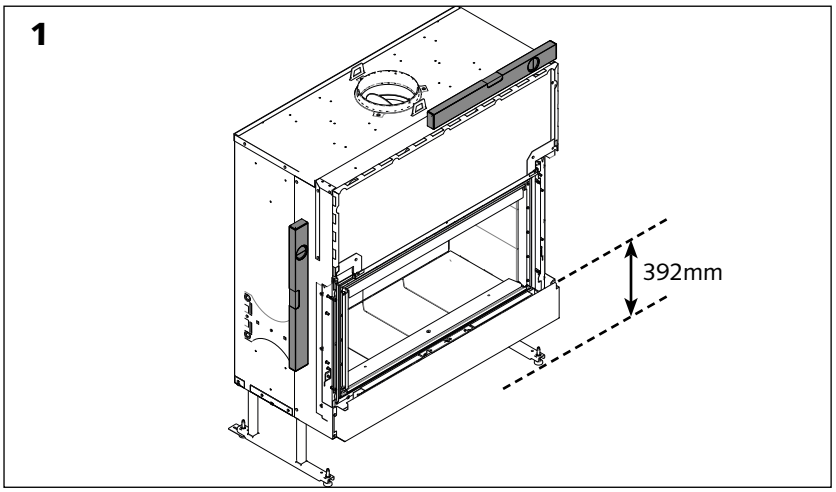



Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass Ofen in der Waage steht, während die Füße auf die richtige Höhe eingestellt sind [Abbildung 1].

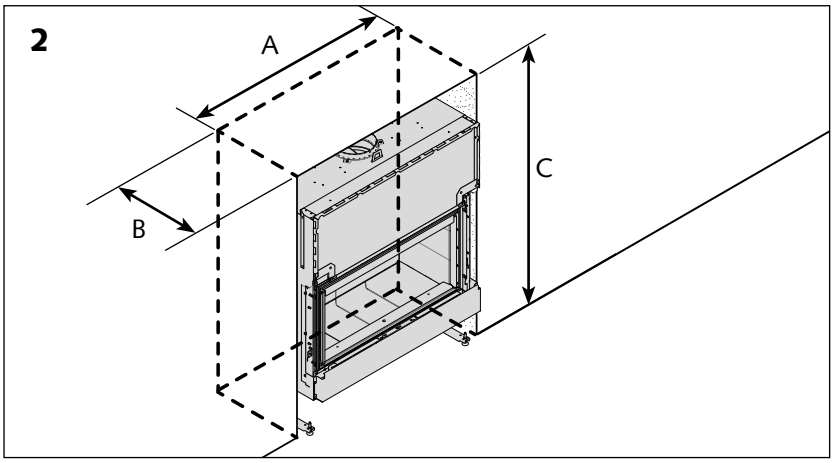

Abmessungen der Nische:

	22/70	22/90	22/110
A	/	1250	1150
B		380	380
C		1520	1420

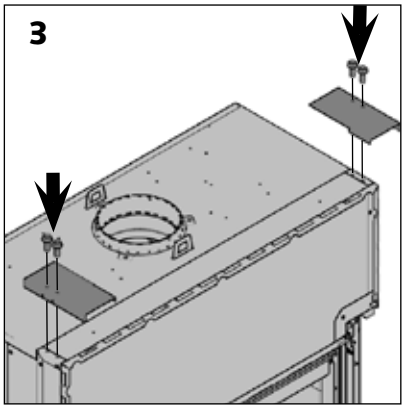

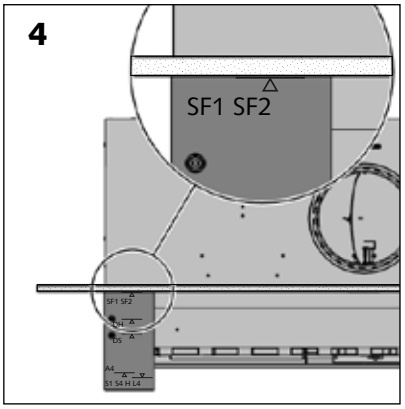


Positionierung zur Wand.


Vorsichtsmaßnahmen für die Installation: Dämmung und Belüftung der Nische

Sie müssen die notwendigen Vorkehrungen getroffen haben, um eine Überhitzung der Nischenwände und der benachbarten Komponenten des Ofens (beispielsweise Holzbalken) zu vermeiden. Sie müssen diese Materialien je nach Entflammbarkeit fachgerecht und gemäß den geltenden Normen isoliert haben.


Vorsichtsmaßnahmen für die Installation: Konstruktion der Zwischenwand

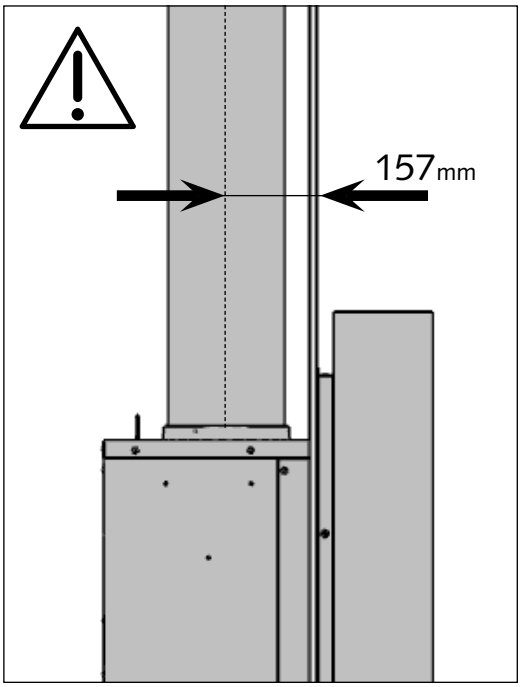


Installation auf dem Ofen



Vor dem Anbringen der Verkleidung muss die Ofentür demontiert werden. Die Demontage der Tür wird in der Installationsanleitung des Ofens beschrieben.

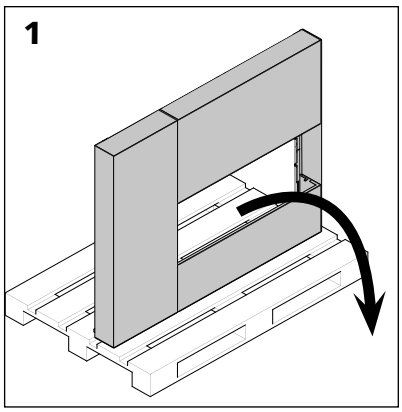

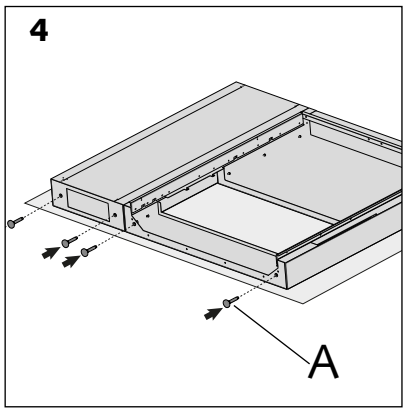


Demontage von Seitenmodulen für SF2

Um die Handhabung der Verkleidung zu erleichtern, kann es notwendig sein, die seitlichen Elemente zu demontieren [Abb. 1 & 2].


Hinweis: Die Montage / Demontage der Seitenelemente muss auf dem Boden erfolgen.

Achtung: Achten Sie beim Zusammenbau darauf, die Module auszurichten [Abb. 3].


1

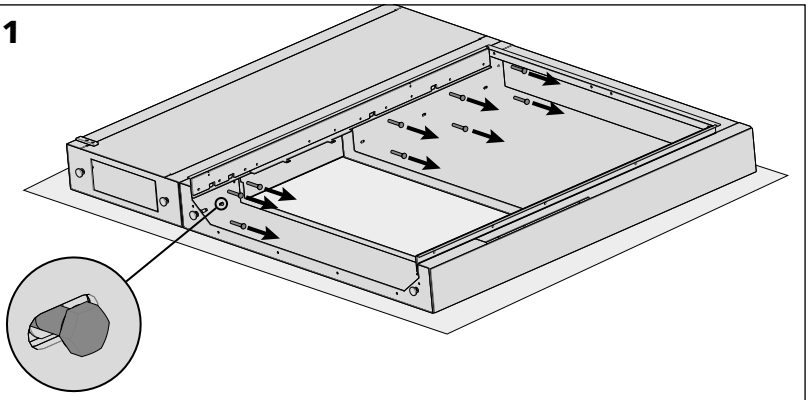

2

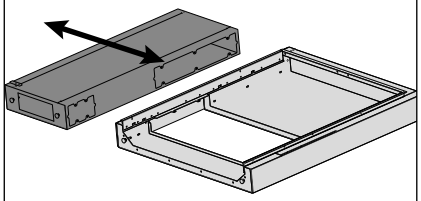



3

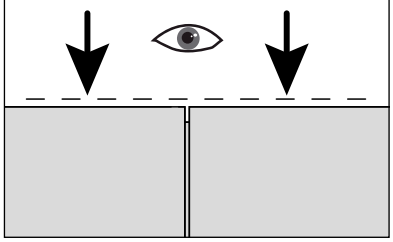



Installation auf dem Ofen


1

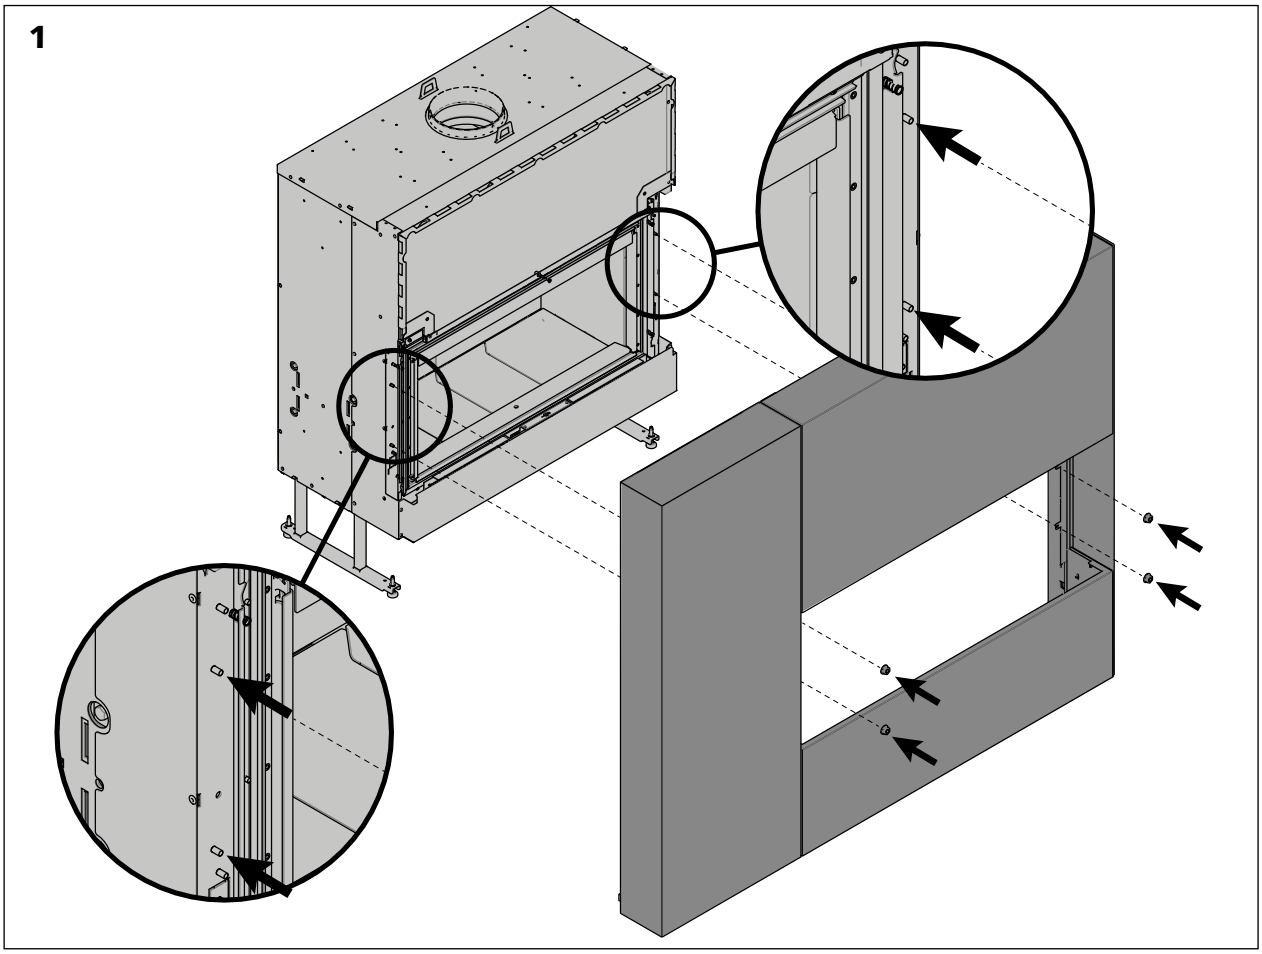


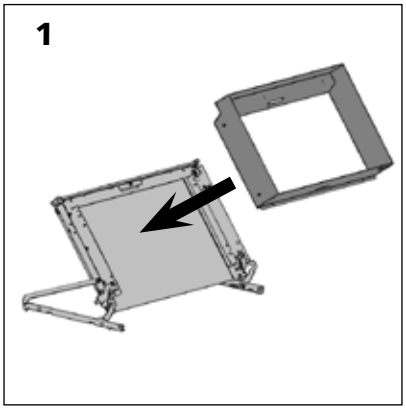

1

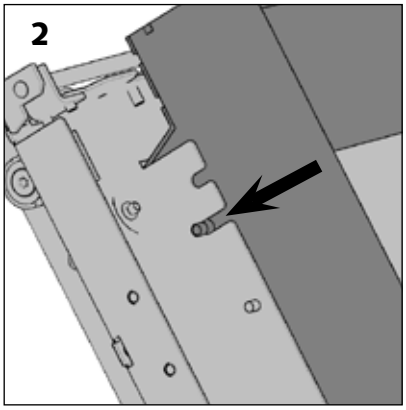

2

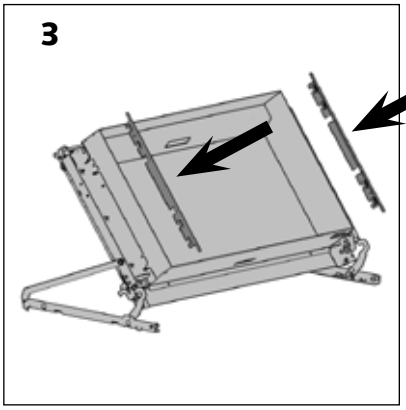

3

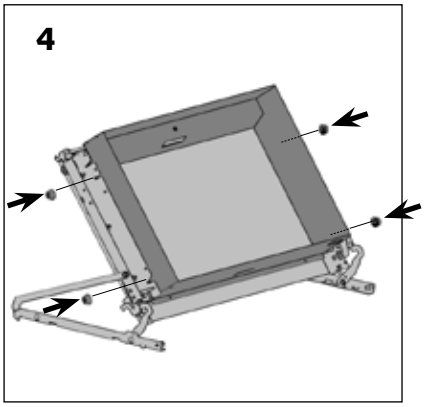

4

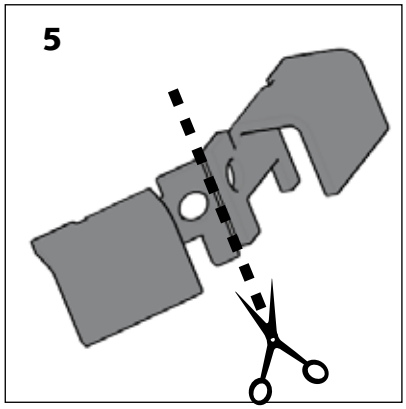

5

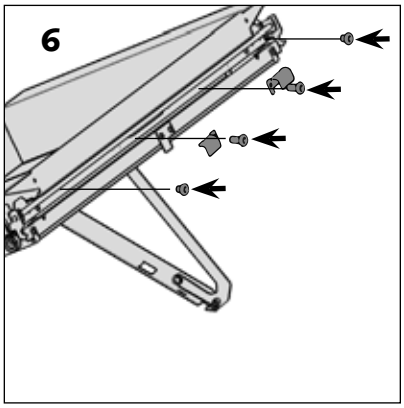

6

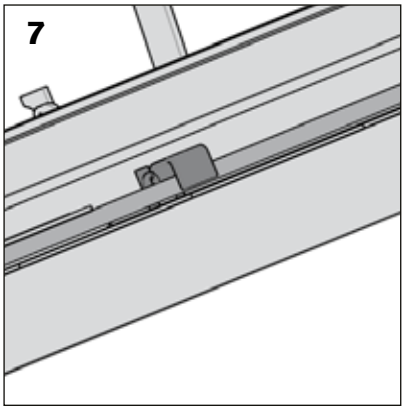

7

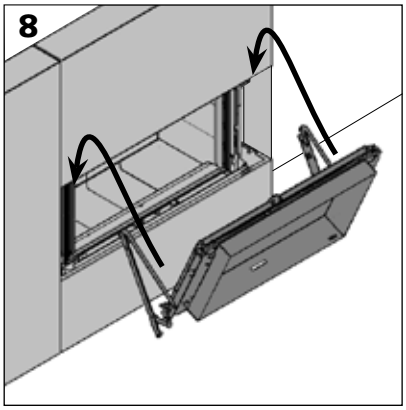
8

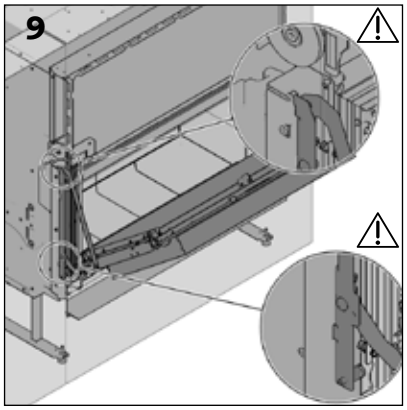
9

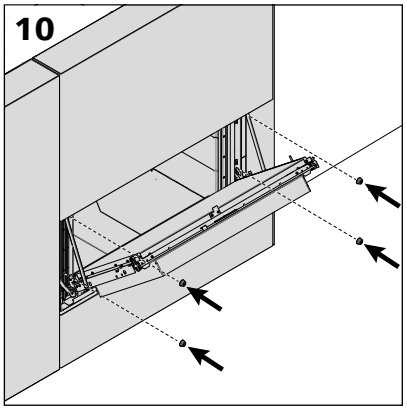

10

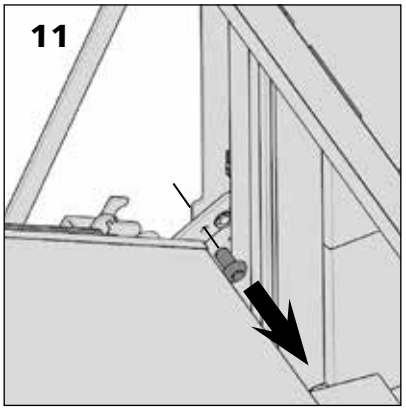

11

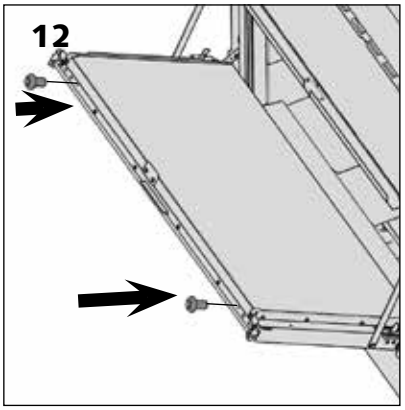

12


Umkehrung des Türschlosses


Achtung!
Bei einer Verkleidung SF2 mit dem Modul auf der rechten Seite muss die Position des Türschlosses geändert werden.

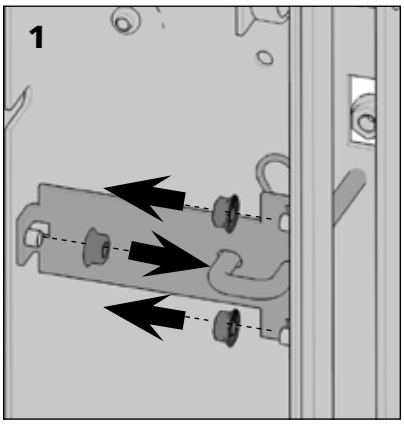


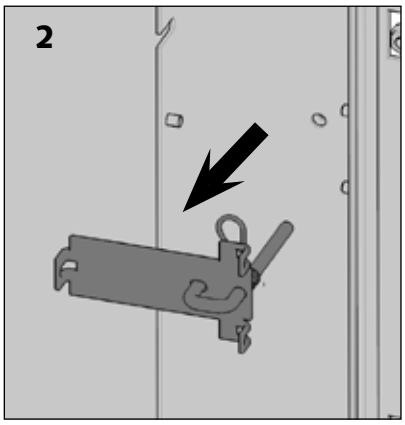


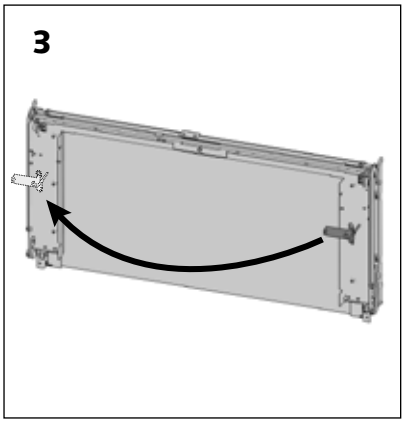


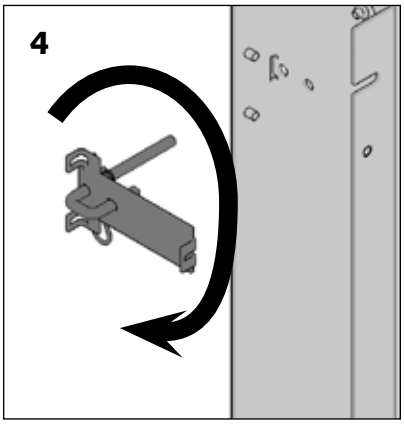

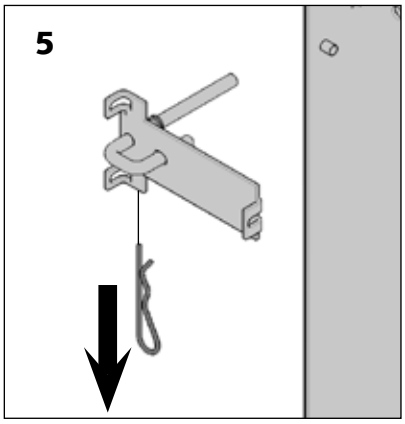

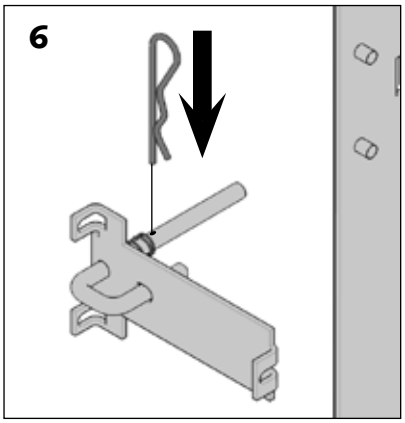


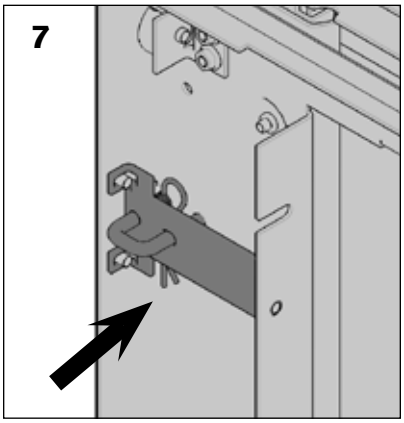


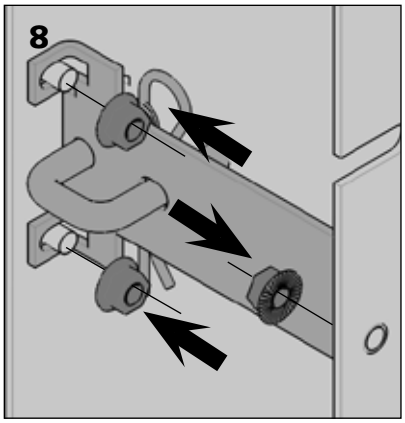



Achtung!
Das Schloss ist für die ordnungsgemäße Funktion der Tür zwingend erforderlich – vergessen


Montage der Seitenteile der Verkleidung

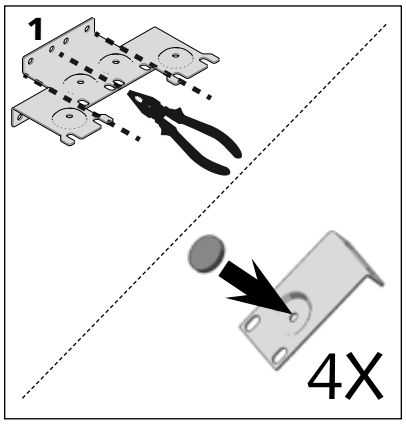


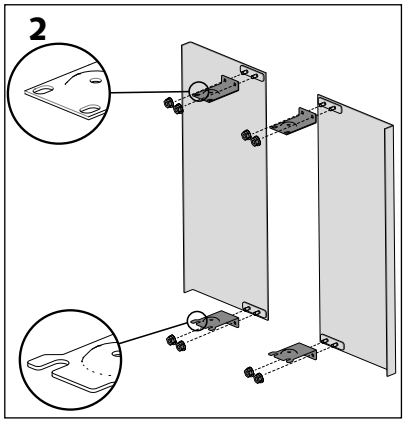


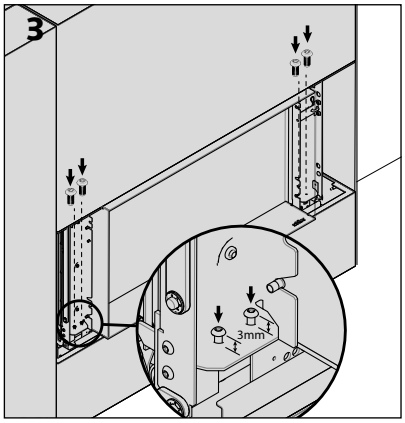


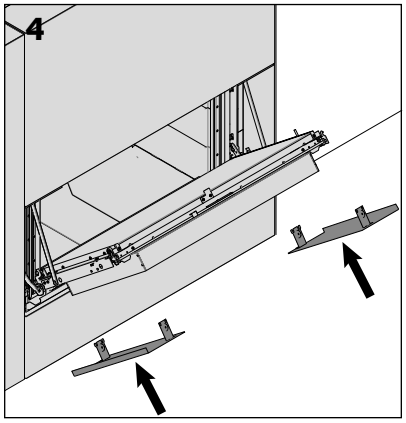


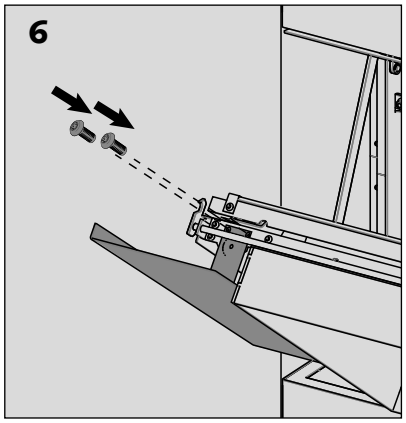

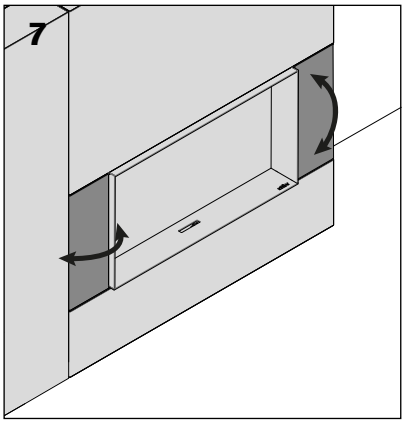


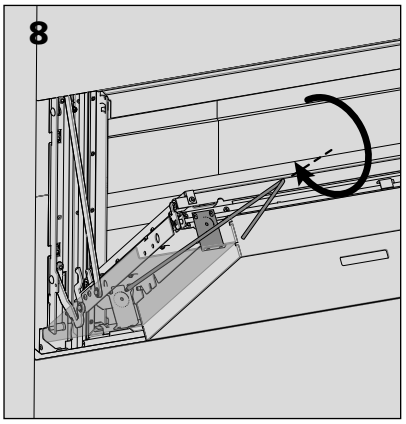


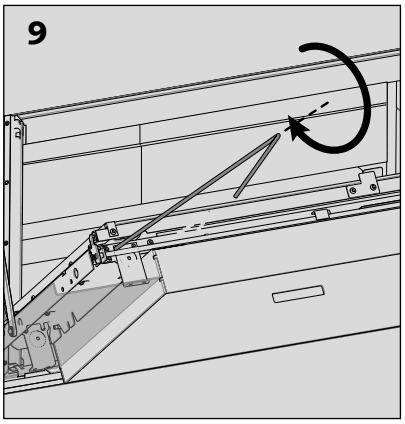

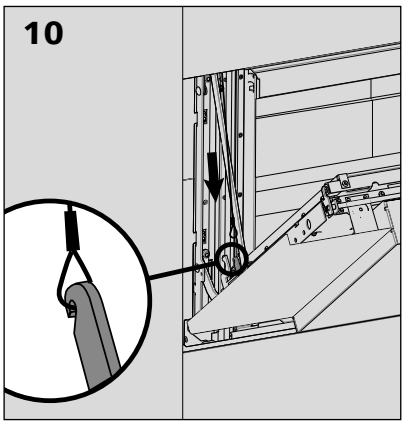


Montage des Griffs

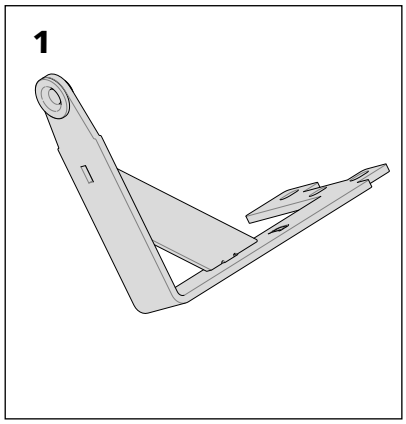


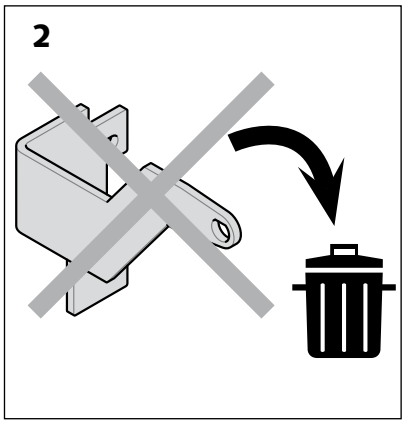


Der Griff der SF1 & SF2 Blende ist speziell auf diese Verkleidung abgestimmt [Abb. 1]


Die Elemente auf Abbildung 2 werden nicht mehr benötigt.

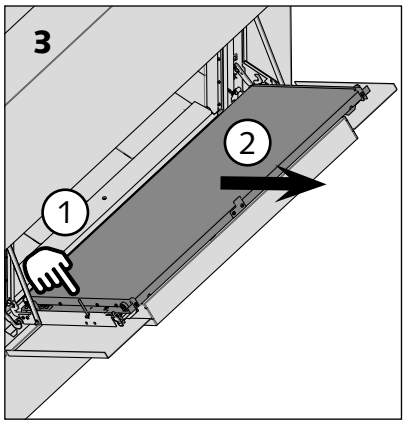


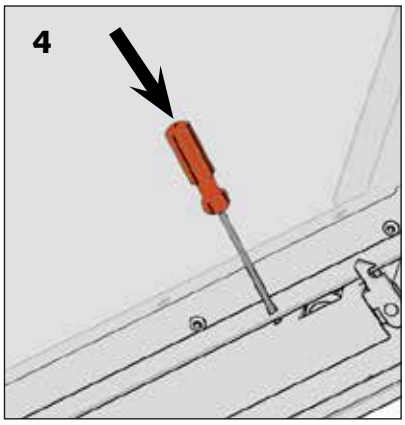

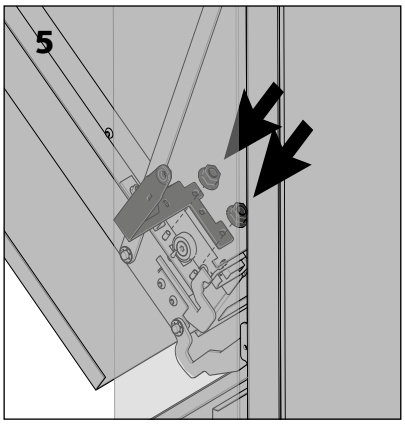

Einstellung der Füße

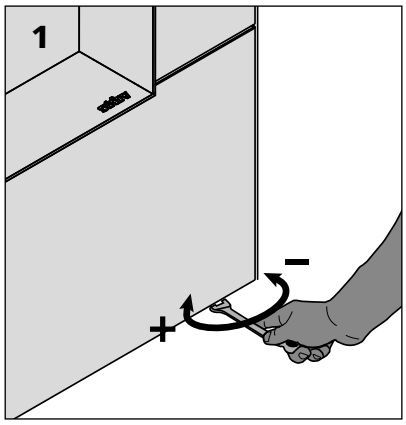

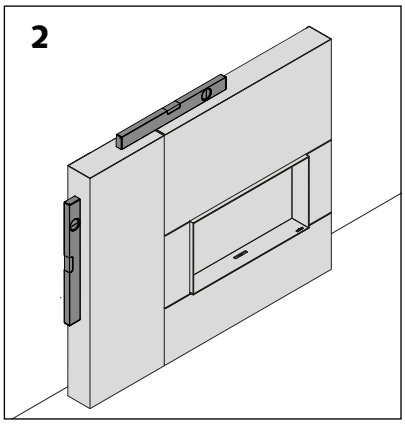

Stellen Sie alle Füße so ein, dass sie den Boden berühren und die Verkleidung in der Waage ist.

Achtung!

Warten Sie vor der Wartung bitte ab, bis der Ofen vollständig abgekühlt ist.

Mit einem trockenen Tuch reinigen.

Für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie bitte einen konventionellen und nicht scheuernden Haushaltsreiniger.

Die Stûv-Oberflächen mit korrodiertem Finish müssen mindestens einmal im Jahr mit Bienenwachs gepflegt werden.

Verwenden Sie niemals Lösungsmittel (Aceton, Spiritus usw.).

Spuren von Permanentmarkern dürfen nicht entfernt werden!

Bei Bedarf kann Stûv Ihnen ein Spray bereitstellen, um ein Retuschieren zu ermöglicht.

Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.

ANSPRECHPARTNER

Die Stûv-Verkleidungen werden in Belgien entworfen und hergestellt von:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgien)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installationsanweisung
SF-Fronten und -Blenden für Stûv 22

[de]

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Stûv behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderung vorzunehmen.

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Wir übernehmen dennoch keine Haftung für eventuelle Fehler, die übersehen worden sind.

Herausgeber: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgien

[nl] [fr] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Sie können dieses Dokument auch in einer anderen Sprache erhalten: Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder www.stuv.com