
Installations-anleitung

Für den gewerblichen Einsatz

DE

www.stuv.com
Sie finden uns auch unter:

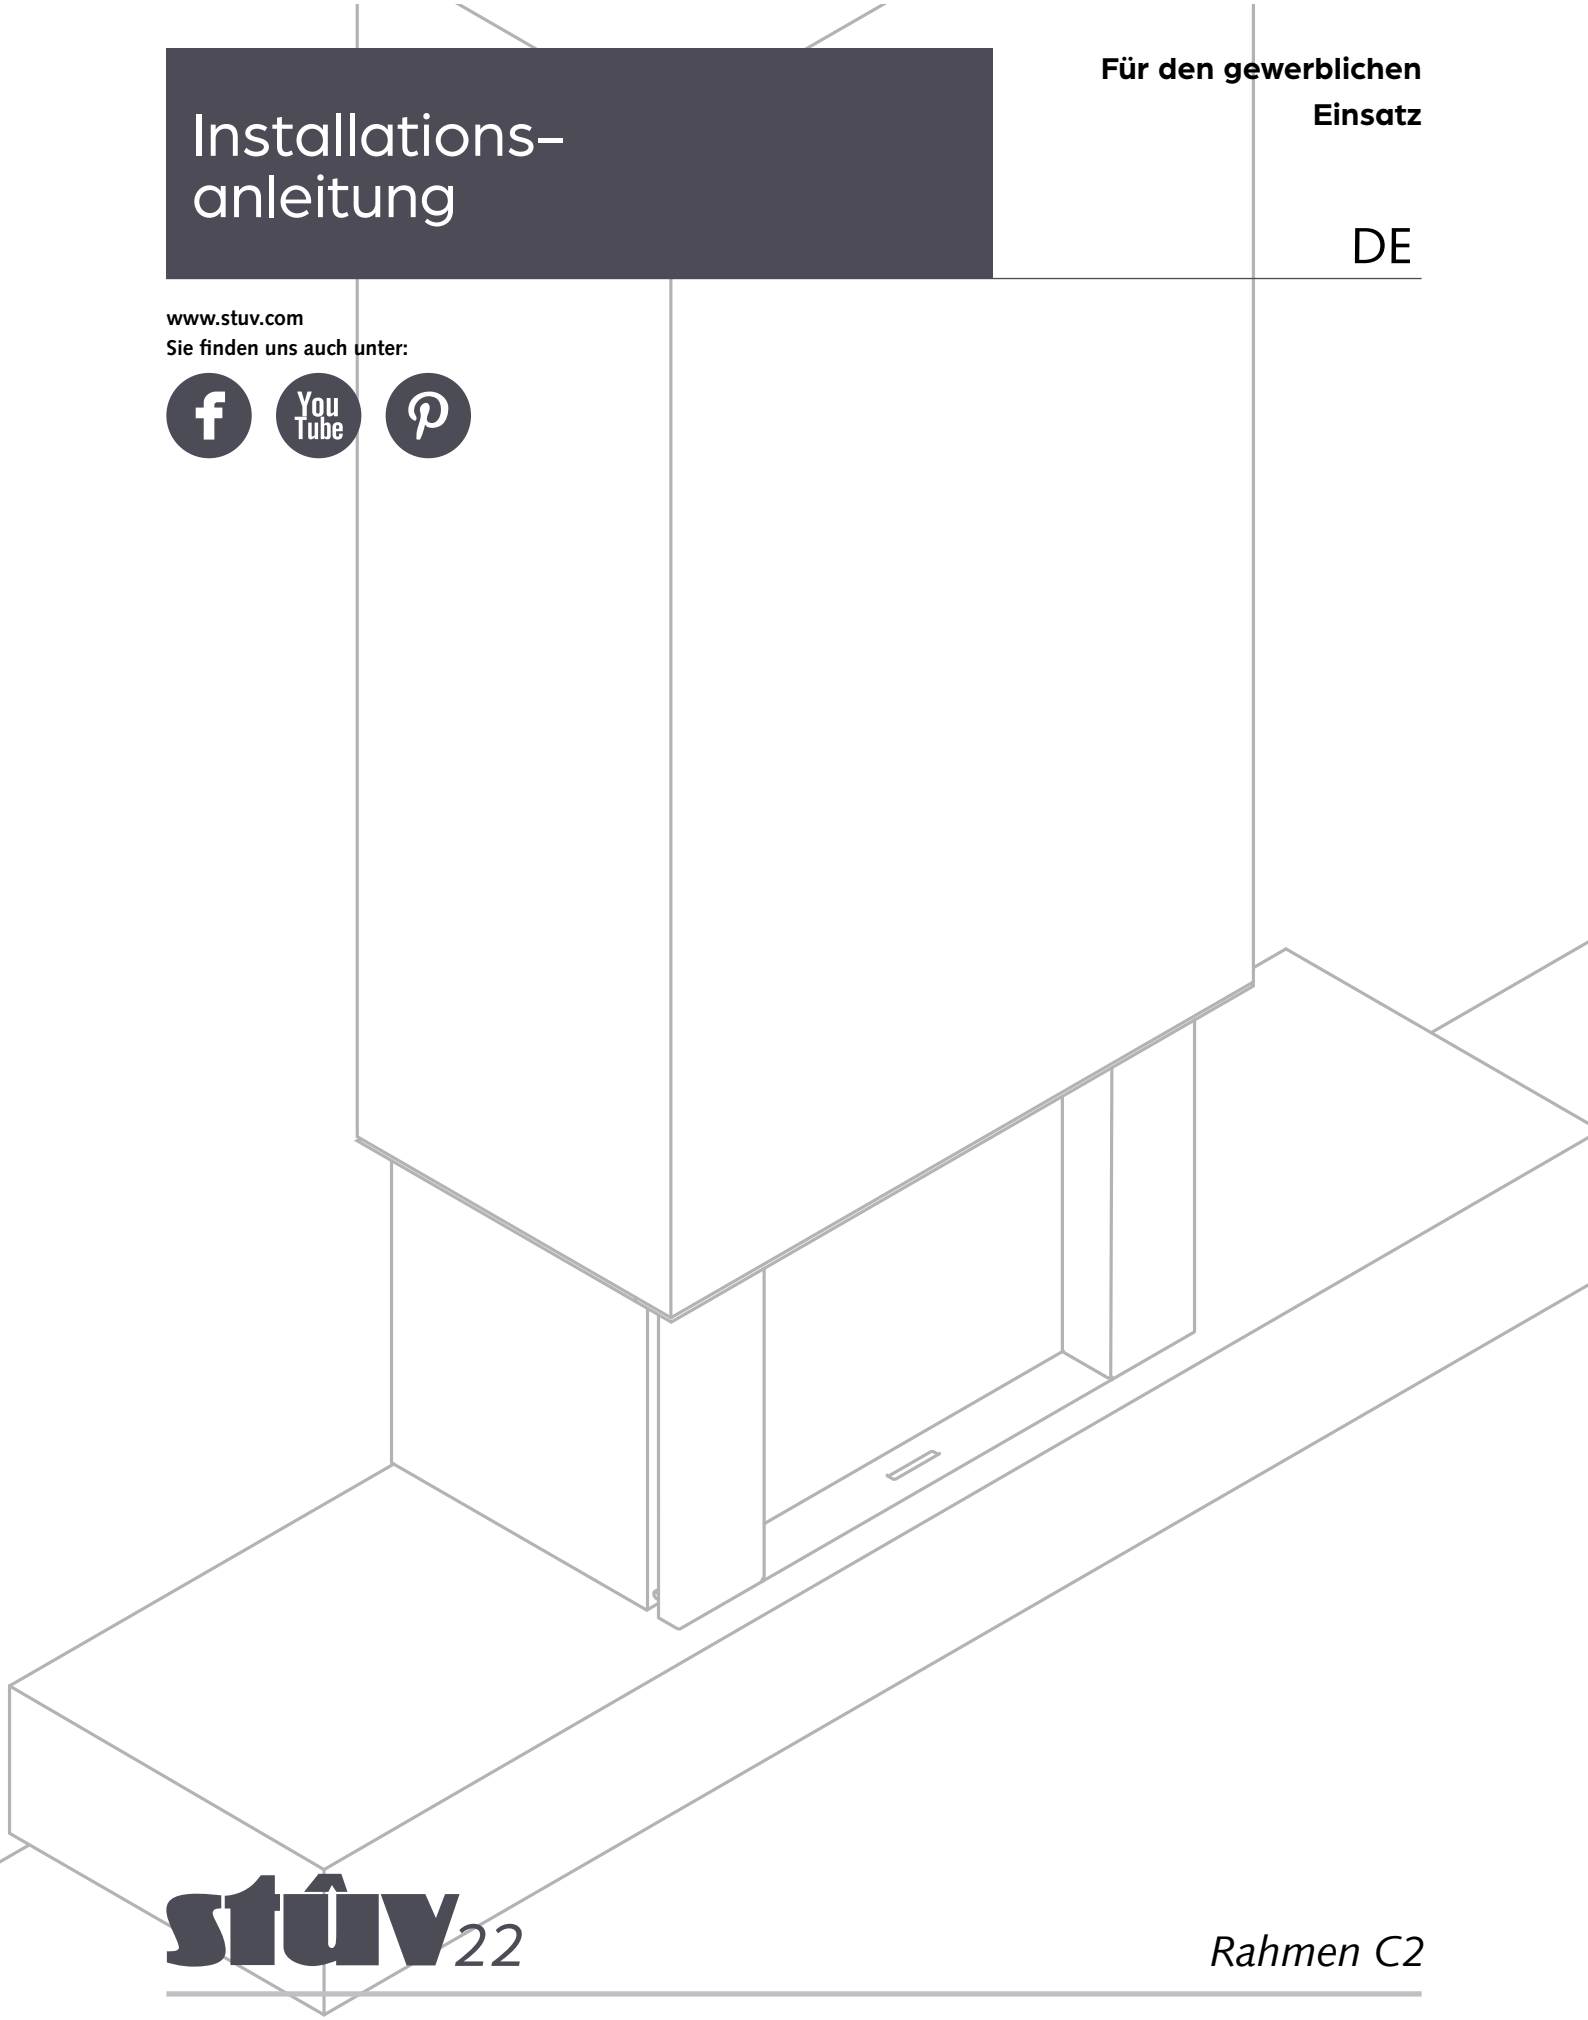

stûv 22

Rahmen C2

November 2018

93109099

Diese Verkleidung wurde für maximalen Komfort und Sicherheit entwickelt.
Bei ihrer Herstellung wurde größte Sorgfalt aufgewendet. Sollten Sie dennoch eine Anomalie feststellen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wir empfehlen, diese Anleitung zu lesen, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Einige Konfigurationen können eine Änderung der vorzunehmenden Vorgänge erforderlich machen.

Übersicht

ALLGEMEINES	**3**
Empfehlungen	3
Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der umgebenden Materialien	3
Kompatibilität	3
VORBEREITUNG DER BAUARBEITEN	**4**
Demontage der Tür	4
Maße des Rahmens C2	5
Installationsanforderung – Isolierung der Rückseite des Geräts	5
Installationsanforderung – Isolierung der Seiten	6
Aufbau des oberen Gehäuses	6
Aufbau und Abmessungen des Sockels	7
Ausrichtung des Kamins und Höhe des Sockels	7
INSTALLATION	**8**
Benötigte Schrauben	8
Benötigtes Werkzeug	8
Montage der Seitenteile	8
Montage der oberen Abschlussplatte	8
Montage des Türrahmens	9
Wiedereinbau der Tür	9
Montage des Spezialgriffs	10
Umkehrung des Türschlosses	10
WARTUNG	**11**
KONTAKTE	**11**

ALLGEMEINES

Empfehlungen

Lesen Sie vor der Installation und der tatsächlichen Benutzung die Installationsanleitungen und die Gebrauchsanweisung.

Beachten Sie ebenfalls die Nutzungshinweise für Ihren Kamin.

Diese Verkleidung von Stûv muss von einem Fachmann montiert werden, der entsprechend vom Hersteller Stûv oder einem seiner Importeure geschult wurde.

Händigen Sie dem Benutzer diese Anleitung nach Einbau dieser Verkleidung aus.

Die Unterzeichnung des Lieferscheins durch den Empfänger gilt als Annahme und Anerkennung der Übereinstimmung der erhaltenen Waren mit der Bestellung. Es ist deshalb wichtig, die Lieferung auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Beachten Sie die Wartungshinweise.

An der Verkleidung vorgenommene Änderungen können eine Gefahrenquelle darstellen. Beachten Sie die besonderen Hinweise.

Der Einbau des Kaminofens, der Zubehörteile und der angrenzenden Materialien muss gemäß den geltenden (lokalen und nationalen) Vorschriften bzw. den (nationalen und europäischen) Normen erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der umgebenden Materialien

Die das Gerät umgebenden Baumaterialien können eine Temperatur von bis zu 85 °C erreichen. Es ist darauf zu achten, dass die Materialien diese Temperatur aushalten, **sowohl hinsichtlich der strukturellen Unversehrtheit als auch hinsichtlich der Emission von schädlichen Dämpfen.**

Der maximale Holzverbrauch pro Stunde darf nicht überschritten werden, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Dieser Wert ist in der Installationsanleitung des Stûv 22 aufgeführt.

Beachten Sie die Vorgaben (lokale und nationale Normen und Vorschriften) bezüglich der Dekompression des Gehäuses, in dem das Gerät installiert ist.

Kompatibilität


Der C2-Frame ist kompatibel mit Stûv 22, dessen Seriennummer nach ist:


- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Demontage der Tür

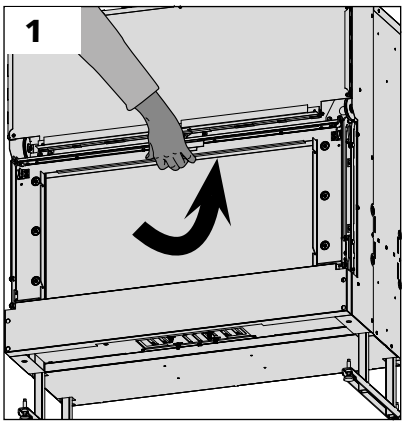


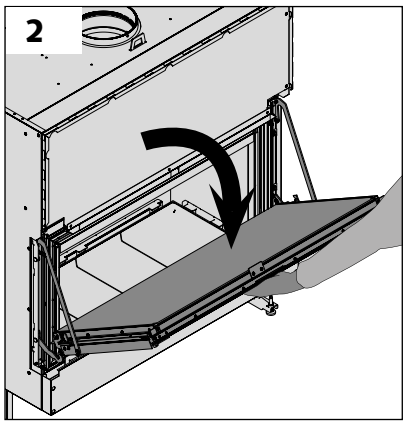



Sämtliche Abschlüsse für den Stûv 22 werden direkt hinter der Tür am Kaminofen befestigt. Der erste Schritt ist daher der Ausbau der Tür.


Wir empfehlen Ihnen, 2 Schrauben in die Streben der Tür einzudrehen, um das Bewegen des Rahmens zu vereinfachen [Abb. 4].


Zu diesem Zweck sind 2 Schrauben an der oberen Kante des Scheibenrahmens vorgesehen [Abb. 3].

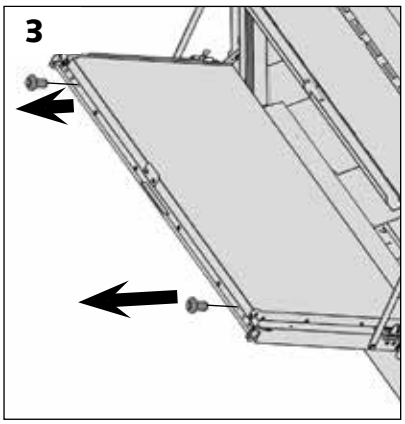

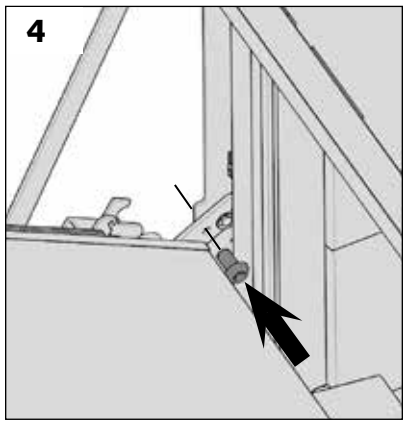


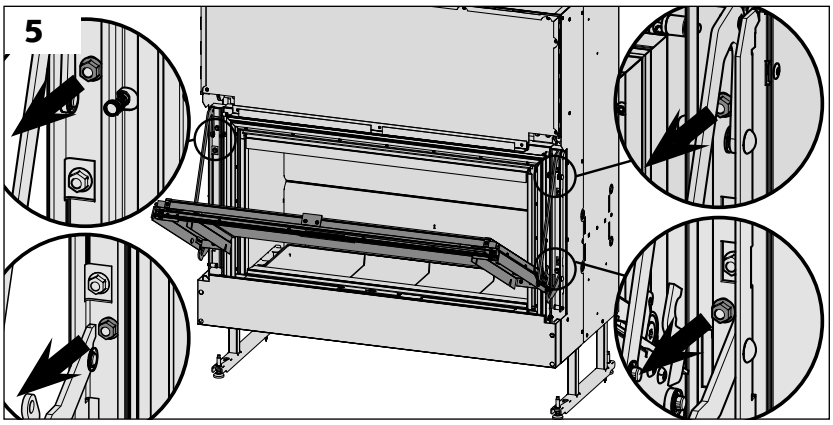

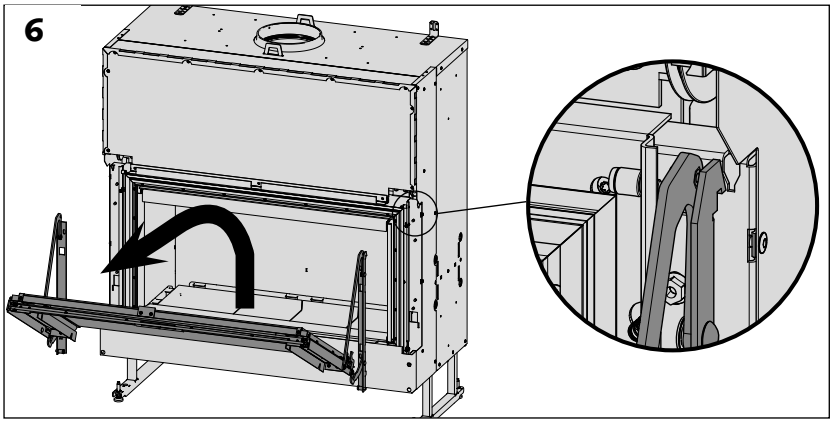

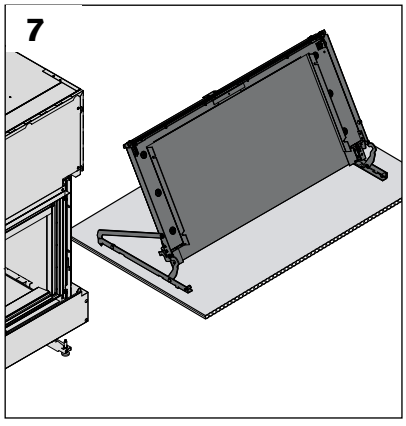


Maße des Rahmens C2

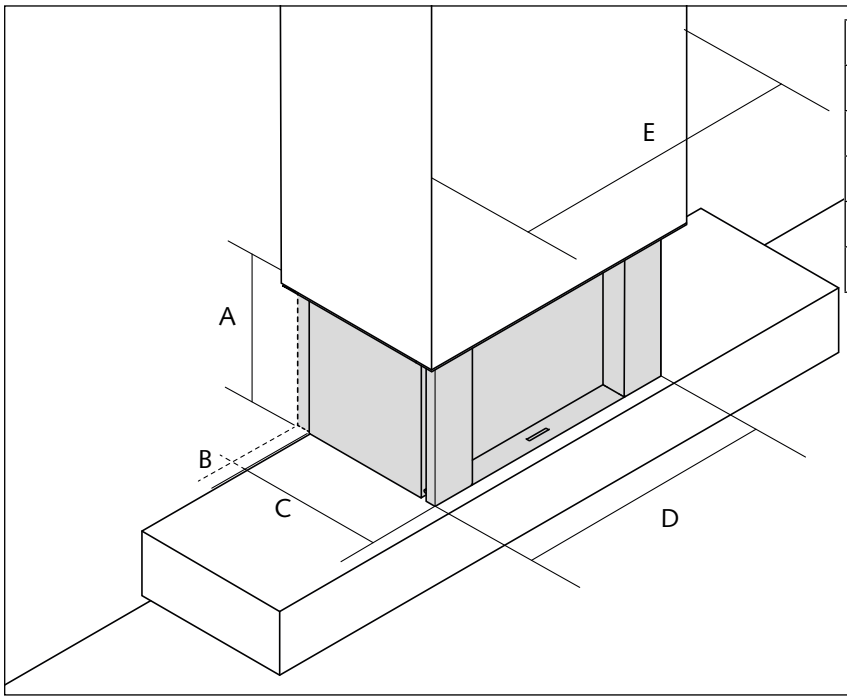



	22/70	22/90	22/110
A	685	585	485
B*	60	60	60
C	566	566	566
D	810	1010	1210
E	940	1140	1340


**nur bei Isolierung der Rückseite des Geräts.*

Installationsanforderung – Isolierung der Rückseite des Geräts

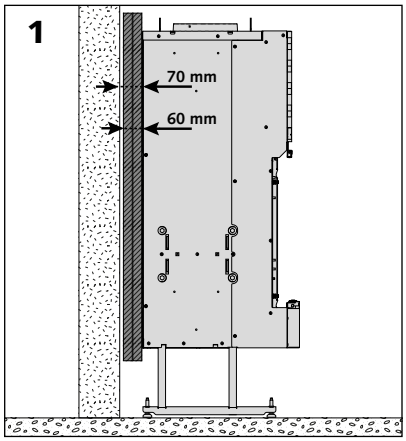

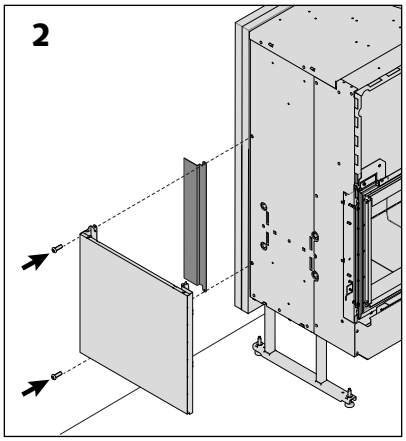

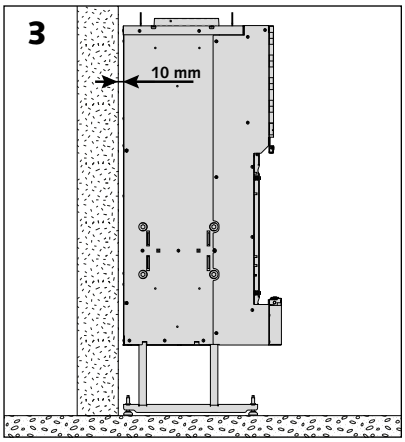

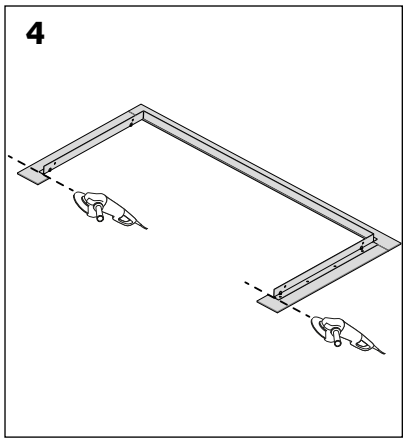

Der Rahmen C2 ist für die Aufnahme einer Isolierung mit einer Dicke von 60 mm vorgesehen, wenn die Installation vor einer Wand aus brennbarem Material erfolgt [Abb. 1].


> Den Kamin 70 mm von der Wand entfernt aufstellen


> Die Rückseite des Kamins mit einer 60 mm dicken Calciumsilicatplatte isolieren


> Bei der Anbringung der Seitenteile der Verkleidung die mitgelieferten Winkel einsetzen [Abb. 2]

Falls die Installation vor einer Wand aus nicht brennbarem Material erfolgt, die Winkel nicht anbringen und die obere Abschlussplatte entlang der vorgestanzten Linie abschneiden [Abb. 4] Den Kamin 10 mm von der Wand entfernt aufstellen [Abb. 3]

Installationsanforderung – Isolierung der Seiten

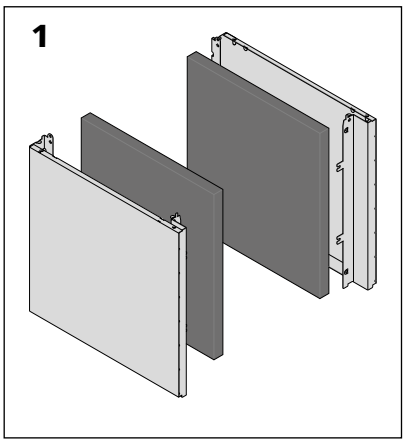

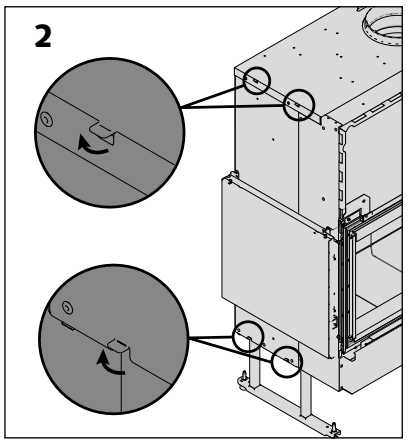

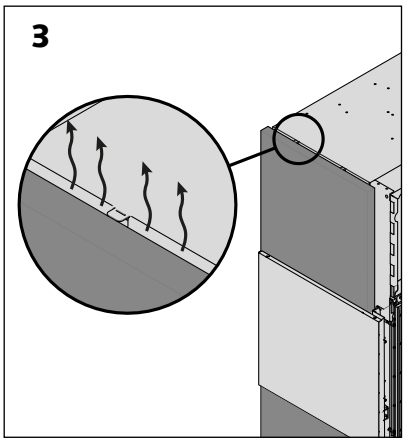


Die Seiten des Rahmens C2 werden mit integrierter Isolierung geliefert. Diese Isolierung ermöglicht, brennbare Objekte (Holzscheite, Dekoration, etc.) an beiden Seiten der Verkleidung abzulegen [Abb. 1].

Wenn Sie zusätzliche Isolierung an den Seitenteilen oberhalb oder unterhalb der von Stüv vorgesehenen Isolierung anbringen möchten, achten Sie darauf, die kleinen Laschen des Konvektionsmantels aufzuklappen [Abb. 2], um die Luftzirkulation zu gewährleisten [Abb. 3].

Aufbau des oberen Gehäuses

⚠ **Der Aufbau des oberen Gehäuses erfolgt nach der Installation des Geräts und dessen Verkleidung.**

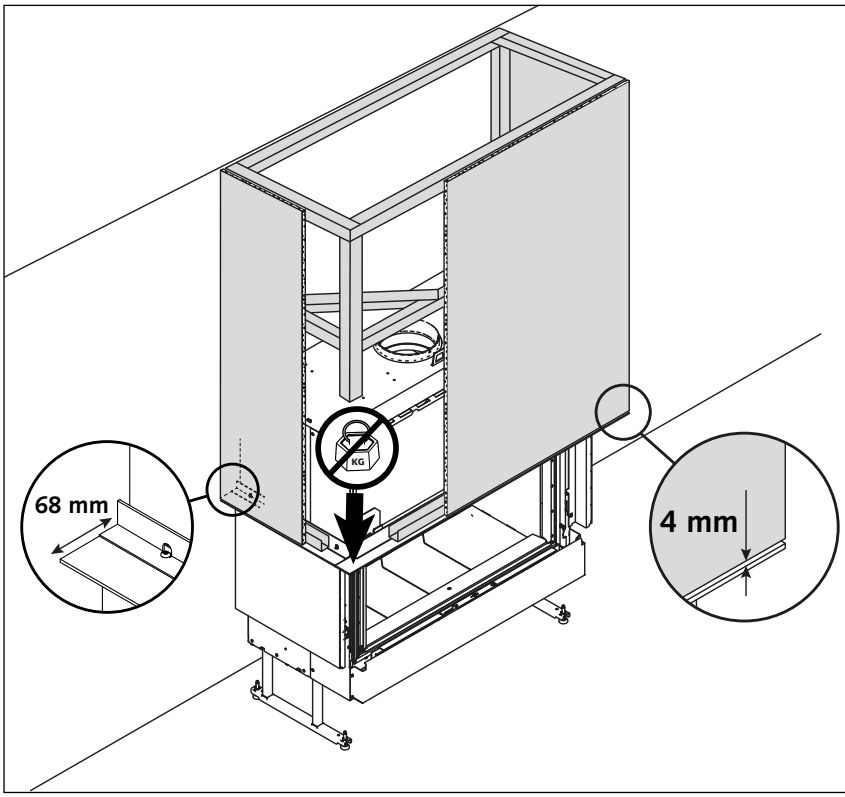

> Das Gewicht des Gehäuses darf nicht auf der oberen Abschlussplatte ruhen.

> Stûv empfiehlt, das Gehäuse aus an der Decke und an der Wand befestigten Metallprofilen und -blechen zu bauen.


> Eine Schattenfuge mit 4 mm Breite zwischen der Abschlussplatte und der Verschalung ist vorzusehen.

> Beachten Sie die Vorgaben (lokale und nationale Normen und Vorschriften) bezüglich der Dekompression und Belüftung des Gehäuses, in dem das Gerät installiert ist.

> Wenn Sie ein Gehäuse mit bestimmten Abmessungen gestalten möchten, nehmen Sie Kontakt mit Stûv auf, um einen Winkel/ eine Platte nach Maß anfertigen zu lassen.


Aufbau und Abmessungen des Sockels

	22/70	22/90	22/110
A	724	924	1124
B Mit rückseitiger Isolierung	606		
B ohne rückseitige Isolierung	544		

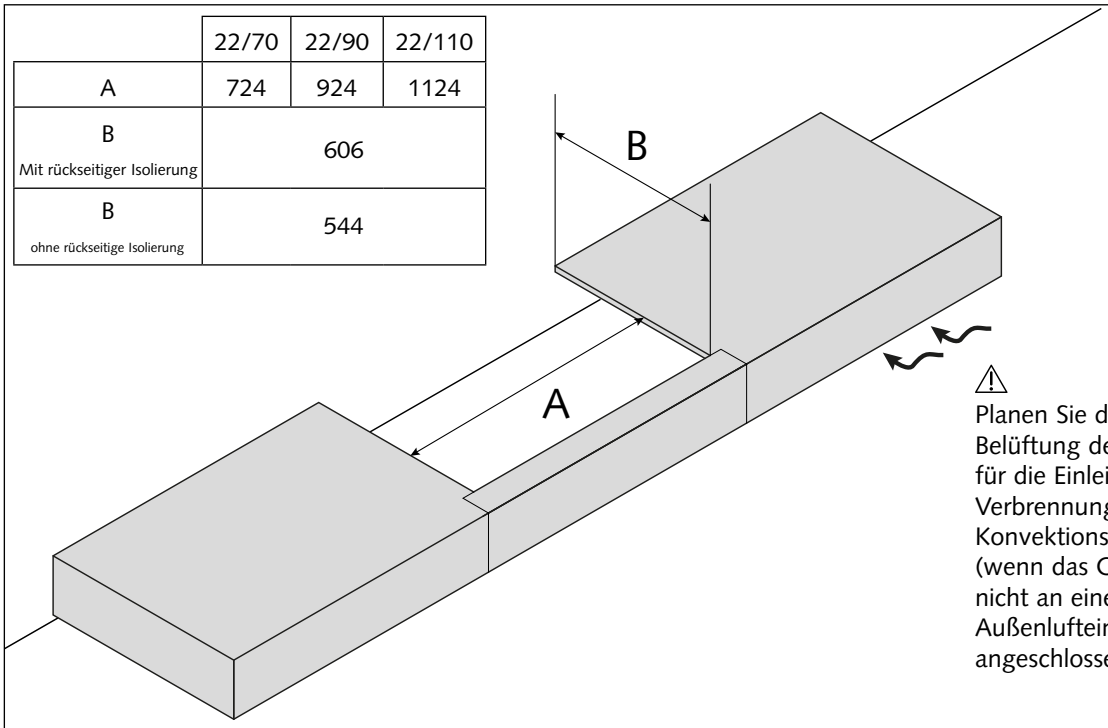

⚠
Planen Sie die Belüftung des Sockels für die Einleitung der Verbrennungs- und Konvektionsluft ein (wenn das Gerät nicht an einen Außenlufteinlass angeschlossen ist).

Ausrichtung des Kamins und Höhe des Sockels

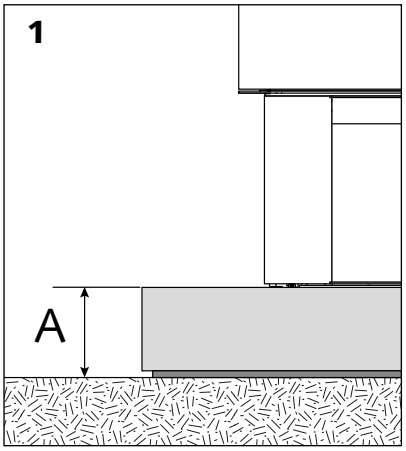


> Die gewählte Höhe des Sockels [Abb. 1] ist ausschlaggebend für die Einstellung der Höhe der Füße des Geräts [Abb. 2].

Berechnung gemäß folgender Formel:

A (mm)* **- 150mm = B** (mm)

**minimum: 208mm*

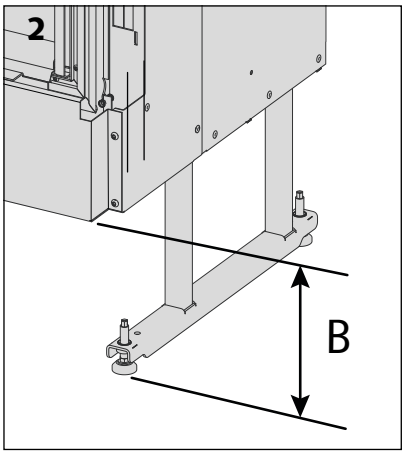


INSTALLATION

Benötigte Schrauben



B
X 10

Sechskantmutter M5
52113021




C
X 8

Torx-Schrauben
M5x16
52123006



D
X 4


Torx-Schrauben
M5x10
52123014
*Lieferung mit
Türrahmen




E
X 4


Käfigmutter
52113029


Benötigtes Werkzeug

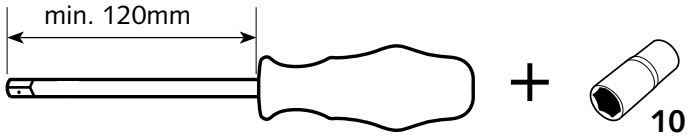


Montage der Seitenteile

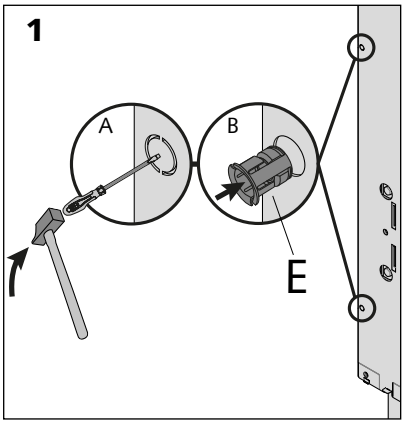


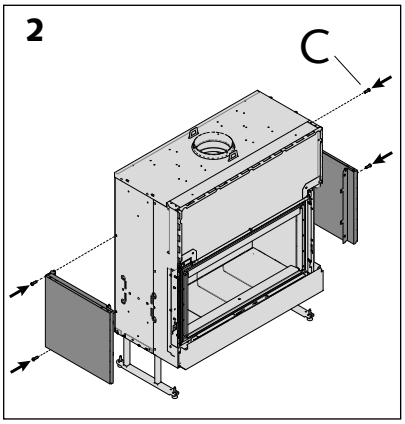

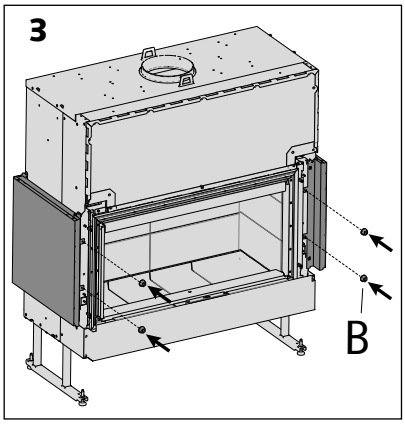



Montage der oberen Abschlussplatte

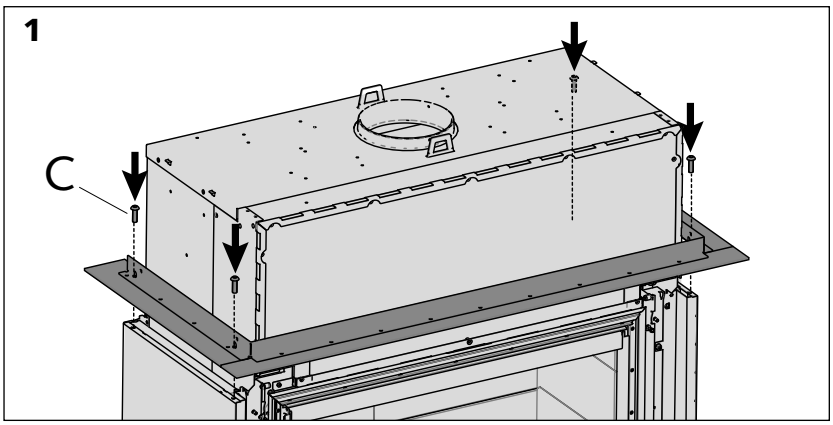


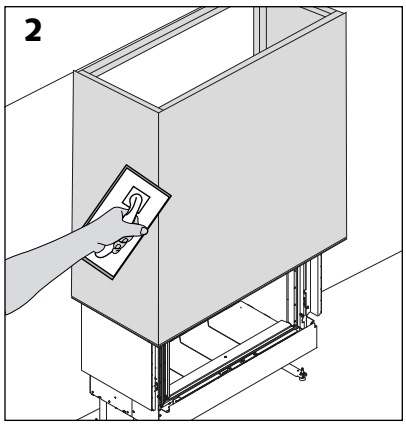


Montage des Türrahmens

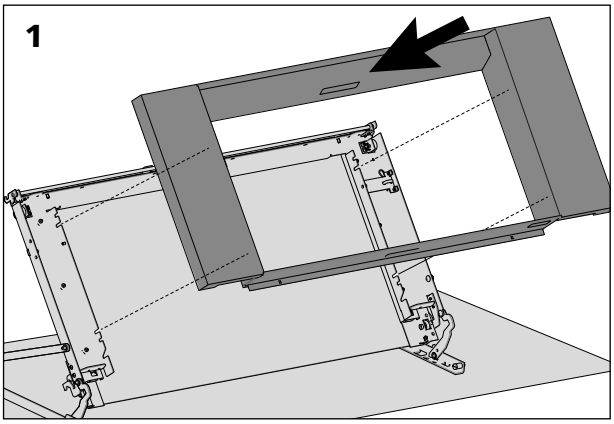


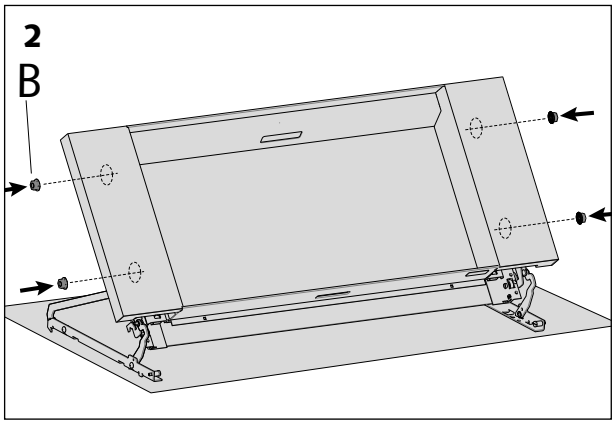


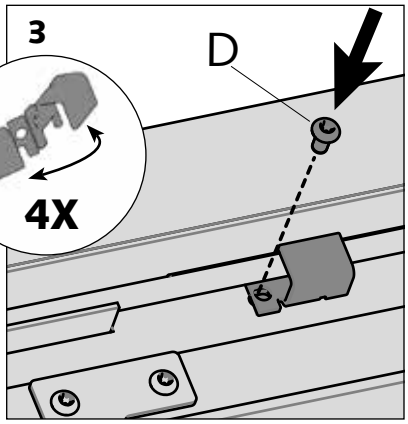


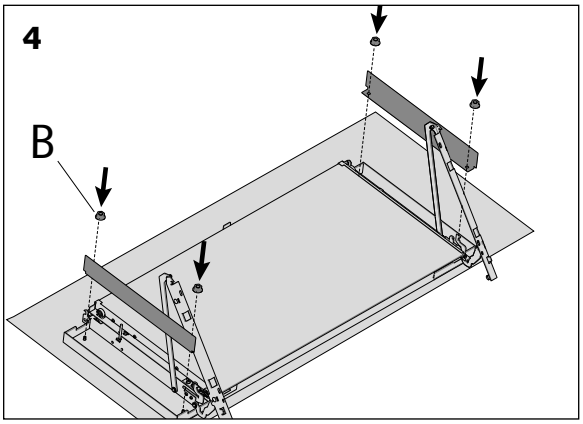


Wiedereinbau der Tür

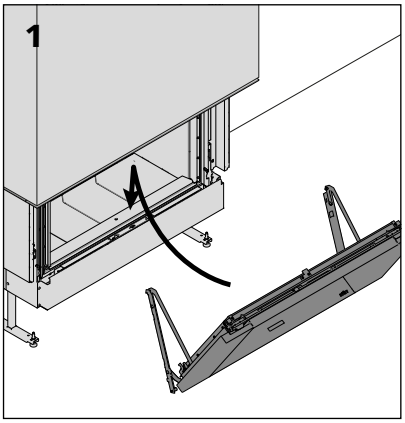

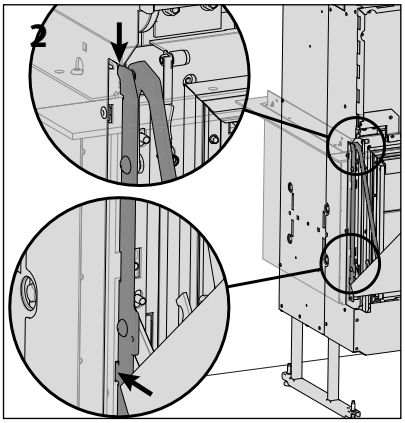


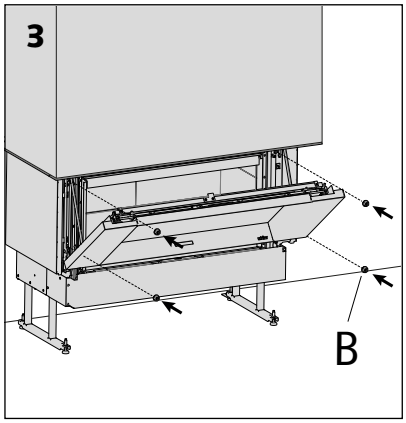



Montage des Spezialgriffs

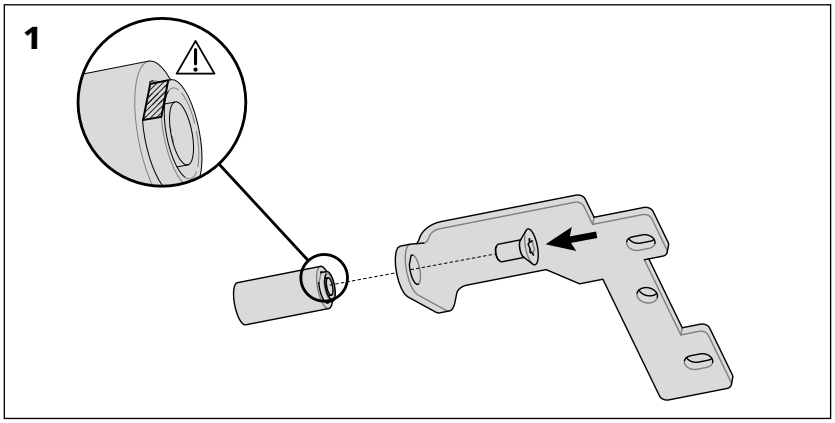

> Die Lieferung enthält zwei Griffe (ein linker und ein rechter), wählen Sie bei der Montage die am besten geeignete Seite.

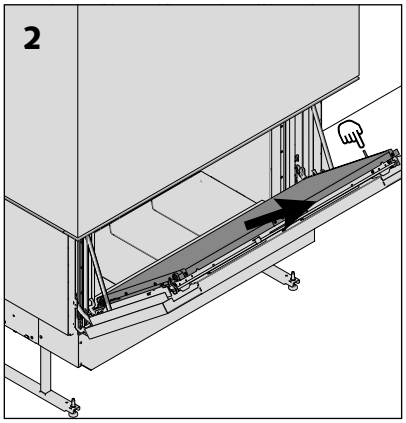

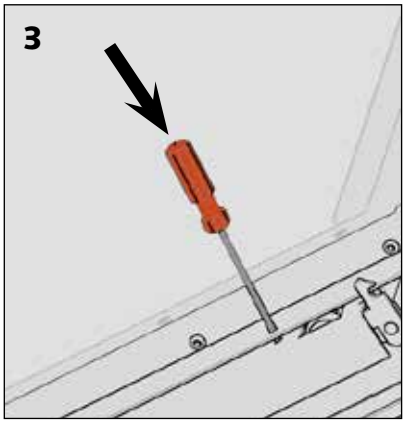


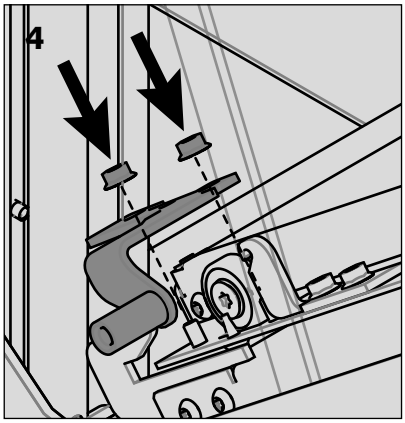



Umkehrung des Türschlosses


Achtung!
Wenn der Griff an der rechten Seite der Scheibe angebracht wird, muss die Position des Türschlosses umgekehrt werden.


Das Schloss ist für die ordnungsgemäße Funktion der Tür zwingend erforderlich – vergessen Sie bitte nicht, es wieder zu montieren.

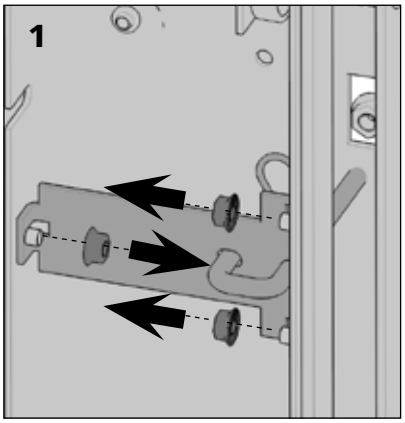


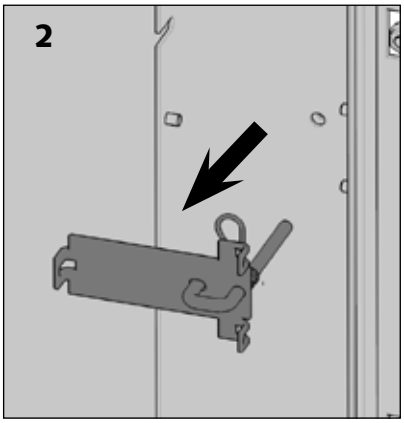


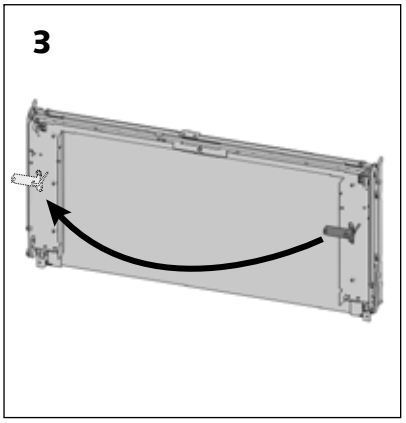


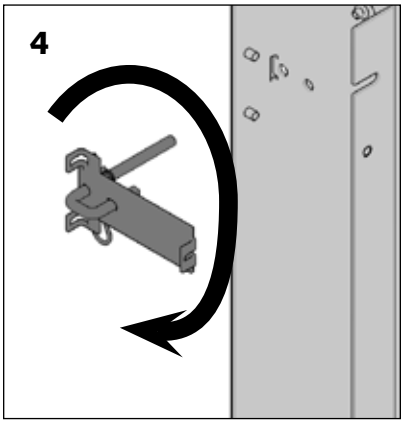

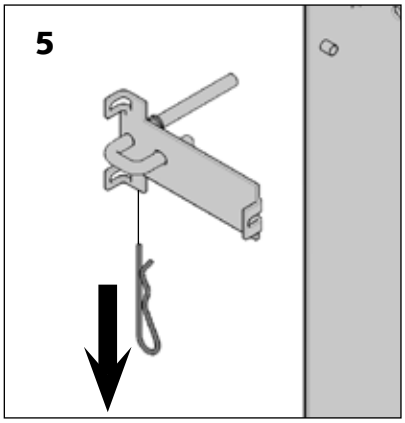

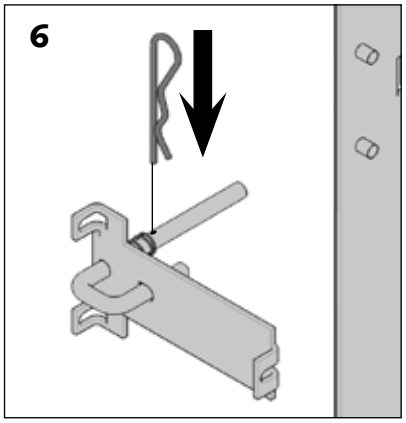

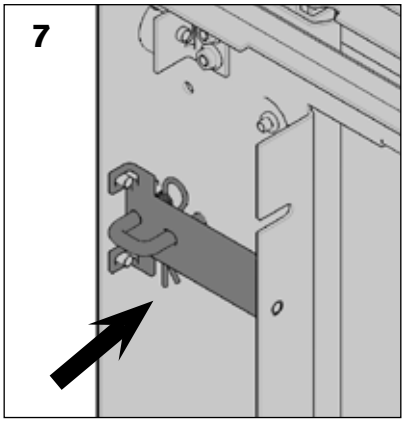

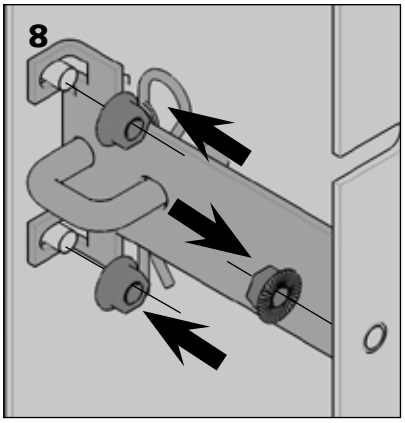

WARTUNG

Achtung !

Bevor Sie mit der Wartung anfangen, das vollständige Abkühlen abwarten.

Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes Tuch.

Reinigen Sie die Oberflächen von Stûv-Abschlüssen ausschließlich mit einem handelsüblichen und nicht scheuernden Haushaltsreiniger.

Die Stûv-Verkleidungen mit Oberfläche „Rost“ müssen mindestens einmal pro Jahr mit Bienenwachs gepflegt werden.

Keinesfalls Lösungsmittel (Aceton, Terpentinersatz usw.) verwenden.

Spuren von Permanentmarkern können nicht entfernt werden !!!

Für eventuelle Ausbesserungen können Sie bei Stûv eine Farbsprühdose bestellen. Fragen Sie einfach Ihren Händler.

KONTAKTE

Stûv-Kamine werden in Belgien entworfen und hergestellt von :

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgien)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installationsanleitung [de]

Rahmen C2 für Stûv 22SF

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Stûv behält sich unangekündigte Änderungen vor. Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt verfasst; dennoch wird für etwaige Fehler keine Haftung übernommen.
Verantwortlicher Herausgeber: G. Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgien

93109099 - notice d'installation - Habillages C2 pour Stûv 22 [DE]

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Dieses Dokument ist bei Ihrem Händler bzw. im Internet unter www.stuv.com auch in anderen Sprachen verfügbar.