
Installations-anleitung

Für den gewerblichen Einsatz

DE

www.stuv.com
Sie finden uns auch unter:

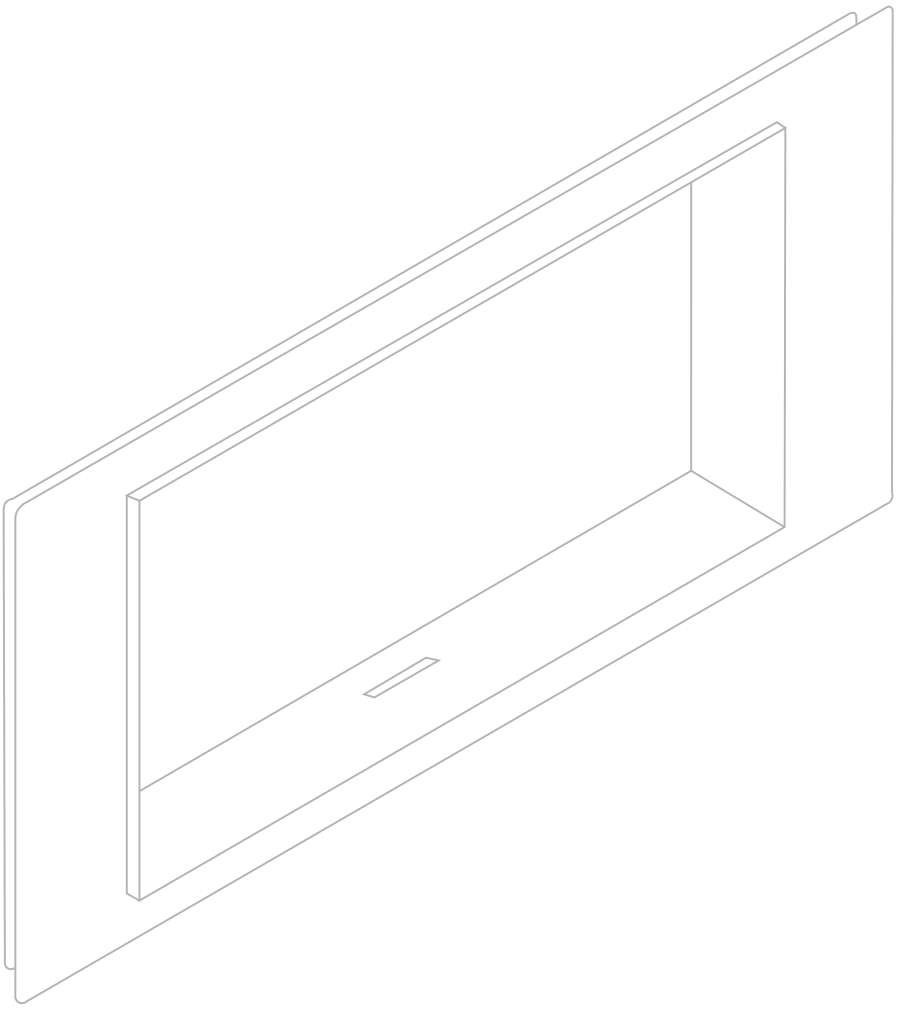

stûv 22

Rahmen A4

Februar 2019

93109059

Diese Verkleidung soll Komfort und Sicherheit für den Nutzer gewührleisten. Zudem wurde größte Sorgfalt bei der Herstellung angewandt. Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung haben, dann wenden Sie sich an Ihren Händler.

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Einbau diese Installationsanleitung zu lesen.

Reihenfolge der vorzunehmenden Vorgänge verändern.

Inhalt

ALLGEMEINE HINWEISE	**3**
Empfehlung	3
Demontage der Tür	4
RAHMEN A4	**5**
Maße des Rahmens A4	5
Abmessungen des A4-Rahmens	5
Installationsbeschränkung – Wandstärke	5
Gestaltung der Nische	6
Schablone für die Positionierung	7
Position und Abmessungen des Schnitts in der Platte	7
Notwendige Schraubelemente	7
Montage des Vorrahmens	8
Erneute Montage der Tür	8
Neupositionierung der Türverriegelung	9
Montage der Befestigungslaschen des Blendenrahmens	10
Montage des Rahmens auf dem Kaminofen	11
WARTUNG	**12**
KONTAKTE	**12**

ALLGEMEINE HINWEISE

Empfehlung

Bitte lesen Sie vor Einbau bzw. Benutzung die Einbauanleitung und die Gebrauchsanweisung.

Beachten Sie ebenfalls die Nutzungshinweise für Ihren Kamin.

Diese Stûv-Verkleidung muss von einem Fachmann angebracht werden, der die entsprechende Schulung durch den Hersteller Stûv oder einen seiner Importeure erhalten hat.

Händigen Sie diese Anleitung nach Einbau der Verkleidung dem Benutzer aus und beraten Sie ihn.

Mit der Unterzeichnung des Lieferscheins bestätigt und anerkennt der Empfänger der Waren die Übereinstimmung der gelieferten mit den bestellten Waren. Er ist daher angehalten, die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung zu prüfen.


Bitte beachten Sie die Wartungshinweise.


An der Verkleidung vorgenommene Änderungen können eine Gefahrenquelle darstellen. Beachten Sie die spezifischen Hinweise.

Der Einbau des Kaminofens, der Zubehörteile und der angrenzenden

Materialien muss gemäß den geltenden lokalen und nationalen Vorschriften bzw. den nationalen und europäischen Normen erfolgen.

Demontage der Tür

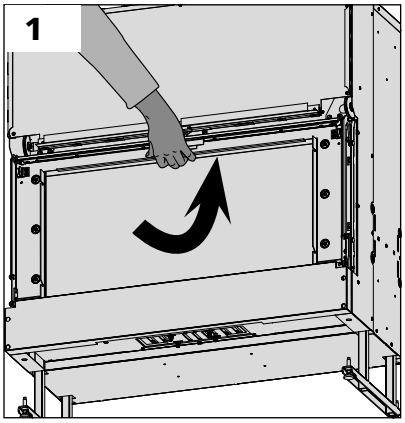


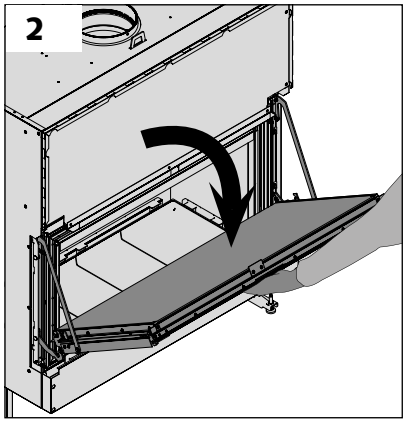



Sämtliche Abschlüsse für den Stûv 22 lassen sich direkt hinter der Tür des Kaminofens installieren. Der erste Schritt ist daher der Ausbau der Tür.


Wir empfehlen Ihnen, 2 Schrauben in die Streben der Tür einzudrehen, um die Betätigung zu vereinfachen [Abb. 4].


Zu diesem Zweck sind 2 Schrauben an der oberen Kante des Rahmens mit Scheibe vorgesehen [Abb. 3].

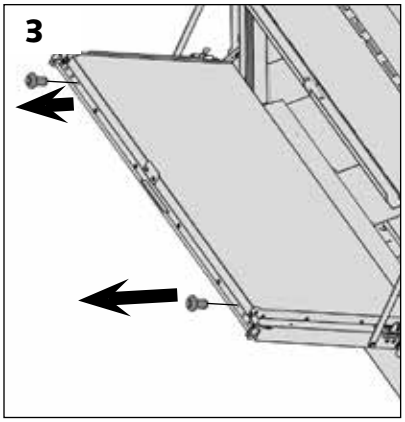

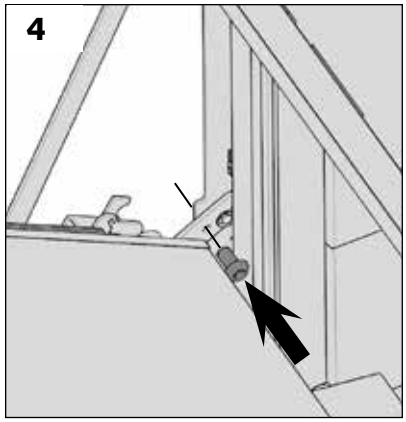

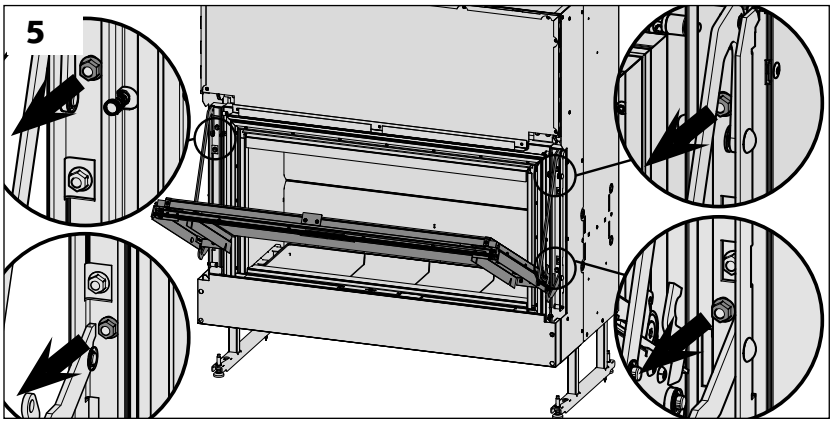


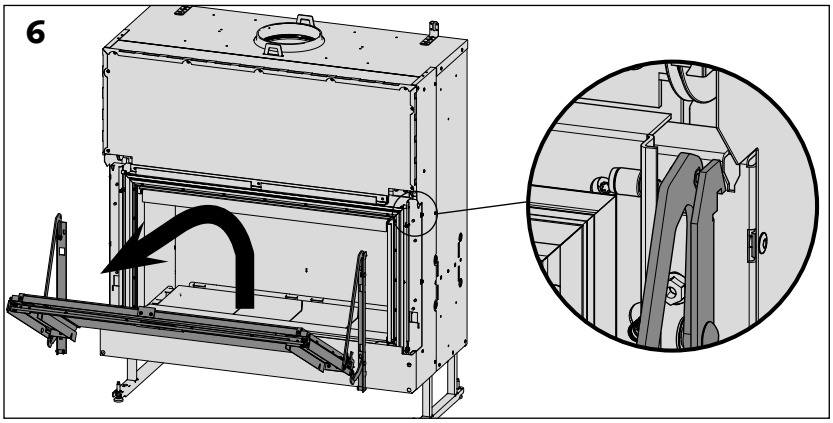

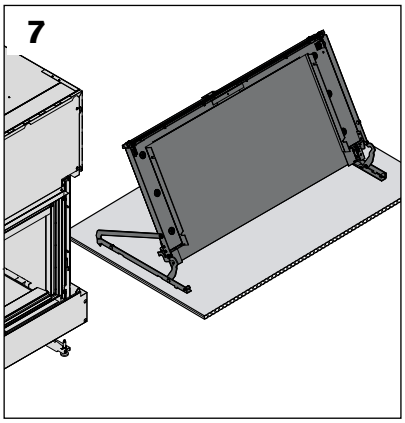

RAHMEN A4


Abmessungen des A4-Rahmens

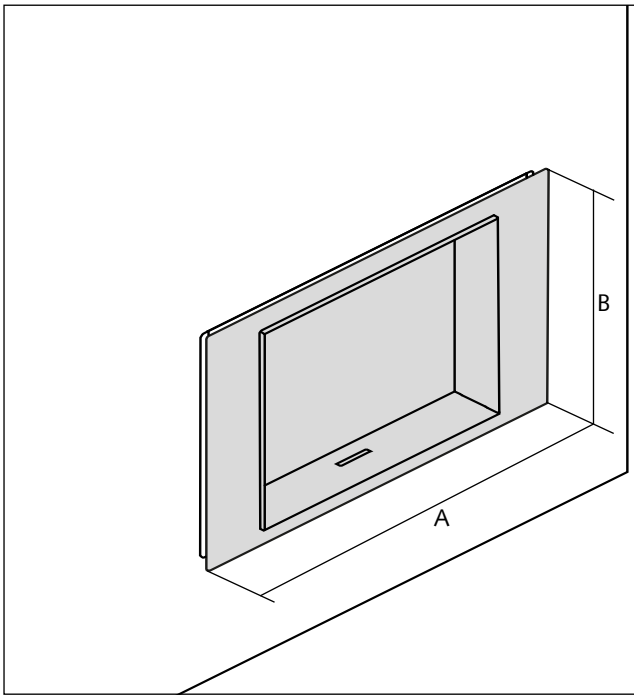


	22/70	22/90	22/110
A	780	980	1180
B	749	678	578

Installationsbeschränkung – Wandstärke

Die A4-Rahmen dürfen nur mit dünnen Trennwänden verwendet werden.

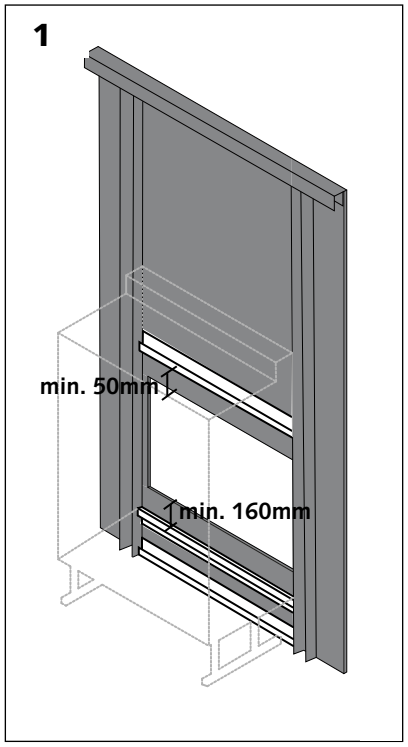

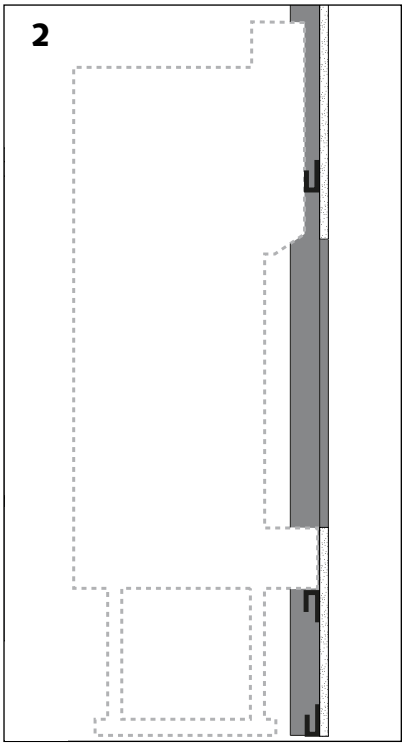


Die Verwendung des Rahmens A4 erfordert eine Positionierung des Kamins nahe an der Wand.

Die Wand wird aus Metallplatten und -profilen gebaut [Abb. 1&2].

Gestaltung der Nische


Einzuhaltende Maßvorgaben für die Gestaltung der Nische beim Rahmen A4

SF

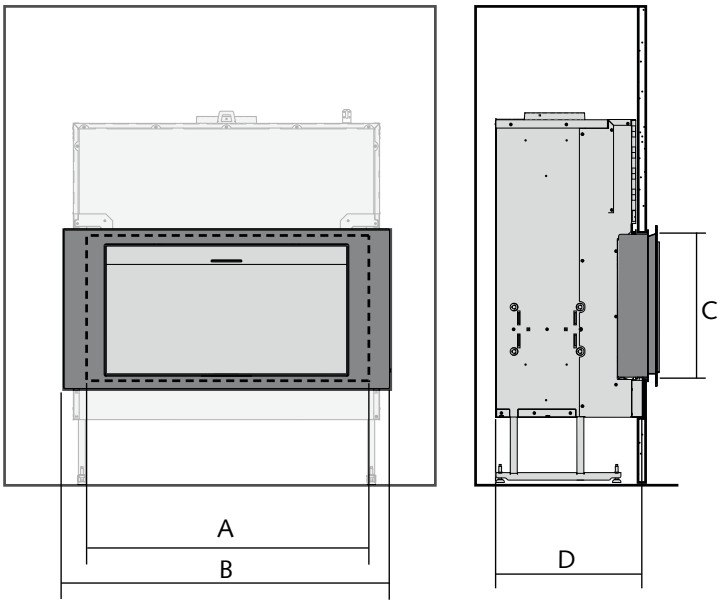


	A	B	C	D
Stûv 22/70	780	749	685	545
Stûv 22/90	980	678	615	545
Stûv 22/110	1180	578	515	545


DF

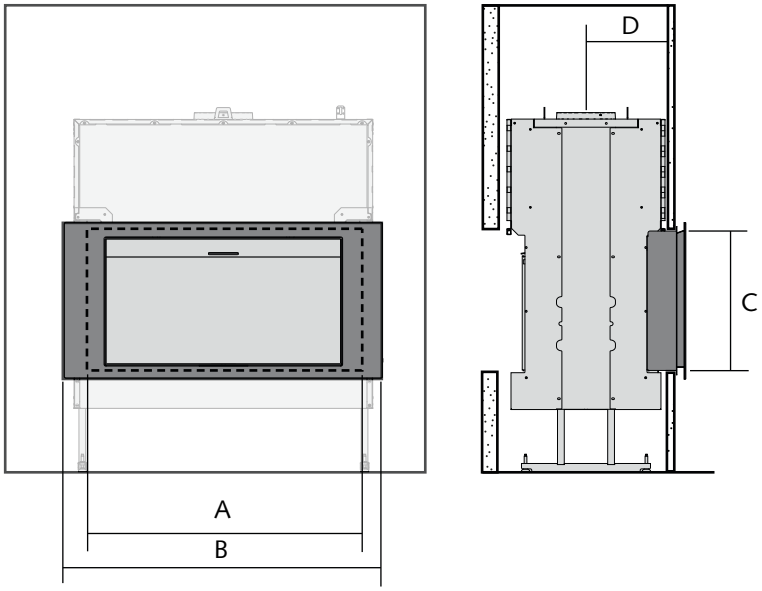

	A	B	C	D
Stûv 22/90DF	980	678	615	335
Stûv 22/110DF	1180	578	515	335

Schablone für die Positionierung

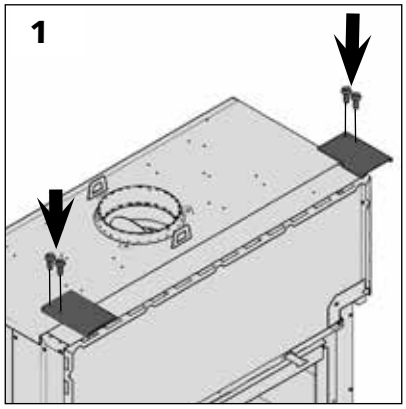

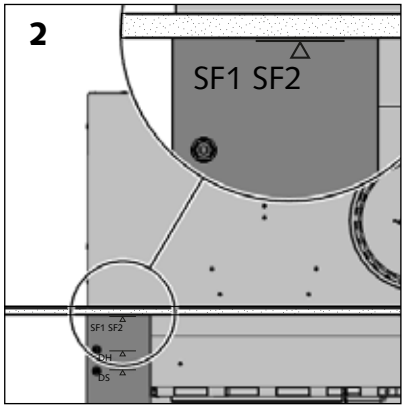


Die Schablonen für die Positionierung ermöglichen, die Position der Wand hinsichtlich des Kamins entsprechend der gewählten Verkleidung zu bestimmen.


> Schablonen mit den mitgelieferten Taptite-Schrauben am Kamin befestigen [Abb. 1].

> Kamin aufstellen und ausrichten.

> **Den Kamin so aufstellen, dass die Wand auf die Markierung mit sichtbarem Dreieck ausgerichtet ist [Abb. 2].**

Position und Abmessungen des Schnitts in der Platte

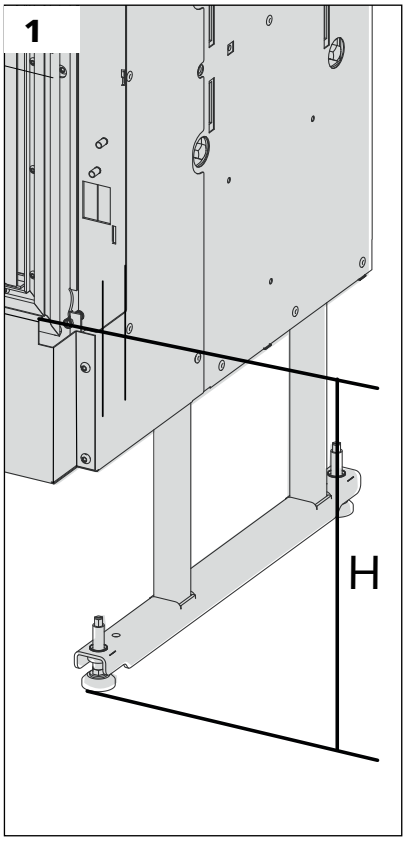


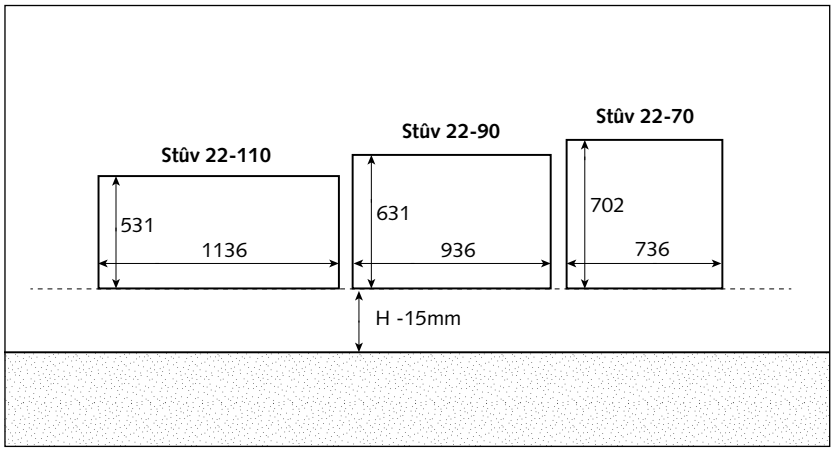

> Richten Sie den Kamin mithilfe der Schablone zur Positionierung hinsichtlich der Wand aus und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Messen Sie den Abstand „H“ [Abb. 1] und ziehen Sie von diesem Wert 15 mm ab, um die Höhe der Unterkante der Aussparung zum Boden festzustellen.


> Der Schnitt sollte bevorzugt in einer einzigen Platte erfolgen.

Notwendige Schraubelemente




B
X 4

Sechskantmutter M5
52113021



C*
X 4

Sechskantmutter M6
52113022




C
X 4

Sechskantmutter M6
52113022


*Im Lieferumfang des Kaminofens enthalten


Montage des Vorrahmens

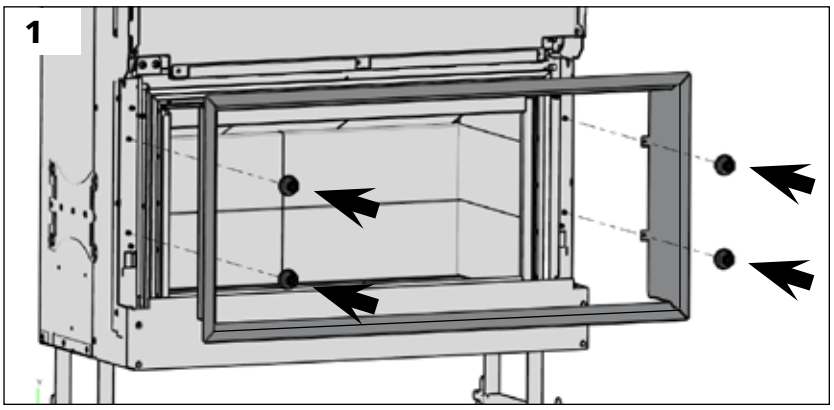



> Sobald der Kaminofen an seiner Position und die Wand montiert ist, montieren Sie den Vorrahmen.


Erneute Montage der Tür

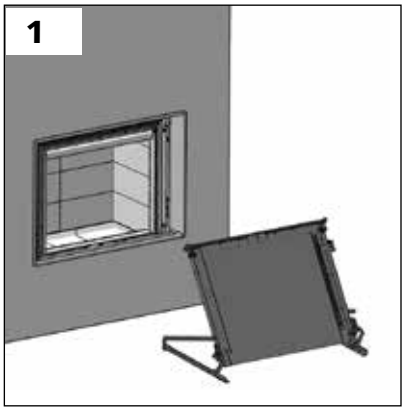


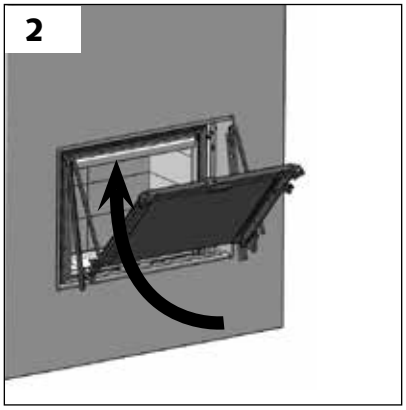


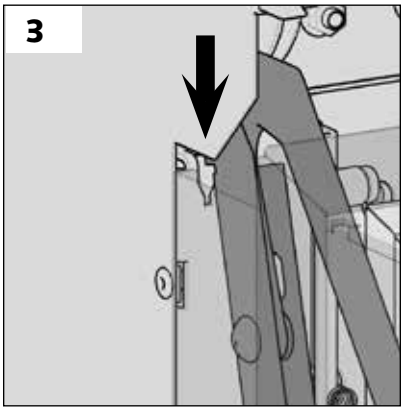

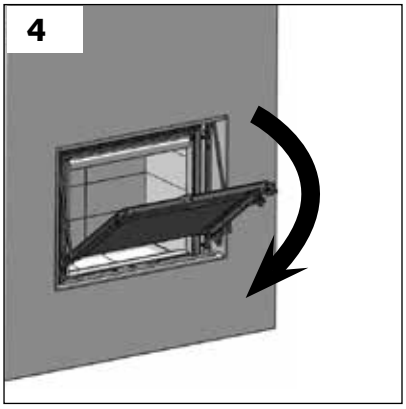


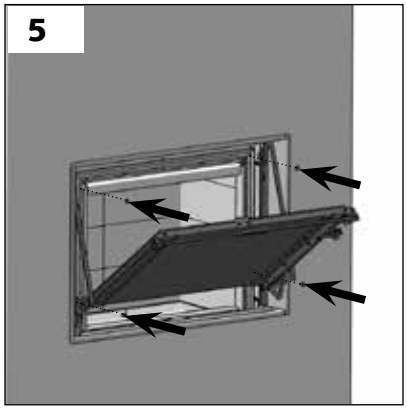


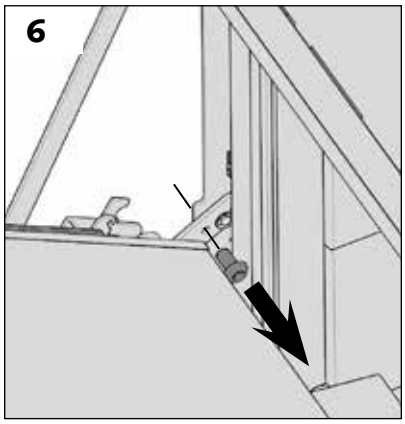


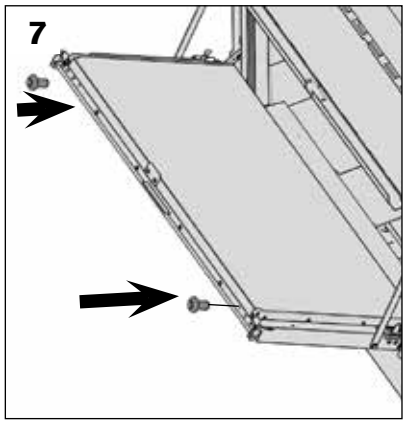



Neupositionierung der Türverriegelung

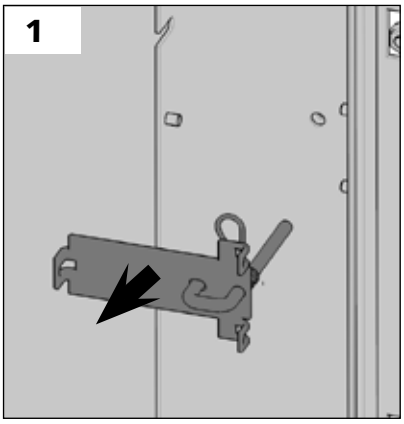


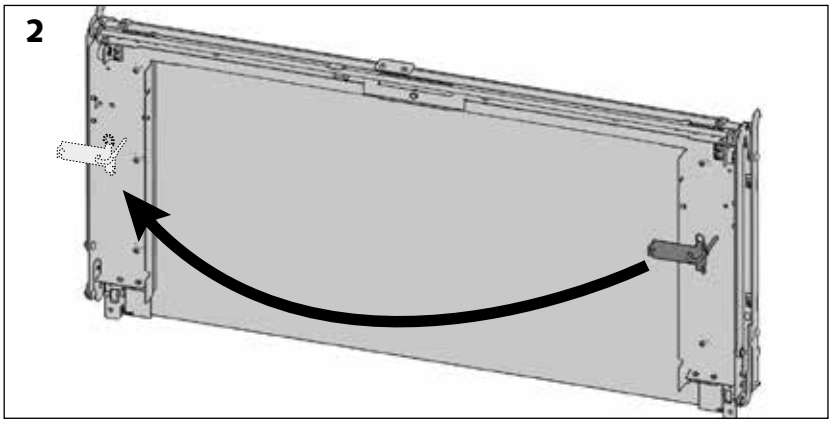


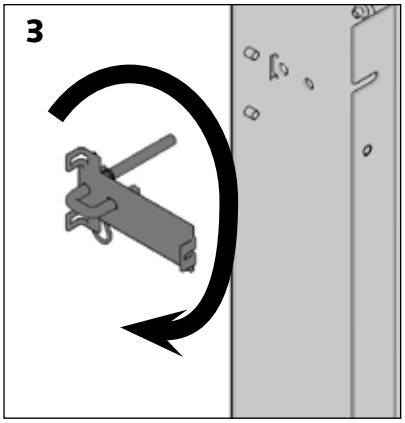

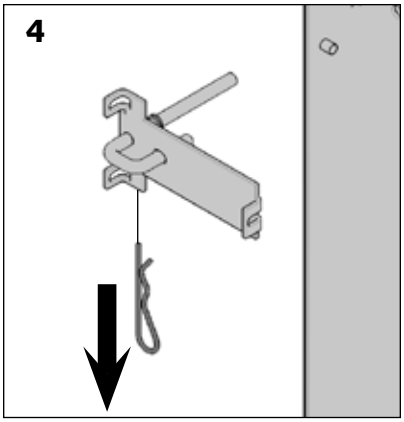

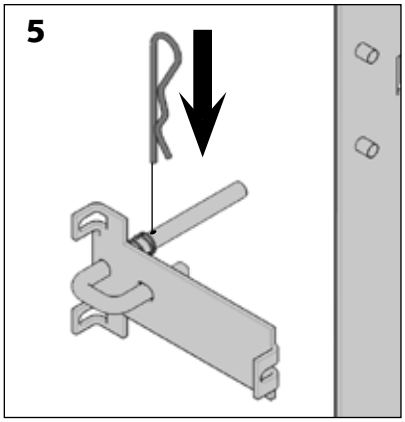


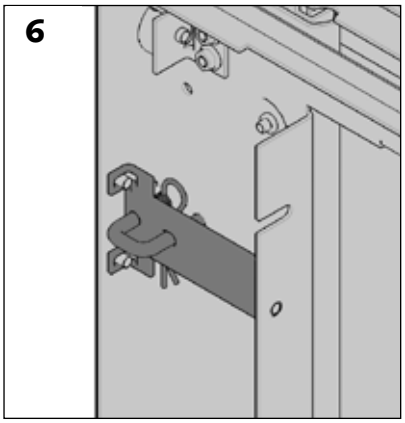


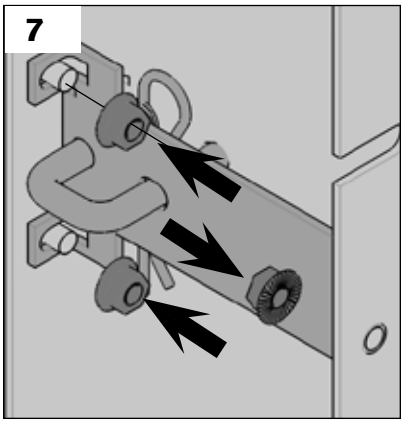



> Die Position der Türverriegelung ändern [Abb. 1-7].


Achtung!
Die Verriegelung ist für die ordnungsgemäße Funktion der Tür erforderlich, vergessen Sie nicht, diese wieder zu montieren.

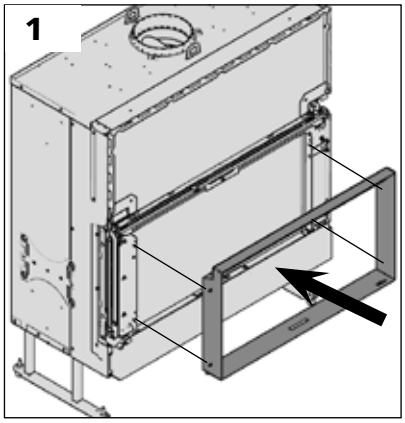


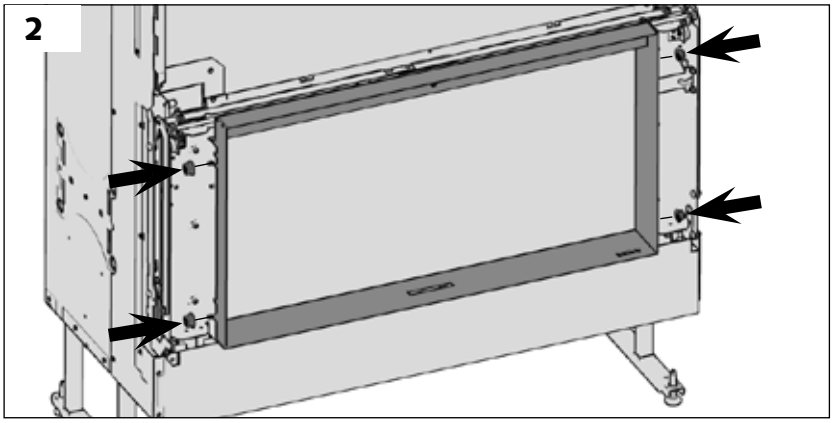

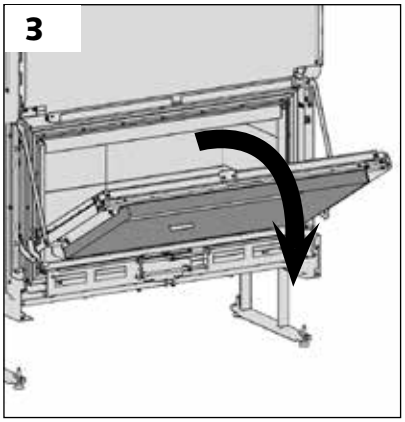


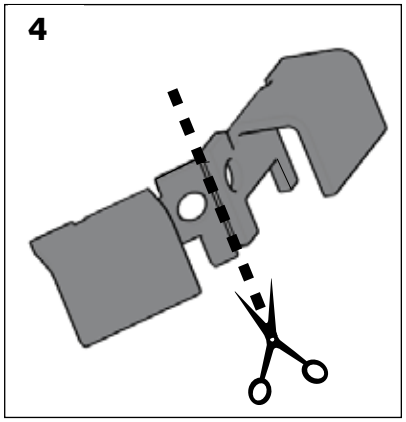


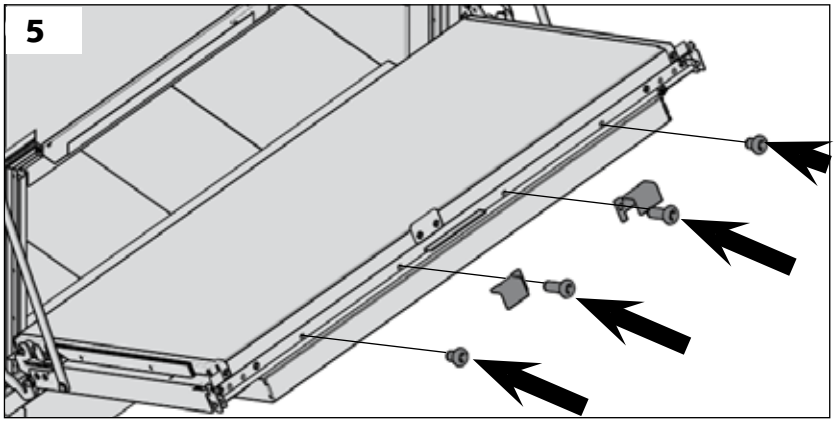

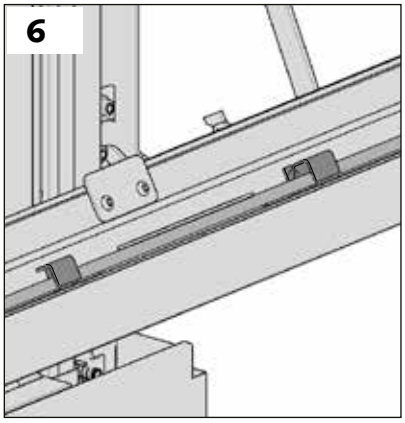

Montage der Befestigungslaschen des Blendenrahmens

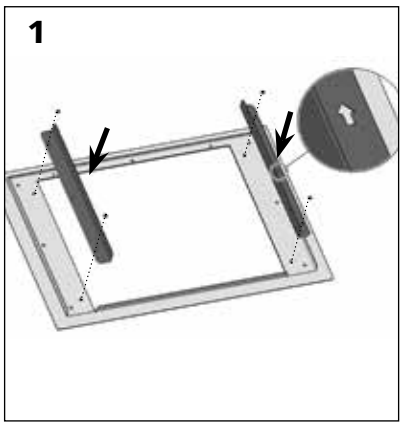

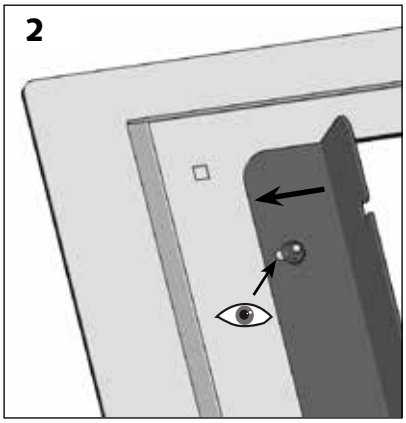



> Positionieren Sie die Befestigungslaschen des Blendenrahmens [Abbildung 1].


> Ziehen Sie die Muttern nicht ganz fest, um Laschen später noch einstellen zu können.


> Ziehen Sie die Laschen möglichst weit nach außen, um ein Anfassen des Türrahmens beim Einbau möglichst zu vermeiden [Abbildung 2].


Montage des Rahmens auf dem Kaminofen

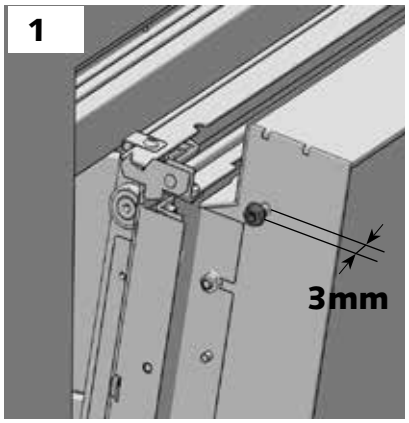


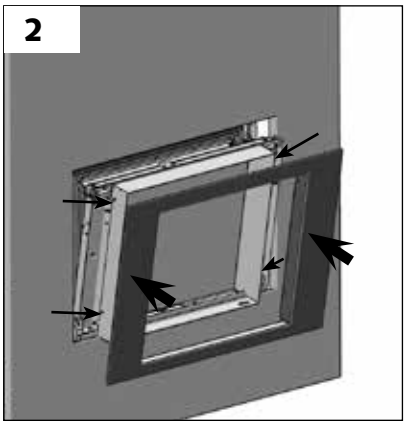

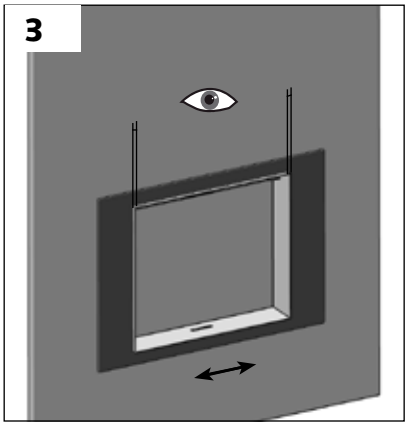

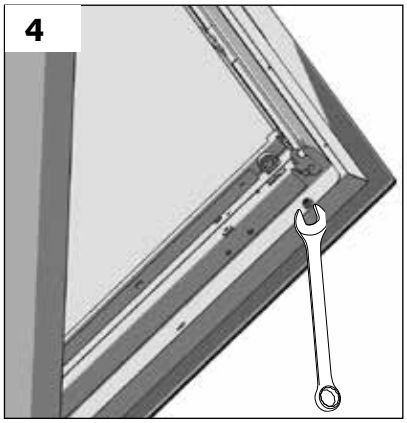

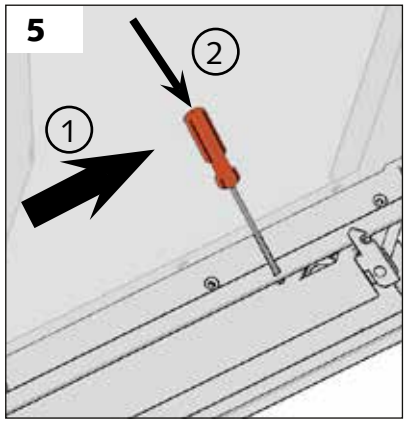

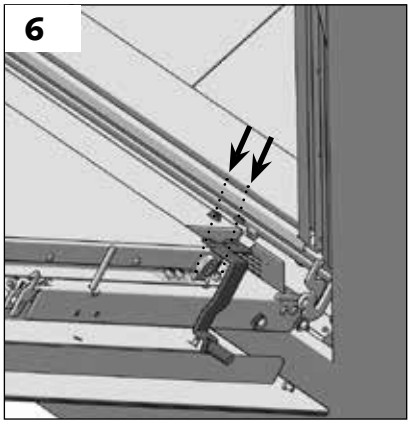


> Öffnen Sie die Tür und lösen Sie die 4 Muttern zur Hälfte [Abbildung 3].

> Installieren Sie den Abdeckrahmen und ziehen Sie die 4 Muttern fest [Abbildung 4].

> Überprüfen Sie die Ausrichtung von Türrahmen und Blendrahmen [Abbildung 5]. Ziehen Sie die Befestigungsrahmen dann mit einem Schraubenschlüssel fest [Abbildung 6].

> Heben Sie die Scheibe leicht an und blockieren Sie sie mithilfe eines Schraubendrehers [Abb. 5], um den Hebel zu montieren [Abb. 7].

Einhängen der Kabel mit Gegengewichten

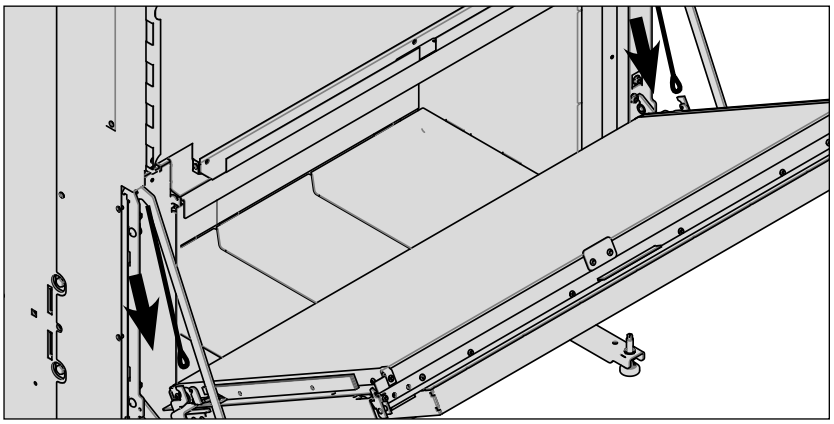

Achtung!
Achten Sie darauf, dass das Kabel gerade liegt.
Falls das Kabel verdreht ist, kann die Bahn des Gegengewichts verändert werden.
In diesem Fall kann ein unangenehmes Geräusch auftreten.

WARTUNG

Achtung !

Bevor Sie mit der Wartung anfangen, das vollständige Abkühlen abwarten.

Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes Tuch.

Reinigen Sie die Oberflächen von Stûv-Abschlüssen ausschließlich mit einem handelsüblichen und nicht scheuernden Haushaltsreiniger.

Die Stûv-Verkleidungen mit Oberfläche „Rost“ müssen mindestens einmal pro Jahr mit Bienenwachs gepflegt werden.

Keinesfalls Lösungsmittel (Aceton, Terpentinersatz usw.) verwenden.

Spuren von Permanentmarkern können nicht entfernt werden !!!

Für eventuelle Ausbesserungen können Sie bei Stûv eine Farbsprühdose bestellen. Fragen Sie einfach Ihren Händler.

KONTAKTE

Stûv-Kamine werden in Belgien entworfen und hergestellt von:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgien)
info@stuv.com – www.stuv.com

Installationsanleitung [de]

Rahmen A4 für Stûv 22

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Stûv behält sich unangekündigte Änderungen vor. Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt verfasst; dennoch wird für etwaige Fehler keine Haftung übernommen.
Verantwortlicher Herausgeber: G. Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Belgien

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Dieses Dokument ist bei Ihrem Händler bzw. im Internet unter www.stuv.com auch in anderen Sprachen verfügbar.